

CE0168 !



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!
Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан			
Таджикистан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			

Все звонки бесплатные



Руководство пользователя

LG-P705



АЯ46

KZ.O.02.0561

P/NO : MFL67528301 (1.1)

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақша
ENGLISH

www.lg.com

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>




РУССКИЙ

LG-P705 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для облегчения начала работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

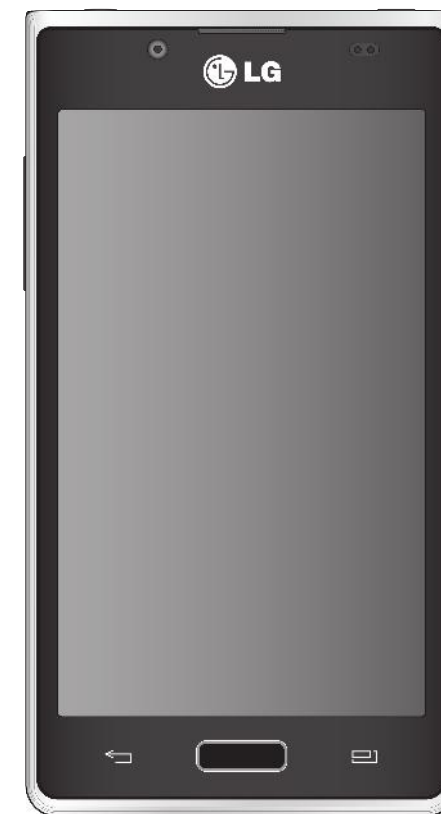

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации 7

Знакомство с телефоном 24

Компоненты устройства 39

Установка SIM-карты и аккумулятора 42

Зарядка аккумулятора телефона ... 44

Использование карты памяти 46

Блокировка и разблокировка экрана 49

Способы блокировки экрана 50

Главный экран..... 52

Советы по работе с сенсорным экраном..... 52

Главный экран..... 53

Настройка главного экрана 55

Переход к недавно использовавшимся приложениям .. 56

Панель уведомлений..... 57

Просмотр строки состояния..... 58

Экранная клавиатура 61

Ввод букв с диакритикой 63

Настройка учетной записи Google 64

Подключение к сетям и устройствам.....	66
Wi-Fi	66
Подключение к сетям Wi-Fi	66
Bluetooth	68
Общий доступ к подключению для передачи данных	71
Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности.....	73
Использование функции Wi-Fi Cast	75

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare....	76
Использование SmartShare.....	78

ВЫЗОВЫ.....	84
Выполнение вызова.....	84
Вызов контактов.....	84
Ответ или отклонение вызова	85
Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	85
Выполнение второго вызова	86
Просмотр журналов вызовов	87
Параметры вызовов	88

Содержание

Контакты.....	92	Управление учетной записью электронной почты	99
Поиск контакта	92	Экран учетной записи электронной почты	101
Добавление нового контакта.....	92	Работа с папками учетных записей	102
Избранные контакты.....	93	Создание и отправка сообщения электронной почты	102
Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	94	Камера	104
SMS/MMS	96	Применение видоискателя.....	104
Отправка сообщений.....	96	Быстрая съемка	105
В виде переписки	98	После съемки	105
Использование смайликов	98	Расширенные настройки	108
Изменение настроек MMS	98		
Эл. почта.....	99		

Видеокамера	112	Воспроизведение аудиофайлов	118
Применение видоискателя.....	112	FM-радио	121
Простая видеосъемка	113	Поиск радиостанций	121
После видеосъемки.....	113	LG SmartWorld	123
Расширенные настройки	114	Вход в LG SmartWorld с	
Настройка громкости во время		телефона	123
просмотра видео.....	116	Использование LG SmartWorld	124
Мультимедиа	117	Инструменты	126
Галерея.....	117	Будильник.....	126
Плеер.....	117	Калькулятор	126
Передача музыкальных файлов с		Добавление события в	
помощью устройства хранения		календарь.....	127
USB.....	117		

Содержание

Polaris Office	128	DivX Mobile DivX	148
Интернет	130	Аксессуары	150
Браузер.....	130	Устранение неисправностей	151
Использование панели инструментов браузера	130		
Функции браузера	131		
Настройки	133		
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	133		
УСТРОЙСТВО	136		
ЛИЧНЫЕ	140		
СИСТЕМА.....	143		
Обновление ПО телефона	145		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Их несоблюдение может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P705 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

(Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению

воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0,762 Вт/кг (10г) и при ношении на теле 0,534 Вт/кг (10г).

- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется

устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.

- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не

распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом

с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить

громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.

- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать

аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-P705** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Примечание: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Знакомство с телефоном

Перед началом использования телефона, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится

невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** из категории УСТРОЙСТВО.

2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.


Увеличение времени работы батареи:

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите меньшее время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail™, календаря, списка контактов и других приложений.

Знакомство с телефоном


- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Состояние**

В верхней части экрана отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень (в процентах).

Отслеживание и управление зарядом батареи:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ

В верхней части экрана отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд батареи. Они перечислены в

порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папки. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ: После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

1. При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой **клавишу уменьшения громкости + клавишу питания.**

Знакомство с телефоном

2. Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, коснитесь и удерживайте правой рукой **клавишу Меню**. Это действие нужно сделать сразу же, до того как на экране отобразится логотип LG. Продолжайте удерживать левой рукой клавишу уменьшения громкости + клавишу питания. Затем отпустите клавишу питания во время вибрации.
3. Когда на экран выводится логотип LG, продолжайте удерживать

кнопки в течение 2 секунд, затем отпустите их все одновременно, до того как исчезнет логотип LG.

Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены. Эти изменения нельзя отменить. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или

запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Чтобы вернуться к списку недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** > **Работающие** в разделе **УСТРОЙСТВО**

Знакомство с телефоном

2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.

- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на другом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1** Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2** Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-P705)**.

Знакомство с телефоном

3 В разделе **Скачать** щелкните **PC Sync**, затем выберите **WINDOW PC Sync загрузка**, чтобы загрузить ПО для ПК "**LG PC Suite**".

Системные требования ПО для ПК "**LG PC Suite**"

- ОС: Windows XP 32-битная (пакет обновления 2), Windows Vista 32/64-битная, Windows 7 32/64-битная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 Мб или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 100 Мб или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG


Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.


Знакомство с телефоном

- 1** Подсоедините кабель USB к телефону и порту USB компьютера. Когда подключение по USB будет произведено, появится соответствующее сообщение.
- 2** Откройте панель уведомлений и коснитесь подключенного устройства USB.
- 3** Коснитесь **Программное обеспечение ПК** для подтверждения передачи файлов между картой microSD телефона и компьютером.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  >
Только зарядка.

На данный момент у телефона нет доступа к карте microSD, что не позволяет запускать приложения, для работы которых необходима карта microSD.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

9. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P705 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в

Знакомство с телефоном

которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

10. Если экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон. .

ИЛИ

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Компоненты устройства

Динамик

Объектив камеры

Датчик расстояния


Клавиша главного экрана

Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша Назад



Возврат к предыдущему экрану.

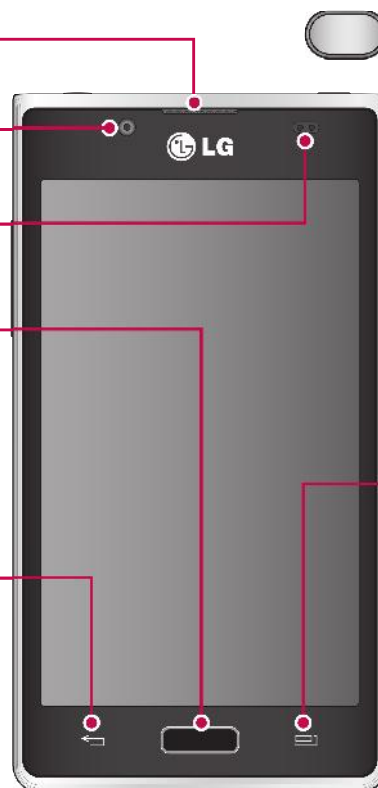

Питание/Блокировка

- Длительное нажатие: включение и выключение телефона.
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана.

Клавиша меню



- Просмотр списка доступных параметров.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Питание/Блокировка

**Гнездо для
наушников**

**Разъем для подключения
зарядного устройства/USB**

Микрофон

**Клавиши регулировки
громкости**

- На главном экране:
регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка
громкости динамика.
- При воспроизведении
дорожки: непрерывная
регулировка громкости.



Объектив камеры

Гнездо для карты MicroSD

**Крышка отсека
для батареи**

**Слот для
SIM-карты**

Аккумулятор

Динамик




Знакомство с телефоном

Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ: ногтем большого пальца поднимите крышку отсека для аккумулятора в районе порта USB.

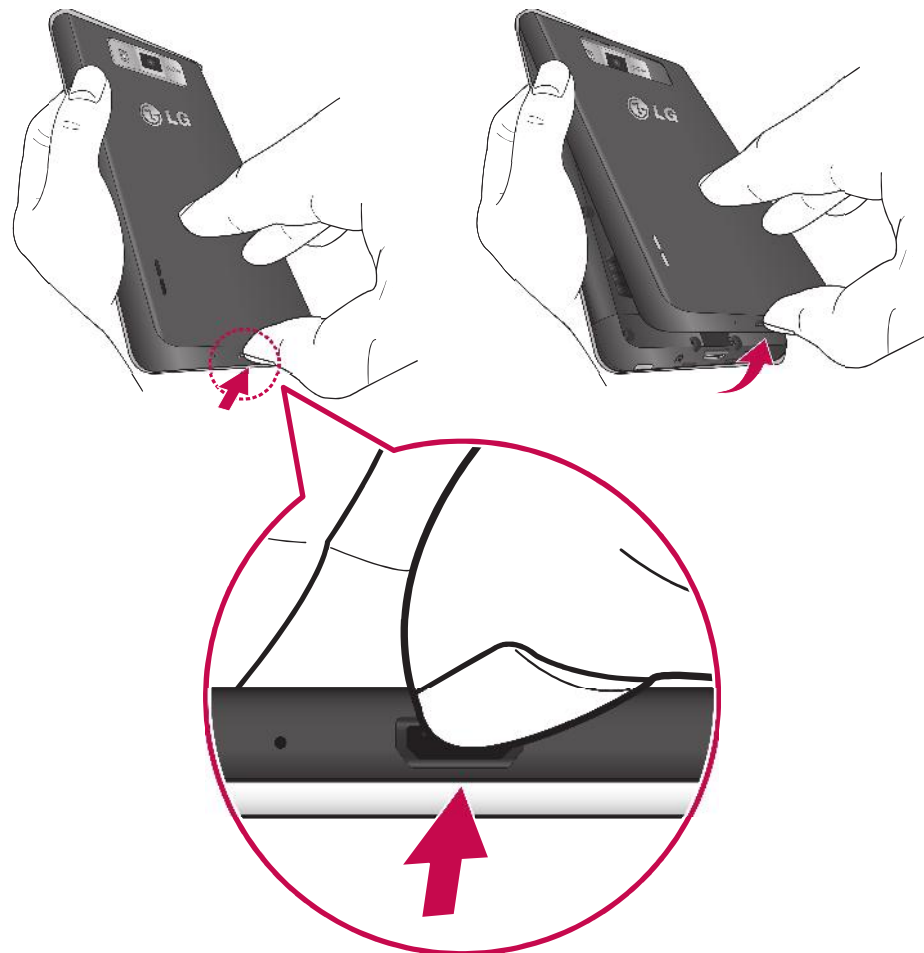

- 2** Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.



- 3** Установите батарею обратно, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и задвиньте ее вниз до щелчка защелки (2).

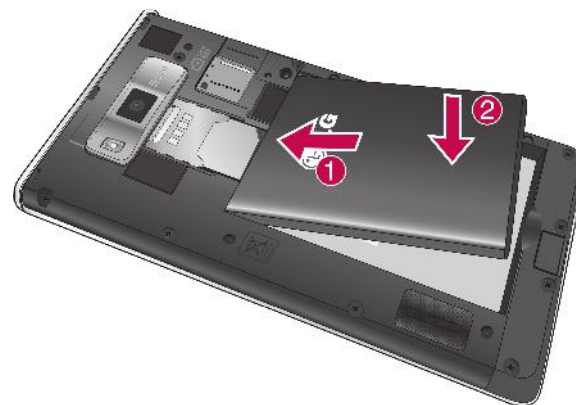


Знакомство с телефоном

- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

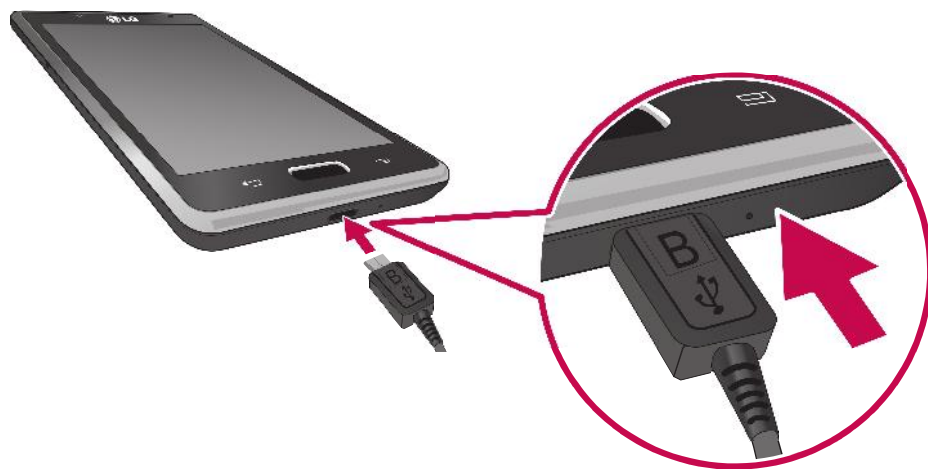

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании аккумулятора необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.


Знакомство с телефоном

Использование карты памяти

Вставьте карту памяти в слот.
Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > **Настройки** > **Карта SD** и память телефона в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Отключить карту SD** > **ОК**.

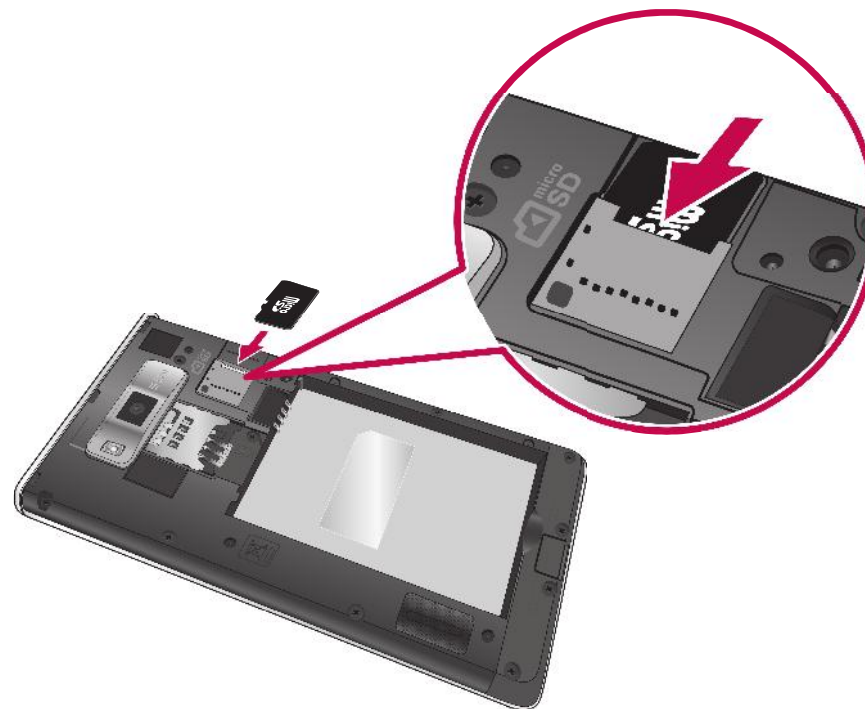

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон LG-P705 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

 **ВНИМАНИЕ!**


Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.


Знакомство с телефоном

- 1** Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения**.
- 2** Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона**.
- 3** Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 4** Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5** Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Если телефон LG-P705 не используется, нажмите клавишу **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** . Отобразится


Знакомство с телефоном

экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Способы блокировки экрана

Экран можно заблокировать так, что только вы сможете разблокировать его, чтобы получить доступ к телефону.

Чтобы задать графический ключ, разблокировки, PIN или пароль в первый раз:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Провести пальцем, Графический ключ, PIN-код или Пароль**

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный шаблон разблокировки. При использовании неверного графического ключа, PIN-кода или пароля 5 раз доступ к телефону блокируется. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ:

Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводятся несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание – для выбора меню/ параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удержание – для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы

выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение – для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану – для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному

экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.


Главный экран

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы открыть сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настраивать, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои.


Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

- 1** Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2** В меню Режим добавления коснитесь элементов, которые необходимо добавить. Затем на главном экране появятся добавленные элементы.
- 3** Перетащите его в необходимое место и отпустите.

Главный экран

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 


СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Переход к недавно использованным приложениям



- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

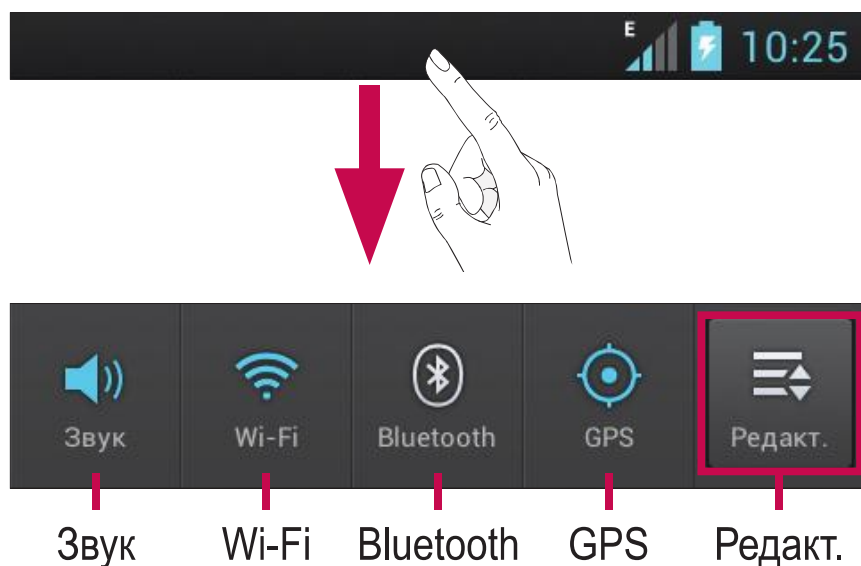Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.



Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  > , чтобы настроить уведомления. Данное окно позволяет проверить состояние и выполнить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Учетные записи и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS или Точка доступа Wi-Fi.





Главный экран





Просмотр строки состояния

В строке состояния используются различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.




Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно

Значок	Описание
	Энергосбережение включено
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон выключен

Значок	Описание
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации

Главный экран

Значок	Описание
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS

Значок	Описание
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS


Значок	Описание
	Композиция воспроизводится.
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены



Экранная клавиатура

Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Главный экран


Использование клавиатуры и ввод текста


 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

 Коснитесь, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы этих языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный.


Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования служб Google.

Чтобы настроить учетную запись Google:

- Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например,

Gmail > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Google Mail в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi


Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа.

Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или при его отключении может взиматься дополнительная плата.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**

- 2** Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3** Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4** Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

Подключение к сетям и устройствам

- Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети)
- 5** Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth


При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

СОВЕТ С телефоном LG-P705 вы сможете наслаждаться высокой скоростью Bluetooth.

Если устройство, с которым вы хотите обмениваться файлами, тоже поддерживает высокоскоростное соединение Bluetooth, файлы будут автоматически передаваться по скоростному каналу. Чтобы воспользоваться высокоскоростной передачей данных, перед использованием убедитесь, что параметр беспроводной сети Wi-Fi на ваших устройствах переведен в положение ВЫКЛ. Настройки Bluetooth могут отличаться в зависимости от устройства. Проверьте настройки устройства вместе с поставщиком услуг.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы

Подключение к сетям и устройствам

всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ** еще раз.

- 3** Из списка выберите устройство для соединения.

Когда соединение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Отправка изображений с телефона посредством Bluetooth

- 1** Выберите **Изображение** >  > **Bluetooth**
- 2** Убедитесь в том, что **Bluetooth** находится в положении **Вкл.**, затем выберите пункт **ПОИСК УСТРОЙСТВ**.
- 3** После этого выберите в списке необходимое устройство.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к подключению для передачи данных на телефоне (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению

для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-

Подключение к сетям и устройствам

сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Выберите необходимые параметры

СОВЕТ

Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема и способах настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
- 2 Коснитесь **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

- 3 Убедитесь, что функция **Точка доступа Wi-Fi** активирована.
- 4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).

- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**. Если пароль будет введен, его потребуется вводить при подключении к точке доступа телефона через компьютер или другое устройство. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню

Безопасность, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

5 Нажмите **Сохранить**.


ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности **Открыть** защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.
- 4 Коснитесь **Подключить**.

Подключение к сетям и устройствам

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

Wi-Fi Direct невозможно использовать при использовании других функций Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Wi-Fi Direct**
- 2 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

СОЗДАТЬ ГРУППУ – Коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Подключение к сетям и устройствам

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети.

Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**

2 Нажмите  и выберите **Настройки**.

3 Снимите флажок Видно другим.

- Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств.
- Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить автоматическую загрузку файлов на телефон с других устройств.

4 В разделе Мой контент общего доступа касанием установите

флажки, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите из вариантов **Изображения**, **Видео** и **Музыка**.

5 Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.

Для обмена содержимым из удаленной мультимедийной библиотеки с другими устройствами

С помощью устройства отображения (например, телевизора), можно

воспроизводить мультимедийные материалы из удаленной мультимедийной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функции устройств DLNA (например, телевизора или компьютера) настроены правильно.


1 Коснитесь верхней правой кнопки, чтобы выбрать устройство из списка отображающих устройств.

Подключение к сетям и устройствам

- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь миниатюры содержимого или нажмите клавишу **Меню** и выберите кнопку **Воспр.**

Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

- 1 В режиме просмотра снимков или видеоклипов с помощью приложения **Галерея** касайтесь  для выбора файлов. В этом случае вы сможете выбрать

несколько файлов для обмена.


- 2** В меню коснитесь **Обмен** и выберите функцию **SmartShare**.
- 3** Функция **SmartShare** автоматически запускается с выбранными файлами.
- 4** Выберите устройство из списка устройств отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите аналогичные действия, чтобы использовать плеер, камеру и видеопроигрыватель для обмена содержимым.

Примечание: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi. Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA. Воспроизведение некоторого содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Подключение к сетям и устройствам

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

- 4 Коснитесь миниатюры содержимого, затем коснитесь **клавиши меню загрузки**.

Уведомление: Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого с телефона в удаленную мультимедийную библиотеку

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки карты SD и в установке флажка "Получать файлы" в меню настроек.





- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки и выберите Мой телефон.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **клавиши меню Загрузка**.


- 5 Выберите устройство или удаленную мультимедийную библиотеку для загрузки.

Примечание: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружаться. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.


ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .


Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.

3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить ему.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите , чтобы начать разговор.

Удерживайте и переместите , чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Быстрое сообщение** для отправки такого сообщения.

СОВЕТ Быстрое сообщение





Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.


Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

ВЫЗОВЫ



Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.

5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить**. или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.


СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

ВЫЗОВЫ

СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь Меню.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Разрешенные номера – чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие

в список номеров фиксированного набора.

Служба голосовой почты –

Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Параметры голосовой почты –

При использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

Сохранить незнакомые номера –

Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Отклонение вызова – позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**,

Отклонять вызовы из списка или **Отклонять все вызовы**.

Быстрые сообщения – Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на

ВЫЗОВЫ

сообщение в ходе совещания.

Переадресация вызова –

Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов – Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

Продолжительность вызова – Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.

Стоимость вызовов – Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)

Дополнительные настройки – Позволяет изменять следующие настройки.

Определение номера: Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.


Параллельный вызов: Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.


Поиск контакта

На главном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.

- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта


- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем нажмите клавишу **Меню**. Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.

- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

Избранные контакты



Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть детали.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта.

Контакты


Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки , выберите **Избранные** в верхней части списка и выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.



- 2 Выберите . Нажмите **Файл > Импорт** и выберите файл CSV, сохраненный на ПК.
- 3 Если поля в импортированном файле CSV отличаются от полей, отображаемых в программе LG PC Suite, структуру этих полей потребуется восстановить. После восстановления структуры полей, щелкните ОК. Затем контакты будут добавлены в LG PC Suite.

- 4 При обнаружении программой LG PC Suite телефона LG-P705 (подключенного с помощью кабеля USB) щелкните кнопку Синхр. или Синхронизировать контакты, чтобы синхронизировать и сохранить контакты на ПК и в памяти телефона.

SMS/MMS

В телефоне LG-P705 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.


Отправка сообщений


- 1** Чтобы написать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2** В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты.


Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3** Коснитесь поля Написать сообщение и начните набирать его.

- 4 Нажмите , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

SMS/MMS

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы общаетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P705 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет сразу же начать отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.



Настройки учетной записи может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление учетной записью электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить учетную запись электронной почты.



Эл. почта

Чтобы добавить учетную запись электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки > ДОБАВИТЬ АККАУНТ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких учетных записей между ними можно переключаться.

Чтобы сменить настройки учетной записи электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки**


Чтобы удалить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки** > коснитесь учетной записи, которую

необходимо удалить > **Удалить**
учетную запись

Экран учетной записи электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.

 – Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки учетных записей.

На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

Эл. почта

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Электронная почта**, коснитесь  .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка **Контакты**. При вводе

нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.

3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.

4 Введите текст сообщения.

5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке

неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

СОВЕТ Прибытие нового сообщения электронной почты сигнализируется звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы прекратить уведомление.


Камера

Применение видоискателя





- 1 **Переключение между камерами** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 **Зум** – увеличить или уменьшить изображение.
- 3 **Яркость** – определяет то, насколько светлым или темным будет изображение.
- 4 **Режим съемки** – выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 5 **Настройки** – коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
- 6 **Режим видеосъемки** – коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 **Фотосъемка**
- 8 **Галерея** – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, и в центре экрана видоискателя появится фокусная рамка.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Нажмите на значок .


После съемки


Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

-  Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Заметка**, **SMS/MMS**, **Picasa** или **SmartShare**.


Камера


СОВЕТ Если у вас есть учетная запись в социальной сети, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.


 Просмотр и редактирование изображений.

 Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства

можно сохранить меньше снимков.

 Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 Применение к изображениям художественных эффектов.

 Применение к изображениям дополнительных возможностей.

 Удаление изображения.

Коснитесь  для просмотра доступных опций.

Установить изображение как – коснитесь, чтобы установить изображение в качестве фотографии контакта, фонового рисунка для экрана блокировки или обоев.

Переместить – коснитесь, чтобы переместить изображение в другое место.

Переименовать – коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо – повернуть влево или вправо.


Обрезать – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.


Слайд-шоу – на экране автоматически отображается только что сделанный снимок.

Сведения – отображение сведений об изображении.

Камера


Расширенные настройки


В окне видоискателя, коснитесь  , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.


 – восстановление всех параметров камеры по умолчанию.


 – открытие краткого руководства пользователя.


Изменить настройки камеры можно с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

 – Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.


 – Фокусировка на определенном фрагменте.


 – Выбор разрешения изображений. При выборе высокого разрешения размер файла увеличивается, что означает, что в памяти можно будет сохранить меньше фотографий.

 – Подбираются параметры цвета и освещенности, подходящие для текущего окружения. Выберите **Авто**, **Портрет**, **Пейзаж** или **Закат**.


 – ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность


оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно.

 – Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 – Применение к фотографиям художественных эффектов.


Камера


 – Установка задержки между нажатием кнопки съемки и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

 – При активации данной функции телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту

функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

 – На экране автоматически отображается только что сделанный снимок.

 – Выбор типа памяти для сохранения изображений.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые тона, таймер и режим съемки, будут восстановлены по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.


Видеокамера


Применение видеоискателя




- 1 Переключение между камерами** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 Зум** – увеличить или уменьшить изображение.
- 3 Яркость** – определение и регулировка степени яркости для видео.
- 4 Вспышка** – включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** – коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Начать запись**
- 8 Галерея** – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

Простая видеосъемка


- 1 Коснитесь кнопки режима **Камера**.
- 2 На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку записи  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В верхнем углу видеискателя появляется красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.

- 6 Коснитесь  для остановки записи.



После видеосъемки

Записанное видео появится в Галерее. Коснитесь  для просмотра последнего снятого видео.

 Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.

 Коснитесь, чтобы отправить видео через **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **SMS/MMS**, **SmartShare** или **YouTube**.

Видеокамера


 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения коснитесь **ОК**. Снова появится экран видеоискателя. Коснитесь  для просмотра доступных опций.


Переместить – коснитесь, чтобы переместить видео в другое место.

Переименовать – коснитесь, чтобы изменить название выбранного видео.

Сведения – коснитесь, чтобы просмотреть подробную информацию — название, дату, время, размер и тип.


Расширенные настройки


В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.


 – восстановление всех параметров камеры по умолчанию.


 – открытие краткого руководства пользователя.


Параметры видеокамеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.


 – Коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселях).

 – Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 – Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.

 – Активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту.

 – Выберите параметр **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

 – Автоматическое воспроизведение видеоклипов после их записи.

Видеокамера



– Выбор типа памяти для сохранения видео.


Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Мультимедиа


Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

Галерея

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея** Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

Плеер

Телефон LG-P705 оснащен встроенным музыкальным

проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.


Передача музыкальных файлов с помощью устройства хранения USB.



- 1 Подключите телефон LG-P705 к ПК с помощью USB-кабеля.


Мультимедиа




- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Соединение** > Тип подключения USB, затем выберите **Синхронизация носителя**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.
- 2 Коснитесь **Песни..**
- 3 Выберите аудиофайл.

	Для приостановки воспроизведения коснитесь.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.

	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы настроить режим повтора.

	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.

Мультимедиа

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся доступные варианты:

Воспр., Добавить в плейлист, Уст. как сигнал вызова, Удалить, Обмен, Поиск и Инфо..

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

FM-радио

Телефон LG-P705 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Мультимедиа

Автоматическая настройка

- 1** На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2** Коснитесь , затем выберите **Автопоиск**.
- 3** Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио. Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".


Вход в LG SmartWorld с телефона

1 Коснитесь значка  для доступа к LG SmartWorld.

- 2** Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3** Загружайте содержимое по собственному выбору.

LG SmartWorld

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок  не отображается?

- 1** Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2** Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3** Нажмите Выполнить и установите загруженный файл.
- 4** Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Категории – найдите содержимое по категории (напр., Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

Поиск – поиск содержимого.

Приложения для вас – рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Мои приложения – список загруженного содержимого/содержимого, требующего обновления.

Настройки – настройте профиль и отображение.



Войти – установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)



ПРИМЕЧАНИЕ: LG World может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Инструменты

Будильник

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник/Часы** 
- 2 После установки времени телефон LG-P705 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Интервал повтора сигнала**, **Вибрацию**, **Мелодию**, **Блокировку с загадкой** и **Заметку**. Нажмите **Сохранить**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 В центре экрана можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Перетащите экран просмотра наверх и коснитесь времени, в которое необходимо добавить событие.
- 5 Коснитесь пункта **Название события** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.

Инструменты

- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить событие в календаре.

Polaris Office

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка
Приложения > Polaris Office

Управление файлами

Polaris Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

Интернет

Браузер


Обозреватель открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.


ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.


Использование панели инструментов браузера

- ◀ Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- ▶ Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана

после текущей. Это действие
обратно нажатию клавиши
Назад, которая используется
для возврата к предыдущей
странице.

 Коснитесь экрана и, удерживая
прикосновение, передвигайте
палец вверх или вниз, чтобы
увеличить или уменьшить
масштаб браузера.

 Коснитесь, чтобы добавить
новое окно.

 Коснитесь, чтобы добавить
избранные закладки.

Функции браузера

Нажмите , чтобы просмотреть
параметры.

Обновить – обновить текущую веб-
страницу.

Сохранить в Закладки –
добавление текущей веб-страницы в
список закладок.

Интернет

Отправить страницу – Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.


Найти на странице – Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия – позволяет просматривать веб-страницу как на настольном ПК.

Сохранить страницу – вы можете просматривать сохраненные веб-страницы.

Настройки – параметры браузера.

Настройки

На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

< Wi-Fi >


Включение функции Wi-Fi для подсоединения к доступным сетям Wi-Fi.

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и задать режим "В

самолете".

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P705 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Еще** > **MAC-адрес**.

Настройки

< Bluetooth >

Включение функции Bluetooth для подключения к доступным устройствам Bluetooth.

< Передача данных >

Отображение передачи данных и установка лимита мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

< Еще >

Режим "В самолете" – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Wi-Fi Direct – можно включить или выключить.

Точка доступа Wi-Fi – можно настроить параметры точки доступа Wi-Fi.

Настройки VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети – настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Настройки

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили – можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость – можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также Рингтонов и оповещений. Отклик на прикосновение и система.

Мелодия звонка – Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звуки уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Рингтон с виброзвоном – вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Звук панели набора номера – настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при касании – настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звуки блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

< Дисплей >

Яркость – Настройка яркости экрана.

Автоматический поворот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Время до отключения экрана – Установка времени ожидания экрана.

Размер шрифта – изменение отображаемого шрифта.

Настройки

Подсветка фронтальных клавиш – установка времени работы светодиодной подсветки.

< Главный экран >

Установка Анимации, Эффектов на экране или Обоев.

< Блокировка экрана >

Выбрать блокировку

экрана – установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Можно ознакомиться с составлением комбинации разблокировки экрана. Доступны

следующие виды блокировки:

Провести пальцем, Графический ключ, PIN-код вместо **Пароля** или выбрать вариант **Нет**.

При включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение шаблона разблокировки, с тем, чтобы разблокировать экран.

Обои – можно выбрать обои для экрана блокировки из коллекции Обоев или Галереи.

Сведения о владельце –

Показывать данные владельца на скринсейвере.

< Карта SD и память телефона >

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD – проверка количества свободного места на карте SD.

Коснитесь Отключить карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Энергосбережение >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

Настройки

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

< Службы определения местоположения >

Услуга определения местоположения Google – при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при

предоставлении данных услуг.

Спутники GPS – при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Местоположение и поиск Google – при выборе данного параметра Google использует ваше местоположение для улучшения результатов поиска и других служб.

< **Безопасность** >

Установить блокировку SIM-карты – установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

Отображать пароли – показывать пароль при вводе.

Администраторы устройства – просмотр или отключение администраторов устройств.

Настройки

Неизвестные источники –

Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи – отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установка с карты SD – Установка зашифрованного сертификата с карты SD.

Очистить хранилище – удаление всех сертификатов.

< Язык и ввод >

Используйте параметры Язык и ввод для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных – выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – сохранение данных учетной записи.

Автовосстановление – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Настройки даты и времени**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

Настройки

< Специальные возможности >

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется наличие дополнительного плагина.

< Соединение >

Тип USB соединения – можно установить необходимый режим (**Только зарядка, Синхронизация носителя, Общий USB-модем** или **Программное обеспечение ПК**).

Запрос при подключении – запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.

Подключение к PC Suite по Wi-Fi – выберите этот параметр, чтобы использовать **LG PC Suite с помощью** подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках **БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и

Настройки

когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может

привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для

вашего мобильного телефона:
Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.

Можно также настроить автоматическую проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Настройки

DivX Mobile **DIVX**

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ

DIVX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО

ЗАПРОСУ: Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеется сертификат DivX[®] для воспроизведения видео DivX[®] разрешения до 640x480, включая дополнительный контент.

DivX[®], DivX Certified[®] и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P705. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).


Универсальный
адаптер



Аккумулятор



Кабель передачи
данных
Подключение
LG-P705 к ПК.

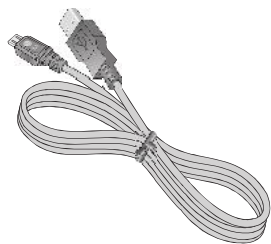

Руководство
пользователя
Узнайте больше
о телефоне
LG-P705.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Отсутствует/ теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Новые операторские службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не более 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM- карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удастся выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку Питание/Блокировка в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.