



P/N : MMBV0188703 

Версия 1.0
Отпечатано в Корее

Р7200 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH

Р7200 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.





Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



P7200 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Русский

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

Введение	4	Профили [Меню 1-2]	33
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	6	Контакты [Меню 2]	34
Функции P7200	12	Искать [Меню 2-1]	34
Описание телефона	12	Добавить запись [Меню 2-2]	34
Отображение информации	16	Группы [Меню 2-3]	35
Символы на экране	17	Быстрый набор [Меню 2-4]	35
Подготовка к началу работы	18	Собственный номер [Меню 2-5]	36
Установка SIM карты и батареи	18	Визитная карточка [Меню 2-6]	36
Зарядка батареи	19	Настройки [Меню 2-7]	36
Отключение зарядного устройства	20	Организер [Меню 3]	38
Карта памяти	20	Календарь [Меню 3-1]	38
Установка карты памяти	20	Заметка [Меню 3-2]	39
Извлечение карты памяти	21	Мультимедиа [Меню 4]	40
Форматирование карты памяти	21	Фотографировать [Меню 4-1]	40
Адаптер карты памяти	21	Записать видео [Меню 4-2]	43
Основные функции	22	Диктофон [Меню 4-3]	43
Исходящий вызов	22	MP3 [Меню 4-4]	44
Настройка звука	22	Караоке [Меню 4-5]	47
Ответ на входящий звонок	23	Мой альбом [Меню 4-6]	48
Ввод текста	23	Моё видео [Меню 4-7]	48
Выбор функций и опций	27	Настройки [Меню 4-8]	49
Меню во время разговора	28	Сообщения [Меню 5]	50
Во время разговора	28	Новое сообщение [Меню 5-1]	50
Конференц-связь	29	Входящие [Меню 5-2]	54
Схема меню	31	Почтовый ящик [Меню 5-3]	55
Мои игры и разное [Меню 1]	33	Черновики [Меню 5-4]	55
Мои игры и разное [Меню 1-1]	33	Отправленные [Меню 5-5]	55
		Прослушать голосовую почту [Меню 5-6]	56
		Инфо-сообщение [Меню 5-7]	56

Шаблоны [Меню 5-8]	57
Настройки [Меню 5-9]	58

Мои папки [Меню 6] 62

Видео [Меню 6-1]	62
Фотографии [Меню 6-2]	62
Музыка [Меню 6-3]	63
Текст [Меню 6-4]	64
Картинки [Меню 6-5]	65
Звуки [Меню 6-6]	65
Другие [Меню 6-7]	66
Мои игры и разное [Меню 6-8]	66
Внешняя память [Меню 6-9]	67

Дисплей [Меню 7] 68

Обои [Меню 7-1]	68
Оформление телефона [Меню 7-2]	68
Приветствие [Меню 7-3]	68
Подсветка [Меню 7-4]	68
Имя сети [Меню 7-5]	68

Профили [Меню 8] 69

Активировать [Меню 8-X-1]	69
Настроить [Меню 8-X-2]	69
Переименовать [Меню 8-X-3]	70

Аксессуары [Меню 9] 71

Избранные [Меню 9-1]	71
Будильник [Меню 9-2]	71
Bluetooth [Меню 9-3]	71
Модем [Меню 9-4]	72
Калькулятор [Меню 9-5]	73
Конвертер [Меню 9-6]	73

Часовой пояс [Меню 9-7]	73
SIM-меню [Меню 9-8]	73

Браузер [Меню *] 74

Домашняя страница [Меню *-1]	74
Закладки [Меню *-2]	75
Перейти к URL [Меню *-3]	75
Настройки [Меню *-4]	75

Вызовы [Меню 0] 78

Пропущенные [Меню 0-1]	78
Входящие [Меню 0-2]	78
Исходящие [Меню 0-3]	78
Все вызовы [Меню 0-4]	78
Удалить последние звонки [Меню 0-5]	79
Стоимость [Меню 0-6]	79
Справка GPRS [Меню 0-7]	80

Настройки [Меню #] 81

Дата и время [Меню #-1]	81
Язык [Меню #-2]	81
Вызов [Меню #-3]	81
Безопасность [Меню #-4]	84
Настройки сети [Меню #-5]	86
Подключение GPRS [Меню #-6]	87
Объем памяти [Меню #-7]	87
Сбросить настройки [Меню #-8]	87

Аксессуары 88

Технические характеристики 89

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона P7200, спроектированного для работы с использованием самых передовых технологий цифровой связи.



Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефона. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей, а так же для того, чтобы не допустить поломки или неправильного его использования.

Использование футляра с магнитом может привести к возникновению проблем, таких как потеря сети, самопроизвольное отключение.

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным.

Осторожно

- Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.
- Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.
- Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.
- Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.

Внимание

- Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов сердца и слуховых аппаратов.
- Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.
- Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.
- Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизорам и радиоприёмникам, компьютерам и т.п.
- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
- Не разбирайте телефон или батарею.

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона P7200 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования, основанные на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASy4, составляет 0.366 Вт/кг (10 г).
- Данные SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляют 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Обращение с телефоном и его обслуживание

⚠ Предупреждение

Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона. Использование устройств других типов может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать телефон (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.

- Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте телефон.
- Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Не используйте для очистки телефона агрессивные химикаты (например спирт, бензин, растворители и т.д.) или моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса телефона или возгоранию.
- Телефон не должен подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте такие принадлежности, как наушники, с осторожностью.
- При помещении телефона в сумку или в карман без предварительной изоляции разъема телефона (контактный штырек), такие металлические предметы, как монеты, скрепки или ручки могут вызвать короткое замыкание телефона. Всегда, кроме случаев использования, закрывайте разъем телефона заглушкой.
- Никогда не помещайте телефон в микроволновую печь, это может привести к взрыву батареи.
- Обслуживание телефона и его принадлежностей должно проводиться только авторизованным персоналом. Неквалифицированная установка или обслуживание может вызвать выход телефона из строя и, соответственно, сделать недействительной гарантию.
- Не используйте телефон при поврежденной антенне. Контакт поврежденной антенны с кожей может вызвать легкий ожог. Для замены поврежденной антенны обратитесь в авторизованный центр обслуживания компании LG.

- Наклейка во внутренней части телефона (под аккумулятором) содержит важную информацию для сервисных центров. Не удаляйте её.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон. Если антенна выдвижная, во время вызова её необходимо выдвинуть.
- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардио-стимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.
- Не сгибайте, не царапайте и не подвергайте телефон воздействию статического электричества.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Используйте гарнитуру «handsfree».
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съезьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитолу и систему безопасности.
- Во время управления автомобилем не оставляйте телефон и не устанавливайте комплект «handsfree» рядом с воздушной подушкой безопасности. Если беспроводное оборудование установлено неправильно, существует опасность получения серьезной травмы при срабатывании подушки безопасности.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе самолётного оборудования.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения на то экипажа.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на его характеристиках.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.

- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им не потребуется замена.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.

Информация о карте памяти и хранение


- Вставляйте/извлекайте карту памяти только при выключенном телефоне. Карту памяти можно повредить, если вынуть ее в режиме записи.

- Если повреждения невозможно исправить, отформатируйте карту памяти. Форматирование можно произвести либо с помощью телефона, либо на компьютере. При форматировании карты на компьютере необходимо в опциях программы форматирования необходимо выбрать файловую систему FAT.
- Нельзя использовать карту памяти для записи информации, защищенной авторским правом.
- Не заполняйте карту памяти полностью.
- Переносите и храните карту памяти в специальной упаковке.
- Следите, чтобы карта памяти не намокала.
- Не оставляйте карту памяти в жарком месте.
- Не следует разбирать или модифицировать карту памяти.

Сетевая услуга

- Предоставление некоторых услуг и функций, описанных в этом руководстве пользователя, производится в зависимости от сети или условий подключения. Таким образом, не все меню, которые есть в телефоне, доступны. Для получения дополнительной информации о условиях подключения свяжитесь с оператором сети.

Для наилучшего качества связи, не загромождайте внутреннюю антенну.

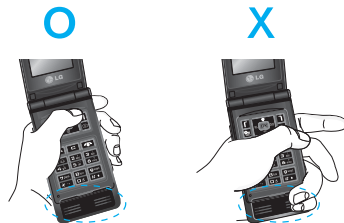



Описание телефона

1. Динамик

2. Основной ЖК-дисплей

- **Верх дисплея:** уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и различные функции
- **Низ дисплея:** индикаторы функциональных клавиш

3. Клавиши цифр и знаков

- **В режиме ожидания:** Клавиши для набора номера вызываемого абонента.

☎ – Международные вызовы

1 **☎** – Доступ к меню голосовой почты

2 **☎** ~ **9** **☎** – Клавиши быстрого набора

- **В режиме редактирования:** ввод цифр и символов

4. Микрофон

5. Боковые клавиши

- **В режиме ожидания (крышка открыта):** Громкость сигнала клавиатуры

- **В режиме ожидания (крышка закрыта):**

Короткое нажатие - Включение подсветки дополнительного дисплея.

Длинное нажатие - Включение/выключение отображения иконок на дополнительном дисплее.

- **В меню:** прокрутка вверх и вниз
- **Во время разговора:** громкость динамика

! **Внимание**

Примечание. Чтобы защитить слух при открытой папке, максимальный уровень громкости не должен превышать 3.

6. Боковая клавиша камеры

Короткое нажатие - доступ к меню камеры и МРЗ, **удержание** - активация камеры

7. Внешний дисплей


8. Клавиши управления МРЗ-плеером и камерой при закрытой крышке телефона.

9. Слот карты памяти

10. Встроенные динамики

- Прослушивание МРЗ плеера без наушников
- Используется в процессе разговора при активированной односторонней громкой связи. При активации функции односторонней громкой связи Вы можете слышать другого абонента через встроенные динамики, однако при этом Вы должны говорить прямо в микрофон.


11. Гнездо для подключения наушников

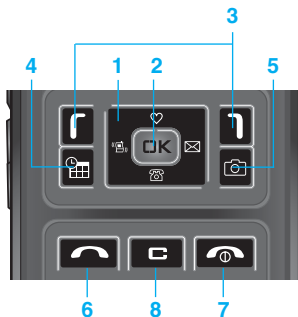


1. Клавиша управления

• В режиме ожидания:

 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Избранные

 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Контакты

 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к списку профилей

Удержание: Вкл/Выкл режима Вибрация

 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к списку сообщений

- **В меню:** прокрутка вверх и вниз

2. Клавиша подтверждения

3. Функциональные клавиши

- Эти кнопки выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

4. Клавиша Органайзер

- Прямой доступ в меню Органайзер

5. Клавиша камеры и меню Мультимедиа

- Активация камеры (долгое нажатие) и доступ к меню Мультимедиа (короткое нажатие)

6. Клавиша Отправить

- Набор телефонного номера и ответ на вызов.
- **В режиме ожидания:** показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

7. Клавиша Закончить

- Включение/выключение телефона (долгое нажатие)
- Окончание или отклонение вызова.

8. Клавиша Отменить

Обратная сторона телефона



Отображение информации



— Область информационных индикаторов

— Область текста и графики

— Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки. См. стр. 17.
Область текста и графики	Отображают сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым кнопкам.

Во время работы телефона на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.

Символы на экране

Символ / Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сигнала сети. *
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.

Внимание

* Качество разговора может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если сила сигнала ниже 2 значков, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на состояние индикаторов сети.

Если они отсутствуют, это означает, что вы

находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Символ / Индикатор	Описание
	Вы получили голосовое сообщение.
	Используется профиль Вибрация.
	Используется профиль Основной.
	Используется профиль Громкий.
	Используется профиль Тихий.
	Используется профиль Наушники.
	Вы можете переадресовать вызов.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги WAP GPRS.
	Функция Bluetooth активна.

Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон выключен.

1. Снятие батареи.

Выньте батарею из отсека, удерживая ее за верхний край.



2. Установка SIM-карты.

Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз.

Для того, чтобы удалить SIM-карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.



Установка SIM-карты Извлечение SIM-карты

⚠ Примечание Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM-карту.


3. Установка батареи.

Сначала вставьте нижнюю часть батареи в нижнюю часть отсека для батареи. Нажмите на батарею сверху и вставьте до щелчка.



Зарядка батареи

Перед подключением зарядного устройства необходимо установить аккумулятор.

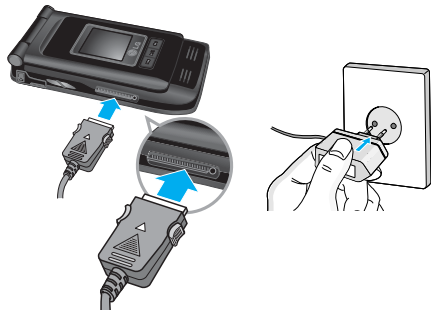

1. Помните о том, что после замены батареи необходимо её полностью зарядить.
2. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер зарядного устройства в разъём, расположенный сбоку телефона.
3. Подключите зарядное устройство к сети электропитания. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.
4. Индикатор заряда батареи остановится и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится.

⚠ Внимание

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
- Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
- При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подсоединения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

⚠ Осторожно!

- Во избежания поражения электрическим током или пожара отсоединяйте шнур электропитания и

зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы.

- Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.
- Не используйте телефон во время зарядки, это может вызвать короткое замыкание в телефоне и/или поражение электрическим током или пожар.

Отключение зарядного устройства

Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам штекера адаптера, как показано на рисунке.



Карта памяти

С левой стороны телефон оснащен разъемом для карты памяти типа. Объем карты памяти, поставляемой с телефоном, составляет 64 или

128 МБ.

! Примечание Объем карты памяти в комплекте поставки для стран СНГ составляет 64 МБ.

Эту карту можно использовать для хранения файлов данных, таких как фотографии, видео, аудио.

! Примечание Вставляйте/извлекайте карту памяти когда телефон выключен.

Установка карты памяти

Вставляйте карту памяти, пока карта полностью не войдет в слот (см. рисунок ниже):



Откройте слот карты памяти



Вставьте карту памяти

Извлечение карты памяти

1. Продвиньте карту памяти пальцем в слот.
2. Осторожно выньте карту памяти из слота.



Извлеките карту памяти

Форматирование карты памяти

Перед началом использования карты памяти ее необходимо отформатировать. После того, как карта памяти вставлена в телефон, выберите пункт меню Меню-Настройки-Сбросить настройки-Форматировать внешнюю память Меню #-8-3 (см. стр. 87) и нажмите клавишу ОК. Эту операцию необходимо выполнить только один раз, когда Вы первый раз вставляете карту памяти в телефон.

В процессе форматирования на карте памяти будут созданы папки для различных типов данных.





Адаптер карты памяти

Для обмена данными с персональным компьютером (ПК) без передачи данных Вы можете использовать адаптер карты памяти TransFlash - SD card.



1. Установите карту памяти в адаптер
2. Вставьте адаптер в слот SD внутреннего либо внешнего устройства чтения карт памяти (кардридера).
3. Теперь Вы можете просматривать содержимое Вашей карты памяти на ПК.

! Примечание Перед использованием данного адаптера карты памяти убедитесь, что в Вашем устройстве чтения карт памяти (кардридере) имеется слот SD.



Исходящий вызов

1. Убедитесь, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код региона. Для удаления номера на экране дисплея нужно просто нажимать кнопку  , чтобы удалять по одной цифре за раз.
- ▶ Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления всего номера.
3. Чтобы вызвать абонента, нажмите кнопку  .
4. Для завершения разговора нажмите кнопку  .


Выполнение вызова с помощью кнопки Отправить

1. Нажмите кнопку  - будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите  .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу  для ввода символа '+’.
2. Введите код страны, код региона и номер телефона.
3. Нажмите  .

Завершение звонка

Когда вы закончили Ваш разговор, нажмите клавишу  окончания разговора.

Исходящий вызов на номер из телефонной книги



Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карту и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к странице 34.

Настройка звука

Во время разговора можно отрегулировать громкость динамика с помощью боковых клавиш телефона. Находясь в режиме ожидания, с помощью боковых клавиш можно отрегулировать громкость клавиатуры.

Ответ на входящий звонок

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или имя, сохранённое в телефонной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов раскройте телефон и нажмите кнопку  или левую функциональную клавишу. Если параметр меню Любой клавишей (Меню #-3-2-2, см. стр. 82) активирован можно отвечать на вызов, нажимая любую клавишу, кроме клавиши  и правой функциональной клавиши.

! Примечание Для отклонения входящего вызова при закрытой крышке нажмите и удерживайте боковые кнопки на левой стороне телефона.

2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите кнопку .


! Примечание Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню. В случае, когда телефон подключён к ПК через кабель и определён как съёмный диск, входящий звонок будет

отклонён, а после отсоединения телефона от ПК Вы увидите окно пропущенного вызова.

Режим вибровознка (быстрый)

Режим вибровознка можно активировать, нажав и удерживая навигационную клавишу Влево.

Мощность сигнала

Внутри здания прием может быть лучше вблизи окна. Силу сигнала можно оценить по индикатору сигнала () на экране дисплея телефона.

Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования событий в органайзере. В телефоне имеются следующие методы ввода текста.

! Примечание Некоторые поля могут поддерживать только один режим введения текста (например, только телефонные номера в полях телефонной книги).

Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу **#*#** до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Режим символов

Этот режим позволяет вводить различные символы.

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу дисплея отображается индикатор режима ввода текста.
2. Для смены режима нажмите кнопку **#*#**. Доступные режимы меняются.

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

! **Примечание** Можно выбрать другой язык T9 из пункта меню или нажать и удерживать кнопку ***#***. Режим ввода текста T9 по умолчанию включен.

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от **2** до **9**. Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
 - ▶ Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
 - ▶ Для просмотра возможных вариантов используйте на клавиши навигации.

Примеры: Нажмите **4** **6** **6** **9** чтобы напечатать слово **Good**.

- ▶ Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его в словарь.
2. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу **␣** или **␣**.

Для удаления букв нажимайте кнопку **⌫**.
Нажмите и удерживайте кнопку **⌫** для непрерывного удаления букв.

- ❗ **Примечание** Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите **⏏**. Телефон перейдет в режим ожидания.

Использование алфавитного режима

Используйте клавиши от **2** до **9** для ввода букв.


1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - ▶ Один раз для ввода первой буквы
 - ▶ Два раза для ввода второй буквы
 - ▶ И так далее
2. Для вставки пробела нажмите клавишу **␣** один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу **⌫**. Нажмите и удерживайте клавишу **⌫** для последовательного удаления целых слов.

- ❗ **Примечание** В таблице внизу приведён перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Кла виша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1 	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2 	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
3 	Д Е Ё Ж 3 Д Е Ф	д е ё ж 3 д е ф
4 	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 г н i
5 	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
6 	Р С Т У 6 M N O	р с т у 6 m n o
7 	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
8 	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
9 	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	Пробел 0	Пробел 0

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа нажмите клавишу  .
Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши, затем нажмите кнопку [OK].

Использование цифрового режима (123)


Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш - **[F]** и **[B]**. В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации; надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из кнопок, указывают на их текущее назначение.

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

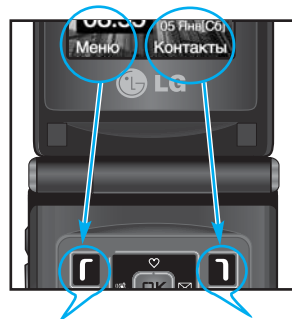

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть доступное меню.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть пункт меню Контакты.

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Динамик

Во время разговора Вы можете активировать динамик, выбрав Опции/Динамик ВКЛ, или нажав на клавишу ОК. Для отключения динамика выберите Опции/Динамик ВЫКЛ, или нажмите ещё раз клавишу ОК.

Второй исходящий звонок (зависит от сети)


Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу и перейдите к поиску необходимого номера, в списке контактов.

Переключение между двумя вызовами



Для переключения между вызовами нажмите левую функциональную клавишу [Опции] и выберите пункт меню Свопинг, либо выберите необходимый вызов навигационной клавишей и нажмите клавишу [Отправить].

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу [Отправить]. Также получите предупреждение о другом входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в динамике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации о активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню #-3-4] на странице 83.

Если включено ожидание вызова, можно удерживать первый вызов и ответить на второй, нажав .

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав два раза на клавишу  или один раз на клавишу .

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав кнопку .

Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон, нажав левую функциональную клавишу и выбрав

пункт меню Отключить микрофон. Включить микрофон можно, нажав на левую функциональную клавишу. Когда микрофон в телефоне отключен, вызывающий абонент не может вас слышать, но вы по-прежнему его слышите.

Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова


Для переключения на двухтональный многочастотный набор во время вызова (например, при использовании телефона с автоматическим коммутатором) нажмите кнопку [Опции], затем Вкл. DTMF. Таким же образом возможно отключение режима DTMF. По умолчанию тональные сигналы двухтонального многочастотного набора включены.

Конференц-связь

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме

ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены, разъединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке-пять. Если Вы установили многосторонний вызов, то Вы им управляете, и только Вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера


Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню (нажав левую функциональную клавишу) и выбора пункта [Свопинг].

Установка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен,

нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт меню Конференция/Объединить всех.

Включение режима удержания в режиме Конференц-связь

Для включения режима удержания в режиме Конференц-связи нажмите левую функциональную клавишу [Опции], выберите Конференция/Удержание всех вызовов. Удерживаемые пользователи будут оставаться на связи. Для отключения режима ожидания нажмите кнопку  [Опции], выберите пункт Конференция/Объединить всех.

Добавляйте вызовы к конференц-связи


Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню Конференция/Объединить всех.

Частный разговор во время конференции

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу.

Выберите пункт меню Конференция/Частный, чтобы перевести остальные входящие вызовы в режим удержания.

Завершение конференц-связи

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее, может быть отсоединен нажатием клавиши .

Для завершения конференции выберите пункт меню Конференция/Завершить конференцию.

1 Мои игры и разное



- 1 Мои игры и разное
- 2 Профили

2 Контакты



- 1 Искать
- 2 Добавить запись
- 3 Группы
- 4 Быстрый набор
- 5 Собственный номер
- 6 Визитная карточка
- 7 Настройки

3 Органайзер



- 1 Календарь
- 2 Заметка

4 Мультимедиа



- 1 Фотографировать
- 2 Записать видео
- 3 Диктофон
- 4 MP3
- 5 Караоке
- 6 Мой альбом
- 7 Моё видео
- 8 Настройки

5 Сообщения



- 1 Новое сообщение
- 2 Входящие
- 3 Почтовый ящик
- 4 Черновики
- 5 Отправленные
- 6 Прослушать голосовую почту
- 7 Инфо-сообщение
- 8 Шаблоны
- 9 Настройки

6 Мои папки



- 1 Видео
- 2 Фотографии
- 3 Музыка
- 4 Текст
- 5 Картинки
- 6 Звуки
- 7 Другие
- 8 Мои игры и разное
- 9 Внешняя память

7 Дисплей



- 1 Обои
- 2 Оформление телефона
- 3 Приветствие
- 4 Подсветка
- 5 Имя сети

8 Профили



- 1 Вибрация
- 2 Тихий
- 3 Общий
- 4 Громкий
- 5 Наушники

9 Инструменты



- 1 Избранные
- 2 Будильник
- 3 Bluetooth
- 4 Модем
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер
- 7 Часовой пояс
- 8 SIM-меню (Данное меню зависит от типа SIM-карты и от услуг Вашей сети)

* Браузер



- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки
- 3 Перейти к URL
- 4 Настройки

0 Вызовы



- 1 Пропущенные
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Все вызовы
- 5 Удалить последние звонки
- 6 Стоимость
- 7 Справка GPRS

Настройки



- 1 Дата и Время
- 2 Язык
- 3 Вызов
- 4 Безопасность
- 5 Настройки сети
- 6 Подключение GPRS
- 7 Объем памяти
- 8 Сбросить настройки

Мои игры и разное [Меню 1-1]

- **Игры по умолчанию:** В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять, можно также установить параметр соединения. Загруженные приложения сохраняются в соответствующие папки. Нажмите левую функциональную клавишу **[Выбор]** для открытия выбранной папки или запуска выбранного Java приложения.
- ▶ **Открыть:** Вы можете просмотреть список сохранённых игр.
- ▶ **Нов. Папка:** Вы можете создать новую папку.

Профили [Меню 1-2]

В профилях сохраняется информация, необходимая для доступа к сети Интернет.

Для получения более подробной информации о меню Профили см. пункт [Меню *-4-1] (стр. 75).

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP. В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

! Примечание

- Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.
- Хотя приложения Java созданы на основе стандартного языка (J2ME), не обязательно, что все они совместимы со всеми моделями мобильных телефонов, так как могут использовать собственные специфические библиотеки. Программное обеспечение может быть заблокировано или может самостоятельно включиться, если будут загружены приложения Java, не разработанные специально для данного телефона, из-за чего может потребоваться "перезагрузка" телефона. Мы подчеркиваем, что такие осложнения вызваны несовместимыми программами, а не дефектами телефона.

! Предупреждение

Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.

Искать

[Меню 2-1]

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите **[Контакты]** и затем **[Искать]**.
2. Введите искомое имя или перейдите к полному списку имён.

! Примечание После набора первой буквы имени телефон автоматически покажет контакты, имена которых начинаются на эту букву.

3. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись - нажмите на клавишу **[Опции]**.
На дисплее появиться следующее меню.

- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать имя, номер, группу, символ и изображение с перемещаясь с помощью навигационных клавиш.
- ▶ **Написать сообщение:** После того, как Вы нашли нужный номер телефона, Вы можете отправить этому абоненту текстовое или мультимедийное сообщение.
- ▶ **Отправить через Bluetooth:** Вы можете переслать данные из телефонной книги на устройство, поддерживающее передачу данных через Bluetooth.

- ▶ **Копировать в телефон:** Вы можете скопировать контакт с SIM-карты в память телефона или наоборот.
- ▶ **Устан. быстр. набор:** С помощью этого параметра можно присвоить быстрый набор номера. Подробности см. на стр. 35 [Меню-2-4].
- ▶ **Просмотреть группы:** Для дополнительной информации см. [Меню 2-3](стр. 35).
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить запись из телефонной книги.

Добавить запись

[Меню 2-2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 1000 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

! Примечание Максимальная длина вводимого имени и номера зависит от типа Вашей SIM-карты.

1. Выберите **Добавить запись**, нажав для этого левую функциональную клавишу **[Выбрать]** или **[OK]**.
2. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **На SIM-карте** или **В телефоне**.

Если установить В телефоне, Вам придется выбрать, какой из номеров Вы хотите установить в качестве основного.

- а. Нажмите **[F]** (левую функциональную клавишу) для ввода имени.
- б. Нажмите **[F]** (левую функциональную клавишу) после ввода имени и наберите номер телефона.
- в. Вы можете выбрать для созданного контакта одну из групп нажимая на клавиши **[G]**, **[H]**.
- г. Вы можете установить изображение путём нажатия **[I]**, **[J]**.

Группы

[Меню 2-3]

Вы можете создать список из 20 участников для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7. Доступны следующие опции:

- ▶ **Список группы:** Появится список участников данной группы.
- ▶ **Сигнал группы:** Дает возможность выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.
- ▶ **Иконка группы:** В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ.

- ▶ **Добавить участника:** Даёт возможность включить нового участника в выбранную группу. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.
- ▶ **Удалить из группы:** Вы можете удалить участника из данной группы. Контакт удаляется только из списка группы, оставаясь при этом в памяти телефона или SIM-карты.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать группу.
- ▶ **Удалить все:** Позволяет удалить всех участников группы.

Быстрый набор

[Меню 2-4]

За каждой клавишей от **[2]** до **[9]** можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. Нажав эту кнопку, можно напрямую вызвать абонента.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу **[K]** [Контакты].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Быстрый набор** и для активации нажмите клавишу **[L]** [Выбрать].

3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете добавить необходимый номер из телефонной книжки телефона.
4. В меню быстрого набора выберите имя абонента, после чего Вы можете Изменить или Удалить его, а также написать сообщение.

Собственный номер [Меню 2-5] (в зависимости от SIM карты)

Можно сохранить и проверить свой номер в SIM-карте.

Визитная карточка [Меню 2-6]

Данная опция позволяет Вам создавать собственную визитную карточку с Вашим именем и номером телефона. Для того, чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Редактировать] и введите затем информацию в поля ввода.

Настройки [Меню 2-7]

1. Нажмите **[F]** [Контакты], находясь в режиме ожидания.

2. Перемещайтесь по меню до функции Настройки и для активации нажмите клавишу **[F]** [Выбрать].

► Сохранять на

Выберите пункт меню Сохранять на и нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Выбрать]

- Если Вы выберете пункт **Всегда спрашивать**, то при сохранении контакта появится запрос, куда сохранять контакт.
- Если Вы выберете **На SIM-карте** или **В телефоне**, контакт будет сохраняться в выбранное Вами место.

► Отображать

Пролистайте до пункта Отображать и нажмите **[F]** [Выбрать].

- **Только имя:** Позволяет просматривать телефонную книгу с указанием только одних имен.
- **Имя и номер:** настраивает телефонную книгу так, чтобы она отображала имя и номер.
- **С изображением:** просматривать записи в записной книжке с указанием имени и изображением.

▶ **Копировать/Переместить все**

Вы можете копировать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу **[K]** [Контакты].
2. Выберите пункт **Копировать/Переместить все** и нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Выбрать] для входа в это меню.
 - **Из SIM в телефон:** Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM:** Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.

▶ **Статус памяти:** Данная опция позволяет Вам узнать объём свободной и использованной памяти в записной книжке.

▶ **Очистить контакты**

Вы можете удалить все контакты на SIM-карте и из памяти телефона. Данная операция требует ввода Защитного кода.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу **[K]** [контакты] -> настройки -> очистить контакты далее нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Выбрать].
2. Выберите память, из которой хотите удалить контакты.
3. Введите защитный код и нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [OK] или правую функциональную клавишу **[K]** [Назад].

▶ **Сервисные номера**

Данная функция позволяет получить доступ к списку сервисных номеров, доступных в Вашей сети (в случае, если данная функция поддерживается SIM-картой).


Календарь

[Меню 3-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране Календарь. Для отметки определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет помечена, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то событие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года используйте следующие клавиши:


Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
 	Переход на год	 	Переход на неделю
   	Переход на месяц	 	Переход на день

Для перехода к функциям организера нажмите левую функциональную клавишу  [Опции];

Добавить запись



[Меню 3-1-1]


Позволяет добавлять новые заметки и расписание для выбранного дня. Всего можно сохранить до 20 заметок.


Введите тему и нажмите левую функциональную клавишу  [ОК]. Введите соответствующую информацию в следующий раздел; **Время**, **Повторить** и **Будильник**.

Расписание на день

[Меню 3-1-2]

Просмотреть все заметки и расписание для выбранного дня. При помощи клавиш ,  навигации просмотрите записанную информацию.

В это время, если Вы нажмете  [ОК], Вы сможете увидеть подробное описание.

Нажмите  [Опции] для того чтобы удалить или изменить расписание, которое Вы выбрали.

Удалить посл.

[Меню 3-1-3]

Вы можете удалить последние события, о которых Вы уже были уведомлены.

Удалить все

[Меню 3-1-4]

Вы можете удалить все записи.

Перейти к дате [Меню 3-1-5]

Можно перейти непосредственно к выбранной дате.

Установить мелодию [Меню 3-1-6]

Можно установить звуковой сигнал для каждой выбранной даты.

Заметка [Меню 3-2]

1. Выберите текст заметки, нажав левую функциональную клавишу **[F]** [Опции].
 - ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть заметку.
 - ▶ **Написать:** Вы можете записать заметку.
 - ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать заметку.
 - ▶ **Удалить:** Вы можете удалить заметку.
 - ▶ **Удалить все:** Вы можете удалить все заметки.
2. Если нет заметок, Вы можете добавить новую, нажав левую функциональную клавишу **[F]** [Написать].
3. Введите заметку и нажмите **[F]** [OK].

! Примечание Если хотите изменить режим ввода текста, нажимайте клавишу **[#*#]**.

Получите удовольствие от мультимедийных функций, таких как камера, диктофон, MP3.





! Примечание

- Если отображается низкий заряд батареи, возможно, не удастся воспользоваться функциями камеры или мультимедиа.
- При использовании функции мультимедиа состояние батареи может изменяться.

Фотографировать [Меню 4-1]



• Съемка

Фотографирование с открытой крышкой




1. Выберите пункт меню “Фотографировать”, затем нажмите левую функциональную клавишу . Если Вы хотите вызвать меню быстрее, то нажмите и удерживайте боковую клавишу  некоторое время.
2. Сфокусируйте камеру на объекте, затем нажмите кнопку ОК.
3. Если вы хотите сохранить изображение, то нажмите  или . Находясь в режиме камеры, нажмите левую функциональную клавишу, и Вы получите доступ к меню настроек фотокамеры.

! Примечание

Находясь в режиме меню настроек камеры, Вы можете регулировать значения настроек с помощью

навигационной кнопки ( или ). Данные параметры также служат для настройки свойств видеокамеры.

- ▶ **Режим [MODE]:** Вы можете установить следующие опции: Одиночная съёмка, Серийная съёмка (только для разрешения 320x240) и Фото в оформлении (только для разрешения 176x220). Для активации режима Фото в оформлении войдите в меню настроек камеры, выберите Режим-Фото в оформлении, нажмите навигационную клавише Вверх, затем с помощью навигационных клавиш Влево/Вправо выберите нужное оформление, и далее с помощью навигационной клавиши Вниз выйдете из пункта меню Режим.
- ▶ **Режим съёмки [MODE]:** В зависимости от условий съёмки Вы можете установить следующие режимы: Нормальный, Ночь, Портрет и Ландшафт.
- ▶ **Эффекты [MODE]:** Доступны следующие опции: Цвет, Ч/Б, Сепия, Негатив.
- ▶ **Вспышка [MODE]:** Позволяет использовать вспышку, если снимок делается в плохо освещённом месте.
- ▶ **Увеличение [MODE]:** позволяет установить значение увеличения x1, x2, x3, x4 в

- зависимости от разрешения. Для разрешения 320x240 максимальное увеличение x4, для разрешения 640x480 - x2. Для остальных разрешений функция Увеличение неактивна.
- ▶ **Яркость** []: позволяет устанавливать различные уровни яркости. Всего доступно 5 уровней: -2, -1, 0, 1, 2
 - ▶ **Разрешение** []: Позволяет установить размер изображения - 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240, основной дисплей (220x176), 72x72 (фото для телефонной книги). Для того, чтобы сделать панорамный снимок (разрешение 1280x720), Вам необходимо повернуть и закрыть крышку телефона. Единственное разрешение доступное при съемке: 176x220 пиксел.
 - Одиночная съёмка: разрешение 72x72, 176x220, 320x240, 640x480, 1280x720, 1280x960, 1600x1200.
 - Серийная съёмка: разрешение 320x240.
 - Фото в оформлении: разрешение 176x220.
 - ▶ **Таймер** []: Позволяет выбрать время задержки (нет, 3 секунды, 5 секунд и 10 секунд). Телефон делает снимок через указанное время.

- ▶ **Качество** []: Позволяет установить качество изображения - Обычное, Высокое и Очень высокое.
- ▶ **Баланс белого** []: Дает возможность изменить параметры в соответствии с окружающей средой.
- ▶ **Авто фокус** []: Функция Авто фокус служит для получения снимков высокого качества.
- ▶ **Наведение** []: Доступны следующие опции: Центр, Комбинированный и Пятно. Данная функция служит для выбора того, каким образом будет осуществляться фокусировка изображения.
- ▶ **Сохранить** []: Вы можете выбрать память, в которую будут сохраняться сделанные фотографии: в Телефон или Внешнюю память.
- ▶ **Альбом** []: Вы можете просматривать фотографии, сохранённые в памяти телефона. Для просмотра фотографий, сохранённых на карту памяти, воспользуйтесь меню Мои папки-Фотографии.
Примечание: Через Мой альбом Вы можете просматривать только фотографии, снятые камерой телефона.
- ▶ **Выход** []: Выход в режим захвата фотокамеры.


После настройки параметров выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавишу Камера или клавишу ОК. При нажатии клавиши производится снимок и появляется следующее меню.



Находясь в режиме захвата фотокамеры, вы можете изменять увеличение путём нажатия на боковые навигационные клавиши вверх/вниз.

Примечание для съёмки в панорамном режиме (разрешение 1280x720) Вам необходимо повернуть и закрыть крышку телефона.

• Съёмка фотографии с закрытой крышкой

1. Нажмите боковую клавишу .
 2. На внешнем дисплее отобразится следующее меню:
- **MP3:** Активация MP3-плеера.
 - **Фотографировать:** Активация режима фотокамеры.
 - **Слайд шоу:** Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу.

3. Для осуществления съёмки нажмите правую боковую клавишу камеры или среднюю клавишу на крышке телефона.

Съёмка в режиме цифровой фотокамеры

Для перехода в режим цифровой фотокамеры необходимо, находясь в режиме ожидания, перевернуть и закрыть крышку телефона. Телефон автоматически перейдёт в режим фотокамеры.


- Для доступа к основному меню фотокамеры нажмите и удерживайте боковую клавишу камеры.
- С помощью боковых клавиш вверх/вниз Вы можете пролистывать пункты меню. Выбрав нужный пункт нажмите боковую клавишу камеры, и Вы получите доступ к настройкам выбранного пункта меню. С помощью боковых клавиш вверх/вниз выберите нужную Вам настройку и нажмите боковую клавишу камеры для подтверждения.
- Для выхода в режим захвата из основного меню фотокамеры нажмите и удерживайте боковую клавишу камеры.
- Для фотографирования нажмите боковую клавишу камеры.



Внимание

Если в режиме захвата цифровой фотокамеры некоторое время не нажимать на клавиши, то телефон автоматически перейдёт в режим ожидания.

- **Освещение:** Включение фонарика.
- **Назад:** Выход в предыдущее меню.

Записать видео [Меню 4-2]

1. Выберите пункт меню **Записать видео**.
2. Для съёмки видео необходимо перевернуть и закрыть крышку телефона.
3. Вы можете получить доступ к меню настроек видеокамеры, нажав и удерживая боковую клавишу камеры .
Пункты меню настройки видеокамеры имеют те же функции, что и пункты меню настройки фотокамеры, за исключением приведённых ниже:
 - ▶ **Разрешение:** Доступны следующие разрешения: 128x96, 176x144 и 208x160.
 - ▶ **Время записи:** Вы можете выбрать продолжительность записи видео: 1 мин, 5 мин, 30 мин, 90 мин, неограниченно.
Доступ к меню настроек видеокамеры такой же, как и для фотокамеры.


4. Для начала записи видео нажмите боковую клавишу камеры . При старте записи включается таймер продолжительности записи.
5. Для окончания записи нажмите боковую клавишу камеры , и видеозапись будет сохранена автоматически.

Диктофон [Меню 4-3]

Вы можете записывать до 20 голосовых заметок длительностью до 20 секунд.

Запись [Меню 4-3-1]

Вы можете сохранить голосовую запись в телефоне.

1. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени до конца записи.
2. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите  [Сохранить].
3. По окончании времени запись сохранится автоматически.

Просмотреть список [Меню 4-3-2]

В данном пункте меню отображаются

записанные заметки. Нажав на левую функциональную клавишу [Опции], Вы получите доступ к следующим опциям:

- ▶ **Воспроизвести:** проиграть голосовое сообщение.
- ▶ **Отправить:** Вы можете отправить записанную заметку по электронной почте или как MMS-сообщение.
- ▶ **Удалить:** удалить данное голосовое сообщение.
- ▶ **Удалить все:** удалить все голосовые сообщения.

MP3

[Меню 4-4]

Телефон P7200 оборудован встроенным MP3-плеером. Получите удовольствие от прослушивания музыкальных файлов в формате MP3, записанных в память телефона, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

ⓘ **Внимание**

Из-за небольших возможностей динамика, иногда звучание может быть искажено, особенно при максимальной громкости и на низких частотах. Мы рекомендуем Вам пользоваться гарнитурой для наслаждения высококачественным воспроизведением музыки.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-1 Layer III:** Частота оцифровки 48 кГц, скорость потока до 192 кбит/с, стерео
- **MPEG-2 Layer III:** Частота оцифровки 24 кГц, скорость потока до 160 кбит/с, стерео
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота дискретизации до 48 кГц)
- **AAC+:** V1: (Скорость потока 16-128 Кбит/с)
V2: (Скорость потока 16-48 Кбит/с)
(Частота оцифровки от 8 до 48 кГц)
- **MP4, M4A:** Частота оцифровки от 8 до 48 кГц, скорость потока до 320 Кбит/с, стерео.
- **WMA:** Частота оцифровки от 8 до 48 кГц, скорость потока до 320 Кбит/с, стерео.

ⓘ **Внимание** Все вышеперечисленные форматы аудио с переменным битрейтом (VBR) не поддерживаются.

Вы можете копировать MP3 и музыкальные файлы других поддерживаемых форматов (кроме Midi, MMF и AMR) с компьютера непосредственно в папку Музыка (Music), при этом память телефона будет определяться компьютером как обычная съёмная флэш-память.

Когда Вы подключаете телефон к компьютеру через USB-кабель (поставляется в комплекте с телефоном), Вы можете просматривать папки в памяти телефона через окно обычного

проводника. После завершения копирования файлов во флэш-память телефона перед его отключением от компьютера необходимо корректно завершить работу как с внешним съемным накопителем средствами операционной системы.

⚠ Внимание

- Музыкальные файлы, поддерживаемые MP3-плеером, необходимо копировать только в папку My Media/Music. В противном случае, телефон не будет видеть записанные музыкальные файлы.
- На ПК должна быть установлена операционная система Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP.

MP3 плеер

[меню 4-4-1]

При входе в MP3 плеер отобразится экран, изображенный на рисунке.



Повторить		Цикл
	Воспроизвести все	A ➔ B
	Повторить все	
	Повторить одну	

⚠ Примечание

Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение "Ошибка", и телефон переходит к предыдущему экрану.

- Выберите меню Мультимедиа/MP3, затем выберите MP3-плеер.
 - Нажмите левую функциональную клавишу [Опции] для открытия следующего меню.
- ▶ **Плейлист:** Вы можете просмотреть список воспроизведения для выбора трека для воспроизведения.
 - ▶ **Повтор выделенного:** в случае активации данной функции будет проигрываться выделенный Вами фрагмент файла.
 - ▶ **Как звонок:** Вы можете установить проигрываемую мелодию в качестве звонка вызова.
 - ▶ **Настройки:** Выбрав этот пункт, вы получите доступ к различным настройкам MP3 плеера (см. пункт Меню 4-4-3, стр. 46).

Плейлист

[меню 4-4-2]

В этом меню можно просмотреть весь список воспроизведения. Также можно исключить мелодии из списка воспроизведения.

Настройки

[Меню 4-4-3]

▶ Эквалайзер

Данный пункт меню позволяет Вам настроить эквалайзер. Телефон поддерживает шесть предустановленных режимов воспроизведения. Вы можете прослушать звучание мелодии при каждом предустановленном режиме и при желании установить этот режим. Вы можете выбрать любой режим воспроизведения из следующего списка: **Общий, Классика, Джаз, Поп, Рок и Бас.**

▶ Режим воспроизведения

Данное меню позволяет Вам установить следующие режимы воспроизведения: Играть все, Повторить все, Повторить одну.

▶ Случайный выбор

Выберите Вкл. для активации режима случайного воспроизведения.

▶ Визуальные эффекты

Вы можете установить следующие визуальные эффекты, которые будут отображаться на основном и дополнительном дисплеях в режиме воспроизведения: Подсветка, Шарик и Гитарист. Можно выбрать меню визуальных эффектов: подсветка, рикошет и гитарист.

▶ Настройки крышки

- Продолжать воспроизведение
Воспроизведение не прекращается даже при закрытии крышки.
- Стоп. При закрытии крышки воспроизведение прекращается.

- !** **Внимание** Музыкальные записи защищены законом об авторском праве и национальными законами. Для воспроизведения или копирования музыкальных файлов Вам может потребоваться специальные права или лицензия. В некоторых странах копирование защищенных данных в личных целях запрещено законом. Пожалуйста, сверьтесь с местными законами перед воспроизведением защищенных данных.

Караоке

[Меню 4-5]

Ваш телефон обладает функцией Караоке

Функция Караоке представляет собой музыку и отображение синхронизированных с ней слов песни. Вы можете загружать песни, используя WAP.

Включение режима Караоке

Выберите пункт меню Караоке и нажмите левую функциональную клавишу.




Доступны следующие опции:




Мои песни

1. Для доступа к списку предустановленных и загруженных песен выберите **Мои песни** и нажмите кнопку ОК.
2. Выберите желаемую песню и нажмите ОК.

У Вас появятся следующие возможности

- ▶ **Начало:** Воспроизведение выбранной композиции.

Клавиша	Описание
	Проиграть композицию (▶)
	Перейти к предыдущей композиции (◀◀)
	Перейти к следующей композиции (▶▶)

Клавиша	Описание
	Пауза ()
	Стоп (■)
	Настройка громкости (▼)

- ▶ **Текст:** Вы можете просмотреть слова выбранной песни.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить данную композицию.
- ▶ **Назад к списку:** Возврат к списку доступных композиций.

Новая песня

Выберите функцию Новая песня нажатием клавиши ОК. Новая песня может быть загружена путем использования сетевого соединения.

! Внимание

Для того, что бы использовать функцию Новая песня Вам необходимо произвести установку Интернет соединения. Для этого в меню Мои игры и разное выберите Настройки. Выбрав один из профилей, перейдите к его настройкам и введите необходимые для Интернет соединения параметры. Информацию о Интернет соединении Вы можете узнать, связавшись с Вашим поставщиком услуг мобильной связи. После завершения установки активируйте профиль.

Информация

Содержит краткое описание функции Караоке.

- ❗ **Внимание** Сведения об использовании меню Караоке смотрите на веб-сайте Wow LG <http://www.wowlg.com>

Мой альбом [Меню 4-6]

В этом меню находятся все изображения, снятые с помощью фотокамеры. Изображения, хранящиеся в телефоне, можно просматривать, размещать и передавать.

- ▶ **Фоторяд:** Вы можете просматривать фотографии в предварительном просмотре. На экране может одновременно отображаться не более 9 фотографий.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** отправка фотографий через Bluetooth.
- ▶ **Написать MMS:** Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.
- ▶ **Установить как обои:** выбранную фотографию можно установить в качестве обоев на главный дисплей.
- ▶ **Слайд шоу:** возможно просматривать фотографии в режиме слайд-шоу.

- ▶ **Удалить:** удаление фотографии.
- ▶ **Редактировать заголовок:** Вы можете редактировать имя фотографии.
- ▶ **Просмотреть информацию:** просмотр информации о фотоснимке.

- ❗ **Примечание** В папке Мой альбом отображаются только фотографии, снятые камерой телефона.

Моё видео [Меню 4-7]

Выбрав нужный видеоклип с помощью клавиш навигации влево/вправо/вверх/вниз, можно с помощью левой функциональной клавиши [Опции] можно обратиться к следующему подменю.

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести видео, нажав клавишу ОК или выбрав Опции/Играть.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Выбранный файл можно отправить через Bluetooth.
- ▶ **Копировать/Переместить во внешнюю память:** Вы можете скопировать или переместить выбранный файл на внешнюю карту памяти.
- ▶ **Переименовать:** Изменение имени видео файла. Максимально допустимое число символов в имени файла - 90. В имени файла

нельзя использовать символы / | > < # * и т.д.
Расширение файла также изменить нельзя.

- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного файла.
- ▶ **Удалить всё:** Удаление всех видео файлов из папки.
- ▶ **Справка:** Просмотр информации о файле видео.
- ▶ **Просмотр видео с перевёрнутой и закрытой крышкой.**

- Для того чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите боковую клавишу камеры.
Для продолжения воспроизведения нажмите эту клавишу ещё раз.
- Для выхода из режима просмотра нажмите и удерживайте боковую клавишу камеры.
- Для перемотки видео вперёд/назад используйте боковые клавиши вниз/вверх соответственно.

Примечание

- Не все .3GP файлы могут воспроизводиться телефоном, это зависит от параметров файла видео, таких, как частота дискретизации, разрешение и др.
- Для просмотра записанного видео с разрешением 208x160 необходимо повернуть и закрыть крышку телефона.

- Поддерживаются только видео файлы, для кодирования которых использованы видео кодеки MPEG4 и h.263 и аудио кодек AMR.

Настройки

[Меню 4-8]

Камера

[Меню 4-8-1]

- ▶ **Автосохранение:** Если установить Вкл., изображения будут сохранены автоматически, и строка меню сохранения не появится.
- ▶ **Удалить все фотографии:** Вы можете удалить все сохранённые в памяти телефона фотографии.

Видеокамера

[Меню 4-8-2]

- ▶ **Удалить все видео:** Вы можете удалить все сохранённые в памяти телефона видеозаписи.

Новое сообщение [Меню 5-1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, e-mail сообщениям, а также к служебным сообщениям сети.

Написать SMS [Меню 5-1-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Для входа в меню Новые сообщения нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Выбрать].
2. Выберите пункт меню **Написать SMS**, если хотите написать текстовое сообщение.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте режим ввода текста T9.
4. При помощи клавиши [Вставить] Вы можете выполнять функцию вставки различных символов, изображений звуков и пр.

Вставить

- ▶ **Изображение:** Вы можете вставить в сообщение Стандартные изображения или изображения из папки Моя папка.

- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.
 - ▶ **Текстовые шаблоны:** Вы можете использовать текстовые заготовки Текстовые шаблоны, уже имеющиеся в телефоне.
 - ▶ **Контакты:** из телефонной книги можно добавлять номера телефонов или адреса электронной почты.
 - ▶ **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
 - ▶ **Подпись:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите **[F]** [Опции].

Опции

- ▶ **Передать:** Отправка текстового сообщения.
1. Введите номер получателя.
 2. Нажмите клавишу **[F]** для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
 3. Вы можете добавлять номера телефонов из телефонной книги.

4. Нажмите **[F]** после завершения ввода цифр. Все сообщения будут автоматически сохраняться в папке «Отправленные», даже после неудачной отправки.
- ▶ **Сохранить в черновики:** Сохраняет сообщение в папке «Черновики».
 - ▶ **Шрифт и выравнивание:** Вы можете выбрать Размер и Стиль шрифтов.
 - ▶ **Цвет:** Вы можете выбрать цвет текста и фон.
 - ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предикативным (T9Abc/T9abc/T9ABC).
 - ▶ **Языки T9:** Выберите необходимый для ввода язык T9. Также возможно отключить режим ввода T9, выбрав пункт «T9 выкл».
 - ▶ **Выйти:** Если Вы нажмете клавишу Выйти в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

! Примечание Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.

Написать MMS

[Меню 5-1-2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Для входа в меню **Новые сообщения** нажмите левую функциональную клавишу **[F]** [Выбрать].
2. Выберите пункт меню **Написать MMS**, если хотите написать мультимедийное сообщение.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Для добавления фотографий, изображений, звуков, записи звуков и фотографий, вставки визитной карточки нажмите правую функциональную клавишу [Вставить].

Максимально допустимый размер файла, который можно вставить в MMS-сообщение, составляет 100 кб.

Опции

- ▶ **Передать:** Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам (зависит от оператора связи).
- ❗ **Примечание** Все сообщения будут автоматически сохраняться в папке «Отправленные», даже после неудачной отправки.
- ▶ **Предв. просмотр:** Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.
- ▶ **Сохранить:** можно сохранять мультимедийные сообщения в черновиках или Как шаблон.
- ▶ **Редактировать тему:** Вы можете отредактировать тему Вашего мультимедийного сообщения.
- ▶ **Добавить слайд:** Добавить в сообщение новый слайд.
- ▶ **Перейти к слайду:** Перейти к одному из слайдов сообщения.
- ▶ **Удалить слайд:** Вы можете удалить текущий слайд.

▶ Установить формат слайда

- **Установить таймер:** Вы можете установить таймер для слайда, текста, изображения или звука.

- ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предикативным (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ▶ **Языки T9:** Выберите необходимый для ввода язык T9. Также возможно отключить режим ввода T9, выбрав пункт “T9 выкл”.

- ▶ **Выйти:** Вы можете вернуться в Меню сообщений.

- ❗ **Внимание** Если Вы добавите к мультимедийному сообщению изображение (50 Кб), время загрузки этого сообщения составит как минимум 10 секунд. Во время загрузки изображения телефон не будет реагировать на нажатия клавиш. Через 10 секунд Вы снова сможете продолжить написание сообщения.

Написать e-mail сообщение [Меню 5-1-3]

Чтобы отправить/получить сообщение электронной почты, необходимо установить учетную запись электронной почты. Сначала см. информацию об электронной почте на стр. 59.

1. В поля адресов отправки можно вписать несколько адресов электронной почты.

! **Подсказка** Чтобы ввести "@", нажмите **ж** и выберите "@".

2. Введите тему сообщения и нажмите ОК.

3. Создав сообщения электронной почты, нажмите левую функциональную клавишу **!** [Опции]. Можно открыть следующие пункты меню.

▶ **Отправить:** Используется для отправки сообщения электронной почты.

▶ **Редактировать получателей:** Можно редактировать получателей.

▶ **Редактировать тему:** Можно редактировать тему сообщения.

▶ **Сохранить в черновиках:** Выберите, чтобы сохранить сообщение в папку **Черновики**.

▶ **Словарь T9:** Выберите язык для режима ввода T9. Можно также отключить режим ввода T9, выбрав "T9 выкл".

▶ **Выход:** Выбрав этот пункт во время создания сообщения, можно вернуться к предыдущему экрану. Написанное сообщение не будет сохранено.

4. Нажав правую функциональную клавишу **!** [Вставить], можно присоединить различные типы файлов.

! Примечание

- Для каждой учетной записи электронной почты Вы можете сохранить 50 сообщений (всего 150 для трех учетных записей). В папке Входящие может храниться до 30 сообщений, в папках Черновики и Исходящие - 5 сообщений, и в папке Отправлено - 10 сообщений. Если папка Черновики, Исходящие или Отправлено заполнена, то при сохранении нового сообщения в эту папку первое сообщение будет автоматически удаляться.
- Максимальный размер исходящего сообщения с вложениями составляет 300 кб, а максимальный размер входящего сообщения - 100 кб. В случае, если Вам отправили письмо с более чем 5 вложениями, телефон сможет принять не более 5 вложений. Вложенные файлы могут отображаться некорректно.

Входящие

[Меню 5-2]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие» Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

Значок	ИКОНКИ
	Мультимедийное сообщение
	Короткое сообщение
	SIM-сообщение
	Прочитанное мультимедийное сообщение
	Прочитанное текстовое сообщение
	Сообщение Push
	Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы

можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.

*Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки.

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, и нажмите левую функциональную клавишу **[F]**. Вы получите доступ к следующим пунктам меню:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.

- ▶ **Просмотреть информацию:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Почтовый ящик [Меню 5-3]

Когда Вы войдете в это меню, вы можете соединиться с Вашим почтовым ящиком и проверить почту, или просмотреть прежде сохраненные письма без входа на почтовый сервер.

Черновики [Меню 5-4]

Используя это меню, вы можете заранее создать до десяти мультимедийных сообщений, которые вы используете чаще всего. Это меню может показать список заранее созданных и сохраненных мультимедийных сообщений.





Доступны следующие варианты:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть мультимедийные сообщения.

- ▶ **Редактировать:** изменение выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Просмотреть информацию:** для просмотра сведений о сообщении.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все сообщения.

Отправленные [Меню 5-5]

Это меню дает возможность просматривать сообщения в состоянии отправки или сообщения, которые не удалось отправить. После успешной отправки, сообщение переместится в меню отправленных.

Значок	ИКОНКИ
	Не отправлено (Мультимедийное сообщение)
	Получение подтверждено (Мультимедийное сообщение)
	Не отправлено (Короткое сообщение)
	Получение подтверждено (Короткое сообщение)

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть сообщение.

- ▶ **Переслать:** Можно отправить сообщение. После отправки, сообщение переместится в меню отправленных.
- ▶ **Удалить:** Можно удалить сообщение.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Можно проверить информацию о каждом сообщении.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения в ящике отправленных сообщений.

Прослушать голосовую почту [Меню 5-6]

После того, как выбран данный пункт меню, достаточно просто нажать левую функциональную клавишу **[F]** [OK], чтобы прослушать голосовое сообщение. Для прослушивания в режиме ожидания голосовой почты удерживайте нажатой кнопку **[F]**.

- ❗ **Примечание** При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к оператору Вашей сети и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Инфо-сообщение (Зависит от оператора) [Меню 5-7]

Информационные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного текстового сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания, сделайте следующие действия:

Читать [Меню 5-7-1]

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «**Читать**», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая с помощью навигационных клавиш **[←]**, **[→]**, или нажав **[F]** [След.].

2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы [Меню 5-7-2] (Зависит от оператора)

- ▶ **Добавить запись:** Вы можете добавить номера каналов информационных сообщений в память телефона под отдельным именем.
- ▶ **Просмотреть список:** Вы можете просмотреть номера каналов информационных сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте **Г** [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.
- ▶ **Список активных каналов:** Вы можете выбрать номера каналов информационных сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера канала информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

[Меню 5-8]

Текстовые шаблоны

[Меню 5-8-1]

Имеется 6 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- **Пожалуйста, перезвоните**
- **Задерживаюсь, буду в**
- **Где вы сейчас?**
- **Уже в пути**
- **Срочно свяжитесь со мной**
- **Я тебя люблю**

Шаблон мультимедиа

[Меню 5-8-2]

Вы можете использовать следующие опции.

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть шаблон мультимедиа.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить мультимедийный шаблон.
- ▶ **Добавить запись:** Вы можете написать и сохранить мультимедийное сообщение как шаблон.
- ▶ **Написать сообщение:** Вы можете написать и отправить мультимедийное сообщение.

- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать мультимедийный шаблон.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех мультимедийных сообщений.

Настройки

[Меню 5-9]

Текстовое сообщение

[Меню 5-9-1]

▶ Типы сообщений

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, E-mail, ERMES

По умолчанию, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете заменить настройки по умолчанию альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- ▶ **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения адресату.

- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.
- ▶ **Ответить через этот же сервисный центр:** После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.
- ▶ **SMS центр:** Если Вы хотите отправлять короткие сообщения Вы должны ввести адрес центра сообщений.

Мультимедийное сообщение [Меню 5-9-2]

- ▶ **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.
- ▶ **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших мультимедийных сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения.
- ▶ **Тема сообщения:** Вы можете выбрать, будет запрашиваться ввод темы мультимедийного сообщения при его редактировании, или нет.

- ▶ **Отчёт о доставке:** Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.
- ▶ **Автоматическая загрузка:** Если Вы выберете Вкл, Вы будете автоматически получать мультимедийные сообщения. Если Вы выберете Выкл, Вы будете получать только уведомлением об этом сообщении в папку Входящие, и только после этого Вы сможете загрузить это сообщение. Если Вы выберете пункт Только домашняя сеть, Вы сможете принимать мультимедийные сообщения только в Вашей домашней сети.
- ▶ **Сетевые настройки:** Вам необходимо произвести настройку профилей мультимедийных сообщений. За подробной информацией обратитесь к Вашему поставщику услуг связи.
- ▶ **Разрешённые типы**
 - Личное:** Личное сообщение.
 - Реклама:** Коммерческое сообщение.
 - Справка:** Необходимая информация.

E-mail

[Меню 5-9-3]

Данный пункт меню позволяет Вам редактировать, удалять или добавлять учетные записи электронной почты.

- ▶ **Учётная запись:** Всего Вы можете задать 3 учетные записи электронной почты. Для входа в меню **Опции** нажмите клавишу [Опции]. В пункте меню **Редактировать** Вы можете задать и настроить следующие параметры:
- ▶ **Установить по умолчанию:** Выбор учётной записи, которая будет использоваться по умолчанию.
- ▶ **Редактировать**
 - **Заголовок:** Введите имя учётной записи.
 - **ID пользователя:** Введите ID пользователя для Вашей учётной записи.
 - **Пароль:** Введите пароль Вашей учётной записи.
 - **E-mail Адрес:** Введите адрес электронной почты, предоставленный Вам Вашим провайдером.
 - **Сервер исходящей почты:** Введите адрес SMTP-сервера для исходящей почты.

- **Сервер входящих сообщений:** Введите адрес POP3 сервера для входящей почты.
- **Сохранять сообщения на сервере:** SEсли Вы выберете YES (Да), то полученные сообщения будут сохраняться на сервере. В противном случае выберете NO (Нет).
- **Добавить подпись:** Выберете YES (Да), если хотите, чтобы в сообщении вставлялась Ваша подпись. В противном случае выберете NO (Нет).
- **Точка доступа:** Вы можете выбрать используемую точку доступа из списка (Access point 1, 2 (Точка доступа 1, 2)).
- **Номер порта SMTP:** Вы можете редактировать номер порта SMTP.
- **Номер порта POP3:** Вы можете редактировать номер порта POP3.
- **ID/Пароль сервера исходящей почты:** Введите ID и пароль для отправки почты.

Удалить: Удаление выбранной учётной записи.

Добавить: Вы можете добавить новую учётную запись.

▶ Точка доступа

Здесь Вы можете редактировать точку доступа.

Заголовок: Введите имя точки доступа (имя по умолчанию - Access point 1, 2).

APN: Введите имя точки доступа (APN) (зависит от Вашего оператора).

ID пользователя: Введите ID для точки доступа (зависит от оператора).

Пароль: Введите пароль для точки доступа (зависит от оператора).

▶ Подпись

Вы можете написать и сохранить свою личную подпись.

Центр голосовой почты [Меню 5-9-4]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается оператором сети. При поступлении новой голосовой почты, на дисплее телефона появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

▶ **Домашний:** Номер, необходимый в домашней сети для прослушивания голосовой почты.

▶ **Роуминг:** Номер, необходимый в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

Инфо-сообщения

[Меню 5-9-5]

▶ Прием

Да: Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные сообщения.

Нет: Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные сообщения.

▶ Сигнал

Да: Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного сообщения.

Нет: Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного сообщения.

▶ Языки

Вы можете выбирать языки путём нажатия [Вкл/Выкл].

Push сообщения

[Меню 5-9-6]

Можно задать параметр, указывающий, получать данный тип сообщений, или нет.

- ! Примечание** Не изменяйте имя папки по умолчанию, так как это может привести к ошибкам.

к выходу из строя как карты памяти, так и телефона.

Видео

[Меню 6-1]

Вы можете просматривать видеоролики формата 3GP, 3G2 сохраненные в памяти телефона.

- ▶ **Играть:** Вы можете просматривать видеоролики, нажав клавишу ОК или выбрав Играть меню Опции.
Для просмотра записанного видео с разрешением 208x160 необходимо повернуть и закрыть крышку телефона.

- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить снятый видеоролик на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

- ! Примечание** Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.

- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.

- ! Внимание** Удаление карты памяти во время процесса копирования может привести

- ▶ **Переместить во внешнюю память:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.

- ! Внимание** Удаление карты памяти во время процесса перемещения может привести к выходу из строя как карты памяти, так и телефона.

- ▶ **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 200 символов. Вы не можете изменять расширение файла.

- ! Внимание** В имени файла недопустимо использование символов \ / : * ? " < > |.

- ▶ **Удалить:** Удаление файла.

- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.

- ▶ **Справка:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Фотографии

[Меню 6-2]

В данной папке хранятся JPG-файлы, включая сделанные Вами фотографии.

Вам доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть файл, нажав ОК или выбрав Опции/ Просмотр.
- ❗ **Примечание** Максимальный размер файла, доступного для просмотра, составляет 460 кб.
- ▶ **Переслать по e-mail:** Отправка выбранного файла по электронной почте. Размер передаваемого файла не должен быть больше 300 кб.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить фотографию на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

❗ Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.
- В папке Фотографии во внутренней памяти телефона и на карте памяти сохраняются только файлы с расширением .JPG (.JPEG). В папке Изображения в памяти телефона и на карте памяти сохраняются как .GIF файлы, так и файлы .JPG (.JPEG) и других графических форматов.
- Для того, чтобы установить .JPG (.JPEG) файл из папки Фотографии в качестве обоев дисплея, Вам необходимо зайти в Меню/Мультимедиа/Мой Альбом, и в опциях изображения выбрать пункт Установить как обои.

- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переместить во внешнюю память:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 200 символов. Вы не можете изменять расширение файла.
- ▶ **Удалить:** Удаление файла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Справка:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Музыка

[Меню 6-3]

Отображается список сохраненных музыкальных файлов с расширением MP3, MP4, AAC, M4A и WMA. Доступны следующие опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести файл, нажав ОК или выбрав Опции/Играть.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить музыкальный файл на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

! Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.
- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переместить во внешнюю память:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 200 символов. Вы не можете изменять расширение файла.
- ▶ **Удалить:** Удаление файла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Справка:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Текст

[Меню 6-4]

В данной папке отображается список текстовых файлов с расширением TXT.

Доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть содержимое текстового файла, нажав ОК или выбрав Опции/Просмотр.
- ▶ **Переслать по e-mail:** Отправка выбранного файла по электронной почте. Размер передаваемого файла не должен быть больше 300 кб.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить текстовый файл на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

! Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.
- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переместить во внешнюю память:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.
- ▶ **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 200 символов. Вы не можете изменять расширение файла.

- ▶ **Удалить:** Удаление файла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Справка:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Картинки

[Меню 6-5]

В данной папке сохраняются файлы изображений. После выбора изображения Вы можете его просмотреть, нажав ОК или выбрав Опции/Просмотр.

Доступны следующие опции:

- ▶ **Установить как обои:** Выбранный файл может быть установлен в качестве обоев рабочего стола.
- ▶ **Написать сообщение:** Пересылка изображения либо как MMS-сообщение, или по электронной почте. Максимальный размер пересылаемого файла составляет 100 кб для MMS-сообщения и 300 кб для e-mail.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить картинку на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

! Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.
- Максимально поддерживаемый размер GIF-файлов составляет 100 кб. Также невозможна передача .GIF файлов более 100 кб через Bluetooth и их загрузка с WAP-сайтов.

- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.

Звук

[Меню 6-6]

После выбора звука, нажмите левую клавишу [Опции]. Можно выбрать следующие параметры:

- ▶ **Как звонок:** Выделенный файл может быть установлен в качестве сигнала вызова.
- ▶ **Написать сообщение:** Звуковой файл может быть отправлен как SMS, MMS или Email сообщение. Максимальный размер пересылаемого файла через MMS-сообщение составляет 100 кб, а через E-mail - 300 кб.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить файл на другое устройство, поддерживающее Bluetooth.

! Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона. При отправке звукового файла с расширениями MMF, MIDI и некоторыми другими через Bluetooth с другого телефона, то он будет сохранён в папку Others (Другие). Если Вы установите этот файл как сигнал вызова, то тогда он будет скопирован в папку Sounds (Звуки).

- ▶ **Копировать во внешнюю память:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/во внешней памяти.

Другие [Меню 6-7]

В данной папке могут храниться файлы различных форматов.

Доступны следующие опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести файлы формата 3GP, 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A, WMA.
- ▶ **Просмотр:** Вы можете просматривать файлы следующих форматов: JPG, GIF, WPMP, PNG, TXT.
- ▶ **Отправка через Bluetooth:** Вы можете отправить файл на другое устройство,

поддерживающее Bluetooth.

! Примечание

- Отправка файлов через Bluetooth возможна, только если файл хранится во внутренней памяти телефона. Напрямую отправить файл через Bluetooth с карты памяти невозможно, необходимо вначале скопировать файл в память телефона.
- При соединении телефона и компьютера через Bluetooth в папки Музыка (Music), Другие (Others), Текст (Text) и Видео (Video) возможно как копировать, так и извлекать из них файлы, а из папок Фото (Photo), Звуки (Sounds) и Картинки (Images) возможно только извлекать файлы, записывать в них файлы с ПК невозможно. Файлы всех поддерживаемых типов можно копировать с ПК в папку Другие, и просматривать их из этой папки.
При соединении с ПК через USB-кабель во внутренней памяти телефона доступны только папки Фото (Photo), Музыка (Music), Другие (Others), Текст (Text) и Видео (Video), а на внешней карте памяти доступны все имеющиеся папки.

Мои игры и разное [Меню 6-8]

В данном пункте меню вы можете запускать Java-приложения, сохраненные в памяти телефона. Вы можете играть в игры, удалять загруженные приложения или настраивать опции соединения с Интернет для загрузки приложений. См. [Меню 1-1] (стр. 33).

Внешняя память

[Меню 6-9]


Если внешняя память недоступна, появится всплывающее сообщение “Вставьте карту памяти”.

- !** **Примечание** Функция съемного диска не доступна, если в телефоне нет SIM карты.

Новые возможности от LG

При подключении к компьютеру через USB кабель память телефона P7200 (как внутренняя, так и внешняя) определяется как съемный диск. Вы можете загружать музыкальные файлы, фотографии, текстовые файлы и т.д. с компьютера на телефон и наоборот. Вам всего лишь нужно подсоединить телефон к компьютеру через USB кабель.

! Примечание

- Данная функция работает только когда телефон находится в режиме ожидания.
- Не отключайте кабель в процессе передачи файлов. После завершения процесса передачи файлов, перед отсоединением кабеля необходимо кликнуть мышью по иконке  "безопасное извлечение устройства", и только после этого отсоединить кабель.
- Когда USB кабель подключен, на основном дисплее отображается окно передачи файлов. В процессе передачи файлов не отсоединяйте USB кабель, иначе передаваемые данные могут быть повреждены.
- Если в процессе передачи файлов Вам поступит входящий вызов, то он будет отклонен. После отсоединения кабеля Вы сможете увидеть окно пропущенного вызова.

Вы можете настроить функции, относящиеся к дисплею телефона.

Обои [Меню 7-1]

Вы можете выбрать фон экрана.

Главный дисплей [Меню 7-1-1]

Дополнительный дисплей [Меню 7-1-2]

По умолчанию

Вы можете выбрать картинку или анимацию рисунка на дисплее путём нажатия **[*]** или **[END]**.

Моя папка

Вы можете выбрать картинку или анимацию для дисплея, из папки Мои изображения.

Оформление телефона [Меню 7-2]

В телефоне есть 4 цветовых схемы для меню. Установите цвет меню при помощи прокрутки левой функциональной клавиши **[F]** [Выбрать].

Приветствие [Меню 7-3]

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее.

Подсветка [Меню 7-4]

Вы можете установить требуемую продолжительность времени подсветки дисплея. Подсветка включается после нажатия на любую клавишу телефона.

Имя сети [Меню 7-5]

Если Вы выберете Вкл, то на главном дисплее будет отображаться имя оператора Вашей сети.

В меню Профили можно отрегулировать сигналы вызовов и настроить их для определенных событий, режимов и групп номеров.

Существует пять заданных профилей: **Вибрация**, **Тихий**, **Общий**, **Громкий**, и **Наушники**. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей Только вибровозвон и Тихий).

Находясь в режиме ожидания, нажмите левую функциональную клавишу [Меню], затем выберите меню Профили с помощью навигационных клавиш.

Активировать [Меню 8-X-1]

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную кнопку **[]** [Выбрать] или кнопку ОК.
3. Затем выберите **Активировать**.



Настроить [Меню 8-X-2]

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Нажмите левую функциональную кнопку **[]** или кнопку ОК, затем выберите **Настроить**. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Сигнал вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип SMS сигнала:** Установите тип оповещения о принятых сообщениях.
- ▶ **SMS сигнал:** Выберите мелодию сигнала принятого сообщения.
- ▶ **Сигнал клавиатуры:** Выбор сигнала клавиатуры.
- ▶ **Громкость клавиатуры:** Установите громкость сигнала клавиатуры.
- ▶ **Звук открытия/закрытия крышки:** Позволяет настроить звук открытия/закрытия крышки.
- ▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.

- ▶ **Громкость вкл./выкл.:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.
- ▶ **Автоответ:** Данная функция будет активирована в профиле Наушники только в том случае, если к Вашему телефону подключены наушники.
- **Выключен:** Телефон не будет отвечать автоматически.
- **Через 5 сек:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **Через 10 сек:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Переименовать [Меню 8-X-3]

- ❗ **Профили** Вибрация, Тихий, и Наушники нельзя переименовать.
1. Для изменения имени профиля перейдите на этот профиль в списке профилей, нажмите левую функциональную кнопку  или кнопку ОК и выберите **Переименовать**.
 2. Наберите нужное название и нажмите кнопку ОК или левую функциональную клавишу  [OK].

Избранные [Меню 9-1]

Эта функция дает возможность добавлять собственные пункты в готовый список. Создав свое меню, можно быстро получить доступ к нужным функциям в режиме ожидания, нажав навигационную клавишу вверх.

Будильник [Меню 9-2]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут срабатывать в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на навигационную клавишу вправо/влево.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз, Пон-Пят, Пон-Суб, Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите **[OK]**.
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите **[OK]**.

Bluetooth [Меню 9-3]

Bluetooth позволяет мобильных устройствам, периферийному оборудованию и компьютерам, находящимся поблизости, устанавливать прямое соединение без использования проводов. Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth,

которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth, телефонами, компьютерными приложениями и т.д.

! Примечание

- Для Bluetooth-модуля настоятельно рекомендуется использовать драйвера WidComm.
- При получении данных с другого устройства Bluetooth телефон запрашивает подтверждение.
- После подтверждения передачи файл будет скопирован на телефон.
- В зависимости от типа файла он будет сохранен в следующих папках.
 - **файлы MP3(.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: папка Музыка (Music).
 - **видео (.3GP)**: папка Видео (Video).
 - **контакты телефонной книги (.VCF)**: телефонная книга.
 - **Текст(.txt)**: папка Текст (Text).
- Присутствует поддержка Bluetooth (модуль Bluetooth) для обеспечения DUN (Dialup Networking). Для обеспечения корректной работы рекомендуется установить драйвера WidComm Bluetooth 1.4 или 3.0 для Windows.

Мои устройства [Меню 9-3-1]

Можно просмотреть и добавить все устройства, совместимые с телефоном bluetooth.

! Примечание

Из-за проблем с совместимостью некоторые устройства могут не поддерживать эту функцию.

Гарнитуры [Меню 9-3-2]

Можно просмотреть и добавить все устройства handsfree, совместимые с телефоном.

При нахождении в меню Мои устройства или Гарнитуры Вам доступны следующие опции:

- ▶ **Подключиться:** подключение других устройств bluetooth.
- ▶ **Добавить новые:** добавление нового устройства bluetooth.
- ▶ **Назначить имя:** изменение имени устройства bluetooth.
- ▶ **Пометить как авторизованный/Пометить как неавторизованный:** установка авторизованного соединения между устройствами bluetooth.
- ▶ **Все службы:** просмотре всех служб, поддерживаемых устройством bluetooth.
- ▶ **Удалить:** удаление устройства bluetooth.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех устройств bluetooth.

Настройки [Меню 9-3-3]

Можно зарегистрировать новое устройство, совместимое с bluetooth. Если устройство уже добавлено, можно выполнить его поиск, введя пароль.

▶ Задать Bluetooth

Активизация или отмена функции bluetooth.

▶ Видимость моего телефона

Установка функции обнаружения вашего телефона другими устройствами bluetooth.

▶ Имя моего телефона

Установка имени устройства bluetooth. По умолчанию устанавливается имя LG P7200.

Поддерживаемые устройства [Меню 9-3-4]

Вы можете использовать большое количество функций Bluetooth, например, передача файлов, синхронизация с компьютером и т.д.





Модем [Меню 9-4]

С помощью модема Вы можете получить доступ к сетевым сервисам. Для того, чтобы подключиться к сети интернет (использовать телефон в качестве GPRS-модема), а также для соединения телефона с компьютером при использовании программы Contents Bank с диска, поставляемого в комплекте, Вам необходимо активировать данную опцию.

Калькулятор

[Меню 9-5]





Включает в себя функции, такие как : **Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, sin, cos** и другие.

1. Введите первое число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиши навигации выберите знак действия. Для вставки специальных функций нажмите левую функциональную клавишу Функции, и с помощью клавиш навигации выберите нужную.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите  чтобы просмотреть результат.
5. Чтобы ввести десятичное число, нажмите  . Если нажать  , можно ввести () .
6. Для завершения работы с калькулятором нажмите  [Назад].

Конвертер

[Меню 9-6]




Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 7 типов возможных преобразований в другие величины: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем и Скорость, Обувь, Одежда.**

1. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши  ,  навигации. Нажмите клавишу ОК.
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш  ,  навигации. Введите величину, которую хотите преобразовать. Ввести отрицательное значение в конвертере невозможно. Нажмите навигационную клавишу вниз. Далее с помощью навигационных клавиш вправо/влево выберите величину, в которую Вы хотите преобразовать исходную.

Часовой пояс

[Меню 9-7]

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши  ,  навигации.
2. Вы можете установить текущее время по Вашему местному времени путём нажатия кнопки  [Устан.].


SIM-меню

[Меню 9-8]

Данное меню зависит от оператора Вашей сети.

Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.




Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . В этом случае телефон выйдет в режим ожидания.

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона

В то время когда телефон подключен к Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В то время когда телефон подключен к интернету с использованием беспроводных каналов связи возможны различные варианты набора опций в меню.

! **Примечание** Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя страница [Меню *-1]


Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен оператором сети.

Закладки

[Меню *-2]

Данная установка позволяет Вам сохранять адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок, их нельзя удалить.

Создать закладку

1. Нажмите левую кнопку  [Опции].
2. Выберите Добавить запись и нажмите клавишу ОК.
3. После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу ОК.

После создания закладок, Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Добавить запись:** создание новой закладки.
- ▶ **Редактировать:** Измените имя и адрес выбранной закладки.

Перейти к URL

[Меню *-3]

Вы можете использовать эту функцию для непосредственного подключения к любому желаемому сайту. После ввода URL нажмите клавишу ОК.

Настройки

[Меню *-4]

Можно установить профили, настройки кэш, cookies и безопасность сети Интернет.

Профили

[Меню *-4-1]

Профиль это информация, используемая для соединения с Интернетом. В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Настройки:** редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.
 - **Домашняя страница:** ввод URL WAP-сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы.
Ввод http:// перед каждым URL необязателен: в браузере WAP это производится автоматически.

- **Протокол:** установка протокола службы данных.

1. CSD/HSCSD
2. GPRS

- **Настройки данных:** отображается только при выборе Данных в качестве Протокола.

Номер набора: ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

Идент. польз.: идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP).

Пароль: пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.

Тип вызова: выбор типа данных вызова: Аналоговый или ISDN (цифровой).

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

Скорость: Выберите скорость соединения-9600 или 14400 (зависит от оператора сети).

- **Настройки GPRS:** настройка возможна только при выборе GPRS в качестве протокола передачи данных.

APN: ввод имени точки доступа (APN) GPRS.

Идент. польз.: идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: пароль запрашиваемый сервером APN.

- **Настройки прокси**

Прокси: Вкл/Выкл (зависит от оператора)

IP адрес: ввод IP-адреса.

Порт: ввод порта прокси.

- **Настройки DNS**

Основной сервер: ввод IP-адреса основного сервера DNS

Вспомогательный сервер: ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS

- ▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.
- ▶ **Добавить запись:** Вы можете добавить новый профиль.
- ▶ **Удалить:** Удаляет выбранный профиль из списка.

Кэш [Меню *-4-2]

Информация с WAP-сайтов или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняются в кэш-памяти телефона.

Cookie [Меню *-4-3]

Информация о доступе к услугам сохраняется в cookie файлах телефона.

Очистить кэш [Меню *-4-4]

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

Очистить cookie [Меню *-4-5]

Удаляет все контексты из файлов cookies.

Безопасность [Меню *-4-6]

Показан список доступных сертификатов.

- ▶ **Полномочия:** просмотр списка сертификатов полномочий, сохраненных в памяти телефона.
- ▶ **Личное:** просмотр списка личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Проверить запись о пропущенных, принятых и исходящих вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть время вызовов.

Пропущенные [Меню 0-1]

Данная опция позволяет просматривать последние 10 неотвеченных вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Входящие [Меню 0-2]

Данная опция позволяет просматривать последние 10 входящих вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Исходящие [Меню 0-3]

Данная опция позволяет просмотреть последние 20 исходящих вызовов (выполненных или попытки вызовов).

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- Отправить на этот номер сообщение
- Удалить вызов из списка

Все вызовы [Меню 0-4]

Вы можете просмотреть список всех входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

Удалить последние звонки [Меню 0-5]


Позволяет удалить списки пропущенных, входящих, исходящих вызовов, а также все вызовы.

Стоимость [Меню 0-6]

Продолжительность [Меню 0-6-1]

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить время вызовов. Доступны следующие пункты:

- ▶ **Последний вызов:** продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех исходящих и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Входящие:** продолжительность входящих вызовов.
- ▶ **Исходящие:** продолжительность исходящих вызовов.

- ▶ **Сбросить все:** позволяет сбросить продолжительность всех вызовов - для этого нажмите левую функциональную клавишу  [Да].

Стоимость [Меню 0-6-2]

Позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов, а также проверить остаток на счете и сбросить значения стоимости. Для того, чтобы сбросить значение стоимости, необходим PIN2-код.

Настройки [Меню 0-6-3] (Зависит от SIM карты)

- ▶ **Установить тариф:** Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.
- ▶ **Установить кредит:** Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете

изменять Ваш лимит оплаты.

- ▶ **Автопоказ:** Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Вкл в меню, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Справка GPRS [Меню 0-7]

Вы можете проверить объем переданной информации с помощью GPRS. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Продолжительность [Меню 0-7-1]

Вы можете проверить продолжительность последнего соединения или всех соединений. Вы также можете удалить все эти данные.

Объем данных [Меню 0-7-2]

Вы можете проверить объём отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Дата и время

[Меню #-1]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату

[Меню #-1-1]

▶ Установить дату

Вы можете ввести текущую дату.

▶ Формат даты

Вы можете установить формат даты.

Установить время

[Меню #-1-2]

▶ Установить время

Вы можете ввести текущее время.

▶ Формат времени

Вы можете установить формат времени, выбрав между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Язык

[Меню #-2]

В данном меню Вы можете выбрать язык меню телефона.

Вызов

[Меню #-3]

Вы можете установить опции, относящиеся к вызову, путем нажатия на клавишу **[Выбрать]** в меню Настройки.

Переадресация

[Меню #-3-1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

▶ Все голосовые вызовы

Переадресация всех без исключения голосовых вызовов

▶ Когда занято

Переадресация вызовов если телефон занят

▶ Если нет ответа

Переадресация голосовых вызовов в случае,если Вы не отвечаете.

▶ Если недоступен

Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

▶ Все выз. с данными

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

▶ Все факс-вызовы

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

▶ Отменить все

Отменяет все переадресации вызовов.

Подменю

Меню Переадресация имеет подменю, которые указаны ниже.

• Активировать

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Ввод номера для переадресации вызова на номер голосовой почты.

На другой номер

Укажите номер, на который будет переадресован вызов.

На избранный номер

Выводит список из 5 избранных номеров.

• Отменить

Отключает соответствующую услугу.

• Просмотреть статус

Проверка статуса соответствующей услуги.


Режим ответа

[Меню #3-2]


▶ При открытии крышки

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.

▶ Любой клавишей

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

▶ Только клавишей «Отправить»

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Посылать свой номер [Меню #-3-3]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

▶ Установлено сетью

Если Вы выберете это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости от настроек оператора.

▶ Вкл

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.

▶ Выкл

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

Ожидание вызовов (зависит от сети) [Меню #-3-4]

▶ Активировать

Если Вы выберете Включено, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Отменить

Если Вы выберете Выключено, Вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Просмотреть статус

Показывает статус данной услуги.

Зуммер [Меню #-3-5]

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон [Меню #-3-6]

▶ Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

▶ Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Безопасность

[Меню #-4]

Запрос PIN-кода

[Меню #-4-1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон запрашивал ввод PIN кода Вашей SIM карты при включении.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите **[F]** [Выбрать].
2. Установите **Активировать/Отключить**.
3. Если Вы выберете Активировать, то Вам будет необходимо ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придется ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона

[Меню #-4-2]

Вы можете использовать защитный код для предотвращения использования Вашего телефона другими лицами. При включении телефона Вам будет необходимо ввести защитный код, если данная опция активирована. Защитный код, установленный по умолчанию - "0000".

Если установить опцию **При смене SIM**, Вам будет необходимо вводить защитный код только при смене SIM-карты.

Запрет вызовов

[Меню #-4-3]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует ввода пароля запрета вызова.

Вы сможете увидеть следующие подменю.

▶ Все исходящие

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

▶ Международные

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

▶ **Международный при роуминге**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

▶ **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

▶ **Входящие при роуминге**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

▶ **Отменить все запрещ.**

Вы можете отменить все услуги запрета вызова.

▶ **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль услуги запрета вызова.

Каждый пункт меню Запрета вызовов содержит следующие подменю:

• **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

• **Отменить**

Вы можете отменить данную функцию.

• **Просмотреть статус**

Посмотреть, запрещены звонки, или нет.

Фиксированный набор [Меню #-4-4]
(Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

▶ **Активировать**

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

▶ **Отменить**

Вы можете звонить только на определённые номера телефонов.

▶ **Список номеров**

Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список фиксированного набора.

Изменить коды [Меню #-4-5]

PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа: **Защитный код, PIN Код, Код PIN2.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите **[OK]**.
2. Введите новый код доступа и подтвердите его.

❗ Примечание пункт изменения PIN-кода появляется только в том случае, если активирована опция запроса PIN-кода при включении телефона.

Настройки сети [Меню #-5]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно выбор сети, используемой телефоном, осуществляется автоматически.

Выбор сети [Меню #-5-1]

Вы можете выбрать, каким образом Ваш телефон будет подключаться к сети.

Автоматически

Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически искать и выбирать сеть. Если вы однажды выберете

автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Вручную

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть.

Предпочтительные

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предустановленного списка в памяти телефона.

Выбор диапазона [Меню #-5-2]

EGSM/DCS

В зависимости от текущей ситуации, Вы можете установить диапазон EGSM/DCS. Данный диапазон установлен по умолчанию.

EGSM/PCS

В зависимости от условий, Вы можете установить диапазон EGSM/PCS.

Подключение GPRS [Меню #-6]

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

Всегда включён [Меню #-6-1]

При выборе этого меню телефон автоматически регистрируется в сети GPRS при включении. При окончании работы в GPRS соединение прерывается, регистрация в сети GPRS остается.

При необходимости [Меню #-6-2]

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится при соединении со службой WAP и прерывается при отключении от WAP.

Объем памяти [Меню #-7]

Вы можете просмотреть объем свободной и использованной памяти для внешней памяти, памяти телефона и для некоторых папок. Также Вы можете перейти к доступным папкам, нажав левую функциональную клавишу [Перейти].

Сбросить настройки [Меню #-8]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим ввод защитного кода. Так же в данном пункте меню Вы можете произвести форматирование мультимедийной (внутренней) и внешней памяти телефона.

- ▶ **Сбросить настройки:** Позволяет Вам восстановить исходные (заводские) настройки
- ▶ **Форматир. память мультимедиа:** Вы можете очистить (отформатировать) мультимедийную память
- ▶ **Форматир. внеш. память:** Вы можете очистить (отформатировать) внешнюю карту памяти

Существуют различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.



Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон от сети электропитания.



Стандартная батарея



Кабель для передачи данных/CD

Вы можете подключить Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.



Наушник Hands free и система управления проигрывателем

Стереонаушники

Система управления:

клавиша ответить/завершить, клавиши для управления проигрывателем, регулятор звука, клавиша Удержание и микрофон.

⚠ Внимание

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому, чтобы получить более точную информацию, свяжитесь с представителем фирмы-производителя.

Общие

Наименование изделия: P7200

Диапазон: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Эксплуатационные температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Trial Band Terminal Equipment

Model Name

P7200

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to requirements of EN 301 511, v7.0.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(05-111075) and GSM test report (no.4_LGE_0905_GSM_1), EMC test report(no. HCT-C05-0501), safety test report(no. ITYA0108825M1) and SAR test report(no. TCMA0813254)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog. Kim / Director 10.June.2004

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



ENGLISH



P7200 User Guide

English

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

Introduction	4	Contacts [Menu 2]	30
Guidelines for safe and efficient use	6	Search [Menu 2-1]	30
P7200 features	10	Add new [Menu 2-2]	30
Part of the phone	10	Caller groups [Menu 2-3]	31
Display Information	14	Speed dial [Menu 2-4]	31
On-Screen Icons	15	Own number [Menu 2-5]	31
Installation	16	My business card [Menu 2-6]	31
Installing the SIM card and the handset battery ..	16	Settings [Menu 2-7]	31
Charging the Battery	17	Organiser [Menu 3]	33
Disconnecting the charger	18	Calendar [Menu 3-1]	33
Memory card	18	Memo [Menu 3-2]	34
Inserting the memory card	18	Multimedia [Menu 4]	35
Removing the memory card	19	Camera [Menu 4-1]	35
Memory card formatting	19	Video camera [Menu 4-2]	37
Memory card adapter	19	Voice recorder [Menu 4-3]	37
General Functions	20	MP3 [Menu 4-4]	38
Making a Call	20	Karaoke [Menu 4-5]	40
Adjusting the Volume	20	Photo album [Menu 4-6]	41
Answering a Call	20	Video album [Menu 4-7]	41
Entering Text	21	Settings [Menu 4-8]	42
Selecting Functions and Options	24	Messages [Menu 5]	43
In-Call Menu	25	New message [Menu 5-1]	43
During a Call	25	Inbox [Menu 5-2]	46
Conference Calls	26	Mailbox [Menu 5-3]	47
Menu Tree	27	Drafts [Menu 5-4]	47
Games & Apps [Menu 1]	29	Outbox [Menu 5-5]	47
Games & Apps [Menu 1-1]	29	Listen to voice mail [Menu 5-6]	48
Profiles [Menu 1-2]	29	Info message [Menu 5-7]	48
		Templates [Menu 5-8]	49
		Settings [Menu 5-9]	49

My stuff [Menu 6]	53
Videos [Menu 6-1]	53
Photos [Menu 6-2]	53
Music [Menu 6-3]	54
Text [Menu 6-4]	55
Images [Menu 6-5]	55
Sounds [Menu 6-6]	55
Others [Menu 6-7]	56
Games & Apps [Menu 6-8]	56
External Memory [Menu 6-9]	56
Display [Menu 7]	58
Wallpaper [Menu 7-1]	58
Menu Colour [Menu 7-2]	58
Standby text [Menu 7-3]	58
Backlight [Menu 7-4]	58
Network name [Menu 7-5]	58
Profiles [Menu 8]	59
Activate [Menu 8-X-1]	59
Personalise [Menu 8-X-2]	59
Rename [Menu 8-X-3]	60
Tools [Menu 9]	61
Favourites [Menu 9-1]	61
Alarm clock [Menu 9-2]	61
Bluetooth [Menu 9-3]	61
Modem [Menu 9-4]	62
Calculator [Menu 9-5]	62
Unit converter [Menu 9-6]	63
World time [Menu 9-7]	63
SIM-Menu [Menu 9-8]	63

Browser [Menu *]	64
Home [Menu *-1]	64
Bookmarks [Menu *-2]	64
Go to URL [Menu *-3]	65
Settings [Menu *-4]	65
Call register [Menu 0]	67
Missed calls [Menu 0-1]	67
Received calls [Menu 0-2]	67
Dialled calls [Menu 0-3]	67
All calls [Menu 0-4]	67
Delete recent calls [Menu 0-5]	67
Call charges [Menu 0-6]	68
GPRS information [Menu 0-7]	68
Settings [Menu #]	69
Date & Time [Menu #-1]	69
Language [Menu #-2]	69
Call [Menu #-3]	69
Security [Menu #-4]	71
Network [Menu #-5]	73
GPRS Attach [Menu #-6]	74
Memory status [Menu #-7]	74
Reset settings [Menu #-8]	74
Accessories	75
Technical Data	76

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact P7200 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Using the magnetic lock case for folder type phones is caused some problems such as self-power off, absence of network.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model P7200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.366 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/

regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning

Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important

information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Memory card information and care


- Always insert/remove the memory card while the handset power is off. If you remove it on writing application, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright-protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.

- Do not disassemble or modify the memory card.

Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

For optimal call performance, please do not obstruct the internal antenna.

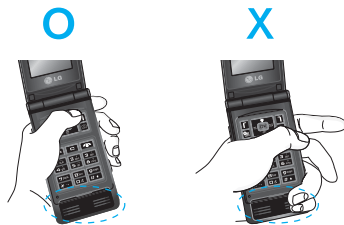



Part of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial Hold down
 - [*]** - International calls
 - [1]** - Activate Voice mail centre menu
 - [2]** to **[9]** - Speed dials
- **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone

5. Side keys

- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):**
 - Short press** - The sub LCD light on.
 - Long press** - Only display a wallpaper.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

- **Note** To protect the sense of hearing while Folder open, maximum volume level is 3.

6. Side camera key

Long press - photo camera activation(Folder opened)

Short press - Camera and MP3 menu access

7. Sub LCD


8. MOD key

9. Memory card slot

10. Internal loudspeaker

- Listen to MP3 player without headphones
- Used when speaker phone is activated.
When activated, you may hear another subscriber through loudspeakers, but in this case you should speak directly in microphone.

11. Handsfree slot

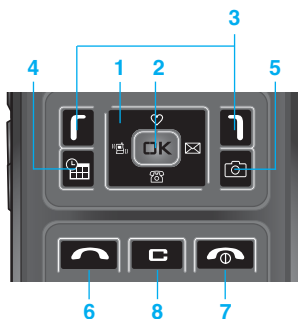

1. Navigation key

- In standby mode:

-  Briefly: List of Favourites
-  Briefly: List of Contacts
-  Briefly: List of Profiles
(Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode)
-  Briefly: List of Messages

- In menu: scroll up & down

2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

5. Camera and Multimedia hot key

- Activates the camera (long press) and Multimedia menu (short press) directly.

6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialled, received and missed call.

7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

8. Clear key

Rear view

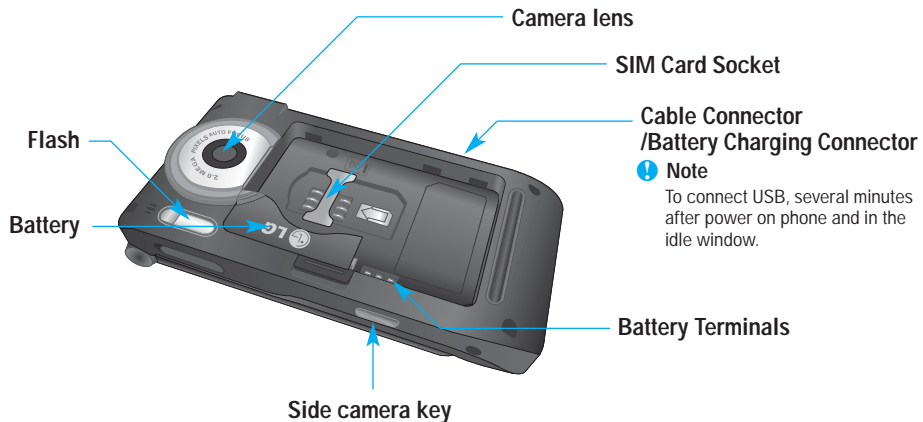

Display Information



Icon area









Text and graphic area

Soft key indications










Area	Description
First line	Displays various icons. See page 15.
Middle lines	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialled.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.

Note The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.



2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

- Note** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


3. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.



Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.

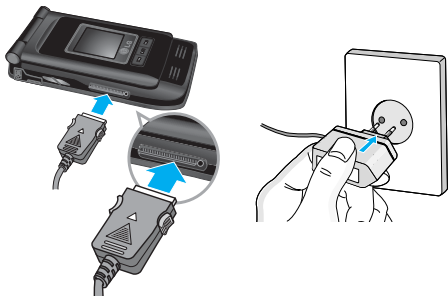

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

- ⚠ Caution**
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
 - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
 - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
 - Do not remove your battery or the SIM card while charging.

- Warning** • Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
 - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.



Memory card

The P7200 is equipped with a slot on the side for a memory card. Card capacity in set is 64 or 128 Mb. You can use this card to save data files such as photos, video, audio, contact point, schedule.

- Note** Always insert/remove the memory card with the handset power off.

Inserting the memory card

Insert the memory card into the slot until the memory card is fully inserted into the slot, as shown in the figure below:



Open the memory card slot



Insert the memory card

Removing the memory card

1. Push in memory card with the tip of your finger into the slot.
2. Carefully pull the memory card out of slot.



Remove the memory card

Memory card formatting

Before start using memory card it's necessary to format it. After you insert memory card, select Menu-Settings-Reset settings-Clear external memory [Menu #-8-3] (see p. 74), then press OK. This operation should be done only when you insert memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.





Memory card adapter

When you insert the memory card into its adapter, it can be used with other memory stick which is compatible with devices such as PC to exchange and save your data without data cable.



1. Insert the memory card into adapter.
2. Insert the adapter into SD slot of PC.
3. Check the status of external memory in PC.

- ! Note**
- Before connecting this memory card adapter to PC, check the status whether your PC is built in SD slot or not.
 - Use the memory card as corresponding items on the handset. A few memory cards can not be compliant with a handset.


Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.
To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
- ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call.
4. When you want to finish, press the  key.

Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.

3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 30.



Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.


In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu #-3-2], see p. 70, has been set to any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

Note To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.


2. End the call by closing the phone or pressing the  key.

Note You can answer a call while using the Address Book or other menu features. In case phone is connected with PC via USB cable, incoming call will be rejected, but after disconnecting phone from PC you can see Missed call window.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding the left side of navigation key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone.

Note Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press **# *** key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.

Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press **# ***. The available modes are changed.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

Note You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key *** ****. The default setting on the phone is T9 disable mode.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2 abc** to **9 wxyz**. Press one key per letter.

- ▶ The word changes as letters are typed—ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press **4 GHI** **6 MNO** **6 MNO** **3 DEF** to type **Good**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any key strokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the key **☐** or **☐** key.

To delete letters, press **☐**. Press and hold down **☐** to erase the letters continuously.

Note To exit the text input mode without saving your input, press **☐**. The phone returns to the idle screen.

Using the ABC Mode

Use the **2** key to **9** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter.
- ▶ Twice for the second letter.
- ▶ And so on.

2. To insert a space, press the **0** key once. To delete letters, press the **C** key. Press and hold down the **C** key to erase the letters continuously.

! **Note** Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Upper Case	Lower Case
1 0 0	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2 abc 2	A B C 2	a b c 2
3 def 3	D E F 3	d e f 3
4 ghi 4	G H I 4	g h i 4
5 jkl 5	J K L 5	j k l 5
6 mno 6	M N O 6	m n o 6
7 pqrs 7	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv 8	T U V 8	t u v 8
9 wxyz 9	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ↓	Space 0	Space 0

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the ***** key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Selecting Functions and Options


Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked **⏏** and **⏏**. Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.

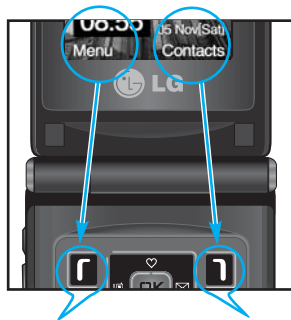

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key  [Options].

During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


Speaker phone

During call you can activate speaker phone selecting Options/Speaker phone on, or by pressing OK button. To mute speaker phone select Options/Speaker phone off, or press OK button one more time.

Making a Second Call (Network Dependent)


You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select Swap.


Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is


ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.


This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** (Menu #-3-4, see p. 70)

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting [Mute]. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute]. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

DTMF tones while calling



To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the

key [Options] followed by Send DTMF – DTMF on. Select DTMF off to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.



Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the  key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Conference/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key  [Options] followed by Conference call.


Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

1 Games & Apps



- 1 Games & Apps
- 2 Profiles

2 Contacts



- 1 Search
- 2 Add new
- 3 Caller groups
- 4 Speed dial
- 5 Own number
- 6 My business card
- 7 Settings

3 Organiser



- 1 Calendar
- 2 Memo

4 Multimedia



- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Voice recorder
- 4 MP3
- 5 Karaoke
- 6 Photo album
- 7 Video album
- 8 Settings

5 Messages



- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings

6 My stuff



- 1 Videos
- 2 Photos
- 3 Music
- 4 Text
- 5 Images
- 6 Sounds
- 7 Others
- 8 Games & Apps
- 9 External memory

7 Display



- 1 Wallpaper
- 2 Menu colour
- 3 Standby text
- 4 Backlight
- 5 Network name

8 Profiles



- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset

9 Tools



- 1 Favourites
- 2 Alarm clock
- 3 Bluetooth
- 4 Modem
- 5 Calculator
- 6 Unit converter
- 7 World time
- 8 SIM-Menu

* Browser



- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Go to URL
- 4 Settings

0 Call register



- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 All calls
- 5 Delete recent calls
- 6 Call charges
- 7 GPRS information

Settings



- 1 Date & Time
- 2 Language
- 3 Call
- 4 Security
- 5 Network
- 6 GPRS Attach
- 7 Memory status
- 8 Reset settings

Games & Apps

[Menu 1-1]

- **Default Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders.

Press the left soft key **[Select]** to open the selected folder or launch the selected midlet.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New folder:** Create a new folder.

Profiles

[Menu 1-2]

A profiles is the network information used to connect to the Internet.



If you want to see the details of Profile, please refer to [Menu *-4-1], see p. 65.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

- ! **Note**
 - The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
 - While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.
- ! **Caution** Only J2ME(Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE(Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Search

[Menu 2-1]

1. Select **Search** by press the left soft key  [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.
Note Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
 - ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
 - ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with bluetooth through bluetooth.
 - ▶ **Copy to handset:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - ▶ **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
 - ▶ **View caller groups:** For further details see [Menu 2-3].








▶ **Delete:** You can delete an entry.

Add new

[Menu 2-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. The number of character is SIM dependent feature.

Note Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.

1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as a main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [Save], then you can input a number.
 - c. You can set a group for the entry by pressing  , .
 - d. You can set a character and a picture for the entry by pressing  , .

Caller groups



[Menu 2-3]



You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will be remained in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.
- ▶ **Remove all:** Allows you to delete all the members in the group.

Speed dial

[Menu 2-4]

You can assign any of the keys  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].
3. If you want to add speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.


Own number(Sim dependent)

[Menu 2-5]

You can save and check your own number in SIM card.



My business card

[Menu 2-6]

This option allows you to create your own business card featuring Name and an mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [Edit] and enter the information into the fields.

Settings

[Menu 2-7]

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [Select].

► Default memory

Scroll to highlight **Default memory**, and then press the left soft key **[Select]**.

- If you select **Always ask**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

► View options

Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key **[Select]**.

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

► Copy/Move all

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key **[Contacts]** in standby mode.
2. Scroll to **Copy/Move all**, and then press the left soft key **[Select]** to enter this menu.

- **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

► **Memory in use:** This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

► Clear contacts

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

1. Press the right soft key **[Contacts]** in standby mode and select **Delete all**, press **[Select]**.
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key **[OK]** or the right soft key **[Back]**.

► Service dial number





Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Calendar

[Menu 3-1]

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see marked date in the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.


Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows:

Add new



[Menu 3-1-1]



Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes.

Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

View daily schedules

[Menu 3-1-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

Delete past

[Menu 3-1-3]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all

[Menu 3-1-4]

You can delete for the all notes.

Go to date

[Menu 3-1-5]

You can go the chosen date directly.






Set alarm tone

[Menu 3-1-6]

You can set the alarm tone of each chosen date.

Memo

[Menu 3-2]

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key  [Select].
 2. If the entry is empty, press the left soft key  [Write].
 3. Input the memo and then press left soft key  [OK].
-  **Note** If you want to change the text input mode, press the  in order.

You can enjoy your multimedia function such as camera, voice recorder, MP3 for your fun and convenience.

- ❗ **Note**
 - When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
 - While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

Camera

[Menu 4-1]

• To take a picture with Folder opened

1. Select **Take photo**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

- ❗ **Note** You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation key. (or).

- ▶ **Mode** []: Allows to take multishot photos successively.

- **Still shot:** 72x72, 176x220, 320x240, 640x480, 1280x720, 1280x960, 1600x1200
- **multishot:** 320x240
- **frameshot:** 176x220

- ▶ **Scene** []: Allows you to take a picture by using this menu at night.
- ▶ **Effect** []: 4 settings are available: Color, Sephia, Black & white, Negative.
- ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- ▶ **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x2, x3, x4 depends on resolution.
- ▶ **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, 1, 2.
- ▶ **Size** []: Allows you to set the image size to one of Hi (1600x1200), (1280x960), (1280x720), Med (640x480), Low (320x240), (176x220), (72x72) main screen, contact, and front screen. If you want to take panorama(1280x720), you should swivel the folder. Frame shots are only available with the 176x220 pixel resolution.
- ▶ **Timer** []: Allows you to select the delay time (Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Quality** []: Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Superfine.
- ▶ **White Balance** []: Allows you to change the settings according to the environment.

- ▶ **Auto focus** [AF]: Automatically adjusts the focus for a clear, sharp with a single press of a button.
- ▶ **Metering** [☐]: determines the lighting based on a little part of the subject. You can select the **Centred, pot and combined** which is to be exposed correctly.
- ▶ **Memory in use** [☐]: You can select a storage space; Phone or Memory card.
- ▶ **Album** [☐]: Allow you to see photos saved in your phone.
- ! **Note** In My album you may look only photos made by handset's camera.
- ▶ **Exit** [☐]: Back to the screen mode to take photos.

After finishing all the setting, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.



When you are in Photo Camera capture mode, you may adjust zoom by pressing side Up/Down navigation keys.

! **Note** To make panorama photo (1280x720 resolution) you should swivel and close flip.

• To take a picture with Folder closed

1. Press [☐] for a long time.
2. A list will be displayed on the sub LCD.

• **MP3:** Activates the MP3 mode.

• **Take picture:** Activates the Take photo mode.

• **Slide show:** View the pictures in Album as a slide show.

Digital Camera Mode

To enter Digital Camera Mode from idle mode you should swivel and close flip. Handset will automatically enter Digital Camera Mode.

- To enter camera's main menu, press and hold side camera button.

- With side up/down buttons you may scroll through settings items. After necessary item is selected, press side camera button, and you will access detailed settings of this selected item. With side up/down buttons select necessary setting and press side camera button for confirmation.

- To exit to camera capture mode you should press and hold side camera button.


- To make photo, simply press side camera button.



Note When you are in Digital Camera Mode, and there's no action for some time, phone will automatically exit to idle mode.



- **Torch:** Activates the flash light.
- **Back:** Go back to the previous menu.

Video camera

[Menu 4-2]

1. Select **Video camera** menu.
2. To be able to record, you must reverse the display of the phone and close.
3. You can also amend the brightness, size, quality and other settings by pressing and holding down the  for seconds.
Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:
 - ▶ **Size:** You may select following resolution: 128x96, 176x144 and 208x160.
 - ▶ **Record time:** You may select recording time from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and unlimited.

Once the settings are displayed on the screen, you can scroll through them using the side keys. Scroll to the setting you wish to change, press the  and it will bring up the setting values. Use the side keys to scroll to your preferred choice and then press the  to select.

4. To start recording press . As soon as it starts to record a timer will be displayed.
5. Press the  to end the recording and this will now be saved.

Voice recorder



[Menu 4-3]

The voice memo feature you to record up to 20 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

[Menu 4-3-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list

[Menu 4-3-2]

The phone shows voice memo list. You can playback and delete the recorded voice memo. The following [Options] menus are available

- ▶ **Play:** Allows to listen to the recorded voice memo.

- ▶ **Send:** Allows to send the multimedia message and e-mail.
- ▶ **Delete:** Allows to delete voice memo.
- ▶ **Delete all:** Allows to delete all voice memos.

MP3

[Menu 4-4]

The P7200 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

- ! **Note** Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+:** V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

- **MP4, M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

- ! **Note** P7200 doesn't support the variable bit rate of all mentioned file types. Therefore, you can't change the file from MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage.


When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), and then you can show removable disk through windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

- ! **Note** • You should copy MP3 to My media\Music folder. If you copy another folder, you can't see MP3 files.
- The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

MP3 player

[Menu 4-4-1]

The following screen is shown up.

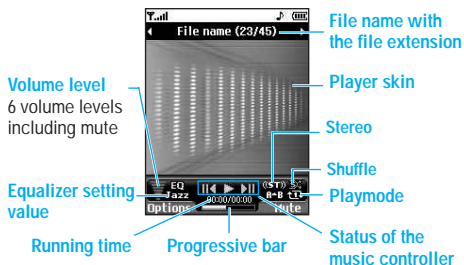

Repeat	Loop
Play all	A ➔ B
Repeat all	
Repeat one	

Note In case that any invalid file is included in the playlist, an error message will be popped up and go back to the prior screen.

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key [Options] to access the following menus.

- ▶ **View playlist:** You can select another music you want on playing MP3 file.
- ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
- ▶ **Set as ringtone:** You can set as a ringtone the current music on playing MP3 file
- ▶ **Settings:** There are many setting menus, and you refer the Settings part at the next page.

Playlist

[Menu 4-4-2]

This menu allows to view the whole play list. You can move the track by pressing the navigation key. In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

Settings

[Menu 4-4-3]

▶ Equalizer

This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer, and change the equalizer here. We support some equalizers like **General**, **Classic**, **Jazz**, **Pop**, **Rock**, and **Bass**.

▶ Playmode

This menu allows to set the play mode: Play all, Repeat all, Repeat one.

▶ Set shuffle

If you select On, you can listen to the music at random.

▶ Visual effect

You can select the visual effect menus: Light, Bounce and Guitarist. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

▶ Flip setting:

• Continue playing

Although you close the flip on playing, the play mode is continued without a pause.

• Stop playing

When you close the flip, you can stop the play mode.


! **Note** Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Karaoke

[Menu 4-5]

Karaoke is the sing-a-long functionality. You can download the song to the phone by using the Java Socket Connection. These function come with synchronised lyrics to prompt you singing along.

Start to Karaoke menu

Select **Karaoke**, press by the left soft key .





The following menus are available.



My song

1. Select the MY song menu by pressing the OK key. The song list, all of the downloaded and default songs, are displayed.
2. To scroll highlight the song you want, and then the OK key.

The following options are available.

- ▶ **Start song:** You can play the current track to sing-a-long.

Icon	Icon directive
	To play the track (▶)
	To skip to the next track (◀◀)
	To skip to the next track (▶▶)
	To pause the track (⏸)

Icon	Icon directive
	To stop playback (■)
	To adjust the volume of the song. (▼)

- ▶ **Whole text:** You can see the whole lyrics of the selected song.
- ▶ **Delete:** You can delete the selected song from the list.

New song

Select the New song by pressing the OK key. A new song can be downloaded using the network connection.

- ❗ **Note** In order to use **New song** function You need to setup internet connection. Go to **Downloads**, and then select **Games & Apps** In this menu, you can go to **Profiles** and select one of them. In **Settings** menu, you should connect Internet according to your network settings (For more information to connect internet, contact Your service provider). After finishing setup, don't forget to activate this profile by pressing **Activate** in menu.

Help

- ❗ **Note** To use Karaoke menu, please refer to Wow LG site <http://www.wowlg.com>.

Photo album

[Menu 4-6]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture by bluetooth.
- ▶ **Write multimedia message:** You can write and edit multimedia messages, checking message size.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** You can view the pictures in slide show.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **Information:** Displays information about the saved picture.
- ❗ **Note** In Photo album you may look only photos made by handset's came

Video album

[Menu 4-7]

You can view video which saved in a memory.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menus.
To play recorded video with 208x160 resolution you should swivel and close flip.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via bluetooth
- ▶ **Copy/Move to external memory:** Copy/Move the selected file to the same folder at Multimedia
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 90. In filename it's impossible to use symbols such as / < > # @ * and etc. And You can't change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list
- ▶ **Information:** Show the file information.

Settings [Menu 4-8]

Camera [Menu 4-8-1]

- ▶ **Auto save:** If you set **On**, the images will be saved automatically without displaying menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** You can delete all photos which saved in a memory.

Video camera [Menu 4-8-2]

- ▶ **Delete all videos:** Allows you to delete all videos which saved in a memory.

New message

[Menu 5-1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

[Menu 5-1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **New messages** menu by pressing the left soft key **[Select]**.
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press **[Insert]** to attach the followings.

Insert

- ▶ **Images:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sounds:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.

- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
 - ▶ **Symbol:** You can add special characters.
 - ▶ **My business card:** You can add your Business card to the message.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key **[Options]**.

Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press **[Add]** key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the address book.
 4. Press the left soft key **[Options]** after entering numbers. All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font & Alignment:** You can select **Size** and **Style** of fonts, and the alignment of text.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (ABC/abc/123).
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.
- !** **Note** The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Write multimedia message [Menu 5-1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key **[Select]**.
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.

4. Press **Insert** to add Image, Sound, External memory, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 100 kb.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- !** **Note** All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
 - ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As template**.
 - ▶ **Edit subject:** Modifies multimedia messages you chose.
 - ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
 - ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
 - ▶ **Delete slide:** You can delete current slides.

▶ Set slide format

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (ABC/abc/123).

▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.

▶ **Exit:** You can get back to the Message menu.

❗ **Note** If you select the picture (50K) on writing multimedia message, loading duration will take around 10 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 10 seconds, it is available to write multimedia message.

Write email message [Menu 5-1-3]

To send/receive an email, you should set up the email account. Refer to **Email** on page 50 first.

1. You can input up to 12 email addresses in the To and Cc field.

Tip: To input "@", press the **✳** and select "@".

2. Key in the subject of the mail and press OK.

3. After writing an email message, press the left soft key **☰** [Options]. You can access the following option menus.

▶ **Send:** Sends the email message.

▶ **Edit recipients:** You can edit recipients.

▶ **Edit subject:** You can edit the subject.

▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in **Drafts**.

▶ **T9 dictionary:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.

▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.

4. You can attach files by pressing the right soft key **📎** [Attach].

❗ **Note** • For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In Inbox folder you may save not more than 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent folder is full, and you try to save new message to one of this folders, first saved message will be automatically deleted.

- Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.








Inbox

[Menu 5-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons.

For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages,

media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key **[F]**.

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox

[Menu 5-3]

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails. In the Inbox, up to 30 emails are stored.

Drafts

[Menu 5-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.





The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

[Menu 5-5]

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending. After sending the message successfully, the message will be moved to sent menu.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Forward:** You can send the message. After sending the message, this will be moved to sent menu.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Information:** You can check information of each message.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages in outbox.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key **[OK]** to listen to voice mail. You can also hold down the **[1.00]** key in standby mode to listen to voice mail.

Note When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling **[Left]**, **[Right]** or **[Next]**.
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press **[Options]**, you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

[Menu 5-8]

Text templates

[Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below:

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates

[Menu 5-8-2]

After saving new template, you can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Settings

[Menu 5-9]

Text message

[Menu 5-9-1]

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

[Menu 5-9-2]

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

▶ Permitted message types

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Email

[Menu 5-9-3]

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

▶ Account

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new.

Using the **Edit** menu, you can set the following values.

▶ Set as default

▶ Edit

- **Title:** Account name.

- **User ID:** Enter your email ID.

- **Password:** Enter your email password.

- **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.

- **Outgoing server:** Enter the SMTP address and Port number of computer that sends your email.

- **Incoming server:** Enter the POP3 address and Port number of the that receives your email.

- **Leave msg on server:** Select Yes to leave the messages on the server.

- **Insert signature:** Select **Yes** to attach your signature to your email messages.

- **Access point:** Allow you to select the access point from the list.
 - **SMTP port number:** Allow you to edit SMTP port number.
 - **POP3 port number:** Allow you to edit POP3 port number.
 - **Outgoing server ID/PW:** Enter the ID and password for sending your email.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected account from the list.
- ▶ **Access point**
You can edit the access points.
There are default access points for some operators, stored in phone memory.
- ▶ **Title:** Access point name.
- ▶ **APN:** Input the APN of Access point.
- ▶ **User ID:** Enter the User ID of your access point.
- ▶ **Password:** Enter the Password of your access point.
- ▶ **Signature**
You can make your signature.

Voice mailbox number [Menu 5-9-4]

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 5-9-5]

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push message [Menu 5-9-6]

You can set the option whether you will receive the message or not.

- ❗ **Note** Do not change the default folder name, or it does not work properly.

Videos

[Menu 6-1]

Show the list of 3GP, 3G2 files at My media\Videos in Multimedia memory. Supported only .3gp files, that are encoded with MPEG4 and h.263 video-codecs and AMR audio-codec.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menus.
To play recorded video with 208x160 resolution you should swivel and close flip.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via bluetooth
- ❗ **Note** You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card.
To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.
- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.
- ❗ **Warning** If you remove a external memory during copying a file, it makes a serious damage at phone.
- ▶ **Move to External memory:** Move the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.

- ❗ **Warning** If you remove a external memory during moving a file, it makes a serious damage at phone.

- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.

- ❗ **Warning** You can't use the following characters, \ / : * ? " < > |

- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list
- ▶ **Information:** Show the file information.
- ▶ **Playing video files in DiCa mode.**
 - To stop playing press side camera button. To continue it press this button one more time.
 - To exit from play mode press and hold side camera button.
 - To scroll video file use up/down side navigation buttons.

Photos

[Menu 6-2]

Show the list of JPG files at My media\Photos in Multimedia memory.

- ▶ **View:** You can see the JPG file when pressing OK key or selecting View menu of Option menus.
- ❗ **Note** The maximum size of JPG file you can see is 460Kbytes.

- ▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ! **Note**
 - You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.
 - In Photos folder in internal and in external memory only .JPG (.JPEG) files can be stored. In Images folder in internal and in external memory you may store .GIF, .JPG (.JPEG) and other image format files.
 - To setup .JPG (.JPEG) file from Photo folder as wallpaper, go to Menu-Multimedia-Photo album and then please select Set as wallpaper in Options menu.
- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.
- ▶ **Move to External memory:** Move the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list

- ▶ **Information:** Show the file information.

Music

[Menu 6-3]

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A, WMA files at My media\Music in Multimedia memory.

- ▶ **Play:** You can play the MP3 file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menu.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth
- ! **Note** You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.

- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.
- ▶ **Move to External memory:** Move the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list
- ▶ **Information:** Show the file information.

Text

[Menu 6-4]

Show the list of TXT files at My media\Text in Multimedia memory.

▶ **View:** You can see the TXT file when pressing OK key or selecting View menu of Option menus.

! **Note** The maximum size of TXT file you can see is 460Kbytes.

▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes

▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.

! **Note** You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.

▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.

▶ **Move to External memory:** Move the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.

▶ **Rename:** Change the file name of selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.

▶ **Delete:** Delete a file.

▶ **Delete all:** Delete all files in the list

▶ **Information:** Show the file information.

Images

[Menu 6-5]

After selecting a image, press the left key [View] and then you can check the options as follow:

▶ **Set as wallpaper:** Currently selected image can be set as a wallpaper.

▶ **Write messages:** The sound downloaded from network can be sent by Multimedia or Email service. Maximum message size is 100 kb for MMS message and 300 kb for E-mail message.

▶ **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

! **Note**

- You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.
- Maximum .GIF supporting size is 100 Kb.

▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.

Sounds

[Menu 6-6]

After selecting a sound, press the left key [Options]. You can check the options as follow:

- ▶ **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- ▶ **Write messages:** The sound downloaded from network can be sent by SMS or MMS, Email service. Maximum MMS message is 100 kb, and for e-mail is 300 kb.
- ▶ **Send via bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.
- ! **Note** You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory. When you send .MMF or .MIDI sound file from another phone via Bluetooth, it will be saved to Others folder. But if you will setup this file as ring tone, it will be copied to Sounds folder.
- ▶ **Copy to External memory:** Copy the selected file to the same folder at Multimedia memory/External memory.

Others

[Menu 6-7]

Show the list of files at My media\Others in Multimedia memory.

- ▶ **Play:** You can play a file if its type is the one of 3GP, 3G2, MP3, MP4, AAC, M4A and WMA.
- ▶ **View:** You can see a file if its type is the one of JPG, GIF, WBMP, PNG and TXT.

- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth

! Note

- You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card. To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.
- When you connect phone with PC via bluetooth, to Music, Video, Others and Text folders you can write and receive files, and from Photo, Sounds and Images folders you may only receive files, copy files to this folders from PC is impossible. All supported file types you may copy from PC to phone's Others folder, and then you may view or play these files. When connecting with PC via USB cable in internal phone memory you may see only Photo, Music, Others, Text and Video folders, and on external memory card you may see all folders.

Games & Apps

[Menu 6-8]

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. This menu will connect to the [Menu 1-1], see p. 29.

External Memory

[Menu 6-9]

This menu allows you to view Videos, Photos, Music, Text, Images, Sounds and Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up mes-

sage "Please insert external memory" is displayed.


- ! **Note** Removable disk will be not available, if in phone Sim card absence.

New Fantastic LG

There is mass storage function in P7200. if you connect USB cable, you can use Removable Disk in this phone.

You can download MP3 files, and photos, video, txt files and etc. this is very fast access from PC to Phone. you just try to connect USB cable. It's very easy way.

! **Notice**

- MASS STORAGE function is only working in idle mode.
- Please do not try to remove the cable while you download some files. After you download some files, you 'd better to click "window HW safely remove" on PC  and then disconnect cable.
- When you copy file to removable disk, you can see the Main LCD display "transferring". it means MASS STORAGE is working. while "transferring", do not disconnect the cable. if you disconnect the cable while "transferring", data will be broken.
- If you received call during mass storage. call will be rejected but after you remove the cable, you can see missed call.

You can set functions relating to the phone.



Wallpaper [Menu 7-1]

You can select the background pictures in standby mode.

Main LCD [Menu 7-1-1]

Front LCD [Menu 7-1-2]


Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

Menu Colour [Menu 7-2]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key  [Select].

Standby text [Menu 7-3]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Backlight [Menu 7-4]

You can set the light-up duration of the display.

Network name [Menu 7-5]

If this function is activated, network name will be displayed on main LCD.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate [Menu 8-X-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key **[Select]** or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise [Menu 8-X-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key **[Select]** or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename

[Menu 8-X-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

Note **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key **[F]** or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key **[F]** [OK].

Favourites

[Menu 9-1]

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Note The menu of SMS, MMS and MP3 is already provided in your own favourites.

Alarm clock

[Menu 9-2]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once**, **Mon-Fri**, **Mon-Sat**, **Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press **[OK]**.
4. Edit the alarm name and press **[OK]**.

Bluetooth

[Menu 9-3]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer

applications and so on.

Note

- If you use a pcsync via bluetooth, you can exchange the data within only phonebook
- When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.
- Depending on the file type, it will be stored in the following folders:
 - **MP3(.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: Music folder.
 - **Video (.3GP)**: Video folder.
 - **Phonebook contacts (.VCF)**: Phonebook.
 - **Text(.txt)**: Text folder.
 - **Other files (*.*)**: File storage folder.
- Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: Recommended drivers WidComm Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices

[Menu 9-3-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

Note Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

Handsfree devices

[Menu 9-3-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter Paired devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- ▶ **Connect/Disconnect:** Allows to connect the other bluetooth devices.
- ▶ **Add new:** Allows to search new bluetooth device.
- ▶ **Assign name:** Allows to change the name of bluetooth.
- ▶ **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- ▶ **All service:** Allows to view all services which are supported by bluetooth device.
- ▶ **Delete:** Allows to delete the bluetooth device.
- ▶ **Delete all:** Allows to delete all bluetooth devices.

Settings [Menu 9-3-3]

You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

▶ Set bluetooth

You can activate or cancel bluetooth function.

▶ My handset's visibility

You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.

▶ My handset's name

You can set the name of bluetooth device. The default name is LG P7200.

Supported services [Menu 9-3-4]

You can see own bluetooth service list, like a File transfer, Image printing, Pc sync and so on.

Modem [Menu 9-4]




You can access the network services through Modem. If you want to use PCsync, Contents banks, Internet Cube, you should access Modem Menu and plug the cable.

Calculator [Menu 9-5]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**






Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press **[OK]** key to view the result.

5. To input the decimal number, press  key. If you press  key, you can enter ().
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].




Unit converter [Menu 9-6]

This converts any measurement into a unit you want. There are 9 types that can be converted into units: **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity, Shoes and Clothes.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Select] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  and . It's impossible to input "-" symbol in unit converter.
3. Select the standard value by using , .

World time [Menu 9-7]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

SIM-Menu

[Menu 9-8]

This menu depends on SIM and the network services.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the (📞) key. The phone will return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

[Menu *-1]


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

[Menu *-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Go to URL [Menu *-3]

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings [Menu *-4]

You can set the profile, cache, cookie and security related to internet service.

Profiles [Menu *-4-1]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
 - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service.
 - 1 Data/2 GPRS
 - **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.
 - Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
 - User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
 - Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
 - Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN).
 - Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

Call speed: The speed of your data connection; 9600 or 14400 (Depends on Operator)

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

Proxy: Activates or cancels proxy.

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port.

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access.

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access.

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.

Cache [Menu *-4-2]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Cookie [Menu *-4-3]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache [Menu *-4-4]

Removes all context saved in cache.

Note A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Clear cookie [Menu *-4-5]

Removes all context saved in cookie.

Security [Menu *-4-6]

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls [Menu 0-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Received calls [Menu 0-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book
- Enter new name for the number and save both in the Address Book

- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Dialled calls [Menu 0-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the Address Book
- Enter new name for the number and save both in the Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

All calls [Menu 0-4]

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls [Menu 0-5]

Allows you to delete Missed calls and Received calls lists. You can delete Dialled calls and All calls lists at one time.

Call charges

[Menu 0-6]

Call duration

[Menu 0-6-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key **[Y]** [Yes].

Call costs

[Menu 0-6-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings

[Menu 0-6-3]

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

[Menu 0-7]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

[Menu 0-7-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

[Menu 0-7-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Date & Time [Menu #-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu #-1-1]▶ **Set date**

You can enter the current date.

▶ **Date format**

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu #-1-2]▶ **Set time**

You can enter the current time.

▶ **Time format**

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Language [Menu #-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call [Menu #-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu #-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

▶ **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

▶ **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

▶ **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

▶ **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

▶ **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ **Cancel all**

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

• **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

• **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

• **View status**

View the status of the corresponding service.


Answer mode

[Menu #-3-2]


▶ **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

[Menu #-3-3]

(network and subscription dependent)

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

Call waiting

[Menu #-3-4]

(network dependent)

▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ Cancel

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu #-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial [Menu #-3-6]

▶ On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security [Menu #-4]

PIN code request [Menu #-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press **[Select]**.
2. Set **Enable/Disable**
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock [Menu #-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**. Default security code is "0000".

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

[Menu #-4-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

• Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

• Cancel

Set the selected call restriction off.

• View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number

[Menu #-4-4]

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ Enable

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ Disable

You can cancel fixed dialling function.


▶ Number list

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

[Menu #-4-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**.

1. If you want to change the Security code/PIN1/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN1/PIN2 code and verify them.

Network

[Menu #-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection

[Menu #-5-1]

You can select a network type.

Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Band selection

[Menu #-5-2]

EGSM/DCS

According to depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

EGSM/PCS

According to depending on Network situation, you can select EGSM/PCS.

GPRS Attach

[Menu #-6]

You can set GPRS service depending on various situations.

Switch on

[Menu #-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

[Menu #-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Memory status

[Menu #-7]

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory, Multimedia memory and External memory. You can go to each repository menu.

Reset settings

[Menu #-8]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

- ▶ **Restore default settings:** Allows you to restore default settings.
- ▶ **Clear multimedia memory:** Allows you to format the multimedia memory and create a default directory.
- ▶ **Clear external memory:** Allows you to format the external memory and create default directory.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Hands free ear-microphone and music player controller combo

Stereo headset

Controller: Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the left side of the phone.

! Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.

General

Product name : P7200

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max. : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Trial Band Terminal Equipment

Model Name

P7200

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to requirements of EN 301 511, v7.0.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No. (05-111075) and GSM test report (no.4_LGE_0905_GSM_1), EMC test report(no. HCT-C05-0501), safety test report(no. ITYA0108825M1) and SAR test report(no. TCMA0813254)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director, 10_June,2004

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative