

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!
Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

Все звонки бесплатные



CE0168



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақтілі
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Жылдам анықтамалық нұсқаулық
User Guide

LG-T300



KZ.7500561



AF46



P/N : MMBB0390523(1.3)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

LG-T300 Инструкция по эксплуатации

— Русский

Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Рекомендации по безопасной и эффективной работе

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон модели LG-T300 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех пользователей вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) граммов ткани.
- Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения для данной модели телефона, которая прошла испытания DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,19 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,50 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры,

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

радиоприемники и компьютеры.

- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и

серьезное повреждение телефона.

- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это

может привести к порче информации на магнитных полосах.

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не

кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Избегайте повреждения органов слуха

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ. Излишне громкий звук и давление наушников могут вызвать потерю слуха.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на топливозаправочной станции.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Рекомендации по безопасной и эффективной работе

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.

- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

Установка SIM-карты и батареи телефона

Установка SIM-карты

При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе с комплектом подписки, в который входит PIN-код, возможность использования дополнительных услуг и многое другое.

Важно!


SIM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе, поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении.

Берегите SIM-карту от маленьких детей.

Рисунки

Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить телефон и отсоединить зарядное устройство.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.
- 3 Установите SIM-карту
- 4 Установите аккумулятор.
- 5 Прикрепите заднюю крышку.
- 6 Зарядите аккумулятор.

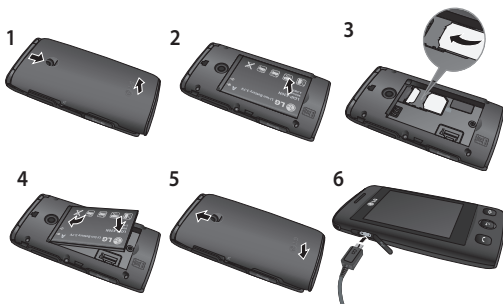

Внешний вид и органы управления



Динамик

Кнопка вызова

Набор телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Клавиша Возврат

Возврат к предыдущему экрану.

Клавиша "Завершить"




Клавиши регулировки громкости

- В режиме начального экрана: Громкость сигнала вызова и сигнала клавиатуры.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- Клавиша уменьшения громкости: Нажмите и удерживайте для включения и выключения Бесшумного режима.

Гнездо для карты памяти Micro SD

Питание/Блокировка

- Короткое нажатие — вкл./выкл. блокировки сенсорного экрана.
- Длинное нажатие — питание вкл./выкл.



Разъем для устройства "hands-free" или стереогарнитуры

Использование сенсорного экрана

Советы по работе с сенсорным экраном.


- Для выбора пункта меню коснитесь центра значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Если телефон LG-T300 не используется, он возвращается к экрану блокировки.

Управление сенсорным экраном

Органы управления на сенсорном экране LG-T300 динамически изменяются в зависимости от выполняемой на данный момент задачи.

Открытие приложений

Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок.

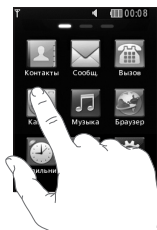

Прокрутка

Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. На некоторых экранах, например в списке истории звонков, доступна вертикальная прокрутка.



Основной экран

Во всех режимах начального экрана можно просто перетаскивать нужные значки или нажимать на них.


Активно



Начальный экран, страница виджетов

- При касании значка  в нижнем правом углу экрана, появляется панель мобильных виджетов. Когда вы зарегистрируете виджет, перетаскив его, значок виджета будет создан в той точке экрана, куда вы его переместили.

Активно

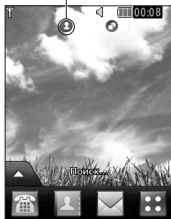


Начальный экран, быстрый набор -

При касании значка , отображается список номеров быстрого набора. Вы можете позвонить, отправить сообщение или отредактировать контакт прямо на странице начального экрана.


Экран Меню.

По экрану можно проводить пальцем из стороны в сторону, и прокручивая, находить нужный пункт меню. Для переключения между экранами Меню просто быстро проведите по экрану слева направо или справа налево.


- 1 Экран вызова- отправка сообщения или выполнение вызова

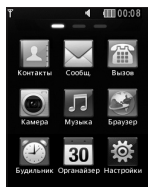

- 2 Экран мультимедиа- отправка эл. почты или игры.

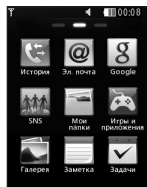

- 3 Экран приложений- использование приложений или настройка Радио.

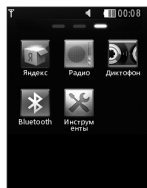

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 3 Коснитесь , чтобы выполнить вызов.

СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удерживайте клавишу

Нажмите клавишу питания, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.

Выполнение вызова из списка контактов

- 1 На начальном экране, коснитесь  чтобы открыть **Контакты**.

- 2 Коснитесь поля для ввода текста "Имя" в верхней части экрана и наберите с клавиатуры несколько первых букв имени контакта, с которым хотите связаться.
- 3 Выберите из списка нужный контакт и коснитесь значка вызова возле него. Если для контакта введено более одного номера, вызов будет осуществлен по основному номеру.
- 4 Или вы можете коснуться имени контакта и выбрать один из его номеров для осуществления вызова. Можно также просто коснуться  чтобы осуществить вызов по основному номеру контакта.

Изменение общих настроек вызовов

- 1 Коснитесь **Вызовы** вызова в Меню **Настройки**.
 - 2 Прокрутите список и нажмите **Общие настройки**.
- **Отклонение вызова** - Сдвиньте переключатель влево в положение Вкл. Коснитесь Откл. вызовы и выберите все вызовы, определенные контакты или группы, вызовы с незарегистрированных номеров (т.е. от абонентов, которых нет в контактах).
 - **Отправить свой номер** - Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

- **Автодозвон** - Сдвиньте переключатель влево для включения или вправо для выключения функции.

• Режим ответа

Клавишей "Вызов": для ответа на к входящий вызов нажатием на  кнопку.

Любой клавишей: чтобы включить возможность ответа на входящие вызовы нажатием любой клавиши, кроме .

- **Мин. сигнал** - Сдвиньте переключатель влево для включения, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

- **Режим ответа BT** -
Выберите Handsfree,
чтобы отвечать на вызов,
используя гарнитуру
Bluetooth, или выберите
Телефон для ответа
нажатием клавиши
телефона.
- **Сохранить новый номер.**
Выберите Вкл. или Выкл.
для сохранения нового
номера.

Контакты

Поиск контакта

- 1 Коснитесь **Контакты**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 На экране отобразится
список контактов. Введя
первую букву имени
контакта в текстовое
поле "Имя", вы перейдете
к соответствующему
алфавитному разделу списка.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь **Контакты**, а
затем коснитесь **Добавить**.
- 2 Выберите место
сохранения контакта
- **Память телефона** или
SIM.
- 3 Введите имя и фамилию.
- 4 Для каждого контакта вы
можете ввести до пяти
разных номеров.
- 5 Добавьте адреса
электронной почты.
Для каждого контакта
можно ввести не более
двух разных адресов
электронной почты.
- 6 Назначьте контакт одной
ли нескольким группам.
- 7 Коснитесь **Сохранить**,
чтобы сохранить контакт.

Изменение параметров контакта

Параметры Контактов можно изменять таким образом, чтобы **Адресная книга** соответствовала вашим предпочтениям.

Коснитесь клавиши **Параметры** , а затем коснитесь **Настройки**.

- **Отображение** - Выберите, будет ли сначала отображаться имя или фамилия контакта.
- **Копировать**. Копирование контактов с SIM-карты в телефон или наоборот. Можно копировать по одному контакту или сразу все контакты.

- **Переместить**. По действию данная функция аналогична функции копирования, однако контакты сохраняются только в новом местоположении. Поэтому после перемещения контакта из SIM-карты во встроенную память контакт удаляется из памяти SIM-карты.
- **Отправить все контакты по Bluetooth** - отправка всех контактов на другой телефон по Bluetooth.
- **Резервная копия контактов/ Восстановить контакты** - Сохранение или восстановление контактов на другое устройство хранения.

- **Удалить все контакты** - Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Отправка сообщений

В модели LG-T300 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь **Сообщения** в меню. Затем коснитесь **Написать сообщение**, чтобы начать создание нового сообщения.
- 2 Коснитесь **Вставить**, чтобы добавить изображение, видео, звуковую запись, шаблон и так далее.

- 3 Коснитесь **Кому** в верхней части экрана, чтобы ввести получателей. Затем введите номер или коснитесь  чтобы выбрать контакт. Можно добавить несколько контактов.

- 4 После завершения коснитесь **Отправить**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста

Для выбора способа ввода нажмите  и **Способ ввода**.

Коснитесь  чтобы активировать режим T9. Данный значок означает, что вы выбрали **Клавиши** в качестве метода ввода.

Коснитесь , чтобы переключиться между цифровой, буквенной и символьной клавиатурами. Используйте кнопку **Shift** для переключения между заглавными и строчными буквами.

Распознавание рукописного текста

В рукописном режиме ввода текста вы просто пишете на экране, а телефон LG-T300 преобразует рукописный текст в сообщение.

Настройка электронной почты

Коснитесь **E-mail** на экране Мультимедиа.

Если учетная запись эл. почты еще не настроена, запустите мастер настройки электронной почты.

Вы можете проверить и изменить настройки, выбрав . Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.

Изменение настроек SMS

Коснитесь **Сообщения**, затем коснитесь **Настройки**. Выберите **SMS**.

SMS центр - Ввод сведений о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Сдвиньте переключатель влево для получения подтверждений о доставке сообщений.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений: - преобразование текста в **Текст, Голос, Факс, X.400** или **E-mail**.

Кодировка символов - Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Отправить длинный текст как - Выберите способ отправки длинных сообщений: в виде **нескольких SMS сообщений** или в виде **MMS сообщения**.

Изменение настроек MMS

Коснитесь **Сообщения**, затем, коснитесь **Настройки** и **MMS**.

Режим получения - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим **Вручную** вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о доставке.

Отчет о прочтении - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о прочтении.

Приоритет - Выбор уровня приоритета MMS.

Срок действия - Выбор периода хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Неподдерживаемое вложение - Выберите, ограничено или нет неподдерживаемое вложение.

Время доставки - Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

Центр сообщений MMS - Выберите из списка или укажите новый центр сообщений.

Социальные сети (SNS)

Телефон LG-T300 оборудован функцией SNS, позволяющей поддерживать связь и управлять своими страницами в социальных сетях.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании онлайн-сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.
Коснитесь меню **Социальные сети** и выберите веб-сайт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

функция SNS использует много данных. При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

Facebook (Непрерывная работа в SNS)

Главная: при входе в систему у вас появляется возможность просмотра обновленного состояния. Вы можете вводить свои комментарии о новых статусах и просматривать комментарии других.

Профиль: Вы можете выбрать обновление Стена > Обновление состояния и написать текущее состояние. Просмотр подробной информации и загрузка снимков выполняется касанием Альбом > Отправка фото

Друзья: поиск друзей в facebook выполняется с помощью вкладки Поиск.

Сообщение: вы можете посмотреть папку Входящие/Отправленные и написать сообщение, передаваемое по социальной сети.

Камера

Быстрая съемка

- 1 Коснитесь меню **Камера**.
- 2 Когда камера сфокусируется на объекте съемки, коснитесь значка  в правой средней части экрана, чтобы сделать снимок.

СОВЕТ: Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.

После того как снимок сделан

Полученная фотография появится на экране.

Доступны следующие функции:

Коснитесь .

Отправить - Коснитесь, чтобы отправить фотографию как сообщение, эл. почту или по Bluetooth.

Использ. как - Коснитесь, чтобы сделать фотографию экранном изображением (фоновый рисунок для домашней страницы, фоновый рисунок для экрана блокировки, фото контакта, изображение для входящих вызовов, изображение для исходящих вызовов, изображение при включении и изображение при выключении).

Переименовать - коснитесь, чтобы переименовать фотографию.

Редактировать - коснитесь, чтобы отредактировать фотографию.

 Коснитесь, чтобы удалить изображение.



Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.



Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

После выбора параметра нажмите кнопку **ОК**.

Размер - изменение размера фотографии для сохранения в памяти.

Баланс белого - выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечный свет**, **Лампа дневного света**, или **Облачно**.

Цветовой эффект - Выберите цветовой тон для нового снимка.

Серийная съемка -

Расположите объект в видоискателе и нажмите кнопку спуска затвора как при обычной съемке. Камера будет делать снимки с очень малым интервалом.

Таймер - таймер автоспуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **Выкл**, **3 секунды**, **5 секунды**, или **10 секунд**. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

Ночной режим - используется для съемки при плохом освещении.

Качество изображения - выберите между **Превосходное**, **Хорошее**, и **Обычное**. Чем выше уровень качества, тем более четкой будет сделанная фотография. При этом

увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.

Тип памяти - Выберите носитель для хранения фотографий: память телефона или внешняя память.

Скрыть значки - скрывание значков настройки камеры автоматически или вручную.

Режим отображения - Выберите Вкл. для проверки только что сделанного снимка.

Звук затвора - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сетка - Выберите **Выкл.**, **Перекрестие** или **Трисекция**.

Сброс настроек - восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Видеокамера

Простая видеосъемка

Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.

- 1 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 2 Нажмите на красную точку .
- 3 ● “Запись” отобразится в нижней части окна видоискателя, и в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.

- 4 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а чтобы продолжить воспроизведение, выберите .

- 5 Коснитесь  на экране.

После видеосъемки

На экране появится кадр из видео, обозначающий видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в бегущей строке в нижней части экрана вместе с восемью значками внизу справа и слева.

-  Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

Доступны следующие функции:

Коснитесь .

Отправить - Коснитесь, чтобы отправить фотографию как **Сообщение**, **Email** или по **Bluetooth**.

Переименовать - коснитесь, чтобы переименовать фотографию.

-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеискателя.

-  Коснитесь, чтобы начать съемку следующего видеоклипа. При этом текущий видеоролик будет сохранен.

-  Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и изображений.

Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Параметры видео камеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра нажмите кнопку ОК.

Цветовой эффект. Выбор цветового тона для новой съемки.

Баланс белого - баланс белого гарантирует реалистичность всех ярко освещенных частей видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите **Яркое освещение, Солнечно, Флуоресцентное освещение или Облачно.**

Качество. Выберите **Превосходное, Хорошее и Обычное.** Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла при этом увеличивается. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

Длительность. Укажите длительность видеоклипа. Выберите Обычный и MMS, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений.

Тип памяти - Выберите носитель для хранения видеоклипов: память телефона или внешняя память.

Запись звука - выберите Без звука, чтобы записать видеоклип без звука.

Скрыть значки. - скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

Сброс настроек - Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.

Музыка

Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь **Музыка**. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

Недавно проигрывавшиеся - Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

Все записи - Список всех мелодий, хранящихся в телефоне, исключая предустановленные звуки.

Исполнители - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы - Просмотр музыкальной коллекции по альбому.

Жанры - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Плейлисты - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произв. воспроизведение - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля передачи данных.

Передача музыкальных файлов через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что соединение между ними установлено.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.

3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.

4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

Управление файлами

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии, мелодии и видеоклипы) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет значительно увеличить объем памяти телефона.

Коснувшись **Медиа-альбом**, можно открыть список папок, в которых хранятся файлы мультимедиа.

Игры и приложения

Вы можете загружать в телефон новые игры и приложения и развлекаться в свободное время.

Радио

Телефон LG LG-T300 оснащен встроенным радиоприемником, работающим в диапазоне FM, поэтому вы можете настроиться на любимую радиостанцию и слушать радио на ходу.

Автопоиск

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Сначала

следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Прокрутите и коснитесь **Радио**, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Автопоиск**.
На экране появится сообщение с запросом подтверждения. Выберите **Да**, после чего радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройку станций можно произвести и в ручном режиме при помощи кнопок ◀ и ▶, отображаемых в центре экрана. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь **Органайзер** и выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь **Добавить**.

Настройка задач

- 1 Коснитесь **Задачи**.
- 2 Коснитесь **Добавить**, после этого можно назначить и сохранить задачу в меню.

Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней.

Интернет

Браузер позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также воспользоваться множеством других

возможностей. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

Доступ к сети Интернет

- 1 Коснитесь **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** набрать URL-адрес, а затем нажать **Подключиться**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключение к этим сервисам и загрузка материалов с них подразумевает дополнительные затраты. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Доступ к услугам Google

Это приложение используется для доступа к услугам Google. Коснитесь **Google** на вкладке Инструменты.

Настройки

Настройка профилей

С помощью меню настроек можно изменить любые параметры профиля.

- 1 Коснитесь **Профили**.
- 2 Выберите профиль, который нужно редактировать.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая настройки Сигнал вызова и Громкость, Сигнал сообщения и другие.

Изменение настроек телефона

Телефон LG-T300 можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями.

На начальном экране выберите **Настройки**, затем прокрутите до **Настройки телефона**.

Использование менеджера памяти

На начальном экране выберите **Настройки**, затем прокрутите до **Настройки телефона**. Выберите **Информация о памяти**.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона.

Обновление ПО через интернет

В меню настроек телефона откройте меню Информация об устройстве. Подключите телефон к компьютеру через USB. Посетите update.lgmobile.com для обновления ПО. После начала обновления, устройство автоматически выключится.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили данное устройство **Bluetooth**, телефон LG-

T300 не будет производить автоматический поиск **других устройств Bluetooth**. Если нет, телефон LG-T300 осуществит поиск других устройств **с включенным Bluetooth** в зоне действия.

- 4 Выберите устройство, на которое необходимо переслать файл.
- 5 Файл будет отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо установить значения параметров **Bluetooth Вкл. и Видимый**. Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.

- 3 Вы увидите, куда сохранен полученный файл. В случае получения изображения вы можете просмотреть файл или установить как обои. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе **Медиа-альбом**.

Изменение настроек Bluetooth:

Коснитесь **Bluetooth** на экране Приложения. Выберите , а затем выберите **Настройки**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона LG-T300 с другим устройством позволяет устанавливать защищенные паролем соединения.

- 1 Убедитесь в том, что устройство Bluetooth находится в режимах **Вкл.** и **Видимый**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь кнопки **Поиск**.
- 3 Ваш LG-T300 осуществит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установленный пароль
безопасности телефона
- 0000. Изменить пароль
возможно в меню
Настройки телефона
- Безопасность - Изменить
коды.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20,
ЛГ Твин Тауэр

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам.

Зарядное устройство



Аккумулятор



Стереогарнитура



Кабель передачи данных и компакт-диск



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Технические данные

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация) +45°C (зарядка)

Мин: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment		
Model Name LG-T300		
Trade Name LG		
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360-2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2006 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V., Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

[illegible]

LG-T300 Посібник користувача

- Українська

Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичного вмісту телефону залежно від встановленого програмного забезпечення або постачальника послуг.



Правила утилізації вашого апарата

- 1 Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.



Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання (SAR)

Модель телефону LG-T300 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP), становить 2 Вт/кг на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування за системою DASY4, становить 1,19 Вт/кг (10 г) у разі використання біля вуха, а якщо телефон носити на тілі – 1,50 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

Догляд та технічне обслуговування

УВАГА!

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.

- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розміщуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад у нагрудній кишені.

- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнано подушкою безпеки, не загороджуйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо під час пересування біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Тому рекомендуємо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

ПРИМІТКА. Надмірний рівень гучності та тиск навушників можуть спричинити втрату слуху.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи.

Зважайте на обмеження щодо використання та дотримуйтесь відповідних правил та рекомендацій.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Він містить дрібні деталі, які у випадку від'єднання та попадання в дихальні шляхи можуть викликати задусення.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Екстрені виклики

Деякі мережі мобільного зв'язку можуть не підтримувати екстрені виклики. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.

- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб продовжити термін експлуатації.

- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

Встановлення SIM-карти

Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв'язку, ви отримуєте разом із нею всю супутню інформацію, зокрема PIN-код та інформацію про додаткові послуги.

Важливо!


SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені при згинанні або терті, тому будьте дуже обережні при вставлянні або вийманні карти. Зберігайте

всі SIM-карти у місцях, недосяжних для дітей.


Малюнки

Перш ніж виймати акумулятор, завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій від мережі.

- 1 Зніміть задню панель
- 2 Вийміть акумулятор.
- 3 Вставте SIM-карту.
- 4 Вставте акумулятор.
- 5 Прикріпіть задню кришку.
- 6 Зарядіть акумулятор.

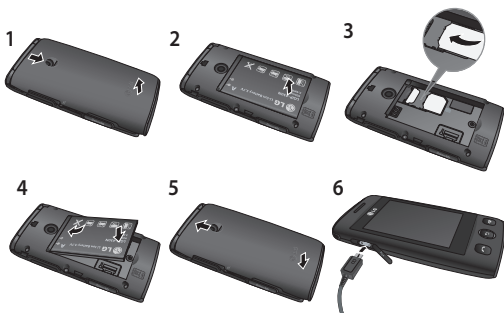

Деталі телефону

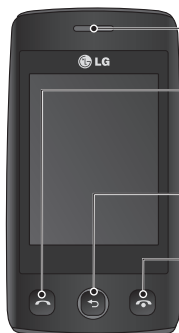

Динамік

Клавіша дзвінка

Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

Клавіша скидання

Повернення до попереднього екрана.

Клавіша завершення



Клавіші гучності

- На домашньому екрані – гучність тону дзвінка та тону торкання.
- Під час дзвінка – гучність динаміка.
- Клавіша зменшення гучності – натисніть і утримуйте клавішу для ввімкнення або вимкнення тихого режиму.

Гніздо для карти пам'яті Micro SD

Кнопка увімкнення/
блокування

- Коротке натискання для вмикання/вимикання екрана.
- Натискання із утриманням клавіші для вмикання/вимикання живлення.



Гніздо пристрою
"Вільні руки" та
стереонавушників

Користування сенсорним екраном

Поради щодо використання сенсорного екрана


- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не тисніть надто сильно. Сенсорний екран достатньо чутливий, щоб розпізнавати легке натискання.
- Натискайте на потрібний елемент кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.
- Якщо телефон LG-T300 не використовується, його екран автоматично блокується.

Керування сенсорним екраном

Елементи керування на сенсорному екрані LG-T300 змінюються динамічно залежно від поточного завдання.


Як відкривати програми

Щоб відкрити програму, просто клацніть на відповідну піктограму.

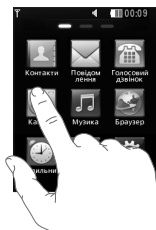

Прокрутка

Для прокрутки проведіть пальцем зі сторони в сторону. На певних екранах можна також виконувати вертикальне прокручування, наприклад, на екрані зі списком журналу дзвінків.

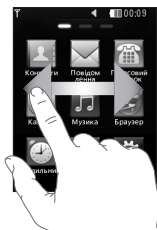

Ваш домашній екран

Ви можете перетягувати та вибирати усі потрібні елементи безпосередньо на всіх типах домашнього екрана.

Активний



Домашній екран віджетів – якщо натиснути піктограму  у нижньому лівому кутку екрана, з'являється панель віджетів мобільного телефону. Якщо зареєструвати віджет, перетягнувши його, віджет буде створено у тому місці, куди його було перетягнуто.

Активний



Домашній екран швидкого набору – якщо натиснути піктограму , з'являється список номерів швидкого набору. Із цього домашнього екрана можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення або редагувати дані контакту.


Екран меню

Для прокручування пунктів меню на екрані проведіть пальцем зі сторони в сторону в потрібному напрямі. Для переключення між різними меню просто проведіть пальцем по екрану зліва направо або справа наліво.


- 1 Екран дзвінків – із цього меню можна перейти до написання повідомлення або здійснити дзвінок.



- 2 Екран мультимедійних функцій – звідси можна перейти до електронної пошти або запустити гру.

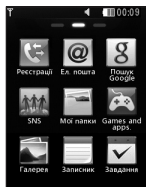

- 3 Екран програм – у цьому меню можна вибирати профілі або запускати програми.

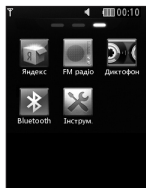

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури.
- 3 Натисніть , щоб розпочати дзвінок.

ПОРАДА! Щоб ввести знак "+" для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте .

Натисніть клавішу живлення, щоб заблокувати екран і уникнути випадкового здійснення дзвінків.

Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити **Контакти**.
- 2 Натисніть на полі для введення імені вгорі екрана та введіть за допомогою клавіатури перші кілька літер імені контакту, якому потрібно зателефонувати.
- 3 У відфільтрованому списку натисніть на піктограму виклику біля потрібного контакту. Якщо в даних контакту збережено більш ніж один номер телефону, буде використано номер за замовчуванням.

- 4 Також, якщо для цього контакту збережено кілька номерів, можна натиснути на імені контакту і вибрати потрібний номер зі списку. Або ж можна натиснути  для здійснення дзвінка на номер за замовчуванням.

Зміна загальних налаштувань виклику

- 1 Натисніть **Налаштування дзвінків** у меню **Налаштування**.
- 2 Прокрутіть список та натисніть **Загальні налаштування**.
- **Відхилити дзвінок** – перемістіть перемикач вліво до пункту Увімк. Можна натиснути пункт “Список відхилення”, щоб вибрати відхилення всіх дзвінків, дзвінків певних контактів чи груп або

дзвінків із невідомих номерів (тобто тих, що не збережені в контактах).

- **Надіслати мій номер** – виберіть, чи відображати ваш номер під час здійснення дзвінків.
- **Авт. повторний набір** – перемістіть перемикач вліво в положення “Увімк.” або вправо в положення “Вимк.”.

Режим відповіді

Натисніть клавішу дзвінка – встановлює режим відповіді на вхідний дзвінок лише натисненням клавіші .

Натисніть будь-яку клавішу – встановлює режим відповіді на вхідний дзвінок натисненням будь-якої клавіші, окрім клавіші .

- **Щохвилининний сигнал** – перемістіть перемикач вліво, щоб увімкнути щохвилининний сигнал під час дзвінка.
- **Режим відповіді ВТ** – виберіть пункт “Вільні руки”, щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури Bluetooth, або “Телефон”, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.
- **Зберегти новий номер** – виберіть для збереження нових номерів значення “Увімк.” або “Вимк.”.

Контакти

Пошук контакту

- 1 Натисніть **Адресна книга**.
- 2 Натисніть **Пошук**.

- 3 Відобразиться список контактів. Під час набору першої літери імені контакту список переміщується до відповідної алфавітної ділянки списку.

Додавання нового контакту

- 1 Натисніть **Адресна книга** та натисніть **Додати**.
- 2 Для збереження контакту в пам’яті телефону або на SIM-карті виберіть відповідно **Внутрішня пам’ять** або **SIM**.
- 3 Введіть ім’я та прізвище.
- 4 Для кожного контакту можна присвоїти до п’яти номерів.
- 5 Додайте адреси ел. пошти. Для одного контакту можна ввести не більше двох адрес ел. пошти.

6 Контакт може належати одній або більше групам.

7 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти контакт.

Зміна параметрів контактів

Параметри папки контактів можна вибрати так, щоб

Адресна книга мала потрібний вам вигляд.

Натисніть клавішу **Опції**  та натисніть **Налаштування**.

- **Відобразити ім'я** – виберіть, чи відображати ім'я, чи прізвище у списку контактів.
- **Копіювати** – копіюйте ваші контакти з SIM на телефон та навпаки. Можна копіювати як окремі контакти, так і всі контакти одночасно.
- **Перемістити** – працює так само як і функція Копіювати, однак контакти зберігаються тільки у

новому місці. Тобто, якщо контакт був переміщений із SIM-карти до внутрішньої пам'яті телефону, його буде видалено з пам'яті SIM-карти.

- **Надіслати всі контакти через Bluetooth** – надсилання даних усіх контактів на інший телефон за допомогою Bluetooth.
- **Дублювати контакти/Відновити контакти** – збереження або відновлення даних контактів із використанням зовнішнього носія інформації.
- **Видалити всі контакти** – видалення всіх даних контактів. Натисніть **Так**, якщо ви бажаєте видалити всі ваші контакти.

Обмін повідомленнями

У телефоні LG-T300 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть у меню **Повідомлення**. Натисніть **Напис. повід.**, щоб перейти до створення повідомлення.
- 2 Натисніть **Вставити**, щоб додати зображення, відео, звук, шаблон чи інші елементи.
- 3 Натисніть на полі **Кому** у верхній частині екрана, щоб додати отримувачів. Після цього введіть номер або натисніть  та виберіть контакт зі списку. Можна додати декілька контактів.

- 4 Після завершення натисніть **Надіслати**.

 **УВАГА!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, повідомлення буде автоматично перетворено в MMS, і його відсилання оплачуватиметься за відповідним тарифом.

Введення тексту

Щоб вибрати метод вводу, натисніть , а тоді натисніть **Метод вводу**. Натисніть , щоб увімкнути режим T9. Ця піктограма з'являється лише якщо вибрано метод введення **Клавіатура**. Натисніть  для переключення між режимами набору цифр, символів і літер.

Для вибору великих чи малих літер використовуйте клавішу **Shift**.

Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а LG-T300 перетворить написане в повідомлення.

Як налаштувати електронну пошту

Натисніть **E-mail** на екрані Мультимедія.

Якщо обліковий запис ел. пошти не настроєно, запустить майстер настройки ел. пошти та виконайте настройку.

Для перевірки та редагування поточних настройок натисніть .

Можна також переглянути додаткові настройки, що були автоматично внесені під час створення облікового запису.

Зміна налаштувань текстових повідомлень

Натисніть **Повідомлення** та натисніть **Налаштування**.
Виберіть **Текстове повідомлення**.

Центр текстових повідомлень – введіть дані свого центру текстових повідомлень.

Звіт про доставку – пересуньте перемикач вліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

Термін дії – виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

Типи повідомлень – перетворення повідомлення у формат **Текст, Голос, Факс, X.400** або **E-mail**.

Кодування символів – виберіть спосіб кодування символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

Надіслати довгий текст як – виберіть для надсилання як **Декілька SMS** або як **MMS**.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Натисніть **Повідомлення**, після чого натисніть **Настройки та Мультимед. повідомлення**.

Режим доступу – виберіть один із варіантів: **Дом. мережа** або **Мережа роумінгу**. Далі, якщо вибрати **“Вручну”**, ви будете отримувати тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

Звіт про доставку – виберіть, чи запитувати і/або дозволяти звіт про доставку.

Підтвердження прочитання – виберіть, чи запитувати і/або дозволяти відповідь.

Пріоритет – вибір рівня пріоритету ваших MMS.

Період дійсн. – Виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

Тривалість слайда – виберіть, як довго слайд відображатиметься на екрані.

Непідтримуване вкладення – виберіть, чи дозволяти вкладення, формат яких не підтримується.

Час доставки – виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

Центр MMS – додайте новий центр повідомлень або виберіть потрібний варіант зі списку.

Послуги соціальних мереж (SNS)

З телефоном LG-T300 можна користуватися соціальними мережами та керувати своїми обліковими записами.

ПРИМІТКА. За використання онлайн-послуг може зніматися додаткова плата. Перевірте вартість послуг передачі даних в оператора мережі. Натисніть меню **Соціальна мережа** та виберіть один із сайтів.

ПРИМІТКА. Функція SNS працює з великими об'ємами даних. За використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг передачі даних в оператора мережі.

Facebook (SNS, продовження)

Головна: увійдіть до системи – і ви зможете бачити оновлення на сторінках ваших друзів. Прокоментуйте статус або прочитайте інші коментарі.

Профіль: для зміни поточного статусу виберіть Стіна > Оновлення статусу. Перегляньте додаткові відомості та завантажте фотографію, натиснувши "Альбом" > "Завантажити фото".

Друзі: для пошуку друзів на Facebook виберіть “Пошук”.

Повідомлення: перегляд папок “Вхідні” та “Надіслані”, створення повідомлення для соціальної мережі.

Камера

Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть на меню **Камера**.
- 2 Після фокусування камери на об’єкті зйомки натисніть  справа на екрані, щоб зробити фото.

ПІДКАЗКА. Для переходу між режимами фотокамери та відеокамери перемістіть піктограму камери у правій частині видошукача вгору або вниз.

Після зйомки

Записаний знімок з’явиться на екрані.

У меню передбачено такі опції:

Натисніть .

Надіслати – дозволяє надіслати знімок у повідомленні, ел. поштою чи за допомогою Bluetooth.

Використовувати як – натисніть, щоб установити знімок як зображення для екрана (шпалери домашнього екрана, шпалери екрана блокування, зображення контакту, зображення вхідного дзвінка або вихідного дзвінка, зображення завантаження чи вимкнення).

Перейменувати – натисніть для перейменування зображення.

Редаг. – натисніть для редагування зображення.

 Натисніть для видалення зображення.

 Натисніть для зйомки іншого зображення.

 Натисніть для перегляду галереї збережених знімків.

Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції розширених налаштувань.

Після вибору опції натисніть кнопку **ОК**.

Розмір – змінення розміру знімка для економії місця в пам'яті

Баланс білого – виберіть один із варіантів: **Авто**, **Лампа розжарювання**, **Сонячно**, **Флуоресцентна лампа** та **Хмарно**.

Колірний ефект – вибір колірного тону для використання на новому знімку.

Безпер. зйомка – розташуйте об'єкт у видошукачі та натисніть кнопку зйомки так, як під час нормальної фотозйомки. Камера швидко зробить низку знімків.

Автоспуск – таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Можна вибрати один із варіантів: **Вимк.**, **3 секунди**, **5 секунд** або **10 секунд**. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

Нічний режим – зручний для зйомки в темних місцях.

Якість зображення – можна вибрати один із варіантів: **Високоякісний**, **Хороший**

і **Нормальний**. Чим вища якість, тим чіткішим буде знімок. Однак, внаслідок цього збільшується розмір файлу, а це означає, що ви зможете зберегти менше відеозаписів у пам'яті телефону.

Вибір носія – вибір місця для збереження зображень: пам'ять телефону або зовнішня пам'ять.

Сховати піктограми – приховування піктограм налаштування камери вручну або автоматично.

Показати записані знімки – для відображення щойно зроблених знімків виберіть варіант "Увімк."

Звук затвора – виберіть один із трьох варіантів звуку затвора.

Сітка екрана – виберіть варіант **Вимкнути**, **Простий хрестик** або **Трисекція**.

Скинути настройки – відновлення усіх стандартних настройок камери.

Відеокамера

Швидка відеозйомка

Щоб увімкнути режим камери чи режим відео, пересуньте піктограму камери або відео вгору/вниз праворуч від центру видошукача.

- 1 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 2 Натисніть кнопку з червоною крапкою .
- 3 У нижній частині видошукача з'явиться напис **● Rec** із таймером, що показує тривалість відеозапису.

- 4 Для зупинки відеозапису натисніть , а для відновлення виберіть .
- 5 Натисніть  на екрані.

Після відеозйомки

На екрані з'явиться нерухоме зображення знятого відеозапису. Унизу на екрані з'явиться рухома назва відеозапису а внизу праворуч і ліворуч - вісім піктограм.

 Натисніть для відтворення відеозапису.

У меню передбачено такі опції:

Натисніть .

Надіслати – дозволяє надіслати відео у повідомленні, ел. поштою чи через **Bluetooth**.

Перейменувати – натисніть для перейменування відео.

 Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **Так**. Після цього знову відкриється екран видошукача.

 Натисніть, щоб одразу ж розпочати запис іншого відеозапису. Поточний відеозапис буде збережено.

 Натисніть, щоб переглянути галерею збережених відеозаписів і зображень.

Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції розширених налаштувань. Після вибору опції натисніть кнопку **OK**.

Колірний ефект - вибір колірного тону для використання.

Баланс білого - вибір балансу білого допоможе реалістично передати на відеозаписах області білого кольору. Щоб увімкнути камеру для налаштування правильного балансу білого, вам можливо знадобиться визначити умови освітлення.

Доступні значення: **Авто, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа та Хмарно.**

Якість - виберіть між **Високоякісний, Хороший та Нормальний.** Чим вища якість відеозапису, тим більшою буде його різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. Внаслідок цього у пам'яті телефону можна буде зберегти менше відеозаписів.

Тривалість - Визначте максимальну тривалість відеозапису. Виберіть Звичайний або MMS, щоб обмежити максимальний розмір для надсилання у повідомленні MMS.

Вибір носія - вибір місця для збереження відеозаписів: пам'ять телефону або зовнішня пам'ять.

Запис звуку - виберіть "Вимк. мікрофон" для запису відеокліпу без звуку.

Сховати іконки - виберіть спосіб приховання піктограм у меню камери: автоматично або вручну.

Відновити настройки - відновити усі початкові налаштування відеокамери.

Музика

Щоб відкрити музичний програвач, натисніть на екрані **Музика**. Тут можна отримати доступ до декількох папок.

Відтворювались недавно - відтворення пісень, які відтворювалися останнім часом.

Музична крамниця - пошук музики за допомогою онлайн-послуг.

Усі записи - містить усі пісні, які збережено на телефоні, крім попередньо завантажених стандартних музичних файлів.

Артисти - дозволяє переглянути колекцію музики за виконавцем.

Альбоми - дозволяє переглянути колекцію музики за альбомом.

Жанри - дозволяє переглянути колекцію музики за жанром.

Список записів - містить усі створені вами підбірки записів.

У випадковому порядку - відтворення пісень у випадковому порядку.

Перенесення музики на телефон

Найпростіші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель даних.

Перенесення музики через Bluetooth.

- 1 Переконайтесь, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "Надіслати через Bluetooth".

- 3 Після того, як ви відправили файл на телефоні необхідно натиснути **Так**, щоб прийняти файл.
- 4 Файл з'явиться у папці **Музика > Усі записи**.

Керування файлами

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Завдяки картам пам'яті ви можете звільнити місце у пам'яті вашого телефону.

Натисніть **Мультимедійний альбом**, щоб відкрити список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

Ігри та програми

Ви можете завантажити у ваш телефон нові ігри та програми.

FM-радіо

У телефоні LG LG-T300 є функція FM-радіо, яка дозволяє слухати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. Спершу підключіть до телефону навушники, оскільки вони використовуються як антена.

Для автоматичного пошуку виконайте подані далі дії.

- 1 Знайдіть елемент **Радіо FM**, натисніть на нього та натисніть .
- 2 Натисніть **Автосканування**. З'явиться повідомлення про підтвердження. Натисніть **Так**, після чого розпочнеться автоматичний пошук станцій та призначення каналів у телефоні.

ПРИМІТКА. Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи клавіші ◀ та ▶, відображені в центрі екрана. Якщо натиснути та притримати ◀ та ▶, пошук станцій буде виконуватись автоматично.

Органайзер

Додавання події до календаря

- 1 Натисніть **Органайзер** та виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Натисніть **Додати**.

Встановлення завдань

- 1 Натисніть **Завдання**.
- 2 Натисніть **Додати** і в меню, що з'явиться, вкажіть необхідні дані завдання та збережіть його.

Шукач дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів.

Веб-

Браузер пропонує швидкий, повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та завантажень безпосередньо на вашому телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

Доступ до Інтернету

- 1 Натисніть **Браузер**.
- 2 Для прямого переходу до домашньої сторінки браузера, виберіть **Дом**. В іншому випадку виберіть **Введіть адресу** та введіть URL-адресу, а тоді натисніть **Підключити**.

ПРИМІТКА. Підключення до цих послуг та завантаження вмісту потребуватиме додаткових витрат коштів. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Доступ до служби Google

У цій програмі можна запустити служби Google. Натисніть **Google** на вкладці Утиліти.

Налаштування

Персоналізація профілів

Профіль можна швидко змінити за допомогою екрана програм.

За допомогою меню налаштувань можна налаштувати на власний розсуд параметри усіх профілів.

- 1 Натисніть **Профілі**.
- 2 Виберіть профіль для редагування.

- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи рингтон і гучність, тон повідомлення та інші параметри.

Зміна налаштувань телефону

Приймаючи LG-T300 максимально до своїх потреб.

На домашньому екрані виберіть **Налаштування** та виберіть у списку **Налаштування телефону**.

Використання менеджера пам'яті

На домашньому екрані виберіть **Налаштування** та виберіть у списку **Налаштування телефону**.
Виберіть пункт **Інформація про пам'ять**.

Зміна параметрів підключення

Параметри підключення телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни будь-яких налаштувань можна використовувати таке меню: Натисніть **Підключення**.

Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Щоб надіслати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**.
Виберіть **Bluetooth**.

3 Якщо поруч є пристрій **Bluetooth**, який уже було об'єднано в пару з цим телефоном, LG-T300 не буде автоматично шукати інші пристрої **Bluetooth**. Якщо ні, тоді LG-T300 шукатиме інші пристрої з увімкненою функцією **Bluetooth** у межах досягання.

4 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл.

5 Файл буде надіслано.

Щоб отримати файл, виконайте подані нижче дії.

1 Для отримання файлів потрібно встановити для параметра Bluetooth значення **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше – див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.

2 Повідомлення сповістить, що потрібно прийняти файл від відправника. Натисніть **Так**, щоб прийняти файл.

3 На екрані відобразиться місце збереження файлу. Якщо збережений файл є зображенням, його можна переглянути або встановити як шпалери. Як правило, файли зберігаються до відповідної папки в **Мультимедійному альбомі**.

Зміна налаштувань Bluetooth:

Натисніть **Bluetooth** на екрані програм. Натисніть на  і виберіть **Налаштування**.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Об'єднуючи LG-T300 у пару з іншим пристроєм, можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу.

- 1 Перевірте, чи для Bluetooth встановлено значення **УВІМК.** та **Видимі**. Параметри видимості можна змінити в **меню** Настройок.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Телефон LG-T300 розпочне пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані з'явиться напис **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

Аксесуари

Для цього телефону передбачено різні аксесуари. Ви можете вибирати аксесуари відповідно до ваших комунікаційних потреб.

Зарядний пристрій



Акумулятор



Стереогарнітура



Кабель передачі даних і компакт-диск



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Технічні дані

Робоча температура

Макс.: +55°C (використання) +45°C (заряджання)

Мін.: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)

BABT, Forsyth House Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

LG-T300 Жылдам анықтамалық нұсқаулық

— қазақ тілінде

Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн түрлері телефонның бағдарламалық құралына немесе қызмет провайдеріне қарай телефондағы мазмұннан өзгеше болуы мүмкін.



Ескірген жабдықты қоқысқа тастау

- 1 Бұйымдағы үсті сызылған дөңгелекті себет белгісі өнімге 2002/96/EC Еуропа директивасы бойынша шарттар қолданылатынын білдіреді.
- 2 Барлық электр және электрондық бұйымдар мемлекеттік немесе жергілікті басқару органдары белгілеген арнайы жинау орындары арқылы қалалық қоқыстан бөлек тасталуы тиіс.
- 3 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі жабдықты қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



Қауіпсіз және тиімді пайдалану бойынша нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Радиожилік қуатының әсері

Радиотолқын әсері және Меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат

Осы LG-T300 ұялы телефон үлгісі радио толқындарға шалдығудың тиісті қауіпсіздік талаптарына сәйкес болатындай жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін Меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жилік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.

- Иондамайтын сәулеленуден қорғау халықаралық комиссиясы (ICNIRP) ұсынған меншікті сіңіру коэффициентінің (MCK) шегі – 10 г тініне орташа 2Вт/кг.
- DASY4 тексерген осы телефон үлгісінің құлаққа жақын пайдаланудың ең жоғарғы MCK мәні 1,19 Вт/кг (10г), ал денеде болғанда – 1,50 Вт/кг (10г).
- Электр және электрондық инженерлер институты (IEEE) ұсынған тіннің 1 гр бойынша орташаланған 1,6 Вт/кг құрайтын SAR шектеуін қабылдаған елдердің/аймақтардың тұрғындары үшін SAR деректер ақпараты.

Өнім күтімі және жөндеу жұмыстары



АБАЙЛАҢЫЗ:

телефон үлгісімен қолданылуы мақұлданған батареяларды, зарядтағыштарды және қосалқы құралдарды пайдаланыңыз. Кез келген басқа түрлерді пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жоюы және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болған кезде білікті қызмет көрсету маманына апарыңыз.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан

Қауіпсіз және тиімді пайдалану бойынша нұсқаулар

- аулақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны радиатор немесе ошақ сияқты жылыту көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Жерге тастамаңыз.
- Бұл құралды сілкілемеңіз немесе ұрмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталған уақытта телефонды сулы қолмен тиюге болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін бұйымдар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиназдардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Осы құрылғыны шамадан тыс түтін немесе шаңға ұшыратпаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз; ол магнитті жолдағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.

- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонды сұйықтыққа немесе ылғалдылыққа ұшыратпаңыз.
- Құлақспап сияқты қосалқы құралдарды сақтықпен пайдаланыңыз. Антеннаға қажетсіз тиемеңіз.

Телефонды тиімді пайдалану

Электр құрылғылары

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятор үстіне қоймаңыз, мысалы, төс қалтаға салмаңыз.

- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Шағын кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.

Жол қауіпсіздігі

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Бар болса, хендсфри құралын пайдаланыңыз.
- Көлік жүргізу шарттары бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас

Қауіпсіз және тиімді пайдалану бойынша нұсқаулар

бұрын көлікті жол шетінде тоқтатыңыз.

- Радиожиилік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлікте әуе жастығы болса, оның жолына сымсыз жабдықтарды қоймаңыз немесе орнатпаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүргенде музыка тыңдалатын болса, қасыңызда не болып жатқанын байқайтындай, дыбыс деңгейі аса жоғары болмауын қадағалаңыз. Бұл, әсіресе, жолдың жанында болғанда маңызды.

Құлаққа зақым келмеуін қадағалаңыз

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан, телефонды құлақтың жанында қоспаңыз немесе өшірмеңіз. Сондай-ақ музыка және қоңыраулардың дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

ЕСКЕРТУ :

Құлақаспаптан шығатын тым жоғары шу және қысым деңгейі есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалған аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді байқап, ережелерді және нұсқауларды орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай станцияларында қолданбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Өртенетін газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды көлікте ұялы телефон және қосалқы құралдармен бірге тасымалдамаңыз немесе сақтамаңыз.

Ұшақта

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі жасауы мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, ұялы телефонды сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Жедел қоңыраулар

Жедел қоңыраулар мобильді желілердің барлығында бола бермейді. Сондықтан,

Қауіпсіз және тиімді пайдалану бойынша нұсқаулар

төтенше қоңыраулар шалу үшін тек қана телефонға сенім артпау керек. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа аккумулятор жүйелерінен ерекше аккумулятор жұмысын қауіпке ұшырататын жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жұмыс мерзімін барынша арттыруға арналған.

- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Батареяны ауыстыру қажет болғанша жүздеген мәрте қайта зарядтауға болады.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, пайдалану мүмкіндігін барынша ыңғайлы ету үшін, батареяны қайта зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде

- қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерлерде қалдырмаңыз, бұл батареяның жұмысын нашарлатуы мүмкін.
 - Басқа түрлі батареямен алмастырылғанда жарылу қаупі болады.
 - Пайдаланылған батареяны өндіруші нұсқауларына сай қоқысқа тастаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
 - Батареяны ауыстыру қажет болса, ең жақын LG Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
 - Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
 - Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.

SIM картасы мен телефон батареясын салу

SIM картасын орнату

Ұялы желіге жазылғанда PIN коды, қолжетімді кез келген қосымша және басқадай көптеген қызметтер сияқты жазылым мәліметтері бар алынмалы SIM карта беріледі.

Маңызды!


Алынбалы SIM картасы және оның түйіспелері оңай тырнауы немесе майысуы мүмкін. Сондықтан картаны қолданғанда, салғанда және шығарғанда абайлаңыз. SIM

карталарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.


Суреттер

Батареяны алудан бұрын әрдайым құрылғыны өшіріп, зарядтағышты ажыратыңыз.

- 1 Артқы қақпақты алыңыз.
- 2 Батареяны шығарып алыңыз.
- 3 SIM картасын енгізіңіз.
- 4 Батареяны енгізіңіз.
- 5 Артқы қақпақты орнына бекітіңіз.
- 6 Батареяны зарядтаңыз.

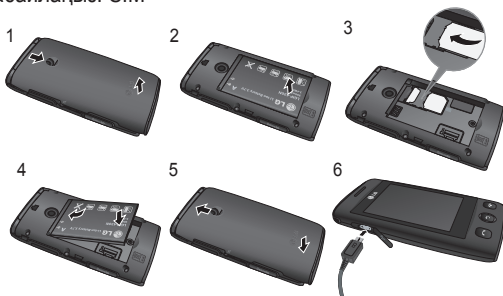

Телефонның құрамдас бөліктері

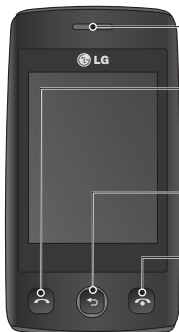

Гарнитура

Қоңырау түймесі

Телефон нөмірін теріп, кіріс қоңырауына жауап береді.

Тазалау пернесі

Алдыңғы экранға өтіңіз.

Аяқтау түймесі



Дыбыс деңгейінің түймелері

• Экран негізгі

экранда болғанда: қоңырау үні және сенсорлы функция үнінің дыбыс деңгейі.

• Қоңырау кезінде: динамиктің дыбыс деңгейі.

• Төмен дыбыс деңгейінің түймесі: Дыбыссыз режимін қосу/өшіру үшін, басып тұрыңыз.

Micro SD жад картасының ұясы

Қуат/құлыптау пернесі

- Экранды қосу немесе өшіру үшін тез басып қалыңыз.
- Қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.



Хэндсфри немесе стерео гарнитура ұясы

Сенсорлық экранды пайдалану

Сенсорлық экран кеңестері


- Элементті таңдау үшін, белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз. Сенсорлы экран саусақтың жеңіл, бірақ мығым түртуіне сезімтал болады.
- Керекті опцияны таңдау үшін, саусақтың ұшымен түртіңіз. Басқа түймелерге тимеңіз.
- Қолданылмаса, LG-T300 телефонының экраны құлыптанады.

Сенсорлық экранды басқару

LG-T300 телефонының сенсорлы экранындағы басқару элементтері орындалып жатқан тапсырмаға қарай жылдам өзгеріп тұрады.


Қолданбаларды ашу

Қолданбаны ашу үшін белгішені түртсеңіз болды.

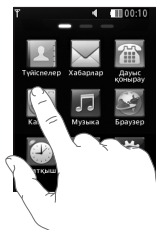

Жылжыту

Жылжыту үшін бір жақтан екінші жаққа қарай тартыңыз. Қоңырау журналы тізімі сияқты кейбір экрандарда да жоғары немесе төмен жылжытуға болады.

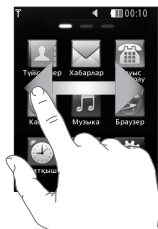

Негізгі экран

Негізгі экранның барлық түрлерінде сол мезгілде қажетті нәрсені сүйреуге және басуға болады.

Белсенді



Виджет негізгі беті - экранның төменгі сол жағындағы  түртілгенде, мобильді виджеттің панелі пайда болады. Виджетті сүйреу арқылы тіркелгенде, виджет қойылған жерде жасалады.

Белсенді




Жылдам теру негізгі экраны -  түртілгенде, жылдам теру тізімі пайда болады. Осы негізгі экранда тікелей қоңырау шалуға, хабар жіберуге немесе контактіні өңдеуге болады.


Мәзір экраны

Мәзірдің бүкіл экранында керекті нәрсеге дереу жылжып бару үшін, бір жақтан екінші жаққа сүйреуге болады. Мәзір экрандарының арасында ауысу үшін, дисплейді солдан оңға немесе оңнан солға қарай жылдам сипап өтіңіз.


- 1 Қоңырау экраны - хабар жіберу немесе қоңырау шалу мәзірі

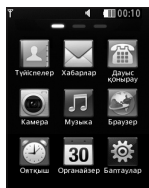

- 2 Мультимедиа экраны - электрондық пошта жіберу немесе ойындар ойнау.

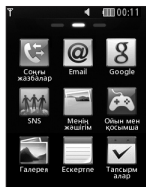

- 3 Қолданба экраны - қолданбаларды пайдалану немесе осы мәзірде профильді орнату.

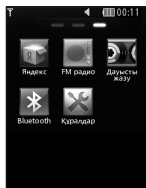

Қоңыраулар

Қоңырау шалу

- 1  түртіп, пернетақтаны ашыңыз.
- 2 Пернетақтаны пайдаланып, нөмірді теріңіз.
- 3  түртіп, қоңырау шалыңыз.

КЕҢЕС! Халықаралық қоңырау шалу үшін + таңбасын енгізу үшін  түймесін таңдаңыз.

Байқаусызда қоңырау шалынып кетпес үшін, қуат түймесін басып сенсорлы экранды құлыптаңыз.

Қоңырауды контактілер ішінен шалу

- 1 Негізгі экранда  түртіп, **Контактілерді ашыңыз.**

- 2 Экранның жоғарғы жағында «Атау» жолағын түртіп, пернетақта көмегімен қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін теріңіз.
- 3 Сүзілген тізімдеден қоңырау шалынатын контактінің жанындағы «Қоңырау» белгішесін түртіңіз. Контактіде бірнеше нөмір болса, әдепкі нөміріне қоңырау шалынады.
- 4 Әйтпесе, контактінің бірнеше нөмірі болса, контакт атын түртіп, нөмірді таңдауға болады. Сондай-ақ, әдепкі нөмірге қоңырау шалу үшін,  түртуге де болады.

Жалпы қоңырау параметрлерін өзгерту

1 **Параметрлер** мәзірінде **Қоңырау параметрлері** тармағын түртіңіз.

2 **Жылжып барып**, Жалпы параметрлер тармағын түртіңіз.

- **Қоңырауды қабылдамау** - қосқышты солға ҚОСУ күйіне сырғытыңыз. Барлық қоңырауларды, нақты контактілерді немесе топтарды немесе тіркелмеген нөмірлердегі (яғни, контактілерде жоқ) қоңырауларды таңдау үшін, Қабылдамау тізімін түртуге болады.
- **Нөмірімді жіберу** - шығыс қоңырауда нөмірдің көрсетілу-көрсетілмеуін таңдаңыз.
- **Авто қайта төру** - қосу үшін, солға, ал өшіру үшін, оңға сырғытыңыз.

• Жауап беру режимі

Жіберу түймесін басу: кіріс қоңырауына  түймесін басу арқылы жауап беруге мүмкіндік береді.

Кез келген түймені

басу:  түймесінен басқа кез келген түймені басу арқылы кіріс қоңырауына жауап беруге мүмкіндік береді.

• **Минуттық сигнал** - қоңырау кезінде минут сайын дыбыс есту үшін, қосқышты солға ҚОСУ күйіне сырғытыңыз.

• **BT жауап режимі** - Bluetooth гарнитурасын пайдаланып, қоңырауға жауап беру үшін Хэндсфри тармағын таңдаңыз немесе қоңырауға жауап берудің телефондағы түймесін басу үшін Телефон тармағын таңдаңыз.

- **Жаңа нөмірді сақтау** - жаңа нөмірді сақтау үшін, ҚОСУ немесе ӨШІРУ тармағын таңдаңыз.

Контактілер

Контактіні іздеу

- 1 **Мекенжай кітапшасы** тармағын түртіңіз.
- 2 **Іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 Контактілер тізімі көрсетіледі. Атау жолағында контакт атының бірінші әрпін енгізгенде, мәзір тізімнің алфавиттік аумағына өтеді.

Жаңа контакт қосу

- 1 Мекенжай кітапшасы ж/е Қосу опциясын түртіңіз.

- 2 Контактіні **ішкі жадқа** немесе **SIM картасына сақтауды таңдаңыз.**

- 3 Атыңыз бен фамилияңызды теріңіз.
- 4 Бір контактіге бес түрлі нөмір енгізуге болады.
- 5 Электрондық пошта мекенжайларын қосыңыз. Бір контакт үшін екі электрондық пошта енгізуге болады.
- 6 Контактіні бір немесе бірнеше топқа тағайындаңыз.
- 7 Контактіні сақтау үшін, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

Контакт параметрлерін өзгерту

Контакт параметрлерін қалау бойынша өзгертіп, **Мекенжай кітапшасын** ыңғайлы етуге болады.

Опциялар түймесін

 түртіп, **Баптаулар** опциясын түртіңіз.

- **Дисплей аты** - алдымен контактінің атын немесе тегін көрсетуді таңдау.
- **Көшіру** - контактілерді SIM картадан телефонға немесе керісінше көшіру. Мұны бір уақытта бір контактімен немесе барлық контактімен жасауға болады.
- **Ауыстыру** - бұл дәл Көшіру сияқты әрекет етеді, бірақ контакт жаңа орында сақталады. Сондықтан, SIM картадан ішкі жадқа жылжытылғанда, контакт SIM жадынан жойылады.
- **Барлық контактілерді Bluetooth арқылы жіберу** - барлық контактілерді басқа телефонға Bluetooth арқылы жібереді.

- **Контактілердің сақтық көшірмесін жасау/контактілерді қалпына келтіру**

- контактілер деректерін басқа жадқа сақтау немесе қалпына келтіру.

- **Барлық контактілерді жою** - барлық контактілерді жояды. Бүкіл контактілерді өшіретініңізге сенімді болсаңыз, Иә опциясын түртіңіз.

Хабар алмасу

LG-T300 телефонында SMS және MMS бір интуитивті және пайдалану оңай мәзірге біріктірілген.

Хабар жіберу

- 1 Мәзірде **Хабарлар** опциясын түртіңіз. Жаңа хабар жасауды бастау үшін **Хабар** жазу опциясын түртіңіз.

- 2 Суретті, бейнені, дыбысты, үлгілі және т.б. қосу үшін **Енгізу** опциясын түртіңіз.
- 3 Алушыларды енгізу үшін экранның жоғарғы жағындағы **Кімге** опциясын түртіңіз. Содан кейін нөмірді енгізіңіз немесе контактіні таңдау үшін  түртіңіз. Бірнеше контактіні енгізуге де болады.
- 4 Дайын болғанда **Жіберу** опциясын түртіңіз.



ЕСКЕРТУ: SMS хабарға сурет, бейне немесе дыбыс қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және оған сәйкес ақы алынады.

Мәтінді теру

Енгізу әдісін  түрту және **Енгізу әдісі** арқылы таңдауға болады.

T9 режимін қосу үшін  түртіңіз. Бұл белгіше енгізу әдісі ретінде **Пернетақта** таңдалғанда ғана көрсетіледі. Сандарды, таңбаларды және мәтінді енгізу арасында ауысу үшін  түртіңіз.

Бас әріппен және кіші әріппен енгізу арасында ауысу үшін **Shift** түймесін пайдаланыңыз.

Handwriting recognition («Қолжазбаны тану») функциясы

Қолжазбаны тану режимінде экранның өзінде жазуға болады, ал LG-T300 телефоны қолжазбаны хабарға түрлендіреді.

Электрондық поштаны реттеу

Мультимедиа экранында **Электрондық пошта** опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта тіркелгісі орнатылмаған болса, электрондық пошта тіркелгісін орнату шеберін іске қосып, аяқтаңыз.

 таңдау арқылы баптауларды тексеруге және түзетуге болады. Сондай-ақ, тіркелгіні жасағанда автоматты түрде толтырылған қосымша баптауларды тексеруге болады.

Мәтін хабарларының параметрлерін өзгерту

Хабарлар опциясын және **Баптаулар** опциясын түртіңіз. Мәтінді хабар опциясын таңдаңыз.

Мәтінді хабар орталығы - хабар орталығының мәліметтерін енгізіңіз.

Жеткізу туралы есеп - хабарлар жеткізілген туралы растауды алу үшін қосқышты солға қарай сырғытыңыз.

Жарамдылық мерзімі - хабарлар хабар орталығында қанша сақталатынын таңдау.

Хабар түрлері - мәтінді мәтінге, дауысқа, факсқа,

X.400 немесе **электрондық пошта хабарына түрлендіру**.

Таңбаларды кодтау - таңбалар қалай кодталатынын таңдау. Бұл хабарлардың көлеміне әсер етеді, сондықтан деректерге ақы алынады.

Ұзын хабарларды жіберу әдісі - ұзын хабарларды **Бірнеше SMS** немесе **MMS** ретінде жіберуді таңдау.

Мультимедиа хабарының параметрлерін өзгерту

Хабарлар опциясын түртіп, **Баптаулар** және **Мультимедиалық хабар** опциясын таңдаңыз.

Қайта құру режимі - Өзіндік желі және **Роуминг желісі** арасында таңдау. Содан кейін **Қолмен** опциясын таңдасаңыз, тек MMS туралы хабарландырулар аласыз, содан кейін оларды толығымен жүктеуді таңдауға болады.

Жеткізу туралы есеп - жеткізу туралы есепті сұрау және/немесе оған рұқсат ету үшін таңдау.

Алынғанды оқу - жауапты сұрау және/немесе оған рұқсат етуді таңдау.

Басымдық - MMS хабарының басымдық деңгейін таңдау.

Жарамдылық мерзімі - хабардың хабар орталығында қанша сақталатынын таңдау.

Слайд ұзақтығы - слайдтардың экранда қанша көрсетілетінін таңдау.

Қолдалмайтын қосымша - Қолдалмайтын қосымша шектелгенін немесе шектелмегенін таңдау.

Жеткізу уақыты - хабардың жеткізілуіне дейін қанша күту керек екенін таңдау.

MMS орталығы - тізімнен біреуін таңдау немесе жаңа хабар орталығын қосу.

Қоғамдық желі қызметтері (SNS)

LG-T300 телефонының SNS қызметтері қоғамдық желіні пайдалануға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРІМ: желілік қызметтерге қосылып, пайдаланғанда, қосымша шығындар тууы мүмкін. Желі провайдерінің деректер үшін алатын ақыларын тексеріңіз.

Қоғамдық желі мәзірін түртіп, веб-торапты таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ: SNS мүмкіндігі деректерді көп қажет ететін қолданба. Онлайн қызметтерге қосылғанда және пайдаланғанда қосымша шығындар болуы мүмкін. Желі провайдерінің деректер үшін алатын ақыларын тексеріңіз.

Facebook (Үздіксіз SNS)

Өзіндік бет: кірсеңіз, достарыңыздың жаңартылған күйін көресіз. Жаңа мәртебе туралы пікір жазыңыз немесе басқаларын көріңіз.

Профиль: Қабырға > Күй жаңартулары опциясын таңдап, ағымдағы күйді жазуға болады. «Альбом» > «Фотосурет жүктеу» тармақтарын түртіп, толық ақпаратыңызды көруге және фотосурет жүктеуге болады.

Достар: Іздеу опциясын түрту арқылы Facebook торабында достарды іздеу.

Хабар: Кіріс/Жіберілгендер қалтасын көруге және әлеуметтік желіге хабарлар жазуға болады.

Камера

Фотосуретке жылдам түсіру

- 1 **Камера** мәзірін түртіңіз.
- 2 Камера затқа фокусталғанда, суретке түсіру үшін, экранның оң жақ ортасындағы  белгішесін түртіңіз.

КЕҢЕС: камера режиміне немесе бейне режиміне ауысу үшін, көрсеткіш іздегіштің орта-оң жағында жоғары/төмен сырғытыңыз.

Суретті түсіргеннен кейін

Түсірілген сурет экранда пайда болады.

Келесі опциялар бар.

 түймесін түртіңіз.

Жіберу - суретті хабар, электрондық пошта хабары ретінде немесе Bluetooth арқылы жіберу үшін түртіңіз.

Ретінде пайдалану - экран суретін орнату үшін түртіңіз (өзіндік бет экранының тұсқағазы, құлыптаулы экранның тұсқағазы, контактілер суреті, кіріс қоңырау суреті, шығыс қоңырау суреті, іске қосылу суреті және өшу суреті).

Атын өзгерту - суреттің атын өзгерту үшін түртіңіз.

Түзету - суретті түзету үшін түртіңіз.



Суретті жою үшін, түртіңіз.



Бірден басқа фотосурет түсіру үшін, түртіңіз.



Сақталған фотосуреттер галереясын көру үшін түртіңіз.

Күрделі параметрлерді пайдалану

Барлық қосымша параметр опцияларын ашу үшін, көрсеткіш тетігіндегі  белгішесін түртіңіз.

Опцияны таңдаған соң, **OK** түймесін түртіңіз.

Көлемі - жадты үнемдеу үшін суреттің көлемін өзгерту

Ақ теңгерімі - Авто, Ашық, Жарқын, Флуоресцентті және Бұлтты арасында таңдаңыз.

Түс әсері - жаңа сурет үшін түс реңкін таңдау.

Үздіксіз түсіру - нысанды көрсеткіш іздегішке орнатып, қалыпты суретті түсіргендегідей түсуру түймесін басыңыз. Камера суреттерді тез түсіреді.

Өзіндік таймер - өзіндік таймер ысырманы басқаннан кейінгі кідіруді орнатуға мүмкіндік береді.

Өшірулі, 3 секунд, 5 секунд немесе **10 секунд** опциясын таңдаңыз. Бұл суретке қосылуыңыз үшін тамаша мүмкіндік.

Түнгі режим - қараңғы орындарды пайдалы.

Сурет сапасы - Ерекше айқын, Айқын және Қалыпты опцияларының арасында таңдаңыз. Сапа неғұрлым жақсы болса, сурет соғұрлым айқын болады. Бірақ, файл көлемі артады, яғни, жадта азырақ суреттерді сақтау мүмкін болады.

Жадты таңдау - суреттерді телефон жадына немесе сыртқы жадқа сақтауды таңдау.

Белгішелерді жасыру - камера баптауы белгішелері қолмен немесе автоматты жасырылатынын таңдау.

Түсірілген суретті көрсету - Түсірілген суретті бірден көру үшін Қосулы опциясын таңдаңыз.

Ысырма дыбысы - үш ысырма дыбыстарының біреуін таңдаңыз.

Тор экраны - Өшірулі, Қарапайым қиылыс немесе **Үш бөлімге бөлу** опцияларының арасында таңдаңыз.

Баптауларды қайта орнату - камераның барлық әдепкі баптауларын қайта орнату.

Бейне камера

Бейнені жылдам жазу

Камера немесе бейне режиміне өту үшін, көрсеткіш іздегіштің оң жақ ортасындағы камера немесе бейне белгішесін жоғары/төмен қарай сырғытыңыз.

- 1 Телефонды көлденең ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 2 Қызыл нүктені  басыңыз.
- 3 ● **Rec** түймесі астыңғы жақта көрінеді, сағатымен және бейне жазу ұзындығымен.
- 4 Бейнені кідірту үшін  түймесін түртіңіз, жалғастыру үшін  опциясын таңдаңыз.
- 5 Экранда  опциясын түртіңіз.

Бейне түсіріп болған соң

Экранда түсірілген бейнені көрсететін қозғалыссыз кескін пайда болады. Экранның төменгі жағында бейне аты, сол жақ пен оң жағында сегіз белгіше жүріп жатады.

 Бейнені ойнату үшін, түртіңіз.

Келесі опциялар бар.

 түймесін түртіңіз.

Жіберу - бейнені **хабар, электрондық пошта хабары** ретінде немесе **Bluetooth** арқылы жіберу үшін түртіңіз.

Атын өзгерту - бейненің атын өзгерту үшін түртіңіз.

 Жасалған бейнені сақтау үшін түртіп, **Иә** түймесін түртіп, растаңыз. Көрсеткіш тетігі қайта шығады.

 Дереву басқа бейне түсіру үшін, түртіңіз. Ағымдағы бейнеңіз сақталады.

 Сақталған бейнелер мен суреттер галереясын көру үшін түртіңіз.

Күрделі параметрлерді пайдалану

Барлық қосымша параметр опцияларын ашу үшін, көрсеткіш тетігіндегі  белгішесін түртіңіз. Опцияны таңдаған соң, **OK** түймесін түртіңіз.

Түс өсері - жаңа көрініс үшін пайдаланылатын түс реңкін таңдау.

Ақ теңгерімі - ақ теңгерімі бейнедегі кез келген ақ аймақтардың шын сияқты болуын қамтамасыз етеді. Камера ақ теңгерімін дұрыс лайықтауы үшін жарық жағдайларын анықтау керек. **Авто, Ашық, Жарқын, Флуоресцентті** және **Бұлтты** опцияларының арасында таңдау.

Сапа - Ерекше айқын, Айқын және **Қалыпты** опцияларының арасында таңдаңыз. Сапа неғұрлым жақсы болса, бейне соғұрлым айқын болады, бірақ файл көлемі артады. Нәтижесінде, телефон жадында азырақ бейне сақтауға болады.

Ұзақтық - бейне ұзақтығының шегін орнату. MMS хабардың ең үлкен көлемін шектеу үшін **Қалыпты** және **MMS**

опцияларының арасында таңдаңыз.

Жадты таңдау - бейнелерді телефон жадына немесе сыртқы жадқа сақтауды таңдау.

Аудионы жазу - дыбыссыз бейнені жазу үшін Үнсіз опциясын таңдаңыз.

Белгішелерді жасыру - камера мәзіріндегі белгішелерді авоматты немесе қолмен жасыруды таңдау.

Параметрлерді қалпына келтіру («Параметрлерді қалпына келтіру») - барлық камера параметрлерін қалпына келтіреді.

Музыка

Әуен ойнатқышын ашу үшін **Музыка** опциясын таңдаңыз. Бұл жерден төмендегі бірнеше қалтаға қол жеткізуге болады:

Соңғы ойнатылғандар - соңғы ойнатылған әндерді ойнатады.

Әуен сақтау - желілік қызметті шолу және музыканы табу.

Барлық жазбалар - алдын ала жүктелген әдепкі музыкадан басқа, телефондағы барлық өлеңдерді қамтиды.

Орындаушылар - музыка жиынында орындаушы бойынша іздеу.

Орындаушылар - музыка жиынында орындаушы бойынша іздеу.

Альбомдар - музыка жиынында альбом бойынша іздеу.

Ойнату тізімдері - жасалған ойнату тізімдерінің барлығын қамтиды.

Кездейсоқ жолдар - жолдарды кездейсоқ кезекпен ойнату.

Музыканы телефонға тасымалдау

Музыканы телефонға жіберудің ең оңай жолы — Bluetooth немесе деректер кабелі.

Музыканы Bluetooth арқылы жіберу:

- 1 Екі құрылғы да Bluetooth қызметін қосып, байланысып тұрғанын тексеріңіз.
- 2 Басқа құрылғыдағы музыка файлын таңдап, Bluetooth арқылы жіберу деп таңдаңыз.

3 Файл жіберілгенде, **Иә** опциясын түрту арқылы оны телефонға қабылдау керек.

4 Музыка > Барлық жолдар тармағында файл пайда болуы керек.

Файлдарды басқару

Мультимедиа файлдарын телефон жадында барлық суреттерді, дыбыстарды, бейнелерді және ойындарды оңай қолданатындай етіп сақтауға болады. Файлдарды жад картасына да сақтауға болады. Жад картасын қолдану телефон жадын босатуға мүмкіндік береді.

Медиа альбомы опциясын түрту арқылы барлық мультимедиа файлдар

сақталған қалталар тізімін ашуға болады.

Ойындар және қолданбалар

Өз қолданысыңыз үшін, телефонға жаңа ойындар мен қосымшалар жүктеуге болады.

FM-радио

LG LG-T300 телефонында FM радиоқабылдағышы мүмкіндігі бар, осылайша қозғалғанда тыңдау үшін сүйікті станцияларды табуға болады.

Радио станцияларын іздеу

Қолмен немесе автоматты түрде іздеп, телефонда радио станцияларын реттеуге болады. Олар бөлек арна нөмірлері ретінде сақталып, қайта

іздеуді қажет етпейтін болады. Антенна арқылы қосылатындықтан, ең алдымен гарнитураны телефонға жалғау керек.

Авто дәлдеу:

1 FM

радиоқабылдағышқа түртіп айналдырыңыз және  түртіңіз .

- 2 Авто шолу опциясын түртіңіз.** Растау хабары шығады. Иә **опциясын таңдасаңыз**, станциялар автоматты түрде табылады және телефондағы арнаға тағайындалады.

ЕСКЕРІМ: сондай-ақ, экранның ортасында көрсетілетін  мен  пайдаланып, станцияны қолмен табуға болады. Егер  және  белгішелерін басып, ұстап тұрсаңыз, станциялар автоматты түрде табылады.

Органайзер

Күнтізбеге оқиға қосу

- 1 Органайзер** опциясын түртіңіз және **Күнтізбе** опциясын таңдаңыз.
- 2 Оқиға** қойылатын күнді таңдаңыз.
- 3 Қосу опциясын түртіңіз.**

Тапсырмаларды орнату

- 1 **Тапсырмалар** опциясын түртіңіз.
- 2 **Қосу** опциясын түртіңіз. Осы мәзірде тапсырмаларды орнатуға және сақтауға болады.

Күн тапқышты пайдалану

Күн тапқыш – белгілі бір күндер саны өткеннен кейін қай күн болатынын есептеуге көмектесетін пайдалы құрал.

Веб

Браузер тікелей ұялы телефонға жылдам, түрлі-түсті ойындар әлемін, музыканы, жаңалықтарды, спортты, көңіл көтеруді және т.б. береді. Қай жерде болсаңыз да, немен айналыссаңыз да.

Вебке кіру

- 1 **Браузер** опциясын түртіңіз.
- 2 Тікелей браузердің өзіндік бетіне өту үшін **Өзіндік бет** опциясын таңдаңыз. Я болмаса, **Мекенжайды енгізу** опциясын таңдап, URL мекенжайды енгізіп, одан кейін **Байланысу** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ: осы қызметтерге қосылып, мазмұнды қотарғанда қосымша шығындар пайда болуы мүмкін. Желі провайдері көмегімен деректердің ақысын тексеріңіз.

Google қызметін қолдану

Осы қосымшада Google қызметтерін қолдануға болады. Утилиталар қойындысында **Google** опциясын түртіңіз.

Параметрлер

Профильдерді баптау

Қолданба экранын қосу арқылы профильді тез өзгертуге болады.

Параметрлер мәзірі арқылы әр профиль параметрлерін реттеуге болады.

- 1 **Профильдер** опциясын түртіңіз.
- 2 Өңделетін профильді таңдаңыз.

- 3 Содан кейін, тізімде бар барлық дыбыс және дабыл опцияларын, соның ішінде қоңырау үні, дауыс деңгейі, хабар үні баптауларын және т.б. өзгертуге болады.

Телефон параметрлерін өзгерту

LG-T300 өз қалауыңызша теңшеу еркіндігін пайдаланыңыз.

Өзіндік бет экраныда

Баптаулар опциясын

таңдап, содан

кейін **Құрылғы**

баптаулары опциясына айналдырыңыз.

Жад басқару құралын пайдалану

Өзіндік бет экраныда **Баптаулар** опциясын таңдап, содан кейін **Құрылғы баптаулары** опциясына айналдырыңыз. **Жад ақпараты** тармағын таңдаңыз.

Қосылыс параметрлерін өзгерту

Қосылу мүмкіндіктері параметрлері желі операторымен орнатылған, сондықтан жаңа телефонды дереу пайдалануға болады. Параметрлерін өзгерту үшін, келесі мәзірді қолданыңыз:
Байланыс мүмкіндігі тармағын таңдаңыз.

Файлдарды Bluetooth арқылы жіберу және қабылдау

Файлды жіберу үшін:

- 1 Керекті файлды ашыңыз, әдетте бұл фотосурет, бейне немесе ән файлы болады.
- 2 **Send** («Жіберу») пәрменін таңдаңыз. **Bluetooth** байланысын таңдаңыз.
- 3 **Bluetooth** құрылғысы жұптандырылып қойылса, LG-T300 телефоны басқа **Bluetooth** құрылғыларын автоматты түрде іздемейді. Олай болмаса, LG-T300 телефоны аумақтағы басқа **Bluetooth** қосулы құрылғыларды іздейді.

4 Файлды жіберу үшін қажетті құрылғыны таңдаңыз.

5 Файл жіберіледі.

Файлды қабылдау үшін:

1 Файлдарды қабылдау үшін, Bluetooth қызметі **Қосулы** және **Көрінеді** режимінде болуы керек. Толық ақпаратты төмендегі **Bluetooth параметрлерін өзгерту** бөлімінен қараңыз.

2 Жіберушіден келген файлды қабылдау ұсынылады. Файлды қабылдау үшін Иә жауабын түртіңіз.

3 Файлдың қай жерде сақталғандығын көресіз. Сурет файлдары үшін файлды қарауды немесе тұсқағаз ретінде пайдалануды таңдауға болады.

Файлдар әдетте **Медиа альбомдағы** тиісті қалтаға сақталады.

Bluetooth параметрлерін өзгерту:

Қолданба экранында **Bluetooth** опциясын түртіңіз.  таңдаңыз және **Баптаулар** опциясын таңдаңыз.

Басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

LG-T300 телефонын және басқа құрылғыны жұптандыру арқылы рұқсат кодымен қорғалға қосылымды жасауға болады.

1 Bluetooth **ҚОСУЛЫ** және **көрініп тұрғанын тексеріңіз**. Көрінуді **Баптаулар** мәзірінде өзгертуге болады.

- 2 **Іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 LG-T300 телефоныңыз құрылғыларды іздейді. Іздеу аяқталғанда, экранда **Жаңарту** опциясы пайда болады.
- 4 Жұптастыратын құрылғыны таңдап, кілтсөзді енгізіңіз де, **OK** опциясын түртіңіз.
- 5 Телефон басқа құрылғыларға қосылады да, осы кілтсөзді енгізуді қажет етеді.
- 6 Құпия сөзбен қорғалған Bluetooth байланысы қолдануға дайын.

Көмекші құралдар

Қалта телефоныңызға арналған түрлі көмекші құралдар бар. Бұл опцияларды жеке байланыс талаптарыңызға байланысты таңдауға болады.

Зарядтағыш



Батарея



Стерео құлақаспабы



Дерегін кабелін және CD



ЕСКЕРТУ

- әрдайым тек түпнұсқалы LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұл талапты орындамау кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Түрлі аумақтарда көмекші құралдар түрлі болуы мүмкін.

Техникалық деректер

Қоршаған орта температуралары

Ең жоғ.: +55°C (зарядтты азайту) +45°C (зарядтау)

Ең төм.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2006 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 31. Aug. 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

LG-T300 Quick Reference Guide

— English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

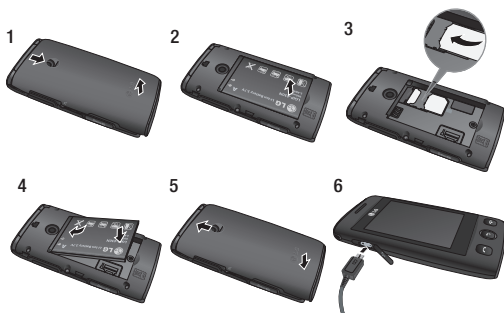

Phone Components

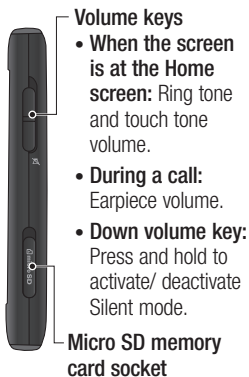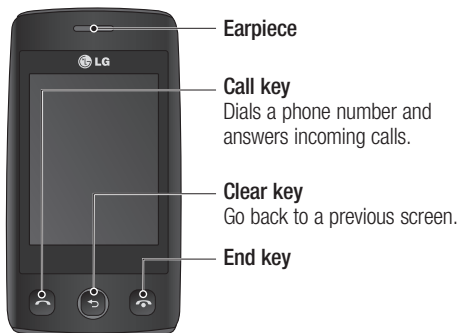

Power/Lock key


- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

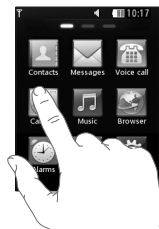

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Calls

Making a Call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Address Book**.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Messaging

Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Send - Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

Use as - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

Rename - Touch to rename the photo.

Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Memo
