

Руководство пользователя

W2600H W2600HP

Перед началом работы с продуктом обязательно прочитайте раздел "Важные меры предосторожности".
Держите компакт-диск с Руководством пользователя под рукой, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

Информация из наклейки на устройстве может потребоваться при обращении в отдел технического обслуживания.

Это устройство сконструировано и изготовлено с учетом всех требований по обеспечению вашей безопасности, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению током или пожару. Чтобы все защитные механизмы, включенные в этот монитор, работали правильно, необходимо соблюдать следующие правила установки, эксплуатации и обслуживания.

О правилах безопасности

Используйте только кабель питания, прилагаемый к устройству. Если вы используете другой кабель питания, приобретенный не у поставщика монитора, он должен соответствовать существующим национальным стандартам. В случае любой неисправности кабеля питания свяжитесь с фирмой-изготовителем или ближайшим сервисным центром для замены.

Отключение кабеля питания от сети - это самый надежный способ выключения устройства. Стенная розетка должна быть легко доступна.

Подключайте монитор только к источнику питания, указанному в этой инструкции или на самом мониторе. Если вы не знаете, какие параметры электросети у вас дома, обратитесь к специалисту.

Перегруженные розетки и удлинители опасны. Опасны также старые кабели питания и неисправные розетки. Они могут быть причиной поражения током или пожара. Для замены обращайтесь в сервисный центр.

Не вскрывайте корпус монитора.

- Внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь.
- Высокое напряжение внутри корпуса опасно, даже если устройство выключено.
- В случае неисправности монитора обращайтесь в сервисный центр.

Во избежание травматизма:

- Не ставьте монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления.
- Используйте только подставку, рекомендованную фирмой-изготовителем.
- Не роняйте и не трясите изделие, не бросайте объекты или игрушки в экран. Это может привести к травмам и повреждению изделия или экрана.

Во избежание пожара и других опасностей:

- Всегда выключайте монитор, если выходите из комнаты больше чем на несколько минут. Никогда не оставляйте монитор включенным, уходя из дома.
- Не позволяйте детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора. Некоторые внутренние компоненты находятся под высоким напряжением.
- Не используйте с монитором никаких дополнительных приспособлений, не предусмотренных изготовителем.
- Отключайте монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра.
- Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания или сигнальному кабелю – это очень опасно. Это может привести к поражению электрическим током.

Установка

Не ставьте и не кладите ничего на кабель питания. Не устанавливайте монитор в местах, где кабель может быть поврежден.

Не используйте монитор в местах с повышенной влажностью, например, вблизи ванных комнат, моек, плавательных бассейнов или в сырых подвальных помещениях.

В корпусе монитора есть вентиляционные отверстия для отвода тепла во время работы. Если эти отверстия заблокированы, накопившееся тепло может привести к повреждению и возгоранию устройства. Поэтому НИКОГДА не нарушайте следующие правила:

- Не ставьте монитор на кровать, диван, ковер и т.п., чтобы не закрывать нижние вентиляционные отверстия.
- Не ставьте монитор в стенную нишу или секцию мебели, если отсутствует хорошая вентиляция.
- Не закрывайте отверстия тканью и другими материалами.
- Не ставьте монитор рядом с батареей центрального отопления или другими источниками тепла, а также над ними.

Не трите и не стучите твердыми предметами по экрану ЖК-монитора с активной матрицей, так как они могут поцарапать, повредить или полностью разрушить экран.

Не давите пальцами на экран монитора в течение долгого времени, так как это может вызвать остаточное изображение.

Некоторые точечные дефекты могут появляться как красные, зеленые или синие пятна на экране. Однако это не влияет на работу монитора.

Если возможно, используйте рекомендуемое разрешение, чтобы получить наилучшее качество изображения для ЖК-монитора. Если используются другие режимы, на экране могут появиться некоторые признаки масштабируемости или другой обработки изображения. Однако это характерная черта ЖК-панели с фиксированным разрешением.

Если на экране в течение длительного времени остается фиксированная картинка, она может быть «выжжена» на экране (т.е. отпечатается на нем). Обязательно используйте хранитель экрана, так как их чрезмерное использование для продукции других производителей и не является гарантийным случаем.

Чистка

- Прежде чем протирать экран, отключите монитор от сети.
- Для чистки используйте слегка влажную (но не мокрую) ткань. Не распыляйте аэрозольные вещества прямо на экран монитора, так как их чрезмерное количество может привести к поражению электрическим током.

Упаковка

- Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы. Они пригодятся для транспортировки устройства. При перевозке монитора используйте фирменную упаковку.

Утилизация

- Флуоресцентная лампа, применяемая в этом продукте, содержит небольшое количество ртути.
- Не уничтожайте этот продукт вместе с обычным бытовым мусором.
- Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с требованиями местной власти.


- Прежде чем устанавливать монитор, отключите его, компьютерную систему и другие периферийные устройства от электросети.

Установка основания подставки / Снятие основания подставки

1. Положите монитор экраном вниз на подушку или кусок мягкой ткани.



2. Совместите выступы на основании подставки с отверстиями на основании монитора.
3. Вставьте выступы в отверстия.

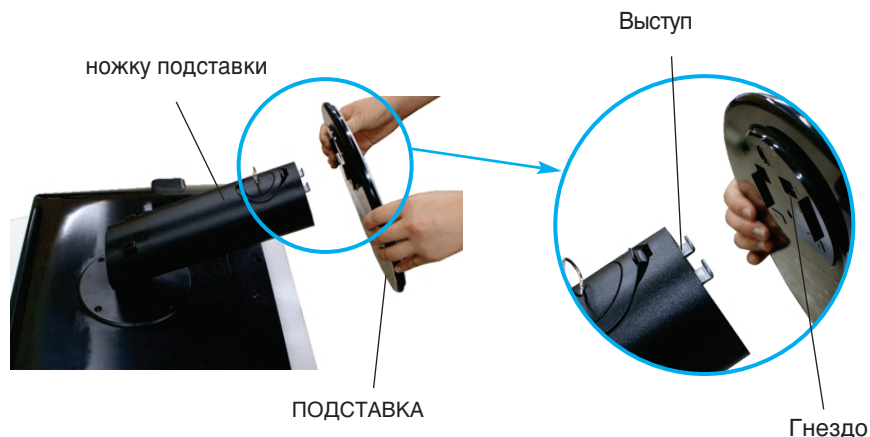

Предупреждение

- Пленку и фиксатор можно удалять с мониторов, имеющих подставку, только когда основание поднято. В противном случае можно пораниться о выступающие части подставки.

4. Прикрепите монитор к подставке, завернув винт по часовой стрелке.

Винт: Поворачивайте винт с помощью ручки.



5. После того как разъем кабеля подключен, поднимите и поверните монитор экраном к себе.
6. Выньте винт, повернув его против часовой стрелки, и снимите монитор с подставки.

Важно


- Это общая схема установки. Ваш монитор может отличаться от изображенного на рисунке.
- Не переносите монитор вверх ногами, удерживая только за основание подставки. Монитор может упасть и получить повреждения или нанести вам травму.

- Прежде чем устанавливать монитор, отключите его, компьютерную систему и другие периферийные устройства от электросети.


Настройка положения дисплея

1. Выберите максимально удобное положение панели.


- Диапазон наклона: $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

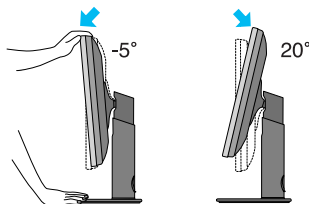

- Угол поворота : 350°

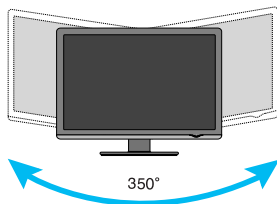

- Диапазон высоты: максимуму 3,94 дюйма(100,0 мм)

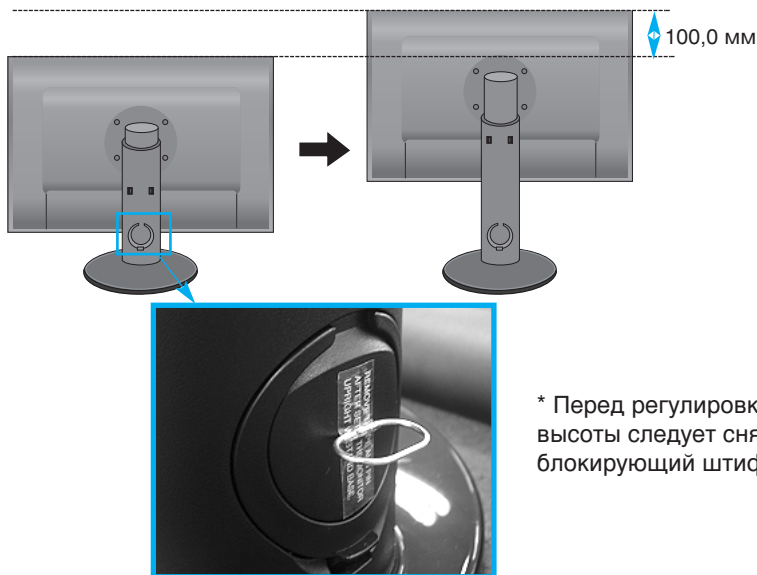

* Перед регулировкой высоты следует снять блокирующий штифт.

Эргономика

- Для регулировки высоты не нужно устанавливать ранее снятый блокирующий штифт на место.
- Чтобы положение было эргономичным и комфортным, передний угол наклона не должен превышать 5° .

Подключение к компьютеру

1. Обязательно выключите компьютер и телевизор. Подключите кабель выходного сигнала ① и кабель питания ② в соответствующем порядке; затем плотно закрутите винт кабеля выходного сигнала.

- А Подключите кабель Dsub (PC)
- В Подключите кабель Dsub (Mac)
- С Подключите кабель DVI-D

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это упрощенная схема задней панели устройства.
- На ней показана обобщенная модель, но ваш монитор может отличаться от изображенного.
- Пользователь должен применять экранированный сигнальный интерфейсный кабель (15-разъемный кабель D-sub, кабель DVI) с ферритовым сердечником, стандартно используемый с устройствами данного типа.



Адаптер для MAC

Для компьютерной системы Apple Macintosh требуется специальный адаптер для перехода с 15-контактного разъема D-sub VGA с 3 рядами контактов (на кабеле, входящем в комплект поставки) на 15-контактный разъем с 2 рядами контактов.

2. Нажмите кнопку на боковой панели, чтобы включить питание. После включения питания монитора автоматически выполняется функция «Self Image Setting Function» (Автоматическая настройка изображения). (Только в аналоговом режиме)



САМОРЕГУЛИРОВКА
УСТАНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ





"Функция "Self Image Setting Function"? Эта функция обеспечивает оптимальные настройки изображения. Когда пользователь подключает монитор в первый раз, эта функция автоматически регулирует настройки изображения, чтобы они были оптимальными для отдельных входных сигналов.

Функция AUTO/SET (Авто/Установить) Если при использовании устройства или после изменения разрешения экрана возникают проблемы, например, потеря четкости, искажение экрана, мерцание или нечеткость символов, нажмите кнопку «AUTO/SET» (Авто/Установить) для улучшения разрешения.

Подключение USB-кабеля

Шина USB (Universal Serial Bus) - это новый удобный метод для соединения настольных периферийных устройств с компьютером. С помощью USB можно подключить мышь, клавиатуру и другие периферийные устройства к монитору, а не к компьютеру. Это дает большую гибкость при монтаже системы. Шина USB позволяет последовательно подсоединять до 120 устройств к одному порту USB и допускает "горячее" подключение и отключение (т.е. на работающем компьютере), поддерживая автоматическое обнаружение и настройку. Этот монитор имеет встроенный USB-концентратор, который допускает подключение до 2 других устройств USB с питанием через шину USB.

1. Соедините верхний порт монитора с нижним портом USB на компьютере или концентраторе, используя кабель USB. (На компьютере должен быть порт USB.)
2. Подсоедините периферийные устройства USB к нижним портам монитора.

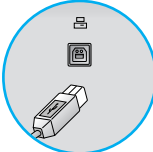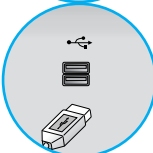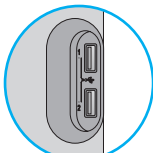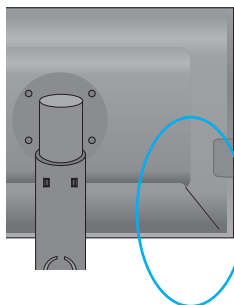

4 выходных порта USB

Подсоединяйте кабели USB-совместимых устройств, например мыши, карты памяти, жесткого диска USB и т. д.

1 входной порт USB

Подсоединяйте входные устройства, например настольные компьютеры или ноутбуки. (Компьютер должен быть оснащен портом USB и поддерживать стандарт USB).

3. Разъем USB монитора поддерживает стандарт USB 2,0 и высокоскоростные кабели типа High Speed.

	Высокоскоростной	Полноскоростной	Низкоскоростной
Скорость передачи данных	480 Мбит/с	12Мбит/с	1,5Мбит/с
Потребляемая мощность	2,5Вт (максимум, для каждого порта)	2,5Вт (максимум, для каждого порта)	2,5Вт (максимум, для каждого порта)


ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы активизировать функцию USB-концентратора, монитор необходимо подключить к USB-совместимому компьютеру (с соответствующей ОС) или концентратору с помощью кабеля USB (прилагается).
- При подсоединении кабеля USB проверьте соответствие разъемов кабеля и устройства.
- Даже когда монитор работает в энергосберегающем режиме, USB-совместимые устройства будут работать, если они подключены как к верхнему, так и к нижнему USB-портам монитора.


Размещение кабелей

Подключите кабель питания и сигнальный кабель, как показано на рисунке, затем закрепите их держателями 1 и 2.


1. Пожалуйста, воткните держатель 1 в разъем.

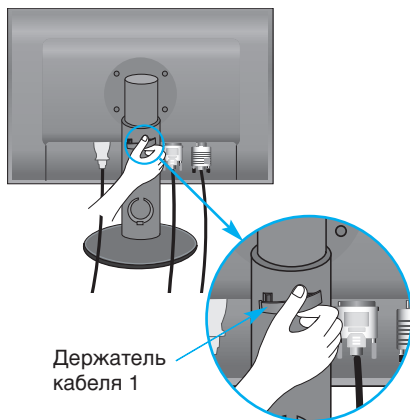


2. Заправьте кабель питания и сигнальный кабель в держатель 1.

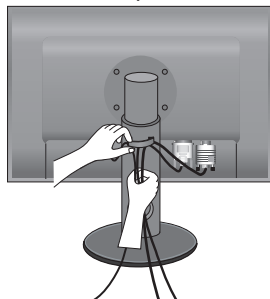


3. Заправьте кабель питания и сигнальный кабель в держатель 2. Нажимая одной рукой на нижнюю часть держателя кабеля 2, потяните верхнюю часть другой рукой, как изображено на рисунке.

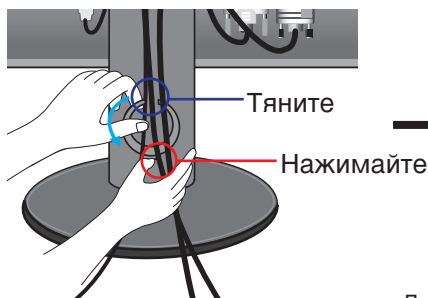

Держатель кабеля 2

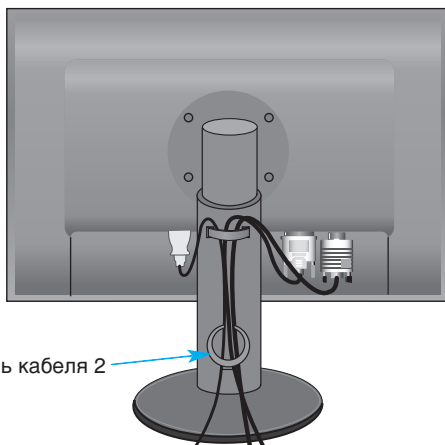

Элементы панели управления

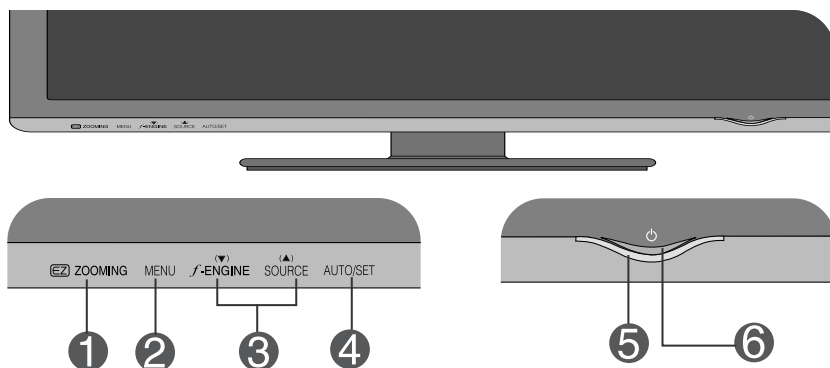

1 Кнопка **EZ ZOOMING**

EZ Zoom уменьшает разрешение экрана в режиме пошагового изменения. Одно нажатие кнопки уменьшает разрешение на один шаг; повторное нажатие возвращает разрешение экрана к первоначальным настройкам.

Посредством одного нажатия клавиши 'EZ ZOOMING' (МАСШТАБИРОВАНИЕ EZ) вы можете увеличить изображение, чтобы легко просмотреть символы и картинки.

- Чтобы воспользоваться этой функцией, установите программу forteManager с прилагаемого компакт-диска.
- Рекомендуемые разрешения:
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
- Настройка может меняться в зависимости от операционной системы или видеоплаты. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя от изготовителя компьютера.

2 Кнопка **MENU**

Используется для входа в меню настройки экрана и выхода из него.

МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО

МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО

МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО/РАЗБЛОКИРОВАНО

Эта функция позволяет заблокировать текущие настройки экрана, чтобы случайно не изменить их.

Нажмите и удерживайте кнопку «MENU». Появится сообщение "**МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО**". Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку «MENU». Появится сообщение "**МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО**".

3 ▼ ▲ Кнопки

Служат для выбора или регулировки параметров экранного меню OSD.

 F-ENGINE ▼

Подробности см. на стр. R17



▲ SOURCE
(Горячая
клавиша Source)

Используйте эту кнопку для активизации разъема D-Sub или DVI. Эта функция применяется, когда к монитору подключены два компьютера. Настройка по умолчанию: D-Sub.

4 Кнопка AUTO/SET

Используется входа в режим изменения параметра, выбранного в меню настройки экрана.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Если вы изменяете настройки экрана, всегда нажимайте кнопку **AUTO/SET** (**Авто/Установить**), прежде чем входить в меню настройки экрана (OSD). Это позволит автоматически подобрать наилучшие настройки для текущего разрешения экрана (режим отображения).



Лучший режим отображения
1920 x 1200

5 Кнопка питания

Используется для включения и выключения монитора.

6 Индикатор питания

Светится голубым светом, когда монитор работает в обычном режиме (Включено). Если дисплей в режиме автоотключения (энергосберегающем), цвет индикатора меняется на оранжевый.

Настройка экрана

Рабочие параметры монитора, размер и положение видимой части экрана можно легко и быстро настроить с помощью системы управления настройкой экрана (OSD). Простой пример познакомит вас с основными элементами меню настройки экрана. Следующий раздел содержит обзор регулировок и параметров, которые можно задать с помощью OSD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем регулировать какие-либо параметры, дайте монитору стабилизировать свое состояние в течение 30 минут после включения.

Для регулировок с помощью меню настройки экрана OSD выполните следующие шаги.

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Нажмите кнопку «**MENU**». Появится меню настройки экрана (OSD).
- 2 Для перехода на нужную настройку пользуйтесь кнопками ▼ или ▲. Когда нужный элемент меню будет выделен, нажмите кнопку **AUTO/SET** (**Авто/Установить**).
- 3 Для установки нужного уровня используйте кнопки ▼ / ▲ . Для выбора других пунктов подменю используйте кнопку **AUTO/SET**.
- 4 Чтобы вернуться в главное меню и выбрать другую функцию, нажмите кнопку «**MENU**» один раз.
Для выхода из меню OSD нажмите кнопку «**MENU**» дважды.

Настройки и регулировки системы OSD

В следующей таблице показаны все элементы меню, регулировки и настройки системы OSD.


Главное меню	Вложенное меню		А	Ц	Название раздела
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЯРКОСТЬ		●	●	Как настроить яркость и контрастность изображения
	КОНТРАСТ		●	●	
	ГАММА		●	●	
ЦВЕТ	ПРЕДУСТ	sGRB	●	●	Как настроить цветовую температуру изображения
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	КРАСНЫЙ		●	●	
	ЗЕЛЕНый		●	●	
	ГОЛУБОЙ		●	●	
ПОЛОЖЕНИЕ	ГОРИЗОНТАЛЬный		●		Как настроить положение изображения
	ВЕРТИКАЛЬный		●		
ЧАСТОТА/ФАЗА	ЧАСТОТА		●		Настройка частоты, резкости экрана и точная настройка.
	ФАЗА		●		
	ЧЕТКОСТЬ		●	●	
УСТАНОВКА	ЯЗЫК		●	●	Как настроить монитор в соответствии с требованиями пользователя
	ПОЗИЦИЯ	ГОРИЗОНТАЛЬный	●	●	
		ВЕРТИКАЛЬный	●	●	
	МЕНЮ		●	●	
	БАЛАНС БЕЛОГО		●		
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ		●	●	
	ЗВУК		●	●	
	4 : 3 ШИРОКИЙ ЭКРАН		●	●	
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ		●	●		
FLATRON F-ENGINE	КИНО/ТЕКСТ		●	●	Для выбора или изменения параметров изображения.
	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		●	●	
	ОБЫЧный		●	●	
● : Регулируется А : Аналоговый вход Ц : Цифровой вход					

ПРИМЕЧАНИЕ

- В разных моделях (R12~R17) последовательность значков может быть разной.

Вы уже познакомились с процедурой выбора параметра и настройки с помощью системы OSD. Ниже приведены значки всех элементов меню, их названия и описания.

Нажмите кнопку «MENU». Появится меню настройки экрана (OSD).

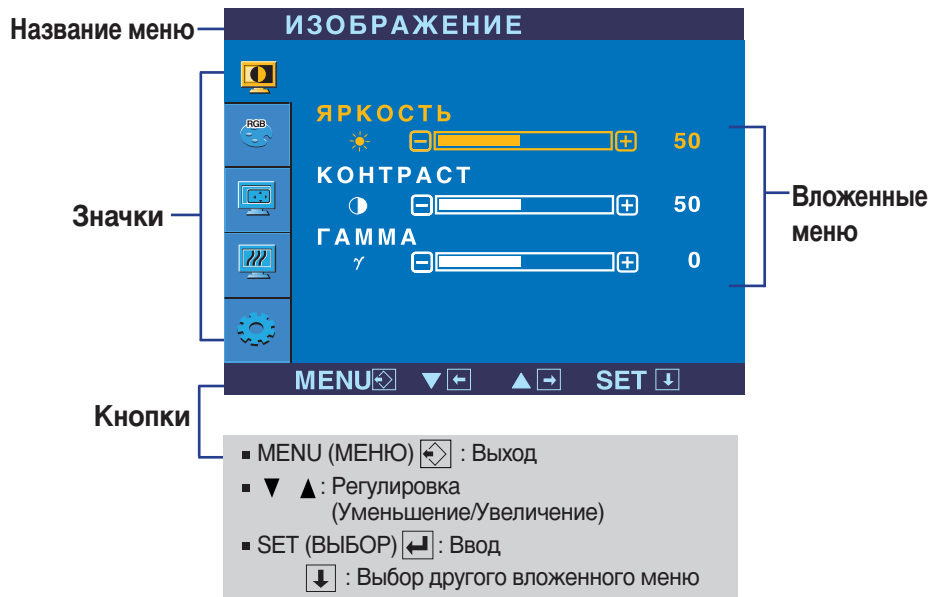


ПРИМЕЧАНИЕ

- Наборы языков экранного меню (OSD) и руководства пользователя могут не совпадать.



ИЗОБРАЖЕНИЕ

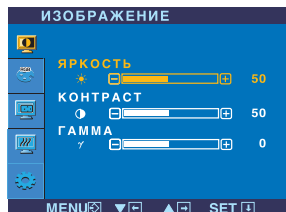

ЯРКОСТЬ

Настройка яркости изображения.

КОНТРАСТ

Настройка контрастности изображения.


ГАММА

Выберите значение гамма. (-50/0/50)
При высоком значении гамма изображение на мониторе бледное, при низком - очень контрастное.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ЦВЕТ

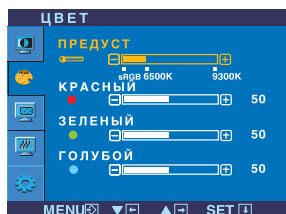

ПРЕДУСТ

Выберите цветовую температуру экрана:

- sRGB: Установите цвет экрана в соответствии со стандартной спецификацией цветов sRGB.
- 6500K: Розовато-белый
- 9300K: Голубовато-белый

КРАСНЫЙ

Установка собственных уровней красного цвета.

ЗЕЛЕНый

Установка собственных уровней зеленого цвета.


ГОЛУБОЙ

Установка собственных уровней голубого цвета.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ПОЛОЖЕНИЕ

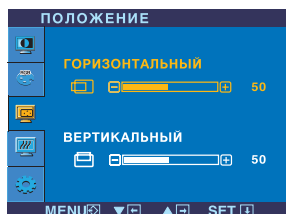

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Перемещение изображения вверх и вниз.


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Перемещение изображения вверх и вниз.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ЧАСТОТА/ФАЗА

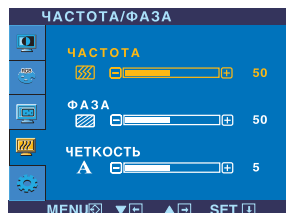

ЧАСТОТА

Минимизирует любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Также изменяет горизонтальный размер экрана.

ФАЗА

Настраивает фокусировку изображения. Позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов.

ЧЕТКОСТЬ

Настройка резкости экрана.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню


Главное меню

Вложенное меню

Описание



УСТАНОВКА

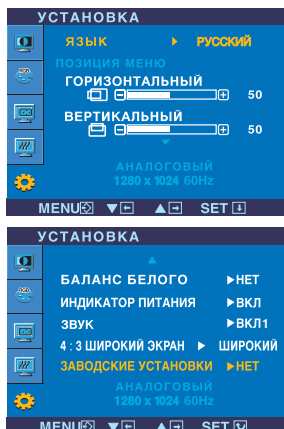

- **MENU** : Выход
- **▼** : Регулировка
- **▲** : Регулировка
- **SET** : Выбор другого вложенного меню

ЯЗЫК

Выбор языка для названий элементов управления.

ПОЗИЦИЯ МЕНЮ

Изменяет положение окна OSD на экране.

БАЛАНС БЕЛОГО

Если выходной сигнал видеокарты не соответствует техническим требованиям, уровень цвета может ухудшиться вследствие искажения видеосигнала. При использовании этой функции уровень сигнала регулируется так, чтобы он соответствовал стандартному уровню выходного сигнала видеокарты для обеспечения оптимального изображения. Выполняйте эту функцию, когда на экране присутствуют черный и белый цвета.

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

С помощью этой функции можно **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** индикатор питания на передней панели монитора. Если установить значение OFF (ВЫКЛ), индикатор выключается через 15 секунд. Установить значение ON (ВКЛ) можно в любой момент, и индикатор питания автоматически включится.

ЗВУК

Эта функция позволяет установить для звука значения on1 (вкл1), on2 (вкл2) или off (выкл) при выключенном или включенном мониторе или при нажатии на кнопку меню.

4 : 3 ШИРОКИЙ ЭКРАН

Настройка размера изображения на экране.



ШИРОКИЙ



4:3

Разрешение	Масштаб экрана
1600x1200	4 : 3
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

*4:3: В зависимости от масштаба входного сигнала, выполняется автоматическое изменение к оптимальному масштабу экрана. (Входной сигнал 1280X1024 изменяется к масштабу 5:4, а 1024X768 – к масштабу 4:3.)

Входной сигнал, который не поддерживает формат 4 : 3

ШИРОКИЙ ЭКРАН, является следующим.

- Монитор 26 дюйма: 720x400, 1280x768, 1360x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200


ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Возвращение ко всем заводским настройкам по умолчанию, кроме настройки ЯЗЫК. Для немедленного восстановления настроек нажмите кнопку **▼**.

Если это не улучшает изображения, восстановите заводские установки. При необходимости повторно выполните функцию баланса белого. Эта функция доступна, только когда входной сигнал является аналоговым.


Настройка с помощью OSD

- Если нажать кнопку $\mathcal{F}$ -ENGINE ▼ на передней панели монитора, появится меню OSD.

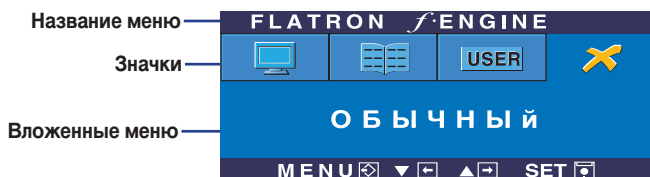

FLATRON F-ENGINE


При выполнении функции F-ENGINE на экране отображаются два тона, как показано на рисунке. Новый экран отображается в левой части, тогда как старый экран будет показан справа. Чтобы сохранить отрегулированный экран, нажмите кнопку SET (Установить).

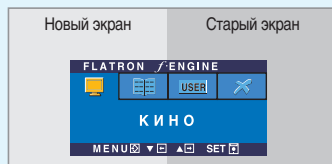

Главное меню

Вложенное меню

Описание

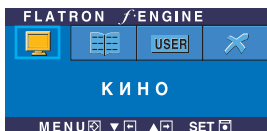

КИНО/ТЕКСТ

Эти настройки облегчают выбор параметров отображения, оптимальных для имеющихся условий (внешнее освещение, тип изображения и т.д.).

КИНО: просмотр движущихся изображений: видеоклипы и фильмы

ТЕКСТ: отображение текста (текстовые редакторы и т.д.)

- MENU : Выход
- ▼, ▲ : Перемещение
- SET : Выбрать



ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ User (По выбору пользователя)

Можно вручную настроить яркость, ACE и RCM. Вы можете сохранить или восстановить отрегулированное значение, даже если используется другая настройка.

... (Яркость): регулировка яркости экрана.


... функция ACE (Adaptive Clarity Enhancer) - выбор режима четкости.

- 0 Выключена
- 1 Низкая четкость и контрастность.
- 2 Высокая четкость и контрастность.

... функция RCM (Real Color Management) - выбор цветового режима.

- 0 Выключена
- 1 усиление зеленых оттенков.
- 2 усиление телесных оттенков.
- 3 усиление всех цветов (усиливается основной цвет).

Для настройки пункта вложенного меню USER (Пользователь) нажмите на кнопку SET (Настройка).

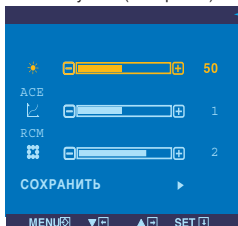

- MENU : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- SET : Выбор другого вложенного меню



ОБЫЧНЫЙ Это при обычных условиях эксплуатации.

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Нет изображения

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Подсоединен ли кабель питания монитора к сети?● Горит ли индикатор питания?● Питание поступает, и индикатор питания синий или зеленый?● Индикатор питания оранжевый?● На экране появилось сообщение “ВНЕ ДИАПАЗОНА”?● На экране появилось сообщение “ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ”? | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли кабель питания включен в розетку.• Нажмите кнопку питания.• Настройте яркость и контрастность.• Если монитор работает в энергосберегающем режиме, чтобы вернуть изображение, подвигайте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.• Попробуйте включить компьютер.• Это сообщение появляется, если сигнал с видеоплаты находится вне диапазона частот кадровой или строчной развертки монитора. См. раздел “Спецификации” этой инструкции и повторите настройку монитора.• Это сообщение появляется, если сигнальный кабель монитора не подсоединен к компьютеру. Проверьте сигнальный кабель и повторите попытку. |
|--|---|

На экране появилось сообщение “МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО”?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Когда вы нажали кнопку, на экране появилось сообщение “МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО”? | <ul style="list-style-type: none">• Чтобы случайно не изменить настройки управления, их можно заблокировать. Снять блокировку экранного меню OSD можно в любое время. Для этого достаточно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Появится сообщение МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО. |
|---|---|

Неправильное изображение

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Неправильное изображение | <ul style="list-style-type: none">• Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки изображения. Если это не даст результатов, отрегулируйте положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали. |
| <ul style="list-style-type: none">● На экранном фоне видны вертикальные полосы. | <ul style="list-style-type: none">• Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки изображения. Если это не даст результатов, уменьшите вертикальные полосы с помощью значка ЧАСТОТА на экране. |
| <ul style="list-style-type: none">● На изображении видны горизонтальные искажения или символы изображены нечетко. | <ul style="list-style-type: none">• Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки изображения. Если это не даст результатов, уменьшите горизонтальные полосы с помощью значка ФАЗА на экране.• Откройте Панель управления --> Экран --> Настройка и выберите расширение, рекомендованное для дисплея, или настройте изображение на дисплее так, чтобы достичь наилучшего качества. Установите настройку цвета выше True Color (24 бита). |

Важно

- Выберите **Панель управления --> Экран --> Настройка** и проверьте, не изменились ли частота или разрешение. Если сообщение появилось, выберите для своей видеоплаты рекомендованное разрешение.
- **Почему нужно выбирать оптимальное разрешение** : Соотношение размеров экрана должно составлять 16:10. Если входное разрешение не является таковым (например, 16:9, 5:4 или 4:3), могут возникнуть такие проблемы, как: потеря четкости изображения, его искажение, обрезание части изображения на экране и нечеткость символов.
- Этот способ настройки может отличаться в зависимости от компьютера и операционной системы. Упомянутое выше разрешение может не поддерживаться видеоплатой. В этом случае обратитесь к производителю компьютера или видеоплаты.

Неправильное изображение

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Неправильный или монохромный цвет на экране. | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли подсоединен сигнальный кабель, и, если потребуется, закрутите винты с помощью отвертки.• Убедитесь, что видео карта правильно вставлена в разъем.• Выберите Панель управления -- Настройка и установите глубину цвета выше True Color (24 бита). |
| <ul style="list-style-type: none">● Мерцание экрана. | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, настроен ли экран на чересстрочный режим. Если настроен, выберите рекомендованное разрешение. |

Драйвер монитора установлен?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Драйвер монитора установлен? | <ul style="list-style-type: none">• Обязательно установите драйвер монитора с прилагаемого компакт-диска или дискеты. Драйвер также можно загрузить с нашего веб-узла: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● На экране появилось сообщение "Неизвестный монитор, обнаружен монитор стандарта Plug&Play (VESA DDC)"? | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, поддерживает ли видео карта функцию Plug&Play. |

Экран	26 дюйма (64,868 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей Антибликовое покрытие Видимый размер по диагонали: 64,868 см Шаг зерна: 0,2865 мм	
Вход синхронизации	Частота строчной развертки 30 - 83 кГц (выбирается автоматически) Частота кадровой развертки 56 - 75 Гц (выбирается автоматически)	
	Входной сигнал	Separate Sync (Раздельная синхронизация) SOG (Sync On Green), Цифровой (Поддерживает HDCP)
Вход видеосигнала	Подача сигнала	15-контактный разъем D-Sub разъем DVI-D (цифровой)
	Входной сигнал	Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом) цифровой
Разрешение	Макс.	VESA 1920 x 1200@60 Гц
	Рекомендуемый	VESA 1920 x 1200@60 Гц
Plug&Play	DDC 2B	
Потребляемая мощность	Включено	: 50Вт(Типовой), 65Вт (USB под полной нагрузкой)
	Режим ожидания	≤ 1Вт
	Режим отключения	≤ 1Вт
Габариты и вес	Подставка входит в комплект	
	Ширина	60,19 см / 23,70 дюйма
	Высота	46,32 см / 18,24 дюйма (Мин.) 56,32 см / 22,17 дюйма (Макс.)
	Глубина	27,02 см / 10,64 дюйма
	Вес (без упаковки)	10,6 кг(23,37 фунта)
Диапазон	Подставка не входит в комплект	
	Ширина	60,19 см / 23,70 дюйма
Диапазон	Угол поворота	8,10 см / 3,19 дюйма
	Высота	8,10 см / 3,19 дюйма
Питание	100 - 240 В ~ переменного тока 50/60 Гц 1,2 А	
Условия окружающей среды	При работе	
	Температура	10°C ~ 35 °C
	Влажность	10 ~ 80 %, без конденсации
	При хранении	
	Температура	-20°C ~ 60 °C
	Влажность	5 ~ 90 %, без конденсации

Наклонная подставка	4Стационарная (), съемная (О)	
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере	
USB	стандартный	Самостоятельное питание через интерфейс USB 2,0
	Скорость передачи данных	Макс. 480 Мбит/с
	Потребляемая мощность	Не более 2,5 Вт x 4

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Экран	26 дюйма (64,868 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей	
	Антибликовое покрытие Видимый размер по диагонали: 64,868 см Шаг зерна: 0,2865 мм	
Вход синхронизации	Частота строчной развертки	30 - 83 кГц (выбирается автоматически)
	Частота кадровой развертки	56 - 75 Гц (выбирается автоматически)
Вход видеосигнала	Входной сигнал	Separate Sync (Раздельная синхронизация) SOG (Sync On Green), Цифровой (Поддерживает HDCP)
	Подача сигнала	15-контактный разъем D-Sub разъем DVI-D (цифровой)
Разрешение	Входной сигнал	Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом) цифровой
	Макс.	VESA 1920 x 1200@60 Гц
Plug&Play	Рекомендуемый	VESA 1920 x 1200@60 Гц
	DDC 2B	
Потребляемая мощность	Включено	: 110Вт(Типовой), 130Вт (USB под полной нагрузкой)
	Режим ожидания	≤ 1Вт
	Режим отключения	≤ 1Вт
Габариты и вес	Подставка входит в комплект	
	Подставка не входит в комплект	
	Ширина	60,19 см / 23,70 дюйма
	Высота	46,32 см / 18,24 дюйма (Мин.) 41,37 см / 16,29 дюйма
	Глубина	56,32 см / 22,17 дюйма (Макс.) 27,02 см / 10,64 дюйма
	Вес (без упаковки)	8,10 см / 3,19 дюйма 9,7 кг(21,38 фунта)
Диапазон	Наклон изображения	-5° ~ 20°
	Угол поворота	350°
	Высота	100 мм /3,94 дюйма
Питание	100 - 240 В ~ переменного тока 50/60 Гц 1,2 А	
Условия окружающей среды	При работе	
	Температура	10°C ~ 35 °C
	Влажность	10 ~ 80 %, без конденсации
	При хранении	
	Температура	-20°C ~ 60 °C
	Влажность	5 ~ 90 %, без конденсации

Наклонная подставка	4Стационарная (), съемная (O)	
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере	
USB	стандартный	Самостоятельное питание через интерфейс USB 2,0
	Скорость передачи данных	Макс. 480 Мбит/с
	Потребляемая мощность	Не более 2,5 Вт x 4

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Заводские установки (разрешение)

	Режимы дисплея (разрешение)		Частота строчной развертки (кГц)	Частота кадровой развертки (Гц)
1	VGA	640 x 480	31,469	59,940
2	VESA	640 x 480	37,500	75,000
3	VESA	720 x 480	35,162	59,901
4	VGA	720 x 400	31,500	70,156
5	VESA	800 x 600	37,879	60,317
6	VESA	800 x 600	46,875	75,000
7	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
8	VESA	1024 x 768	60,023	75,029
9	VESA	1152 x 864	67,500	75,000
10	VESA	1280 x 768	47,776	59,870
11	VESA	1280 x 768	60,289	74,893
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60,020
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75,025
14	VESA	1600 x 1200	75,000	60,000
15	VESA	1680 x 1050	64,674	59,883
16	VESA	1680 x 1050	65,290	60,454
*17	VESA	1920 x 1200	74,038	59,950


* Режим Рекомендуемый

Индикация


Режим	Цвет светодиода
Включено	голубом
Режим ожидания	Оранжевый
Режим отключения	Выкл

Установка пластины для настенного крепления

Этот продукт соответствует спецификациям пластины для настенного крепления или устройства смены положения.

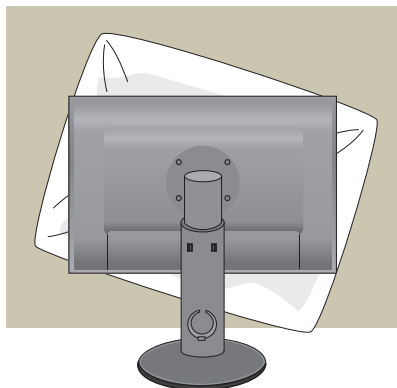


1. Когда вы кладете монитор экраном вниз, необходимо подложить мягкую ткань или подушку.

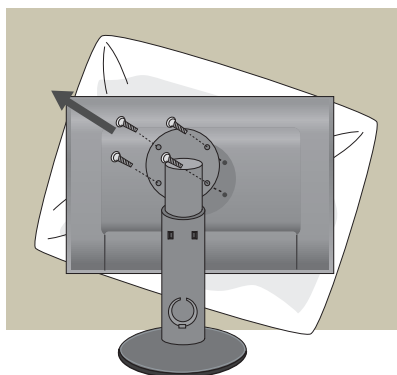

2. Верхняя часть монитора и стойка могут быть разделены с помощью отвертки.


3. Установка пластины для настенного крепления.

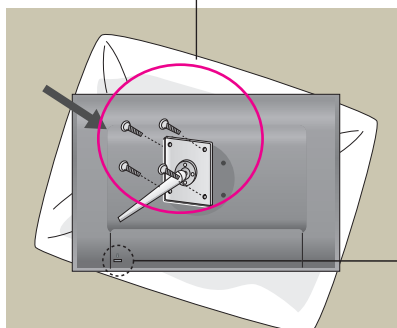

Пластина для настенного крепления (продается отдельно)

Это кронштейн или настенное крепление, соединяющееся с пластиной для настенного крепления.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя, поставляемом вместе с пластиной для настенного крепления.

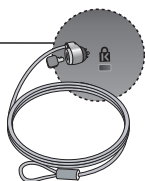

Отверстие для защитного замка Kensington

Для прикрепления защитного кабеля, который можно приобрести отдельно в компьютерных магазинах.

Digitally yours ■■■■■

