



РУССКИЙ  
ENGLISH

# Телефон WAP

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### МОДЕЛЬ : W3000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

CCC  
Минсвязи России



Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P • Т • Е • Л • Е • Ф • О • Н • W • A • P



# Телефон WAP

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### МОДЕЛЬ : W3000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

**W3000 имеет поверхность полированного стиля,  
который обеспечивает пользователю  
большой комфорт и удобство.**



**Телефон W3000**

## Для Вашей Безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон в больницах : он может оказать воздействие на работу медицинской электроники, электрокардиостимуляторов и слуховых аппаратов.



Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.



Держите телефон в месте недоступном для детей , так как ребенок может поперхнуться небольшими частями, на которые разбирается телефонный аппарат.



Не дотрагивайтесь до контактов зарядного устройства руками.

### **Обратите, пожалуйста, внимание на то, что :**



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Экстренные вызовы могут быть недоступны в некоторых сотовых сетях. В данной связи никогда не стоит полагаться только на сотовую телефонную связь для самых необходимых звонков, таких как вызовы скорой медицинской помощи.

### **Важная информация**

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю информацию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования. Все изменения или дополнения не четко сформулированные в настоящем руководстве пользователя, могут ликвидировать вашу гарантию на указанное оборудование.

# Содержание

## Обзор

|                  |    |
|------------------|----|
| Аксессуары ..... | 10 |
|------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Части телефона ..... | 12 |
|----------------------|----|

- Лицевая сторона телефона ..... 12
- Задняя панель телефона ..... 13

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Описание Клавиш ..... | 14 |
|-----------------------|----|

- Буквенно – цифровые Клавиши ..... 16

## Информация на Дисплее

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Информация на Дисплее ..... | 17 |
|-----------------------------|----|

- СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ ..... 17

## Начало работы

|                 |    |
|-----------------|----|
| Установки ..... | 19 |
|-----------------|----|

- Установка SIM-карты ..... 19
- Установка батареи ..... 19
- Зарядка батареи ..... 20
- Отключение зарядного устройства ..... 21
- Инструкция по замене цветной передней панели ..... 22

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Порядок включения телефона ..... | 23 |
|----------------------------------|----|

- Начало работы с телефоном ..... 23
- Выключение телефона ..... 23

|                    |    |
|--------------------|----|
| Коды доступа ..... | 24 |
|--------------------|----|

- PIN1 код (от 4 до 8 знаков) ..... 24
- PIN 2 код (от 4 до 8 знаков) ..... 24
- PUK1 (Персональный Антиблокировочный Ключ) ..... 24
- PUK 2 код (от 4 до 8 знаков ) ..... 25
- Код безопасности "Security code" (от 4 до 8 знаков) ..... 25

## Доступ к Меню

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Телефонная книга</b> .....      | <b>26</b> |
| • Искать [Имена 1] .....           | 27        |
| • Доб. запись [Имена 2] .....      | 28        |
| • Быстр набор [Имена 3] .....      | 31        |
| • Голос. список [Имена 4] .....    | 32        |
| • Группы [Имена 5] .....           | 32        |
| • Копир. все [Имена 6] .....       | 34        |
| • Стереть все [Имена 7] .....      | 34        |
| • Установки [Имена 8] .....        | 35        |
| • Справка [Имена 9] .....          | 36        |
| <b>Меню</b> .....                  | <b>38</b> |
| <b>Сообщения [Меню 1]</b> .....    | <b>42</b> |
| • Написать [Меню 1–1] .....        | 42        |
| • Входящие [Меню 1–2] .....        | 47        |
| • Исходящие [Меню 1–3] .....       | 48        |
| • Инфослужба [Меню 1–4] .....      | 49        |
| • Голос сообщ. [Меню 1–5] .....    | 51        |
| • Виз. карточка [Меню 1–6] .....   | 52        |
| • Шаблоны [Меню 1–7] .....         | 53        |
| • Установки [Меню 1–8] .....       | 53        |
| • Объем памяти [Меню 1–9] .....    | 54        |
| <b>Вызовы [Меню 2]</b> .....       | <b>55</b> |
| • Пропущенные [Меню 2–1] .....     | 55        |
| • Ответченные [Меню 2–2] .....     | 55        |
| • Исходящие [Меню 2–3] .....       | 55        |
| • Очистить журнал [Меню 2–4] ..... | 56        |
| • Стоимость [Меню 2–5] .....       | 57        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Профили [Меню 3]</b>    | <b>61</b> |
| • Только вибр [Меню 3–1]   | 62        |
| • Без звука [Меню 3–2]     | 62        |
| • Общий [Меню 3–3]         | 62        |
| • Громкий [Меню 3–4]       | 62        |
| • Наушники [Меню 3–5]      | 62        |
| • В машине [Меню 3–6]      | 63        |
| <b>Установки [Меню 4]</b>  | <b>65</b> |
| • Будильник [Меню 4–1]     | 65        |
| • Дата & Время [Меню 4–2]  | 66        |
| • Уст. телефона [Меню 4–3] | 68        |
| • Уст. вызова [Меню 4–4]   | 69        |
| • Защита [Меню 4–5]        | 74        |
| • Выбор сети [Меню 4–6]    | 78        |
| • Завод. сброс [Меню 4–7]  | 79        |
| <b>Переадрес. [Меню 5]</b> | <b>80</b> |
| • Все вызовы [Меню 5–1]    | 80        |
| • Если занят [Меню 5–2]    | 80        |
| • Нет ответа [Меню 5–3]    | 80        |
| • Недоступен [Меню 5–4]    | 81        |
| • Все выз. данн [Меню 5–5] | 81        |
| • Все выз. факс [Меню 5–6] | 81        |
| • Отменить все [Меню 5–7]  | 82        |
| <b>Органайзер [Меню 6]</b> | <b>83</b> |
| • Новое [Меню 6–1]         | 84        |
| • Просмотр дня [Меню 6–2]  | 85        |
| • Просмотр–все [Меню 6–3]  | 85        |
| • Стереть посл [Меню 6–4]  | 85        |
| • Стереть все [Меню 6–5]   | 85        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Аксессуары [Меню 7]</b> .....                                       | <b>86</b>  |
| • Игры [Меню 7–1] .....                                                | 86         |
| • Конвертер [Меню 7–2] .....                                           | 88         |
| • Калькулятор [Меню 7–3] .....                                         | 89         |
| • Мировое время [Меню 7–4] .....                                       | 89         |
| <b>Интернет [Меню 8]</b> .....                                         | <b>91</b>  |
| • Домашн [Меню 8–1] .....                                              | 91         |
| • Закладки [Меню 8–2] .....                                            | 91         |
| • Профили [Меню 8–3] .....                                             | 92         |
| • Переход к URL [Меню 8–4] .....                                       | 94         |
| • Настр. кэша [Меню 8–5] .....                                         | 95         |
| • Настр. безоп [Меню 8–6] .....                                        | 95         |
| • Сбр профил [Меню 8–7] .....                                          | 95         |
| <br><b><u>Дополнительные Функции</u></b>                               |            |
| <b>Как использовать Информационные и Факсимильные<br/>вызовы</b> ..... | <b>97</b>  |
| • Отправка Информационных или Факсимильных<br>Вызовов .....            | 97         |
| • Прием Информационных или Факсимильных Вызовов .....                  | 97         |
| <b>Меню в ходе вызова</b> .....                                        | <b>100</b> |
| • 1 В ХОДЕ ВЫЗОВА .....                                                | 100        |
| • 2 Многосторонние или Конференц–Вызовы .....                          | 103        |
| <b>Уход и Техническое обслуживание</b> .....                           | <b>106</b> |
| <b>Технические Данные</b> .....                                        | <b>108</b> |

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, указанные ниже.



**Трубка**



**Дорожный  
Адаптер**



**Стандартная Батарея  
(BSL-15GA)**




**Ремешок-  
держатель**



**Гарантийный  
Талон**




**Инструкция  
Пользователя**

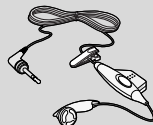


**Портативный комплект  
автоматической связи  
(handsfree-EM-LG416B)**

## &lt; Опционные Аксессуары &gt;




**Информационный  
Комплект/CD**



**Автомобильное  
Зарядное Устройство**




**Сменная  
передняя панель**

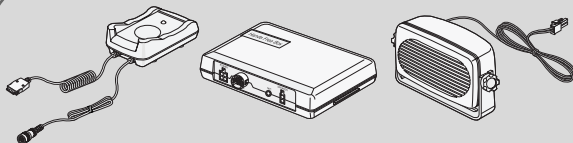

**Комплект автоматической связи  
(handsfree)**

## Лицевая Сторона Телефона

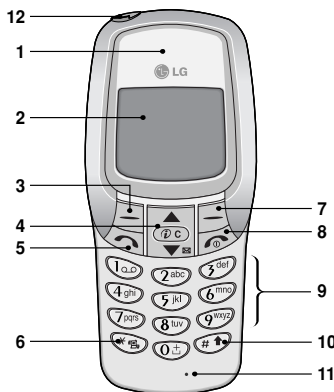

**1 Раковина телефонной трубки**

**2 Экран дисплея**

**3 Клавиша «Влево»**

**4 Клавиши навигации**

**5 Клавиша подтверждения**

**6 Клавиша**

**7 Клавиша «Вправо»**

**8 Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ**


**9 Клавиши цифр и знаков**

**10 Клавиша «#»**

**11 Микрофон**

**12 Отверстие подключения головной гарнитуры**

## Задняя панель телефона

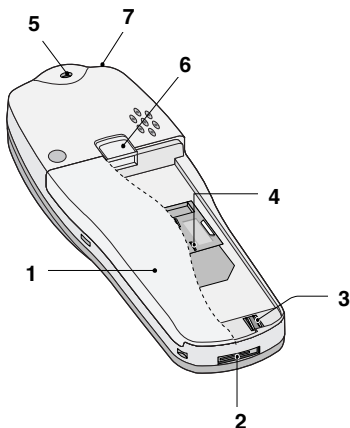

- 1 Батарея
- 2 Гнездо для подключения кабелей/для подключения зарядного устройства/Гнездо для подключения автомобильной гарнитуры Hands-Free (использование телефона без помощи рук) /Гнездо для подключения наушника и микрофона Клеммы батареи
- 3 Клеммы батареи
- 4 Гнездо для установки SIM-карты
- 5 Отверстие для наручного ремешка
- 6 Замок батареи
- 7 Отверстие подключения головной гарнитуры

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

## Описание Клавиатуры

| Кнопка                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Левая Кнопка / Правая Кнопка</b><br>Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.                                                                                                            |
|  | <b>Быстрая клавиша WAP</b><br>Нажатием на эту клавишу Вы можете напрямую включить режим WAP. на эту клавишу Вы можете удалять знаки.<br><b>Клавиши Навигации</b><br>Позволяют просматривать имена, номера телефонов, опции и установки меню функций. |
|  | Клавиша служит для входа в меню <b>Сообщения</b> напрямую .                                                                                                                                                                                          |
|  | Клавиша служит для просмотра имен и телефонных номеров.                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Клавиша Отправки</b><br>Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.                                                                |

| Кнопка                                                                                                                                                                 | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>Цифровые Клавиши</b></p> <p>Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Используется для вызова вашего ящика голосовой почты</li> <li> Используется для набора для международного вызова</li> <li>Кнопки  до  используются для ускоренного набора.</li> </ul> |
|                                                                                       | <p>При длительном нажатии клавиша служит для входа в режим включения функции вибрации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | <p>Используется для голосового набора номера. Для активизации этой функции необходимо удерживать кнопку в течении трех секунд. Так же эта клавиша используется для ответа на звонок при подключенной головной портативной гарнитуре.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | <p><b>Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ</b></p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Буквенно – цифровые Клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

| Кнопка | Описание                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | . , ' ? ! - & 1                                             |
|        | A B В Г 2 a б в г A B C 2 Ä Å Á Â Ã Æ Ç a b c ä à á â ã ð ç |
|        | Д Е Ё Ж 3 д е ё ж 3 D E F 3 È É Ê Ë d e f è é ê             |
|        | И Й К Л 4 и й к л G H I 4 Î Ï Î Ï g h i î ï í               |
|        | М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l                             |
|        | Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ö Õ Ô Ó Ø Ñ m n o ö ô ò ó ø ñ     |
|        | Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 p q r s                         |
|        | Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ü Û Û Ú t u v ü ù û ú         |
|        | Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z                             |
|        | 0 [Кнопка Пробел]                                           |

## Информация на Дисплее

Информация на Дисплее

На дисплее высвечивается несколько символов, ниже описывается каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.

### СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

| Символ/Индикатор                                                                    | Описание                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Информирует вас о мощности сетевого сигнала.                                            |
|    | Вызов установлен                                                                        |
|    | Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий. |
|    | Будильник установлен и включен.                                                         |
|    | Информирует вас о состоянии батареи.                                                    |
|    | Вы получили новое текстовое сообщение.                                                  |
|    | Вы получили голосовое сообщение, в зависимости от вашего подключения.                   |
|    | Вы получили сообщение по E-mail.                                                        |
|    | Вы можете просмотреть Ваш органайзер.                                                   |
|  | Все звуковые сигналы выключены.                                                         |
|  | Личное меню аудио профиля.                                                              |
|  | Громкое меню аудио профиля.                                                             |
|  | Тихое меню аудио профиля.                                                               |

## Информация на Дисплее


Информация на Дисплее

| Символ/Индикатор                                                                  | Описание                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Аудио профиль с головной гарнитурой. |
|  | Аудио профиль в автомобиле.          |
|  | Вы можете переадресовать вызов.      |

## Символы Верхнего Меню

| Символ                                                                                           | Описание   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <sup>1</sup>    | Сообщения  |
| <sup>2</sup>    | Вызовы     |
| <sup>3</sup>    | Профили    |
| <sup>4</sup>    | Установки  |
| <sup>5</sup>    | Переадрес. |
| <sup>6</sup>    | Органайзер |
| <sup>7</sup>   | Аксессуары |
| <sup>8</sup>  | Интернет   |
| <sup>9</sup>  | Услуги SIM |

## 1 Установка SIM-карты

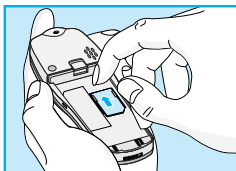


Гнездо для установки SIM-находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-в гнездо под металлические держатели, причем золотистого цвета контактное окошко SIM-должно смотреть вниз, а срезанный уголок вправо.


### ! Примечание

- Перед установкой SIM-сначала убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особенной осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

## 2 Установка батареи

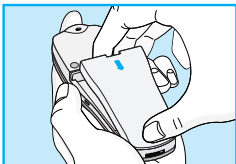


1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.

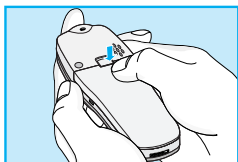


2. Надавите на батарею до щелчка.

### 3 Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.

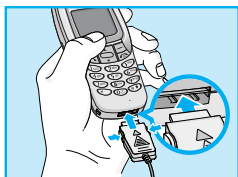

1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

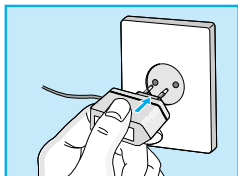


2. Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку. Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством.



#### ! Осторожно !

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.

## 4 Отключение зарядного устройства

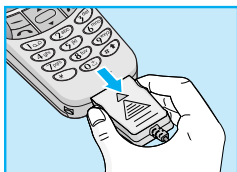


Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.

### ! Примечание



- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор Зарядка батареи будет отображаться на экране после подключения телефона к зарядному устройству. Только в том случае, когда батарея полностью разряжена, включится подсветка без индикации надписи Зарядка батареи.
- Индикатор состояния зарядки батареи перестанет мигать после того, как батарея будет полностью заряжена.

### 5 Инструкция по замене цветной передней панели

Перед заменой передней панели, выключите телефон и отсоедините его от зарядного или другого устройства.

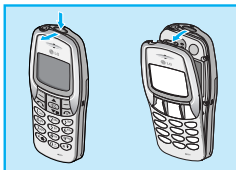

1. Для замены передней панели нажмите на защелку в верхней части корпуса например с помощью монеты. Начните снимать отошедшую переднюю панель с верхней ее части.

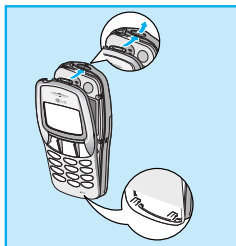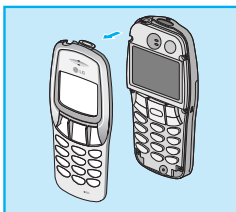


2. Для установки на место новой передней панели для начала вставьте нижнюю защелку в отверстие в нижней части корпуса, затем осторожно закройте верхнюю.

# Порядок включения телефона

Начало работы

## 1 Начало работы с телефоном

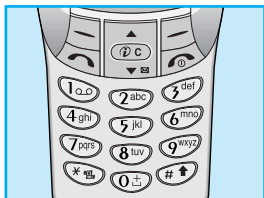

1. Нажмите и удерживайте клавишу . Вы услышите звуковой сигнал.
2. В зависимости от установок личного **PIN1 кода** [Меню 5–5–1] Вам придется или не придется ввести его значения.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появиться на экране.

## 2 Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа [кроме PUK и PUK2] могут изменяться пользователем [Меню 5–5–5].

### PIN1 код (от 4 до 8 знаков)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция **PIN кода** находится в положении **Включено**, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция **Запрос PIN кода** находится в положении **Включено**, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети, не требуя ввести Запрос PIN код.

### PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор фиксированных номеров». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

### PUK1 (Персональный Антиблокировочный Ключ)

Код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет—свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код—также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

## **PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)**


PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

## **Код безопасности “Security code” (от 4 до 8 знаков)**

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Заводские установки». Код по умолчанию – “0000”. Вы так же можете изменить этот код в «Меню настройки безопасности».

# Телефонная книга

Доступ к Меню

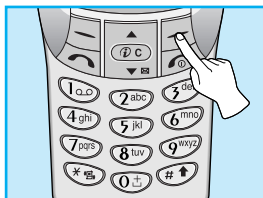

Для перехода в меню телефонной книги нажмите клавишу  [Имена] в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент.

|   | Название             | Описание                                                                                                                               |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Искать</b>        | Позволяет Вам искать определенное имя и номер.                                                                                         |
| 2 | <b>Доб. запись</b>   | Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.                                                                                   |
| 3 | <b>Быстр набор</b>   | Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с 2 по 9 клавиши) для набора в одно касание.                                              |
| 4 | <b>Голос. список</b> | Позволяет сгруппировать в один список номера телефонов, к которым прикреплен голосовой позывной.                                       |
| 5 | <b>Группы</b>        | Позволяет Вам просматривать список групп.                                                                                              |
| 6 | <b>Копир. все</b>    | Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона.           |
| 7 | <b>Стереть все</b>   | Позволяет Вам удалить всю информацию из памяти телефонной книги телефона, так и с SIM карты                                            |
| 8 | <b>Установки</b>     | Вы можете выбрать адрес для записи в память (SIM или телефон), а так – е вариант поиска – по порядку, по именам, по номерам телефонов. |
| 9 | <b>Справка</b>       | Позволяет Вам проверять состояние памяти, список услуг сервис центра, свой собственный номер                                           |

## Искать [Имена 1]

### (Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Выберите пункт **Искать** нажав на клавишу  [Выбр] для активации функции поиска.
3. В зависимости от установок Поиск по следующему меню может не появиться.
  - **Имя**
  - **Номер**
4. Вы можете найти запись по номеру или имени.
5. Выбирайте клавишей  [Искать].
6. Вы можете просмотреть список имен и телефонов, нажав на на клавишу  [Список].
7. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи—нажмите на клавишу  . На дисплее появится следующее меню.
  - **Редакт** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу  [OK]
  - **Стереть** : Вы можете удалить запись.
  - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту
  - **Вх. звонки** : Вы можете позвонить по телефону указанному в выбранной записи

- **Голос.** : Вы можете добавить голосовой позывной к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной
- **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.

### Доб. запись [Имена 2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу.

Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу , нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите клавишу  [Выбор].

3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – SIM карта или телефон.

• **SIM-карта** : Вы можете ввести имя и номер

- a. Введите имя.
- b. Нажмите клавишу  [OK], после этого Вы можете ввести номер.
- c. Нажмите клавишу  [OK].
- d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу  [Да].

• **Телефон** : Вы можете ввести имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты

- a. Введите имя.
- b. Нажмите у клавишу  [OK].
- c. Введите по порядку номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, номер факса, нажимая на клавишу  [OK]. Вы так же можете ввести адрес электронной почты.
- d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу  [Да].

Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознавания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После сверки звукового сигнала, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически .

### ! Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к записанному Вами в телефонную книжку основному номеру. Например, если вы измените основной номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру.
- Вы можете добавить голосовой позывной к номеру телефона на SIM карте. Этот голосовой позывной можно стереть, просто удалив или заменив SIM карту. Голосовой позывной, закрепленный за одним телефонным номером на SIM карте, может быть закреплен за другим телефонным номером, когда Вы смените SIM карту. Почему? Ответ заключается в том, что SIM карта не содержит информации о голосовых позывных.

## Быстр набор [Имена 3]

За каждой клавишей от 2 до 9 можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2–3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции «Быстр набор» и для активации нажмите клавишу  [Выбор].
3. Будут отображены все установленные номера быстрого набора.
4. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку (Is Empty). После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
5. Если Вы выберете занятую номером ячейку, появится следующее подменю
  - **Изменить** : Вы можете изменить назначенный номер быстрого набора.
  - **Отм. быстр наб** : Вы можете удалить назначенный номер быстрого набора.

### Голос. список [Имена 4]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав клавишу  [Передать]. Выбрав телефонный номер с помощью клавиш  и  и нажав на клавишу  [Опции] Вы войдете в следующее подменю

- **Воспроизвести** : Вы можете прослушать голосовой позывной закрепленный за номером телефона.
- **Изменить** : Вы можете изменить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Стереть** : Вы можете удалить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру

### Группы [Имена 5]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции – Группы и для активации нажмите клавишу  [Выбор]

3. Будет отображен список всех групп : **Семья, Друзья, Коллеги, VIP, и т.д.**
4. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу  [Выбор].
5. Появиться следующее подменю.

- **Доб. уч-ка**

Вы можете добавить нового абонента в Список группы.

- **Просм. уч-ков**

- Вы можете просмотреть список членов группы.
- Вы можете выбрать необходимого вам члена группы, нажав на клавишу  [Опции], далее Вы можете активировать одно из следующих подменю Редакт, Стереть.

- **Сигнал гр.**

- В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый сигнал вызова для этой группы.

- **Значок группы**

- В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ для этой группы

- **Изменить имя**

- Вы можете изменить название группы.

 **Внимание**

- Мено Изменить имя будет показано только если вы выберете <Пусто>.

### Копир. все [Имена 6]

Вы можете копировать/записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу , нажав на клавишу  [Имена]
2. Перемещайтесь по меню до функции Копировать все и для активации нажмите клавишу  [Выбор].
3. Появится следующее подменю.
  - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона
  - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты

### Стереть все [Имена 7]

Вы можете удалить все записи на : SIM-карта, Телефон, Голос. сообщ. Для этой функции необходим PIN код.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции [Стереть все] и для активации нажмите клавишу  [Выбор].
3. Выберите тип памяти для стирания : SIM карта, телефон, Голос. сообщ.
4. После этого Вам будет необходимо ввести код безопасности Защ код.
5. Нажмите клавишу  [OK] для подтверждения или клавишу  [Назад] для отмены.

## Установки [Имена 8]

Вы можете установить предпочтительную память, которая включает в себя Переменный, Телефон или SIM-карта, а так же Переменный, По имени, По номеру.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Установки и для активации нажмите клавишу  [Выбор].
3. Появиться следующее подменю.

### • Память

1. Перемещайтесь к функции Память и нажмите  [Выб] для активации
2. Появится три подменю
  - **Переменный** : Переменную, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
  - **SIM-карта** : SIM карта, при вводе новых записей, бездополнительных указаний, информация будет сохраняться в памяти SIM карты.
  - **Телефон** : Телефон, при вводе новых записей, без дополнительных указаний, информация будет сохраняться в памяти телефона.

## • Поиск по

1. Перемещайтесь к функции Поиск по и нажмите  [Выб] для активации
2. Появятся три подменю
  - **Переменный** : Переменную, перед началом поиска телефон спросит, где вести поиск.
  - **Имя** : Имя, без дополнительных указаний, где искать поиск будет вестись по именам.
  - **Номер** : номер, без дополнительных указаний, где искать поиск будет вестись по номерам.


## Справка [Имена 9]

### SDN (Service Dial Number)

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией–сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Выбр.].
2. Перемещайтесь по меню до функции SDN и для активации нажмите клавишу  [Выбр.].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш  ,  навигации выберите необходимую услугу. Нажми на клавишу  [Передать].

## Провер. пам.

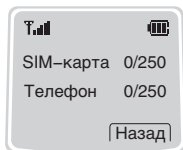

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу [Выбор].
2. Перемещайтесь по меню до функции Провер. пам. и для активации нажмите клавишу [Выбр.].

## Собст. номер (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона записанного на SIM карте.



## 1 Сообщения

- 1 Написать
  - Передать
  - Сохранить
  - Шаблон
  - Именн. карта
  - Доб в словарь
  - Словарь
- 2 Входящие
  - Стереть
  - Редакт
  - Переслать
  - N тлф
  - Ответить
  - Взвать
- 3 Исходящие
  - Стереть
  - Редакт
  - Переслать
  - N тлф
- 4 Инфослужба
  - 1 Читать
  - 2 Прием СВ
  - 3 Сигнал
  - 4 Язык
  - 5 Каналы
- 5 Голос сообщ.
  - 1 Голос. сообщ.
  - 2 Голосовой ящик
- 6 Виз. карточка
- 7 Шаблоны
- 8 Установки
  - 1 Тип сообщения
  - 2 Срок хранения
  - 3 Отчет о дост
  - 4 Оплатить отв
  - 5 Центр SMS
- 9 Объем памяти



## 2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Отвеченные
- 3 Исходящие
- 4 Очистить журнал
- 5 Стоимость
  - 1 Длительность
  - 2 Стоим выз
  - 3 Уст стоим



### 3 Профили

- 1 Только вибр
- 2 Без звука
- 3 Общий
- 4 Громкий
- 5 Наушники
- 6 В машине



### 4 Установки

- 1 Будильник
  - 1 Активировать
  - 2 Отключить
- 2 Дата & Время
  - 1 Дата
  - 2 Время
- 3 Уст. телефона
  - 1 Дисплей
  - 2 Языки

- 4 Уст. вызова
  - 1 Мин. зуммер
  - 2 Отв. любой кн
  - 3 Посылка АОН
  - 4 Ожидание выз
  - 5 Автодозвон
  - 6 Выбрать линию
  - 7 След входящ
- 5 Защита
  - 1 PIN1
  - 2 Тел-н забл
  - 3 Автоматическая блокировка клавиш
  - 4 Запрет выз
  - 5 Фикс. набор
  - 6 Смена кода
- 6 Выбор сети
  - 1 Автоматически
  - 2 Ручной
  - 3 Избранные
  - 4 Опред польз
- 7 Завод. сброс



## 5 Переадрес.

- 1 Все вызовы
- 2 Если занят
- 3 Нет ответа
- 4 Недоступен
- 5 Все выз. данн
- 6 Все выз. факс
- 7 Отменить все



## 6 Органайзер

- 1 Новое
  - 1 Расписание
  - 2 Заметка
- 2 Просмотр дня
- 3 Просмотр-все
- 4 Стереть посл
- 5 Стереть все



## 7 Аксессуары

- 1 Игры
  - 1 Ястреб
  - 2 Сумасш. гонки
  - 3 Камен. топор
- 2 Конвертер
- 3 Калькулятор
- 4 Мировое время




## 8 Интернет

- 1 Домашн
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Переход к URL
- 5 Настр. кэша
  - 1 Сбр. кэш
  - 2 Проверка
- 6 Настр. безоп
- 7 Сбр профил



## 9 Услуги SIM

Данное меню зависит от SIM карты и услуг провайдера сотовой связи.

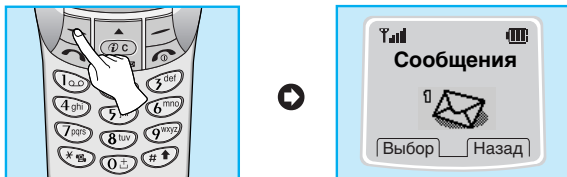

Данное меню включает в себя функции, связанные с услугами SMS (Службой Коротких Сообщений), голосовой почтой, а также служебными сетевыми сообщениями.

### Написать [Меню 1-1]

Вы можете составлять и редактировать текстовые сообщения размером до 1024 знаков. Кроме того, вы можете проверять количество знаков.

1. Войдите в меню **сообщения** путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **написать** в меню.
3. Введите сообщение при помощи текста eZi. Для получения более подробной информации смотри раздел текст eZi на стр.45.
4. После завершения написания Вашего сообщения, нажмите на клавишу [Опции]. После этого на экране дисплея появится следующее меню.

## Передать

Передать текстовое сообщение

1. Если Вы хотите отправить текстовое сообщение, введите требуемый номер.
2. Ваш телефон попросит Вас ввести номер, по которому Вы хотите его отправить.
3. После отправки Ваш телефон спросит Вас о том, хотите ли Вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
4. Нажмите клавишу , если Вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений, или нажмите клавишу  если Вы этого не хотите.

## Сохранить

Сохраняет сообщение в Ящике исходящих сообщений

1. Ваш телефон спросит Вас о том, хотите ли Вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
2. Нажмите клавишу , если Вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений или нажмите клавишу , если Вы этого не хотите.

## Шаблон

Шаблон является заранее подготовленным сообщением. Вы можете добавить шаблон списка к сообщению при его редактировании.

### Именн. карта

Элементами визитной карточки являются имя, номер мобильного телефона, рабочий номер телефона, а также дополнительная запись. Вы можете добавлять визитную карточку к сообщению.

### Доб в словарь

Если Вы хотите добавить слово, которое Вы часто используете, Вы можете сделать это путем однократного нажатия клавиши для каждого знака.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Доб в словарь, после этого нажмите клавишу  [Выбор]
3. Введите слово, после этого нажмите клавишу  [Добав].

### Словарь

Вы можете просматривать список слов, ранее сохраненных в словаре

1. Войдите в меню.
2. Выберите Словарь, после чего нажмите клавишу  [Выбор].
3. Вы можете проверить словарный список.
4. Если Вы хотите удалить слово, нажмите клавишу  [Удалить].
5. Если Вы хотите удалить все слова в списке, выберите удалить все внизу списка путем нажатия на клавишу  [Выбор].

## Текст eZi


Текст eZi позволяет Вам печатать легко и быстро. При нажатии на клавишу, соответствующую символу на клавиатуре, Вы получаете нужный Вам символ. Это удобно для составления слова и предложения. При помощи продолжительного нажатия на клавишу  Вы можете изменять языки.


Кроме того, телефон обеспечивает четыре режима : Режим eZi, Цифровой режим, режим Заглавных букв, а также режим Маленьких букв. Переход с одного режима на другой осуществляется при помощи клавиши .

### • Как использовать режим eZi

Для введения символа в режиме текста eZi нажимайте каждую клавишу один раз для нужного Вам символа.


Например, для написания слова Girl в режиме eZi ;

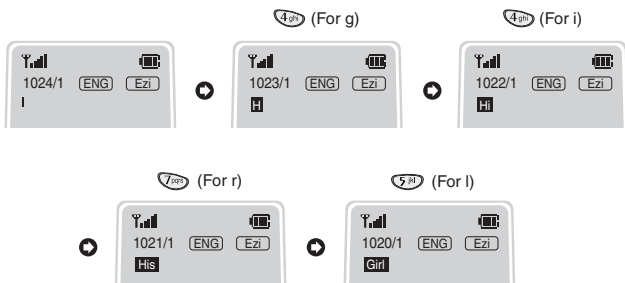

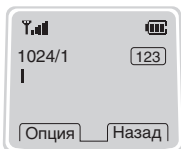


- **Как пользоваться Цифровым режимом**

Для ввода номера в Цифровом режиме, нажмите клавишу с цифрой, изображенной на клавиатуре.

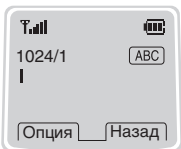

- **Как пользоваться режимом Заглавных букв**

Для ввода Заглавной буквы, нажмите клавишу с символом, изображенным на клавиатуре.

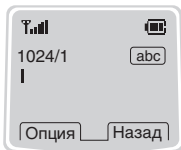

- **Как пользоваться режимом Маленьких букв**

Для ввода номера в режиме Маленьких букв, нажмите клавишу с символом, изображенным на клавиатуре.

### ! **Примечание**

- Для введения символического знака нажимайте клавишу  в любом режиме.

## Входящие [Меню 1–2]

Когда Вы получаете текстовое сообщение, Ваш телефон показывает соответствующий символ и сохраняет это сообщение в списке входящих сообщений. Выберите нужное сообщение при помощи клавиш навигации. Кроме того, в нижней части списка Вы увидите надпись Удалить все для удаления всех входящих сообщений. При прочтении сообщения нажмите клавишу  [Опции] для получения доступа к имеющимся опциям.

### Стереть

Удаляет выбранное сообщение

### Редакт

Вы можете редактировать входящее сообщение, а также отправить или сохранить отредактированное сообщение.

### Переслать

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту.

### N тлф

Если у выбранного сообщения есть телефонный номер, Вы можете выделить и сохранить его в телефонной книжке. Кроме того, Вы можете звонить по этому номеру.

### Ответить

Вы можете послать в ответ свое сообщение.

### Вызвать

Вы можете осуществить автоматический вызов того, кто отправил Вам свое сообщение.

### Исходящие [Меню 1–3]

При выборе данного меню, Вы сможете увидеть список исходящих вызовов. Перейдите к нужному сообщению при помощи клавиш ,  навигации после этого нажмите клавишу  для просмотра сообщения. Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящие сообщений, нажмите клавишу .

Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящих сообщений, нажмите клавишу  Кроме этого, в нижней части списка Вы увидите надпись Удалить все для удаления всех исходящих сообщений.

При прочтении сообщения, нажмите клавишу  [Опции] для получения доступа к следующим подменю.

### Стереть

Удаляет выбранное сообщение

### Редакт

Вы можете редактировать исходящее сообщение, а также отправить или сохранить его.

### Переслать

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту.

## И тлф

Если у выбранного сообщения есть телефонный номер, Вы можете выделить и сохранить его в телефонной книжке. Кроме того, Вы можете звонить по этому номеру

## Инфослужба [Меню 1–4]

### (Зависит от сети и предоставляемых услуг)

Информационные сообщения (CB Message) являются текстовыми сообщениями, передаваемыми сетью пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как сводки погоды, информацию об автомобильных пробках, такси, аптеках, биржевых ценах. Каждый тип информации имеет свой номер ; поэтому Вы можете обратиться к поставщику услуг. При получении информационного сообщения Вы можете прочитать его в следующей последовательности :

### Читать [Меню 1–4–1]

1. Когда Вы получите информационное сообщение, оно появится на экране дисплея. Вы сможете прочитать сообщение при помощи кнопок навигации.
2. После прочтения сообщения, нажмите клавишу  для возврата в режим ожидания. Кроме того, Вы сможете сохранить его до получения следующего сообщения.

### Прием СВ [Меню 1–4–2]

- **Да**

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон будет получать Информационные сообщения.

- **Нет**

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон больше не будет получать Информационные сообщения.

### Сигнал [Меню 1–4–3]

- **Да**

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного сообщения.

- **Нет**

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон не будет издавать звукового сигнала при получении информационного сообщения.

### Язык [Меню 1–4–4]

Вы можете выбрать нужный Вам язык. После этого Ваш телефон будет принимать информационные сообщения на выбранном Вами языке.

Вы можете выбрать язык Информационного сообщения путем нажатия на клавишу  [Выбор]. Выбранный Вами язык будет отмечен галочкой в списке предлагаемых языков.

## Каналы (Зависит от сети и предоставляемых услуг) [Меню 1–4–5]

- **Добав [Меню 1–4–5–1]**

Если Вы выберете данное меню, Вы добавите категорию Информационного сообщения под своим коротким именем к Памяти телефона.

- **Просм. списка [Меню 1–4–5–2]**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете увидеть категорию Информационного сообщения, которую Вы добавили. Если Вы нажмете клавишу  [Опция], Вы сможете редактировать и удалить категорию Информационного сообщения, которую Вы добавили.

- **Актив список [Меню 1–4–5–3]**

Вы можете добавить категорию Информационного сообщения к действующему списку путем нажатия на клавишу  [Выбор].

## Голос сообщ. [Меню 1–5]

Вы сможете получать голосовую почту, и получить номер центра по обслуживанию голосовых сообщений.

### Голос. сообщ. [Меню 1–5–1]

Если вы хотите прослушать голосовые сообщения Вы можете позвонить по номеру Вашего центра по обслуживанию голосовых сообщений.

### Голосовой ящик [Меню 1–5–2]

Вы можете получить ящик для голосовых сообщений если такая услуга предоставляется компанией–оператором сотовой связи. При получении новой голосовой почты на экране дисплея появится соответствующий символ. Пожалуйста, обратитесь к Вашей компании–поставщику услуг сотовой связи за получением более подробной информации для соответствующей конфигурации вашего телефона.

1. Нажмите и удерживайте в течение некоторого времени клавишу  в режиме ожидания.
2. Вы можете войти в следующие подменю.

#### • Домашн. [Меню 1–5–2–1]

Номер, набираемый в домашней сети, для прослушивания голосовой почты.

#### • Роуминг [Меню 1–5–2–2]

Номер для прослушивания голосовой почты, набираемый тогда, когда Вы находитесь в чужой сети, пользуясь услугой роуминга.

### Виз. карточка [Меню 1–6]

Предназначено для редактирования визитной карточки. Элементами визитной карточки являются имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона а так же дополнительная информация.

- **Редактировать**: Вы можете редактировать именную карту.
- **Стереть** : Вы можете удалить именную карту.

## Шаблоны [Меню 1–7]

Предназначено для редактирования заранее подготовленных сообщений. Вы можете увидеть 11 заранее подготовленных сообщений в списке. Вы можете сохранить 6 шаблонов перед началом редактирования. Вы можете редактировать их. Остальные являются <Пуст>.

- **Редактировать:** Вы можете редактировать шаблон.
- **Стереть** : Вы можете удалить шаблон.

## Установки [Меню 1–8]

### Тип сообщения [Меню 1–8–1]

**Текст, Голос, Факс, Местн. пейдж, X.400, E-mail,ERMES.**

Обычно, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете преобразовать Ваш текст в альтернативные форматы, который будут подходить к устройству, которое будет принимать сообщение. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг сотовой связи по поводу наличия данной функции.

### Срок хранения [Меню 1–8–2]

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения на Ваш телефонный аппарат.

### Отчет о дост [Меню 1–8–3]

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

### Оплатить отв [Меню 1–8–4]

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

### Центр SMS [Меню 1–8–5]

Если Вы захотите отправить текстовое сообщение, Вы сможете узнать адрес центра сообщений SMS при помощи данного меню.

### Объем памяти [Меню 1–9]

Если Вы выберете данное меню, телефон покажет объем использованной памяти, а также общий объем памяти. Общий объем памяти состоит из суммы памяти SIM карты и памяти телефона.

## Вызовы [Меню 2]

Доступ к Меню



### Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает пропущенный телефонный номер (номера). Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню

### Отвеченные [Меню 2-2]

Вы можете просмотреть последние полученные вызовы. Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню.

### Исходящие [Меню 2-3]

Данная функция позволяет просмотреть осуществленные вызовы. Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню.

### Очистить журнал [Меню 2-4]

Вы можете удалить все списки вызовов.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш  ,  навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Очистить журнал и нажмите клавишу  [Выбор] для входа в меню.
4. На экране дисплея появятся следующие 4 подменю : Пропущенные, Ответченные, Исходящие, и Все вызовы.
5. На экране дисплея появится сообщение Стер. все, после этого нажмите клавишу  [Да].

## Стоимость [Меню 2-5]

При помощи данных подменю, Вы сможете узнать длительность и стоимость вызова.

### Длительность [Меню 2-5-1]

Данная функция позволяет Вам узнать длительность Вашего Последнего Вызова, Входящих и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы можете также сбросить все временные характеристики вызова.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавиш  для получения прямого доступа или при помощи клавиш ,  навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим **Длительность** и нажмите клавишу  [Выбор].

На экране дисплея появятся : Последний, Все вызовы,  
следующие 5 подменю                      Ответенные, Исходящие,  
Сбросить все.

### Стоим выз [Меню 2-5-2]

Данная функция позволяет Вам узнать стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток и сбросить все стоимостные установки. Для сброса всех стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш ,  навигации войдите в меню Вызовы.

3. Выберите режим Стоим выз и нажмите клавишу  [Выбор].

На экране дисплея появятся следующие 4 подменю :  
**Последний вызов, Все вызовы, Остаток, а также Сбросить все.**

### **Внимание**

- Действительная стоимость вызова может различаться в зависимости от характеристик сети, порядка выставления счетов и налогов.

## Уст стоим [Меню 2-5-3] [Зависит от SIM карты]

### • Уст. тариф [Menu 2-5-3-1]

Вы можете устанавливать тип валюты и единицы оплаты. Обратитесь к Вашим поставщикам услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш  ,  навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Уст стоим и нажмите клавишу  [Выбор] для входа в меню.
4. Выберите режим Уст. тариф.

**• Уст. кредит [Меню 2-5-3-2]**

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать стоимость Ваших вызовов количеством единиц оплаты. Если Вы выберете Читать, то остаток единиц оплаты будет показан на дисплее. Если Вы выберете Изменить, то Вы сможете изменить Ваш лимит оплаты.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш ,  навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Уст стоим и нажмите клавишу  [Выбор] для входа в меню.
4. Выберите режим Уст. кредит.

**! Внимание**

- При использовании всех единиц оплаты Вы не сможете осуществить никаких вызовов, кроме экстренных. В зависимости от SIM карты, для установки лимита стоимости вызова Вам понадобится код PIN2.

### • Автопоказ [Меню 2–5–3–3]

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически увидеть стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Да в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш ,  навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Установка и нажмите клавишу  [Выбор] для входа в меню.
4. Выберите режим Автопоказ.



В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов. (Например, Если Ваш телефон подключен к Handsfree, то он автоматически перейдет в режим профиля Handsfree, а если Ваш телефон подключен к головной гарнитуре, то он автоматически перейдет в режим профиля Наушника.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш  ,  навигации войдите в меню Профили.

### ! Внимание

- Если ваш телефон подключен к Аксессуарам, таким как Головная гарнитура и Handsfree, Вы не сможете активировать меню Профили вручную.
- У меню Профили есть подменю Активировать, которое не включает “Головную гарнитуру” и Handsfree, поэтому Вы сможете установить меню Профили в любое время, за исключением вышеуказанного случая.

### Только вибр [Меню 3-1]

- **Активировать** : Вы можете настроить профиль на виброзвонок, если Вам понадобится режим вибрации.

### Без звука [Меню 3-2]

- **Активировать** : Вы можете установить профиль на Без звука , если Вы находитесь в тихом месте.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения подменю Профили.

### Общий [Меню 3-3]

- **Активировать** : Вы можете установить профиль на Общий.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения подменю Профили.

### Громкий [Меню 3-4]

- **Активировать** : Вы можете установить профиль на Громкий, если Вы находитесь в шумном месте.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения подменю Профили.

### Наушники [Меню 3-5]

- **Активировать** : Вы можете установить профиль на Наушники, когда вы надеваете наушник.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения подменю Профили.

## **В машине [Меню 3–6]**

- **Активировать** : Вы можете установить данный профиль на В машине, когда вы.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения подменю Профили.

## **Группа подменю Профилей [Меню 3–х–х]**

**Профили** имеет подменю, о которых рассказывается ниже.

### **Тип вызова [Меню 3–х–1]**

Позволяет установить вид предупреждения о входящем вызове в зависимости от окружающих условий.

### **Тип звонка [Меню 3–х–2]**

Позволяет установить тип звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

### **Громкость [Меню 3–х–3]**

Позволяет установить громкость звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

### **Сигнал SMS [Меню 3–х–4]**

Позволяет предупредить о получении сообщения в зависимости от окружающих условий. вкл, Вибратор, выкл.

### Громк. клавиш [Меню 3-х-5]

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры в зависимости от окружающих условий.

### Автоответ [Меню 3-х-6]

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту В машине или к Головной гарнитуре. Позволяет Вам установить режим автоматического ответа на входящий звонок.

- **Отключить**

Даже если телефон будет звонить, он не будет отвечать автоматически.

- **Через 5 сек**

Через 5 секунд телефон ответит автоматически.

- **Через 10 сек**

Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

#### **Внимание**

- Если Вы подключите комплект Handsfree к телефону, Вы не сможете активировать вибрацию, связанную с меню **Тип вызова** или с меню **Сигнал SMS**. Поэтому, в меню В машине Вы увидите следующие подменю:
  - **Тип вызова** : Звонок, Без звука
  - **Сигнал** : вкл, выкл.Вeer



Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа в режим Установка.

### Будильник [Меню 4-1]

При помощи данного меню Вы сможете устанавливать будильник телефона.

#### Активировать [Меню 4-1-1]

Вы можете установить будильник на определенное время (Час и Минута).

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Активировать путем нажатия на клавишу [Выбор], после этого введите нужное время будильника.
3. Нажмите клавишу [OK].
4. Выберите период повторения: **Однократно**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, и **Ежемесячно**.

5. Если Вы выберете режим Power off alarm (Будильник при выключенном питании), то сигнал будильника прозвучит в установленное Вами время даже при выключенном телефоне.

### Отключить [Меню 4-1-2]

Вы можете отменить установку будильника.

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Выключить путем нажатия на клавишу  [Выбор].
3. На экране дисплея появится сообщение Стереть сигналы.
4. Если Вы захотите отменить установку, нажмите клавишу  [Да]. Если нет, нажмите клавишу  [Нет].

### Дата & Время [Меню 4-2]

#### Дата [Меню 4-2-1]

##### • Уст. дату

В данном меню Вы можете установить дату Вашего телефона.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Set date путем нажатия на клавишу  [Выбор].
3. Введите число нужной Вам даты.
4. Нажмите клавишу  [OK].

##### • Формат даты

Вы можете установить формат Даты в данном меню.

## Время [Меню 4–2–2]

Телефон имеет свои собственные часы. В данном меню Вы сможете установить время, а также выбрать между 12–часовым и 24–часовым временными форматами.

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Время путем нажатия на клавишу  [Выбор].

### • Уст время:

Вданномменю Вы можете настроить часы в вашем телефоне.

1. Выберите Установка времени путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Введите нужное Вам время.
3. Путем нажатия в течение некоторого времени на клавиш  ,  навигации выберите am/pm для установки требуемого Вам формата времени.
4. Нажмите клавишу  [OK].

### • Формат времени:

Вы можете выбрать формат времени между 12–часовым и 24–часовым.

1. Выберите Формат времени путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Выберите между 12–часовым и 24–часовым форматами путем нажатия на клавишу  [Выбор ].

### Уст. телефона [Меню 4-3]

Вы можете осуществить установку телефона по Вашему усмотрению. Выберите меню Уст. телефона), и нажмите клавишу  [Выбор].

### Дисплей [Меню 4-3-1]

#### • Хран-ль экр. [Меню 4-3-1-1]

Если Вы не активируете ни одну из функций в течение 20 секунд, дисплей вернется в режим ожидания.

#### • Приветствие. [Меню 4-3-1-2]

Данное меню позволяет Вам ввести сообщение, которое в течение короткого времени появится на экране дисплея при включении телефона.

1. Выберите **Установки-Уст. телефона-Приветствие.**

2. На экране дисплея может появиться Ваш собственный текст. Если Вы выберете это, Ваш телефон попросит Вас отредактировать сообщение.

#### • Подсветка [Меню 4-3-1-3]

Вы сможете установить продолжительность подсветки при каждом нажатии на любую клавишу: **Отключить, 5 секунд, и 10 секунд.**

### • Контраст [Меню 4-3-1-4]

Вы можете установить требуемую яркость дисплея ЖКД путем нажатия на клавиши  ,  навигации.

### Языки [Меню 4-3-2]

Вы можете выбрать язык, который будет установлен на телефоне.

### Уст. вызова [Меню 4-4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу  [Выбор] в режиме Установк меню.

### Мин. зуммер [Меню 4-4-1]

Если Вы выберете Да, Вы сможете следить за продолжительностью разговора по звуковому сигналу после каждой минуты разговора.

### Отв. любой кн [Меню 4-4-2]

#### • Да [Меню 4-4-2-1]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиш  [Конец] и .

#### • Нет [Меню 4-4-2-2]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на клавишу  [Ответ] или на клавишу .

### ! **Внимание**

- **Как использовать переносной Handsfree:**

Если Вы хотите использовать переносной наушник, Держите нажатой кнопку наподключенном к телефону handsfree в течении некоторого времени во время входящего вызова, чтобы ответить на него.

### Посылка АОН [Меню 4–4–3]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

- **Да [Меню 4–4–3–1]**

Если Вы установите данную функцию, Вы сможете отправить Ваш номер телефона другому абоненту. В результате этого Ваш номер телефона появится на дисплее принимающего телефона.

- **Нет [Меню 4–4–3–2]**

Если Вы установите данную функцию, Вы не сможете отправить Ваш номер телефона.

- **По умолчанию [Меню 4–4–3–3]**

Если Вы установите данную функцию, Ваш телефон будет установлен в значение по умолчанию.

## Ожидание выз [Меню 4-4-4]

### (зависит от сети)

Если данная услуга подключена, Вы сможете принимать ожидающий (входящий) вызов. Если данная услуга не подключена, Вы не сможете принимать ожидающий (входящий) вызов.

- **Активировать [Меню 4-4-4-1]**

Активация соответствующей услуги.

- **Отключить [Меню 4-4-4-2]**

Отмена соответствующей услуги.

- **Проверка сост [Меню 4-4-4-3]**

Проверка статуса услуги.

## Автодозвон [Меню 4-4-5]

- **Да [Меню 4-4-5-1]**

Если данная функция активирована, Ваш телефон попытается осуществить 10 вызовов в случае неудачного соединения.

- **Нет [Меню 4-4-5-2]**

Ваш телефон не предпримет попыток осуществить вызов после неудачного соединения.

### Выбрать линию [Меню 4–4–6]

(зависит от сети)

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет услугу дополнительной линии. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет Вам возможность выбора телефонного номера для использования в настоящий момент. Если Ваш Поставщик Услуг обеспечивает данную функцию, на экране дисплея появится следующее меню.

1. **Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
2. **Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.

## След входящ [Меню 4–4–7]

### (зависит от сети)

В случае Услуги Одиночного Номера Вы можете использовать телефон и подключенный персональный компьютер для отправки и получения факсимильных, информационных и голосовых сообщений. Если Вы выберете данный режим, Вы сможете получать информационные, факсимильные и голосовые сообщения в любом режиме. Если Вы войдете в это меню, на экране дисплея появятся следующие опции.

- **Голос. сообщ.**

Вы сможете получать голосовые вызовы.

- **данные**

Вы можете получать информационные вызовы.

- **факс**

Вы можете получать факсимильные вызовы.

### **Внимание**

- Услуга одиночного номера означает, что номер факсимильной или информационной услуги идентичен номеру голосовой услуги. Кроме этого, эти режимы зависят от характеристик сети.

### Защита [Меню 4–5]

#### PIN 1 [Меню 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN 1 код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона. Если данная функция активирована, Ваш телефон попросит Вас ввести PIN 1 код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания .
2. Нажмите на клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши  ,  навигации для входа в режим Установки.
3. Выберите меню **Установки**.
4. Выберите PIN 1 путем нажатия на клавишу  [Выбор].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
  - **Активировать** : Вы можете активировать запрос PIN 1
  - **Отключить** : Вы можете отменить запрос PIN 1

#### Тел–н забл [Меню 4–5–2]

Вы можете воспользоваться кодом безопасности для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона. При включении Вашего телефона, он будет всегда просить набрать код безопасности, если Вы выберете **Активировать** в режиме **Блокировка телефона**. Если Вы выберете **Автоматически** в режиме **Блокировка телефона**, то Ваш телефон попросит ввести код безопасности только при смене SIM карты.

- **Активировать**
- **Отключить**
- **Автоматически**

### Автоматическая блокировка клавиш [Меню 4–5–3]

При активации функции Automatic key lock (Автоматическая блокировка клавиш), клавиатура будет заблокирована автоматически, если ни одна из клавиш не использовалась в течение 25 секунд.

- **Активировать**
- **Отключить**

#### **Внимание**

- Если Вы хотите заблокировать клавиатуру вашего телефона вручную, войдите в Верхнее Меню и нажмите клавишу .
- Если Вы хотите разблокировать клавиатуру вашего телефона, нажмите клавишу разблокировать, а затем нажмите клавишу . Однако, если Вы ранее активировали Автоматическую блокировку клавиш, клавиатура вашего телефона будет разблокирована, после чего через 25 секунд клавиатура снова заблокируется, если Вы не нажимаете на клавиши.

### Запрет вызв [Меню 4–5–4]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие:**

Вы можете запретить все исходящие вызовы.

- **Исх междунaр:**

Вы можете запретить все исходящие междунaродные вызовы.

- **Исх Межд роум:**

Вы можете запретить все исходящие междунaродные роуминговые вызовы.

- **Все входящие:**

Вы можете запретить все входящие вызовы.

- **Вх. по роум:**

Вы можете запретить все входящие вызовы при роуминге.

- **Отменить все:**

Вы можете отменить все запреты на вызовы.

- **Измен. пароль:**

Вы можете изменить пароль для Услуги запрета вызова.

## Фикс. набор [Меню 4–5–5] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенными телефонными номерами. Номера защищены вашим кодом PIN2.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши ,  навигации для входа в режим Установки.
3. Выберите меню Защита.
4. Выберите PIN код путем нажатия на клавишу  [Выбор].
5. Если код PIN2 правильный, то Вы сможете увидеть следующие подменю.
  - **Вкл.:** : Вы можете ограничить Ваши исходящие вызовы определенными телефонными номерами.
  - **Выкл.:** : Вы можете осуществлять вызов без ограничения телефонных номеров.
  - **Номера** : Вы можете просмотреть список номеров, сохраненных как номера фиксированного набора.

### Смена кода [Меню 4–5–6]

Вы можете изменить коды доступа : **PIN1**, **PIN2** и **Защ код**.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши ,  навигации для входа в режим **Установки**.
3. Выберите меню **Защита**.
4. Выберите **Смена кода** путем нажатия на клавишу  [Выбор].
5. Если Вы хотите изменить код PIN1/код PIN2/Код безопасности , введите исходный код и нажмите клавишу  [OK].
6. Введите новый код PIN1 /PIN2/ безопасности и проверьте их.

### Выбор сети [Меню 4–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети установлен на автоматический.

### Автоматически [Меню 4–6–1]

Телефон автоматически выбирает сеть, доступную в Вашем районе.

### Ручной [Меню 4–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети.

### Избранные [Меню 4–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваша трубка должна попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей трубки.

### Опред. польз [Меню 4–6–4]

Вы можете добавлять новые элементы или удалять старые из сетевого списка. Можно добавлять новые сети, чьи сетевые коды неизвестны трубке. Для этого, выберите и введите код сети, код страны и название сети.

### Завод. сброс [Меню 4–7]

Вы можете вернуть установки трубки в конфигурацию по умолчанию путем выбора опции Установки/Установки производителя и последующего подтверждения данного выбора.

## Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Доступ к Меню



Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами  ,  навигации для входа в меню Переадрес.

### Все вызовы [Меню 5-1]

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

### Если занят [Меню 5-2]

Переадресует голосовые вызовы, если Ваш телефон занят.

### Нет ответа [Меню 5-3]

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

## **Недоступен [Меню 5-4]**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

## **Все выз. данн [Меню 5-5]**

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к персональному компьютеру.

## **Все выз. факс [Меню 5-6]**

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

## **Подменю [Меню 5-х-х]**

Меню Переадрес. имеет подменю, которые указаны ниже.

### **Активировать [Меню 5-х-1]**

Активирует соответствующую услугу.

#### **• Ящ. гол. почт [Меню 5-х-х-1]**

Отправляет в центр сообщений. Данная функция не включена в подменю Все выз. данн и Все выз. факс.

#### **• Другой номер [Меню 5-х-х-2]**

Вводит номер для переадресации.

#### **• Избранное [Меню 5-х-х-3]**

Показывает список из 5 переадресованных номеров.

## Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Доступ к Меню

### ! Внимание

- Вы можете выбрать необходимый Вам номер в меню Избранно.

### Отключить [Меню 5-х-2]

Отключает соответствующую услугу.

### Провер. сост [Меню 5-х-3]

Проверка статуса соответствующей услуги.

### Отменить все [Меню 5-7]

Отменяет услугу переадресации вызвов.

## Органайзер [Меню 6]

Доступ к Меню



Отменяет услугу переадресации вызовов.

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана находятся участки для даты и иконок. При каждом изменении Вами даты, календарь будет обновляться в соответствии с датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута курсором снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о запланированных мероприятиях о Ваших планах. Ваш телефон издаст звуковой сигнал, если Вы установите будильник в связи с каким-либо событием.

Для изменения даты, месяца и года.

| Клавиша                                                                                                                                                                 | Описание                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ежегодно                                                                                                                                           |
|   | Ежемесячно                                                                                                                                         |
|   | При быстром нажатии на эти клавиши Вы устанавливаете будильник на каждый день. При продолжительном нажатии Вы устанавливаете его на каждую неделю. |

### Новое [Меню 6-1]

Вы можете редактировать максимум 30 знаков. Вы можете создать заметку. Вы можете выбрать из следующих типов заметок. Всего можно составить до 20 заметок.

### Расписание [Меню 6-1-1]

Введите предмет, запланированное время, время повтора, время будильника путем нажатия на клавишу  [Выбор].

#### • Повторить [Меню 6-1-1-1]

- **Один раз** : нет повтора.
- **Ежедневно** : ежедневный повтор в течение 5 дней.
- **Раз в нед.** : еженедельный повтор в течение 5 недель.
- **Ежемесячно** : ежемесячный повтор в течение 5 месяцев.
- **Ежегодно** : ежегодный повтор в течение 5 лет.

#### • Тип сигнала [Меню 6-1-1-1-1]

- **Во время** : звонок будильника в заранее установленное время.
- **За 1 0 минут** : звонок будильника за 10 минут до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 30 минут** : звонок будильника за 30 минут до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 1 час.** : звонок будильника за 1 час до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 1 день.** : звонок будильника за 1 день до заранее запланированного Вами мероприятия.

### Заметка [Меню 6-1-2]

1. Выберите меню **Новое** путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Перейдите в режим Заметка.
3. Нажмите клавишу  [Выбор]
4. Введите новую информацию и нажмите на клавишу  [Выбор].

### Просмотр дня [Меню 6-2]

Показывает заметку для выбранного дня. При помощи клавиш  ,  навигации Вы можете просмотреть списки с внесенными заметками. Если Вы установили сигнал будильника для заметки, на экране дисплея появится символ будильника. Нажмите клавишу  [Опции] для удаления или редактирования выбранной Вами заметки.

### Просмотр-все [Меню 6-3]

Показывает заметки для всех дней. При помощи клавиш  ,  навигации Вы можете просмотреть списки с внесенными заметками . Нажатие на клавишу  [Опции] предоставит доступ к меню, идентичному разделу Просмотреть день.

### Стереть посл [Меню 6-4]


Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были проинформированы.

### Стереть все [Меню 6-5]

Вы можете удалить все заметки.

## Аксессуары [Меню 7]

Доступ к Меню

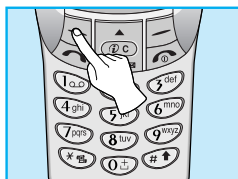

### Игры [Меню 7-1]

Ваш телефон предлагает 3 игры .

#### Ястреб [Меню 7-1-1]

#### Сумасш. гонки [Меню 7-1-2]

#### Камен. топор [Меню 7-1-3]


**! Внимание**

Клавиши управления для каждой игры различные. Но в каждой игре есть картинки, объясняющие основные клавиши управления. Общие для всех игр клавиши управления показаны ниже.

**[Общие Функции Клавиш]**

-  [Мягкая клавиша 1] : Начало Игры
-  [Сброс] : Пауза
-  [Мягкая клавиша 2] : Назад
-  [Окончание] : Выход
-  [Клавиша звездочка] : Подсветка
-  [Мягкая клавиша 1] : Сохранить счет
-  ,  ,  ~  : Контроль уровня громкости  
[Вверх/Вниз,  
цифровая клавиша]

### Конвертер [Меню 7-2]

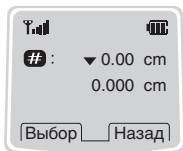

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины : **Длина, Площадь, Вес и Объем**

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Выбор].
2. Выберите величину для преобразования при помощи клавиш навигации.
3. Вы можете изменить величину путем нажатия на клавишу  [Измен].
4. Вы можете ввести простое число путем нажатия на клавишу .
5. Вы можете удалить требуемое число путем нажатия на клавишу .
6. Нажмите на клавишу  или Назад, если Вы захотите завершить процесс преобразования величин.

## Калькулятор [Меню 7-3]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, \*, :

### Сложить, Вычесть, Умножить, Разделить

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. Нажмите на клавишу  [Опции] для выбора необходимого Вам меню, например, Сложить, Вычесть, Умножить, Разделить, Знак, Десятичная точка, Результат.
3. Вы можете увидеть результат, если нажмете на клавишу  [Опции] и выберете Результат.
4. Если Вы захотите продолжить вычисления, повторите процесс.
5. При помощи клавиши  Вы сможете стирать любые числа и знаки .
6. Нажмите на клавишу  , если Вы захотите завершить процесс вычисления.

## Мировое время [Меню 7-4]

Вы можете просмотреть время для любого города во всем мире. Кроме того, путем нажатия на клавиши  ,  навигации в течение короткого времени Вы сможете увидеть город, относящийся к другой временной зоне, а при нажатии на клавиши  ,  навигации в течение продолжительного времени, Вы сможете увидеть все города этой временной зоны. Для выбора необходимого Вам города нажмите на клавишу  [Устан].

### Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Поэтому, если Вы захотите воспользоваться данной функцией, Вам понадобится купить вспомогательный комплект. Для получения более подробной информации используйте вспомогательный файл (PC Sync Help file) на компакт-диске.



Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Доступа (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов и т.п.

### Домашн [Меню 8-1]

Вы можете перейти к домашней странице, определенной в активированном профиле.

### Закладки [Меню 8-2]

Когда Вы войдете в данное меню, Вы увидите закладки. После этого нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям, или нажмите на клавишу  для выхода.

- **Соединить** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добав новый**: Сохраняет новую закладку в ручном режиме.
- **Редакт** : Редактирует название и адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

### Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать [Меню 8-3-1-1]**

Активирует выбранный профиль.

- **Установки [Меню 8-3-1-2]**

Редактирует и изменяет установки WAP выбранного профиля.

- **Дом. страничка [Меню 8-3-1-2-1]**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать http:// перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Симв. дисп [Меню 8-3-1-2-2]**

Вы можете выбрать, будут изображения отображаться на карточках WAP или нет.

**– Тип соедин. [Меню 8-3-1-2-3]**

Опциями типа подключения являются "С подтвержд." или "Без подтвер." они зависят от используемого Вами доступа.

**С подтвержд. [Меню 8-3-1-2-3-1]**

Постоянный механизм доставки, который, однако, генерирует большой сетевой трафик.

**Без подтвер. [Меню 8-3-1-2-3-2]**

Подключение осуществляется по запросу.

**– Настр. безопасн [Меню 8-3-1-2-4]**

Данная опция может быть установлена на Вкл. или Выкл. в зависимости от используемого Вами доступа.

**– Шлюз [Меню 8-3-1-2-5]**

Почти все доступы WAP не требуют ID пользователя и Пароль. Если Вашему доступу они необходимы для подключения, они должны быть предоставлены Вашей сетью. Кроме того, они должны быть установлены перед просмотром сайтов WAP.

**– Настройки [Меню 8-3-1-2-6]**

Данные значения установки предоставляются Вашей сетью.

**Адрес IP** : Введите адрес IP Вашей точки доступа к WAP, которую Вы используете для доступа.

**Номер** : Введите телефонный номер набора Вашей точки доступа к WAP.

**Тип вызова** : Выберите тип информационного вызова : Аналоговый или ISDN (Цифровой).

- Скорость** : Скорость вашего информационного подключения.
- Илент. польз** : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).
- Пароль** : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

### – **Время ожид. [Меню 8-3-1-2-7]**

Вы должны выбрать один из 5 периодов времени. После выбора одного из них, данная услуга будет отключена, если нет вводимой или передаваемой информации.

### • **Переименовать [Меню 8-3-1-3]**

Редактирует Название Профиля.

### • **Сервер email [Меню 8-3-1-4]**

Сохраните адрес URL электронной почты, который Вы часто используете.

### – **Соединить [Меню 8-3-1-4-1]**

Подключает к URL, который Вы сконфигурировали в качестве сервера электронной почты.

### – **Ред. адреса [Меню 8-3-1-4-2]**

Редактирует URL электронной почты.

## **Переход к URL [Меню 8-4]**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. Вы должны ввести точный URL для прямого соединения.

## **Настр. кэша [Меню 8–5]**

Вы можете извлечь содержимое Сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

### **Сбр. кэш [Меню 8–5–1]**

Содержимое Сверхоперативной памяти будет удалено.

### **Проверка [Меню 8–5–2]**

Вы можете изменить время проверки Сверхоперативной памяти.

- **Всегда [Меню 8–5–2–1]**

Сверхоперативная память проверяется всегда, независимо от того, загружена URL или она находится в процессе поиска.

- **Только старт [Меню 8–5–2–2]**

Сверхоперативная память проверяется только при запуске WAP.

- **Выкл [Меню 8–5–2–3]**

Сверхоперативная память никогда не проверяется.

## **Настр. безоп [Меню 8–6]**

Список имеющихся сертификатов прилагается.

## **Сбр профил [Меню 8–7]**

Вы можете повторно установить все профили в исходные значения производителя.

Если Вы находитесь в сети, Вы увидите следующие меню.

☐ **Домашн**

Идентично [Меню 8–1].

☐ **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

☐ **Закладки**

Идентично [Меню 8–2].

☐ **Сох. закл в**

Сохраняет текущую URL в качестве закладки. Вы сможете также редактировать название закладки.

☐ **Переход к URL**

Идентично [Меню 8–4]

☐ **Сервер email**

Подключает к серверу электронной почты, который Вы сконфигурировали.

☐ **Настр. email**

Сохраняет текущую URL в качестве сервера электронной почты.

Чтобы быть готовым воспользоваться услугами информационного или факсимильного вызова, Вам понадобится коммуникационное программное обеспечение, такое как информационная или факсимильная программа. Перед использованием данных функций Вам потребуется подключить Ваш телефон к компьютеру или убедиться в том, что ваш телефон подключен к совместимому устройству.

### Отправка Информационных или Факсимильных Вызовов

1. Подключите Ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, осуществите вызов и передайте информацию или факс.
3. После передачи информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на клавишу  [Окончание] закроете крышку телефона.

### Прием Информационных или Факсимильных Вызовов

Если у Вас отдельные номера для голосовых, информационных и факсимильных вызовов, Ваш телефон распознает тип вызова.

### Получение Информационных или Факсимильных Вызовов Отдельные номера (Мульти-номера)

Для использования информационных или факсимильных услуг, дисплей покажет тип принимаемого Вами вызова.

Для приема информационного или факсимильного вызова

1. Подключите Ваш компьютер к телефону
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (не осуществляется автоматический ответ).
3. После получения информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на-клавишу  [Окончание] или закроете крышку телефона.

## Получение Информационных или Факсимильных Вызовов—Одиночный номер

Если Ваша SIM карта не поддерживает отдельные голосовые, информационные и факсимильные номера, телефон не распознает тип входящего вызова.

Для пользования информационной или факсимильной услугами, убедитесь, что Вы желаете принять информационный или факсимильный режим вызова. Сначала Вы должны установить телефон в одну из следующих опций в подменю режима вызова Установки → Установки Вызова → Следующий входящий

Для приема информационного или факсимильного вызова

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Выберите Установки → Установки Вызова → Следующий входящий.
3. Выберите нужный Вам тип вызова (Голосовой, Информационный или факсимильный) и нажмите клавишу  [Выбор].
4. Подключите Ваш компьютер к телефону.
5. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если не осуществляется автоматический ответ).
6. После получения информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на клавишу  [Окончание] или закроете крышку телефона.

После того, как Вы установили Ваш телефон на конкретный входящий вызов, он будет сохранять эту настройку до тех пор, пока Вы не измените ее.

В ходе вызова, на экране дисплея не в режиме ожидания появятся следующие меню.

### 1 В ХОДЕ ВЫЗОВА

#### 1-1 Постановка Вызова в Режим Ожидания

Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания. Когда вызов находится в режиме ожидания, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы активировать его.

#### 1-2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете выбрать номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Поиск**. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить элемент**.

#### 1-3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Меню], а после этого выберите SWAP или просто нажмите на клавишу  [Отправка]. Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].

## 1-4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов.

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Меню], а затем Ожидание & Ответ.

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем Окончание & Ответ.

## 1-5 Отказ на Входящий Вызов

Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание].

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Несколько Участников / или путем нажатия на клавишу .

## 1-6 Контроль за звуком в ходе вызова

Вы можете контролировать звук в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], а затем выбора Громкость.

### 1-7 Выключение звука Микрофона.

Звук микрофона может быть выключен путем нажатия на клавишу  [Меню], а затем выбора режима Приглушение. Звук трубки можно включить при помощи клавиши  [Отмена] выключения звука.

При выключенном звуке трубки, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.

### 1-8 Переключение Тонов DTMF в Ходу Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Меню], а затем DTMF On. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

### 1-9 Вызов Главного Меню

Таковыми опциями главного меню, как Сообщения и Комплект Принадлежностей SIM карты, можно воспользоваться из Меню in call menu в ходе вызова путем выбора клавиши  [Меню], а затем Главное Меню. Меню Комплект Принадлежностей SIM карты показывается только тогда, когда SIM в трубке поддерживает услугу Комплект Принадлежностей SIM карты.

## 2 Многосторонние или Конференц–Вызовы

Услуга многостороннего или конференц–предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (есть выделяться из многостороннего вызова, но по–быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Эти опции имеются в меню в ходе вызова и перечислены в Разделе. Максимальное число участников многостороннего вызова равняется пяти. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.

### 2–1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Меню], а затем Swap.

### 2–2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши  [Меню], а затем Многосторонний/всех.

### 2-3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Меню], а затем Многосторонний/всех в режим ожидания.

### 2-4 Снятие Многостороннего Вызова с Режим Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу  [Меню], а затем Многосторонний/всех.

### 2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу  [Меню], а затем Многосторонний/всех.

### 2-6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея трубки, нажмите на клавиши  ,  навигации.

### 2-7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки одного выбранного Участника (номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Меню], а затем **Многосторонний/Исключить**.

## 2–8 Частный Разговор в Ходу Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Меню], а затем Многосторонний/Частный, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

## 2–9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу  [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Меню], а затем выберите Многосторонний/Окончание.

Выбирая клавишу  [Меню], а затем Многосторонний/всех, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

## 2–10 Эксплицитная Переадресация Вызова (ЕСТ).

Если один из Ваших абонентов находится в режиме ожидания, а со вторым Вы ведете разговор, Вы можете соединить одного абонента с другим, а после этого выйти из разговора. Это осуществляется путем выбора опции Многосторонний/в режиме Меню в ходе вызова.

**При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.**

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (применяйте растворители, такие как бензин спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными карточками или транспортными билетами ; он может оказать воздействие на магнитные полосы.
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами, в противном случае они могут повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкостей или влаги. Используйте аксессуары, например наушники, аккуратно. Не прикасайтесь без необходимости к антенне.

---

## ■ Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет "эффект памяти".
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

## Технические Данные

### Общее

Наименование Продукта : W3000

Система : GSM 900/DCS 1800

SIM Карта : Маленькая вставляемая карта, только 3V

### Габариты

Размер : 102 X 45 X 20 mm

Вес со стандартной батареей : 80г

### Температура Окружающей Среды

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C