



Руководство пользователя

XB14 (XB14, XBS14V)

Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд

Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро, Даши таун,
Шибай Индастриал роад, Тврек Девей Индастриал Гарден



Будучи партнером ENERGY STAR® компания LG определила, что это изделие или модели этого изделия отвечают положениям ENERGY STAR® по эффективному использованию электроэнергии.

ENERGY STAR® - зарегистрированный в США товарный знак.

Сделано в Китае

P/NO: MFL62886104

Меры предосторожности



ОСТОРОЖНО
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ! РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может создать опасность удара электрическим током для персонала.




Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных инструкций в документации, поставляемой с изделием.

Внимание: Для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Внимание: не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный шкаф или аналогичном месте.

ОСТОРОЖНО: Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Монтируйте изделие согласно инструкциям изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы, а также для защиты от перегрева. - Нельзя загораживать отверстия путем размещения плеера на кроватях, диванах, коврах или подобных им поверхностях. Изделие не допускается монтировать во встроеном варианте, например в книжном шкафу или в стойке, если только не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя.

ОСТОРОЖНО: Данная аппаратура оснащена системой лазерного излучения. Для надлежащей эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его для обращений в будущем. Для проведения обслуживания устройства обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Применение элементов управления, регулировок или процедур, отличающихся от приведенных в данном документе, может привести к опасному облучению. Для предотвращения лазерного облучения запрещается вскрывать корпус аппаратуры. При открывании возникает видимое лазерное излучение. Категорически запрещается смотреть на лазерный луч.



ОСТОРОЖНО: попадание воды на аппаратуру (капли или брызги), не допускается установка на аппаратуру сосудов, наполненных жидкостью, таких как вазы.

ОСТОРОЖНО: касается сетевого шнура

Большинство устройств рекомендуется подключать к отдельной цепи.

То есть, от одной розетки осуществляется питание только одного устройства, у розетки нет дополнительных выходов или ответвлений. Для большей уверенности обратитесь к странице с техническими характеристиками из данного руководства пользователя.

Не перегружайте настенные розетки. Перегруженные настенные розетки, ослабленные или поврежденные розетки, кабели удлинителей, а также поврежденная или с трещинами проводка кабеля являются источниками опасности. Любое из этих условий может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Периодически проверяйте сетевой шнур своего устройства, а при обнаружении признаков повреждений или износа, извлеките вилку из розетки, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный центр по техническому обслуживанию для замены сетевого шнура на точно такой же.

Предохраните сетевой шнур от неправильного обращения, например, не скручивайте, не перегибайте, не прокалывайте, не прижимайте кабель дверью и не наступайте на него. Уделяйте особое внимание состоянию вилки, настенных розеток, а также точки, из которой шнур выходит из устройства.

Для того чтобы отключить питание от сети извлеките вилку сетевого шнура из розетки. При установке изделия проверьте, чтобы был обеспечен легкий доступ к вилке.

Если в качестве отключающего устройства используется розетка питания, то отключающее устройство должно остаться готовым к работе.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором. **Безопасный способ извлечь батарею или аккумулятор из оборудования:** Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

Утилизация отслужившей аппаратуры



- Наличие на аппаратуре символа перечеркнутой мусорной корзины на колесах означает, что на данную аппаратуру распространяется действие директивы ЕС 2002/96/EC.
- Все электротехнические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых городских отходов в специально отведенных местах, определенных постановлениями правительства или местных властей.
- Утилизация отслужившей аппаратуры, выполненная надлежащим образом, способствует предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
- Подробные сведения по поводу утилизации отслужившей аппаратуры можно получить в городской администрации, службе утилизации или магазине, где была приобретена аппаратура.


Примечание (Дата производства изделия).
Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год, последующие 2 цифры
- Месяц производства этого изделия.

Поздравляем с приобретением новой DVD-системы MICRO Hi-Fi

Содержание


Установка	4
Основной прибор	5
Пульт дистанционного управления	6
Начальная настройка языка - опция	7
Первоначальная настройка кода региона	7
Регулировка базовых настроек	8-9
Отображение информации	9
Воспроизведение компакт-диска или файла	10-11
Использование USB-устройства	12
Прослушивание музыки с портативного плеера	12
Запись на USB	13
Радиоприем	14
Коды языков	15
Коды стран	15
Поиск и устранение неисправностей	16
Форматы воспроизводимых компакт-дисков	17
Технические характеристики	18

Установка

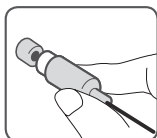

1 Подключение через гнездо VIDEO OUT

Соедините гнездо VIDEO OUTPUT (MONITOR) этого устройства с соответствующим входными гнездами телевизора кабелем видеосигнала.

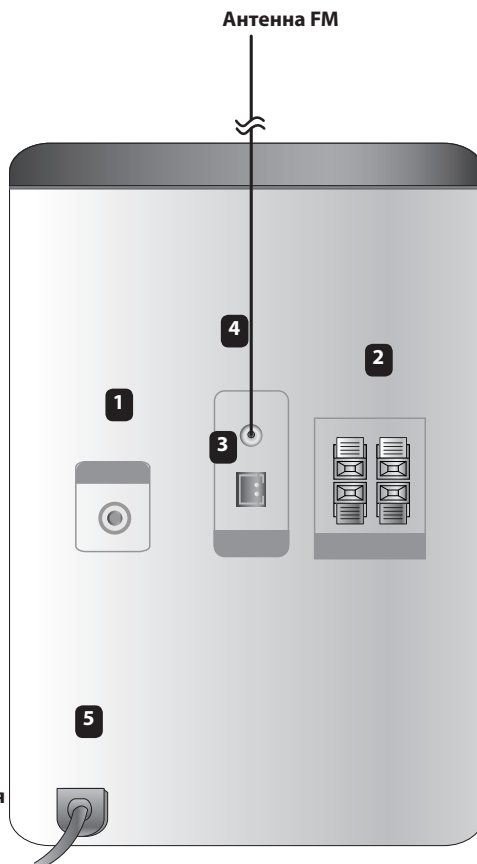


2 Подсоединить провода к устройству

Вставьте каждый провод с цветной полосой в разъем того же цвета на задней панели устройства.

Чтобы подключить каждый провод к устройству, нажмите пластмассовую площадку контакта, размыкая его. Затем вставьте провод и отпустите площадку.


Примечания:

- В случае, если ТВ-изображение потеряет цвет, не располагайте колонки ближе чем на 30 см от ТВ.
- Убедитесь в правильном подсоединении кабелей колонок к терминалу: + к + и - к -. Если провода перепутаны, звук будет воспроизводится с помехами и «нехваткой базы».

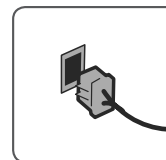

3 Установите рамочную AM антенну на подставку (Опция)

Подключите к устройству рамочную AM-антенну. Затем разверните и установите антенну, как показано ниже.

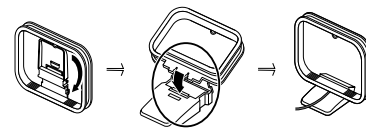

4 Выпрямите FM антенну

Прием будет наилучшим, если конец антенны расположен по прямой и горизонтально.

Основной прибор

Хранитель экрана

Хранитель экрана подменяет изображение, если плеер находится в состоянии останова дольше пяти минут.



Включение и выключение устройства.

FUNCTION

Переключает между DVD/CD, USB, PORTABLE(Портативный вход), FM, AM (Опция) и т.д.

ГРОМКОСТЬ


Регулирование громкости при использовании любой функции.

PROGRAM/MEMORY

- В режиме CD/USB вы можете создать свой собственный список воспроизведения.
- В режиме FM/AM вы можете сохранять радиостанции.

PORT.IN

Плеер может использоваться для воспроизведения музыки со многих типов портативных плееров.

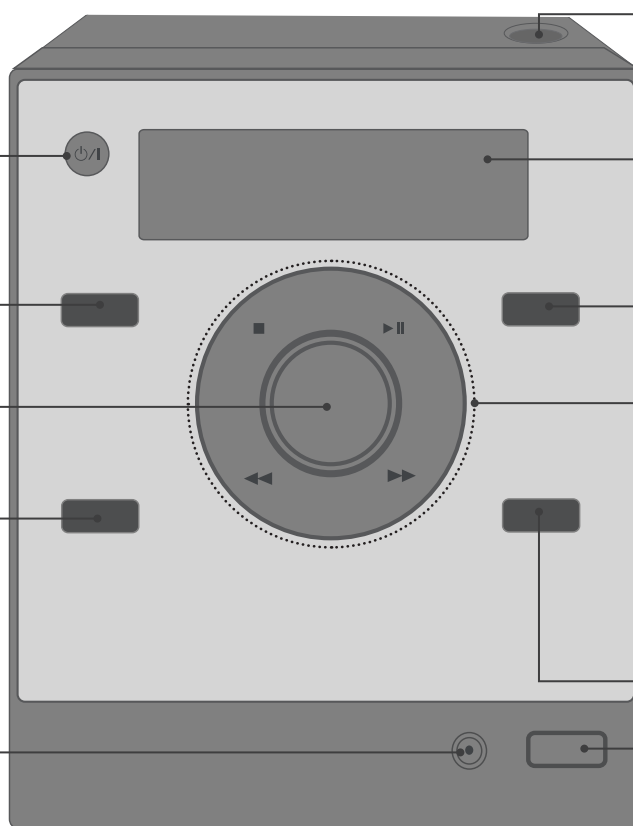

ОТКРЫТЬ

Можно использовать при загрузке и извлечении компакт-дисков.

Окно дисплея

EQ.: Регулировка качества звука

Вы можете выбрать режим воспроизведения звука.

■ Остановка



Воспроизведение/Пауза



Прокрутка вперед и назад

Переход к предыдущей/следующей дорожке.

TUN. (-)/ (+)

Выбор радиостанции.

PRE. (-)/ (+)

Выбрать заданный номер

REC.

Запись на USB

USB разъем

Пульт дистанционного управления

FUNCTION : Выбирает функцию меню соответствующую источнику входящего сигнала.

SLEEP : Можно выбрать временной промежуток от 10 до 180 минут, по прошествии которого устройство будет отключено. Чтобы узнать оставшееся время, нажмите кнопку **SLEEP**.

POWER : включение или отключение ресивера.
* : Эта кнопка не функционирует.

TITLE : Если в воспроизводимом диске DVD имеется меню, нажатием этой кнопки оно выводится на экран. В противном случае меню может не появиться.

DISPLAY : отображение меню и сообщений на экране.
MENU : вызов меню диска DVD.

SETUP : вызов или выход из меню настройки.

REPEAT/RANDOM : Выбор режима воспроизведения. (В случайном порядке, повтор)

MUTE : Временно выключить звук.

EQ(Эффект эквалайзера) : Вы можете выбрать режим воспроизведения звука.

CLEAR : Удаление записи с определенным номером из списка программ.

VOL : регулирование уровня громкости акустической системы.


Кнопки управления телевизором предназначены для управления телевизором (только для телевизора LG).

Управление телевизором

Имеется возможность регулирования уровня громкости, выбора источника входного сигнала и включения (выключения) напряжения питания телевизоров LG. Удерживая нажатой кнопку **POWER (TV)**, последовательно нажимайте кнопку **PR/CH(+/-)**, пока телевизор не включится или не выключится.

RDS/PTY(Опция): Система передачи данных со звуковым сигналом.

Поиск радиостанций по типу радио.

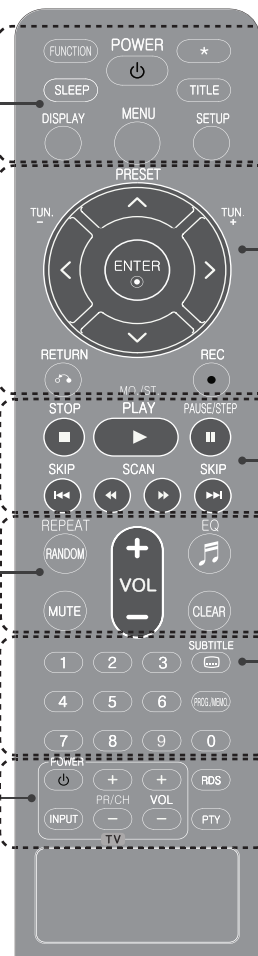

PRESET (Λ V) : выбор заранее настроенной программы или радиостанции.

TUN. (-/+) : настройка на желаемую радиостанцию.

< > Λ V (вверх, вниз, кнопки со стрелками влево, вправо): перемещение по экранному меню.

ENTER : подтверждение выбранного пункта меню.

RETURN (↶) : возвращает в предыдущее меню или закрывает меню установки.

REC(●) : Запись на USB.

STOP (■) : прекращение воспроизведения или записи.

PLAY (▶) : с нажатием этой кнопки начнется воспроизведение.

MO./ST. : улучшение приема радиосигнала.

PAUSE/STEP (||) : Задержка воспроизведения

SKIP (◀◀ / ▶▶) : Переход к предыдущей или к следующей части/дорожке/файлу.

SCAN (◀◀/▶▶) : поиск в обратном или прямом направлении.

Цифровая клавиатура 0 – 9 : служит для выбора пунктов меню.
SUBTITLE : Во время воспроизведения можно выбрать требуемый язык субтитров.

PROG./MEMO. :

Сохранение радиостанций в режиме FM/AM.

Создание собственного списка воспроизведения.

Установите батареи в пульт дистанционного управления.

Убедитесь, что полюса «+» и «-» батарей соответствуют обозначениям, указанным на пульте дистанционного управления. Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, от солнечных лучей, огня и т.д.

Начальная настройка языка - опция

При первом запуске этого устройства на экране вашего ТВ появится меню установки языка. Перед постоянным использованием устройства Вам следует пройти все стадии меню по установке базового языка.

	На удалении
1 Включите питание: Появится список языков.	⏻ POWER
2 Выберите язык:	< > ^ v
3 Нажмите:	ENTER
4 Для подтверждения нажмите:	< > ENTER

Первоначальная настройка кода региона

При первом использовании устройства необходимо установить код страны, как описано ниже. См. стр. 15 относительно перечня кодов

	На удалении
1 Меню настройки экрана:	SETUP
2 Выберите меню LOCK на первом уровне:	^ v
3 Переход на второй уровень: Активированный код страны показан на втором уровне.	>
4 Перемещение на третий уровень:	>
5 Ввод нового пароля:	Цифровые кнопки (0-9) и ENTER
6 Проверка введенного нового пароля:	ENTER
7 Выберите код географического региона: После выбора будет активирован рейтинг и пароль.	< > ^ v
8 Подтверждение нажатия кнопки : Проверьте настройку регионального кода.	ENTER

Регулировка базовых настроек

	На удалении
1 Меню настройки экрана:	SETUP
2 Выбор желаемого пункта первого уровня:	^ v
3 Переход на второй уровень:	>
4 Выбор желаемого пункта второго уровня:	^ v
5 Перемещение на третий уровень:	>
6 Изменение настройки:	^ v, ENTER

Регулировка базовых настроек - дополнительные действия

Установка языковых настроек

OSD (Язык меню) – Служит для выбора языка меню настройки и экранных сообщений.

Аудиодиск/ Титры на диске/ Меню на диске – выбор языка меню Аудиодиск/ Титры на диске/ Меню на диске.

[Оригинальный] Так обозначается исходный язык, использованный при записи диска.

[Другие] Чтобы выбрать другой язык, введите с цифровой клавиатуры 4-значный код языка из перечисленных в языковом перечне на с. 15, затем нажмите кнопку **ENTER**. Если вы допустили ошибку, перед нажатием на **ENTER**, нажмите на **CLEAR**.

[Выкл] Выключение субтитров.
(для субтитров)

Установка экранных настроек

Режимы ТВ – Выберите формат изображения исходя из размеров экрана вашего телевизора.

[4:3] Выбирается при подключении стандартного телевизора с форматом экрана 4:3.

[16:9] Выбирается при подключении широкоэкранный телевизора с форматом экрана 16:9.

Режимы дисплея – При выборе варианта 4:3 вам требуется определить, в каком виде широкоэкранные программы и фильмы будут отображаться на экране вашего телевизора.

[Letterbox] Широкоэкранный образ с черными полосами сверху и снизу.

[Panscan] Полностью занятый экран формата 4:3 с усечением изображения при необходимости.

Установка звуковых настроек

DRC (регулирование динамического диапазона) – Эта функция предназначена для сохранения ясности звука при малом уровне громкости. Для этого необходимо задать вариант [Вкл].

Vocal – Выберите вариант [Вкл] для смешивания каналов караоке в обычный стереофонический сигнал. Действие этой функции распространяется только на многоканальные компакт-диски караоке DVD.

Установка настроек блокировки сигнала

Чтобы получить доступ к параметрам блокировки, необходимо ввести пароль из четырех цифр. Если пароль еще не был введен, появится приглашение его ввести.

1 Введите 4-значный пароль и нажмите кнопку **ENTER**.

2 Введите пароль снова и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. Если вы допустили ошибку при вводе числа, нажмите кнопку **CLEAR** и исправьте ошибку.

Рейтинг – Введите значение уровня доступа. Чем ниже уровень, тем строже ограничение. Чтобы отменить действие уровня доступа, выберите пункт [Открыть].

Пароль – Назначьте или смените пароль для настроек блокировки.

[Новый] С цифровой клавиатуры введите 4-значный пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**. Повторно введите пароль для подтверждения.

[Изменить] Дважды введите новый пароль после ввода текущего пароля.

Если вы забыли пароль, его можно сбросить.

1 Сначала извлеките диск из устройства.

2 Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы отобразилось меню установки. Введите цифры « 210499 » и нажмите кнопку **ENTER**. Пароль будет очищен.

Региональный код – Выберите код географического региона, связанный с уровнем доступа для воспроизведения. Таким образом задаются региональные стандарты, используемые для оценки дисков DVD, снабженных функцией родительского контроля. Региональные коды приведены на с. 15.

Установка других настроек

DivX(R) Регистрация – Мы предоставляем в ваше распоряжение регистрационный код службы DivX® VOD (видео на заказ), позволяющий брать напрокат и приобретать в собственность видеозаписи, пользуясь услугами DivX® VOD. Более подробные сведения приводятся на сайте www.divx.com/vod. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы просмотреть регистрационный код устройства.

Выбор системы - дополнительно

Необходимо выбрать соответствующий режим телевизионной системы. Когда на экране появляется сообщение «NO DISC» (диск отсутствует), нажмите кнопку **PAUSE/STEP (II)** и удерживайте ее нажатой дольше пяти секунд, чтобы выбрать систему. (NTSC/AUTO/PAL)

Наслаждаясь заранее спrogramмированным звуковым эффектом

В данной системе предусмотрен ряд предварительных настроек эффекта объемного звука. Вы можете выбрать желаемый тип воспроизведения при помощи **EQ**. Типы воспроизведения эквалайзера могут варьироваться в зависимости от источников звука или звуковых эффектов.








AUTO EQ	Активирует те настройки эквалайзера, которые наиболее точно соответствуют жанру, указанному в MP3 ID3 тэге файла композиции.
ROCK POP CLASSIC	Эта программа придает дополнительную энергию звуку, создавая ощущение присутствия на настоящем рок, поп концерте или концерте классической музыки.
XDSS ON	Усиливает звучание высоких частот, басов и эффекта «звук вокруг».
NORMAL	Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера.

Отображение информации

	На удалении
1 Нажмите:	DISPLAY
2 Выберите пункт:	^ v
3 Отрегулируйте настройки меню Display:	< >
4 Для возвращения или выхода:	↶ RETURN

Отображение информации - дополнительные действия

Пункт можно выбирать нажатием кнопки ^ v, а изменение или выбор настройки производить нажатием кнопки < >.

 1/231	Название исполняемого файла или дорожки Номер/общее количество (дорожек/файлов)
 1/7	Номер текущей главы/общее число глав
 8:03:24	Оставшееся время воспроизведения
 1 ENG SUB 23H	Выборный язык звукового сопровождения или канал
 Off	Выборные субтитры
 1/1	Выборный ракурс/общее число ракурсов
 NORMAL	Выборный звуковой режим

Символы, используемые в настоящем руководстве

Все диски и файлы, перечисленные ниже
Диски DVD и финализированные
диски DVD±R/RW
Файлы DivX
Файлы JPEG

ALL

DVD

DivX

JPG

Файлы MP3

Файлы WMA

Аудио компакт-диски

MP3

WMA

ACD

Воспроизведение компакт-диска или файла

	На удалении
1 Вставьте диск в устройство	
2 Выберите DVD-диск/компакт-диск:	FUNCTION
3 Отрегулируйте настройки меню: / выберите файл по меню:	∧ ∨ < >
4 Начните воспроизведение диска:	▶ PLAY или ENTER
5 Прекращение воспроизведения диска:	■ STOP

Примечания:

Поставьте диск на подставку должным образом и нажмите, чтобы услышать легкий щелчок, указывающий на то, что диск установлен правильно. В противном случае диск "работать" не будет.

Воспроизведение компакт-диска или файла - дополнительные действия

Воспроизведение DVD, оснащенного меню **DVD**

На большинстве современных компакт-дисков DVD, загружающиеся до начала воспроизведения фильма.

- 1 Для навигации по этим меню используйте кнопки ∧ ∨ < > для выделения нужного параметра.
- 2 Используйте кнопку ENTER для выбора.

Диски со смешанным содержанием или запоминающее устройство USB - DivX, MP3/WMA и JPEG

При воспроизведении диска или содержимого флэш-накопителя USB, одновременно содержащего файлы DivX, MP3/WMA и JPEG, можно выбрать меню файлов, которые нужно воспроизвести, нажав кнопку **MENU**.

Переход к следующей части/дорожке/файлу

MP3 DVD WMA DivX ACD

Нажмите **SKIP (▶▶)** для того, чтобы перейти к следующей части/дорожке/файлу. Нажмите **SKIP (◀◀)** для того, чтобы вернуться к началу текущей части/дорожке/файлу. Нажмите **SKIP (◀◀)** дважды «на одном дыхании» для того, чтобы вернуться к предыдущей части/дорожке/файлу.

Приостановка воспроизведения **ALL**

- 1 Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **PAUSE/STEP (||)**.
- 2 Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку **PLAY (▶)**.

Покадровое воспроизведение **DVD DivX**

Покадровое воспроизведение производится повторным нажатием кнопки **PAUSE/STEP (||)**.

Воспроизведение в повторяющемся или случайном порядке

MP3 DVD WMA DivX ACD

Нажимайте кнопку **REPEAT/RANDOM** несколько раз, чтобы текущее название, раздел или дорожка воспроизводились по кругу или в случайном порядке.

Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите несколько раз кнопку **REPEAT/RANDOM**.

- Режим воспроизведения в случайном порядке: только музыкальные файлы.

Ускоренный поиск вперед или назад **MP3 DVD WMA DivX ACD**

Нажатием кнопки **SCAN (◀◀ или ▶▶)** при воспроизведении производится ускоренный поиск вперед или назад. Повторным нажатием кнопки **SCAN (◀◀ или ▶▶)** можно изменять скорость воспроизведения. Воспроизведение нормальной скоростью восстанавливается нажатием кнопки **PLAY (▶)**.

Воспроизведение в 1,5 раза быстрее **DVD**

Нажимая кнопку **PLAY** во время воспроизведения DVD, можно увеличить скорость просмотра и прослушивания до 1,5 раз. В правом верхнем углу экрана появляется пиктограмма ▶ x1.5. Восстановление нормальной скорости воспроизведения происходит при повторном нажатии кнопки **PLAY**.

Замедление скорости воспроизведения **DVD**

- 1 Пока воспроизведение задерживается, нажмите ◀◀/▶▶ на пульте дистанционного управления.
- 2 Повторным нажатием кнопки ◀◀/▶▶ можно изменять скорость воспроизведения.
- 3 Воспроизведение с нормальной скоростью восстанавливается нажатием кнопки ▶.

Выбор языка субтитров **DVD DivX**

Повторным нажатием кнопки **SUBTITLE** во время воспроизведения задается желаемый язык субтитров.

Изменить установки буквенных значений для корректного отображения субтитров DivX® файлов - Опция **DivX**

- 1 Если субтитры отображаются неправильно, во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **SUBTITLE** в течение 3 секунд, чтобы отобразить меню кода языка.
- 2 Нажимайте кнопку **SUBTITLE** до тех пор, пока не будут отображены субтитры на нужном языке.

Просмотр Титульного Меню **DVD**

Нажатием кнопки **TITLE** производится вызов имеющегося меню заглавий диска.

Старт воспроизведения с определенного времени **DVD** **DivX**

Поиск меню для установки введенного временного кода.

1 Нажмите **DISPLAY**, затем выберите иконку с изображением часов.

2 Введите время, затем нажмите **ENTER**.

Например, найти сцену на отметке 1 час 10 минут и 20 секунд используя номерные клавиши введите код «11020» и нажмите **ENTER**. В случае ошибочного набора – нажмите **CLEAR** и повторите набор.

Функция запоминания последней сцены **DVD**

В запоминающем устройстве этого плеера фиксируется последняя сцена последнего просмотренного диска. Последняя сцена остается в запоминающем устройстве даже после извлечения диска или выключения плеера. При загрузке диска с этой же сценой она автоматически вызывается из запоминающего устройства.

Установка вашей собственной программы **MP3** **WMA** **ACD**

Предусмотрена возможность воспроизведения содержимого диска в желаемом порядке путем организации музыкальных записей диска. При извлечении диска происходит очищение программы.

1 Выберите нужную композицию, затем нажмите кнопку **PROG./MEMO**, либо нажмите "⏪" и кнопку **ENTER**, чтобы добавить композицию к списку программ.

2 Чтобы добавить все композиции на диске, выберите "⏪" и нажмите **ENTER**.

3 Выберите музыкальный файл из списка программ и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать запрограммированное воспроизведение.

4 Чтобы удалить музыкальный файл из списка программ, выберите нужный файл, затем нажмите кнопку **CLEAR** либо выберите значок "⏸" и нажмите кнопку **ENTER**. Чтобы удалить всю музыку из списка программ, выберите "⏸" и нажмите **ENTER**.

Отображение информации о файле **MP3**

Вы можете информацию ID3 TAG только для файлов MP3 на дисках, нажав несколько раз **DISPLAY**.

Слайд-шоу из файлов с фотографиями **JPG**

1 Кнопками **Λ** **V** **<** **>** выделите пиктограмму (▶), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать слайд-шоу.

2 Скорость слайд-шоу изменяется кнопками **<** **>** при выделенной пиктограмме (⏮).

Переход к следующему/предыдущему фото **JPG**

Переход к предыдущей или следующей фотографии производится нажатием кнопки **SKIP** (◀◀ или ▶▶).

Вращение фото **JPG**

Используйте **Λ** **V** для того чтобы вращать фото по или против часовой стрелки во время просмотра в полноэкранном режиме

Требования к проигрываемым файлам

DivX

- Разрешающая способность: 800x600 (Ш x В) пикселей.
- Имя файла, содержащее субтитры DivX не должно превышать при вводе 45 знаков.
- Если в имени файла DivX присутствует символ, который невозможно отобразить, то он может отображаться в виде знака « _ ».
- Если видео–и аудиоструктура записанных файлов не совмещаются, то выводится либо видео–, либо аудио–сигнал.
- Воспроизводимые DivX–файлы: : "avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Воспроизводимый формат субтитров: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt).
- Воспроизводимый формат кодека: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Воспроизводимый формат звукового сопровождения: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".scs
- Диски, отформатированные в системе Live file, не подлежат воспроизведению на данном плеере.
- Если имя файла фильма отличается от имени файла субтитров, то во время воспроизведения файла DivX субтитры могут не отображаться.

MP3/ WMA

- Частота дискретизации : 32 - 48 кГц (MP3/ WMA)
- Скорость цифрового потока : 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)
- Расширения файла: ".mp3"/ ".wma"
- Формат файла CD-ROM: ISO9660 LEVEL 1/JOLIED
- Мы рекомендуем вам использовать Easy-CD Creator, который создает файловую систему ISO 9660.

JPG

- Стандартное разрешение: 5120 x 3840, JPEG-файлы с прогрессивной разверткой: 2043 x 1536
- Условия записи: ISO9660 LEVEL 1/JOLIED
- Максимальное количество файлов: не более 999.
- Некоторые диски могут не работать вследствие различий в форматах записи или из-за состояния диска.
- Расширения файла: ".jpg"

Использование USB-устройства

Подключив устройство к USB-разъему системы можно воспроизводить медиафайлы, сохраненные в памяти устройства. По вопросам связанным с воспроизведением обратитесь к содержимому страницы посвященной воспроизведению с DISC носителя.

	На удалении
1 Подключите USB-устройство в USB-разъем системы.	
2 Выберите функцию:	FUNCTION
3 Выберите файл для воспроизведения:	^ v
4 Начните проигрывание вашего медиа файла:	▶ PLAY или ENTER
5 Чтобы остановить запись, нажмите:	■ STOP
6 Перед отключением устройства необходимо выбрать любую другую функцию	FUNCTION

Совместимые USB устройства

- MP3 плеер: MP3 плеер типа Flash
- USB Flash Drive: Устройства, которые поддерживают интерфейс USB 2.0 или USB 1.1
- Функция USB данной системы поддерживает не все USB-устройства.


Потребность USB устройства

- Устройства , требующие установки дополнительного программного обеспечения не поддерживаются.

Обратите внимание на следующее

- Не отсоединяйте USB устройство во время работы с файлами
- Для USB с большой емкостью может потребоваться более нескольких минут для распознавания.
- Чтобы предотвратить потерю данных, сделайте резервную копию содержимого устройства
- В случае утраты USB кабеля или USB хаба – USB устройство не будет распознано.
- Аппарат не поддерживает использование файловой системы NTFS. (поддерживается Только файловая система FAT 16/32)
- Устройство не поддерживается, в случае если общее количество файлов составляет 1000 и более.
- Внешние жесткие диски, устройства чтения карт памяти, заблокированные устройства и устройства HARD USB не поддерживаются.
- USB порт устройства не может быть напрямую подсоединен к ПК.
- Устройство не может функционировать в режиме накопителя информации.

Прслушивание музыки с портативного плеера

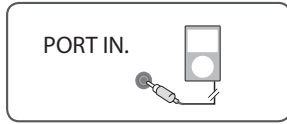	На удалении
1. Подсоедините портативный плеер к входному разъему (PORTABLE IN) устройства.	
	
2. Включите питание.	POWER
3 Выберите функцию PORTABLE.	FUNCTION
4 Включите портативный плеер и включите воспроизведение.	-

Запись на USB

	На удалении
1 Подключите USB-устройство в USB-разъем системы.	
2 Выберите режим, в котором будет производиться запись: (например, CD/TUNER/...) Сначала включите воспроизведение звука. Если требуется записать музыкальный файл с диска на устройство USB, воспроизведите файл перед тем, как начать запись.	FUNCTION
3 Включите запись:	● REC
4 Чтобы остановить запись, нажмите:	■ STOP

Запись на USB - дополнительные действия

Запись музыкального файла с диска на USB носитель.

Запись одной дорожки

Если запись на устройство USB начинается во время воспроизведения компакт-диска, то на устройство USB будет записана только одна дорожка/один файл.

Запись всех дорожек

При нажатии кнопки ● REC при остановленном компакт-диске на устройстве USB будут перенесены все записи диска.

Файлы в субдиректориях не будут записаны во время записи всех дорожек.

Запись по запрограммированному списку

запись на USB происходит по составлению вашей собственной программы, в случае, если вы хотите записать отдельные дорожки. (Только в случае CD Audio)

Во время записи, обращайте внимание на следующее:

- Вы можете контролировать процент записи на USB носитель при помощи экрана.
- Во время записи MP3/ WMA – звук отсутствует
- При остановке записи будет сохранен файл, записываемый в текущий момент. (Только в случае CD Audio)
- Не извлекайте USB-устройство во время записи, в противном случае образуется неполный файл, который будет невозможно удалить на ПК.
- В случае, если USB запись невозможна, в окне дисплея будут отображены следующие сообщения: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" или "NO REC".
- Мультикардридер (устройство чтения карт памяти) и внешние жесткие диски не могут использоваться для USB-записи.
- При долгой записи файла процесс занимает до 2 часов.
- Запись на USB-устройство не поддерживается для дисков CD-G.
- Вы не сможете записать более 999 файлов.
- Номер файла сохраняется автоматически.
- **Файлы будут сохранены следующим образом.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Другие источники
<ul style="list-style-type: none"> ☐ CD_REC ├─ TRK-001 ├─ TRK-002 ├─ - └─ - 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ FILE_REC ├─ 001_ABC(Имя файла) ├─ 002_DEF(Имя файла) ├─ - └─ - 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ EXT_REC ├─ AUD-001 ├─ AUD-002 ├─ - └─ -

Изготовление несанкционированных копий материала, защищенного от копирования, включая компьютерные программы, файлы, вещательные передачи и звукозаписи может нарушать авторские права и попадать под действие уголовного законодательства.

Данная аппаратура не должна использоваться для таких целей.

Соблюдайте авторские права.

Радиоприем

Убедитесь, что обе антенны FM и AM (опция) выдвинуты полностью.

	На устройстве	На удалении
1 Выберите режим FM или AM (дополнительно):	FUNCTION	FUNCTION
2 Выберите радиостанцию:	◀◀ / ▶▶	TUN. - / +
3 Чтобы сохранить настройку: Заданный номер будет отображаться на дисплее.	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.
4 Выберите номер предустановки: Имеется возможность хранения параметров до 50 радиостанций.	PRE. (-) / (+)	PRESET ^ / v
5 Для подтверждения нажмите:	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.

Следите за информацией о радиостанциях- Опция

Радиоприемник FM поставляется вместе с системой передачи данных со звуковым сигналом (RDS). Нажмите RDS на пульте дистанционного управления несколько раз, чтобы просмотреть информацию по прослушиваемой радиостанции.

PTY - Programme Type (Тип передачи), например News (Новости), Sport (Спорт), Jazz (Джаз).

RT - Radio Text (Текст радиостанции) — название радиостанции.

CT - Time Control (Время) — время в регионе вещания радиостанции.

PS - Programme Service name (Службное название передачи) — название канала.

С помощью кнопки RDS можно выполнять поиск радиостанций по типу передачи. На экране будет отображен тип последней прослушиваемой передачи.

Нажмите кнопку PTY один или несколько раз, чтобы выбрать предпочтительный тип передачи. Удерживайте кнопку </>. Радиоприемник автоматически После нахождения станции поиск останавливается.

Радиоприем - дополнительные действия

Автоматический поиск радиостанций

Удерживайте кнопку **TUN.-/ TUN.+** нажатой дольше одной секунды. Начнется автоматический поиск радиостанций, который прекратится с нахождением радиостанции.

Удаление всех ранее сохраненных радиостанций

- 1 Удерживайте нажатой кнопку **PROG./MEMO.** в течение двух секунд.
- На дисплее будет мигать надпись «ERASE ALL» (Стереть все).
- 2 Нажмите кнопку **PROG./MEMO.**

Улучшение слабого режима ФМ приема

Нажмите **► MO./ST.** на пульте управления. Настройка изменится со стерео на моно, в результате чего прием, как правило, улучшается.

Коды языков

Данный список следует использовать для ввода необходимого языка при начальных настройках следующих параметров: «Аудиодиск», «Субтитры», «Меню диска».

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афар	6565	Хорватский	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185
Африкаанс	6570	Чешский	6783	Еврейский	7387	Литовский	7684	Ретороманский	8277
Албанский	8381	Датский	6865	Хинди	7273	Македонский	7775	Румынский	8279
Амхарский	6577	Голландский	7876	Венгерский	7285	Малагаийский	7771	Русский	8285
Арабский	6582	Английский	6978	Исландский	7383	Малайский	7783	Самоанский	8377
Армянский	7289	Эсперанто	6979	Индонезийский	7378	Малайлам	7776	Санскрит	8365
Ассамский	6583	Эстонский	6984	Интерлингва	7365	Маори	7773	Шотландский газельский	7168
Аймара	6588	Фарерский	7079	Ирландский	7165	Маратхи	7782	Сербский	8382
Азербайджанский	6590	Фиджийский	7074	Итальянский	7384	Молдавский	7779	Сербохорватский	8372
Башкирский	6665	Финский	7073	Японский	7465	Монгольский	7778	Шона	8378
Баскский	6985	Французский	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368
Бенгальский, Бангладеш	6678	Фризский	7089	Кашмири	7583	Непальский	7869	Сингальский	8373
Бутанский	6890	Галисийский	7176	Казхский	7575	Норвежский	7879	Словацкий	8375
Бихари	6672	Грузинский	7565	Киргизский	7589	Ория	7982	Словенский	8376
Бретонский	6682	Немецкий	6869	Корейский	7579	Пенджабский	8065	Испанский	6983
Болгарский	6671	Греческий	6976	Курдский	7585	Пашто	8083	Суданский	8385
Бирманский	7789	Гренландский	7576	Лаосский	7679	Персидский	7065	Суахили	8387
Белорусский	6669	Гуараш	7178	Латинский	7665	Польский	8076	Шведский	8386
Китайский	9072	Гуджарати	7185	Латвийский	7686	Португальский	8084	Тагальский	8476
								Таджикский	8471
								Тамильский	8465
								Телугу	8469
								Тайский	8472
								Тонга	8479
								Турецкий	8482
								Туркменский	8475
								Тви	8487
								Украинский	8575
								Урду	8582
								Узбекский	8590
								Вьетнамский	8673
								Волопок	8679
								Валлийский	6789
								Волоф	8779
								Кхоса	8872
								Идиш	7473
								Йоруба	8979
								Зулу	9085

Коды стран

Выберите код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдивы	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппины	PH
Австралия	AU	Чешская Республика	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Россия	RU
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланды	NL	Саудовская Аравия	SA
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Голландские Антилы	AN	Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Новая Зеландия	NZ	Сингапур	SG
Канада	CA	Филиппины	PH	Кения	KE	Нигерия	NG	Словацкая Республика	SK
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI
Китай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Южная Африка	ZA
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южная Корея	KR
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES
								Шри-Ланка	LK
								Швеция	SE
								Швейцария	CH
								Тайвань	TW
								Таиланд	TH
								Турция	TR
								Уганда	UG
								Украина	UA
								США	US
								Уругвай	UY
								Узбекистан	UZ
								Вьетнам	VN
								Зимбабве	ZW

Поиск и устранение неисправностей


Неисправность	Причина	Способ устранения
Отсутствует напряжение питания	Отсоединен сетевой шнур.	Надежно подключите сетевой шнур к стенной сетевой розетке.
Отсутствует изображение	Телевизор не настроен на прием сигнала от DVD.	Выберите соответствующий режим входного видеосигнала для телевизора (так, чтобы на экране телевизора отображался сигнал от системы).
	Ненадежное крепление кабелей видеосигнала.	Плотно прикрепите видеокабели к телевизору и системе.
Отсутствие воспроизведения DVD/CD	Компакт-диск не загружен.	Загрузите диск.
	Загружен невоспроизводимый компакт-диск.	Загрузите воспроизводимый диск (проверьте формат диска, цветовую систему, и региональный код).
	Компакт-диск вставлен верхней стороной вниз.	Поместите в лоток диск лицевой стороной к себе.
	Меню настройки на экране.	Нажмите кнопку SETUP , чтобы закрыть экранное меню.
	Наличие родительской блокировки, препятствующей воспроизведению компакт-дисков DVD с определенным уровнем доступа.	Введите свой пароль или измените уровень доступа.
Воспроизведение диска DVD или CD сопровождается жужжанием.	Компакт-диск загрязнен.	Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска.
	Система расположена слишком близко к телевизору (возникает «отдача»).	Отодвиньте систему и аудиокомпоненты подальше от телевизора.
Невозможно настроить радиостанции	Антенна расположена неудачно.	При необходимости подключите наружную антенну.
	Сигнал радиостанции слишком слабый.	Вручную настройтесь на радиостанцию.
	Радиостанции не были заданы или данные о заданных станциях были удалены (при настройке предустановленных каналов с помощью поиска каналов).	Произведите предварительную настройку на некоторые радиостанции
Пульт дистанционного управления не работает должным образом	Пульт ДУ не направлен прямо на аппарат	Направьте пульт дистанционного управления точно на основной блок ресивера.
	ПДУ слишком удален от системы.	Используйте ПДУ в радиусе 23 футов (7 метров) от системы.
	Между пультом дистанционного управления и основным блоком ресивера имеется препятствие.	Удалите препятствие.
	Истощились элементы питания пульта дистанционного управления.	Замените израсходованные элементы питания новыми.

Форматы воспроизводимых компакт-дисков

Формат	Логотип
DVD-VIDEO : Диски, например, с записями фильмов, которые можно приобрести или взять напрокат.	
DVD-R : Только в видеоформате и с финализацией.	
DVD-RW : На этом ресивере невозможно воспроизведение только финализированных компакт-дисков формата DVD VR с видеорежимом.	
DVD+R : Только видеорежим. Обеспечивается поддержка также двухслойных компакт-дисков.	
DVD+RW : Только видеорежим.	
Audio CD : имеющиеся в продаже музыкальные CD или CD-R/ CD-RW в формате музыкального CD.	
Возможно воспроизведение компакт-дисков DVD±R/RW и CD-R/RW с аудиотитрами, файлами DivX, MP3,WMA и (или) JPEG. Некоторые диски DVD±RW/DVD±R или CDRW/ CD-R невозможно воспроизвести на этом ресивере вследствие качества записи, физического состояния или параметров записывающего устройства и его программного обеспечения.	

“Dolby”, “Pro Logic” и двойная буква D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Символы дисплея

Появление пиктограммы “” на экране работающего телевизора свидетельствует о недоступности на конкретном компакт-диске функции, рассмотренной в настоящем руководстве.

Региональные коды

Региональный код нанесен с обратной стороны устройства. На этом устройстве возможно воспроизведение только дисков BD-ROM HD DVD, или DVD с отметкой, совпадающей с отметкой обратной стороны устройства или отметкой “ALL”

- На большинстве компакт-дисков нанесена хорошо заметная пиктограмма земного шара с одной или несколькими цифрами. Эти цифры должны совпадать с региональным кодом ресивера, иначе воспроизведение компакт-диска невозможно.
- При попытке воспроизведения диска DVD с региональным кодом, отличающимся от регионального кода ресивера, на экране телевизора появится сообщение “Check Regional Code” (проверьте региональный код).

Авторские права

Законодательством запрещается копирование, распространение вещательными эфирными средствами, публичный показ, распространение по кабельным сетям или аренда материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения.

Эта аппаратура оснащена функцией защиты от копирования, разработанной корпорацией Macrovision. На некоторых дисках записаны сигналы защиты от копирования. Запись и воспроизведение изображений с таких дисков будет сопровождаться помехами. В этой аппаратуре имеется встроенная технология защиты авторского права, то есть используются методы, защищенные некоторыми патентами США и правами на интеллектуальную собственность, которыми владеет корпорация Macrovision и другие правообладатели. Использование этой технологии авторских прав должно быть утверждено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего использования и для узкого круга зрителей, если иное не оговорено корпорацией Macrovision. Запрещен инженерный анализ с реконструкцией и дизассемблирование.

Пкупатели должны быть осведомлены, что не все телевизоры класса HIGH DEFINITION полностью совместимы с этой аппаратурой и на изображении могут появляться фрагменты искусственного происхождения (артефакты). При наличии проблем с воспроизведением изображения прогрессивной развертки 525 или 625 строк рекомендуется переключиться на стандартный выход. По вопросам совместимости телевизоров с этой моделью 525p и 625p обращайтесь в сервисный центр.

Вам следует выбрать формат диска [Mastered], чтобы диск был совместимым с плеерами LG при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе Live File System вы не сможете воспользоваться плеерами LG. (Mastered/ Live File System: система форматирования дисков для ОС Windows Vista)

Технические характеристики

Общие

Напряжение питания	См. на табличке сетевого напряжения.
Потребляемая мощность	См. на табличке сетевого напряжения.
Масса без упаковки	1,68 кг
Наружные размеры (ШхВхГ)	150 x 205 x 212 мм
Источник питания	Пост.ток 5В --- 500 мА
Диапазон рабочих температур	5 °С - 35 °С
Рабочая влажность	5% - 85%
Выдаваемая мощность	5 Вт + 5 Вт
Полный коэффициент гармонических искажений	0,5 %

Радиоприемник

Диапазон частот FM	87.5 - 108.0 MHz или 87.50 - 108.00 MHz
Диапазон частот AM (опция)	522-1620 кГц или 520-1710 кГц

DVD/CD

Частотная характеристика	100 Hz - 18 кГц
Отношение сигнал-шум	60 dB
Динамический диапазон	55 dB

Акустическая (XBS14V)

Формат	1 однополосная головка
Импеданс	6 Ω
Номинальная подводимая мощность	5 Вт
Максимальная подводимая мощность	10 Вт
Наружные размеры (ШхВхГ)	130 x 205 x 156 мм
Масса без упаковки (1EA)	0,9 кг

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.