
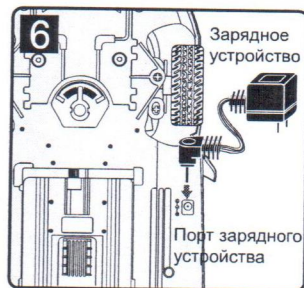
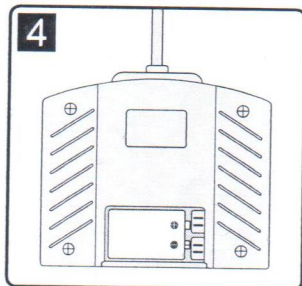
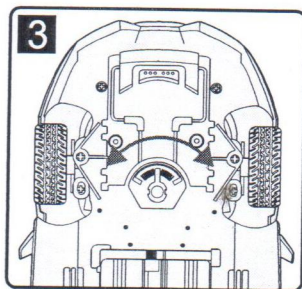
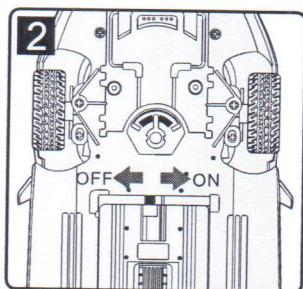


ИНСТРУКЦИЯ

1. Откройте крышку батарейного отсека, установите три батарейки типа AA (опционально аккумуляторные батареи), соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
2. Переведите выключатель питания на машинке в положение "ON".
3. Отрегулируйте положение колес, чтобы машинка двигалась по прямой.
4. Откройте крышку батарейного отсека на пульте управления и установите батарейку 9V, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
5. Используя пульт управления, управляйте машинкой.
6. Когда заряд аккумуляторных батарей снизится, подключите зарядное устройство к машинке для заряда аккумуляторных батарей. Зарядка длится около 4-х часов. Не заряжайте дольше указанного времени (опционально).

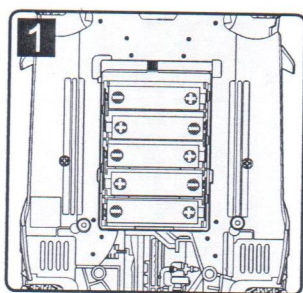

ВНИМАНИЕ!

1. Не устанавливайте одновременно алкаиновые, угольно-цинковые и перезаряжаемые батарейки.
2. Извлеките батарейки, если вы не используете машинку долгое время.
3. Выключите питание на машинке, пока вы ее не используете.
4. Разряженные батарейки необходимо извлекать.
5. Нельзя перезаряжать одноразовые батарейки.
6. Аккумуляторные батареи могут заряжаться только под присмотром взрослых.