



Электробритва

EPS-1021

Инструкция по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящей инструкцией

ОПИСАНИЕ

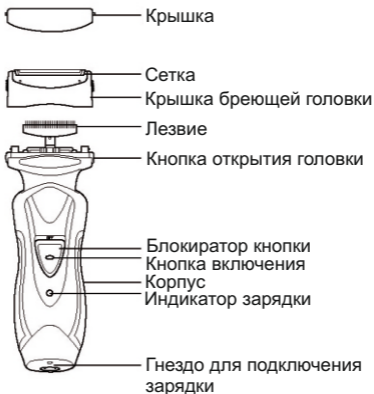

Аксессуары



Перед началом эксплуатации

Настоящая бритва может использоваться для влажного или сухого бритья. Бритвой можно бриться в ванной и чистить ее потоком воды. Помните, что для привыкания к бритью электробритвой требуется время.

Эксплуатация бритвы

1. Снимите защитную крышку.
2. Включите бритву с помощью кнопки включения.
3. Начните бриться, разместив бритву под прямым углом к коже и слегка нажимая на нее. Вы можете уменьшать или увеличивать давление, однако помните, что избыточное давление не улучшает качество бритья.
4. Выключите бритву, сдвинув кнопку вниз.
5. Во избежание повреждения сетки, каждый раз после бритья надевайте на бритву защитную крышку.



Для влажного бритья

Нанесите тонкий слой пены для бритья на кожу. Толстый слой пены наносить не рекомендуется, т.к. это может снизить эффективность бритья. Если бритва забилась, просто промойте ее под струей воды.

Использование триммера

Приведите триммер в рабочее положение. Расположите триммер под прямым углом к коже и подровняйте виски.



Очистка

1. Для удобства очистки, мы рекомендуем использовать струю воды и жидкое мыло. Регулярное мытье предотвратит появление посторонних запахов и бактерий и сохранит остроту лезвий.
2. Не снимая сетку и нанесите немного жидкого мыла на бритву. Включите бритву и плесните на нее немного воды. Через 10-20 секунд выключите бритву, снимите сетку и промойте под струей воды. Высушите бритву салфеткой.
3. Очистите корпус бритвы и сетку с помощью длинной щетины на щетке. Очистите лезвие с помощью короткой щетины. Не используйте короткую щетину для очистки сетки.

Внимание: Перед тем, как пометить корпус бритвы под струю воды, Вы должны отключить бритву от провода питания.
Внимание: перед началом очистки, отключите бритву от шнура питания, чтобы избежать поражения электрическим током.

Уход за лезвиями

Мы рекомендуем менять сетку по крайней мере ежегодно.

Лезвия рекомендуется менять каждые два года.

- Замена сетки. Нажмите на кнопки снятия головки и снимите ее.

Вытащите сетку из рамки и замените ее новой.

- Замена лезвий. Снимите головку с помощью соответствующей кнопки. Зажмите лезвие с двух сторон и сильно потяните вверх.

Снимите старое лезвие и замените его новым, установив его на место и сильно нажав вниз до щелчка.

Зарядка

1. Подключите шнур питания к бритве и вставьте вилку в розетку.
2. Полностью зарядить бритву можно за 8 часов.
3. Перед поездкой полностью зарядите бритву и возьмите адаптер питания с собой.
4. Во время зарядки на корпусе бритвы горит красный светодиод.
5. Если Вы часто заряжаете бритву более 10 часов, емкость батареи может сократиться.
6. Эксплуатация бритвы во время зарядки не рекомендуется.



Внимание

1. Не включайте бритву, если температура окружающего воздуха ниже 0°C(32°F) и выше 40°C(104°F), не помещайте бритву под прямые солнечные лучи или рядом с источником тепла.
2. Бреющую головку можно легко повредить. Не эксплуатируйте бритву с поврежденной головкой.
3. Роторы имеют ограниченный срок эксплуатации. Чтобы сохранить эффективность бритья, мы рекомендуем менять роторы на регулярной основе.
4. Мойте бритву водой из под крана. Не используйте соленую воду или кипящую воду. Также, не используйте чистящие средства, предназначенные для туалетов, ванн, комнат и кухни. Не оставляйте бритву в воде надолго.
5. Не протирайте бритву бензином, ацетоном или спиртом. Корпус бритвы можно чистить тканью.
6. Не пытайтесь разобрать корпус, т. к. это может нарушить герметичность корпуса.
7. Если бритва не работает, обратитесь в магазин покупки или авторизованный сервисный центр.
8. Всегда используйте бритву только для бритья.
9. Убедитесь, что батареи будут правильно утилизированы.

Технические данные

Модель: **EPS-1021**

Напряжение электросети: 220 240В, частота 50/60Гц

Напряжение двигателя: 1.2В

Время полной зарядки батареи: 8 часов

Настоящий прибор предназначен только для домашнего использования.

Срок службы товара 2 года

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Бритва в сборе 1 шт.
2. Щетка 1 шт.
3. Зарядное устройство 1 шт.
4. Инструкция 1 шт.
5. Индивидуальная цветная упаковка 1 шт.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

*Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.*

« » _____ г. _____

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

М.П.

КУПОН №1

