

MARTA


СТЕКЛЯННЫЙ ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ
Руководство по эксплуатации

MT-1048



ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Панель управления
3. Стекланный корпус
4. Крышка
5. Носик
6. Фильтр для заваривания чая
7. Центральная крышка
8. Ручка фильтра
9. Ручка чайника

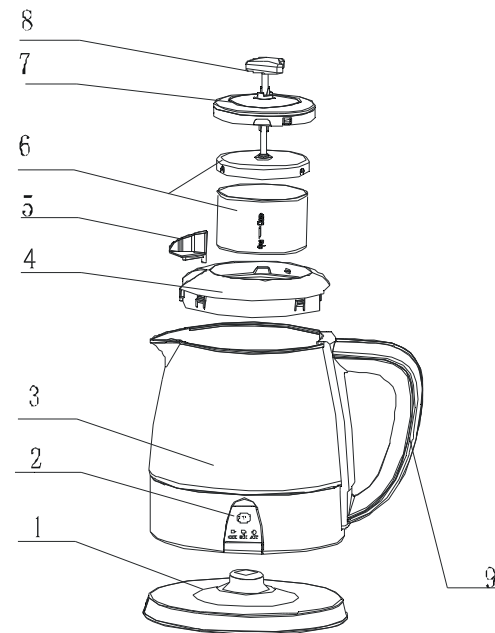

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от электросети, если им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания влаги на базу питания.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите его от электросети и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.


- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте чайник около горячих приборов (например, электрических плит), открытого огня, занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите прибор.
- Перед включением прибора, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта. Иначе не сработает система автоматического отключения при закипании, а вскипевшая вода может выплеснуться через край.
- Не включайте пустой чайник! Во время использования проверяйте уровень воды в чайнике.
- Будьте осторожны! Не обожгитесь горячим паром или кипятком! Не касайтесь горячих поверхностей. Беритесь только за ручку.
- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать прибор во время работы.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Электрический чайник не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Наполните чайник водой до отметки "MAX" и вскипятите его. Вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 3 раза. Прибор готов к использованию.

СБОРКА

1. Соедините выемку в крышке с корпусом
2. Затем медленно сожмите 4 выступа.
3. Вставьте фильтр, центральную крышку и ручку фильтра в крышку.

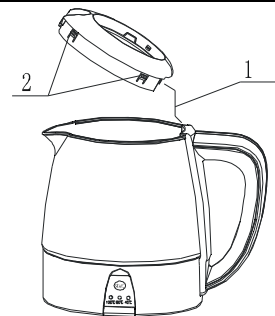

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

НАПОЛНЕНИЕ

- Установите базу на ровную поверхность.
- Снимите корпус прибора с базы питания.
- Наполните чайник водой. Вы можете наполнить его через носик.

ВНИМАНИЕ: Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- После наполнения чайника водой установите корпус прибора на базу питания.
- Подключите прибор к сети питания и при помощи кнопок выбора режима работы установите необходимую температуру нагрева воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ НАПИТКОВ

ТИП НАПИТКА	ТЕМПЕРАТУРА ЗАВАРИВАНИЯ
Детское питание	40°C
Зеленый чай Жасминовый чай Растворимый кофе	80°C
Растворимый кофе Черный чай Травяные отвары	100°C

Примечание: указанные данные носят рекомендательный характер. Личные предпочтения потребителей в приготовлении напитков могут отличаться от описанных в данной таблице.

- Если Вы выбрали режим 40°C или 80°C, после нагрева воды до заданной температуры прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры. Соответствующий световой индикатор (40°C или 80°C) будет мигать, если температура воды упадет ниже заданного уровня. Световой индикатор перестанет мигать и будет постоянно гореть, как только чайник вновь достигнет заданной температуры.
- Если Вы выбрали режим 100°C, после закипания прибор автоматически отключится.
- Прибор готов к использованию, когда индикаторы не мигают.


ПРИМЕЧАНИЕ: При кипячении воды не наполняйте чайник выше отметки 1,5л. При заваривании чая не наполняйте чайник выше отметки 1,3л.

ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ/КОФЕ

- Если Вы хотите заварить чай или кофе в чайнике, поднимите фильтр вверх с помощью ручки фильтра, снимите центральную крышку. Затем откройте фильтр, засыпьте в него 2-3 чайные ложки предпочитаемого Вами чая или кофе. Закройте фильтр и зафиксируйте на крышке (см. Рис.)
- Для получения насыщенного вкуса напитка воспользуйтесь нашими рекомендациями, указанными в таблице выше.
- Когда чай достаточно заварится, Вы можете поднять фильтр вверх с помощью ручки фильтра и зафиксировать его на крышке, повернув по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете поднять фильтр, когда индикаторы не мигают.

- Если Вы хотите крепкий чай или кофе, оставьте фильтр, погруженным в воду.

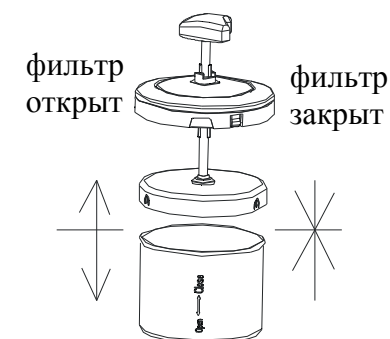

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

1. Вскипятите 1л воды. Добавьте 30г лимонной кислоты. Оставьте получившийся раствор на 15 минут.
2. Или налейте в чайник 500 мл белого уксуса, остальную часть заполните водой и оставьте на час без кипячения. Вылейте раствор 1 или 2 из чайника и тщательно сполосните его. Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 1-2 раза, пока накипь не исчезнет. Затем чайник готов к использованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	1350-1650 Ватт
Вес нетто / брутто	0.14 кг / 1.45 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	220 мм x 220 мм x 270 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

HYDER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

2-13, HUADONG STREET, RONGGUI, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Хайдэр Электрик Эплайнс Ко., Лтд

2-13, Хуадун Стрит, Жунгуй, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, КНР