


MARTA

ЭЛЕКТРОКАМИН
Руководство по эксплуатации
MT-2450



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Питание (ВКЛ/ВЫКЛ)
2. Режим обогрева
3. Режим камина
4. Автоповорот 90°

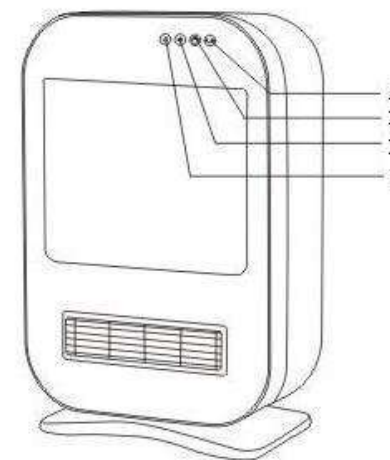

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Это устройство не предназначено для использования вне жилых помещений.
- Запрещается накрывать обогреватель или устанавливать его перекрывая створку тепловентилятора. Нарушение этого правила может привести к выходу прибора из строя или серьезной поломке вследствие перегрева.
- Работающий прибор должен быть расположен на расстоянии не менее 1 метра от легко воспламеняемых материалов (шторы, занавески, мебель и т.д.).
- Немедленно отключите питание прибора в случае сбоев в нормальной работе.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется длительное время.
- Не размещайте кабель шнура питания непосредственно перед работающим электрокамином.
- Несмотря на то, что данный прибор соответствует необходимым стандартам безопасности, не рекомендуется устанавливать его на ковровых покрытиях и коврах с длинным ворсом.
- Прибор должен быть заземлен.
- Не следует устанавливать обогреватель непосредственно перед розеткой сети питания.
- Не используйте прибор в ванных и душевых комнатах или рядом с бассейном.
- Данное устройство не предназначено для эксплуатации людьми с ограниченными физическими или психическими возможностями, включая детей. Эксплуатация прибора допускается только здоровыми людьми с достаточным уровнем подготовки или под контролем лиц ответственных за безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Проявляйте особое внимание, если прибор работает вблизи мест детских игр.
- Во избежание короткого замыкания и для корректной работы теплового реле электрокамина запрещается подключать прибор к сети питания через внешние устройства релейного типа.
- В случае повреждения кабеля шнура питания он должен быть немедленно заменен на исправный квалифицированным персоналом в сервисном центре авторизованного представителя производителя.



ВНИМАНИЕ: НЕ НАКРЫВАТЬ!

Данный прибор не оснащен датчиками климат контроля, поэтому не рекомендуется его эксплуатация в закрытых помещениях с небольшой площадью.

УПРАВЛЕНИЕ

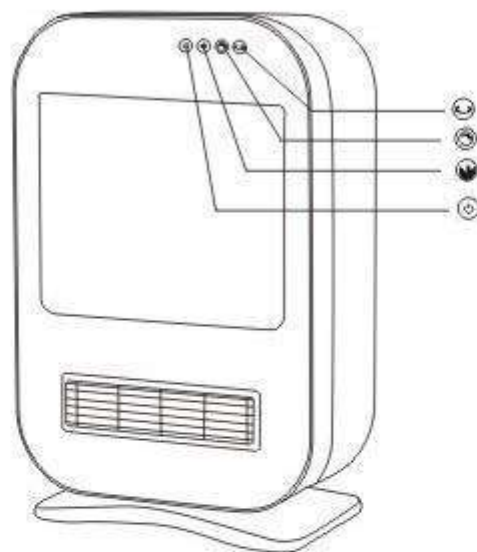

- Подключите прибор к сети питания
- Нажмите кнопку включения прибора ☺ для начала его работы
- Для активации функции обогрева нажмите 🔥
- Для управления эффектом пламени нажмите 🔥
- Для включения функции вращения нажмите ↻
- Не забывайте, что режимы эффекта пламени и обогрева являются автономными и могут включаться независимо друг от друга

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Ваш электрический камин оснащен специальной системой защиты на случай перегрева, отключающей питание прибора в случае необходимости.

В случае аварийного выключения электрокамина отключите его от сети питания и проверьте, не заблокированы ли входные и выходные створки тепловентилятора. Не включайте прибор в сеть питания в течение минимум 10 минут до полного его остывания. После этого можно снова включить прибор. Если защитные реле продолжают отключать питание прибора или прибор работает некорректно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта.

ВНИМАНИЕ: Пред повторным включением устройства после его аварийного отключения необходимо сделать перерыв длительностью не менее 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 - 240 В, 50 Гц
Мощность	2000 Вт
Вес нетто / брутто	4,5 кг / 5,2 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	355 мм x 205 мм x 495 мм

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

CIXI BOTAI ELECTRIC TECH CO.,LTD

FUNAI INDUSTRIAL ZONE,CIXI CITY,ZHEJIANG PROVINCE 315332 P.R.CHINA

СЫСИ БОТАЙ ЭЛЕКТРИК ТЕХ КО. ЛТД

ФУХАЙ ИНДАСТРИАЛ ЗОН, СЫСИ СИТИ, ЖЕДЖИАНГ ПРОВИНС 315332, КИТАЙ

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.