

# MARTA


НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И  
ПЕДИКЮРА  
Руководство по эксплуатации

MT-2611



## ОПИСАНИЕ

1. Устройство с мотором (основа для насадок)
2. Адаптер
3. Диски для удаления огрубевшей кожи
4. Диск для полировки поверхности ногтей
5. Диски для подпиливания ногтей и придания формы
6. Большая конусная насадка
7. Малая цилиндрическая насадка
8. Лопаточка для поднятия кутикулы
9. Малая конусная насадка
10. Круглая щеточка для очистки ногтей после обработки
11. Индикатор
12. Кнопка открытия крышки
13. Палочка для поднятия / удаления кутикулы
14. Корпус-подставка

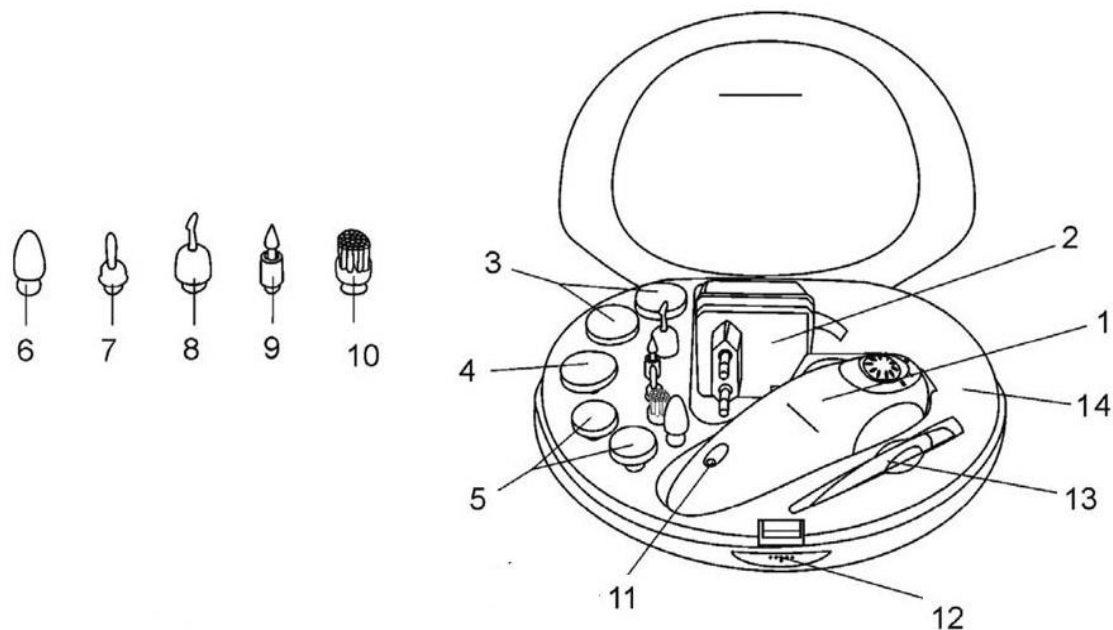

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Если прибор попал в воду, не пытайтесь достать его. В этом случае немедленно отключите прибор от сети питания и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а также перед чисткой.

- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки для переноски.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обратитесь к квалифицированным специалистам ближайшего сервис центра.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

### **ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА С МОТОРОМ**

- Перед первым использованием прибор следует заряжать в течение 24 часов. Время полной зарядки в дальнейшем составляет 6 часов.
- Установите переключатель скоростей в положение “0”.
- Подсоедините адаптер к устройству через разъем, расположенный сзади и подключите адаптер к сети.
- После этого загорится световой индикатор.
- Перед использованием отсоедините прибор от сети.

**Примечание:** Для увеличения срока службы аккумуляторов изделия перед очередной зарядкой необходимо полностью разрядить аккумуляторы посредством включения устройства в холостом режиме.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА**

- В случае если прибор не заряжен, он может работать от сети.
- Для подключения прибора к сети используйте тот адаптер, которым комплектуется данный набор.
- Подсоедините адаптер к прибору через разъем и подключите адаптер к сети.
- Для подзарядки необходимо подождать 30 секунд.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**

- Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо для насадок.
- Для отсоединения необходимо потянуть их наружу.

- Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель скорости работы находится в положении “0”.
- Установите переключатель на нужную Вам скорость работы.


### **ДИСКИ ДЛЯ ПОДПИЛИВАНИЯ НОГТЕЙ И ПРИДАНИЯ ИМ ФОРМЫ**

- Диски (А, В) предназначены для придания формы и подпиливания толстых и плотных ногтей. Используйте ту насадку, которая наиболее подходит для толщины Ваших ногтей.
- Насадка А – Диск для подпиливания ногтей и придания формы (менее шероховатый)
- Насадка В – Диск для подпиливания ногтей и придания формы (более шероховатый)




### **ДИСКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ**

- Диски (С, D) предназначены для удаления огрубевшей кожи со ступней и в тех местах, где есть огрубевшие участки кожи.
- Слегка прижмите указанные насадки к участкам огрубевшей кожи на ступнях, пятках и обрабатывайте эти места, двигая прибор вперед назад.

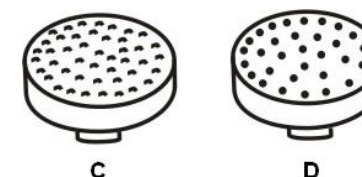

### **ДИСК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ**

- Используется для придания гладкой и округлой формы ногтям после их обработки и для полировки поверхности ногтей в конце процедуры маникюра / педикюра.

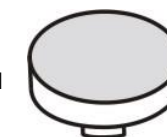

### **БОЛЬШАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА**

- Предназначена для шлифовки кожи на подошвах и пятках и удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин на пальцах ног и мозолей.



### **МАЛАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА**

- Предназначена для мелкой обработки ногтей и удалении кожи вокруг ногтевых пластин.



### **МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА**

- Предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин и обработки вросших ногтей на пальцах ног. Используйте, применяя движения с наружной части ногтя вовнутрь.



### **ПАЛОЧКА И ЛОПАТОЧКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ/УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ**

- Предназначена для приподнятия кутикулы и ее дальнейшего удаления.



### **КРУГЛАЯ ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НОГТЕЙ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ**

- Предназначена для очистки ногтей после обработки маникюра / педикюра или для подготовки ногтей к полировке.



### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте руки и ноги перед процедурой, сделайте это после маникюра/педикюра.
- После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и затем обработать их каким-либо увлажняющим средством или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Насадки протирайте спиртовым раствором.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц Выход 3 Вольт 500 мА
Вес нетто / брутто	0,54 кг / 0,70 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	165 мм x 75 мм x 219 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

WENZHOU N. & A. FOREIGN TRADE CORP.

16/F INTERNATIONAL TRADE CENTER BLDG, 8 LINMING RD WE, WENZHOU, CHINA

Венджоу Н. энд А. Форейн Трейд Корп.

16/Ф Интернешнл Трейд Сенте Блдг, 8 Линминг Рд Ве, Венджоу, Китай