

MARTA


НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА
Руководство по эксплуатации

MT-2612



ОПИСАНИЕ

1. Встроенная сушилка для ногтей
2. Диск для подпиливания ногтей и придания формы
3. Диск для удаления огрубевшей кожи
4. Диск для подпиливания ногтей и придания формы
5. Диск для полировки поверхности ногтей
6. Индикатор
7. Устройство с мотором (основа для насадок)
8. Большая конусная насадка
9. Малая цилиндрическая насадка
10. Круглая щеточка для очистки ногтей после обработки
11. Корпус-подставка
12. Кнопка открытия крышки
13. Кнопка включения сушилки для ногтей

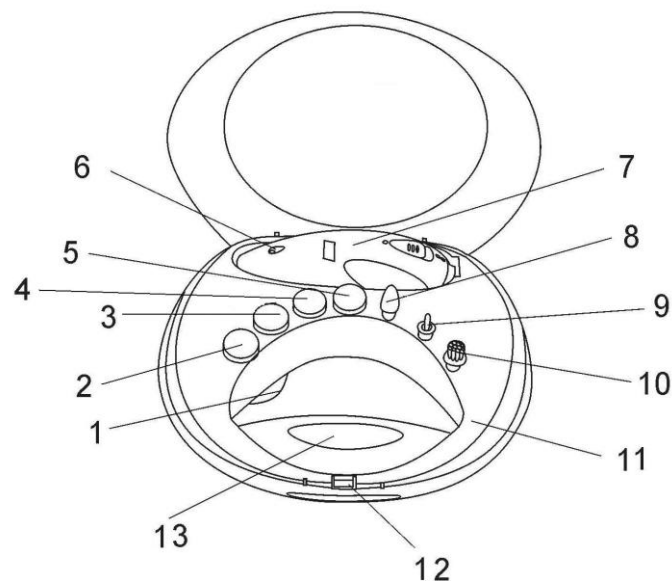

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Если прибор попал в воду, не пытайтесь достать его. В этом случае немедленно отключите прибор от сети питания и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки для переноски.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь прибором, если на пальцах имеются раны или сыпь.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если у вас есть заболевания сосудов или сахарный диабет.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обратитесь к квалифицированным специалистам ближайшего сервис центра.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА С МОТОРОМ

- Перед первым использованием прибор следует заряжать в течение 24 часов. Время полной зарядки в дальнейшем составляет 6 часов.
- Установите переключатель скоростей в положение “0”.
- Подсоедините адаптер к устройству через разъем, расположенный сзади и подключите адаптер к сети.
- После этого загорится световой индикатор.
- Перед использованием отсоедините прибор от сети.

Примечание: Для увеличения срока службы аккумуляторов изделия перед очередной зарядкой необходимо полностью разрядить аккумуляторы посредством включения устройства в холостом режиме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА

- В случае если прибор не заряжен, он может работать от сети.
- Для подключения прибора к сети используйте тот адаптер, которым комплектуется данный набор.
- Подсоедините адаптер к прибору через разъем и подключите адаптер к сети.
- Для подзарядки необходимо подождать 30 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо для насадок.
- Для отсоединения необходимо потянуть их наружу.

- Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель скорости работы находится в положении “0”.
- Установите переключатель на нужную Вам скорость работы.

ДИСКИ ДЛЯ ПОДПИЛИВАНИЯ НОГТЕЙ И ПРИДАНИЯ ИМ ФОРМЫ

- Диски (А, В) предназначены для придания формы и подпиливания толстых и плотных ногтей. Используйте ту насадку, которая наиболее подходит для толщины Ваших ногтей.
- Насадка А – Диск для подпиливания ногтей и придания формы (менее шероховатый)
- Насадка В – Диск для подпиливания ногтей и придания формы (более шероховатый)




ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ

- Диск 3 предназначен для удаления огрубевшей кожи со ступней и в тех местах, где есть огрубевшие участки кожи.
- Слегка прижмите насадку к участкам огрубевшей кожи на ступнях, пятках и обрабатывайте эти места, двигая прибор вперед назад.



ДИСК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

- Используется для придания гладкой и округлой формы ногтям после их обработки и для полировки поверхности ногтей в конце процедуры маникюра / педикюра.

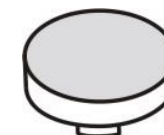

БОЛЬШАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА

- Предназначена для шлифовки кожи на подошвах и пятках и удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин на пальцах ног и мозолей.



МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА

- Предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин и обработки вросших ногтей на пальцах ног. Используйте, применяя движения с наружной части ногтя вовнутрь.



КРУГЛАЯ ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИСТКИ НОГТЕЙ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

- Предназначена для очистки ногтей после обработки маникюра / педикюра или для подготовки ногтей к полировке.



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте руки и ноги перед процедурой, сделайте это после маникюра/педикюра.

- После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и затем обработать их каким-либо увлажняющим средством или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

ВСТРОЕННАЯ СУШИЛКА ДЛЯ НОГТЕЙ

- Вставьте штекер адаптера в корпус-подставку.
- Вставьте адаптер в розетку.
- Расположите пальцы рук в сушилку для ногтей.
- Нажмите на кнопку включения сушилки для ногтей.
- Когда Вы почувствуете, что ногти высохли, выключите сушилку.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Насадки протирайте спиртовым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц Выход 3 Вольт 500 мА
Вес нетто / брутто	0,725 кг / 0,90 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	225 мм x 115 мм x 175 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

WENZHOU N. & A. FOREIGN TRADE CORP.

16/F INTERNATIONAL TRADE CENTER BLDG, 8 LINMING RD WE, WENZHOU, CHINA

Венджоу Н. энд А. Форейн Трейд Корп.
16/Ф Интернешнл Трейд Сенте Блдг, 8 Линминг Рд Ве, Венджоу, Китай