

MAXIMA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования гидромассажера для ног
обязательно прочтите инструкцию



MANUAL

Read instruction before use



ГИДРОМАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
FOOT MASSAGER
MFM-3101

МОДЕЛЬ: **MFM-3101**

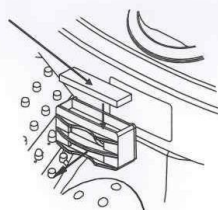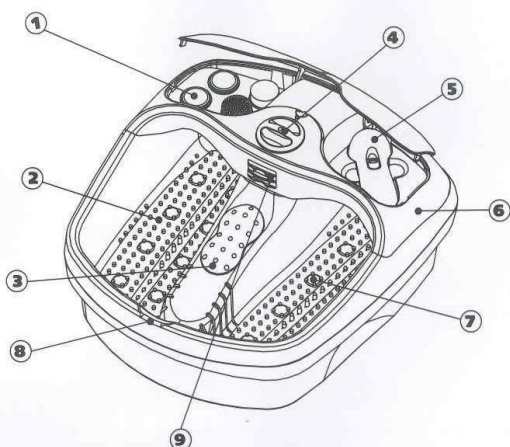

1. Педикюрный набор
2. Массажные шарики
3. Инфракрасный излучатель
4. Регулятор режимов
5. Педикюрная щетка
6. Крышка
7. Отверстия для подачи воздуха
8. Сушилка для ногтей
9. Аромадиффузер

Гидромассажная ванна MAXIMA MFM-3101 имеет максимальный набор насадок, функций и современный дизайн.

Вибромассаж снимает накопившийся стресс и напряжение, улучшает кровообращение.

Гидромассаж. Дно ванночки снабжено 70 отверстиями, благодаря которым можно принимать расслабляющую пузырьковую ванну.

Функция нагрева. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру на протяжении всего сеанса массажа.

Инфракрасный прогрев. Глубокий проникающий инфракрасный прогрев увеличивает эффективность массажа во много раз, улучшает микроциркуляцию крови в тканях, повышает скорость восстановительных процессов, активизирует местный и общий иммунитет.

Снять усталость ног, провести массаж ступней, расслабиться в домашних условиях Вам поможет гидромассажная ванна MAXIMA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Модель | MFM-3101 |
| Мощность | 345 Вт |
| Напряжения | AC220-240В |
| Регулировка режимов массажа | механическая |
| Аромадиффузер | + |
| Вибрационный массаж | + |
| Пузырьковый массаж | + |
| Инфракрасный прогрев | + |
| Поддержание температуры воды | + |
| Беспроводной педикюрный центр | + |
| Набор насадок для педикюра | + |
| Массажные ролики | + |
| Защита от брызг | + |
| Длина шнура | 2,0 м |
| Вес изделия без воды | 3,0 кг |

Производитель имеет право, на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Перед использованием гидромассажной ванночки рекомендуем Вам проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Если Вы хотите использовать удлинитель, то убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время чистки или перемещения.
- Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). Не наливайте в прибор воды до краев резервуара. Не опускайте в воду шнур питания или вилку. Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям. Не оставляйте детей рядом во время его работы.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Запрещено использование прибора на открытом воздухе.
- Существует опасность неисправности из-за дождя и других погодных условий.
- Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.
- Устанавливайте прибор только на сухую и ровную поверхность. Не подключайте и не отключайте гидромассажную ванночку, когда ноги находятся в воде.
- Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.
- Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. Если прибор неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- Запрещён самостоятельный ремонт прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр.

- Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью. Не используйте химические и абразивные средства для чистки.
- Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Внимание! Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Удалите упаковку и рекламные наклейки.
3. Полностью размотайте сетевой шнур.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите гидромассажную ванночку на ровную и твердую поверхность.
2. Перед включением прибора убедитесь, что регулятор режимов (2) находится в положении "0".
3. Залейте воду в гидромассажную ванночку, оставьте расстояние до края резервуара.
4. Примите сидячее положение, поставьте ноги в ванночку и выберите желаемый режим.

**РЕЖИМ 1
ПУЗЫРЬКОВЫЙ МАССАЖ + ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ + ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ
+ ПОДОГРЕВ ВОДЫ**

**РЕЖИМ 2
СУШКА НОГТЕЙ + АРОМАДИФУЗЕР**

**РЕЖИМ 3
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ + ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ + ПОДОГРЕВ**

Пузырьковый массаж – множество мелких пузырьков воздуха создают эффект "мини-джакузи".

Вибрационный массаж – стимулирует акупунктурные зоны расположенные на стопах.

Инфракрасный прогрев – увеличивает эффективность массажа в несколько раз.

Ароматифузер – для проведения процедур ароматерапии. Добавление эфирных масел оказывает стимулирующее и расслабляющее воздействие. Нанесите небольшое количество эфирного масла на хлопковый картридж (11).
Подогрев воды – обеспечивает комфортную температуру воды в течение всей процедуры. Температура воды в зависимости от выбранного режима. Рекомендуем заливать воду с температурой не ниже 22°C

Режим 1: 22°C → 20 минут → 35°C → 40 минут → 40°C

Режим 2: 22°C → 20 минут → 24°C → 40 минут → 26°C

Режим 3: 22°C → 20 минут → 35°C → 40 минут → 40°C

ОЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ПРИБОРА СЛЕЙТЕ ВСЮ ВОДУ.

Техническое обслуживание прибора

- Очищайте корпус прибора по мере необходимости. Не погружайте прибор в воду.
 - Перед тем, как убрать прибор на хранение, полностью слейте воду, промойте прибор и высушите, а так же протрите все части прибора влажной тканью, а затем вытрите насухо.
 - При любых видах технического обслуживания выключайте прибор из сети.
- Способы очистки корпуса прибора**
- Смойте загрязнения мягкой тканью, смоченной в моющем средстве.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось и не разбиралось неуполномоченными на то специалистами,

или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, такие как керамические компоненты, лампочки и т.п. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ЕСЛИ АППАРАТ НЕ РАБОТАЕТ. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

(перед обращением в сервисную службу)

| Неисправность | Причина | Методы устранения |
|--|---|--|
| 1. Прибор не работает | Прибор не включен в сеть. | Включите прибор в сеть. |
| | Положение регулятора (2) не соответствует рабочему режиму прибора | Поверните регулятор (2) в рабочее положение. |
| 2. Прибор при работе издает сильный шум. | Резонанс оттого, что прибор стоит на неровной поверхности. | Установите прибор на твердой и ровной поверхности. |
| 3. Вода в приборе не нагревается. | Выбранный Вами режим не обеспечивает подогрев воды. | Подогрев воды происходит при выборе режима "1" или "3" |