

## Содержание

Комплектация	2
Технические характеристики	3
Правовая и лицензионная информация	4
Безопасное использование	6
Знакомство с планшетом	10
Перед началом эксплуатации	12
Главный экран	14
Рингтоны и звуки	17
Вызовы и сообщения	18
Контакты и аккаунты	19
Bluetooth-гарнитура	21
Камера	22
Музыка	24
Синхронизация и обмен данными с ПК	25
Подключение к Интернету	26
Продление жизни батареи	27
Управление памятью планшета	28
Гарантийное обслуживание	29

## Комплектация

- Планшетный компьютер МТ7А
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Проводная гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Технические характеристики

- 2G: GSM 900/1800/1900 МГц; 3G: UMTS 900/2100 МГц
- HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с
- ОС Android™ 4.1 (Jelly Bean)
- Чипсет Mediatek MT8377, процессор 1,2 ГГц
- Оперативная память (RAM) 1 ГБ, внутренняя память (ROM) 4 ГБ
- Сенсорный экран 1024 × 600, диагональ 7”
- Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0 LE A2DP, GPS, A-GPS, FM-радио
- Основная камера 2,0 МП
- Фронтальная камера 0,3 МП
- Разъем Micro USB 2.0 (5 pin), разъем для наушников 3,5 мм
- Акселерометр
- Аккумуляторная Li-ion батарея 3400 мА·ч
- Размеры 193 × 126 × 11 мм, вес 410 г.

## Правовая и лицензионная информация

- МегаФон и логотип «МегаФон» являются товарными знаками ОАО «МегаФон».
- Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией-производителем осуществляется в рамках соответствующей лицензии.
- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Play Market, Google Latitude и Google Talk являются товарным знаком корпорации Google Inc.
- Логотип microSD является торговым знаком SD Card Association.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Документ представлен на условиях «как есть», содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или изменений в условиях оказания услуг связи.
- Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме и любыми способами без предварительного письменного согласия компании ОАО «МегаФон».
- Рисунки в этом руководстве приведены для примера. Фактический внешний вид устройства и экрана зависит от приобретенной Вами модификации.
- Работа устройства в сети подвижной связи гарантируется только с SIM-картой сети «МегаФон».
- Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологических возможностей и загруженности сети, и естественных условий распространения радиоволн.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуаль-

ной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство; ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

## Безопасное использование

С целью правильной и безопасной эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

### Безопасность во время управления автомобилем

Учитывая исследования, которые показали, что использование мобильных устройств за рулём автомобиля представляет реальный риск, даже когда используется гарнитура hands-free (комплект для автомобиля, наушники...), необходимо, чтобы водители воздержались от использования своих мобильных устройств, когда автомобиль не припаркован. Когда Вы находитесь за рулём, не пользуйтесь Вашим планшетом и наушниками для прослушивания музыки или радио. Использование наушников может быть опасно, а также запрещено в некоторых странах. Когда планшет включен, он излучает электромагнитные волны, которые могут вмешиваться в работу электронной системы транспортных средств, таких как антиблокировочная система ABS или подушки безопасности. Чтобы не возникло проблем:

- не кладите Ваш планшет на поверхность передней панели или в зону раскрытия подушки безопасности.
- уточните у дилера Вашего автомобиля или производителя, чтобы убедиться, что панель приборов достаточно экранирована от радиочастотного излучения мобильного планшета.

### Условия использования

- Мы советуем Вам выключать планшет время от времени для его оптимальной работы.
- Выключайте Ваш планшет перед посадкой в самолёт.
- Выключайте Ваш планшет, когда Вы находитесь в учреждении здравоохранения, кроме нахождения в специально отведённых зонах. Как и со многими другими типами часто используемого оборудования, мобильные планшеты могут вносить помехи в работу других электрических или электронных приборов, или в работу оборудования, использующего радиочастоты.
- Когда планшет включён, он должен храниться на расстоянии как минимум 15 см от любых медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, слуховой аппарат или инсулиновый дозатор и т. д.
- Выключайте планшет, когда Вы находитесь рядом с бензином или воспламеняющимися жидкостями. Строго подчиняйтесь всем инструкциям и знакам, размещённым на топливном складе, АЗС, или химическом заводе, или в любой потенциально взрывоопасной атмосфере.

- Не позволяйте детям использовать планшет и/или играть с ним или с аксессуарами без присмотра.
- Не допускайте того, чтобы Ваш планшет подвергался воздействию сложных метеорологических или атмосферных условий (сырость, влажность, дождь, проникновение жидкости, пыль, морской воздух, и т. д.). Рекомендуемый производителем рабочий температурный режим -10°C до +55°C. При температуре свыше 55°C читаемость экрана планшета может быть нарушена, хотя это временное явление и не является серьёзной неисправностью.
- Не открывайте, не разбирайте или не пытайтесь починить свой планшет самостоятельно.
- Не роняйте, не бросайте и не сгибайте свой планшет.
- Во избежание травм не используйте свой планшет, если его экран повреждён, сломан, или на нём имеются трещины. Не наносите на него краску.
- Родители должны следить за использованием детьми игр или других функций планшета, которые используют вспышки света. Все лица должны прекратить использование и проконсультироваться с врачом, если возникли любые из следующих симптомов: судороги, подёргивание глаза или мышц, ухудшение восприятия, непроизвольные движения или дезориентация. Чтобы ограничить вероятность возникновения этих симптомов, пожалуйста, придерживайтесь следующих мер предосторожности:
  - Не играйте и не используйте приложение со вспышками света, если Вы устали или Вам необходим сон.
  - Делайте минимум 15-минутный перерыв каждый час.
  - Играйте в комнате, в которой включено освещение.
  - По возможности играйте, держа экран на самом удалённом расстоянии.
  - Если Ваши ладони, запястья или руки устали или заболели во время игры, остановитесь и отдохните несколько часов прежде, чем вновь приступить к игре.
  - Если у вас продолжится боль в ладонях, запястьях или руках во время или после игры, прекратите игру и проконсультируйтесь с врачом.
  - Когда Вы играете в игры на Вашем планшете, Вы можете испытывать временные дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шеи или других частях Вашего тела. Следуйте инструкциям, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.
  - Длительное прослушивание музыки на полной громкости в музыкальном плеере может повредить слух слушателя. Установите громкость Вашего планшета на безопасном уровне.

### **Зарядные устройства**

Сетевые зарядные устройства будут работать в температурном режиме от 0°C до 40°C. Зарядные устройства, разработанные для Вашего планшета, отвечают стандартам безопасности вычислительного оборудования и использования офисного оборудования. Из-

за различных применимых электрических спецификаций, зарядное устройство, которое Вы приобрели в одной стране, может не работать в другой стране. Они должны использоваться только для этой цели.

### Стандарты удельного коэффициента поглощения (SAR)

Этот продукт изготовлен с учетом предельно допустимого уровня облучения радиочастотной энергией, который определяется в соответствии с удельным коэффициентом поглощения (SAR) в размере 2,0 Вт/кг. Когда Вы носите продукт или используете его, переноса на своём теле, либо используете разрешенный аксессуар, такой как специальный чехол, или иным образом, поддерживайте расстояние в 1,5 см от тела для обеспечения соблюдения требований обращения с радиочастотным излучением. Обращаем Ваше внимание на то, что продукт может излучать волны, даже если Вы не совершаете вызова.


### Личные данные и их безопасность


Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности устройства, для предотвращения кражи Вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.

- Работа некоторых приложений требует передачи данных о Вашем местоположении. В результате эти данные могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- Узнайте больше о защите Ваших мобильных устройств от вредоносных программ, мошенничества, вымогательства и т.п. на [stopfraud.megafon.ru](http://stopfraud.megafon.ru)

## Знакомство с планшетом

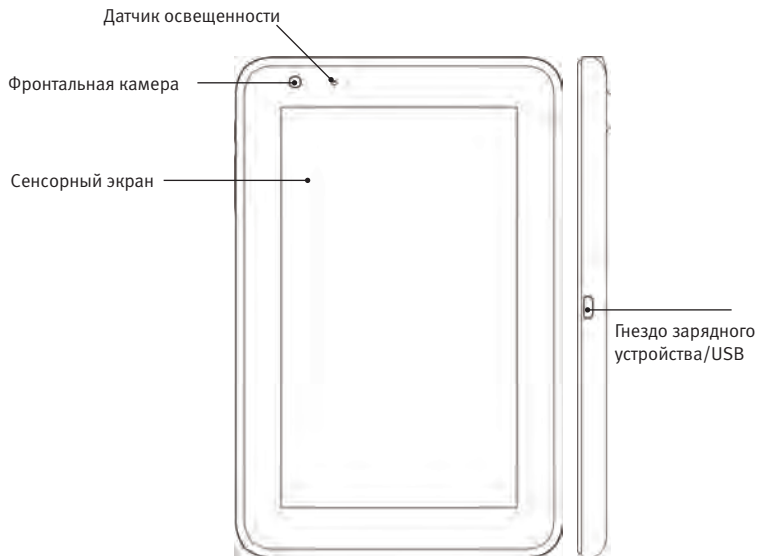

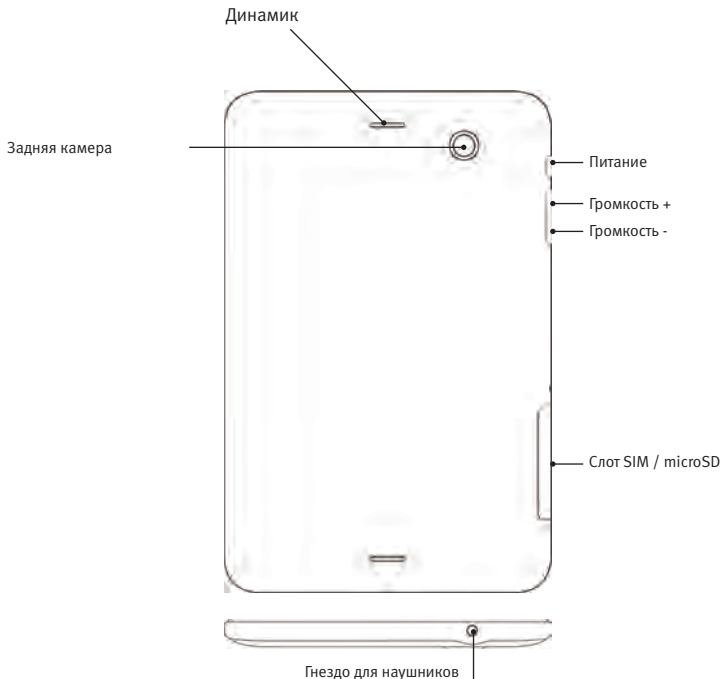

#### Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте для перезагрузки, перехода в режим полета или выключения устройства.
- Нажмите для выключения дисплея.

#### Кнопка громкости

Для увеличения громкости нажмите или удерживайте верхнюю часть кнопки, для уменьшения — нижнюю.

## Перед началом эксплуатации


Выключите планшет перед установкой или заменой SIM-карты или карты microSD.

1. Аккуратно вставьте SIM-карту в соответствующий разъем так как показано на рисунке.
2. Вставьте карту microSD металлическими контактами вниз в соответствующий разъем.



## Зарядка аккумулятора

1. Подключите адаптер в разъем USB. Убедитесь, что адаптер вставлен правильно. Не прилагайте излишних усилий во избежание повреждения разъема.

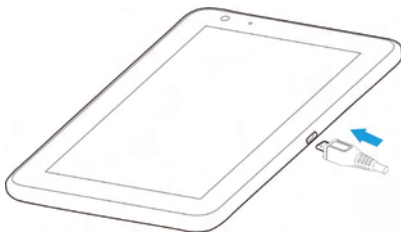

2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
3. Отключите зарядное устройство, если устройство полностью заряжено.

## Включение/выключение

Перед включением убедитесь, что устройство полностью заряжено.

- Нажмите и удерживайте **Клавишу питания** для включения планшета.
- Для выключения нажмите и удерживайте **Клавишу питания**, пока не появится опциональное меню. Последовательно нажмите **Отключение питания** > **ОК**.

## Главный экран

Главный экран – стартовая точка приложений Вашего планшета, его функций и меню. По своему усмотрению Вы можете менять рабочий стол, добавляя на него ярлыки, папки, виджеты и многое другое.



### Клавиша Назад

Коснитесь для возвращения к предыдущему экрану.

### Клавиша Домой


Коснитесь для возвращения на Главный экран.

### Клавиша Недавние приложения


Коснитесь и держите, чтобы увидеть список недавно использованных приложений.

**Внимание:** Ваш главный экран выходит за рамки начального экрана, предоставляя больше места для ярлыков, папок и виджетов. Листайте вправо или влево, чтобы увидеть дополнительное пространство.

## Открытие приложений

1. Нажмите **Клавишу Домой** возврата на **Главный экран**.
2. Нажмите .
3. Листайте влево или вправо, касайтесь выбранной иконки приложения – соответствующее приложение запустится.

## Добавление ярлыков и виджетов

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** > .
2. Если Вы хотите добавить виджет, коснитесь поля **ВИДЖЕТЫ**.
3. Зажмите и удерживайте виджет или иконку приложения, затем перенесите на **Главный экран**.

## Удаление ярлыков и виджетов


1. Зажмите и удерживайте виджет или ярлык **Главного экрана**.
2. Перетащите его в поле  для удаления.

## Хранение ярлыков в папках

1. Зажмите и удерживайте ярлык на **Главном экране**.
2. Перетащите один ярлык на другой, затем отпустите палец. Будет создана новая папка, содержащая оба ярлыка.
3. При необходимости перетащите в созданную папку другие ярлыки.


## Установка новых обоев

Вы можете установить предустановленные либо собственные обои на **Главный экран** и **Экран блокировки**.

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Экран** > **Обои**.
2. Выберите пункт из представленного списка: **Видеобои**, **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**, затем коснитесь желаемого изображения или анимации.
3. Коснитесь **Установить обои**.

## Экран блокировки


Вы можете защитить планшет экраном блокировки. Когда этот экран включен, в зависимости от настроек необходимо нарисовать **Графический ключ** или ввести **PIN-код** или буквенный пароль для разблокировки экрана планшета и его сенсорных клавиш.

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
2. Нажмите **Графический ключ** для создания ключа, который необходимо нарисовать на экране блокировки.


3. Нажмите **PIN** или **Пароль** для установки числового **PIN**-кода или буквенного пароля, которые необходимо ввести для разблокировки.

## Рингтоны и звуки

### Установка рингтона или мелодии уведомления


1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Профили звука** > **Общие**.
2. Коснитесь **Рингтон** или **Уведомление** по умолчанию.
3. Выберите желаемую мелодию.
4. Нажмите **ОК**.




### Установка системных звуков

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Профили звука** > **Общие**.
2. В разделе **Система** Вы можете прослушать интересные звуки и отключить их при необходимости.

### Громкость




Для управления громкостью во время звонка, нажимайте **Клавишу громкости**. Для регулирования других звуков следуйте нижеследующим шагам.



1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Профили звука** > **Общие** > **Громкость**
2. Отрегулируйте соответствующие ползунки, чтобы установить рингтон, уведомления и будильника.
3. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

**Совет:** Нажмите и удерживайте **Клавишу питания**, затем коснитесь  для включения режима беззвучного режима, коснитесь  для включения режима вибрации, коснитесь  для отключения беззвучного режима.




## Вызовы и сообщения

### Голосовые вызовы (звонки)




1. Нажмите последовательно **Клавиша Домой** > .
2. В поле набора номера введите с помощью телефонной клавиатуры желаемый номер. Нажимайте  для удаления неправильно введенных символов.
3. Нажмите иконку  для совершения звонка.

**Внимание:** Для вызова уже существующего контакта коснитесь **Клавиша Домой** >  >  и выберите необходимый.

### Голосовая почта


1. Нажмите последовательно **Клавиша Домой** > .
2. В поле набора номера , нажмите и удерживайте . Если потребуется, введите пароль голосовой почты.
3. Следуйте голосовым подсказкам для управления Вашей почтой и сообщениями.

### Сообщения





1. Нажмите  на **Рабочем столе** и выберите **SMS/MMS**, затем коснитесь .
2. Введите получателя/получателей и текст сообщения. Если Вы хотите отправить **MMS**, добавьте тему и вложения.
3. Нажмите  для отправки сообщения.

## Контакты и аккаунты

### Создание нового контакта

1. Коснитесь последовательно **Клавиша домой** > .
2. Нажмите .
3. Выберите место для хранения контакта из списка: **SIM без синхронизации**, **Аккаунт Google** или **Планшет без синхронизации**.
4. Введите имя контакта, телефонные номера, адреса электронной почты и прочую информацию. Нажмите **ГОТОВО** для сохранения контакта.

### Импорт контактов

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** > .
2. Коснитесь последовательно  > **Импорт/экспорт** > **SIM-карта** > **Далее** > **Планшет** > **Далее**.
3. Выберите желаемый аккаунт для хранения контактов или нажмите .
4. Коснитесь .

### Установка приложений из Google Play

В **Google Play** Вы можете найти сотни тысяч игр и приложений, доступных для загрузки на Ваш планшет. Для каждого приложения Вы можете оставить отзыв.


Перед тем, как начать, убедитесь, что Вы вошли в аккаунт Google.


**Внимание:** контент **Google Play** зависит от Вашего региона и оператора сотовой связи.

1. Нажмите последовательно **Клавиша Домой** >  > **Play Маркет**. При первом запуске **Play Маркет** согласитесь с условиями лицензионного соглашения **Google**.
2. Для поиска приложений пользуйтесь навигацией по категориям либо иконкой поиска.
3. Коснитесь иконки приложения для получения более подробной информации.
4. Нажмите **Установить** (бесплатные приложения) либо на поле с ценой (платные приложения). Если приложение платное, необходимо войти в Ваш **Google Кошелек** и выбрать способ платежа.

**Предупреждение:** Установленные приложения могут иметь доступ ко многим функциям устройства, а также к персональной информации пользователя. **Play Маркет** будет показывать функции и персональную информацию запрашиваемую приложением. Нажмите **Загрузить** (бесплатные приложения) или **Принять и купить** (платные приложения) для продолжения или коснитесь **Клавиши Назад** для отмены.


5. Подождите, пока приложение будет загружено и установлено. Платеж должен быть подтвержден перед загрузкой платного приложения.

Приложение успешно установлено, когда иконка  появляется в полосе уведомле-

ний. Новое приложение можно найти, нажав последовательно **Клавиша Домой** > .

### Установка Gmail

1. Коснитесь  на **Рабочем столе** и выберите **Gmail**.

**Внимание:** Если аккаунт **Gmail** уже установлен, нажмите  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

2. Выберите **Существующий** для входа в существующий аккаунт **Google**. Если у вас нет аккаунта **Google**, нажмите **Новый** для его создания.

3. Следуйте инструкциям на экране для создания аккаунта.

### Настройка электронной почты



1. Коснитесь  на **Рабочем столе** и выберите **Email**.

**Внимание:** Если аккаунт электронной почты уже установлен, нажмите последовательно > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.


2. Введите адрес электронной почты и пароль.

3. Нажмите **Следующий** и следуйте инструкциям на экране.

## Bluetooth-гарнитура

1. Включите Bluetooth-гарнитуру и переведите её в режим связывания. Обратитесь к пользовательской документации Bluetooth-гарнитуры за подробной информацией.
2. Коснитесь  на **Главном экране**, затем выберите **Настройки** > **Bluetooth**.
3. Передвиньте ползунок **ВКЛ/ВЫКЛ** в требуемое положение. При включении **Bluetooth** на панели уведомлений появляется иконка .


**Внимание:** Планшет автоматически сканирует и отображает идентификаторы доступных Bluetooth-устройств. Вы можете нажать **Поиск устройств** для повторения поиска.


4. Выберите идентификатор гарнитуры или любое другое устройство, которое желаете связать с планшетом. При необходимости введите проверочный код.
5. При необходимости, коснитесь идентификатора уже связанной гарнитуры для соединения с ней. При успешном соединении, иконка  в полосе уведомлений станет синей.

**Совет:** Коснитесь идентификатора снова для завершения соединения.

## Камера

### Фото

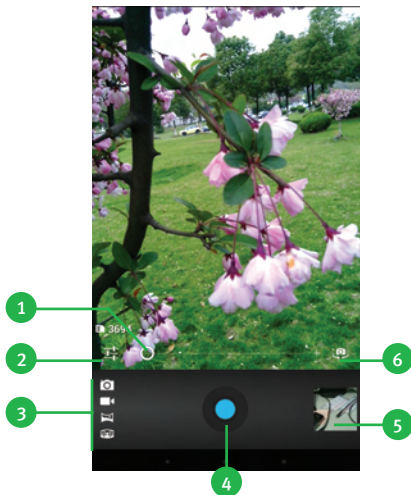

1. Нажмите  на **Главном экране** и выберите **Камера**.
2. Нацельте камеру на снимаемый объект и сделайте необходимые настройки.






- 1) Ползунок зума камеры.
- 2) Настройки камеры.
- 3) Переключение на видеокamera и панорамный режим.
- 4) Снять фото.
- 5) Просмотр уже снятых фото и видео.
- 6) Переключение на фронтальную камеру и обратно.

3. Коснитесь кнопки .


## Видео

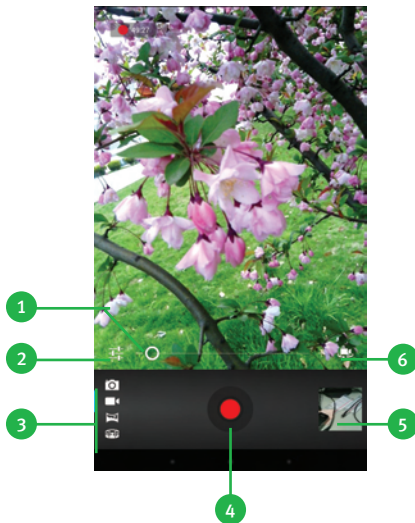
1. Коснитесь  на Рабочем столе и выберите Камера.
2. Нажмите .
3. Нацельте камеру на снимаемый объект и сделайте необходимые настройки.



- 1) Ползунок зума камеры.
  - 2) Настройки видеокamеры.
  - 3) Переключение на фотокамеру и панорамный режим.
  - 4) Старт/стоп видеозаписи.
  - 5) Просмотр уже снятых фото и видео.
  - 6) Переключение на фронтальную камеру и обратно.
4. Коснитесь кнопки  для начала записи, кнопки  для ее окончания.

## Музыка

1. Нажмите  на Главном экране и выберите Музыка
2. Выберите категорию, **Исполнители** или **Альбомы**, для поиска трэка, который вы хотите воспроизвести.
3. Коснитесь трэка для его воспроизведения. В время воспроизведения коснитесь обложки альбома для отображения дополнительных опций.

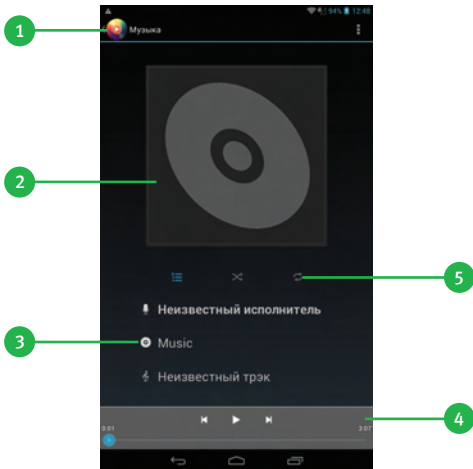

- 1) Возврат к библиотеке.
- 2) Обложка альбома.
- 3) Название трэка и имя его исполнителя.
- 4) Контроль за воспроизведением. Следующий трэк, остановка и продолжение воспроизведения. Коснитесь любого места на полосе воспроизведения – воспроизводимый трэк продолжится с этой точки.
- 5) Коснитесь для просмотра текущего плейлиста (очереди), смешивания либо повтора трэков.

## Синхронизация и обмен данными с ПК

Вы можете подключить планшет к компьютеру через **USB-кабель** и передавать музыку, изображения и другие файлы. На устройстве эти файлы хранятся во внутренней памяти или на портативной карте microSD.

1. Выдвиньте панель уведомлений до противоположного конца экрана и отпустите.
2. Нажмите  (**Подключить как** [Текущий режим подключения]).
3. Выберите одну из следующих опций:
  - **Медиа устройство (MTP)**: позволяет передавать файлы в среде ОС Windows® и Mac® OS (подробности для Mac® OS см. на [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer)).
  - **Камера (PTP)**: позволяет передавать файлы, используя программное обеспечение камеры, а также передавать файлы на компьютеры, не поддерживающие режим MTP.
  - **Встроенный CD-ROM**: устройство отображается как виртуальный CD-ROM, с программным обеспечением.

Для отключения устройства от ПК, просто отсоедините **USB-кабель** по окончании передачи файлов.




## Подключение к Интернету

### Подключение через Wi-Fi

1. Нажмите последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Переключите ползунок **ВКЛ/ВЫКЛ** если Wi-Fi выключен. Планшет автоматически найдет доступные сети Wi-Fi, отобразит их имена и свойства безопасности. Планшет также автоматически подключится к прежде подключенной сети.
3. Коснитесь имени сети для подключения к ней. Если сеть защищена, введите пароль или используйте другие способы подтверждения. За более подробной информацией обращайтесь к администратору сети.


### Подключение через мобильную сеть

Для подключения к Интернет через мобильную сеть используется **APN (Access Point Names)**. Если Вы хотите добавить точку доступа **APN**, свяжитесь с оператором сотовой связи. Не меняйте стандартные настройки, пока не проконсультируетесь с ним. В противном случае сервис окажется неработоспособным.

1. Коснитесь последовательно **Клавиша Домой** >  > **Настройки** > **Еще** > **Мобильная сеть** > **APN**.
2. Нажмите  > **Новая точка доступа**.
3. Коснитесь каждого поля и введите информацию, которую Вы получили от оператора сотовой связи.
4. Нажмите  > **Сохранить для завершения**.

## Продление жизни батареи



Есть несколько способов продлить жизнь Вашего аккумулятора.

- Включайте Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передачу данных, автоматическую синхронизацию только тогда, когда это действительно необходимо.
- Уменьшите яркость экрана.
- Используйте Bluetooth-соединение или подключение через USB-кабель вместо портативной точки доступа Wi-Fi при необходимости использования Вашего планшета как источника Интернет.
- На Главном экране последовательно нажмите  > **Диспетчер задач** и закройте работающие приложения и приложения, выполняющиеся в фоновом режиме.
- На Главном экране последовательно нажмите  > **Настройки** > **Профили аудио** > **Общие** и отключите **Виброотклик**.



## Управление памятью планшета

### Удаление старых сообщений

Вы можете удалять старые сообщения для освобождения памяти планшета. Также можно установить опцию автоудаления сообщений, которые вышли за пределы установленного лимита.



1. На **Главном экране** нажмите последовательно  > **SMS/MMS**.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Включите **Удалять старые** для включения автоудаления.
4. Нажмите **Макс. количество SMS** или **Макс. Количество MMS** для установки лимита.
5. Коснитесь **Сохранить**.

### Очистка данных браузера

1. На **Рабочем столе** нажмите  > **Браузер**.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Личные данные**.
3. Нажмите **Очистить кэш**, **Очистить историю** и **Удалить cookie**.

### Очистка ОЗУ

Используйте **Диспетчер задач** для очистки оперативной памяти и оптимизации производительности планшета.

1. На **Главном экране** последовательно нажмите  > **Диспетчер задач**.
2. Коснитесь поля **ПРОЦЕССЫ**, затем  напротив приложения, которое необходимо завершить. Также можно использовать **ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ** для прекращения работы всех запущенных приложений.

## Гарантийное обслуживание

Гарантия действительна при наличии **Гарантийного талона**. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства составляет 2 года со дня продажи. Устройство предназначено для работы только с SIM-картой ОАО «МегаФон».

Прием оборудования для обмена/ремонта производится по месту покупки, а также в салонах МегаФон.

Адреса салонов можно узнать по телефону **8 800 550-05-00** (звонок по России бесплатно), для абонентов МегаФон – **0500**, а также на сайте [www.megafon.ru](http://www.megafon.ru).

Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- Нарушение условий эксплуатации, указанных в **Руководстве пользователя**;
- Обнаружение механических или иных повреждений изделия, а также повреждений, связанных с использованием в целях, для которых оно не было предназначено или в нарушение инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- Обнаружение следов воздействия жидкости или пара на изделия;
- Обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- Обнаружение следов вскрытия изделия;
- Обнаружение следов попадания в оборудование пищи и других посторонних предметов;
- Несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- Отсутствие у клиента полностью заполненного настоящего гарантийного талона с указанием типа и серийного номера оборудования и даты продажи, печати продавца и его подписи;
- Естественный износ изделия или его принадлежности вследствие повседневного использования;
- Обслуживание, ремонт или изменение изделия центром сервисного обслуживания, неавторизованным компанией-продавцом;
- Обнаружение изменения или повреждения пломб;
- Использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным изделием. Некорректная установка программного обеспечения.

## Гарантийный талон

Наименование изделия (марка, модель)	MT7A
Номер IMEI	
Дата изготовления	
Серийный номер	
Дата продажи	
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> (Наименование, организационно правовая форма /ФИО продавца/Адрес продавца)	<hr/> (подпись продавца)

М.П.

Данным гарантийным талоном компания-продавец подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания-продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае не соблюдения изложенных выше условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

С техническими и функциональными особенностями оборудования, правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен(а) и согласен(а). Подтверждаю работоспособность, проверенного и осмотренного в моем присутствии, оборудования, а так же его полную комплектность. С условиями гарантийного обслуживания согласен(а). Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/