

Меры предосторожности

В целях безопасности внимательно прочтите о мерах предосторожности и соблюдайте их.

Антенны передатчика должны находиться на расстоянии не менее 20 см от людей.

Соблюдайте национальные и местные нормы и правила, действующие в месте эксплуатации устройства. Возможно, в некоторых или во всех странах Европейского Союза использование данного устройства запрещено.

Основные требования

- Следите за тем, чтобы это устройство было сухим во время хранения, перевозки и работы.
- Следите за тем, чтобы это устройство не ударялось о другие предметы во время хранения, перевозки и работы.
- Не разбирайте устройство. В случае неисправности устройства обратитесь в сертифицированный центр технического обслуживания.

- Без предварительного письменного согласия организациям и лицам запрещено изменять 1 состав, защиту и технические характеристики данного устройства.
- При использовании устройства соблюдайте все законы, директивы и нормы, уважайте права других людей.

Другие требования

Условия хранения и эксплуатации

- Держите это устройство в хорошо проветриваемом помещении. Не держите устройство под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство в чистом месте, без пыли и грязи.
- Не держите устройство около воды, во влажном месте.
- Установите устройство в точном соответствии с инструкциями производителя.
- Не ставьте на устройство никаких предметов. Чтобы устройство не перегревалось, со всех его сторон должно быть не менее 10 см свободного пространства.

- Не кладите устройство рядом с легко воспламеняющимися предметами.
- Не кладите устройство рядом с источниками огня, такими как обогреватель или свечи.
- Не кладите устройство рядом с бытовыми приборами, которые имеют сильное магнитное или электрическое поле, например, около микроволновой печи, холодильника, мобильного телефона.

Правила эксплуатации

- Не разрешайте детям играть с устройством и его принадлежностями. Если ребенок проглотит какую-либо принадлежность, последствия могут быть очень серьезными.
- Используйте только те принадлежности (адаптер питания, карты питания), которые изготовлены или одобрены производителем.
- Не допускайте попадания влаги в устройство. Если внутрь устройства попадет вода, немедленно выключите его и отсоедините все подключенные к нему кабели, такие как шнур питания, после чего обра-

титесь в сертифицированный центр технического обслуживания.

- Напряжение источника электропитания для устройства должно соответствовать требованиям.
- Прежде чем подсоединять или отсоединять шнур питания, сначала выключите устройство и отсоедините его от сети.
- Прежде чем подсоединять или отсоединять шнур питания, убедитесь, что у Вас сухие руки.
- Не наступайте на шнур питания и не тяните за него – это может повредить шнур и устройство не будет работать.
- Разъемы питания должны быть чистыми и сухими, иначе возможен удар электрическим током или иной ущерб.

Как чистить устройство

- Во время эксплуатации устройство нагревается. Прежде чем чистить устройство, выключите его и отсоедините шнур питания.

- Не чистите устройство мощными растворами и другими мощными средствами. Чистите устройство мягкой тканью.

Обращение с жидкокристаллическим экраном

- Не допускайте попадания на жидкокристаллический экран прямых солнечных лучей.
- Не надавливайте на ЖК-экран, не ударяйте по нему, не кладите на него тяжелых предметов.

Как чистить жидкокристаллический экран

- В соответствии с приложенными инструкциями пыль с ЖК-экрана нужно удалять мягкой тканью.
- Не чистите экран легкоиспаряющимися растворителями, такими как спирт, бензол, разбавители. Не прикасайтесь надолго к экрану пластмассовыми и резиновыми предметами. Они могут повредить стеклянную поверхность ЖК-экрана.

Правила обращения с беспроводными устройствами

- Держите устройство вдали от магнитных запоминающих устройств (магнитные карты, дискеты и т. д.), чтобы не потерять записанную на них информацию.
- В тех местах, где использование беспроводных устройств запрещено или может создать помехи или опасность, не используйте устройство или отключите его.
- Не используйте беспроводное устройство и соблюдайте правила, принятые в больницах и других медицинских учреждениях, таких, как блок интенсивной терапии, отделение кардиореанимации.
- Некоторые беспроводные устройства могут отрицательно влиять на слуховые аппараты. Чтобы исключить подобные проблемы, посоветуйтесь с поставщиком услуг. Если используете электронное медицинское устройство, обратитесь к врачу или его изготовителю, чтобы узнать, могут ли на устройство отрицательно влиять радиоволны.

- Чтобы не допустить взрыва или пожара в тех местах, где хранятся легко воспламеняющиеся или взрывчатые предметы, не пользуйтесь беспроводным устройством и соблюдайте правила.
- Не роняйте беспроводное устройство, не гните его.
- Не кладите беспроводное устройство и его принадлежности в горячее место.

Защита окружающей среды

- Не выбрасывайте устройство в мусорное ведро. Утилизировать устройство нужно в соответствии с местными законами и правилами по утилизации упаковочных материалов, аккумуляторов и других устройств с истекшим сроком службы

Соответствие нормам ЕС

CE0168

Изготовитель заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим приемлемым правилам Директивы 1999/5/ЕС.

Инструкции по утилизации



Этот знак на устройстве означает, что оно не должно утилизироваться в хозяйственном мусоре, в мусорном ведре. Не бросайте это устройство в несортированные городские отходы. Его нужно сдать в сертифицированный пункт сбора подобных изделий.

Утилизировать это устройство нужно в соответствии с Директивой об отходах от электрического и электронного оборудования (WEEE), применяемой в Европейском союзе для сбора таких отходов. За более подробной информацией об утилизации данного устройства обращайтесь к местным городским властям, в службу вывоза отходов или в магазин, где было приобретено устройство.

Знакомство с фоторамкой

Благодарим за приобретение цифровой фоторамки MMC255.

Комплект поставки


В комплект поставки входит цифровая фоторамка MC255, адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон и тарифный план от МегаФона. Если что-нибудь из перечисленного отсутствует, обратитесь к уполномоченного дистрибьютору, у которого это устройство было приобретено. Информацию о тарифном плане, входящем в комплект, можно получить в региональном филиале ОАО «МегаФон» или у дистрибьютора.

Общие сведения


Цифровая фоторамка EchoLife MMC255 благодаря своей изящной конструкции и яркому экрану станет украшением Вашего дома или рабочего стола.

Кроме демонстрации фотографий, ее можно использовать как календарь. В фоторамку можно отправлять мультимедийные сообщения (с фотографиями и текстом) с мобильного телефона, чтобы показывать своим друзьям интересные снимки. В память фоторамки можно копировать изображения с карт памяти (и обратно).

Передняя и задняя панели

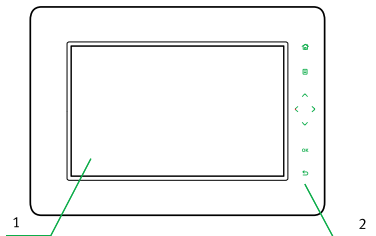

Номер	Описание
1	Жидкокристаллический экран
2	Сенсорные клавиши

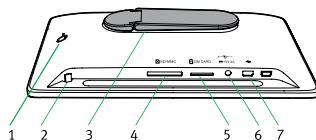

Номер	Описание
1	Кнопка питания
2	Крепление
3	Подставка
4	Гнездо для карт SD/MMC
5	Гнездо для SIM-карты
6	Разъем электропитания

Примечание: Рисунки в этом документе приведены только для справки, цвет и форма устройства могут быть другими.

Клавиши и значки









Сенсорные клавиши








Расположенные справа на передней панели сенсорные клавиши позволяют удобно управлять фоторамкой.

Клавиша	Функция
	Возврат к главному меню.
	Отображение функционального меню в нижнем левом углу экрана или списка значков в правой части экрана.
	Перемещение вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выделить нужный элемент или перейти к нужной фотографии
	в полноэкранном режиме.
	Выбор выделенного элемента или переключение режима показа календаря.
	Возврат к предыдущему экрану.

Отображаемые значки

На экране фоторамки для удобства ее использования отображаются значки.

Значок	Описание
	Не вставлена SIM-карта или нет сигнала мобильной сети.
	Мощность принимаемого сигнала.
	Идет показ слайдов.
	Показ слайдов приостановлен.
	Фотография скрыта (изображение скрывается в режиме предварительного просмотра).
	Уведомление о мультимедийном сообщении.
	Мультимедийное сообщение загружается.
	Мультимедийное сообщение загружено.

Значок	Описание
	Мультимедийное сообщение не было загружено.
	Карта памяти вставлено правильно.
	Поворот фотографии в режиме предварительного просмотра.
	Удаление фотографии в режиме предварительного просмотра.
	Увеличение или уменьшение фотографии в режиме предварительного просмотра.
	Текст на фотографии скрывается или отображается в режиме предварительного просмотра.
	Доступ к экрану Установки в режиме в режиме предварительного просмотра.


Начало работы

Установка и подключение




Не подсоединяйте фоторамку к источнику питания, когда вставляете или вынимаете SIM-карту.

- 1 Вставлять SIM-карту нужно в предназначенное для нее гнездо в нижней части фоторамки до щелчка.

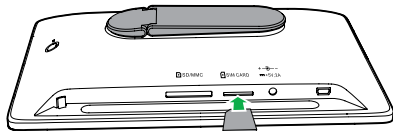


Если нужно извлечь SIM-карту, нажмите на ее край и выньте из гнезда.

- 2 Разъем, расположенный на конце шнура питания, вставьте в предназначенное для него гнездо в нижней части фоторамки, после чего вставьте вилку адаптера питания в электрическую розетку.




Регулирование подставки


Складную подставку на задней стороне фоторамки можно вращать в диапазоне 270 градусов. Чтобы смотреть фотографии в альбомной ориентации, поверните подставку по часовой стрелке на 90 градусов.

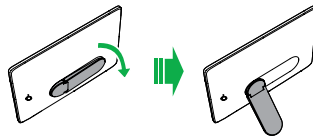

Чтобы смотреть фотографии в портретной ориентации, поверните подставку против часовой стрелки на 180 градусов.

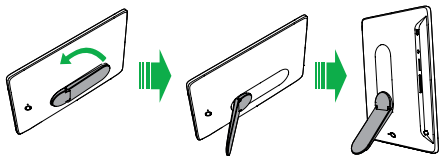


Если разместить фоторамку горизонтально, чтобы просматривать фотографии в портретной ориентации, можно закрепить шнур питания на креплении, как показано на рисунке.

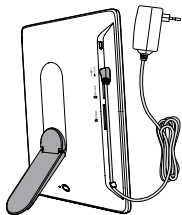


Включение фоторамки


Чтобы включить фоторамку, нажмите и держите кнопку питания не менее трех секунд.

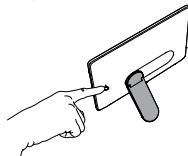



Подключение карт памяти

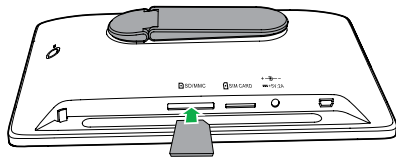Карту SD/MMC нужно вставлять в предназначенное для нее гнездо в нижней части фоторамки, как показано на рисунке.



После установки карты памяти в фоторамку на экране в течение секунды виден значок , показывающий, что фоторамка обнаружила карту памяти.




Просмотр фотографий

После включения фоторамки на ее экране отображается главное меню. С помощью клавиш  и  можно указать нужное запоминающее устройство и нажать клавишу **OK**, чтобы выбрать его. Затем можно просматривать записанные на этом устройстве фотографии.

Приятные возможности просмотра





Выбор карты памяти

На фоторамке можно просматривать фотографии, записанные на картах SD/MMC. Чтобы выбрать карту памяти, сделайте следующее:

- 1 Нажмите клавишу  на передней панели.
- 2 С помощью клавиши  или  выделите нужное запоминающее устройство: фоторамку или SD/MMC, затем нажмите клавишу **OK**.






Просмотр фотографий в различных режимах





Просмотр фотографий в режиме эскизов

Выбрав нужное запоминающее устройство, Вы увидите на экране хранящиеся в этом устройстве фотографии в режиме эскизов (уменьшенных фотографий). С помощью клавиш , ,  и  можно просматривать фотографии, хранящиеся на различных страницах.

Просмотр фотографий в режиме предварительного просмотра

Чтобы просмотреть фотографию, сделайте следующее:


- 1 С помощью клавиш , ,  и  выделите фотографию.
- 2 Нажмите клавишу **OK**. Можно также нажать , выделить в меню команду **Просмотр на всем экране**, затем нажать **OK**.

Примечание: В режиме предварительного просмотра можно нажимать клавиши  и  для просмотра предыдущей фотографии и клавиши  и  для просмотра следующей фотографии.

Просмотр фотографий в режиме показа слайдов

Фоторамка также позволяет просматривать фотографии как слайды (режим слайд-шоу). Чтобы начать просмотр слайдов, сделайте следующее:



- 1 Выберите нужное запоминающее устройство.

- 2 Нажмите , выделите в меню команду **Начать слайд-шоу**, затем нажмите **ОК**. Или нажмите клавишу **ОК** в режиме предварительного просмотра.

Настройка эффектов при просмотре

Поворот фотографии



Когда фотография отображается во весь экран, ее можно повернуть следующим способом:

- 1 Нажмите , чтобы увидеть список значков в правой части экрана.
- 2 Выделите значок , затем нажмите один раз **ОК**, чтобы повернуть фотографию на 90 градусов по часовой стрелке; или нажмите дважды, если нужно повернуть фотографию на 180 градусов по часовой стрелке, и так далее.

Примечание: Если выйти из режима предварительного просмотра после поворота фотографии, то она будет сохранена в таком повернутом положении.

Увеличение



Когда фотография отображается во весь экран, ее можно увеличить следующим способом:

- 1 Нажмите , чтобы увидеть список значков в правой части экрана.
- 2 Выделите значок , затем нажмите **ОК**.

Примечание: Фоторамка позволяет увеличить фотографию в четыре раза. Увеличить фотографию можно дважды. Для поворота или увеличения фотографии, содержащейся в большом файле, требуется время, поскольку при этом выполняется декодирование.

Как скрывать и отображать текст на фотографии

Фоторамка позволяет скрывать и вновь отображать текст на фотографии. Когда фотография отображается во весь экран, текст на ней можно скрыть или отобразить следующим способом:






- 1 Нажмите , чтобы увидеть список значков в правой части экрана.
- 2 Выделите значок , затем нажмите **ОК**.



Примечание: Когда текст отображается, его можно скрыть, выбрав **i**. Когда текст скрыт, его можно отобразить, выбрав **i**.

Установка параметров просмотра

В фоторамке предусмотрено много эффектов, которые позволяют сделать просмотр слайдов более красочным.

Чтобы задать эффект, сделайте следующее:






- 1 Нажмите клавишу  на передней панели.
- 2 С помощью клавиш  и  выделите команду **Установки** и нажмите **OK**.
- 3 Выберите **Слайд-шоу > Эффект**.
- 4 С помощью клавиш  и  выделите нужный эффект, затем нажмите **OK**.

Примечание: Можно также воспользоваться командой **Установки** – нажать  и выбрать  в режиме предварительного просмотра.

Установка скорости воспроизведения

Фоторамка позволяет установить подходящую скорость воспроизведения фотографий – интервал между их показом.




Чтобы задать скорость воспроизведения, сделайте следующее:

- 1 Нажмите клавишу  на передней панели.
- 2 С помощью клавиш  и  выделите команду **Установки** и нажмите **OK**.
- 3 Выберите **Слайд-шоу > Скорость**.
- 4 С помощью клавиш  и  выделите нужный интервал, затем нажмите **OK**.

Установка последовательности воспроизведения

Фоторамка позволяет просматривать фотографии как в обычном, так и в случайном порядке.

Чтобы установить последовательность воспроизведения, сделайте следующее:






- 1 Нажмите клавишу  на передней панели.
- 2 С помощью клавиш  и  выделите команду **Установки** и нажмите **ОК**.
- 3 Выберите **Слайд-шоу > Следование**.
- 4 Выделите **По порядку** или **Вперемешку**, затем нажмите **ОК**.

Примечание: Последовательность воспроизведения фотографий определяется последовательностью их копирования в фоторамку.



Управление фотографиями


Как скрывать фотографии

Чтобы скрыть фотографию, чтобы она не была показана при просмотре слайдов, сделайте следующее:

- 1 Выберите нужное запоминающее устройство.
- 2 С помощью клавиш , ,  и  выделите фотографию, которую нужно скрыть.
- 3 Нажмите , выделите в меню команду **Скрыть**, затем нажмите **ОК**.







Когда фотография отображается во весь экран, ее можно скрыть следующим способом:

- 1 Нажмите , чтобы увидеть список значков в правой части экрана.
- 2 Выделите значок  затем нажмите **ОК**.

Примечание: Если фотография скрыта, ее все-таки можно увидеть в режиме показа эскизов, но она будет помечена знаком .

Копирование фотографий

Фоторамка позволяет копировать фотографии с одного запоминающего устройства на другое. Например, если нужно скопировать фотографию с карты SD в фоторамку, сделайте следующее:

- 1 Нажмите  и выберите **SD/ММС**.
- 2 С помощью клавиш , ,  и  выделите фотографию, которую нужно скопировать.
- 3 Нажмите  и выберите команду **Копировать в > Фоторамка**.
- 4 Нажмите клавишу **ОК**.

Перемещение фотографий

Фоторамка также позволяет перемещать фотографии с одного запоминающего устройства на другое устройство. Например, если нужно переместить фотографию из фоторамки на карту памяти, сделайте следующее:

- 1 Нажмите  и выберите **Фоторамка**.

- 2 С помощью клавиш **^**, **v**, **<** и **>** выделите фотографию, которую нужно переместить.
- 3 Нажмите **≡**, и выберите команду **Перенести в > SD/ММС**.
- 4 Нажмите клавишу **OK**.

Удаление фотографий



Удаленные фотографии невозможно восстановить. Фоторамка позволяет удалять фотографии с любого запоминающего устройства, в том числе из фоторамки и с карты памяти SD. Например, если нужно удалить фотографию из фоторамки, сделайте следующее:

- 1 Нажмите **🏠** и выберите **Фоторамка**.
- 2 С помощью клавиш **^**, **v**, **<** и **>** выделите фотографию, которую нужно удалить.
- 3 Нажмите **≡**, выделите в меню команду **Удалить**, затем нажмите **OK**.
- 4 Выберите **ДА**, если появится диалоговое окно с вопросом «Удалить?».


Примечание: Если выбрать **НЕТ**, удаление не будет выполнено.

В режиме предварительного просмотра нажмите **≡** и выберите **🗑**, чтобы удалить просматриваемую фотографию.

Управление несколькими фотографиями одновременно


Фоторамка также позволяет работать с несколькими фотографиями одновременно. Например, если нужно переместить несколько фотографий из фоторамки на карту памяти SD, сделайте следующее:

- 1 Нажмите **🏠** и выберите Фоторамка.
- 2 Нажмите **≡**, выделите в меню команду **Выбор серии**, затем нажмите **OK**.
- 3 С помощью клавиш **^**, **v**, **<** и **>** выделите одну из фотографий, которую нужно переместить, и нажмите **OK**, чтобы выбрать ее.
- 4 Повторяйте шаг 3, пока не выберите все те фотографии, которые нужно переместить.

5 Нажмите  и выберите команду **Перенести в > SD/ММС.**

6 Нажмите клавишу **OK.**

Просмотр состояния памяти



Чтобы просмотреть состояние памяти, нажмите  и выберите **Установки > Системные данные > Состояние памяти.** Будет показано состояние памяти в каждом запоминающем устройстве – сколько осталось свободного места и общий объем памяти.

Другие настройки

Установка даты и времени

Фоторамка позволяет установить на календаре дату и время.

Чтобы установить дату и время, сделайте следующее:


- 1 Нажмите  и перейдите на экран Календарь.
- 2 Нажмите , выделите в меню команду **Дата и время**, затем нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите **<** или **>** вы, чтобы выделить элемент, который нужно установить, например **Год**, **Месяц** или **День**.
- 4 Нажмите **^** или **v**, чтобы установить значение выбранного элемента.

В качестве первого дня недели можно установить воскресенье или понедельник, выбрав команду **Первый день недели > Воскресенье/Понедельник**.

Примечание: Можно также выбрать **Установки > Дата и время**, чтобы перейти на экран установки даты и времени.

Регулировка яркости жидкокристаллического экрана

Настройка яркости жидкокристаллического экрана выполняется следующим способом:

- 1 Нажмите  и выберите команду **Установки > Яркость**.
- 2 Выберите нужную яркость.


Предусмотрено три уровня яркости: **Низкая**, **Средняя** и **Высокая**.

Установка режима работы после включения

Фоторамку можно настроить так, что после включения она будет находиться в одном из следующих режимов:


- Главное меню
- Показ слайдов
- Календарь

Например, чтобы после включения фоторамки на ее экране был календарь, сделайте следующее:

- 1 Нажмите  и выберите команду **Установки > Начинать с > Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу **ОК**.


Просмотр информации о системе

Чтобы просмотреть информацию о системе, сделайте следующее:

- 1 Нажмите  и выберите команду **Установки > Системные данные**.
- 2 Выделите **Состояние памяти, Версия ПО** или **Соединение**, затем нажмите **ОК**, чтобы просмотреть информацию.

Восстановление настроек по умолчанию

Чтобы восстановить настройки фоторамки, принятые по умолчанию, сделайте следующее:

- 1 Нажмите  и выберите команду **Установки > Сброс настроек**.
- 2 Выберите **ДА**, если появится диалоговое окно с вопросом «Сбросить установки?».

Примечание: Если выбрать **НЕТ**, то восстановление не будет выполнено.


Приложение

Вопросы и ответы

В мою фоторамку вставлена SIM- карта. Можно ли в этом случае с помощью фоторамки отправлять сообщения или звонить?

Нет. Фоторамка позволяет только принимать мультимедийные сообщения, но не отправлять.

Как просмотреть полученное фоторамкой мультимедийное сообщение?

Если мультимедийное сообщение успешно загрузилось в фоторамку, то оно автоматически сохраняется в том запоминающем устройстве, которое принято по умолчанию, то есть в фоторамке. Можно нажать  и выбрать Фоторамка, чтобы просмотреть фотографию, содержащуюся в полученном фоторамкой мультимедийном сообщении. Фоторамка автоматически показывает фотографию, содержащуюся в полученном мультимедийном сообщении, если просматривать фотографии в режиме показа слайдов.

Почему приходится долго ждать перехода к другой фотографии?

Если фотографии были сделаны с высоким разрешением и размеры их файлов велики, то переход от одной фотографии к другой длится долго.

Почему некоторые фотографии, которые отображаются на экране компьютера, невозможно увидеть на экране фоторамки?

Фоторамка не может показывать некоторые форматы фотографий.

Технические характеристики

В следующей таблице указаны технические характеристики фоторамки.

Элемент	Характеристики
Поддерживаемые форматы фотографий	JPEG, BMP, GIF
Размер ЖК-экрана	7 дюймов по диагонали
Разрешение ЖК-экрана	800 x 480
Яркость	300 люкс
Контраст	350
Объем внутренней памяти	384 Мб
Поддерживаемые запоминающие устройства	Карты SD/MMC, флэш-память с разъемом USB
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Рабочая влажность	От 10 до 80°C

Элемент	Характеристики
Размеры (Д x Ш x В)	213 x 151 x 32 мм (без подставки)
Входное напряжение для адаптера питания	100–240 вольт переменного тока, 50 Гц
Выходное напряжение адаптера питания	5 вольт постоянного тока, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт

Уведомление

© Huawei Technologies Co., Ltd. 2009
Все права защищены.

Никакую часть этого документа нельзя воспроизводить или передавать в любой форме и любым способом без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Описанный в этом руководстве продукт может содержать защищенное авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd и других лицензиаров. Пользователи не должны ни коим образом воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать, переделывать, передавать в аренду, переуступать или сдавать в субаренду данный программный продукт, если только такие ограничения не запрещены действующим законом, или если такие действия не разрешены соответствующими держателями авторских прав.

Товарные знаки и разрешения



МЕГАФОН – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки ОАО «МегаФон».

Все упомянутые здесь товарные знаки, продукты, услуги и названия компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

Уведомление

Некоторые описанные здесь функции продукта и его аксессуаров зависят от установленных программ, возможностей и настроек локальной сети и могут не работать или работать в ограниченном режиме в зависимости от местных операторов связи, поэтому содержащиеся здесь описания могут не совпадать с функциями купленного Вами продукта или его аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd оставляет за собой право изменять любую содержащуюся здесь информацию без предупреждения или ответственности.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ, МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖИМОГО НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

Регулирование импорта и экспорта

Пользователи должны соблюдать все действующие законы и правила экспорта и импорта и получить все необходимые правительственные разрешения и лицензии для экспорта, реэкспорта или импорта упоминаемых в этом руководстве продуктов, включая программное обеспечение и технические данные.

Производитель: Huawei Technologies Co. Ltd.

Адрес: Huawei Industrial Base (Индустриальная база Huawei) Bantian, Longgang Shenzhen (Шэньчжэнь) 518129 Китайская Народная Республика

Декларация о соответствии Федерального агентства связи № Д-МТ-2947 от 15.05.2009.

РСТ – МЛ04

Импортер: ООО «Рими-Трейд». Россия, 127521, Москва, Анненский проезд, д. 17А, стр. 1.