



## Руководство пользователя

МегаФон SP-A10



**МЕГАФОН**  
Будущее зависит от тебя

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. Ваш телефон.....  | 2  |
| 2. Ввод текста.....  | 15 |
| 3. Вызовы.....   | 17 |
| 4. Контакты.....   | 19 |
| 5. Сообщения.....  | 20 |
| 6. E-mail.....   | 22 |
| 7. Подключения.....  | 24 |
| 8. Определение местонахождения<br>с помощью GPS/ГЛОНАСС..... | 28 |
| 9. Резервное копирование.....                                | 29 |
| 10. Сброс настроек.....                                      | 30 |
| 11. Приложения.....  | 30 |
| 12. Эффективное использование телефона.....                  | 31 |
| 13. Меры безопасности.....                                   | 33 |


Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR Вы можете найти на стр.39-40 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1.5 см от Вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников.

# 1. Ваш телефон

## 1.1 Клавиши и разъемы

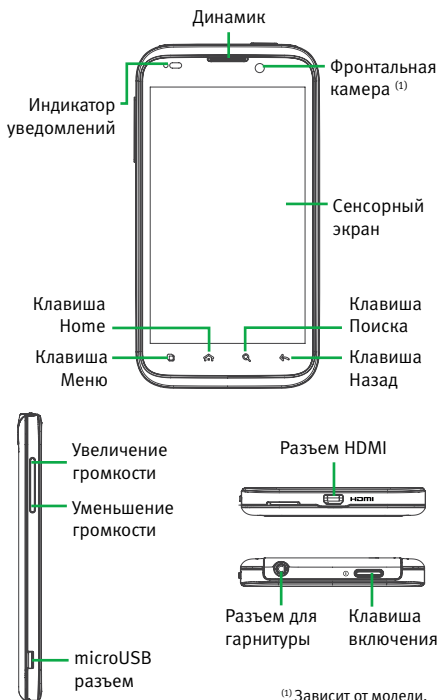


- Нажмите с Главного экрана для быстрого доступа к следующим пунктам: меню **Настройки**; панель Уведомлений; Поиск; Управление приложениями; Настройка Главного экрана: добавить на главный экран Обои/Темы. (На других экранах нажмите для просмотра списка опций.)
- Нажмите , чтобы вернуться на главный экран или на центральную его часть, если Вы находитесь на боковых экранах.
- Нажмите и удерживайте для просмотра недавно используемых приложений.
- Нажмите , чтобы вернуться в предыдущее меню или экран.
- Нажмите , чтобы заблокировать экран; включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте для включения телефона, если он выключен. При включенном телефоне – для изменения параметров: Тихий режим, Режим «В самолете», Отключить питание.
- Регулировка уровня громкости (во время вызова/режим воспроизведения).
- Нажмите , чтобы открыть поисковую строку для поиска информации в рамках приложения, телефона или Интернета.

Рисунки в этом руководстве приведены для примера. Фактический внешний вид устройства и экрана зависит от приобретенной Вами модификации.

## 1.2 Перед началом работы.


### 1.2.1 Подготовка к работе.

#### Снятие или установка задней панели телефона

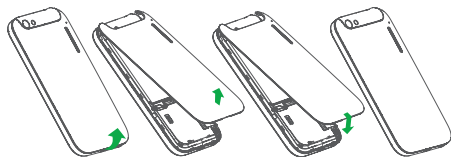


#### Установка или извлечение SIM-карты

Для осуществления вызовов Вам необходимо вставить SIM-карту МегаФон в телефон. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон и извлечь аккумулятор.

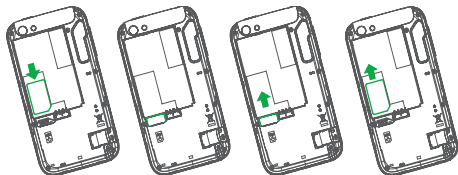


Поместите SIM-карту в слот контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

#### Установка или извлечение аккумулятора

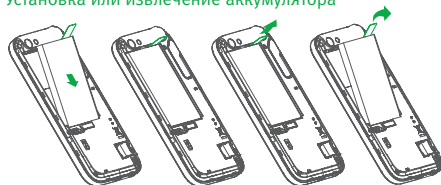

- Вставьте и защелкните аккумулятор, затем установите заднюю панель телефона.
- Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор.

#### Установка или извлечение карты microSD

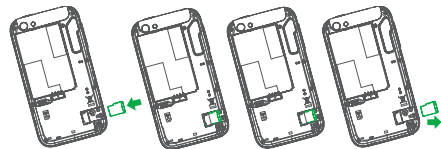

- ! Во избежание потери данных и повреждения SD-карты, перед извлечением карты памяти, пожалуйста, убедитесь, что SD-карта была отключена.

#### Зарядка аккумулятора



Стандартное  
зарядное  
устройство

Зарядное  
устройство для  
Великобритании

## Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; отключите Wi-Fi, GPS, Bluetooth и приложения, работающие в фоновом режиме и не использующиеся; уменьшите длительность подсветки и т.д.

### 1.2.2 Включение телефона.

Удерживайте клавишу **Включение**, пока телефон не включится. Это займет несколько секунд, прежде чем загорится экран.

### Первичная настройка Вашего телефона

Для доступа устройства к сети подвижной связи требуется SIM-карта «МегаФон».

При первом включении Вашего телефона, Вам будет предложено настроить следующие параметры телефона: язык, метод ввода, мобильная передача данных, настройка и синхронизация аккаунта, системное обновление и т.д. Вам необходимо настроить Ваш Google, чтобы синхронизировать Ваши сообщения электронной почты, контакты, календарь и другие приложения Google<sup>(1)</sup>.

Введите Ваше имя и пароль, затем нажмите **Войти**. Если Вы забыли Ваш пароль, Вы можете перейти восстановить его на сайте: <http://www.google.com>. Если у Вас нет аккаунта Google, Вы можете создать его нажав на пункт **Создать**.

- Прочитайте на экране информацию об установке.
- Поставьте/уберите галочку в пункте выбора использования службы определения местоположения Google, затем нажмите **Далее**.

<sup>(1)</sup> Доступность приложений зависит от страны

- Поставьте/уберите галочку для создания резервной копии данных с Вашего аккаунта Google, затем нажмите **Далее**.

- Нажмите **Завершение установки**.



Вы можете пропустить первоначальные настройки и далее возобновить их в меню **Настройки\Аккаунты и синхронизация**.

Если SIM-карта отсутствует, Вы также можете подключиться к сети Wi-Fi, чтобы настроить Ваш Google аккаунт, а также пользоваться дополнительными функциями.

### 1.2.3 Выключение телефона.

Удерживайте клавишу **Включение**, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Для выключения телефона выберите **Отключить питание**.

## 1.3 Главный экран.

Ваше устройство оснащено двумя типами главного экрана, которые запускаются двумя различными графическими оболочками: SPB Shell MegaFon Edition и графическая оболочка Android.


### 1.3.1 Главный экран SPB Shell ME.

Главный экран SPB Shell ME позволяет управлять приложениями и папками непосредственно с экрана. Это позволяет Вашим часто используемым приложениям оставаться доступными во время редактирования.

Обычный режим



Режим карусели

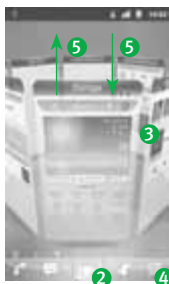

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Строка состояния.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикаторы Статуса/Панель Уведомлений.</li> <li>• Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.</li> </ul>  |
| 2 | <b>Клавиша Карусели.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для доступа к режиму 3D-карусели.</li> </ul>   |
| 3 | <b>Экран Карусели.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите на панель для просмотра деталей и для возвращения в Обычный режим.</li> <li>• Двигайте вправо и влево для перемещения панелей.</li> </ul>  |
| 4 | <b>Вкладка приложений.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите, чтобы открыть список приложений.</li> </ul>   |
| 5 | <b>Добавить/удалить панель Карусели.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для добавления панели Карусели, нажмите и потяните панель из строки Панелей к центру 3D-карусели.</li> <li>• Для удаления карусели, нажмите и потяните панель вверх к строке Панелей.</li> </ul> |

Главный экран представляет собой расширенную панель, которая сообщает Вам последнюю актуальную информацию, такую как время, погода, календарь, предстоящие встречи, будильник, новые сообщения, пропущенные вызовы, новые e-mail и т.д. Вы также можете сами добавлять приложения, папки и виджеты.

### 1.3.2 Главный экран Android.

Для того, чтобы переключиться на главный экран Android:

- Откройте вкладку приложений из главного экрана.
- Выберите **Настройки/Выбор графической оболочки**.
- Поставьте галочку в поле графическая оболочка Android.
- Нажмите клавишу **Home**, чтобы перейти на главный экран Android.

### 1.3.3 Использование сенсорного экрана.

#### Прикосновение.

Для доступа к приложению нажмите на него.

#### Нажатие и удержание.

Для доступа к списку опций пункта меню, нажмите на него и удерживайте. Например, выберите контакт, нажмите на него и удерживайте, на экране появится список опций.

#### Перемещение.

Прикоснитесь к объекту, чтобы перетащить его на другое место.

#### Скольжение.

Скользите по экрану вверх и вниз для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц.

#### Флик.

То же, что и скольжение, только с большей скоростью.



### Сжатие/Увеличение.


Расположите Ваши пальцы одной руки на экране телефона и разведите или соедините их вместе для изменения масштаба элементов экрана.



### Изменение ориентации экрана.


















Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон на бок.

### 1.3.4 Строка состояния.





В строке состояния Вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны). Если строка состояния заполнится, появится иконка «». Нажмите на нее для просмотра скрытых иконок.

#### Иконки состояния

|   |                   |   |                        |
|---|-------------------|---|------------------------|
|  | GPRS подключен    |  | Получение данных GPS   |
|  | GPRS используется |  | Включена громкая связь |
|  | EDGE подключен    |  | Нет сигнала            |
|  | EDGE используется |  | Вибровывоз             |
|  | 3G подключен      |  | Звук выключен          |
|  | 3G используется   |  | Микрофон отключен      |

|   |                                   |   |                                 |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
|  | HSPA (3G+) подключен              |  | Очень низкий заряд аккумулятора |
|  | HSPA (3G+) используется           |  | Низкий заряд аккумулятора       |
|  | Подключен к сети Wi-Fi            |  | Аккумулятор частично разряжен   |
|  | Bluetooth включен                 |  | Аккумулятор заряжен             |
|  | Подключено к Bluetooth устройству |  | Зарядка аккумулятора            |
|  | Режим «В самолете»                |  | Подключена гарнитура            |
|  | Установлен будильник              |  | Уровень сигнала                 |
|  | GPS включен                       |   |                                 |
|  | SIM-карта отсутствует             |   |                                 |
|  | Роуминг                           |   |                                 |

#### Иконки уведомлений

|   |                       |   |  |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Новое сообщение Gmail |  | Идет разговор (зеленый)                                      |
|  | Новое SMS или MMS     |  | Идет разговор с использованием Bluetooth гарнитуры (голубой) |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Проблема с доставкой SMS или MMS           |  | Пропущенные вызовы                     |
|  | Новое сообщение Google Talk                |  | Удержание вызова                       |
|  | Новое голосовое сообщение                  |  | Включена переадресация вызовов         |
|  | Предстоящее событие                        |  | Выгрузка данных                        |
|  | Синхронизация данных                       |  | Загрузка данных                        |
|  | Проблема с регистрацией или синхронизацией |  | Доступна незащищенная сеть Wi-Fi       |
|  | microSD карта переполнена                  |  | Телефон подключен с помощью кабеля USB |
|  | Подключено к/Отключено от VPN              |  | Включено радио                         |
|  | Воспроизведение                            |  | Доступны системные обновления          |
|  | USB подключено                             |  | Точка доступа Wi-Fi подключена         |
|  | USB и Wi-Fi подключены                     |  | Доступны обновления для приложений     |
|  | Имеются скрытые уведомления                |  |  |

### Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз Строку состояния или нажмите клавишу **Меню** для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели уведомлений Вы можете открыть напоминания и уведомления о которых свидетельствуют иконки, включить некоторые функции или просмотреть информацию о беспроводных сетях.




Нажмите для включения/отключения Wi-Fi, Bluetooth, GPS и т.д. Скользите вправо/влево для просмотра дополнительных функций

Нажмите **Очистить** для очистки уведомлений (текущие уведомления не удалятся).

### 1.3.5 Блокировка/разблокировка экрана.

Для защиты Вашего телефона и личной информации, Вы можете нажать на клавишу включения один раз для блокировки экрана. Вы также можете выбрать **Настройки/Местоположение** и **Безопасность/Установить ключ блокировки** для блокировки экрана путем создания графического ключа, PIN-кода или пароля.

### 1.3.6 Вкладка приложений.

На главном экране нажмите  для доступа к списку приложений. Для возврата на главный экран нажмите клавишу **Home**.

### Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, нажмите и удерживайте с главного экрана клавишу **Home**. Нажмите на иконку для открытия необходимого приложения.



### 1.3.7 Регулировка громкости.

Вы можете установить громкость вызова, рингтона и медиа с помощью клавиши **Увеличения/Уменьшения громкости** или меню **Настройки/Звуки**.

### 1.4 Список приложений.

В списке приложений отображаются все предварительно и вновь установленные приложения. Для доступа к списку приложений нажмите на иконку **Приложения** с главного экрана.

## 2. Ввод текста

### 2.1 Использование экранной клавиатуры.

Экранная клавиатура отображается автоматически, если программа требует ввода текста или цифр.

#### Настройка экранной клавиатуры

Откройте вкладку **Приложений** из главного экрана и выберите **Настройки/Язык** и **Клавиатура/Ввод TouchPal** или **Клавиатура Android**. Ряд опций станут доступными для настройки. На клавиатуре TouchPal, скользите вправо и влево по клавиатуре для выбора стиля клавиатуры.

#### Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для настройки ориентации экранной клавиатуры поверните телефон на бок или держите его вертикально. Вы также можете использовать дополнительные настройки (Из главного экрана откройте вкладку **Приложения**, выберите **Настройки/Дисплей**).

#### 2.1.1 Клавиатура Android.

Нажмите для ввода текста или цифр, нажмите и удерживайте для выбора метода ввода.

Нажмите и удерживайте букву и не отрывая палец проскользите до необходимого символа.


Нажмите дважды для перевода клавиатуры в прописной режим.

Нажмите для перехода к символьной и числовой клавиатуре.

Нажмите для доступа к Голосовому вводу



## 2.1.2 Клавиатура TouchPal.

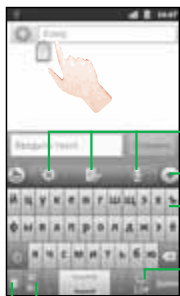

- TouchPal настройки
- Панель редактирования
- Голосовой ввод
- Нажмите, чтобы спрятать клавиатуру
- Нажмите и удерживайте для доступа к режиму мульти выбора.
- Нажмите для ввода чисел, символов и т.д.

Нажмите и удерживайте для изменения языка ввода.

Нажмите для включения подсказки слов

## 2.2 Редактирование текста.

Вы можете редактировать введенный Вами текст.

- Нажмите и удерживайте введенный текст для просмотра списка опций.
- Чтобы выбрать текст для редактирования, нажмите **Выбрать текст** или **Выбрать все**.
- Нажмите и удерживайте выделенный текст, далее выберите необходимую операцию (**Копировать**, **Вырезать** и т.д.)


## 3. Вызовы

### 3.1 Осуществление вызова.

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы, используя меню **Вызовы**.

Для доступа к данному меню, из главного экрана откройте вкладку приложений и выберите **Телефон**.

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте эту клавишу

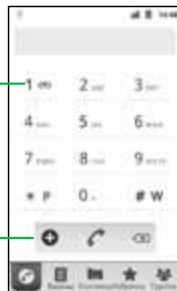

Нажмите, чтобы добавить контакт

Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты**, **Вызовы** или **Избранные** или **Группы** нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите **☎** для осуществления вызова. Набранный Вами номер может быть сохранен в Kontakтах нажатием **+**.

Если Вы допустили ошибку, Вы можете удалить неправильную цифру нажатием на **☒**.

Для завершения вызова нажмите клавишу **Завершить**.

### 3.2 Принятие или отклонение вызова.



При поступлении входящего вызова, потяните зеленый значок телефона вниз для ответа. Для отклонения вызова потяните красный значок телефона вверх.

### 3.2 Просмотр списка вызовов.

Для доступа к списку вызовов нажмите на вкладку **Приложения** из главного экрана и затем выберите вкладку **Вызовы** для просмотра вызовов по категориям: **Пропущенные**, **Исходящие**, **Входящие**.

## 4. Контакты

Вы можете просмотреть или создать контакты на Вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с Вашими контактами.



При первом использовании **Контактов** Вам потребуется добавить новые контакты на телефон, импортировать контакты с SIM-карты на телефон или синхронизировать контакты других аккаунтов.

### 4.1 Добавление контакта.

Нажмите на вкладку **Приложения** с Главного экрана, выберите **Контакты**, нажмите клавишу **Меню** на экране контактов и нажмите **Новый контакт**.

### 4.2 Импорт и экспорт контактов.

На экране **Контакты**, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Импорт/Экспорт**. С помощью данного меню Вы можете обмениваться контактами между телефоном и SD-картой или телефоном и SIM-картой.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, отправив визитку контакта через Bluetooth, по SMS, E-mail и т.д.

Нажмите на контакт, которым Вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню** и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

### 4.3 Синхронизация контактов нескольких аккаунтов.

Контакты, данные или другая информация могут быть синхронизированы с нескольких аккаунтов, в зависимости от установленных на телефон приложений.

Нажмите клавишу **Меню** из экрана списка контактов, выберите **Аккаунты**.

## 5. Сообщения

Вы можете создавать, редактировать и получать SMS и MMS. Для доступа к этой функции, нажмите на строку приложений на главном экране, затем выберите **Сообщения**.



Все полученные или отправленные сообщения сохраняются только в памяти телефона или на SIM-карте. Для просмотра сообщений, сохраненных на SIM-карте, нажмите клавишу **Меню** из экрана сообщений, затем нажмите **Настройки/Управление сообщениями SIM-карты**.

### 5.1 Создание сообщения.

В меню сообщений, нажмите **Новое сообщение** для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.



Нажмите для создания нового сообщения

Нажмите для просмотра всех сообщений




SMS, содержащее более 160 латинских или 64 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Специальные символы (ударение) также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

### Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, картинки, фотографии, анимации, слайды и звуки на другие мобильные устройства или адреса электронной почты. SMS будут автоматически преобразованы в MMS при прикреплении в сообщении файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.), вводе адреса электронной почты получателя и при достижении максимального количества символов и т.д.

### Отправка текстового сообщения

Введите номер мобильного телефона получателя в строке **Кому** или нажмите , чтобы добавить Получателя. Нажмите на строку **Введите текст** для того, чтобы ввести текст сообщения. Для завершения нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

## 6. E-mail

Кроме Вашего аккаунта Gmail, Вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне. Для доступа к этой опции, откройте вкладку **Приложения** на главном экране, и затем выберите **E-mail**. Электронный помощник поможет Вам пошагово установить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается, Вам будет предложено выбрать **Настройка вручную**. Вы можете выбрать **Настройка вручную** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта, и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Выберите **Готово**.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Аккаунты** для доступа к экрану аккаунта электронной почты. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить аккаунт** для его создания.

### Для создания и отправки электронных сообщений

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана **Входящие**, и выберите **Создать**.
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, и если необходимо, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить Сс/Всс**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, выберите **Прикрепить** для отправки вложения получателю.
- В конце выберите **Отправить**.

- Если Вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, выберите **Сохранить в черновиках** или нажмите клавишу **Назад** для сохранения копии.

## 7. Подключения

Для подключения к Интернету Вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

### 7.1 Подключение к Интернету.

#### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G.

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE или 3G.

Чтобы проверить какую сеть Вы используете, откройте вкладку Приложений из Главного экрана, выберите **Настройки/Беспроводные сети/Мобильная сеть/Настройки сети/Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

#### 7.1.2 Wi-Fi.

Используя Wi-Fi, Вы можете подключиться к Интернету, если Ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

#### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети.


- Из главного экрана откройте вкладку приложений.
- Выберите **Настройки/Беспроводные сети/Wi-Fi**.
- Отметьте/Уберите отметку в поле включения/выключения Wi-Fi.
- Выберите **Настройки Wi-Fi**. Подробная информация о любых доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой Вы хотите подключиться. Если выбранная Вами сеть защищена, Вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключить**.

### 7.2 Браузер.

Используя браузер, Вы можете наслаждаться использованием Интернета.

Для доступа к этой функции, откройте с главного экрана вкладку **Приложения**, затем выберите **Браузер**.

#### Перейти на веб-страницы.

На экране браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы, затем нажмите .

### 7.3 Подключение к компьютеру с помощью USB.

С помощью кабеля USB Вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с карты microSD на компьютер и наоборот.

#### Подключение/отключение Вашего телефона от компьютера.

Для подключения Вашего телефона к компьютеру необходимо:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, Вы можете подключить телефон к порту USB Вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель уведомлений и нажмите **USB соединение**.
- Нажмите **Подключить** в открывшемся диалоговом окне для подтверждения переноса файлов.

#### Отключение:

- Отключите карту microSD на Вашем компьютере.
- Откройте панель уведомлений и нажмите **Отключить устройство USB**.
- Выберите **Отключить** в открывшемся диалоговом окне.

Для того, чтобы найти переданные и загруженные файлы на Вашу microSD-карту:

- Нажмите на вкладку **Приложения** из главного экрана для открытия списка приложений.
- Выберите **Диспетчер файлов**.  
Все загруженные Вами файлы сохраняются в **Диспетчер файлов**. Здесь Вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка и другие), переименовывать файлы, устанавливать приложения на Ваш телефон и т.д.

#### 7.4 Поделиться подключением к мобильной передаче данных.

Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив Ваш телефон к точке доступа Wi-Fi.

#### Подключение USB или Точки доступа Wi-Fi.

- Из главного экрана откройте вкладку приложений.
- Выберите **Настройки/Беспроводные сети/Подключение и точка доступа**.
- Для включения данной функции, поставьте галочку в поле **USB подключение** или **Точка доступа Wi-Fi**.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

#### 7.5 Подключение телефона к телевизору

С помощью кабеля HDMI (High Definition Multimedia Interface), Вы можете подключить Ваш телефон к телевизору.

Для использования данной функции, пожалуйста, убедитесь, что в меню **Настройки/Дисплей/HDMI дисплей** включена данная функция.

#### 7.6 Служба ONE TOUCH Share <sup>(1)</sup>.

Служба ONE TOUCH Share позволяет Вам отправлять медиа файлы с помощью устройств DLNA (Digital Living Network Alliance) и сети Wi-Fi.

Ваше устройство поддерживает только категорию DMC (Digital Media Controller).

#### 7.7 Подключение к устройствам Wi-Fi.

Функция **Wi-Fi Direct** позволяет устройствам Wi-Fi подключаться друг к другу без использования точек доступа.

#### Для включения/отключения Wi-Fi Direct:

- Откройте список приложений
- Выберите **Настройки/Беспроводные сети/Wi-Fi Direct**
- Поставьте/Уберите галочку для включения/отключения Wi-Fi Direct.

<sup>(1)</sup> В операционной системе Windows7, Вы можете проигрывать медиа файлы с помощью Windows Media Player (WMP).

## 8. Определение местонахождения с помощью GPS/ГЛОНАСС

Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона (GPS)/ГЛОНАСС:

- Из главного экрана откройте вкладку приложений.
- Выберите **Настройки/Местоположение и безопасность/Спутники GPS**

- Поставьте галочку

Ваше местоположение определяется при открытии карты.



Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона спутник должен с точностью до нескольких метров определить Ваше местоположение. В первый раз процесс доступа к спутникам GPS и ГЛОНАСС и установки точного местоположения Вашего телефона может занять до 5 минут. Вам необходимо стоять в месте с хорошей видимостью неба и избегать перемещения. После этого необходимо подождать 20-40 секунд, чтобы определилось Ваше точное местоположение.

## 9. Резервное копирование

Этот телефон позволяет Вам создавать резервные копии настроек телефона и данных приложений на серверах Google, используя Ваш **Google аккаунт**.

При замене Вашего телефона, резервно скопированные настройки и данные будут установлены на Ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google.

Для использования этой функции:

- Из главного экрана откройте вкладку приложений.
- Выберите **Настройки/Конфиденциальность/Резервная копия**.
- Поставьте галочку.

При включении этой функции, широкий спектр резервного копирования, включая Ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для Вас доступны. При отключении этой функции, Вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

## 10. Сброс настроек

Для использования этой функции:

- Из главного экрана откройте вкладку приложений.
- Выберите **Настройки/Конфиденциальность/Сброс настроек**.
- Поставьте галочку.

Удалите всю Вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, Ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Вы также можете отметить поле **Очистить SD-карту**, для удаления всех данных, хранящихся на microSD карте, такие как музыка и фото.

Если Вы осуществляете сброс настроек таким образом, то Вам будет необходимо повторно ввести информацию, запрашиваемую при первой настройке Android. Когда Вы не можете включить Ваш телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских. Нажмите и удерживайте одновременно клавиши **Увеличение громкости** и **Включение**, пока не загорится экран.

## 11. Приложения

С этим телефоном для Вас доступны приложения Google, а также приложения других разработчиков. Благодаря этим приложениям Вы можете:

- Общаться с друзьями.
- Обменяться сообщениями и электронной почтой с Вашими друзьями.
- Определять Ваше местоположение, просматривать ситуацию на дорогах, а также получать навигационную информацию к месту Вашего назначения.
- Загружать другие приложения с **Google play** и т.д.

## 12. Эффективное использование телефона

### 12.1 Android Manager.

Android менеджер включает в себя:

- **Контакты.**  
Он позволяет создавать резервные копии контактов и записей так что ам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.
- **Сообщения.**  
Это освобождает Вас от кропотливого ввода текста на клавиатуре. Все Ваши сообщения легко доступны и хорошо организованы.
- **Фото.**  
Вы можете с легкостью импортировать фотографии с Вашего компьютера и для Вашего удобства хранить их в различных альбомах.
- **Видео.**  
Вы можете загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на Вашем мобильном устройстве.
- **Музыка.**  
Вы можете быстро найти Ваши любимые песни, управлять библиотекой и наслаждаться Вашей любимой музыкой.
- **Приложения.**  
Вы можете импортировать загруженные приложения для Вашего телефона и устанавливая их при синхронизации.
- **Диспетчер файлов.**  
Это позволяет организовать файлы с помощью нескольких кликов и файл на телефоне может быть перемещен в любое место.
- **Синхронизация.**  
Позволяет синхронизировать контакты и календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

**Поддерживаемые операционные системы:**

Windows XP/Vista/Windows 7.

### 12.2 Программа ONE TOUCH Upgrade.

Используя программу ONE TOUCH Upgrade Вы можете обновлять программное обеспечение с Вашего компьютера.

Загрузите программу ONE TOUCH Upgrade с веб-сайта <http://www.alcatelonetouch.com/> и установите на ПК. Запустите их и обновите программное обеспечение Вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление). На Ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию Ваших личных данных с помощью Android-менеджера.

**Поддерживаемые операционные системы:**

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 13. Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

### Меры безопасности в автомобиле

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

### Условия эксплуатации

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах GSM, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, слуховой аппарат, инсулиновый инжектор и т.д.

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь. Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при использовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых. Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, не запыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C. При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным.

Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией-производителем и совместимы с Вашей моделью телефона.

Компания-производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконструированных аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего.

Если в Вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света. Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на

мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если Вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией-производителем.

### Неприкосновенность частной жизни

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона.

В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для

последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием Вашего телефона.

### Аккумулятор

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур выше +60°C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в Вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией-производителем.



Этот знак на Вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как Вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов,

такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В последствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

### В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### В странах вне Европейского Союза:

Если в Вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

**Осторожно:** риск взрыва, если батарейка заменена батарейкой неверного типа. Избавляйтесь от использованных батареек в соответствии с инструкциями.

### Зарядные устройства

Зарядные устройства, предназначенные для Вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование,

действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для постоянных целей запрещается.

### Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

### Данное устройство соответствует международным стандартам радиоизлучения

Данное мобильное устройство – это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется «SAR». Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот.

Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

|  |                               |             |
|--|-------------------------------|-------------|
| При использовании непосредственно возле головы | UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth | 1.12 Вт/кг  |
| При ношении на теле                            | GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth   | 0.603 Вт/кг |

Во время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от Вашего тела. Если Вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от Вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы

обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является multifunctional устройством его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если Вы используете другие аксессуары убедитесь, что устройство не содержит металл; держите телефон на расстоянии минимум 1,5 см от Вашего тела.

### Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемигнуты или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети

Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности телефона, для предотвращения кражи Вашей личной информации.

- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.
- Работа некоторых приложений требует передачи данных о Вашем местоположении. В результате эти данные могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг. Узнайте больше о защите Ваших мобильных устройств от вредоносных программ, мошенничества, вымогательства и т.п. на сайте <http://stopfraud.megafon.ru/>.

### Лицензионная информация



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией-производителем осуществляется в рамках соответствующей лицензии.



TouchPal™ и CooTek™ являются торговыми марками компании Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Данное устройство использует не гармонизированные частоты и предназначено для использования во всех Европейских странах. Без ограничений WLAN могут работать в помещениях во всех странах ЕС, но не может работать на открытом воздухе во Франции.



DLNA®, Логотип DLNA и DLNA CERTIFIED® являются зарегистрированными торговыми марками, знаками обслуживания или сертификационными знаками Digital Living Network Alliance.



Логотип HDMI является зарегистрированной торговой маркой стандарта High Definition Media Input.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, Google latitude и Google Talk являются товарным знаком Google Inc.

«МультиФон™» и логотип «МегаФон» являются товарными знаками ОАО «МегаФон». «ВКонтакте» и логотип «В» являются зарегистрированными товарными знаками ООО «В Контакте».

Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

## Защита от кражи

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI Вашего телефона, введите **\*#06#** и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг Вашего оператора связи. Компания-производитель не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несет исключительно операторы сети. Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне («Приложения сторонних лиц»).

Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

Компания-производитель не несет ответственности

за претензии, иски или какие либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется телефон; ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

### Гарантия на телефон

На Ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев со дня покупки, указанного в счете. Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы<sup>(1)</sup> и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет

<sup>(1)</sup> Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

шесть (6) месяцев со дня покупки, указанного в счете. Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты Вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

1. Несоблюдением инструкции по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования.
2. Подключением устройств, не рекомендованных компанией-производителем.
3. Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от компании-производителя.
4. Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует. Ни в одном из случаев компания-производитель будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные

или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут Вас не затрагивать.

**Возможные неисправности и способы их устранения**  
**Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, Вам рекомендуется следовать следующим советам:**

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью (■).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте программы User Data Format и One Touch Upgrade для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу **Включение**. Все данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения, такие как APK игры будут удалены. Настоятельно рекомендуется сохранять резервную копию с помощью программы Android Менеджер до форматирования телефона или обновления программного обеспечения.

**А также выполните следующие проверки:**

**Мой мобильный телефон не включается.**

- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Если телефон все еще не включается, пожалуйста,

используйте User Data Format для сброса настроек телефона.

**Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут.**

- Перезагрузите Ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу Включение.
- Извлеките аккумулятор и снова установите его. Затем снова включите телефон.

**Мой мобильный телефон неожиданно отключается.**

- Проверьте, что клавиатура телефона заблокирована.
- Убедитесь, что клавиша Включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

**Мой мобильный телефон не заряжается должным образом.**

- Убедитесь, что Вы используете зарядное устройство и аккумулятор из комплекта поставки.
- Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно и почистите его контакты, если они загрязнены. Аккумулятор необходимо устанавливать до подключения зарядного устройства
- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C)
- Если Вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет обслуживания».

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия сети.
- Убедитесь, что используете SIM-карту МегаФон и проверьте ее годность (активность).
- Попробуйте выбрать доступную сеть вручную.
- Попробуйте связаться с сетью в другое время (возможно, в данный момент сеть перегружена).


Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету.

- Проверьте, совпадает ли ваш номер IMEI на телефоне (нажмите \*#06#) с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь, что услуга доступна в Интернет доступна для Вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету.
- Убедитесь, что Вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты.

- Убедитесь, что Ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема Вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что услуги Вашей SIM-карты доступны.

Невозможно осуществить исходящий вызов.

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите  .
- Если Вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что Ваш телефон подключен к сети и что

сеть доступна и не перегружена.

- Проверьте условия контракта сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что Ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

Невозможно принять входящий вызов.

- Убедитесь, что Ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что Ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что Ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента.

- Проверьте, подключена ли у Вас данная услуга.
- У Вашего собеседника может быть включен антиопределитель.


Невозможно найти мои контакты.

- Убедитесь, что Ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что Ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте на телефон.

Плохое качество голосовой связи.

- Вы можете регулировать громкость во время вызова

клавишей регулировки громкости.

- Проверьте уровень принимаемого сигнала .
- Убедитесь, что микрофоны Вашего телефона чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве.

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный Вами с МегаФоном.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров рекомендованных компанией-производителем.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не находитcя.

- Убедитесь, что Вы правильно записали телефон.
- Убедитесь, что Вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт.

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона (в рабочую или личную директорию).

Нет доступа к системе голосовой почты.

- Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте «Мои номера».
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS.

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена.
- Проверьте номер сервисного центра МегаФона и профиль MMS.

- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карты заблокирована с помощью PIN.

- Используйте PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить телефон к компьютеру

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Alcatel Android-менеджер.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно.
- Откройте панель уведомлений для проверки активации агента Android-менеджера.
- Проверьте, установлена ли галочка в поле отладки по USB в меню **Настройки/Приложения/Разработка/Отладка по USB**.
- Убедитесь, что Ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы Alcatel Android-менеджер.
- Убедитесь, что Вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы.

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона.
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth.

- Убедитесь, что Bluetooth включен и Ваш мобильный телефон видим для других пользователей
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах

дальности действия Bluetooth.

#### Как продлить срок работы от аккумулятора.

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 3 часа). После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Не включайте подсветку без необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную, или увеличьте интервал автоматического обновления. Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS если они не используются в данный момент.

#### Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования интернета и работы других приложений.

- Данный нагрев является нормальным. После окончания вышеуказанных действий Ваш телефон вернется к стандартной температуре.

Продукт произведен по заказу ОАО «МераФон» компанией TCT Mobile International Ltd.

Адрес: Room 1910-12A, Tower3, China HK City,  
33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  
Тел: +8523 180-2888  
Веб-сайт: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)  
E-mail: [alcatel\\_mobile\\_cs@tcl.com](mailto:alcatel_mobile_cs@tcl.com)

#### Технические характеристики

- GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
- WCDMA 900/2100 МГц
- HSPA+ 14,4 Мбит/с DL, 5,76 Мбит/с UL
- ОС Android™ 2.3 Gingerbread
- Чипсет Qualcomm MSM8255, процессор Qualcomm Scorpion Cortex A8, 1,4 ГГц
- Память RAM 512 Мб, ROM 2048 Мб
- Сенсорный дисплей 4,3”
- Разрешение дисплея 480 × 800 точек
- Основная камера 5 Мпикс с автофокусом и вспышкой
- Съемка HD-видео 720p@30fps
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс
- Видеоускоритель Adreno 205
- Карты памяти microSD до 32 Гб
- Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi hotspot; DLNA
- Bluetooth® 3.0, A2DP
- FM-радио с RDS
- Разъем microUSB
- Разъем HDMI Type D
- Разъем для наушников 3,5 мм
- ГЛОНАСС, GPS, A-GPS; Geo-tagging
- G-sensor, датчик приближения
- Аккумулятор Li-Ion 1500 мА•ч
- Размер 68 × 128 × 9,8 мм; Вес 124 г.

**Комплектация:**

- Мобильный телефон SP-A10
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Проводная гарнитура 3,5 мм
- Руководство пользователя
- Карта памяти microSD 2 Гб
- Гарантийный талон