

Здравствуйте!

Вы приобрели телефон А36. Эта модель обеспечивает Вам широкие функциональные возможности платформы Android в сочетании с пользующимся заслуженным доверием качеством изготовления Micromax. Вас ожидает приятное времяпровождение!

Основные особенности

Ваш телефон А36 имеет следующие современные особенности:

- Процессор 1ГГц
- Платформа Android 2,3
- 4" сенсорный экран
- Bluetooth 2,1
- Wi-Fi
- USB 2.0
- 2,0 МП основная камера / 0.3 МП фронтальная камера
- Поддержка карты памяти (с возможностью расширения до 16 Гб)

Общий вид телефона


На приведенной ниже картинке показан общий вид телефона, его кнопки и основные компоненты.



Начало использования

Установка SIM-карты

1. Выключите телефон, снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор.
2. Правильно вставьте SIM-карту (карты) в слот (ы), как показано ниже.

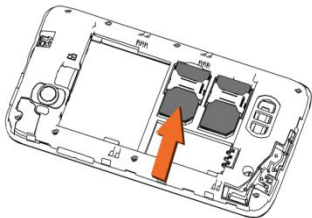


3. Установите на место аккумулятор и заднюю крышку телефона.

Установка карты памяти

Чтобы установить карту памяти:

1. Выключите телефон, снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор.
2. Откройте слот карты памяти и вставьте карту памяти в слот, как показано на рисунке:

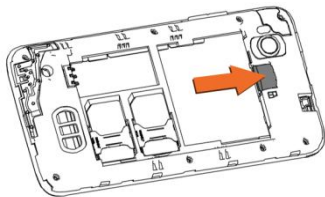

Примечание: Используйте только совместимые карты памяти, одобренные Micromax для этого устройства. Несовместимые карты памяти могут повредить картприемник, а также данные, хранящиеся на карте.

Использование сенсорного экрана

Пожалуйста, внимательно изучите изображение выше с объяснением общего вида телефона для лучшего понимания:

Вы можете касаться экрана следующими способами:

Действие	Результат
Нажатие	Нажимайте на экран пальцем, чтобы выбрать элементы на экране, например, символы приложений и настроек, чтобы ввести буквы и цифры с использованием экранной клавиатуры или нажать на экранные кнопки.
Нажатие и удержание	Нажмите и удерживайте элемент на экране, чтобы получить желаемое действие

Перетаскивание	Нажмите и удерживайте элемент на экране, а затем проведите пальцем по экрану до места, куда Вы хотите переместить выбранный элемент.
Проведение пальцем или сдвигание	Быстро проведите пальцем по экрану (не перетаскивая элемент). Например, перемещайте изображение экрана вверх или вниз для прокрутки списка
Двойное нажатие	Быстро нажмите дважды на веб-странице, карте или другом экране, чтобы увеличить изображение. Например, дважды нажмите на участок страницы в браузере, чтобы увеличить этот участок на всю ширину экрана. Вы также можете двойным нажатием масштабировать изображение в Картах и других приложениях.
Разведение и сведение пальцев щипковым движением	В некоторых приложениях Вы можете изменять масштаб изображения на экране, поставив два пальца на экран и сводя их вместе щипковым движением (чтобы уменьшить масштаб) или разводя их (чтобы увеличить масштаб).
Поворот экрана	Для многих экранов их ориентация меняется автоматически при повороте телефона. Вы можете отключать и включать эту функцию.

Настройка главного экрана

Вы можете добавлять приложения, быстрые клавиши, виджеты и любые другие элементы к любой части Главного экрана или менять обои.

- Откройте экран приложений, нажмите и удерживайте обозначение


приложения, пока экран не начнет вибрировать, и затем перестаньте нажимать на экран.

- Нажмите и удерживайте виджет или символ, который Вы хотите переместить. Как только телефон начнет вибрировать, не прекращая нажимать, перетащите виджет или символ на новое место на экране.

Управление уведомлениями

Ваш телефон уведомляет Вас о новых сообщениях и событиях.

Когда Вы получаете уведомление, его символ появляется в строке статуса. Перетащите строку статуса с верхней части экрана вниз, как показано на следующем рисунке.

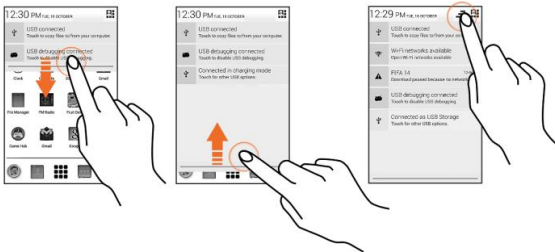

Панель уведомлений содержит наименование Вашего провайдера связи и перечень текущих уведомлений.

Перетащите Панель уведомлений с нижней части экрана вверх или просто нажмите клавишу возврата. Панель также закроется, когда Вы нажмете на выбранное Вами уведомление, чтобы отреагировать на него.

Инструменты

В верхней части панели уведомлений расположены символы инструментов. Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать инструменты, доступные для Вашего телефона.

Использование Вашего телефона

Включение / Выключение

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Питания, чтобы открыть опции телефона. Затем нажмите опцию **Отключить питание**, которая появится на экране.

Разблокировка телефона




Для того, чтобы заблокировать телефон, кратковременно нажмите кнопку питания.

Для того, чтобы разблокировать телефон, выполните одно из следующих действий:



- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. На экране появится изображение закрытого замка.
- Перетащите символ замка в сторону символа раскрытого замка, чтобы разблокировать телефон.
- Если Вы установили блокировку экрана, Вам будет необходимо ввести свой пароль для разблокировки.
- Вы также можете разблокировать экран с использованием

Графического кода или PIN-кода (если он был задан).

Вызов

- Нажмите символ  для ввода номера вызываемого абонента и затем нажмите символ  /  на появившейся панели набора.

Или

- Нажмите символ , а затем символ **Контакты**, чтобы найти нужный номер. Нажмите нужный контакт, а затем – , чтобы сделать вызов.

Ответ/Сброс вызова

- Чтобы ответить на вызов, перетащите символ телефона вправо.
- Чтобы сбросить вызов, перетащите символ телефона влево.

Международный вызов

1. В режиме набора номера нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока на экране не появится символ +.
2. Введите нужный международный код, номер телефона и сделайте вызов.

Во время разговора

- Нажмите символ **Добавить вызов**, чтобы добавить к разговору еще одного абонента.
- Нажмите символ **Без звука**, чтобы заглушить Ваш голос – при этом

микрофон телефона не будет передавать голос Вашему собеседнику. Чтобы возобновить передачу голоса, повторно нажмите символ **Без звука**.

- Если у вас подключено устройство Bluetooth, нажмите символ **Bluetooth**, чтобы передавать голос на устройства Bluetooth.
- Во время телеконференции нажмите символ **Управление**, чтобы разделить вызовы.
- Когда один вызов активен, а другой удерживается, нажмите символ **Объединить вызовы** для объединения звонящих.
- Нажмите символ **Громкоговоритель**, чтобы слушать разговор через динамик.
- Чтобы закончить разговор, нажмите символ **Завершить вызов**.

Воспроизведение музыки

Меню > Музыка

Вы увидите перечень песен, доступных для воспроизведения. Вы можете слушать музыку, нажав требуемый символ.

Прослушивание сообщений

Меню > Сообщения

Вы можете составить новое сообщение или ответить на поступившее и сохраненное в списке. Вы также можете посылать и принимать мультимедийные сообщения или отвечать на поступившие сообщения, сохраненные в списке.

Добавление контактов в телефонную книгу

- Наберите номер и нажмите 'Добавить в контакты'.
- Вы можете создать новый контакт или добавить номер к существующему контакту.
- Вы можете также добавлять контакты из сообщений, журналов вызовов, и т.д.

Поиск в Интернете

1. Перейдите в **Браузер**.
2. Введите веб-адрес и нажмите 'Вперед'.

Примечание: Для пользования Интернетом необходимо ввести соответствующие настройки. Обратитесь к разделу "Часто задаваемые вопросы" в данном Руководстве пользователя.

Передача данных через USB

1. Соедините телефон с ПК/ноутбуком с помощью USB-кабеля, входящего в комплект телефона.
2. Будет показан перечень вариантов 'настроек USB'.
3. Выберите **Сохранить через USB**

На ПК откроется файловый диалог, помогающий передавать файлы между ПК и телефоном.

Примечание: Для сохранения данных следует вставить карту памяти.

Использование телефона A36 в качестве модема для Интернет-соединения

Вы можете использовать ваш телефон A36 как модем и подключаться через него к Интернету в любое время. Это можно делать через:

- Подключение режима USB модема
- Подключение через точку доступа Wi-Fi

Подключение режима USB модема

Для этого Вам нужно вставить в телефон SIM-карту, позволяющую осуществлять передачу данных.

1. Соедините Ваш телефон A36 с компьютером через USB-кабель.
2. Перейдите в **Настройки > Беспроводная связь и сети > Режим модема и портативная точка доступа > Режим USB модема**.

На экране Вашего ПК или ноутбука Вы увидите окно установки драйвера.

3. Установите драйвер в соответствии с инструкциями.

Теперь Вы можете начать использовать Интернет через Ваш телефон A36.

Примечание: Оплату за работу в Интернете Ваш оператор будет взимать на основании передачи данных GPRS.

Подключение через точку доступа Wi-Fi

Чтобы использовать Ваш телефон A36 как Wi-Fi маршрутизатор, Вам нужно вставить в смартфон SIM-карту, позволяющую осуществлять передачу данных.

1. Перейдите в **Настройки > Беспроводная связь и сети > Режим модема и портативная точка доступа**
2. Сконфигурируйте Вашу точку доступа Wi-Fi.

Убедитесь, что ваш ПК / ноутбук имеет функцию Wi-Fi. После подсоединения к беспроводной сети Вы можете использовать GPRS соединение через Ваш телефон А36.

Примечание: Оплату за работу в Интернете Ваш оператор будет взимать на основании передачи данных GPRS.

Другие важные особенности

Фото- и видеосъемка

Меню > Камера

Используйте символ-ползунок для переключения между режимами фото- и видеосъемки.

Основные особенности:

- 2 МП основная (тыловая) камера с 8x-кратным увеличением (Режим фотосъемки)
- Баланс белого / Панорамная съемка / Цветовой эффект (Режим фотосъемки)
- Видео формат / Баланс белого / Цветовые эффекты (Режим видеосъемки)

Использование голосовых команд


Меню > Голосовой поиск

Используйте голосовые команды для доступа к полезным функциям.

1. Нажмите символ **Голосовой поиск**.
2. Произнесите желаемую голосовую команду для телефона.

Масштабирование изображения

Вы можете открыть любое изображение или страницу в Интернете и затем увеличить или уменьшить его щипковым движением указательного и большого пальцев, как показано ниже:

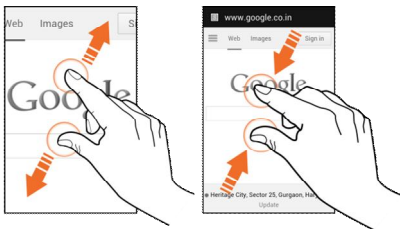

Синхронизация Перечня контактов

Настройки > Учетная запись и синхронизация

1. Примените опцию **Добавить учетную запись** или используйте

существующую учетную запись.

2. Выберите тип учетной записи из предложенного списка.
3. Введите Ваш **Логин электронной почты** **Пароль** и нажмите **Далее**.
4. Введите/отредактируйте домен/имя пользователя и сервер, если это требуется для корпоративной учетной записи.
5. Выберите тип учетной записи из предложенного списка и нажмите **Далее**.
6. Следуйте подсказкам на экране.



Синхронизация контактов занимает всего несколько секунд.

Для автоматической синхронизации существующей учетной записи:

1. Нажмите существующую учетную запись.
2. Нажмите **Синхронизировать Контакты** (Все контакты телефона будут скопированы на указанный адрес электронной почты с соответствующими деталями).

Для этого Вам необходимо иметь подключение к Интернету через Вашу SIM-карту или через Wi-Fi. Если синхронизация не происходит, проверьте, включена ли опция синхронизации данных (выбран ли вариант **Вкл.**).

Звукозапись/Диктофон

Перейдите в **Запись**, чтобы начать записывать звук. Нажмите символ , чтобы начать /остановить запись. Нажмите символ .

для остановки записи

Часто задаваемые вопросы

1. Как активировать Беззвучный режим?

Настройки > Звуки > Профиль пользователя > Беззвучный

Вы можете также выбрать режимы Обычный, Беззвучный, На совещании или На улице.

2. Как установить Интернет-соединение?

1. Перейдите в **Настройки > Беспроводная связь и сети > Мобильные сети > SIM1/SIM2 > Наименование точки доступа**.
2. Выберите профиль сети, на которую Вы подписаны.
3. Следуйте подсказкам на экране.

3. Как подключиться к сетям Wi-Fi?

Настройки > Беспроводная связь и сети > Настройки WLAN

Из опции **Беспроводная связь и сети** Вы можете также конфигурировать и задействовать Bluetooth, VPN и мобильные сети.

4. Я хочу составлять и отправлять сообщения по электронной почте

1. Введите адрес электронной почты получателя.
2. Нажмите **Адрес./Обезлич.**, чтобы направить адресную/обезличенную копию сообщения.

3. Введите тему и текст сообщения.
4. Нажмите кнопку меню, чтобы прикрепить приложения.
5. Нажмите **Отправить**.

Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте эти простые правила. Несоблюдение их может быть нарушением закона или создавать опасность.

Безопасность в автомобиле

- Не используйте телефон во время вождения автомобиля. Если Вам нужно поговорить по телефону, используйте гарнитуру hands-free.
- Пожалуйста, помещайте смартфон на специальную подставку. Не кладите его на сидение или в любое место, откуда он может упасть при резком торможении или столкновении автомобилей.

В полете

Телефон может создавать помехи, влияющие на работу приборов самолета. Использовать телефон в полете запрещается. Пожалуйста, выключайте телефон во время полета.

В медицинских учреждениях

- Радиоволны вашего телефона могут помешать функционированию недостаточно экранированных медицинских устройств. Проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского оборудования, чтобы определить, насколько оно экранировано от влияния внешних радиочастот. Выключите телефон, когда вывешенные в помещении инструкции требуют этого.
- Чтобы избежать потенциального влияния на имплантированные медицинские устройства, такие как кардиостимулятор или кардиовертер дефибриллятор:
- Всегда держите телефон на расстоянии по крайней мере 15,3 сантиметра (6 дюймов) от

медицинского прибора.

- Не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане.
- Выключайте телефон, если есть какие-либо причины подозревать, что он может влиять на работу медицинского прибора.
- Следуйте указаниям производителя имплантированного медицинского прибора.
- Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании вашего беспроводного устройства одновременно с имплантированным медицинским прибором, проконсультируйтесь со специалистом системы здравоохранения.

Небезопасные места

Процесс выключения телефона, когда вы находитесь вблизи автозаправочной станции или поблизости от места хранения топлива, химикатов или других опасных веществ.

Уход за телефоном

Ваш смартфон – результат усилий высококвалифицированных разработчиков и искусных мастеров и поэтому требует должного ухода. Для защиты Вашего смартфона мы предлагаем следующее:

- Храните смартфон в сухом месте. Осадки, влажность и любые жидкости могут привести к появлению ржавчины, повреждающей электронные схемы. Если на Ваш смартфон попала влага, выньте аккумулятор, протрите его сухой тканью и затем покажите его специалистам авторизованного сервис-центра.
- Не держите смартфон при слишком высокой или слишком низкой температуре. Высокая температура может сократить срок службы электронных устройств и повредить аккумуляторы.
- Не используйте и не храните смартфон в пыльных или загрязненных местах. Пыль и грязь могут повредить движущиеся части и электронные компоненты смартфона.
- Не пытайтесь открывать смартфон иначе, чем указано в данном руководстве. Условия гарантии запрещают проведение ремонта смартфона самостоятельно или вне

авторизованных сервис-центров.

- Не роняйте, не ударяйте и не трясите смартфон. Грубое обращение может повредить внутренние печатные платы и тонкие механические детали.
- Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или концентрированные моющие средства для очистки смартфона. Для очистки поверхности смартфона используйте только мягкую сухую чистую ткань.
- Не храните Ваш смартфон вблизи магнитных полей и не допускайте длительного контакта смартфона с магнитными полями.
- Следует использовать розетку питания вблизи оборудования, доступ к которой должен быть легким и удобным.

Рекомендации в отношении аккумулятора

- Храните аккумуляторы в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямого солнечного света. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор при комнатной температуре.
- Аккумуляторы имеют определенный срок службы. Если срок работы аккумулятора до подзарядки резко сократился, вероятно, аккумулятор выработал свой ресурс. Замените аккумулятор новым, той же марки и с теми же техническими характеристиками.
- Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и комплектующие, одобренные производителем смартфона. Micromax не несет ответственности за безопасность пользователя, использующего не одобренные производителем принадлежности или комплектующие.
- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Просьба утилизировать аккумулятор в соответствии с указаниями местного экологического законодательства.
- Предупреждение в отношении аккумулятора:
 - (a) Во избежание риска взрыва используйте только аккумуляторы указанного типа.
 - (b) Просьба утилизировать вышедший из строя аккумулятор в соответствии с

указаниями по его эксплуатации.

Утилизация телефона



Приведенный слева логотип WEEE (Правила утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования), который Вы видите на Вашем смартфоне, а также на его аккумуляторе и зарядном устройстве, напоминает о том, что эти изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вы несете ответственность за утилизацию всего электрического и электронного оборудования путем сдачи его в пункт сбора и утилизации опасных отходов.

и правильная утилизация подобных отходов помогает защищать окружающую среду. Переработка отходов электронного оборудования обеспечивает безопасность для человека и окружающей среды. Более подробную информацию о способах правильной утилизации и переработки отходов производства электрического и электронного оборудования можно получить на нашем веб-сайте: www.micromaxinfo.com/weee.php

Ограничение ответственности

- Цвета и спецификации, показанные / упомянутые в данном руководстве пользователя, могут отличаться от реального телефона. Приведенные картинки даны только для того, чтобы получить общее представление о телефоне. Логотипы и наименования других продуктов и компаний, упоминаемые в настоящем документе, могут быть товарными знаками или торговыми наименованиями их соответствующих владельцев.
- Micromax оставляет за собой право вносить изменения в содержание этого руководства пользователя без предварительного уведомления.
- Функции, объясненные или перечисленные в этом руководстве пользователя, могут отличаться от реальных функций телефона. В таком случае следует руководствоваться функциями телефона. Мы не гарантируем абсолютной точности Руководства пользователя в сравнении с реальным телефоном.

Авторское право

Все права защищены. Воспроизведение, передача, распространение или запись содержания этого документа или любой части такового в любой форме без предварительного письменного разрешения Micromax строго запрещено.

Техническое обслуживание

Общие сведения

Сроки службы и гарантии

Категория продукции	Срок гарантии	Срок службы
Телефон Micromax A36	12 месяцев	12 месяцев
Аксессуары, входящие в комплект: зарядное устройство, съемная аккумуляторная батарея, USB-кабель.	6 месяцев	6 месяцев

- Срок службы и срок гарантии исчисляются от даты первичной передачи телефона покупателю. Техническое обслуживание телефона осуществляется на протяжении всего срока гарантии.
- Срок гарантии продлевается на период нахождения телефона на техническом обслуживании.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию о гарантии, продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления Покупателя.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

- а) Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать телефон.
- б) При обнаружении дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр. Телефон, отремонтированный в иных местах, снимается с гарантии и не подлежит дальнейшему техническому обслуживанию.
- в) Контакты Отдела обслуживания:
 - 1) Контактный телефон: 8800 250 9897
 - 2) E-mail: rusinfo@micromaxinfo.com
- г) Покупатель вправе обратиться в авторизованный сервисный центр при обнаружении ненадлежащего качества работы телефона.

Права покупателя

- а) Права Покупателя трактуются в соответствии закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Гарантия Производителя

- а) Производитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи телефона.
- б) Гарантия распространяется на мобильный телефон марки «Micromax A36» при условии, что он приобретен на территории Российской Федерации.
- в) Рекомендуются сохранить кассовый чек или иной документ, удостоверяющий факт покупки телефона.

Меры безопасности

При использовании телефона соблюдайте следующие меры безопасности:

- а) Устройство изготовлено из металла и пластика, содержит хрупкие электронные компоненты. Телефон может быть поврежден при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости.
- б) Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол.

- в) Соблюдайте температурный режим: устройство предназначено для эксплуатации при температуре от $-20^{\circ}\text{C} \pm 5$ до $45^{\circ}\text{C} \pm 5$, хранении при температуре от $-30^{\circ}\text{C} \pm 5$ до $65^{\circ}\text{C} \pm 5$. В случае нарушения температурного режима телефон может быть поврежден и время работы аккумулятора сокращено.
- г) Не подвергайте телефон резким колебаниям температуры или действию высокой влажности.
- д) В случае попадания загрязнения на телефон (грязи, чернил, химических веществ):
 - 1) Отсоедините все кабели и отключите устройство.
 - 2) Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
 - 3) Не допускайте попадания влаги в отверстия.
 - 4) Не используйте моющие средства.
- е) Не используйте аксессуары и аккумуляторы, не рекомендованные Производителем.
- ж) Не храните устройство вблизи магнитных полей и не допускайте долгого контакта устройства с магнитными полями.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к:

- а) физическому, косметическому повреждению корпуса;
- б) деформации Изделия или повреждению дисплея;
- в) появлению следов воздействия высоких и низких температур, следов воздействия жидкости.

Порядок технического обслуживания изделия

- а) Перед обращением в Отдел обслуживания рекомендуется выполнить резервное копирование данных, имеющихся в карте памяти телефона, а также удалить конфиденциальную информацию.
- б) Услуги по техническому обслуживанию предоставляются по предъявлении Покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным телефоном до окончания гарантийного срока. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если гарантийный талон заполнен не полностью, неразборчиво, содержит исправления или сведения, не соответствующие действительности, или предоставлен после окончания срока гарантии.
- в) Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате несоблюдения покупателем мер безопасности, изложенных в п.

- г) Следует учитывать, что аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки, однако, при этом ресурс его работы неизбежно сокращается вследствие естественного снижения емкости, что не является дефектом.

Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование – экспертиза, проводимая представителями Производителя телефона с целью установления наличия (отсутствия) дефекта в работе телефона, а также причин его возникновения.

При техническом освидетельствовании проводится внешний и внутренний осмотр телефона, выполняются испытания и измерения, необходимые для определения наличия дефекта.

При техническом освидетельствовании соблюдаются меры безопасности, установленные в настоящем руководстве.

Результатом технического освидетельствования является заключение о наличии (отсутствии) дефекта в работе телефона, причинах его возникновения, стороне, виноватой в наличии (возникновении) дефекта и дальнейших действий в случае обнаружения дефекта.

По окончании технического освидетельствования заключение передается покупателю.

Производитель: Майкроматикс Информатикс ФЗЕ

Micromax Informatics FZE

Адрес производителя:

Micromax Informatics FZE

P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, UAE

Phone No. +971-566493952

Импортер: ООО «Центр Дистрибьюции»

Адреса заводов изготовителей:

A-MAX Technology (China) Ltd

No. 8 Industrial Park,

Gonghe Village, Shajing Town,

Bao'an District, Shenzhen City,

Guangdong Province, China.

Руководство пользователя

Информация о сертификации продукции:

