

# Введение

---

Настоящее руководство по эксплуатации и гарантийный талон предназначены для мобильного телефона Micromax X1850 и содержат информацию, необходимую для надлежащей и безопасной эксплуатации устройства.

## **Производитель**

(Здесь и далее — «изготовитель», «производитель» или «Micromax»)

Micromax Informatics FZE (Майкромакс Информатикс ФЗЕ)

PO Box 16111, RAS Al Khaimah, U.A.E. (п/я 16111, Рас-эль-Хайма, ОАЭ).

Майкромакс Информатикс ФЗЕ,

(п/я 16111, Рас-эль-Хайма, ОАЭ).

Сделано в Китае

## **Произведено**

SHENZHEN UNIONE ELECTRONIC CO.,LTD

Адрес: Building B, Tongwei electron factory district ,

No.4, Gongye 2nd road, Shilong community,

Shiyan sub-district, Baoan district, Shenzhen, P.R.China

Телефон: +86-755-61536955

Содержание и оформление настоящего документа соответствуют требованиям государственного стандарта ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Перед использованием телефона необходимо обязательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Импортер: ООО «Центр дистрибуции»

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39,

стр. 6

### Комплект поставки

Список устройств, включенных в комплект поставки:

Таблица 1

Устройство	Количество
Мобильный телефон	1
Батарея	1

Комплект поставки не включает зарядное устройство. Однако можно использовать зарядное устройство с характеристиками, указанными в Таблице 2:

Таблица 2

Напряжение сети	5 вольт
Емкость батареи	1800 мАч
Вход/выход адаптера переменного/постоянного тока	На входе: Переменный ток: 100—240 В, 50—60 Гц На выходе: Постоянный ток: 5 В/500 мА

## Технические характеристики

Технические характеристики мобильного телефона Micromax X1850 приведены в Таблице 3.


Таблица 3

Сеть	
Телекоммуникационный стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Батарея	
Тип	литий-ионный

Емкость батареи	1800 мАч
Время работы без подзарядки	642 часа
Время разговора	7,5 часов
<b>Камера</b>	
Камера	0,08 мегапикселя
Вспышка	нет
<b>Типы соединения</b>	
Bluetooth	есть
Wi-Fi	нет
<b>Аудио/Видео</b>	
Воспроизведение аудиозаписей	в форматах AAC, AMR, MP3, WAV
Воспроизведение видеозаписей	в форматах MP4, AVI, 3GP
FM-радио	есть
<b>Память</b>	
Поддержка дополнительной карты памяти	есть, поддерживаются карты памяти объемом до 8 ГБ
<b>Дополнительные возможности</b>	
Поддержка двух SIM-карт	есть


# Начало работы

## Знакомство с телефоном

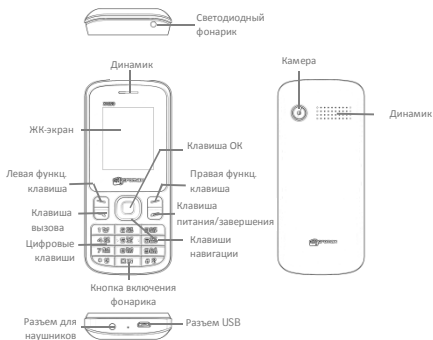


## Установка SIM-карты

1. Выключите телефон, снимите заднюю панель и извлеките батарею, как показано на следующем рисунке:

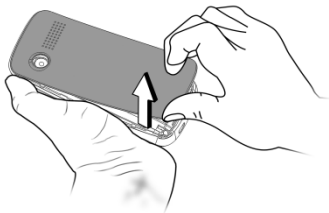



2. Правильно установите SIM-карту(-ы) в специальный разъем(-ы), как показано на следующем рисунке:

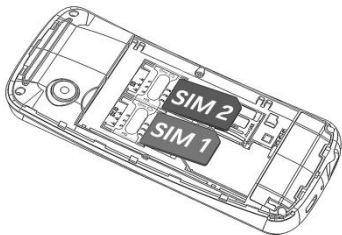

3. Установите обратно батарею и заднюю панель мобильного телефона.



Храните SIM-карту в местах, недоступных для детей.

---




Запрещается царапать или сгибать SIM-карту. Будьте осторожны при использовании, установке и извлечении карты.

---

## Установка карты памяти

1. Выключите телефон, снимите заднюю панель и извлеките батарею.
2. Сдвиньте и поднимите металлическую защелку специального разъема карты памяти.
3. Установите карту памяти в специальный разъем, как показано на рисунке ниже:

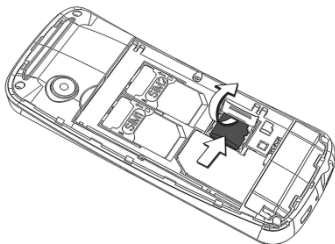

4. После вставки карты памяти закройте и задвиньте металлическую защелку.
  5. Установите обратно батарею и заднюю панель мобильного телефона.
- 



При форматировании карты памяти все размещенные на ней файлы будут удалены.

---


## Включение (выключение) телефона

Длительное нажатие клавиши питания включает/выключает телефон.



## Заряд батареи

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить батарею. Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства, или подключив мобильный телефон к ПК кабелем USB.

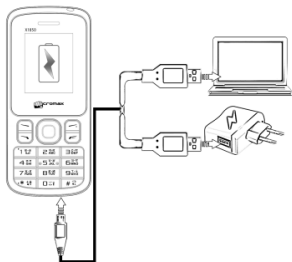



Также можно заряжать батарею совместимым зарядным устройством с интерфейсом USB.


---

## Использование телефона

---

### Блокировка (разблокировка) телефона

Для блокировки (разблокировки) телефона на главном экране нажмите левую функциональную клавишу и сразу после этого клавишу \*, как показано на следующем рисунке:

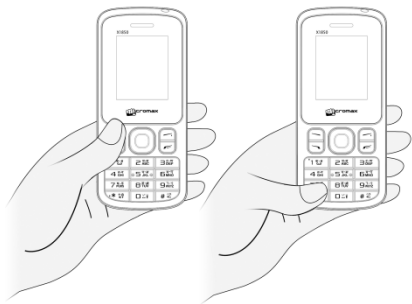

Также можно моментально заблокировать телефон, дважды нажав клавишу питания.

### Совершение вызова

- Чтобы позвонить, наберите номер и нажмите клавишу вызова.
- Также можно позвонить на номер из телефонной книги или журнала звонков.

- Для изменения громкости мелодии входящего вызова нажимайте клавиши навигации вверх и вниз.

## Ответ на вызов/отклонение вызова



Для ответа на звонок нажимите клавишу вызова.



Чтобы отклонить звонок, нажимите клавишу питания/завершения.

## Международные звонки

После длительного нажатия на клавишу \* на главном экране появится значок +. Введите международный код и номер телефона и нажимите клавишу вызова.

## Отправка сообщений

Меню > Сообщения

Можно составить новое сообщение или ответить на существующее сообщение из списка.

## Контакты

### Меню > Контакты

Можно в любое время добавить контакты в телефонную книгу и использовать их. Для добавления нового контакта наберите номер на главном экране, нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт **Сохранить контакт** для сохранения контактных данных. Также можно открыть **Контакты** и выбрать пункт **Добавить новый контакт**.

## Камера

### Меню > Камера

Телефон поставляется с камерой, поддерживающей запись видео. В режиме камеры нажмите левую функциональную клавишу для выбора различных опций и вариантов фотосъемки. Нажмите клавишу ОК, чтобы сделать снимок.

## Использование мультимедийных функций

---

### Меню > Мультимедиа

В разделе «Мультимедиа» предоставляется доступ к таким функциям, как «Галерея», «Видеокамера», «Видеоплеер», «Плеер» и «Диктофон».

## Диспетчер файлов

### Меню > Диспетчер файлов

В диспетчере файлов можно просматривать и управлять файлами, которые находятся на телефоне или карте памяти.

## FM-радио

### Меню > FM-радио

Используя встроенный приемник FM-радио, можно прослушивать радиостанции в диапазоне FM. Для включения FM-радио необходимо подключить наушники к мобильному телефону.

Для работы с интерфейсом FM-радио используйте клавиши навигации и клавишу ОК.

## Плеер

**Меню > Мультимедиа > Плеер**

В мобильный телефон встроен проигрыватель, который воспроизводит композиции, хранящиеся на карте памяти. Сохраняйте и прослушивайте любимые мелодии. Проигрыватель телефона снабжен удобным и понятным интерфейсом.

- Для просмотра списка воспроизведения нажмите левую функциональную клавишу.
- Воспроизведение/пауза: нажмите клавишу ОК.
- Сменить трек: нажимайте клавиши навигации влево и вправо.
- Настройка громкости: нажимайте клавиши \* и #.

## Диктофон

**Меню > Мультимедиа > Диктофон**

С помощью диктофона можно с легкостью записывать любые звуки. Откройте диктофон и нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите **Начать запись**, чтобы начать новую запись. Для приостановки и возобновления записи нажимайте левую функциональную клавишу. Для остановки записи нажмите правую функциональную клавишу. Нажмите левую функциональную клавишу для просмотра других вариантов звукозаписи.

## Особые возможности

---

### Фонарик

Длительное нажатие на клавишу 0 включает (выключает) фонарик. Для этого также можно использовать пункт **Меню > Органайзер > Фонарик**.

### Язык

**Меню > Настройки > Настройки телефона > Язык**

Можно выбрать нужный язык для телефона. Телефон поддерживает русский и английский языки.

### Защита телефона

**Меню > Настройки > Безопасность > Защита телефона**

Можно включить или выключить блокировку телефона и настроить пароль для блокировки. По умолчанию используется пароль 0000.

### Режим слежения

**Меню > Настройки > Безопасность > Режим слежения**

Можно включить (выключить) функцию слежения, которая сообщит вам о несанкционированном использовании вашего телефона другим пользователем. По умолчанию используется пароль 0000.

### Черный список

**Меню > Настройки > Настройки звонков > Дополнительно > Черный список**

Используйте эту функцию, чтобы занести идентификаторы абонентов в черный список и прекратить прием звонков и сообщений с номеров из этого списка.

## Белый список

Меню > Настройки > Настройки звонков > Дополнительно > Белый список

Можно добавить контакты в белый список, чтобы принимать вызовы и сообщения только от них.



Можно настроить и другие параметры в соответствующих разделах настроек.

---

## Восстановление заводских настроек

Меню > Настройки > Восстановить настройки

Используйте эту функцию для восстановления заводских настроек. Эта функция восстанавливает значения по умолчанию для всех настроек и ведет к потере данных, поэтому сначала сделайте резервную копию всех данных. По умолчанию используется пароль 0000.

## Техническое обслуживание

---

### Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.

#### Условия гарантийного и технического обслуживания

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильный телефон Micromax X1850	12 месяцев	12 месяцев

Принадлежности, входящие в комплектацию: батарея	6 месяцев	6 месяцев
--	-----------	-----------

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты первоначальной передачи устройства покупателю. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технических характеристиках без предварительного уведомления.

## Авторизованный сервисный центр

**Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.**

Заметив любые дефекты, обратитесь в авторизованный производителем сервисный центр. Если устройство было отремонтировано в другом месте, гарантия становится недействительной и техническое обслуживание производится не будет.

- Веб-сайт службы поддержки: <http://ru-support.micromaxinfo.com/>
- Адрес эл. почты: [ruserinfo@micromaxinfo.com](mailto:ruserinfo@micromaxinfo.com)

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

## Меры предосторожности

**При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:**

- Устройство изготовлено из металла и пластмассы, содержит хрупкие электронные компоненты. Устройство может получить повреждения вследствие падения, пожара, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать царапин на корпусе устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , хранения в диапазоне от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . В

случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких и низких температур или влажности.

**При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:**

- Отключайте кабели и выключайте устройство.
- Протирайте устройство мягкой тканью без ворса.
- Избегайте попадания влаги на открытые части устройства.
- Не используйте моющие средства.
- Не используйте дополнительные принадлежности и батареи, которые не были рекомендованы производителем.
- Не подвергайте устройство воздействию магнитных полей.

**Несоблюдение мер предосторожности может привести:**

- к повреждениям корпуса;
- к деформации или повреждению дисплея;
- к последствиям воздействия высоких и низких температур или жидкости.

## **Процесс технического обслуживания изделия**

---

Перед обращением в авторизованный сервисный центр рекомендуется сделать резервную копию данных, хранящихся на карте памяти устройства, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением покупателем требований безопасности, описанных в разделе «Меры предосторожности».

Следует учитывать, что батарея обеспечивает несколько сотен циклов зарядки. Тем не менее, ее ресурс неизбежно сокращается из-за естественного уменьшения емкости, что не рассматривается как неисправность.

Список авторизованных сервисных центров в вашем регионе представлен на веб-сайте компании: <http://www.micromaxinfo.com/ru/support.aspx>.

## Техническая экспертиза

---

Техническая экспертиза представляет собой проверку устройства представителями производителя с целью выявления наличия или отсутствия дефектов или ошибок работы устройства, а также их причин.

Техническая экспертиза подразумевает внешнюю и внутреннюю проверку устройства, проведение испытаний и измерений, необходимых для определения дефекта.

Во время технической экспертизы соблюдаются необходимые меры безопасности в соответствии с разделом «Меры предосторожности» данного руководства.

Результат технической экспертизы включает в себя окончательное заключение о наличии или отсутствии дефектов и ошибок работы устройства, их причин, стороны, виновной в производственном или эксплуатационном дефекте, и дальнейших действиях в случае обнаружения дефекта.

После завершения технической экспертизы покупателю предоставляется итоговый отчет.

## Техническое обслуживание сложных частей изделия

---

Правила и порядок технического обслуживания сложных частей мобильного телефона идентичны правилам и порядку технического обслуживания устройства.

### Правила хранения

#### Условия хранения

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- Относительная влажность воздуха: 50—55 %.
- Отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

## Основные рекомендации по хранению

- Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем.
- Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться к специалистам изготовителя по клиентскому обслуживанию.
- Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.
- Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители или концентрированные моющие средства для очистки поверхности устройства. Пользуйтесь мягкой сухой тканью для очистки.

## Меры предосторожности

---



Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании телефона.

Радиоизлучение мобильного телефона может оказывать влияние на работу недостаточно экранированных медицинских устройств.



Свяжитесь с врачом или изготовителем медицинского устройства, чтобы узнать о наличии надлежащей защиты оборудования от внешнего радиочастотного излучения. Выключайте устройство, когда этого требуют правила.



Всегда храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут извлечь и проглотить мелкие детали, такие как SIM-карта, предохранительный колпачок, кольцо объектива, колпачок объектива или карта MicroSD.



Не располагайте телефон вблизи магнитных носителей данных, таких как кредитные/дебетовые карты. Информация, хранящаяся на них, может быть утеряна.



Использование наушников на высокой громкости в течение длительного времени может привести к необратимой потере слуха. Устанавливайте безопасный для слуха уровень громкости. При

возникновении неприятных ощущений в ушах необходимо уменьшить громкость или прекратить использование наушников.



Динамик используется для воспроизведения мелодий звонка, сервисных сигналов и громкой связи. Во время звонка или после переключения в режим громкой связи не держите телефон возле уха.



Во избежание повреждения зарядного устройства, напряжение сети (в вольтах), указанное на блоке питания, не должно быть превышено. Блок питания при заряде батареи должен быть подключен к легкодоступной сетевой розетке.



Корпус телефона может быть открыт пользователем только в целях замены аккумулятора, SIM-карты или карты памяти MicroSD. Ни при каких обстоятельствах не допускается вскрытие батареи. Внесение каких-либо других изменений в конструкцию устройства недопустимо. Нарушение этого требования ведет к аннулированию гарантии.



Телефон может создавать помехи при нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров.

Пользуйтесь только указанными компанией Micromax типами батарей и зарядных устройств.



Соприкосновение предмета из токопроводящего материала с открытыми контактами батареи может привести к возгоранию, повреждению имущества, а также стать причиной ожога. Будьте осторожны при обращении с любым заряженным аккумулятором, особенно если он находится в кармане, кошельке или другом контейнере с металлическими предметами. При попадании батареи в огонь может произойти взрыв.

Не пользуйтесь телефоном во время управления автомобилем. В случае необходимости пользуйтесь комплектами громкой связи.



Надежно закрепите телефон в держателе. Не кладите его на пассажирское сидение или любое другое место, откуда он может упасть в случае дорожно-транспортного происшествия или экстренного торможения.



Помехи, вызываемые телефоном, могут негативно влиять на полет воздушного судна. Пользование телефоном на борту самолета незаконно. Выключайте телефон во время полета.



Профессиональное обслуживание: Сборка и ремонт телефона осуществляются только авторизованной компанией Micromax специалистами. Вскрытие корпуса и ремонт мобильного телефона самим пользователем может привести к утрате и ведет к аннулированию гарантии.

## Уход за телефоном

---

- Телефон является образцом дизайна и выполнен на высочайшем уровне, он требует аккуратного обращения. Следующие рекомендации помогут защитить телефон.
- Храните устройство в сухом месте. Осадки, влажность воздуха и другие жидкости могут содержать минералы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги на телефон извлеките батарею, не включая устройство, протрите его сухой тканью и доставьте в сервисный центр.
- Не храните устройство при высоких или низких температурах. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств и ведут к повреждению батарей.
- Не используйте и не храните устройство в пыльных, грязных местах. Его подвижные части и электронные компоненты могут быть повреждены.
- Открывайте устройство только таким образом, как описано в этом руководстве. Вскрытие корпуса и ремонт мобильного телефона самим пользователем ведет к аннулированию гарантии.
- Не допускайте падения, ударов и тряски устройства.

Неосторожное обращение может повредить внутренние монтажные схемы и точные механизмы.

- Не используйте агрессивные химикаты, растворители или концентрированные моющие средства для очистки поверхности устройства. Для очистки поверхности устройства используйте только мягкую, чистую, сухую ткань.
- Не храните устройство вблизи источников электромагнитных полей и не допускайте длительного нахождения устройства в электромагнитном поле.
- Размещение: сетевая розетка должна находиться возле оборудования и быть легкодоступной.

## **Рекомендации по обращению с батареей**

- Храните батарею в прохладном и хорошо проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Заряжать батарею рекомендуется при комнатной температуре.
- Аккумуляторные батареи имеют ограниченное количество циклов заряда-разряда. Если время работы от батареи становится меньше, чем обычно, это означает, что ее срок службы истек. Необходимо заменить ее на новую с такими же характеристиками.
- Пользуйтесь батареями, зарядными устройствами, принадлежностями и расходными материалами, одобренными производителем. Компания Micromax не может нести ответственность за безопасность пользователя в случае использования несовместимых принадлежностей или расходных материалов.
- Не выбрасывайте батарею вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте отработавшую свой срок батарею в соответствии с местным законодательством об охране окружающей среды и инструкциями.

## Внимание!

- Во избежание взрыва используйте только рекомендованные батареи.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

## Утилизация телефона



Логотип директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования WEEE (на рисунке слева) наносится на изделия (батарею и телефон), чтобы указать, что этот продукт не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о лучшей практике утилизации электронных и электротехнических отходов, посетите наш веб-сайт: [www.micromaxinfo.com/weee.php](http://www.micromaxinfo.com/weee.php).

## Авторские права

---

Все права защищены. Воспроизведение, передача, распространение или хранение части или всего содержимого данного документа в любой форме без предварительного письменного разрешения компании Micromax строго запрещено.

