


Схема электрической цепи

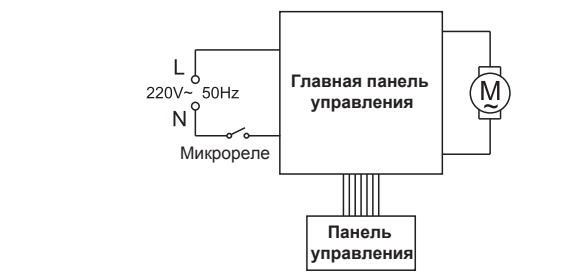

(Примечание: схема может быть изменена без предварительного уведомления)

Выявление и устранение неполадок

Устранение неполадок

1. Если во время использования прибора наблюдается необычный шум, запах, дым и т.д, отключите питание и прекратите использование.
2. В случае, если прибор не включается, пожалуйста, проверьте правильно ли подключено питание, включен ли переключатель микровремени и находятся ли крепления на нужных местах.
3. В случае, если наблюдается протекание в держателе ножа и чаше для смешивания, пожалуйста, проверьте, правильно ли установлены уплотнительные кольца (нет ли искривлений и складок).
4. Если после вышеуказанной проверки прибор по-прежнему не работает, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Возможные неисправности и их устранение

Неудачи	Анализ возможных причин	Решения
Прибор не работает	Проверьте, правильно ли установлена чаша для смешивания или мини-мельница	Правильно установите чашу для смешивания или мини-мельницу на основание; при правильной установке должен послышаться щелчок.
Резиновые элементы не вращаются	Блендер может быть перегружен	Разделите содержимое на меньшие порции
Нагревание пищевых продуктов на нож	Отключите прибор от сети, очистите нож от пищевых продуктов	
При эксплуатации наблюдаются запах, дым, копоть, горючий и т.д.	Блендер может быть перегружен	Разделите содержимое на меньшие порции
Чаша для смешивания протекает	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора
Содержимое перемешивается через верх чаши	Дно чаши недостаточно плотно вставлено	Плотно винтите основание чаши для смешивания
	В чаше слишком много воды	Объем воды не должен превышать максимальную отметку
	Крышка чаши для смешивания установлена неправильно	Правильно установите крышку на чашу для смешивания

В случае, если неполадки не удается устранить самостоятельно или возникли другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Midea для получения гарантийной поддержки.

6

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Аксессуары
MJ-BL45J11	200 В ~	50 Гц	450 Вт	Стеклояная чаша для смешивания и мини-мельница

Информация для потребителей




Материалы, содержащиеся в данной инструкции, тщательно проверены. В случае выявления ошибок печати, опечаток или отсутствия информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией. Примечание: любое техническое совершенствование будет отражено в новом руководстве, без предварительного уведомления. Внешний вид и цвет продукции могут отличаться, ориентируйтесь на характеристики поставляемого товара.

7

Производитель: Гуандун Мидеа Лайв Электрикал Апплиз Мануфактуринг Ко., Лтд. Адрес: № 19, Санте Роад, г. Бейджин, р-н Шундэ, Фосань, провинция Гуандун. Веб-сайт: www.midea.com

Компоненты блендера

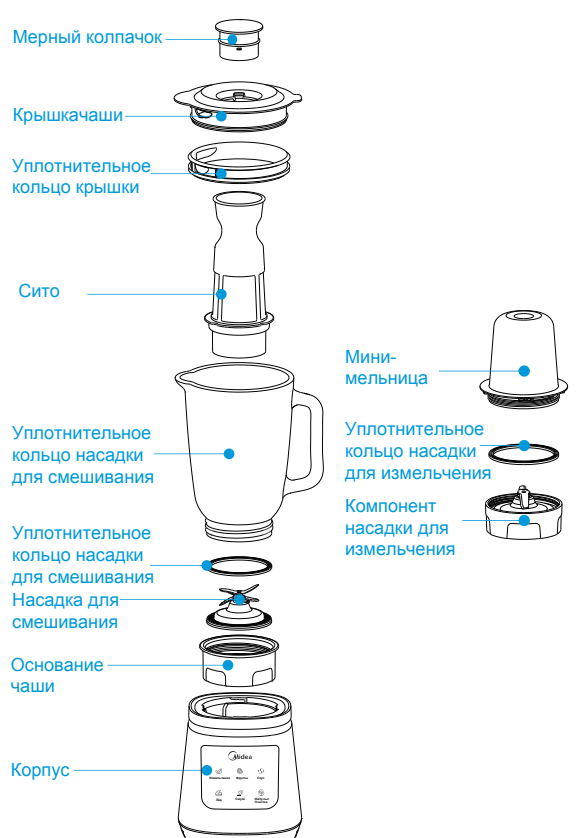

Комплект поставки



Внешний вид товара может отличаться, представленные изображения носят исключительно справочный характер. Пожалуйста, принимайте за стандарт товар, находящийся в упаковочной коробке.

1

Инструкции

Перед началом использования

1. Выберите все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами и убедитесь, что электропитание отключено.
2. Температура смешиваемой пищи не должна превышать 40 °C, а ее объем не должен превышать максимальную отметку уровня на чаше блендера.
3. Каждый раз после использования обратитесь к разделу «Очистка и техническое обслуживание» для обеспечения своевременной очистки и технического обслуживания прибора.
4. Для смешивания совместите большой выступ на чаше блендера и паз основания чаши.
5. Мини-мельница предназначена для измельчения сухих продуктов. Она не предназначена для измельчения влажной пищи, жидкостей и перемалывания традиционных китайских лекарств (таких как скинфер, цезальпин, магнитный камень и т.д.).

Набор функций



Выбрав нужную функцию, нажмите кнопку соответствующей функции для начала работы; через минуту блендер автоматически остановится; для продолжения работы, пожалуйста, нажмите кнопку соответствующей функции повторно. Чтобы остановить работу прибора, нажмите любую кнопку.

При вкручивании компонента в корпус должен послышаться щелчок, что означает правильность установки; стеклояная чаша для смешивания не вкручивается, а непосредственно устанавливается на корпус; при этом также должен послышаться щелчок, что означает правильность установки.

Эксплуатация прибора

I. Измельчение

1. Перед измельчением просушите продукты (например, соевые бобы, перец, анис и т.д.) в духовке или на солнце, чтобы удалить лишнюю влагу, а затем поместите их в чашу блендера. Убедитесь, что объем продуктов не превышает максимальную отметку.
2. Установите насадку для помола в мини-мельницу, прикрутивая по часовой стрелке до упора.
3. Нажмите на чашу мини-мельницы вниз, чтобы установить ее на основание блендера, подключите кабель питания, нажмите кнопку "Grinding" («Измельчение»). Процесс измельчения начнется автоматически.

Внимание: Если в процессе измельчения отмечается колесной ход, т.е. если нож и пища не соприкасаются, немедленно выключите прибор, снимите чашу с основания, затем снова установите ее и повторите процедуру измельчения. Во время измельчения непрерывная работа прибора не должна превышать одной минуты. Для достижения требуемой степени измельчения повторите процедуру несколько раз. Для получения более тонкого помола перед измельчением продукты следует просушить на воздухе или в духовке.

4. Отключите кабель питания, снимите мини-мельницу и вылейте молотый продукт.

2

II. Смешивание

★ Этапы использования для продуктов, не требующих сита:

1. Нареките необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и полоски размером не более 2 см; поместите их в чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, установите крышку на чашу (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).
2. Установите чашу для смешивания на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой нажмите вниз и поверните), подключите кабель питания, нажмите кнопку "String" («Смешивание») для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу.
3. Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и вылейте приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок.

(твердые злаки и бобовые рекомендуется предварительно замочить или тщательно проварить)

★ Этапы использования для продуктов, требующих сита:

Для получения однородной консистенции сока следует дополнительно использовать сито.

1. Поместите фильтр в чашу блендера, установите крышку на чашу, открутите и снимите мерный колпачок; нарежьте необходимое количество фруктов, овощей, злаков или других продуктов на кусочки и полоски размером не более 2 см; поместите их в чашу, добавьте охлажденную кипяченую воду или другие напитки и приправы в соответствующем количестве, затем вкрутите мерный колпачок (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).

2. Загрузите в сито предварительно замоченные влажные бобы (около 50 г), добавьте необходимое количество воды (не более 1000 мл). Примечание: чем выше концентрация жидкости, тем менее эффективно взбивание, поэтому не следует добавлять большое количество соевых бобов.

Обратите внимание: Время замачивания соевых бобов зависит от температуры воды: 8-12 ч. при температуре ниже 20 °C, и около 4-6 ч. при температуре выше 20 °C.

3. Установите чашу для смешивания на основание блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой нажмите вниз и поверните); подключите кабель питания, нажмите кнопку "String" («Смешивание») для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу.

4. Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и вылейте приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобовые рекомендуется предварительно замочить или проварить).

3

IV. Описание функций Smoothie (Смузи), Complementary food (Прикорм) и Jog/Clean (Импульсный режим/Очистка)

Смузи	1. Поместите необходимое количество сухого льда кусочками не более 2 см в чашу для смешивания и установите крышку на чашу (внимание: максимальное количество льда не должно превышать 25 кусочков, иначе колпачок льда будет менее эффективной). 2. Установите чашу на основание блендера (нажать вниз и повернуть), подключите кабель питания, нажмите кнопку "Smoothie" («Смузи») для запуска программы и подождите, пока программа взбивания автоматически завершит свою работу.
Прикорм	1. Нареките фрукты или овощи (не более 500 г) на кусочки и полоски размером не более 2 см; поместите их в чашу для смешивания, добавьте необходимое количество охлажденной кипяченой воды или других напитков и приправ, установите крышку на чашу для смешивания (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл). 2. Установите детали чаши для смешивания на основание блендера (нажать вниз и повернуть), подключите кабель питания, нажмите кнопку "Complementary food" («Прикорм») для запуска программы и подождите, пока программа взбивания автоматически завершит свою работу.
Импульс-ный режим/Очистка	1. Нареките фрукты или овощи (не более 500 г) на кусочки и полоски размером не более 2 см; поместите их в чашу для смешивания, добавьте необходимое количество охлажденной кипяченой воды или других напитков и приправ, установите крышку на чашу для смешивания (общий объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл). 2. Установите детали чаши для смешивания на основание блендера (нажать вниз и повернуть), подключите кабель питания, нажмите кнопку "Complementary food" («Прикорм») для запуска программы и подождите, пока программа взбивания автоматически завершит свою работу.

Очистка и техническое обслуживание

Очистка

После использования данного прибора, разборные аксессуары следует очистить сразу же, для этого выполните следующие шаги:

1. Во-первых, отключите прибор от сети, отсоедините чашу для смешивания или мини-мельницу от основания блендера, отсоедините от чаши основание ножей.
2. Обратите внимание:
1) Очистите основание влажной тряпкой. Никогда не опускайте основание блендера в воду и не промывайте его под струей воды.
2) Запрещается использовать для очистки абразивные губки и аналогичные материалы; компоненты блендера нельзя мыть в посудомоечных машинах, а также помещать в сушикаровые шкафы для дезинфекции.
3. Обращайтесь с ножами и лезвиями с осторожностью: они очень острые.

3. Чтобы добиться лучшей очистки чаши для смешивания, после удаления пищи из чаши, в нее следует залить чистую воду и несколько раз применить функцию «Импульсный режим/Очистка».
4. В случае, если на насадках появились пятна от продуктов, перед обычной чисткой протрите их тряпкой, смоченной пищевой растительным маслом.
5. После промывки чистой водой компоненты блендера нужно вытереть и просушить.

Техническое обслуживание

1. Для сохранения сухости двигателя рекомендуется использовать прибор часто.
2. Если прибор не используется в течение длительного времени, храните его в сухом, вентилируемом месте, чтобы избежать двигателя от воздействия влаги.

Меры предосторожности

Особые рекомендации

В целях обеспечения безопасности использования, во избежание повреждения или потери вашего имущества или имущества окружающих, необходимо соблюдение следующих мер предосторожности. Использование данного прибора без соблюдения правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.

Данный прибор не предназначен для использования: — Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки

— Детям без присмотра взрослых и лицами с ограниченными возможностями

— Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки

Представляет [запрещенное] содержание

- Прибор предназначен для бытового использования, его использование в коммерческих целях запрещено.
- Запрещается включать прибор вилкой, а также переплюгивать его.
- Если прибор выключен, запрещается перемещать его или прикасаться к вращающимся частям во избежание случайных травм.
- Запрещается вешать шнур питания на острые предметы и соединять его с перемещаемыми предметами.
- Запрещается использовать прибор на наклонной или неустойчивой поверхности.
- Запрещается добавлять горячую пищу и перемешивать ее (не более 40 °C).
- Пожалуйста, не используйте некорректную розетку электросети, чтобы избежать пожара и травм.
- Запрещается размещать прибор слишком близко к газовой плите и другим подобным приборам, чтобы избежать поломки прибора, возгорания и телесных повреждений.

Представляет [комплесное] содержание

- Не разрешайте детям включать прибор без присмотра и использовать его в качестве игрушки, а также хранить его в недоступном для детей месте. Попадание льда и пищи с ограниченными возможностями, не имеющие опыта эксплуатации прибора, должны использовать прибор под присмотром и руководством.
- В случае повреждения вилки или прочих деталей во избежание дальнейших повреждений следует прервать использование продукта и отправить его в авторизованный сервисный центр для профессионального ремонта и замены.
- Перед разборкой или ремонтом каких-либо деталей прибора, пожалуйста, убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание опасности, его замена должна производиться специалистами сервисного центра производителя, отделом технического обслуживания или аналогичным отделом.

Ситуации, которые могут привести к несчастному случаю

- Чтобы избежать пожара и личных травм, не используйте с прибором сторонние аксессуары и комплектующие.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Перед тем, как опорожнить чашу или почистить блендер, обязательно сначала снимите нож, отсоедините чашу для смешивания (или другой подобный компонент, находящийся в упаковочной коробке), обратите внимание на острые лезвия, чтобы избежать порезов.

Действия, способные вызвать незначительные травмы или потерю имущества

- При использовании, убедитесь, что указание на заводской табличке рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети (220 В-50 Гц), чтобы избежать нарушения безопасности эксплуатации и повреждения прибора.
- Времене непрерывной работы данного прибора не должно превышать 1 минуты. В случае перегрева корпуса электромотора в процессе эксплуатации, отключите прибор на 20 минут и снова включите его после полного охлаждения.
- Если во время перерыва в работе устройство продолжает, и в случае неправильной эксплуатации или серьезной перегрузки двигателя, продукт автоматически выключится. В случае, если после выключения прибор не удается включить в течение 30 минут, его следует направить на сервисное обслуживание и ремонт.
- Сервисное обслуживание производителем фирмой-производителем, на предприятие самостоятельно разбирать прибор.
- Часто использование, очистите емкость и детали от остатков пищи, чтобы избежать появления коррозии и нежелательного запаха.
- Если прибор встал в в рабочую работу, следует немедленно отключить прибор от сети, отсоединить кабель питания, снять контейнер, вынуть и очистить заблужденный нос и продолжить работу только после охлаждения двигателя.
- После эксплуатации прибора отключите прибор от сети и очистите изделие.
- Перед использованием прибора, убедитесь, что поверхность стола чистая и своевременно удалите масляные загрязнения.
- Оптимальное расстояние между данным устройством и другими кухонными приборами – не менее 30 см.

Dimensions: 105*210mm Color: three-color printing on both sides Midea Blue: C90 M20 GS Blue: C100 M40 K15 Black: K100 Texture: 80g two-side offset paper, folded, with the black frame being the cutting frame	Instructions		Household appliance	
	Prepared by		Item No.	Blender
	Code		Model	
	Version information			