



Инструкция по эксплуатации

Модели: MK-17S18E
MK-M317B2A
MK-M317C2A-SS
MK-M317C2A-RD
MK-M317C2A-BL
MK-M317C2A-IV



Поздравляем Вас с приобретением продукции, произведенной компанией Midea. Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями международных стандартов из высококачественных материалов. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долгие годы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию для последующих обращений к ней.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Описание прибора.....	5
Технические характеристики.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Комплектация.....	6
Чистка и уход.....	7
Утилизация прибора.....	7



Общие указания по безопасности

1. Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Для исключения перегрузки не подключайте одновременно несколько приборов к одной розетке.
3. Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. При попадании воды на кнопку включения вытрите ее перед тем, как поместить чайник на подставку.
4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
5. Особое внимание следует обращать при использовании прибора вблизи детей и людей с ограниченными возможностями.
6. При использовании чайник должен быть помещен на ровную устойчивую поверхность. Не помещайте чайник на горячие газовые или электрические поверхности или другие электроприборы.
7. Не прикасайтесь к горячей поверхности, пользуйтесь ручкой, чтобы взять горячий чайник. Опасайтесь горячего пара, который может выходить из носика или при открытии крышки, особенно при доливании воды. Не открывайте крышку при закипании чайника.
8. Не используйте чайник для нагрева других жидкостей, кроме воды. Не наполняйте чайник выше отметки max и ниже отметки min. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
9. Исключайте свисания шнура с края стола/рабочей поверхности или его соприкосновения с горячими поверхностями. Разматывайте шнур на нужную длину, остальную его часть помещайте в подставку.
10. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Пользуйтесь только сертифицированными дополнительными удлинителями, соответствующими стандартам электробезопасности. Напряжение в сети только (переменного тока) должно соответствовать параметрам, указанным на чайнике.
11. При повреждении сетевого шнура его ремонт или замену могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплескиваться из него. Чайник может быть использован только с подставкой, поставляемой с чайником.
12. Всегда отключайте чайник от сети в следующих случаях:

Общие указания по безопасности

- Отсутствие воды;
 - Заполнение чайника водой;
 - Чайник не используется;
 - Перед очисткой или перемещением чайника.
13. Не производите ремонт чайника самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- ВНИМАНИЕ:** Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания не разбирайте чайник или подставку самостоятельно.
14. Не используйте подставку питания, отличающуюся от поставляемой с чайником. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию может привести к пожару, поражению током или другим травмам.
15. Не помещайте посторонние предметы в чайник или любые его отверстия.
16. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь чайником вне помещений.
17. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
18. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной Инструкцией.
- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
19. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
20. **ВНИМАНИЕ:** не открывайте крышку чайника во время кипения воды.
21. **ВНИМАНИЕ:** закрывайте крышку таким образом, чтобы горячий пар не попадал на ручку.
22. **ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что чайник выключен, перед тем как снять его с подставки.
23. **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания воды на контакт на подставке питания.

Общие указания по безопасности


24. Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам, обращайтесь с чайником с соблюдением мер предосторожности.
25. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
26. Каждый раз перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений чайника, сетевого шнура и подставки. При обнаружении повреждений не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
27. Перед включением чайника в сеть убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Также переключатель чайника должен быть в выключенном положении при установке его на подставку.

Примечание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте его для утилизации.

Описание прибора

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Крышка | 5. Шкала уровня воды (max/min) |
| 2. Носик | 6. Кнопка открывания крышки |
| 3. Переключатель «ВКЛ/ ВЫКЛ» | 7. Подставка |
| 4. Ручка | 8. Фильтр |

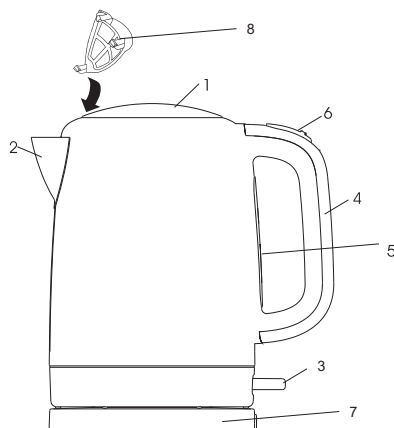

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная мощность, Вт	Объем, л	Размеры, мм	Вес нетто, кг
МК-17S18E	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	227X153X247	1,05
МК-М317В2А	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	215x146x216	1,0
МК-М317С2А-SS	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	215x146x216	1,0
МК-М317С2А-RD	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	215x146x216	1,0
МК-М317С2А-BL	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	215x146x216	1,0
МК-М317С2А-IV	220 - 240В 50 Гц	1850-2200	1,7л	215x146x216	1,0

Подготовка к работе и использование

1. Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Снимите с корпуса прибора все рекламные наклейки, если они имеются.
2. Установите подставку на ровную поверхность.
3. Несколько раз ополосните чайник изнутри холодной водой.
4. Залейте в чайник холодную питьевую воду.
5. Установите чайник на подставку и подключите к сети.
6. Включите чайник при помощи переключателя «ВКЛ./ВЫКЛ». Загорится индикаторная лампочка.
7. Чайник автоматически выключится при закипании воды. Переключатель автоматически возвращается в положение «ВЫКЛ», индикаторная лампочка гаснет.
8. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри, и вылейте воду.
9. Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Комплектация

1. Чайник
2. Подставка
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Чистка и уход

- Для продления срока эксплуатации регулярно производите очистку чайника от накипи.
- Всегда отключайте чайник от сети и давайте ему остыть перед началом очистки.
- Не используйте химические вещества, металлические губки и другие абразивные материалы для очистки чайника снаружи, так как это может привести к появлению царапин на чайнике.

Чистка и уход

Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты.

1. Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды.
2. Залейте жидкость в чайник.
3. Оставьте на 15 минут.
4. Ополосните чайник холодной водой пару раз.
5. При необходимости повторите очистку.

При использовании специальных средств от накипи, предназначенных для очистки чайников, необходимо следовать рекомендациям производителя средства.

Съемный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора.
Чистка фильтра

Внимание!

Не нажимайте на сетку фильтра во избежание поломки

Утилизация прибора

Правильная утилизация прибора



Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



Производитель:

Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Company Limited

Адрес:

No.68 Guangle Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China