




MOTOROLA



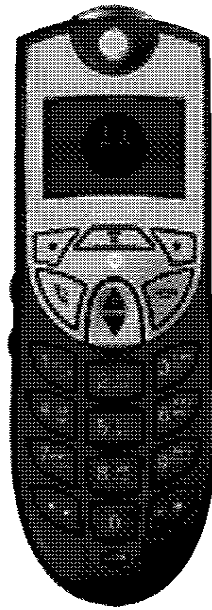

טלפונים סלולריים




Motorola *spirit*

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТОМ




ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Включение/выключение** Нажмите и держите клавишу , пока не загорится/погаснет дисплей аппарата. Включение и выключение двигателя автоматически включает и выключает аппарат.
- Ответ на звонок** Нажмите на  или на клавишу голосового набора.
- Прекращение разговора** Нажмите на  или на клавишу голосового набора.
- Звонок** Наберите номер телефона вместе с кодом и нажмите клавишу .



ГОЛОСОВОЙ НАБОР

- Голосовой набор номера** Нажмите дважды на клавишу голосового набора и быстро произнесите желаемый номер.
- Голосовой набор имени** Нажмите на клавишу голосового набора и произнесите желаемое имя (имена необходимо сохранять в Телефонной книге в разделе Голосовой набор).
- Быстрый набор путем голосового набора** Нажмите , затем на клавишу голосового набора и произнесите название желаемой функции быстрого набора (необходимо сохранить быстрый набор путем голосового набора).









КЛАВИШИ БЫСТРОГО НАБОРА

- Быстрый набор** Для сообщений нажмите правую смарт-клавишу. Для телефонной книги нажмите левую смарт-клавишу. Для браузера нажмите долгим нажатием на верхнюю стрелку . Для главного меню нажмите .
- Создание быстрого набора функции меню** Выберите нужную функцию меню, нажмите долгим нажатием , затем подтвердите быстрый набор - нажмите "Да", выберите "Голос" для того, чтобы записать функцию быстрого набора путем голосового набора.

СООБЩЕНИЯ

- Доступ к автоответчику** Нажмите долгим нажатием на клавишу  для прямого доступа к автоответчику.
- Доступ к текстовому сообщению** Нажмите  для попадания в меню "Сообщения" и выберите "Новое сообщение", "Входящие" и т.д. Возможны изменения в зависимости от компании, предоставляющей услуги. Некоторые услуги предоставляются за дополнительную плату, что определяется обслуживающей компанией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА

- Сохранение номера** Наберите номер телефона и нажмите на правую клавишу  "Сохранить". Нажмите на клавишу  и добавьте имя, номер, тип абонента, голосовой набор. Выберите "Далее" для записи еще одного номера под тем же именем. Нажмите на левую клавишу  "Готово".
- Быстрый поиск** Нажмите на клавишу  "Телефонная книга" и выберите нужное имя, набрав первую букву имени.
- Укороченный набор** Быстро нажмите на клавиши  или .
- Быстрый набор** Наберите номер ячейки памяти, в которой вы сохранили нужный вам номер. Нажмите . Номер появится на дисплее, для соединения нажмите .

ЗВУКИ/ СИГНАЛЫ

Громкость звука Во время разговора нажмите на клавишу громкости звука на боковой стороне аппарата.



Громкость звонка В режиме ожидания нажмите на клавишу громкости звука на боковой стороне аппарата.

Отключение звука Во время звонка нажмите на клавишу громкости звука на боковой стороне аппарата.

Отключение микрофона Во время разговора нажмите  и выберите "Откл. ".


Отключение динамика и микрофона Во время разговора нажмите  "Громкоговоритель".

ИНФОРМАЦИЯ О ЗВОНКАХ



Исходящие звонки Нажмите  и выберите нужный номер.
Для звонка нажмите .



Входящие звонки Нажмите  и выберите "Последние вызовы".

ИНТЕРНЕТ

Доступ к интернету Нажмите долгим нажатием на верхнюю стрелку . Прокрутите при помощи нижней/ верхней клавиши навигации.
Возможны изменения в зависимости от компании, предоставляющей услуги. Некоторые услуги предоставляются за дополнительную плату, что определяется обслуживающей компанией.

РАЗНОЕ

Размер букв Для увеличения и уменьшения букв и номеров на экране нажмите коротким нажатием на , затем долгим нажатием на .

Подсветка и яркость экрана Нажмите клавишу , зайдите в "Параметры". Выберите "Другие настройки", затем "Исходн. настройка", за ним "Подсветка" и нажмите  для настройки. Нажмите ОК для завершения.

Кнопка голосового набора

Левая
смарт-кнопка

Правая
смарт-кнопка

Кнопка звонка
и ответа на звонок

Кнопка
окончания

Кнопка
регуляции
громкости звука

Кнопка
навигации

Автоответчик

Розетка для
индивидуального
переговорного устройства
и внешней трубки

Кнопка
включения
и выключения

— 1709 1711 1712

6802970C85

