

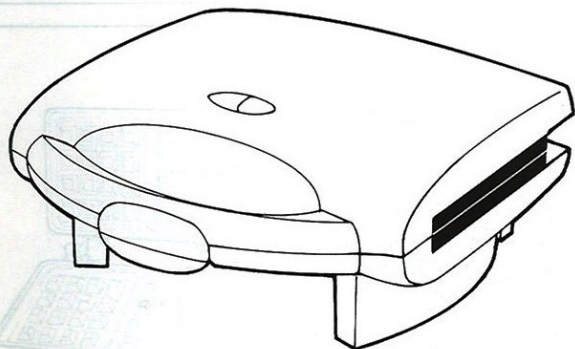
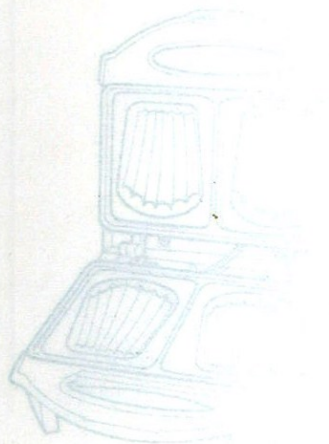


Moulinex

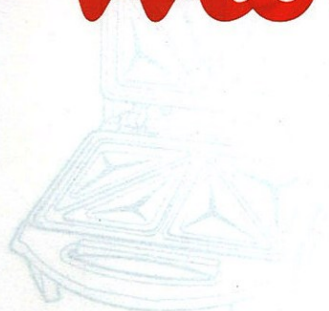


ME28


1

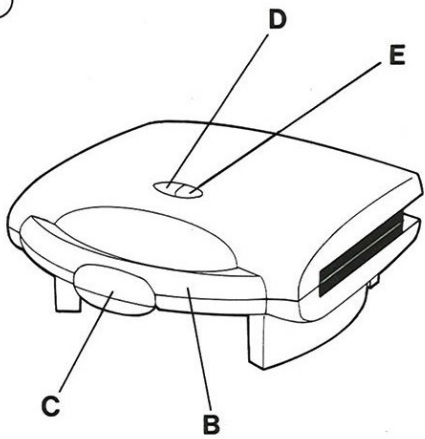


2

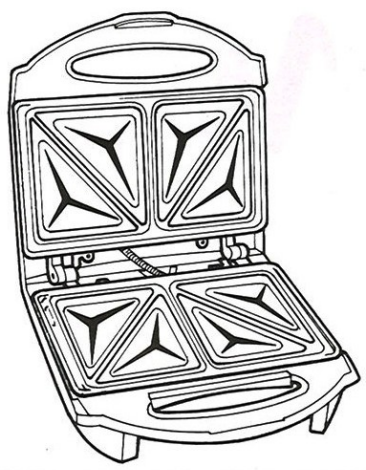


3

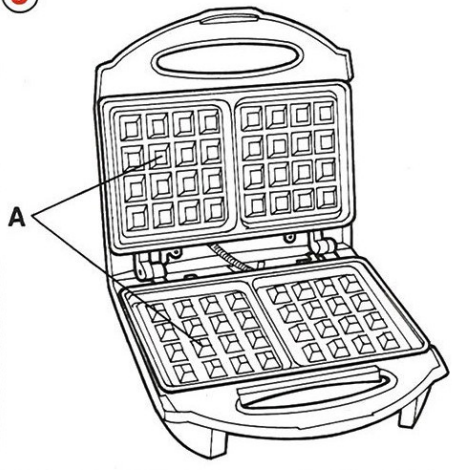


4

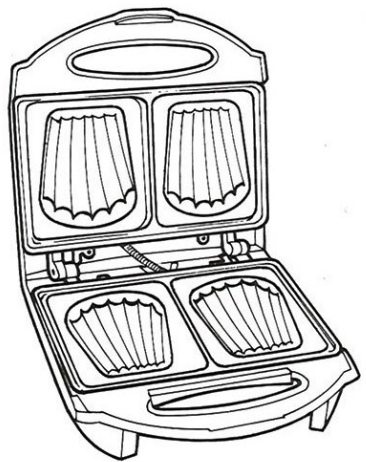


5

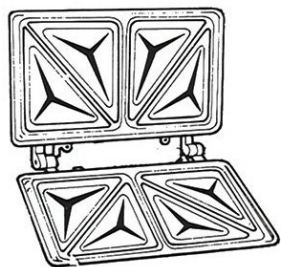

F

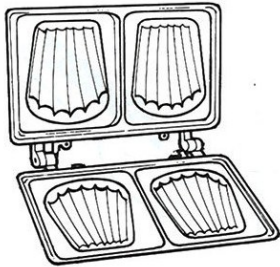

G

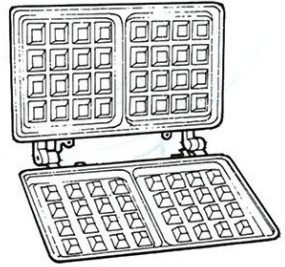

H

Благодарим за приобретение изделия фирмы "Moulinex".

Описание

- ① **A** Противни с антипригарным покрытием (съёмные или несъёмные в зависимости от модели)
- B** Теплоизолированные ручки
- C** Замок с защёлкой (кроме вафельницы, где замок не защёлкивается)
- D** Индикаторная лампочка температуры
- E** Индикаторная лампочка включения/выключения
- F** Противни для поджаривания хлеба (в зависимости от модели)
- G** Противни для сэндвичей (в зависимости от модели)
- H** Противни для вафель (в зависимости от модели)

Меры безопасности

- Храните прибор в местах, недоступных для детей.
- Ваш прибор предназначен только для бытовых целей и только для приготовления пищевых продуктов.
- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными прибора, совпадает с напряжением сети.

Любая ошибка при подключении прибора к сети **аннулирует действие гарантии**. Убедитесь в том, что ваш домашний счетчик и предохранители рассчитаны на ток **не менее 10 А**.

- Важно, чтобы прибор был подключен в розетку с заземлением, отвечающую всем требованиям стандартов по электробезопасности. Если для подключения прибора нужен удлинитель, то он также должен быть заземлен.
- Следите за тем, чтобы шнур питания никогда не соприкасался с нагревающими поверхностями прибора или с какими-либо другими источниками тепла. Перед каждым включением прибора следует убедиться в том, что шнур питания не поврежден. Не допускайте свободного свисания сетевого шнура.

Если шнур питания поврежден, то его необходимо заменить в специализированном центре по обслуживанию

техники **Moulinex**, поскольку для этого потребуются специальные инструменты (см. список в сервисной книжке Moulinex).

- Устанавливайте прибор на ровной, устойчивой к воздействию тепла поверхности.
- Не оставляйте прибор и не пользуйтесь им в сыром помещении.
- После использования прибора всегда отключайте его от сети и давайте ему остыть. Никогда не погружайте прибор в воду.
- Не притрагивайтесь к противням, когда прибор включен.
- Следует использовать только фирменные противни с антипригарным покрытием производства **Moulinex**.
- Если прибор поврежден или не работает, обратитесь в специализированный центр по обслуживанию техники **Moulinex** (см. список в сервисной книжке **Moulinex**).

Перед первым использованием прибора

- ① - Слегка смажьте противни растительным маслом, закройте прибор и включите его. Зажгутся индикаторные лампочки (**D**) и (**E**).
- Оставьте прибор включенным на несколько минут, чтобы удалить запах «нового прибора».

Использование прибора

- Включите прибор. Зажгутся индикаторные лампочки (**D**) и (**E**).
- ② - **Пользуясь противнями для хлеба (F) или противнями для сэндвичей (G)**, намазывайте ломтик хлеба маслом только с одной стороны.
- ④
- ① - Когда прибор нагреется до нужной температуры, индикаторная лампочка температуры (**E**) погаснет. Положите ломтик хлеба на нижний противень намазанной стороной вниз. Слегка надавите ложкой на каждый ломтик, чтобы образовалось углубление, в которое можно положить начинку сэндвича. Прикройте начинку верхним ломтиком хлеба, положив его намазанной стороной вверх, затем закройте крышку так, чтобы защёлкнулся замок (**C**).

③ - При приготовлении вафель слегка смажьте маслом вафельный противень (Н).

① Когда погаснет индикаторная лампочка температуры (Е), аккуратно налейте на нижний противень тесто так, чтобы весь противень был покрыт, но тесто не перелилось через край.

Опустите крышку. Вы не сможете защелкнуть замок, и под крышкой останется небольшой зазор, чтобы при выпечке вафли дать тесту подняться.

Практические советы

② **Время приготовления тостов или сэндвичей** составляет примерно 4-6 минут и зависит от содержания влаги в хлебе и от вида начинки.

③ **Время выпечки вафель** составляет от 8 до 12 минут и зависит от состава теста. Мы советуем вам определить время приготовления индивидуально, так, чтобы блюда получались такими, как нравится вам. Приведенное здесь время указано только для справки.

- Когда сэндвич или вафля готовы, снимите их при помощи деревянной лопаточки.

- Не пользуйтесь металлическими или острыми предметами, поскольку они могут повредить антипригарное покрытие противня.

Рецепт теста для вафель

500 г муки, 2-3 щепотки соли, 6 яичных желтков, 150 г сливочного масла, 3/4 л молока (или меньше, по вашему вкусу), 50 г сахарного песка.

- Взбейте яичные белки так, чтобы они стали белыми и пышными. Смешайте муку, масло, желтки, молоко и сахар. Добавьте соль и белки. Тесто готово.

Можете дать волю своему воображению и создавать новые и оригинальные рецепты вафельного теста.

Чистка

- Перед чисткой всегда следует выключить прибор из сети и дать ему остыть в течение примерно 30 минут.

- Не погружайте прибор в воду и не мойте его под проточной водой.

- **Чтобы очистить крышки**, протрите их влажной тряпкой и тщательно высушите.

- **Чтобы очистить несъемные противни**, протрите их влажной тряпкой (можно смочить тряпку моющим средством), а затем промойте мокрой губкой и тщательно высушите.

- **Для чистки съемных противней** снимите их и вымойте их в горячей воде с жидким моющим средством. Дайте им высохнуть и тщательно вытрите перед тем, как установить противни на место.

- **Никогда не пользуйтесь чистящими губками и порошками для чистки.**

Хранение

- Прибор можно хранить в вертикальном положении, чтобы он занимал меньше места.

Что делать, если прибор не работает

- Сначала убедитесь в том, что прибор правильно включен.

Если прибор все же не работает, обратитесь в сервисный центр по обслуживанию техники **Moulinex** (см. список в сервисной книжке **Moulinex**).

О сроке службы изделий Мулинекс

В соответствии с Законом РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 г. "О защите прав потребителей", в редакции принятой законом РФ № 2-ФЗ от 9 января 1996 г., "О внесении изменений и дополнений в закон РФ о защите прав потребителей и в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях", срок службы на изделия марок "**Мулинекс**" и "**КРУПС**" устанавливается изготовителем равным:

Наименование изделия	Срок службы
Микроволновые печи	7 лет
Кухонные комбайны, электрические печи, пылесосы	5 лет
Вся другая электро-бытовая техника	3 года

с даты продажи не бывшего в эксплуатации изделия продавцом потребителю или с даты изготовления изделия, если дату продажи установить невозможно.