


Усилитель звука с динамиком «Ангел» («Демон»). Модель PC-207A (PC-207D).

Данный динамик может использоваться для усиления звука CD-плеера, MP3-плеера, iPod, мобильного телефона, ноутбука, карманного компьютера, портативного DVD проигрывателя и многих других устройств. Динамик может работать автономно (есть встроенный аккумулятор). В зависимости от режимов работы (зарядка, звучание музыки) — некоторые элементы модели светятся различными цветами, либо мигают в такт музыке...


Органы управления

- 1 – Глаза
- 2 – Выключатель
- 3 – Крылья
- 4 – Антенна
- 5 – Динамик
- 6 – Аудио вход/Разъём для зарядки

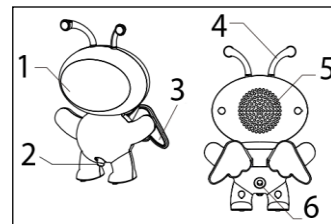


Кабель

- А – USB штекер
- Б – Штекер, подключающийся к разъёму динамика для зарядки или воспроизведения
- В – Аудио-кабель (подсоединяется к аудио-устройству)



Зарядка

Динамик имеет встроенный аккумулятор. Перед первым использованием рекомендуется его полностью зарядить. Для этого подключите один конец кабеля к разъёму 6, находящемуся на задней стороне динамика, а другой конец к USB порту ПК. Для полной зарядки аккумулятора необходимо 3-4 часа.

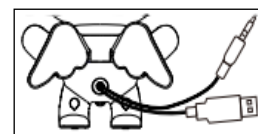

Когда аккумулятор полностью зарядится, крылья Ангела/Дьявола засветятся синим/красным цветом соответственно – Вы можете отключить USB кабель.

Работа

Для включения динамика установите выключатель 2 в верхнее положение – глаза и крылья Ангела/Дьявола засветятся синим/красным цветом.

Для выключения динамика установите переключатель 2 в нижнее положение.

Когда динамик заряжен и даже когда он заряжается, Вы можете подключить к нему аудио-устройство и слушать музыку. Подключите один конец кабеля (Б) к разъёму 6 на динамике, а другой конец (В) к разъёму для наушников в Вашем аудио-устройстве.

Во время воспроизведения музыки антенна Ангела/Дьявола мигает в такт музыке. Когда музыка останавливается, мигание также прекращается.

Когда аккумулятор разряжается, динамик может исказить проигрываемую музыку или просто не включаться из-за нехватки энергии. В этом случае просто зарядите динамик при помощи USB кабеля.

Внимание!

- Прослушивание музыки на высокой громкости может привести к травмам уха – устанавливайте комфортный уровень звука;
- Не подносите включенный динамик близко к уху;
- Не погружайте устройство в воду;
- Не используйте устройство вблизи огня и в условиях высокой температуры;
- Не храните динамик в месте, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей;
- Если Вы не пользуетесь усилителем, отключите его от USB порта ПК;
- Если Вы не пользуетесь усилителем, отключите от него кабель.