

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГОНАЛЬНОЮ ЭКРАНА 32"

MTV-3209W



- Русское, английское меню
- Формат изображения 16:9
- Интерфейс высокого разрешения HDMI
- Работа с компьютером



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Установка	6
Соединения	10
Пульт ДУ	13
Операции меню	15
Возможные неисправности и способы их устранения	23
Технические характеристики	24

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.




9. Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
 - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
 - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
 - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
 - если аппарат уронили или он не работает нормально.

Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.

	<table border="1"><tr><td>CAUTION</td></tr><tr><td>RISK OF ELECTRIC SHOCK</td></tr><tr><td>DO NOT OPEN!</td></tr></table>	CAUTION	RISK OF ELECTRIC SHOCK	DO NOT OPEN!	
CAUTION					
RISK OF ELECTRIC SHOCK					
DO NOT OPEN!					
<p>ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.</p>					


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


 Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.


 Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации и обращению аппаратом входит в комплект.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.




 **Предупреждение:** Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

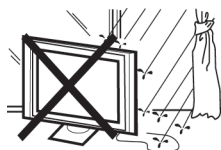


 **Предупреждение:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.




 **Предупреждение:** Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.



 **Предосторожность:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.



 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.



 **Предосторожность:** Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Предосторожность: Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.



Предосторожность: Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.

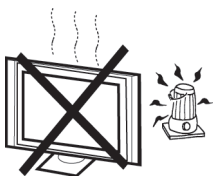

Предосторожность: Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.

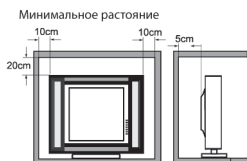

Предосторожность: Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА

Установка телевизора на подставку


1. Установите пластиковую опорную стойку на подставку и зафиксируйте ее при помощи винта.

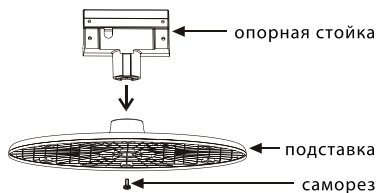


2. Аккуратно извлеките пластиковую прокладку из нижней части основания телевизора.

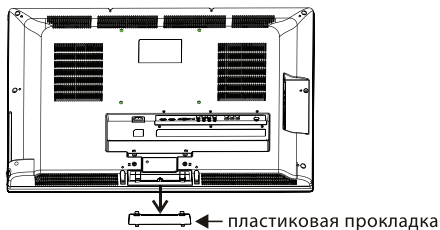

3. Поместите телевизор на мягкую ткань экраном вниз. Установите подставку с опорной стойкой в углубление на нижней части телевизора, совместив отверстия в опорной стойке с отверстиями в нижней части ТВ.

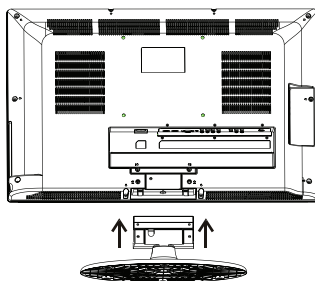

4. Зафиксируйте подставку при помощи 4-х винтов.

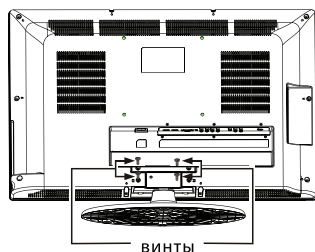

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Комплектация

Пульт дистанционного управления	1 шт.
Элементы питания тип AAA 1,5 В	2 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Опора(основание,стойка)	1 шт.
Опорная стойка	1 шт.
Прокладка	1 шт.
Винты.....	5 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ОПИСАНИЕ ТВ

Кнопки управления на боковой панели ТВ

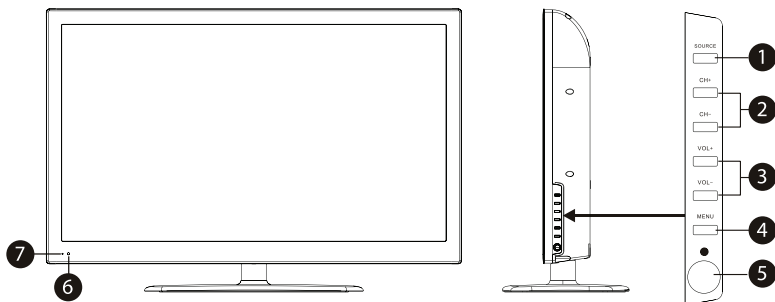

1. SOURCE Кнопка выбора режима работы
2. CH +/- Во время просмотра ТВ нажимайте данные кнопки для перехода к последующему/предыдущему каналу.
3. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости.
4. MENU Кнопка входа в меню настроек ТВ
5. [⏻] Кнопка включения/выключения питания ТВ («ждущий» или «рабочий» режим)
Синий ● Питание включено
Красный ● Режим ожидания
6. ИК приемник дистанционного управления
7. Индикаторный светодиод


Разъемы на боковой панели ТВ

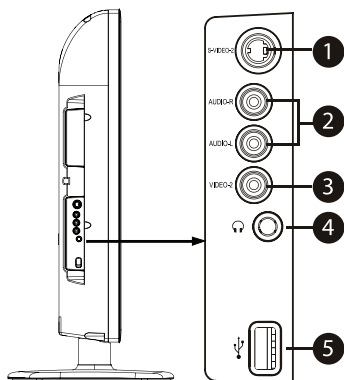

1. S-VIDEO2 вход
2. AUDIO R/L Аудиовходы (правый, левый)
3. VIDEO-2 Композитный видеовход
4. Разъем для подключения наушников
5. USB Разъем для подключения USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Разъемы на задней панели ТВ

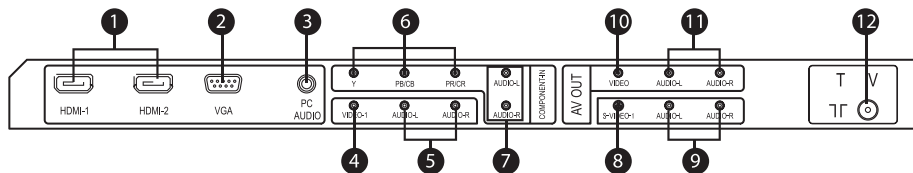

1. HDMI-1, HDMI-2 Цифровые входы для интерфейса высокого разрешения
2. VGA Вход для видео сигнала при работе от ПК
3. PC AUDIO Вход для аудио сигнала при работе от ПК
4. VIDEO-1 Композитный видеовход
5. AUDIO R/L Аудиовходы (правый, левый)
6. Y PbPr Компонентный вход
7. AUDIO R/L Аудиовходы (правый, левый)
8. S-VIDEO1 вход
9. AUDIO R/L Аудиовходы (правый, левый)
10. VIDEO Композитный видеовыход
11. AUDIO R/L Аудиовыходы (правый, левый)
12. Разъем для подключения ТВ антенны

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ

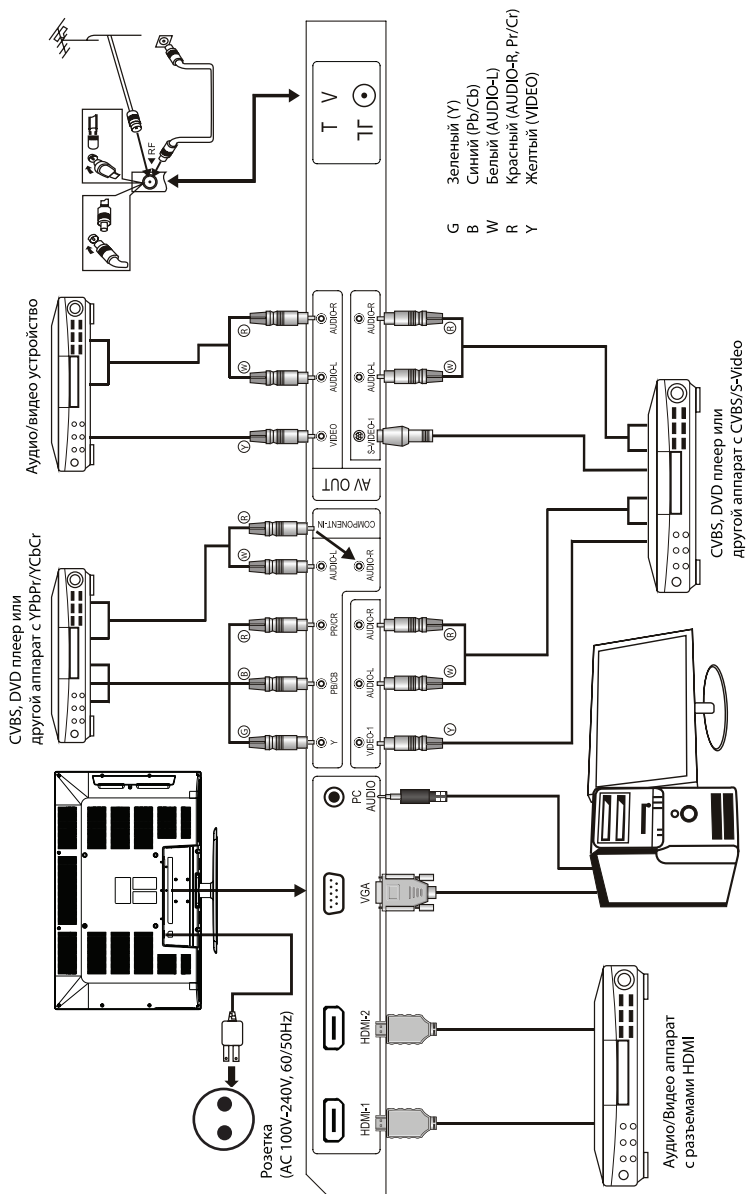

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите один конец шнура питания в разъем питания на устройстве, а другой конец — к сети питания (220 Вт переменного тока, 50–60 Гц).

Примечания.

1. При подключении устройства убедитесь, что оно выключено, как и другое оборудование.
2. При длительном неиспользовании устройство следует отключать от сети питания.
3. В целях безопасности данное устройство следует подключать к розетке с заземлением.

Подключение к компьютеру


Подключите один конец кабеля VGA к входу компьютера (имеется как в настольных, так и в переносных моделях), а другой конец к входу VGA на задней панели телевизора.

Подключение цифрового кабеля HDMI

Подсоедините внешние устройства к входному разъему VGA телевизора посредством кабеля HDMI. Нажмите клавишу «SOURCE» (Источник) и выберите значение «HDMI».

Подключение AV1 / AV2

Соедините при помощи композитного кабеля выходные видеоразъемы внешнего устройства с входными разъемами VIDEO на телевизоре, а выходные аудиоразъемы внешнего устройства с входными разъемами AUDIO.

 Разъем для наушников: Когда наушники подключены к данному разъему, колонки телевизора будут отключены. (Отрегулируйте громкость наушников соответствующим образом).

Подключение входного сигнала S-VIDEO

Соедините кабелями S-VIDEO/AUDIO выходные разъемы внешнего устройства с входными разъемами телевизора, нажмите клавишу «SOURCE» и выберите источник сигнала «S-VIDEO».

Подключение YPbPr/YCbCr

Если внешнее устройство (например, DVD-проигрыватель или цифровой ресивер) оборудовано выходными разъемами YPbPr/YCbCr, рекомендуется подключать его


к телевизору посредством кабеля YPbPr/YCbCr. Соедините выходные аудиоразъемы внешнего устройства с входными разъемами телевизора, как показано на схеме. При использовании кабеля YPbPr/YCbCr следует выбрать в меню источник «YPbPr».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение AV-выхода

Для одновременного просмотра телепрограмм на двух мониторах можно при помощи аудио-видеокабеля подключить телевизор через выходной разъем аудио-видео к другому монитору.

Соединение с антенной

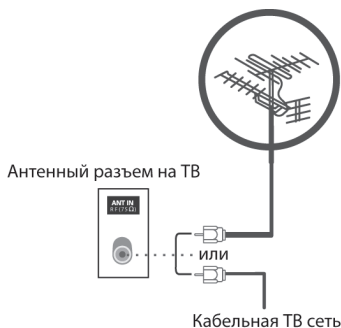

Для приема ТВ программ необходимо подключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна
- сеть кабельного ТВ
- сеть спутникового вещания


1. В этих трех случаях кабель от антенны или ТВ сети должен подключаться к разьему 75 Ом на боковой панели телевизора.

2. Комнатная антенна не рекомендуется для использования с данным телевизором.

При установке телевизора необходимо использовать коаксиальный кабель 75 Ом. При использовании другого кабеля возможно появление шумов и искажений изображения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ

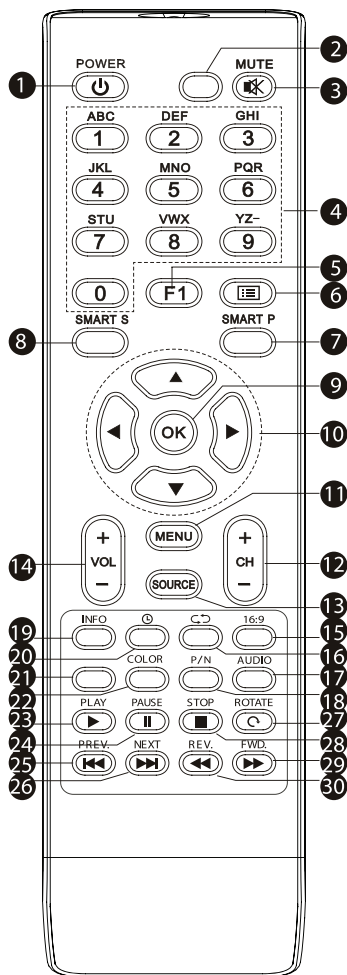

1. [⏻] Кнопка включения/выключения ТВ («ждущий» или «рабочий» режим)
2. Данная кнопка не функционирует в данной модели ТВ
3. [🔇] Кнопка мгновенного выключения/включения звука
4. 0-9 Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажимайте необходимые кнопки с цифрами.
5. F1 Кнопка фиксирования изображения на экране. Данная функция очень удобна, если Вы хотите рассмотреть отдельные детали текущего изображения, например, записать Интернет-адрес или номер телефона.
6. Кнопка вывода на дисплей меню каталов ТВ
7. SMART P Кнопка выбора режима изображения
8. SMART S Кнопка выбора режима звука
9. OK Кнопка подтверждения выбора
10. [▲▼▶◀] Кнопки перемещения по меню
11. MENU Кнопка вывода на дисплей ТВ меню
12. CH +/- Кнопки перехода к последующему/предыдущему каналу.
13. SOURCE Кнопка вывода на дисплей меню выбора режимов работы
14. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости
15. 16:9 Кнопка выбора формата изображения
16. Кнопка перехода к предыдущему просматриваемому каналу
17. AUDIO Кнопка включения стерео звука, если выбранная ТВ программа поддерживает режим передачи NICAM
18. P/N Кнопка выбора системы цветности
19. INFO Кнопка вывода на дисплей информации о параметрах текущего режима работы
20. Кнопка установки времени автоматического выключения ТВ.
21. Данная кнопка не функционирует в данной модели ТВ
22. Кнопка выбора температурной характеристики цвета


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

23. PLAY/[▶] Кнопка начала воспроизведения
24. PAUSE/[⏸] Кнопка временной приостановки воспроизведения
25. PREV./[◀◀] Кнопка перехода к предыдущей главе или дорожке
26. NEXT [▶▶] Кнопка перехода к последующей главе или дорожке
27. ROTATE /↻ Кнопка поворота изображения
28. STOP/[■] Кнопка остановки воспроизведения
29. FWD/[▶▶] Кнопка ускоренного воспроизведения на различных скоростях в прямом направлении
30. REV/[◀◀] Кнопка ускоренного воспроизведения на различных скоростях в обратном направлении

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Если невозможно осуществить управление телевизором или пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебоями, замените в нем батарею на новую.

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека.
3. Закройте батарейный отсек.

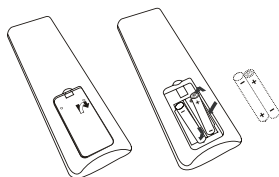

Примечание:

1. Рекомендовано использовать щелочные батареи.
2. Извлекайте батареи, если срок службы батарей истек или вы не планируете использовать пульт ДУ длительное время.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

1. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ. При помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопку VOL+/- на боковой панели управления выберите данный пункт меню и войдите в него, нажав на кнопку [▼] на пульте ДУ, либо на кнопку CH- на боковой панели управления.

Меню настройки изображения выглядит следующим образом:

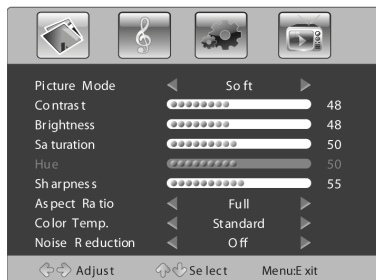

При помощи кнопок [▲/▼] на пульте ДУ, либо кнопку CH+/- на боковой панели управления выберите необходимый параметр меню и настройте его при помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопку VOL+/- на боковой панели управления.

Для выхода из меню нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ, либо на боковой панели управления.

Пункты меню:

- Режим настройки параметров изображения (PICTURE MODE)/ Выберите необходимый параметр изображения: Стандартный (STANDARD) - Мягкий (SOFT) - Пользовательский (USER) - Яркий (BRIGHT).

Выбор режима настройки изображения может быть также произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки SMART P на пульте ДУ.

- Контраст (CONTRAST)
- Яркость (BRIGHTNESS)
- Насыщенность (SATURATION)
- Оттенок (HUE). Настройка данного параметра доступна только для системы NTSC
- Резкость (SHARPNESS)
- Формат изображения (ASPECT RATIO). Выбор формата осуществляется FULL - 4:3 - SUBTITLE - FILM

Выбор формата изображения может быть также произведен нажатием кнопки 16:9 на пульте ДУ.

- Температурная характеристика цвета (COLOR TEMP.). Выбор осуществляется в следующей последовательности: Стандартный (STANDARD) - Теплый (WARM) - Прохладный (COOL)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Шумоподавление (NOISE REDUCTION) Выберите один из следующих параметров: Средний (MIDDLE) - Высокий (HIGH) - Выкл. (OFF) - Низкий (LOW)


Примечание:

Настройка параметров изображения (контраста, яркости, насыщенности, оттенка, резкости) и температурной характеристики цвета доступна только для Пользовательского типа (USER).

2. НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ. При помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопок VOL+/- на боковой панели управления выберите данный пункт меню и войдите в него, нажав на кнопку [▼] на пульте ДУ, либо на кнопку CH- на боковой панели управления.

Меню настройки звука выглядит следующим образом:

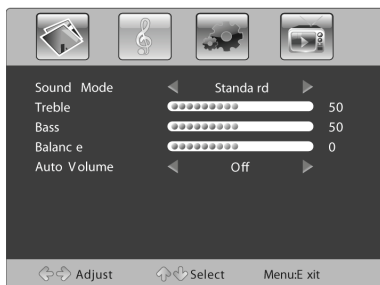

При помощи кнопок [▲/▼] на пульте ДУ, либо кнопок CH+/- на боковой панели управления выберите необходимый параметр меню и настройте его при помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопок VOL+/- на боковой панели управления.

Для выхода из меню нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ, либо на боковой панели управления.

Пункты меню:

- Режим настройки звука (SOUND MODE). Выберите необходимый параметр звука:
Стандартный (STANDARD) - Музыка (MUSIC) - Фильм (MOVIE) - Пользовательский (USER)
Выбор режима настройки звука может быть также произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки SMART S на пульте ДУ.
- Высокие частоты (TREBLE)
- Низкие частоты (BASS)
- Баланс (BALANCE)
- Автоматическая регулировка уровня громкости (AUTO VOLUME) Вы можете включить (ON), либо выключить звук.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы можете также включить, либо выключить звук при помощи кнопок MUTE и VOL+/- на пульте ДУ.


Примечание:

Настройка параметров звука (Treble, Bass, Balance) возможна только для Пользовательского типа (USER).

3. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (OSD)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ. При помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопку VOL+/- на боковой панели управления выберите данный пункт меню и войдите в него, нажав на кнопку [▼] на пульте ДУ, либо на кнопку CH- на боковой панели управления.

Меню общих настроек выглядит следующим образом:

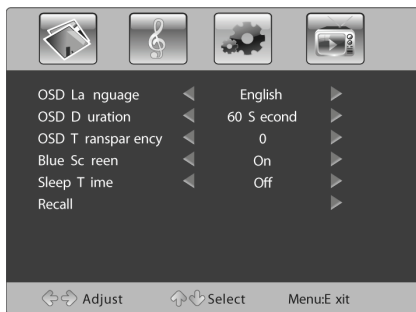

При помощи кнопок [▲/▼] на пульте ДУ, либо кнопок CH+/- на боковой панели управления выберите необходимый параметр меню и настройте его при помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопку VOL+/- на боковой панели управления.

Для выхода из меню нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ, либо на боковой панели управления.

Пункты меню:

- Язык экранных сообщений (OSD LANGUAGE)
- Длительность отображения экранных сообщений (OSD DURATION)/ Установите необходимую длительность: 15 сек.-30 сек.- 45 сек.-60 сек.
- Прозрачность экрана (OSD TRANSPARENCY)
- Фоновый экран синего цвета (BLUE SCREEN). Выберите параметр Вкл. (ON), либо Выкл. (OFF)
- Установка времени автоматического выключения телевизора (SLEEP TIME). Выбор времени осуществляется в следующей последовательности: Выкл. (OFF) - 15 мин. - 30 мин. - 45 мин. - 60 мин. - 90 мин. - 120 мин. - 240 мин.
- Восстановление первоначальных заводских установок (RECALL)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. НАСТРОЙКА ТВ КАНАЛОВ (TV)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ. При помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопок VOL+/- на боковой панели управления выберите данный пункт меню и войдите в него, нажав на кнопку [▼] на пульте ДУ, либо на кнопку CH- на боковой панели управления.

Меню настройки ТВ каналов выглядит следующим образом:



При помощи кнопок [▲/▼] на пульте ДУ, либо кнопок CH+/- на боковой панели управления выберите необходимый параметр меню и настройте его при помощи кнопок [▶/◀] на пульте ДУ, либо кнопок VOL+/- на боковой панели управления.

Для выхода из меню нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ, либо на боковой панели управления.


Пункты меню:

- Настройка системы цветности (COLOR SYSTEM). Выберите один из режимов: PAL - SECAM - NTSC - AUTO
- Настройка системы звука (SOUND SYSTEM)/ Выберите нужную систему звука: I - DK - M - BG.
- Пропуск канала (SKIP) Выберите параметр Вкл. (ON), либо Выкл. (OFF).
- Автоматический поиск ТВ каналов(AUTO SEARCH). Для начала поиска - нажмите на кнопку [▶] на пульте ДУ. Для остановки процесса поиска - нажмите на кнопку MENU - на экране появится предупреждающее сообщение. Нажмите на кнопку [◀] для остановки поиска, либо нажмите кнопку [▶] для продолжения поиска




- Ручная настройка каналов (MANUAL SEARCH) Нажмите кнопку [▶] на пульте ДУ для входа в подменю ручной настройки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

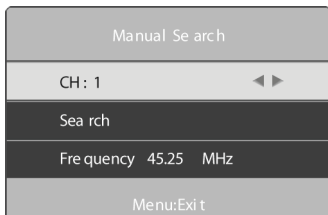

Нажимайте на кнопки [▶/◀] на пульте ДУ для выбора номера канала. Нажимайте кнопки [▲/▼] на пульте ДУ для выбора параметра «SEARCH»/ Снова нажимайте на кнопки [▶/◀] для начала поиска каналов вверх/вниз по частотному диапазону.

- Точная настройка частоты каналов (FINE TUNE). Нажимайте на кнопки [▶/◀] для точной настройки частоты канала
- Редактирование названия канала (CHANNEL EDIT) Нажмите на кнопку [▶] на пульте ДУ для входа в подменю редактирования каналов.

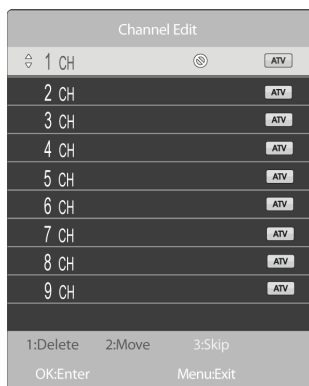

- Удаление канала (Delete) С помощью кнопок [▲/▼] выберите номер канала для удаления. Затем нажмите кнопку «1» на пульте ДУ и затем нажмите кнопку MENU для возврата в меню.
- Перемещение канала (MOVE)/ Выберите номер канала для перемещения и нажмите кнопку «2» на пульте ДУ, затем с помощью кнопок [▲/▼] на пульте ДУ переместите канал в нужное вам место., затем нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для возврата в меню настроек.
- Пропуск канала (SKIP) С помощью кнопок [▲/▼] на пульте ДУ выберите канал для пропуска и нажмите кнопку «3» на пульте ДУ для пропуска выбранного канала. Для отмены пропуска - снова нажмите на кнопку «3».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB ФЛЕШ-НОСИТЕЛЯ

Включите телевизор и подключите USB флеш-носитель к соответствующему разъему на Вашем телевизоре. Нажмите кнопку SOURCE - на экране появится соответствующее меню и с помощью кнопок [▲/▼] выберите режим USB. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. На экране появится меню с типами файлов.



С помощью кнопок [▶/◀] выберите нужный Вам тип файла для воспроизведения и нажмите кнопку OK:

- PHOTO (Файлы изображений)
- MUSIC (Музыкальные файлы)
- MOVIE (Видеофайлы)
- TEXT (Текстовые файлы)

Воспроизведение файлов изображений (PHOTO)



Выберите папку «PHOTO» и войдите в нее. Затем в появившемся подменю выберите «U» или жесткий диск и нажмите кнопку OK на пульте ДУ - на экране появятся файлы изображений.

Выберите фото и нажмите кнопку OK, либо кнопку [▶] - устройство начнет автоматическое воспроизведение всех изображений текущей папки.

Для возврата к списку типов файлов выберите опцию RETURN.

Во время воспроизведения файлов изображений нажмите на кнопку INFO на пульте ДУ для отображения панели управления. Для скрытия данной панели - нажмите на кнопку [▼] на пульте ДУ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки управления:

С помощью кнопок [▶/◀] на пульте ДУ выберите нужную кнопку на панели управления и нажмите кнопку ОК.

|| Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения

■ Кнопка полной остановки воспроизведения и перехода в меню отображения папок

◀◀/▶▶ Кнопки перехода к предыдущему/последующему изображению

↻ Кнопка включения режима повторного воспроизведения. Последовательно нажимайте кнопку ОК для выбора одного из режимов повтора: NONE (Отключение режима повтора)/ ONE (Повторное воспроизведение одного фото)/ ALL (Повторное воспроизведение всех фото)

🎵 Кнопка начала воспроизведения музыкальных файлов, находящихся в паке с файлами изображений

☰ Кнопка отображения списка изображений

ⓘ Кнопка отображения информации о текущем изображении (Разрешение, размер, дата, время)

↻ 90° Кнопки поворота изображения по/против часовой стрелки на 90°.

🔍 Кнопки увеличения/уменьшения масштаба изображения

Воспроизведение музыкальных файлов (MUSIC)

Выберите папку «MUSIC» и войдите в нее. Затем в появившемся подменю выберите «U» или жесткий диск и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ - на экране появятся музыкальные файлы.

Выберите фото и нажмите кнопку ОК, либо кнопку [▶] -устройство начнет автоматическое воспроизведение файлов.

Для возврата к списку типов файлов выберите опцию RETURN.

Во время воспроизведения музыкальных файлов нажмите на кнопку INFO на пульте ДУ для отображения панели управления. Для скрытия данной панели - нажмите на кнопку [▼] на пульте ДУ.

Кнопки управления:

С помощью кнопок [▶/◀] на пульте ДУ выберите нужную кнопку на панели управления и нажмите кнопку ОК.

|| Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения

■ Кнопка полной остановки воспроизведения и перехода в меню отображения папок

◀◀/▶▶ Кнопки перехода к предыдущей/последующей звуковой дорожке

⏪/⏩ Кнопки ускоренного воспроизведения в обратном/прямом направлении.

↻ Кнопка включения режима повторного воспроизведения. Последовательно нажимайте кнопку ОК для выбора одного из режимов повтора: NONE (Отключение режима повтора)/

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ONE (Повторное воспроизведение одного музыкального файла)/ ALL (Повторное воспроизведение всех музыкальных файлов).

☰ Кнопка отображения списка всех песен

ⓘ Кнопка отображения информации о проигрываемом музыкальном файле (Название альбома, заголовок, битрейт, название исполнителя, год, размер).

🕒 Кнопка включения воспроизведения с заданного момента.

Воспроизведение видеофайлов (MOVIE)

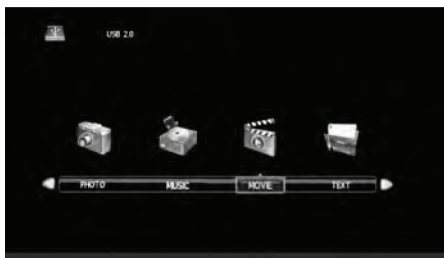

Выберите папку «MOVIE» и войдите в нее. Затем в появившемся подменю выберите «U» или жесткий диск и нажмите кнопку ОК на пульте ДУ - на экране появятся музыкальные файлы.

Выберите видеофайл и нажмите кнопку ОК, либо кнопку [▶] -устройство начнет автоматическое воспроизведение файла.

Для возврата к списку типов файлов выберите опцию RETURN.

Во время воспроизведения видеофайла нажмите на кнопку INFO на пульте ДУ для отображения панели управления. Для скрытия данной панели - нажмите на кнопку [▼] на пульте ДУ.

Кнопки управления:

С помощью кнопок [▶/◀] на пульте ДУ выберите нужную кнопку на панели управления и нажмите кнопку ОК.

⏮ Кнопка выбора фрагмента для повторного воспроизведения

▶ Кнопка замедленного воспроизведения в прямом направлении (2X, 4X, 8X, 16X).

⏮▶ Кнопка включения режима покадрового воспроизведения

⚙ Кнопка выбора формата изображения (AUTO, 4:3, FULL).

Функции остальных кнопок управления такие же, как и при воспроизведении файлов изображений и музыкальных файлов.

Воспроизведение текстовых файлов (TEXT)

Функции кнопок управления такие же, как и при воспроизведении файлов изображений.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиль/мотоцикл, лампы дневного света
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости (выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен стандарт звука).
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения Помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность настройки звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	32"
Разрешение	1366x768
Формат экрана	16:9
Системы ТВприема	PAL/SECAM; BG/DK/I
Системы цветности (при проигрывании)	PAL
Напряжение питания:	~ 100-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	110 Вт
Аудиовыход	2x8 ВТ
РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Антенный вход 75 Ом	1
Вход HDMI	2
Вход USB	1
Компонентный вход YPbPr	1
Композитный видеовход	2
Композитный видеовыход	1
Аудиовход (левый, правый)	4
Аудиовыход (левый, правый)	1
Вход S-Video	2
Вход VGA	1
Аудиовход PC	1
Разъем для подключения наушников	1

*Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях.»

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте Вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**