

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 39" И LED-ПОДСВЕТКОЙ

## MTV-4025LW



- Русское, английское меню
- Формат изображения 16:9
- Интерфейс высокого разрешения HDMI
- Телетекст



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## СОДЕРЖАНИЕ



Меры безопасности и предосторожности .....	3
Установка .....	6
Соединения .....	8
Пульт ДУ .....	10
Операции меню .....	11
Возможные неисправности и способы их устранения .....	26
Технические характеристики .....	27

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой. Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.
6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям, приведенным в данной инструкции.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой, или другими подобными устройствами.
9. Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
10. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
11. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините шнур питания от розетки питания (и штекер антенны от телевизора если антенна индивидуальная).
12. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:
  - если аппарат, шнур питания или вилка повреждены,
  - если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь аппарата,
  - если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
  - если аппарат уронили или он работает некорректно.





-  Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.
-  Значок указывает на то, что руководство по эксплуатации аппарата входит в комплект.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

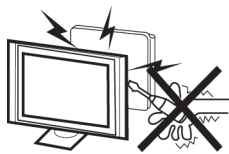


 **Предупреждение:** Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

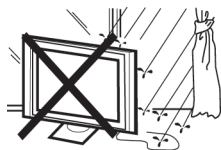


 **Предупреждение:** Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.




 **Предупреждение:** Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.




 **Предосторожность:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.




 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на шнур питания.




 **Предосторожность:** Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами, это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.




 **Предосторожность:** Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




 **Предосторожность:** Если Вы не используете аппарат длительное время, отключите его от электросети.



 **Предосторожность:** Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например свечи.

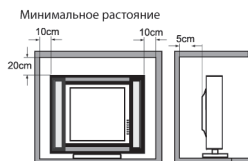

 **Предосторожность:** Устанавливайте телевизор с учетом размеров указанных на рисунке. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации вашего телевизора.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.



## Установка

- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра изображений на экране приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое не прямое освещение.
- Между телевизором и стеной необходимо оставить небольшое расстояние для вентиляции.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить безотказную работу его элементов.
- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## УСТАНОВКА

### Установка телевизора на стену

Соблюдайте следующие правила безопасности:

- Убедитесь, что стена может выдержать вес телевизора и монтаж настенного крепления.
- Следуйте инструкции по монтажу настенного крепления
- Телевизор должен быть установлен на вертикальной стене.
- Обязательно используйте только винты, подходящие для материала стены.
- Убедитесь, что кабели телевизора расположены так, чтобы они не пережимались

### **Внимание!**


Не касайтесь экрана телевизора пальцами и какими-либо острыми предметами.

### Комплектация

Пульт дистанционного управления .....	1 шт.
Элементы питания тип AAA 1,5 В .....	2 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон .....	1 шт.
Опора (основание, стойка) .....	1 шт.
Винты для крепления опоры ( основания, стойки) .....	8 шт
Винты для крепления на стену .....	4 шт.
AV кабель.....	1 шт.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОПИСАНИЕ ТВ

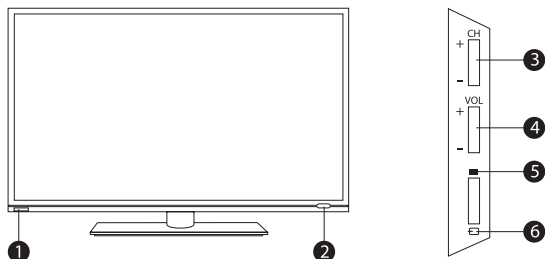


1. ИК приемник сигналов пульта ДУ
2. POWER Кнопка включения/выключения питания ТВ («ждущий» или «рабочий» режим) со встроенным индикаторным светодиодом: Красный - питание включено
3. CH+/- Кнопки перехода к последующему/предыдущему каналу
4. VOL+/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню данные кнопки также выполняют функцию кнопок направления [▶/◀] на пульте ДУ (Примечание: В некоторых случаях кнопки VOL+/- на пульте ДУ выполняют функцию кнопки ОК)
5. ≡ Кнопка вывода на экран меню/кнопка возврата в предыдущее меню
6. □ Кнопка выбора режима работы

## Разъемы на задней панели ТВ

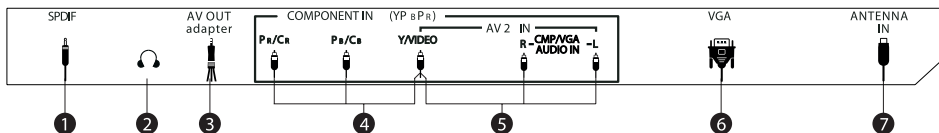

1. SPDIF служит для подключения совместимых цифровых аудио ресиверов
2. Разъем для подключения наушников
3. Разъем для подключения видео и аудио через RCA разъемы при помощи прилагаемого адаптера
4. YPbPr Компонентный вход
5. AV2 Композитный видеовход
6. VGA Вход для видеосигнала при работе с ПК
7. ANTENNA IN Разъем для подключения ТВ антенны

## Разъемы на боковой панели ТВ

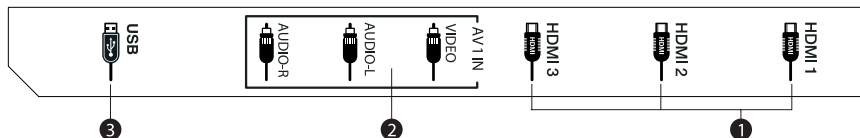


1. **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3** Цифровые входы для интерфейса высокого разрешения
2. AV1 IN Композитный видеовход
3. USB Разъем для подключения USB флеш-носителя

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## СОЕДИНЕНИЯ

### Соединение с антенной

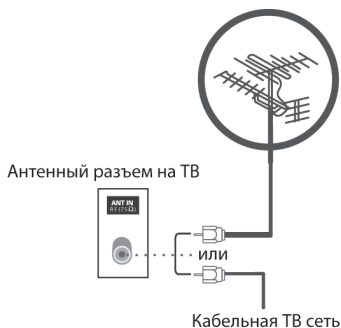

Для приема ТВ программ необходимо подключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна
- сеть кабельного ТВ
- сеть спутникового вещания

1. В этих трех случаях кабель от антенны или ТВ сети должен подключаться к разъему 75 Ом на задней стенке телевизора.

2. Комнатная антенна не рекомендуется для использования с данным телевизором.

При установке телевизора необходимо использовать коаксиальный кабель 75 Ом. При использовании другого кабеля возможно появление шумов и искажений изображения.

### Входы/выходы:


#### Входы HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3

- HDMI 1 -
- or
- HDMI 2 -
- or
- HDMI 3 -



HDMI можно использовать для подключения ПК с установленной совместимой видеокартой, а также с некоторыми DVD проигрывателями или цифровыми спутниковыми декодерами. Этот разъем служит для передачи несжатых видео и аудио данных.

#### Вход AV 1 IN видео аудио

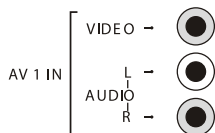


Служит для подключения широкого спектра оборудования, в том числе видеомагнитофонов, видеокамер, декодеров, спутниковых ресиверов, DVD-плееров, или игровых консолей. Разъем видео обеспечивает подключение композитного видео.

#### USB



Этот разъем может быть использован для подключения USB накопителей

#### Выход SPDIF




SPDIF служит для подключения совместимых цифровых аудио ресиверов.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Наушники




## Выход AV OUT adapter



*Примечание:* выход AV OUT может быть использован для подключения видео и аудио через RCA разъёмы при помощи прилагаемого адаптера.


Этот выход может быть использован для подключения видеомагнитофона для записи программ. VIDEO OUT обеспечивает подключение композитного видео.

## Компонентный вход (YPbPr)

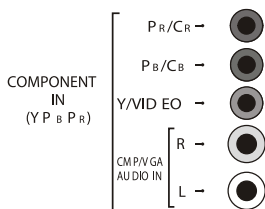

Этот вход может быть использован для подключения устройств, имеющих компонентный видео выход, таких как DVD-плеер и является YPbPr и YCbCr совместимым.

## Вход AV 2 IN

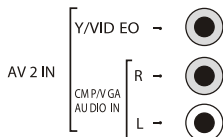

Служит для подключения широкого спектра оборудования, в том числе видеомагнитофонов, видеокамер, декодеров, спутниковых ресиверов, DVD-плееров, или игровых консолей. Разъём видео обеспечивает подключение композитного видео.

*Примечание:* Видео вход у AV 2 IN и COMPONENT IN (YPbPr) имеют общий видео разъём.


## Вход VGA



Для подключения компьютера

*Примечание:* Аудио вход у AV 2 IN и VGA имеют общий аудио R/L разъём.


## Вход ANTENNA IN



Этот разъём может быть использован для подключения внешней антенны или кабельной сети.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПУЛЬТ ДУ

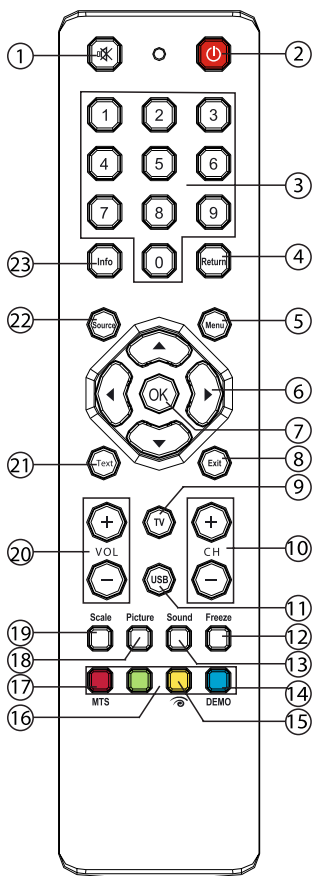

1. [🔇] Кнопка мгновенного выключения звука. При повторном нажатии на данную кнопку звук включится
2. [🔌] Кнопка включения/выключения ТВ («ждущий» или «рабочий» режим)
3. 0-9 Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажимайте необходимые кнопки с цифрами.
4. RETURN Кнопка возврата к предыдущему просматриваемому каналу
5. MENU Кнопка вывода на дисплей меню ТВ
6. [▲▼▶◀] Кнопки перемещения по меню
7. OK Кнопка подтверждения выбора
8. EXIT Кнопка выхода из текущего меню
9. TV Кнопка входа в режим ТВ
10. CH+/- Кнопки перехода к последующему/предыдущему каналу
11. USB Кнопка входа в режим USB
12. FREEZE Кнопка фиксирования изображения на экране. Данная функция очень удобна, если Вы хотите рассмотреть отдельные детали текущего изображения, например, записать Интернет-адрес или номер телефона.
13. SOUND Кнопка выбора режима звука. Выбор осуществляется в следующей последовательности: Stereo - Music - Movie - News - Personal.
14. DEMO Кнопка включения/выключения режима DEMO
15. 👁 Кнопка включения/выключения режима естественного освещения
16. Кнопки управления телетекстом
17. MTS Кнопка выбора стандарта звука в режиме TV. Выбор осуществляется в следующей последовательности: Stereo - Nicam Mono - Dual I - Dual II, Dual I+II - Mono.
18. PICTURE Кнопка выбора режима изображения. Выбор осуществляется из: Standard - Bright - Soft - Personal.
19. SCALE Кнопка выбора формата изображения. Выбор осуществляется из: Standard - Full - Subtitle - Wide Screen - Zoom - Expand - Original - Natural.
20. VOL +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

21. TEXT Кнопка переключения между следующими режимами: Text - Mix - PAT - TV.
22. SOURCE Кнопка выбора режима работы
23. INFO Кнопка вывода на дисплей информации о просматриваемом канале

## ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

### 1. КАНАЛЫ (CHANNEL)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ.

При помощи кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню. На экране появится следующее меню:



#### Пункты меню:

##### 1.1 Автонастройка (Auto Tuning)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр меню и нажмите кнопку ОК для включения автоматического поиска сигналов всех телевизионных станций. По завершении процесса поиска каналы сохранятся в порядке их обнаружения.

*Примечание:*

В случае, если Вы хотите прервать процесс поиска каналов нажмите на кнопку MENU. Найденные до прерывания поиска каналы автоматически сохранятся.

##### 1.2 «Умная настройка» (Intelligent Channel Set-up)

Данная настройка позволяет найти новые каналы, сохраняя при этом ранее сохраненные каналы.

Для активации данной функции войдите в пункт меню Настройка каналов (CHANNEL) и при помощи кнопок [▲/▼] выберите параметр меню «Умная настройка». Нажмите кнопку ОК для начала поиска.

*Примечание:*


В случае, если Вы хотите прервать процесс поиска каналов нажмите на кнопку MENU. Найденные до прерывания поиска каналы автоматически сохранятся.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1.3 Ручная настройка (Manual Tuning)

Для настройки каналов, которые не были найдены при автоматической настройке и «Умной настройке» воспользуйтесь ручной настройкой.

При помощи кнопок [▲/▼] выберите параметр меню Ручная настройка и нажмите кнопку ОК для входа в соответствующее меню.

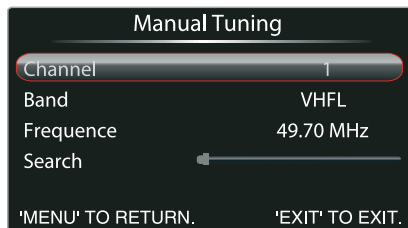

Пункты подменю:

- КАНАЛ (CHANNEL) Выберите данный параметр, затем при помощи кнопок [▶/◀] выберите номер, под которым нужно сохранить найденный канал.
- ДИАПАЗОН (BAND). При необходимости, нажимайте кнопки [▲/▼] для выбора данного параметра. Затем при помощи кнопок [▶/◀] выберите необходимый диапазон: VHFH, UHF или VHFL.
- ЧАСТОТА (FREQUENCY) При помощи кнопок [▲/▼] выберите данный параметр. Нажимайте кнопки [▶/◀] для ручной настройки частоты.

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## 1.4 Точная настройка (Fine Tune)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр меню. Затем нажимайте кнопки [▶/◀] для точной настройки частоты канала.

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## 1.5 Система звука (SOUND SYSTEM)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр меню.

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых систем звука: DK, BG, I и M. С помощью кнопок [▲/▼] выберите необходимую систему звука и нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## 1.6 Редактор каналов (CHANNEL EDIT)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр меню.

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для входа в меню редактирования каналов.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Пропуск канала (Skip)

Каналы, сохранённые в памяти 2 раза, а также каналы с низким уровнем сигнала могут быть пропущены при настройке. Пропущенные каналы не могут выбираться при помощи кнопок CH+/-

1. При помощи кнопок [▶/◀] выберите номер канала для пропуска.
2. С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр Пропуск. Затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр YES.
3. Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## Пропуск 2-х каналов

1. С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр Текущий канал. Затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите номер канала для пропуска.
2. С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр Целевой канал. Затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите номер канала для пропуска.
3. С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр Пропуск. Затем с помощью кнопок [▶/◀], либо ОК для пропуска канала.

## **2. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)**

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ.

При помощи кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню.

На экране появится следующее меню:



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

*Примечание:*

Некоторые параметры могут быть недоступны при выборе определенных источников сигнала.

## **Пункты меню:**

### *2.1 Подсветка (Back Light)*

С помощью кнопок [▶/◀] Вы можете настроить уровень яркости подсветки, в зависимости от дневного света.

### *2.2 Режим изображения (Picture Mode)*

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых режимов изображения, затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите один из следующих режимов: Стандартный (Standard) - Яркий (Bright) - Мягкий (Soft) - Персональный (Personal). Нажмите кнопку ОК, либо кнопку [▶] для подтверждения выбора.

*Примечание:*

При выборе параметра Стандартный (Standard), Яркий (Bright) и Мягкий (Soft) настройки параметра Подсветка (Back Light) автоматически вернутся к заводским. Рекомендуется установить режим изображения Яркость (Bright).

### *2.3 Формат (Scale)*

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых форматов, затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите один из следующих форматов: Стандартный (Standard) - Полный (Full) - Субтитр (Subtitle) - Широкоэкранный (Wide Screen) - Zoom (Увеличенный/Уменьшенный) - Expand (Расширенный) - Исходный (Natural). Нажмите кнопку ОК, либо кнопку [▶] для подтверждения выбора.

*Примечание:*

Некоторые параметры могут быть недоступными при выборе определенных источников сигнала).

*Примечание:*

- Рекомендуется установить формат экрана Полный (Full). Во избежание повреждения экрана Вашего ТВ не рекомендуется использовать в течение длительного времени такой формат экрана, как, Стандартный (Standard).
- При выборе формата Zoom используйте кнопки [▶/◀] для увеличения/уменьшения размера изображения.

### *2.4 Яркость (Brightness)*

При помощи кнопок [▶/◀] настройте нужный Вам уровень яркости

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## 2.5 Контрастность (Contrast)

При помощи кнопок [▶/◀] настройте нужный Вам уровень контрастности.

## 2.6 Насыщенность (Saturation)

С помощью кнопок [▶/◀] настройте нужный Вам уровень насыщенности.

2.7 *Резкость (Sharpness)* С помощью кнопок [▶/◀] настройте нужный Вам уровень резкости

## 2.8 Оттенок (Tint)

С помощью кнопок [▶/◀] настройте баланс между красным и зеленым цветом.

*Примечание:*

Настройка параметра Оттенок (TINT) доступна только для системы NTSC.

## 2.9 Цветовой тон (Color Temperature)

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых температурных характеристик цвета, затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите одну из следующих характеристик: Холодный (Cool) - Нормальный (Normal) - Теплый (Warm).

## 2.10 Естественный свет (Natural Light)

Вы можете включить (Вкл.), либо выключить (Выкл.) данный режим. При включении данного режима (Вкл.) произойдет оптимизация качества изображения на экране и уменьшение потребляемой мощности.

## 2.11 Динамичный контраст (Dynamic Contrast)

Вы можете включить, либо выключить данный режим. При включении данного режима (Вкл.) настройка контрастности произойдет автоматически.

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3. НАСТРОЙКА ЗВУКА (SOUND)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ.

При помощи кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню. На экране появится следующее меню:



### Пункты меню:

#### 3.1 Режим звука (Sound Mode)

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых режимов звука, затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите один из следующих режимов: Стерео (Stereo) - Музыка (Music) - Новости (News) - Кино (Movie) - Личные (Personal).

#### 3.2 Баланс (Balance).

С помощью кнопок [▶/◀] отрегулируйте баланс между левыми и правыми громкоговорятелями.

#### 3.3 Автогромкость (Smart Volume).

Вы можете включить (Вкл.), либо выключить данный режим. При включении данного режима (Вкл.) установится единый уровень звука для всех каналов.

#### 3.4 Расположение ТВ (Scene)

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых параметров, затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите один из следующих параметров: Настольное (DeskTop) - Настенное (HangUp)

#### 3.5 Эквалайзер (Sound EQ)

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на экран предлагаемых параметров. С помощью кнопок [▲/▼] выберите необходимый параметр, затем с помощью кнопок [▶/◀] настройте выбранный параметр.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Примечание:*


Обратите внимание, что при включении режима Эквалайзер (Sound EQ) параметр Режим звука (Sound Mode) автоматически переключится в режим Личный (Personal).

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## 4. НАСТРОЙКИ (SETTING)

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в меню настроек ТВ.

При помощи кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню. На экране появится следующее меню:

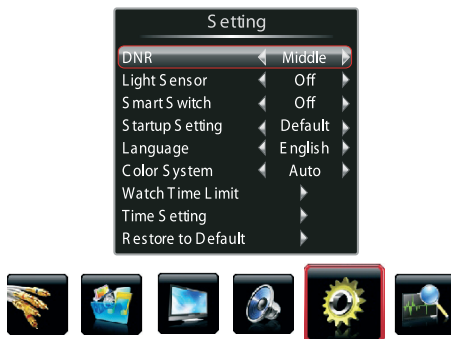

*Примечание:*

Некоторые параметры могут быть недоступными при выборе определенных источников сигнала.

### Пункты меню:

#### 4.1 Шумоподавление (DNR).

При включении данного режима, в случае плохих условий приема, качество изображения улучшается. С помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих режимов: Средний (Middle) - Высокий (High) - Низкий (Low) - Выкл. (OFF).

#### 4.2 Умный коммутатор (Smart Switch)

С помощью кнопок [▶/◀] выберите необходимый параметр: Переключить (Switch) - Показать (Display) - Выкл. (Off).

#### - Переключить (Switch)

Если Вы подключили какой-либо аппарат (например, DVD плеер) к вашему ТВ, например, по входу AV1, то при включении ТВ он автоматически переключится на этот источник сигнала, подключенный к входу AV1.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## - Показать (Display)

Если Вы подключили какой-либо аппарат (например, DVD плеер) к вашему ТВ ,например, по входу AV1 , то при включении ТВ на экране появится мгновенное сообщение. Выберите параметр OK для подтверждения подключения источника сигнала по входу AV1, либо выберите параметр Cancel (Отмена).

## - Выкл. (Off)

При выборе данного параметра выключается режим «Умный коммутатор».

*Примечание:*

- Для входа HDMI режим «Умный коммутатор» доступен только в том случае, если при соединении ТВ с другим аппаратом используется HDMI кабель.
- Режим «Умный коммутатор» недоступен для входа AV2.

## 4.3 Настройки запуска (Startup Setting)

Данный режим позволяет установить нужную Вам заставку при включении ТВ. Вы можете установить картинку по умолчанию, либо загрузить другие картинки.

Для того, чтобы загрузить в ваш ТВ свои картинки, необходимо проделать следующие действия:

1. Подключите USB флеш-носитель к соответствующему разъему на Вашем ТВ. Смотрите дальнейшее описание по загрузке картинок на стр.22
2. Нажмите кнопку MENU для отображения на экране панели управления (play console), затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите икону «Capture» и нажмите кнопку OK.
3. С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр LOGO 1 и нажмите кнопку OK для подтверждения.
4. Активируйте режим Настройки запуска (Startup Setting) и выберите параметр LOGO 1, затем нажмите кнопку OK для подтверждения. При включении ТВ на экране автоматически отобразится загруженное Вами фото.

*Примечание:*

- Параметр LOGO 1 доступен только в том случае, если загрузили свои картинки и если затем активировали параметр LOGO 1
- При выборе параметра OFF (Выкл.) при включении ТВ на экране не будет отображаться заставка.

## 4.4 Язык (Language)

С помощью кнопок [▶/◀] выберите нужный Вам язык экранных сообщений.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 4.5 Система цвета (Color System).

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для вывода на дисплей предлагаемых параметров., затем с помощью кнопок [▲/▼] выберите нужную систему цветности. Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для подтверждения выбора.

## 4.6 Ограничение просмотра (Watch Time Limit)

Нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для входа в данный режим, затем с помощью цифровых кнопок введите пароль. (Пароль по умолчанию **0000**). При помощи кнопок [▶/◀] установите время ограничения просмотра. Для отмены нажмите кнопку Cancel.


Для изменения пароля выберите параметр PW Modify и нажмите кнопку [▶] или кнопку ОК для входа в соответствующее подменю, затем введите новый пароль дважды.

*Примечание:*

В случае, если Вы забыли пароль, введите следующие цифры: **0432** для блокировки существующего кода.

## 4.7 Установка времени (Time Setting)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр и нажмите кнопку [▶], либо кнопку ОК. На экране появится следующее меню:

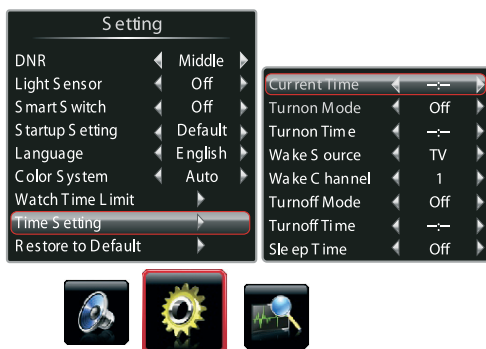

*Пункты подменю:*

- Текущее время (Current Time). С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] установите текущее время
- Повтор вкл. (Turn on Mode)/ Выберите время включения ТВ, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих режимов повтора: OFF (Выкл.) - Один раз (Once) - Каждый день (Every Day)

*Примечание:*

При выборе параметра OFF (Выкл.) параметры «Время вкл.», «Источник вкл.» и «Канал вкл.» становятся недоступными.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Время вкл. (Turn on Time) С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] установите время включения ТВ
- Источник вкл.(Wake Source) С помощью кнопок [▶/◀] выберите источник включения сигнала.
- Канал вкл. (Wake Channel). С помощью кнопок [▶/◀] выберите канал включения.

*Примечание:*

Выбор канала включения становится доступным лишь в том случае, если в параметре «Источник вкл.» Вы установили режим TV.

- Повтор выкл. (Turn off Mode). Установите время включения ТВ, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих режимов повтора: OFF (Выкл.) - Один раз (Once) - Каждый день (Every Day).

*Примечание:*

При выборе параметра OFF (Выкл.) параметр Время выкл. (Turn Off Time) становится недоступным.

- Отключение (Sleep Time). С помощью кнопок [▶/◀] установите время, по истечении которого Ваш ТВ автоматически перейдет в режим ожидания. Максимальное время, которое можно выбрать составляет 120 минут. Для выключения данной функции выберите параметр OFF (Выкл.).

## 4.8 Восстановление заводских установок (Restore to default)

Вы можете выбрать параметр Да, либо Нет.

Для возврата в меню нажмите кнопку MENU, для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

## 5. ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА (SOURCE) И ВЫБОР СХЕМЫ

Нажмите кнопку Menu, затем с помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] выберите иконку с нужным Вам источником сигнала, либо иконку «Схема», затем нажмите на кнопку ОК для входа в меню выбранного источника сигнала.




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Примечание:*

Вы также можете выбрать нужный Вам источник сигнала при помощи кнопки SOURCE на пульте ДУ. Обратите внимание, что при активации функции «Умный коммутатор» кнопкой SOURCE на пульте ДУ Вы сможете переключаться между источниками сигналов.

## РЕЖИМ РАБОТЫ С ПК

Нажмите кнопку MENU - на экране появится меню выбора источников сигнала. С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] выберите режим PC и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите меню работы с ПК:

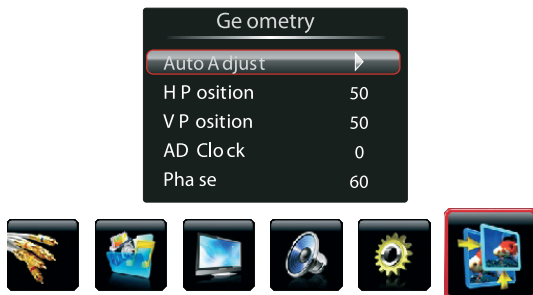

*Пункты меню:*

- Автоматическая настройка соответствия размера экрана (Auto Adjust). При нажатии на кнопку [D], либо ОК система ТВ автоматически начнет настраивать параметры положения по вертикали и горизонтали, синхронизации фазы для центрирования и улучшения изображения.
- Настройка горизонтального положения экрана (Horizontal position)
- Настройка вертикального размера экрана (Vertical Position)
- Настройка размера экрана (AD Clock)
- Точная настройка фазы экрана (Phase)

Нажмите кнопку Menu для возврата в меню, нажмите кнопку Exit для выхода из меню.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB-ФЛЕШ\_НОСИТЕЛЯ

Подключите USB флеш-носитель к разъему USB и нажмите кнопку MENU. В появившемся меню выберите иконку Мультимедиа. Нажмите кнопку ОК, либо кнопку [▲/▼] для входа в меню Мультимедиа.



*Примечание:*

В режиме USB нажимайте кнопку MENU для отображения меню Мультимедиа. С помощью кнопок [▲/▼] выберите нужный вам тип файлов для воспроизведения:

- Воспроизведение видеофайлов (Movie Show)
- Воспроизведение файлов изображений (Photo Show)
- Воспроизведение музыкальных файлов (Music Show)
- Автоматическое воспроизведение ( Auto Play)

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

### Воспроизведение видео

1. Выберите пункт Воспроизведение видео (Movie Show) и нажмите кнопку [▶], либо кнопку ОК для входа в режим USB.
2. С помощью кнопок [▶/◀] выберите символ USB disk и нажмите кнопку ОК. для входа в выбранный носитель.
3. С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] выберите нужный Вам видеофайл и нажмите кнопку ОК для начала воспроизведения.
4. Во время воспроизведения видеофайла нажмите кнопку MENU для отображения панели управления (play console). На панели управления с помощью кнопок [▶/◀] выберите иконку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

Кнопки на панели управления:

[▶||] Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения

[◀◀] Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении

[▶▶] Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении

[◀◀] Кнопка перехода к предыдущему файлу

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

[▶▶] Кнопка перехода к последующему файлу

[■] Кнопка остановки воспроизведения

Repeat Кнопка включения режима повторного воспроизведения

AB Repeat Кнопка включения режима повторного воспроизведения выбранного фрагмента

Playlist Кнопка вывода на экран списка всех музыкальных файлов во время воспроизведения одного файла

Info Кнопка вывода на дисплей информации о воспроизводимом файле.

Slow forward Кнопка включения режима замедленного воспроизведения в прямом направлении

Step forward Кнопка включения режима пошагового воспроизведения

Goto Time Кнопка установки времени начала воспроизведения файла

Brightness -Кнопка регулировки яркости

Contrast -Кнопка регулировки контрастности

5. Выберите иконку STOP на панели управления и нажмите кнопку ОК, либо нажмите кнопку EXIT для возврата.

## Воспроизведение файлов изображений

1. Выберите пункт Воспроизведение файлов изображений (Photo Show) и нажмите кнопку [▶], либо кнопку ОК для входа в режим USB.
2. С помощью кнопок [▶/◀] выберите символ USB disk и нажмите кнопку ОК. для входа в выбранный носитель.
3. С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] выберите нужный Вам файл изображения и нажмите кнопку ОК для начала воспроизведения.
4. Во время воспроизведения файлов изображений нажмите кнопку MENU для отображения панели управления (play console). На панели управления с помощью кнопок [▶/◀] выберите иконку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора

### Кнопки на панели управления

[▶|] Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения

[◀◀] Кнопка перехода к предыдущему файлу

[▶▶] Кнопка перехода к последующему файлу

[■] Кнопка остановки воспроизведения

Rotate Right Кнопка поворота изображения по часовой стрелке

Rotate Left Кнопка поворота изображения против часовой стрелки

Music on/off Кнопка включения/выключения музыки

Musiclist Кнопка вывода на экран списка музыкальных файлов

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Zoom in Кнопка увеличения масштаба изображения

Zoom out Кнопка уменьшения масштаба изображения

Repeat Кнопка включения режима повторного воспроизведения

Brightness -Кнопка регулировки яркости

Contrast -Кнопка регулировки контрастности

Capture -Установка фото в качестве заставки при включении Вашего ТВ

Info Кнопка вывода на дисплей информации о воспроизводимом файле

*Примечание:*

Если Вы хотите установить фото в качестве заставки при включении Вашего ТВ, выберите иконку Capture и нажмите кнопку ОК. Затем выберите LOGO 1 и нажмите кнопку ОК. Для отмены нажмите кнопку Cancel (Отмена) и подтвердите нажатием кнопки ОК.

5. Выберите иконку STOP на панели управления и нажмите кнопку ОК для подтверждения, либо кнопку Exit для выхода.

## Воспроизведение музыкальных файлов

1. Выберите пункт Воспроизведение музыкальных файлов (Music Show) и нажмите кнопку [▶], либо кнопку ОК для входа в режим USB.
2. С помощью кнопок [▶/◀] выберите символ USB disk и нажмите кнопку ОК. для входа в выбранный носитель.
3. С помощью кнопок [▲/▼/▶/◀] выберите нужный Вам музыкальный файл и нажмите кнопку ОК для начала воспроизведения.
4. Во время воспроизведения музыкальных файлов изображений нажмите кнопку MENU для отображения панели управления (play console). На панели управления с помощью кнопок [▶/◀] выберите иконку, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора

### Кнопки на панели управления

[▶||] Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения

[◀◀] Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении

[▶▶] Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении

[◀◀◀] Кнопка перехода к предыдущему файлу

[▶▶▶] Кнопка перехода к последующему файлу

[■] Кнопка остановки воспроизведения

Repeat Кнопка включения режима повторного воспроизведения

Mute Кнопка мгновенного выключения/включения звука

Playlist Кнопка вывода на экран списка всех музыкальных файлов во время воспроизведения одного файла

Info Кнопка вывода на дисплей информации о воспроизводимом файле.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Goto Time Кнопка установки времени начала воспроизведения файла

5. Выберите иконку STOP на панели управления и нажмите кнопку ОК для подтверждения, либо кнопку Exit для выхода.

## Автоматическое воспроизведение файлов

1. Выберите пункт Автоматическое воспроизведение файлов (Auto play) и нажмите кнопку [▶], либо кнопку ОК для входа в режим USB.
2. С помощью кнопок [▶/◀] выберите символ USB disk и нажмите кнопку ОК. для начала автоматического воспроизведения.

*Примечание:*

Данный режим доступен только в том случае если на USB флеш-носителе сохранены файлы изображений и музыкальные файлы.

3. Нажмите кнопку Exit для возврата в корневое меню USB.

*Примечания:*

1. Некоторые нестандартные устройства хранения данных могут не распознаваться.
2. Следующие форматы поддерживаются:

Фото: JPEG, BMP, PNG

Видео: H.264, RM/RMVB, XVID, MPEG4, MPEG2, MPEG1 итд.\*

Аудио: MP3, WMA

\*для кодировки файлов используется множество нестандартных методов кодирования, поддержка всех не гарантируется

## Специальные функции:

Функция Естественный свет

Для функции Natural light нужно выбрать соответствующий пункт меню, чтобы её включить или выключить, а также выбрать DEMO для демонстрации этого режима.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиль/мотоцикл, лампы дневного света
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости (выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен стандарт звука).
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения Помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность установки систем цветности и звука.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	39"
Разрешение	1920x1080
Формат экрана	16:9
Система ТВ приёма	PAL/SECAM; BG/DK/I
Система цветности (при проигрывании)	PAL, SECAM, NTSC
Напряжение питания	~ 100-240 В, 50Гц
Потребляемая мощность	90 Вт
Аудиовыход	2x8 Вт
<b>РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	
Антенный вход 75 Ом	1
Композитный видеовход	2
HDMI вход	3
YPbPr компонентный видеовход	1
VGA вход	1
AV выход	1
SPDIF выход	1
USB порт	1
Наушники	1

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте Вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)