



**NEOLINE**

# Универсальный пусковой инвертор для автомобильного аккумулятора



**Руководство пользователя**

## **Уважаемый покупатель!**


Благодарим за то, что Вы приобрели Портативный универсальный пусковой инвертор для автомобильного аккумулятора Neoline Jump Starter 110.

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

### **[ Содержание ]**

Описание устройства .....	2
Индикатор заряда .....	2
Зарядка пускового инвертора Jump Starter 110 .....	3
Запуск двигателя автомобиля .....	4
Использование пускового инвертора как Power bank для других портативных электронных устройств .....	6
Зарядка ноутбуков / портативных DVD плееров.....	6
Фонарик.....	7
Аварийный молоток.....	7
Технические характеристики.....	8
Комплектация .....	8

## [ Описание устройства ]

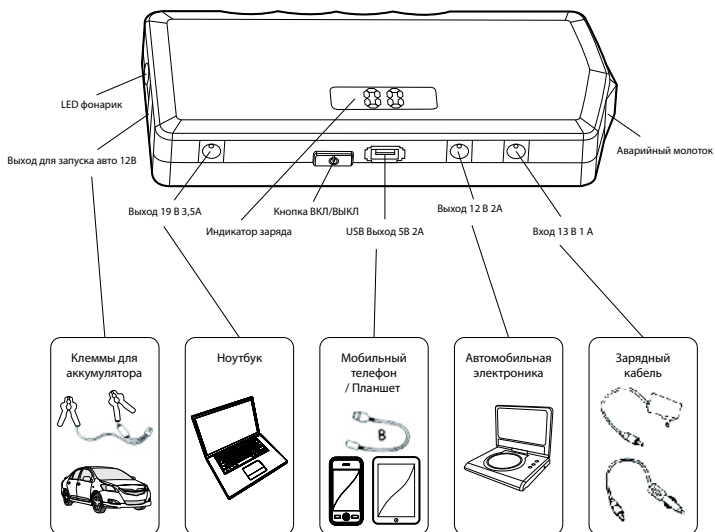


## [ Индикатор заряда ]


Нажмите кнопку ВКЛ [  $\psi$  ], чтобы проверить уровень заряда устройства  
Когда инвертор заряжается, индикатор включается автоматически. уровень заряда Вы можете увидеть на дисплее.

## [ Зарядка пускового инвертора Jump Starter 110 ]

1. Подключите зарядное устройство к порту входа 13В 1А Jump Starter 110 и после чего включите зарядное устройство в розетку 220В

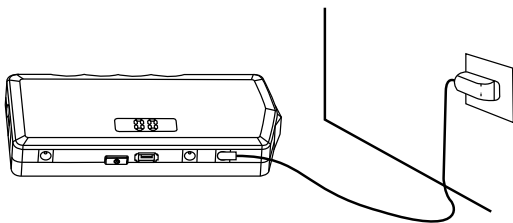


2. Если вы находитесь в машине подключите зарядное устройство к порту входа 13В 1А Jump Starter 110 и вставьте другой конец переходника в автомобильный прикуриватель

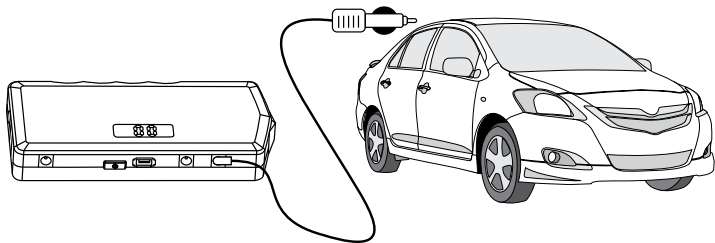


## [ Запуск двигателя автомобиля ]

1. Убедитесь, что заряд пускового инвертора не менее 60%




Уровень заряда должен быть более 60 %


2. Подсоедините адаптер «крокодилы» к аккумулятору автомобиля ( красная клемма – анод (+), черная клемма – катод (-) )

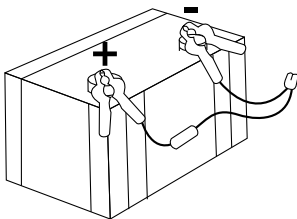


3. Вставьте другой конец адаптера «крокодилы» в выход устройства для запуска автомобильного аккумулятора 12В

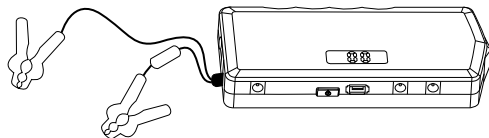


4. Поверните ключ в положение ВКЛ в замке зажигания и заведите автомобиль

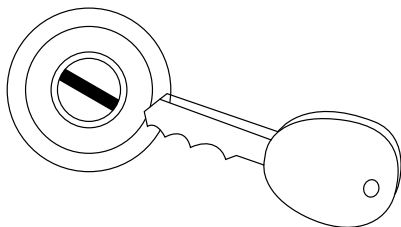

5. После того, как автомобиль завелся, аккуратно выньте адаптер из пускового устройства.

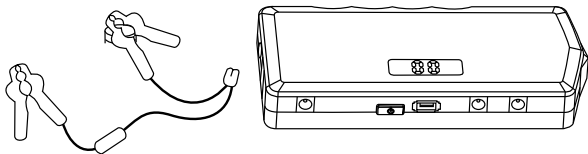


6. Отсоедините клеммы адаптера в течение 30 секунд

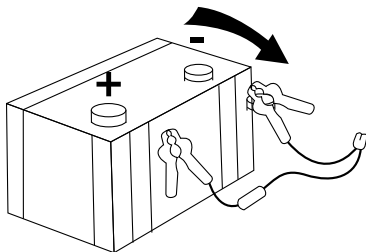


## [ Использование пускового инвертора как Power bank для других портативных электронных устройств ]

1. Выберите адаптер , подходящий для Вашего устройства
2. Подсоедините кабель к Вашему устройству и вставьте в пусковой инвертор Jump Starter 110
3. После того , как устройство будет заряжено , выньте адаптер из пускового инвертора , затем из Вашего устройства

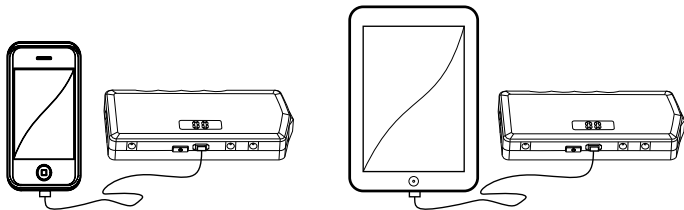


## [ Зарядка ноутбуков / портативных DVD плееров ]

Выберете переходник и адаптер для ноутбука из комплекта . Подключите адаптер к ноутбуку и к выходу пускового инвертора 19В.  
Во время зарядки Вы можете пользоваться ноутбуком

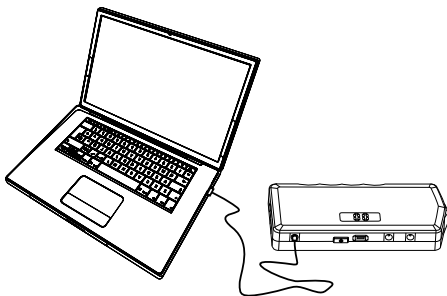

Чтобы подключить портативный DVD , выберите вход 12В . Во время зарядки плеера Вы также сможете посмотреть фильмы .

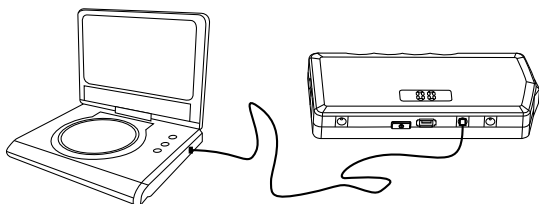


### [ Фонарик ]

Для того чтобы включить LED фонарик , нажмите на кнопку ВКЛ и удерживайте ее 5 секунд . Фонарик имеет несколько режимов работы : Обычный/Мигающий/SOS/ Выкл. Для того чтобы поменять режимы , нажмите на кнопку ВКЛ

### [ Аварийный молоток ]

В случае аварии , разбейте стекло автомобиля аварийным молотком, который находится сбоку пускового инвертора Jump Starter 110

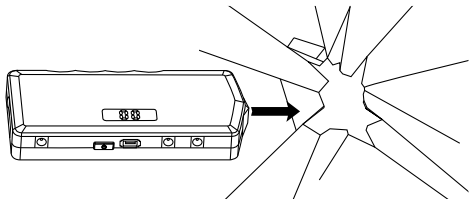

## [ Технические характеристики ]

- Емкость аккумулятора 12000 мАч
- Вход 13В -1А
- Выход 12 В для запуска авто  
5В-2А  
12В-2А  
19В-3,5А
- Ток запуск 200А
- Максимальный ток 400А
- Рабочая температура от -60° до + 60°С
- Размеры 177x76x29
- Вес 430г

## [ Комплектация ]

- Универсальный пусковой инвертор для автомобиля
- Сетевой адаптер: 1 шт.
- Автомобильный адаптер (крокодилы): 1 шт.
- Адаптер в гнездо прикуривателя: 1 шт.
- Силовые зажимы: 1 шт.
- Переходники/штекера: 8 шт.
- Переходники/штекера к ноутбукам: 8 шт.
- Соединительный кабель: 2 шт
- Руководство пользователя

FC RoHS CE 

Made in China

Официальный сайт: [www.neoline.ru](http://www.neoline.ru)

Тех. поддержка: [support@neoline.ru](mailto:support@neoline.ru)