

Nikon

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

COOLPIX S51c

Руководство пользователя



Ru

Сведения о товарных знаках

- Microsoft, Windows и Windows Vista являются охраняемыми товарными знаками или официальными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах.
- Macintosh, Mac OS и QuickTime являются товарными знаками компании Apple Inc.
- Adobe и Acrobat являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe Systems Inc.
- Логотип SD является товарным знаком ассоциации SD Card Association.
- PictBridge является товарным знаком.
- Технология Pictmotion является собственностью компании muvee Technologies.
- ImageLink и логотип печатной системы ImageLink являются зарегистрированными товарными знаками компании Eastman Kodak Company.
- Технология D-Lighting предоставлена компанией  Apical Limited.
- Все другие торговые наименования, приводимые в настоящем руководстве и в другой документации, которая поставляется вместе с изделиями компании Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

Лицензия Apple Public Source License

Данное изделие содержит исходный код Apple mDNS, на который распространяются условия лицензии Apple Public Source License, размещенной по адресу <http://developer.apple.com/darwin/>.

Частичное авторское право (с) 1999-2004 Apple Computer, Inc. Все права защищены.

Данный файл содержит исходный код и/или модификации исходного кода, который соответствует условиям лицензии Apple Public Source License версии 2.0 («Лицензия»). Использование данного файла запрещено во всех случаях, кроме оговоренных в лицензии.

Перед использованием файла получите копию лицензии по адресу <http://www.opensource.apple.com/apsl/> и ознакомьтесь с ней.

Исходный код и все программное обеспечение в соответствии с данной лицензией распространяются по принципу «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ- ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ. Точные формулировки, определяющие права и ограничения, см. в тексте лицензионного соглашения.

Введение

Первые шаги



**Съемка и просмотр снимков:
автоматический режим**



**Съемка сюжетов: режим высокой
чувствительности, сюжетный режим**



**Режим съемки портретов «в одно
нажатие»**



Дополнительные сведения о просмотре



Видеоролики



Записи голоса

**Подключение к телевизору, компьютеру или
принтеру**

MENU

**Меню режимов съемки, просмотра и
настройки**



Беспроводные службы

Технические примечания

Меры предосторожности

Перед началом работы с устройством внимательно изучите следующие меры безопасности во избежание получения травм и повреждения изделия Nikon. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности.

Возможные последствия нарушения указанных мер безопасности обозначены следующим символом.



Данным символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В случае неисправности выключите фотокамеру.

При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, отсоедините блок питания от сети и немедленно извлеките батареи, стараясь не допустить ожогов. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Не разбирайте фотокамеру.

Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или сетевого блока питания может вызвать травму. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. Если в результате падения или вследствие другой причины корпус фотокамеры оказался поврежден, отключите блок питания от сети и/или извлеките батареи и доставьте изделие для проверки в авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Не пользуйтесь фотокамерой и сетевым блоком питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов.

Не работайте с электронным оборудованием и с фотокамерой при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов: это может привести к взрыву или пожару.

Меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры

Запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.

Храните в недоступном для детей месте.

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов детям в рот.

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареей.

Неправильное обращение с батареей может привести к протеканию или взрыву. Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании батареи с данным изделием.

- Перед заменой батареи выключите фотокамеру. Если используется сетевой блок питания, убедитесь, что он отключен от сети.
- Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL8 (входит в комплект поставки). Для зарядки аккумуляторной батареи следует либо вставить ее в фотокамеру и включить фотокамеру в сеть через сетевой блок питания EN-64 (входит в комплект поставки), либо воспользоваться зарядным устройством MH-62 (приобретается дополнительно у компании Nikon).
- При установке батареи в фотокамеру соблюдайте полярность.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты. Запрещается удалять изоляцию или вскрывать корпус батареи.
- Не подвергайте батарею сильному нагреву или воздействию открытого огня.
- Не погружайте батареи в воду и не допускайте попадания на них воды.
- При транспортировке батареи закрывайте ее контакты защитной крышкой. Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами, например шпильками или украшениями.
- Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание повреждения изделия извлекайте из него разряженные батареи.

- Немедленно прекратите использовать батарею, если вы заметили в ней какие-либо изменения, например изменение окраски или деформацию.
- В случае попадания жидкости, вытекшей из поврежденной батареи, на одежду или кожу немедленно и тщательно промойте пораженные участки водой.

Соблюдайте следующие меры предосторожности во время эксплуатации зарядного устройства.

- Не допускайте попадания воды на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Пыль на металлических частях сетевого вилки или вокруг них необходимо удалять с помощью сухой ткани. Продолжение работы с устройством может привести к возгоранию.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром и не находитесь рядом с зарядным устройством во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Берегите шнур питания от повреждений, не вносите в него конструктивные изменения, не перегибайте его и не тяните за него с усилием, не ставьте на него тяжелые предметы, не подвергайте его воздействию открытого огня или высоких температур. В случае повреждения изоляции сетевого шнура и оголения проводов доставьте его для проверки в авторизованный сервисный центр компании Nikon. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Меры предосторожности

- Не прикасайтесь к сетевой вилке или к зарядному устройству мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Используйте соответствующие кабели.

При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры используйте только специальные кабели Nikon, поставляемые вместе с фотокамерой или продаваемые отдельно.

Соблюдайте осторожность при обращении с подвижными частями фотокамеры.

Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы ваши пальцы и другие предметы не были зажаты крышкой объектива или другими подвижными частями фотокамеры.

Компакт-диски

Запрещается воспроизводить компакт-диски, прилагаемые к изделию, в аудиопроигрывателях компакт-дисков. Воспроизведение компакт-дисков с данными на аудиопроигрывателе может привести к нарушениям слуха или повреждению оборудования.

Соблюдайте осторожность при использовании вспышки.

Использование вспышки на близком расстоянии от глаз объекта съемки может вызвать временное ухудшение зрения. Особенную осторожность следует соблюдать при фотографировании детей: в этом случае вспышка должна находиться на расстоянии не менее одного метра от объекта съемки.

Не используйте вспышку, когда ее излучатель соприкасается с телом человека или каким-либо предметом.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или пожару.

Избегайте контакта с жидкокристаллическим веществом.

Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

На данное изделие, которое содержит программное обеспечение для шифрования данных, разработанное в США, распространяются правила экспортного контроля США, поэтому оно не может быть экспортировано или реэкспортировано в какую-либо из стран, торговые отношения с которыми запрещены в США. По состоянию на апрель 2007 года эмбарго наложено на торговлю со следующими странами: Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

Ограничения на использование беспроводных устройств

Беспроводный передатчик, встроенный в данное изделие, соответствует правилам использования беспроводных устройств, действующим на территории страны продажи, и не предназначен для использования в других странах (изделия, приобретенные в странах Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) можно использовать в любых странах ЕС и ЕАСТ). Компания Nikon не несет ответственности за использование изделия в других странах.

Пользователям, не уверенным, в какой стране было первоначально продано изделие, следует обратиться в техническую службу компании Nikon или авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Данное ограничение распространяется только на функции беспроводной связи и не относится к другим способам использования изделия.

Примечание для покупателей в Европе

Компания Nikon заявляет, что данное цифровое устройство соответствует обязательным требованиям и другим положениям директивы 1999/5/ЕС.

Примечание для покупателей во Франции

Во Франции использование беспроводного передатчика вне помещений запрещено.

Символ для раздельной утилизации, применяемый в европейских странах

Данный символ означает, что изделие должно утилизироваться отдельно.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах.



- Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в соответствующих пунктах утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.

Оглавление

Введение	ii
Меры предосторожности	ii
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ii
Уведомления	v
Об этом руководстве	1
Информация и меры предосторожности	2
Основные элементы фотокамеры	6
Прикрепление ремня фотокамеры	6
Монитор	8
В режиме съемки	8
Просмотр	9
Основные действия	10
Кнопка  (съемка/просмотр)	10
Кнопка MODE (режим)	10
Поворотный мультиселектор	11
Кнопка MENU	12
Экраны справки	13
Первые шаги	14
Установка батареи	14
Извлечение батареи	15
Зарядка батареи	16
Включение и выключение фотокамеры	17
Задание языка дисплея, времени и даты	18
Установка карточек памяти	20
Извлечение карточек памяти	21
 Съемка и просмотр снимков: автоматический режим	22
Шаг 1. Включение фотокамеры и выбор режима  (авто)	22
Шаг 2. Компонировка кадра	24
Шаг 3. Фокусировка и съемка	26
Шаг 4. Просмотр и удаление снимков	28
Использование вспышки	30
Съемка с автоспуском	32
Режим макросъемки	33
Поправка экспозиции	34

  Съемка сюжетов: режим высокой чувствительности, сюжетный режим	35
Режим высокой чувствительности	35
Сюжетные режимы	36
Возможности	37
  Режим съемки портретов «в одно нажатие»	44
Съемка портретов «в одно нажатие»	44
Меню «Портр. одним наж.»	45
 Дополнительные сведения о просмотре	46
Просмотр нескольких снимков: просмотр уменьшенных изображений	46
Просмотр нескольких снимков: просмотр списка уменьшенных изображений	47
Просмотр крупным планом: увеличение при просмотре	48
Редактирование снимков	49
Повышение яркости и контрастности: D-Lighting	50
Создание кадрированных копий: кадрирование	51
 Изменение размеров снимков: уменьшенное изображение	52
Звуковые заметки: запись и воспроизведение	53
Просмотр снимков по дате	54
Технология Pictmotion, разработанная компанией muvee	58
 Видеоролики	63
Запись видеороликов	63
Меню видео	64
Выбор параметров видео	65
Видеоролики с покaдровой съемкой	66
Режим автофокуса	67
Просмотр видеоролика	68
Удаление видеороликов	68

 Записи голоса.....	69
Создание записей голоса.....	69
Воспроизведение записей голоса.....	71
Копирование записей голоса.....	73
Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру.....	74
Подключение к телевизору.....	74
Подключение к компьютеру.....	75
Перед подключением фотокамеры.....	75
Передача снимков из фотокамеры в компьютер.....	76
Подключение к принтеру.....	79
Подключение фотокамеры к принтеру.....	80
Поочередная печать снимков.....	81
Печать нескольких снимков.....	82
Создание задания печати DPOF: Задание печати.....	85
Подключение к ImageLink-совместимому принтеру.....	87
Отключение док-станции.....	87
MENU Меню режимов съемки, просмотра и настройки.....	88
Параметры съемки: меню режима съемки.....	88
Отображение меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности.....	89
◀ Размер изобра-я.....	89
WB Баланс белого.....	91
□ Непрерывный.....	93
BSS BSS (выбор лучшего снимка).....	94
ISO Чувствительность.....	95
☞ Параметры цвета.....	95
[AF] Режим зоны AF.....	96
Ограничения по настройкам фотокамеры.....	97
Параметры просмотра: меню режима просмотра.....	98
Отображение меню режима просмотра.....	98
🖨 Задание печати.....	85
🖼 Показ слайдов.....	100
🗑 Удалить.....	101
🔒 Защита.....	101
🔄 Повернуть изображ.....	102
📏 Уменьш. изобра-е.....	52
📄 Копия.....	102

Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки.....	104
Отображение меню режима настройки	105
 Меню	105
 Экран приветствия	106
 Дата	107
 Настройка монитора	110
 Впечатывание даты	111
 Подавление вибраций	113
 АФ-помощь	113
 Настройка звука	114
 Запись ориентации	114
 Авто выкл.	114
 Форматир. памяти/  форматир. карты	115
 Язык/Language	116
 Режим видео	116
 Сброс всех знач.	117
 Парам. беспр. соед.	126
 Версия прошивки	119
  Беспроводные службы	120
Picture Mail/Picture Bank.....	120
Использование беспроводных служб	122
Настройка фотокамеры для работы в беспроводной локальной сети	124
Профиль сети	124
Информация об отправителе	125
Получатели фотописьма	125
Пароль	125
Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью фотокамеры.....	126
Настройка профиля сети	126
Настройка параметров отправителя с помощью фотокамеры	131
Задание получателя фотописьма	132
Создание группы получателей	133
Защита информации о параметрах my Picturetown	134
Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью компьютера.....	136
Установка утилиты	137
Подключение фотокамеры к компьютеру	139
Отправка фотописьма	141
Использование службы Picture Bank.....	143
Загрузка выбранных снимков	143
Загрузка всех снимков одновременно	144

Выбор нужного SSID и загрузка снимков.....	146
Регистрация информации о пользователе на сервере my Picturatown для просмотра загруженных снимков	148
Регистрация информации о пользователе на сервере my Picturatown	148
Технические примечания	150
Дополнительные принадлежности	150
Рекомендованные карточки памяти	150
Названия снимков, звуковых файлов и папок.....	151
Уход за фотокамерой	153
Чистка	155
Хранение.....	155
Сообщения об ошибках	156
Устранение неисправностей.....	162
Технические характеристики	168
Поддерживаемые стандарты	172
Алфавитный указатель	173

Об этом руководстве

Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX S51c! Это руководство поможет вам в полной мере воспользоваться всеми ее преимуществами. Перед применением фотокамеры внимательно прочтите данное руководство и держите его в месте, доступном для всех, кто будет использовать фотокамеру.

Символы и обозначения

Для облегчения поиска необходимой информации используются следующие символы и обозначения.



Этим символом обозначены предупреждения, с которыми необходимо ознакомиться во избежание повреждения фотокамеры.



Этим символом обозначены полезные советы по работе с фотокамерой.



Этим символом обозначены примечания, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием фотокамеры.



Этот символ указывает на то, что в другом месте данного руководства или в *кратком руководстве* содержится дополнительная информация.

Обозначения

- Карточка памяти Secure Digital (SD) называется «карточкой памяти».
- Настройки на момент покупки называются «настройками по умолчанию».
- Пункты меню, параметры и сообщения, отображаемые на мониторе фотокамеры, приводятся в квадратных скобках ([]).

Примеры изображения на мониторе

На примерах в данном руководстве мониторы иногда показаны без изображений. Это позволяет лучше видеть символы на мониторах.

Рисунки и изображения на экране

Рисунки и текст на экране, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от отображаемых фактически.



Карточки памяти

Снимки, сделанные данной фотокамерой, сохраняются во внутренней памяти или на сменных карточках памяти. Если установлена карточка памяти, то новые снимки сохраняются на нее, а операции удаления, просмотра и форматирования применяются только к снимкам, сохраненным на карточке памяти. Карточку памяти необходимо извлечь, если требуется отформатировать внутреннюю память либо использовать ее для сохранения, удаления или просмотра снимков.

Информация и меры предосторожности

Концепция «постоянного совершенствования»

В рамках развиваемой компанией Nikon концепции постоянного совершенствования пользователям предоставляется регулярно обновляемая информация о поддержке выпущенных изделий и учебные материалы на следующих веб-сайтах.

- Для пользователей в США: <http://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Европе и Африке: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Для пользователей в странах Азии, Океании и Ближнего Востока: <http://www.nikon-asia.com/>

Посетите один из этих веб-сайтов для получения последних сведений об изделиях, советах, ответов на часто задаваемые вопросы и общих рекомендаций по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактные сведения см. на веб-сайте: <http://nikonimaging.com/>


Используйте только фирменные электронные принадлежности Nikon

Фотокамеры Nikon COOLPIX отвечают самым современным стандартам и имеют сложную электронную схему. Только фирменные электронные принадлежности Nikon (в том числе зарядные устройства, батареи и сетевые блоки питания), одобренные корпорацией Nikon специально для использования с данной моделью цифровой фотокамеры Nikon, полностью соответствуют необходимым эксплуатационным параметрам и требованиям техники безопасности для данной электронной схемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИНЫХ МАРОК, КРОМЕ NIKON, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ФОТОКАМЕРЫ И ВЫЗВАТЬ ОТКАЗ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СО СТОРОНЫ NIKON.

Для получения сведений о фирменных принадлежностях Nikon обратитесь к местному официальному торговому представителю компании Nikon.

Голографическая наклейка:
подтверждает, что данное устройство является изделием компании Nikon.



**Литий-ионная
аккумуляторная
батарея EN-EL8**

Перед съемкой важных событий

Перед съемкой важных событий, например свадьбы, или перед тем как взять фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственности за убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия.

О руководствах

- Какая часть руководств, включенных в комплект поставки данного продукта, не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе резервного копирования или переведена на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного письменного разрешения Nikon.
- Компания Nikon сохраняет за собой право изменять любые характеристики аппаратного и программного обеспечения, описанного в данных руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.
- Компания Nikon не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный применением данного изделия. ближайшее представительство компании (адрес сообщается отдельно).
- Были приложены все усилия для того, чтобы обеспечить точность и полноту приведенной в руководствах информации. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес сообщается отдельно).

Уведомление о запрещении копирования или воспроизведения

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

- **Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом**

Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, государственные ценные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом «образец».

Запрещено копирование и воспроизведение денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств.

Запрещено копирование и воспроизведение негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов.

Запрещено копирование и воспроизведение печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством.

- **Предостережения относительно копирования и воспроизведения**

Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), сезонных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компанией в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения личности и такие документы, как пропуска или талоны на питание.

- **Уведомления о соблюдении авторских прав**

Копирование или воспроизведение книг, музыкальных произведений, произведений живописи, гравюр, географических карт, чертежей, фильмов и фотографий с зарегистрированным авторским правом охраняется государственным и международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.

Утилизация устройств хранения данных

Обратите внимание, что при удалении изображений или форматировании устройств хранения данных, таких как карточки памяти или внутренняя память фотокамеры, исходные данные изображений уничтожаются не полностью. В некоторых случаях файлы, удаленные с отслуживших свой срок устройств хранения данных, можно восстановить с помощью имеющихся в продаже программных средств.

Информацией личного характера могут использоваться злоумышленники.

Ответственность за обеспечение конфиденциальности личной информации лежит исключительно на пользователе.

Прежде чем избавиться от неиспользуемых устройств хранения данных или передать право собственности на них другому лицу, следует стереть всю информацию с помощью имеющегося в продаже специального программного обеспечения или отформатировать устройство, а затем заполнить его изображениями, не содержащими личной информации (например, видами ясного неба). Не забудьте также заменить изображения, выбранные в качестве заставки приветствия (📷 106). При физическом уничтожении устройств хранения данных соблюдайте меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба здоровью или имуществу.

Информация и меры предосторожности

Перед использованием функции беспроводной локальной сети данного устройства обратите внимание на следующие важные моменты.

Ограничения использования устройства в соответствии с законами и предупреждениями о радиосвязи при использовании функций радиопередачи

- Беспроводный приемопередатчик, встроенный в данное изделие, соответствует правилам использования беспроводных устройств, действующим на территории страны продажи, и не предназначен для использования в других странах (изделия, приобретенные в странах Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) можно использовать в любых странах ЕС и ЕАСТ).
- При использовании функции беспроводной локальной сети данного изделия будет произведен автоматический поиск беспроводных сетей. При этом изделие может отображать имена беспроводных сетей (SSID), прав на использование которых вы не имеете. Использование такой беспроводной сети может быть рассмотрено как несанкционированный доступ. Никогда не подключайтесь к сети (SSID), прав на использование которой вы не имеете.
- Помните, что при передаче или приеме данных посредством радиосвязи они могут быть перехвачены третьими лицами.

Управление личной информацией и отказ от ответственности

- Информация о пользователе, записанная и настроенная на изделии, в том числе настройки подключения к локальной сети и другие личные сведения, может быть изменена или утрачена в результате сбоя в работе, воздействия статического электричества, повреждения, неисправности, ремонта или иных действий. Всегда сохраняйте копии важной информации отдельно. Компания Nikon не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате изменения или утраты содержимого, не принадлежащего компании Nikon.
- Перед утилизацией данного изделия или передачей его другому владельцу рекомендуется применить команду [Сброс] в пункте [Парам. беспр. соед.] меню настройки фотокамеры, чтобы удалить всю информацию о пользователе, записанную и настроенную на изделии, в том числе настройки подключения к локальной сети и другие личные сведения.
- Компания Nikon не несет ответственности за издержки на услуги связи, вызванные неправомерным доступом третьих лиц к публичной беспроводной локальной сети, или за иной ущерб, причиненный в результате кражи изделия.
- Компания Nikon не несет ответственности за ущерб, вызванный неправомерным использованием сохраненных адресов электронной почты в результате кражи изделия.

Меры предосторожности и ограничения при использовании беспроводных функций

- Возможность подключения к публичной беспроводной локальной сети для использования беспроводных функций COOLPIX S51c (здесь и далее именуемых Службами) не гарантируется и не поддерживается за пределами США, Гонконга, Сингапура и Китая. Компания Nikon не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате подключений, сделанных под личной ответственностью пользователя.
- Использование этих Служб посредством подключения к публичной беспроводной локальной сети требует подписки на услуги T-Mobile HotSpot, если продукт был первоначально куплен в Соединенных Штатах, на услуги PCCW, если продукт был куплен в Гонконге, на услуги SingTel, если продукт был куплен в Сингапуре, и на услуги KT, если продукт был куплен в Корее.
- Убедитесь, что адреса -электронной почты получателей «Фотописма» указаны правильно. В случае ввода неправильного адреса сообщение об ошибке не отображается, а уведомление об ошибке не отправляется на адрес -электронной почты пользователя.

- Доступ к веб-страницам службы Picture Mail, на которые указывают ссылки в уведомлениях этой службы, отправляемых по электронной почте, не ограничен. Веб-страницы службы Picture Mail доступны для просмотра любыми лицами, которым известны адреса этих страниц.
- Компания Nikon не предоставляет никаких гарантий касательно способностей данных Служб хранить или защищать снимки. Обязательно храните резервные копии всех важных снимков отдельно. Компания Nikon не несет ответственности за прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате изменения или утраты содержимого, не принадлежащего компании Nikon.
- Всю ответственность за использование Служб несет пользователь. Компания Nikon не несет ответственности за действия пользователей.
- Пользуясь Службами, пользователь соглашается не загружать, не отправлять, не распространять по электронной почте и не передавать с помощью Служб материалы непристойного, порнографического, незаконного, угрожающего, клеветнического или иного неприемлемого содержания, а также материалы, оскорбляющие достоинство, нарушающие права на неприкосновенность частной жизни или права на публичность любых лиц, нарушающие законодательство об авторском праве, торговых знаках и иной интеллектуальной собственности, или нарушающие договорные права любых лиц.
- Таким образом, пользователь безоговорочно и безусловно освобождает компанию Nikon, ее подразделения и дочерние компании, а также соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, доверенных лиц, законных представителей и правопреемников этих компаний («Стороны Nikon») от любых претензий, связанных с материалами, отправленными пользователем, распространенными по электронной почте, или иным образом переданными посредством Служб.
- Кроме того, пользователь соглашается возместить ущерб, защитить в суде и обеспечить непривлечение к ответственности Сторон Nikon в случае возникновения любых исков, ущерба, денежных обязательств, издержек и расходов (в том числе гонораров адвокатов и специалистов, а также судебных издержек), связанных с материалами, отправленными пользователем, распространенными по электронной почте или переданными иным способом при помощи Служб.
- Пользователь понимает, что (1) право пользователя на использование Служб может быть прекращено компанией Nikon, а также что (2) материалы, отправленные пользователем, распространенные по электронной почте или переданные иным способом при помощи Служб, могут быть удалены или перемещены компанией Nikon в случае нарушения вышесказанного или иных требований компании Nikon, связанных с использованием Служб.
- Действие данных Служб может быть изменено, приостановлено или прекращено без предупреждения.
- Изучите документ Privacy Management Policy («Политика конфиденциальности») компании Nikon, который находится на веб-сайте по следующему адресу: <http://www.nikon.co.jp/main/eng/privacy/index.htm>
- Если вы находитесь в Европе, выберите вашу страну пребывания на веб-сайте по следующему адресу <http://www.europe-nikon.com/support/> и перейдите по ссылке <privacy policy>: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Вы можете перейти на вебсайт my Picturetown, имеющий следующий URL: <http://mypicturetown.com/>

Основные элементы фотокамеры

Спусковая кнопка затвора (📷 26)

Индикатор включения питания (📷 22, 114)

Выключатель питания (📷 22)

Встроенный микрофон (📷 53, 63, 69)

✉ (Picture Mail), кнопка (📷 141)


+😊 (съемка портретов «в одно нажатие»), кнопка (📷 44)/
(D-Lighting), кнопка (📷 50)



Объектив (📷 153, 168)

Антенна (📷 147)

Крышка объектива закрыта

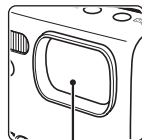




Крышка

Встроенная вспышка
(📷 30)


Индикатор автоспуска (📷 32, 154)
Вспомогательная подсветка AF
(📷 31, 37, 113, 154)

Индикатор беспроводной
локальной сети (📷 147)

Прикрепление ремня фотокамеры

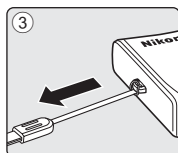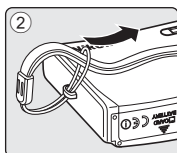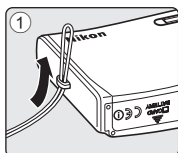

Поворотный мультиселектор:  11

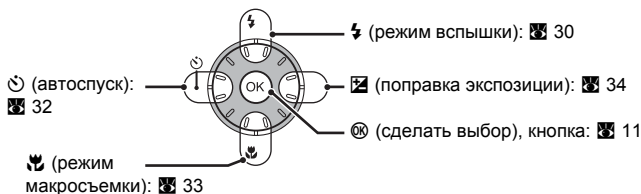


MODE (выбор режима), кнопка  10

Динамик  53, 68, 71


Кнопки зуммирования  24

См. также:

- **W** (уменьшение зума):  24
- **T** (увеличение зума):  24
-  (просмотр уменьшенных изображений):  46
- **Q** (увеличение при просмотре):  48
-  (справка):  13

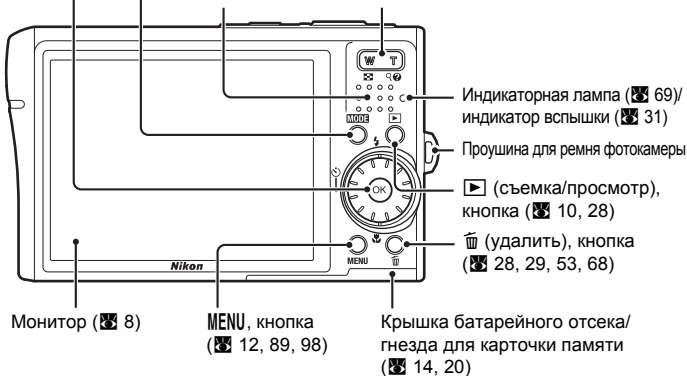


Защелка батареи  14, 15

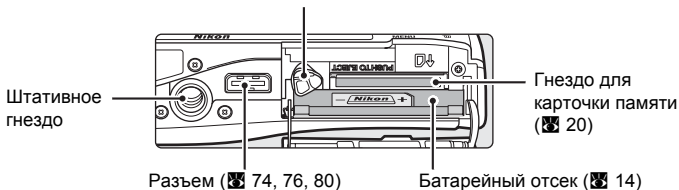

Монитор

В режиме съемки и просмотра на мониторе могут появляться следующие индикаторы (фактический вид монитора зависит от текущих настроек фотокамеры).

В режиме съемки

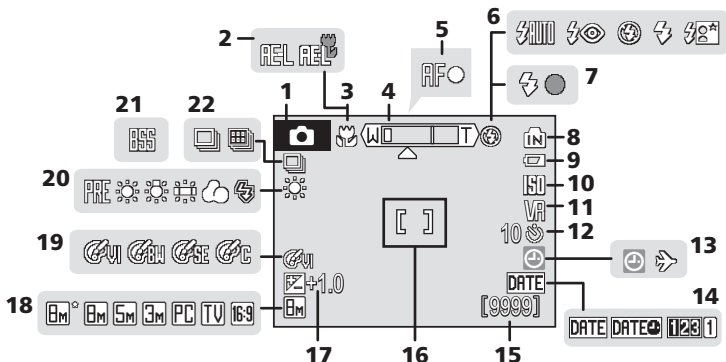


1	Режим съемки*	22, 35, 36, 44, 63
2	Блокировка экспозиции	43
3	Режим макросъемки	33
4	Индикатор зума	24, 33
5	Индикатор фокусировки	26
6	Режим вспышки	30
7	Индикатор вспышки	31
8	Индикатор внутренней памяти	23
9	Индикатор уровня заряда батареи	22
10	Чувствительность	31, 95
11	Символ подавления вибраций	113
12	Индикатор автоспуска	32

13	Индикатор «Дата не установлена»	156
	Индикатор часового пояса	107
14	Впечатывание даты	111
15	Число оставшихся фотоснимков	22
	Длина видеоролика	63
16	Зона фокусировки	26, 96
17	Величина поправки экспозиции	34
18	Размер изображения	89
19	Параметры цвета	95
20	Режим баланса белого	91
21	Выбор лучшего снимка (BSS)	94
22	Режим непрерывной съемки	93

* Изменяется в зависимости от текущего режима съемки. Более подробные сведения см. в разделе, посвященном соответствующему режиму.

Просмотр

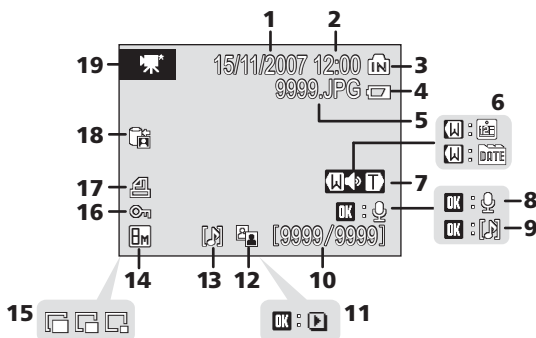


1	Дата записи	18	11	Индикатор просмотра видеоролика	68
2	Время записи	18	12	Символ D-Lighting	50
3	Индикатор внутренней памяти	28	13	Символ звуковой заметки	53
4	Индикатор уровня заряда батареи	22	14	Размер изображения	89
5	Номер и тип файла	151	15	Уменьшенный снимок	52
6	Индикатор календаря/индикатор списка по дате	54, 55	16	Символ защиты	101
7	Индикатор громкости	53, 68	17	Символ задания печати	85
8	Указатель записи звуковой заметки	53	18	Символ изображений фотобанка	143
9	Указатель воспроизведения звуковой заметки	53	19	Индикатор видеоролика*	68
10	Номер текущего кадра/общее число кадров	28			
	Длина видеоролика	68			

* Меняется в зависимости от параметра видеоролика, выбранного в режиме съемки.


Основные действия

Кнопка (съемка/просмотр)

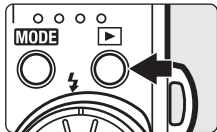

В режиме съемки нажмите кнопку , чтобы перейти в режим полнокадрового просмотра; нажмите ее еще раз, чтобы переключиться обратно в режим съемки. При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину в режиме просмотра (📖 28) также включается режим съемки. Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании нажатой кнопки  фотокамера включается в режиме просмотра (📖 28).

Кнопка **MODE** (режим)

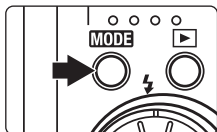

При нажатии кнопки **MODE** во время съемки открывается меню выбора режима съемки, а во время просмотра — меню выбора режима просмотра. Для выбора нужного режима используйте поворотный мультиселектор (📖 11).

- С помощью кнопки  можно переключаться между меню выбора режима съемки и режима просмотра.


Меню выбора режима съемки

Режим «Авто» (📖 22)



Меню выбора режима просмотра


Режим просмотра (📖 28)

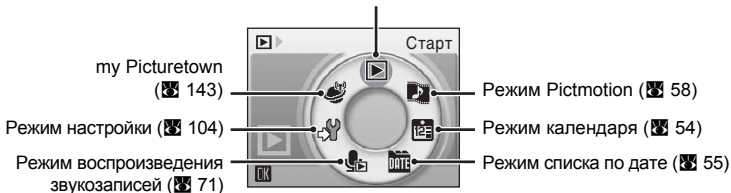

Поворотный мультиселектор



Поворотный мультиселектор состоит из поворотного кольца и кнопки **OK**. Для выбора пунктов меню или снимков можно нажимать верхнюю, нижнюю, левую и правую части поворотного кольца или вращать кольцо. Для удобства и быстроты прокрутки рекомендуется вращать кольцо при выборе из множества пунктов меню или снимков. В этом разделе описаны стандартные способы использования поворотного мультиселектора для выбора режимов и пунктов меню, а также подтверждения выбора.

В меню выбора режима съемки/просмотра

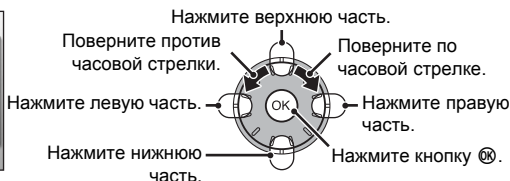

- Чтобы переместить выделение по часовой стрелке, поверните мультиселектор по часовой стрелке либо нажмите его нижнюю или правую часть.
- Чтобы переместить выделение против часовой стрелки, поверните мультиселектор против часовой стрелки либо нажмите его верхнюю или левую часть.
- Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку **OK**.

На экране меню

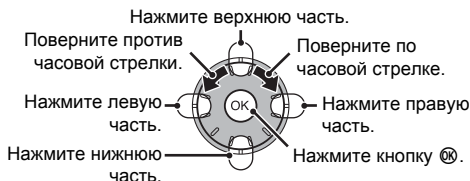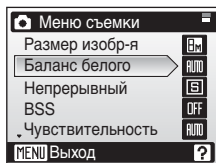

- Чтобы переместить выделение вверх, поверните мультиселектор против часовой стрелки либо нажмите его верхнюю часть.
- Чтобы переместить выделение вниз, поверните мультиселектор по часовой стрелке либо нажмите его нижнюю часть.
- Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку **OK** или правую часть мультиселектора.
- Чтобы отменить изменения и вернуться к предыдущему экрану, нажмите левую часть мультиселектора.

Поворотный мультиселектор. Примечание

- Во многих случаях для выполнения какого-либо действия можно использовать мультиселектор различными способами. Например, поворот мультиселектора по часовой стрелке или нажатие его правой части могут давать один и тот же результат. Поскольку возможны различные способы использования мультиселектора, конкретные указания (например: «Нажмите кнопку **▶** поворотного мультиселектора»), приводятся только в случае необходимости.
- В данном руководстве кнопки поворотного мультиселектора, соответствующие направлениям вверх, вниз, влево и вправо, обозначаются следующим образом: **▲**, **▼**, **◀** и **▶**.

Кнопка MENU


Нажмите кнопку **MENU**, чтобы открыть меню для выбранного режима. Для перемещения по пунктам меню используйте поворотный мультиселектор (⌂ 11).

- Меню режима съемки (⌂ 88)
- Меню режима высокой чувствительности (⌂ 88)
- Сюжетное меню (⌂ 36)
- Меню «Портр. одним наж.»¹ (⌂ 45)
- Меню видео (⌂ 64)
- Меню режима просмотра (⌂ 98)
- Меню календаря (⌂ 57)
- Меню режима списка по дате (⌂ 57)
- Меню печати² (⌂ 82)
- Меню режима настройки³ (⌂ 104)

- ¹ Чтобы открыть меню «Портр. одним наж.», включите режим съемки портретов «в одно нажатие» кнопкой , а затем нажмите кнопку **MENU**.
- ² Для входа в меню печати подключите фотокамеру к PictBridge-совместимому принтеру, чтобы открыть меню выбора снимков, а затем нажмите кнопку **MENU**.
- ³ Чтобы открыть меню режима настройки в режиме съемки или просмотра, выберите пункт в меню выбора режима съемки или просмотра, а затем нажмите кнопку **OK**.




Отображается, если за данным пунктом меню следует еще один или несколько

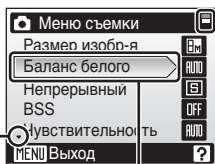


Выбранный параметр

Отображается, если меню содержит две или более страницы

Отображается, если перед данным пунктом есть другие пункты меню

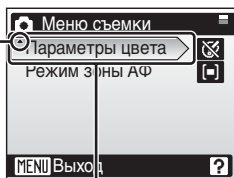



Нажмите кнопку или **OK** поворотного мультиселектора, чтобы перейти к следующей группе параметров.

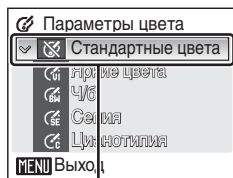

Нажмите кнопку или **OK** поворотного мультиселектора, чтобы сделать выбор.

Экраны справки

Чтобы увидеть описание выбранного пункта меню, нажмите кнопку **T** (?).

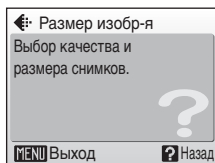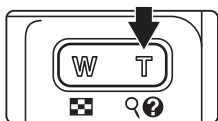


- Чтобы вернуться в исходное меню, нажмите кнопку **T** (?) еще раз.
- Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим съемки или просмотра.

Установка батареи

Для питания фотокамеры используется литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL8 (входит в комплект поставки). Заряжайте батарею перед первым использованием или при ее разрядке (🔌 16).


- 1 Откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.**

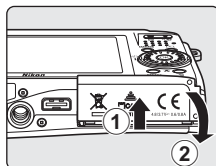

- 2 Вставьте батарею.**

Расположите положительный (+) и отрицательный (-) контакты батареи в соответствии с наклейкой внутри батарейного отсека, а затем вставьте батарею.

При установке батареи в фотокамеру сдвиньте оранжевую защелку вверх ①, нажав на нее боковой стороной батареи ②. Когда батарея будет вставлена полностью, защелка встанет на место.

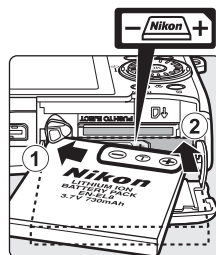


❑ Установка батареи

Неправильное положение батареи при установке может вызвать повреждение фотокамеры. Убедитесь, что батарея находится в правильном положении.




- 3 Закройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.**

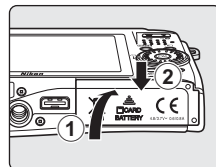

Извлечение батареи

Прежде чем извлекать батарею, выключите фотокамеру. Чтобы извлечь батарею, откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и сдвиньте защелку батареи в указанном направлении ①. После этого батарею можно извлечь вручную ②.

- Помните, что батарея во время работы может нагреться; при ее извлечении соблюдайте осторожность.

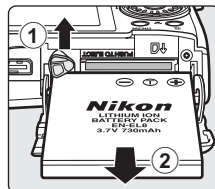


✓ Батарея. Примечание

Перед использованием изделия прочтите и примите к сведению предупреждения о батарее, приведенные на странице iii и в разделе «Уход за фотокамерой» (📖 153).

Зарядка батареи


Перед первым использованием батареи или в случае ее разрядки после установки батареи зарядите ее с помощью сетевого блока питания EH-64, входящего в комплект поставки.

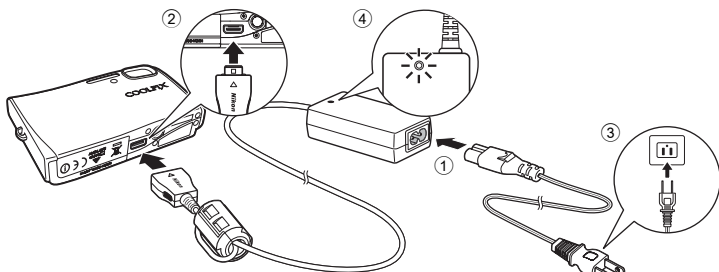

1 Подключите сетевой шнур к сетевому блоку питания ①.

2 Выключите фотокамеру.

Если индикатор включения питания светится (зеленым цветом), нажмите выключатель питания, чтобы выключить фотокамеру. **Зарядка аккумуляторной батареи невозможна при включенной фотокамере.**



3 Подключите сетевой блок питания к разъему фотокамеры ②.

Разъем фотокамеры должен быть полностью вставлен.

4 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку ③.

Индикатор включения сетевого блока питания начнет светиться ④.

Зарядка батареи после настройки часов фотокамеры


Если встроенные часы фотокамеры еще не были настроены, зарядка батареи начнется сразу после подключения сетевого блока питания. Если часы фотокамеры настроены, при подключении сетевого блока питания запустится приложение Picture Bank, (F 144) и фотокамера попытается загрузить снимки на сервер my Picturetown. Нажмите кнопку , чтобы отменить загрузку снимков и зарядить батарею. Приложение Picture Bank можно настроить таким образом, чтобы оно не запускалось автоматически при подключении сетевого блока питания (F 145).

5 Начнется зарядка батареи.

Во время зарядки батареи индикатор включения рядом с выключателем питания будет мигать оранжевым цветом. Если индикатор быстро мерцает, сетевой блок питания подключен неправильно или батарея неисправна.

Отсоедините сетевой блок питания и подключите его снова или замените батарею.

Полностью разряженная батарея заряжается около двух часов.



6 Зарядка завершена.

Индикатор включения питания перестанет мигать оранжевым цветом после завершения зарядки.

7 Отключите фотокамеру и сетевой блок питания.


Отсоедините сетевой блок питания от разъема фотокамеры.

Убедитесь, что сетевой шнур выключен из розетки.

Включение и выключение фотокамеры

Для включения фотокамеры нажмите выключатель питания. Индикатор включения питания (зеленый) начнет светиться, и включится монитор. Для выключения фотокамеры нажмите выключатель питания еще раз.

Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании нажатой кнопки  фотокамера включается в режиме просмотра ( 28).



Сетевой шнур, входящий в комплект поставки фотокамеры (16)

Примечание

При эксплуатации фотокамеры COOLPIX S51c используйте только шнур сетевого блока питания EH-64 (входит в комплект поставки).

Подключение сетевого блока питания EH-64

Назначение сетевого блока питания EH-64 (входит в комплект поставки):

- Питание фотокамеры от сети, когда фотокамера включена.
- Зарядка батареи фотокамеры ( 16), когда фотокамера выключена.

Его также можно использовать для питания фотокамеры во время просмотра, передачи данных или печати (рекомендуется). *Ни при каких обстоятельствах не используйте сетевой блок питания другой модели или другого производителя.* Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию или неправильной работе фотокамеры.

Сетевой блок питания нельзя использовать одновременно с аудио/видео/USB кабелем, входящим в комплект поставки.

Зарядка батареи с помощью зарядного устройства


Литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL8 можно также зарядить с помощью зарядного устройства MH-62 (приобретается дополнительно у компании Nikon) ( 150).

Задание языка дисплея, времени и даты

При первом включении фотокамеры отображается диалоговое окно выбора языка.

1 Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.

Загорится индикатор включения питания, и включится монитор.




2 С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный язык и нажмите кнопку **OK**.

Подробные сведения об использовании мультиселектора см. в разделе «Поворотный мультиселектор» (☞ 11).

Čeština	Italiano	Svenska
Dansk	Magyar	Türkçe
Deutsch	Nederlands	中文简体
English	Norsk	中文繁體
Español	Polski	日本語
Ελληνικά	Português	한국어
Français	Русский	ภาษาไทย
Indonesia	Suomi	

3 Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Если выбран вариант [Нет], дата и время заданы не будут.

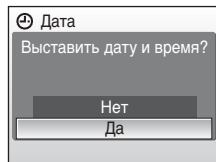

4 Нажмите кнопку **OK**.

Отобразится меню домашнего часового пояса.




Летнее время

Для включения летнего времени в меню часового пояса выберите параметр [Летнее время] и задайте дату.

- 1 Перед нажатием кнопки **OK** выберите параметр [Летнее время] с помощью кнопки **▼** поворотного мультиселектора.
- 2 Нажмите кнопку **OK**, чтобы включить режим летнего времени (✓).
Нажатие кнопки **OK** включает и выключает режим летнего времени.
- 3 Нажмите кнопку **▲** поворотного мультиселектора, а затем — кнопку **OK**. Перейдите к шагу 5.

Когда период летнего времени закончится, выключите параметр [Летнее время] в меню [Дата] (☞ 107) в меню режима настройки. Часы фотокамеры будут автоматически переведены на час назад.

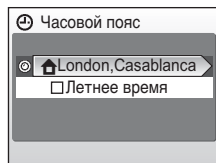

5 Выберите домашний часовой пояс (🏠 109) и нажмите кнопку OK.

Отобразится меню даты.



6 Измените день ([Д]) (формат отображения даты — день, месяц и год — может быть другим в некоторых регионах) и нажмите кнопку OK.




7 Измените месяц ([М]) и нажмите кнопку OK.



8 Повторите шаги 6 и 7, чтобы установить год ([Г]), час и минуты. После выбора каждого параметра нажимайте кнопку OK.

Строка, в которой задается формат отображения даты, будет мигать.

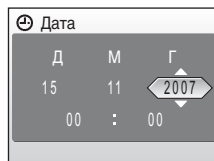

9 Выберите порядок отображения дня, месяца и года и нажмите кнопку OK.

Указанные значения будут применены, и монитор вновь переключится в режим съемки.



Установка карточек памяти


Снимки сохраняются во внутренней памяти фотокамеры (прибл. 13 МБ) или на сменных карточках памяти Secure Digital (SD) (приобретаются дополнительно) (📖 150).

Снимки автоматически сохраняются на карточке памяти, если она установлена в фотокамере. Снимки, сохраненные на карточке памяти, можно просматривать, удалять и переносить на компьютер. Чтобы сохранять снимки во внутренней памяти, а также просматривать, удалять или переносить эти снимки, извлеките карточку памяти.

1 Выключите фотокамеру и откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.


Если горит индикатор включения питания, нажмите выключатель питания, чтобы выключить фотокамеру.

Перед установкой или извлечением карточки памяти **убедитесь, что фотокамера выключена** (индикатор включения питания не светится).




2 Вставьте карточку памяти.

Вставляйте карточку памяти до полной фиксации. Закройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти.

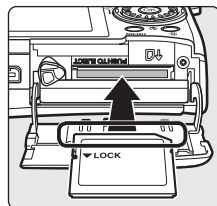


❑ Установка карточек памяти

Попытка вставить карточку памяти не той стороной может привести к повреждению фотокамеры или карточки. Убедитесь, что карточка памяти правильно ориентирована во время установки.

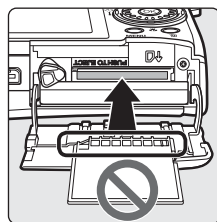


Извлечение карточек памяти

Перед тем как извлекать карточку памяти, **выключите фотокамеру** и убедитесь, что индикатор включения питания не светится. Откройте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и нажмите на карточку ①, чтобы частично извлечь ее ②. После этого карточку можно извлечь пальцами.

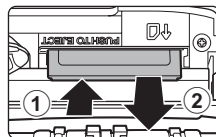

Форматирование карточек памяти

Если появится сообщение, приведенное справа, то перед началом использования карточки памяти необходимо отформатировать (☒ 115). Помните, что **форматирование безвозвратно удаляет все снимки** и другую информацию, находящуюся на карточке памяти. Прежде чем начать форматирование карточки памяти, убедитесь, что копии нужных снимков сохранены.

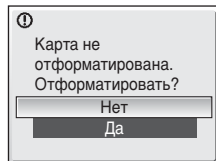

С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Да] и нажмите кнопку **OK**. Откроется диалоговое окно подтверждения. Чтобы начать форматирование, выберите пункт [Форматир-е] и нажмите кнопку **OK**.


• **Не выключайте фотокамеру и не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти до завершения форматирования.**

• При первой установке в фотокамеру COOLPIX S51c карточки памяти, ранее использованной в других устройствах, обязательно отформатируйте ее (☒ 115).

Переключатель защиты от записи

Карточки памяти SD оснащены переключателем защиты от записи. Если переключатель установлен в положение «блокировка», то удалить или записать снимок, а также отформатировать карточку памяти невозможно. Снимите защиту от записи, переведя переключатель в положение «запись».

Переключатель защиты от записи

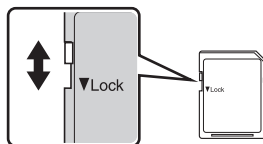

Карточки памяти

- Используйте только карточки памяти Secure Digital.
- Во время форматирования, записи или удаления данных с карточки памяти и передачи данных на компьютер не выполняйте следующие действия. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к потере данных или вызвать повреждение фотокамеры или карточки памяти.
 - Не извлекайте карточку памяти.
 - Не извлекайте батарею.
 - Не выключайте фотокамеру.
 - Не отсоединяйте сетевой блок питания.
- Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать карточки памяти.
- Не бросайте и не сгибайте карточки, оберегайте их от воды и сильных ударов.
- Не прикасайтесь к контактам пальцами либо металлическими предметами.
- Не наклеивайте на карточку памяти ярлыки и наклейки.
- Не оставляйте карточки под прямыми солнечными лучами, в закрытой автомашине или в местах с повышенной температурой.
- Оберегайте карточки от высокой влажности и агрессивных газов.


Шаг 1. Включение фотокамеры и выбор режима (авто)

В данном разделе содержатся сведения о съемке в режиме  (авто) — автоматическом режиме «навел-и-снял», рекомендованном для начинающих пользователей цифровой фотокамеры.


1 Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.

Индикатор включения питания начнет светиться, и включится монитор.

Если отобразится символ , перейдите к шагу 4.



2 Нажмите кнопку **MODE**.

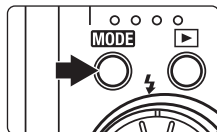

3 С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт и нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера перейдет в режим  (авто).




4 Проверьте уровень заряда батарей и количество оставшихся кадров.

Уровень заряда батареи

Монитор	Описание
Символ отсутствует	Батарея полностью заряжена.
	Низкий уровень заряда батареи; приготовьтесь к зарядке или замене батареи.
 Предупреждение! Батарея разряжена	Съемка невозможна. Перезарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею.

Индикатор уровня заряда батареи

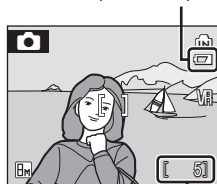


Число оставшихся кадров

Число оставшихся кадров

Число снимков, которые можно сохранить, зависит от емкости внутренней памяти или карточки памяти, а также от выбранного размера изображения.

Индикаторы в режиме (авто)

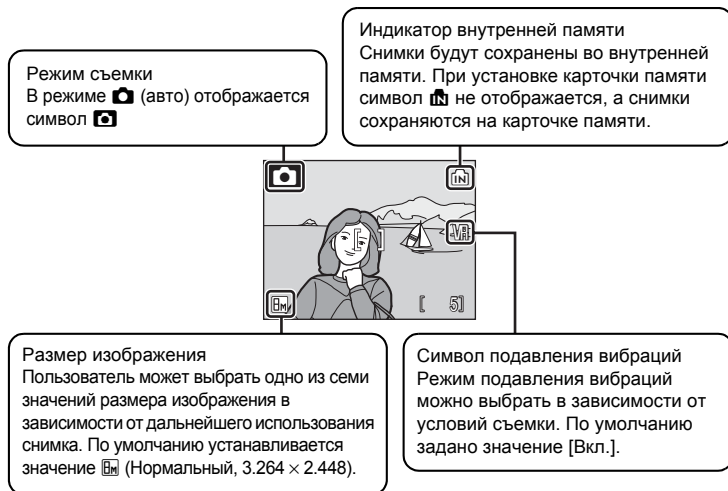

Функции, доступные в режиме (авто)

В режиме  (авто) можно использовать режим макросъемки ( 33) и поправку экспозиции ( 34), а также вспышку ( 30) и автоспуск ( 32). Чтобы войти в меню режима съемки в режиме  (авто), нажмите кнопку **MENU**. Меню режима съемки позволяет выбрать размер изображения ( 89) и настроить баланс белого ( 91). С его помощью можно также выбрать режим непрерывной съемки ( 93), режим BSS ( 94), чувствительность ( 95), параметры цвета ( 95) и зону АФ ( 96), соответствующие условиям съемки или собственным предпочтениям пользователя.

Подавление вибраций

Если для параметра [Подавление вибраций] ( 113) выбрано значение [Вкл.] (по умолчанию), можно избежать смазывания снимков, вызванного дрожанием фотокамеры из-за непроизвольных движений рук. Этот эффект обычно заметен при съемке с большим увеличением или при установке длинной выдержки.

Подавление вибраций может использоваться во всех режимах съемки.


Автоматическое выключение питания в режиме (авто) (режим ожидания)

Если в течение пяти секунд с включенной фотокамерой не производится никаких действий, яркость монитора уменьшится в целях снижения энергопотребления. При возобновлении работы с фотокамерой яркость монитора вновь возрастет. По умолчанию, если во время съемки или просмотра с фотокамерой не производится никаких действий в течение одной минуты, монитор выключается. Если никаких действий не будет выполнено в течение еще трех минут после этого, фотокамера автоматически выключится ( 114).

Шаг 2. Компоновка кадра

1 Подготовьте фотокамеру к съемке.

Крепко держите фотокамеру двумя руками, следя за тем, чтобы пальцы или другие предметы не закрывали объектив, вспышку или индикатор автоспуска.

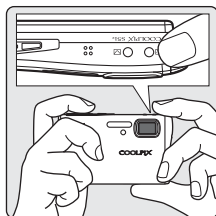

2 Скомпонуйте кадр.


Расположите основной объект съемки ближе к центру монитора.



Использование зума

Используйте кнопки зуммирования для включения оптического зума. Нажмите кнопку **W** (📐), чтобы уменьшить зум и увеличить область, видимую в кадре. Нажмите кнопку **T** (🔍), чтобы увеличить зум — при этом объект съемки будет занимать в кадре большую площадь.

Уменьшени Увеличен

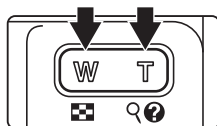

Если в максимальном положении оптического зума (3-кратное увеличение) удерживать кнопку **T** (🔍) нажатой, произойдет включение цифрового зума. Объект может быть увеличен еще в 4 раза; таким образом будет достигнуто 12-кратное общее увеличение.

Текущая кратность увеличения отображается на мониторе.



При нажатии кнопок зуммирования отображается индикатор зума.



Оптический зум
(до 3-кратного)



Во время работы цифрового зума индикатор светится желтым цветом.

Цифровой зум

В отличие от оптического зума, при применении цифрового зума данные с матрицы фотокамеры обрабатываются цифровым способом. Детали, видимые при максимальном оптическом зуме, просто увеличиваются, что придает изображению зернистость.

Режим высокой чувствительности

В режиме высокой чувствительности ( 35) чувствительность повышается. Это позволяет избежать смазывания, вызванного дрожанием фотокамеры или движением объекта при недостаточном освещении.

Шаг 3. Фокусировка и съемка



1 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

По умолчанию фотокамера автоматически фокусируется на объекте, расположенном в центральной зоне фокусировки.

Когда объект съемки находится в фокусе, активная зона фокусировки и индикатор фокусировки (AF●) светятся зеленым светом.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, зона и индикатор фокусировки будут мигать красным цветом. Измените компоновку кадра и повторите попытку.

Если используется цифровой зум, зона фокусировки не отображается, фотокамера фокусируется на объекте, расположенном в центре монитора.

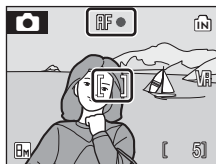

2 Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Снимок будет сохранен на карточке памяти или во внутренней памяти.



Спусковая кнопка затвора

Фотокамера оснащена двухпозиционной спусковой кнопкой затвора. Для фокусировки и установки экспозиции нажмите спусковую кнопку затвора наполовину до появления небольшого сопротивления. Пока спусковая кнопка удерживается в таком положении, фокус и экспозиция останутся заблокированными. Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку до конца. Не прикладывайте усилий к спусковой кнопке затвора. Это может вызвать дрожание фотокамеры и стать причиной смазывания снимков.



Выполните фокусировку и установите экспозицию

Выполните съемку

✓ Во время записи

Во время записи снимков отображается символ  (ожидание); символ  (внутренняя память) или  (карточка памяти) мигает. Не выключайте фотокамеру, не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда для карточки памяти и не отсоединяйте источник питания, если отображается один из этих символов. Выключение питания или извлечение карточки памяти в этом случае может привести к потере данных и повреждению фотокамеры или карточки памяти.

🔧 Автофокус

В следующих ситуациях возможна некорректная работа системы автофокуса. В следующих редких случаях объект может быть расфокусирован несмотря на то, что зона фокусировки и индикатор фокусировки светятся зеленым цветом.

- Объект съемки очень темный.
- Предметы в снимаемом сюжете резко контрастируют друг с другом (например, солнце находится позади объекта съемки, и детали объекта оказываются в глубокой тени).
- Объект съемки не контрастирует с фоном (например, при съемке человека в белой рубашке на фоне белой стены).
- На разных расстояниях от фотокамеры расположены несколько предметов (например, прутья клетки, в которой находится объект съемки).
- Объект съемки быстро движется.

В вышеописанных ситуациях попробуйте несколько раз повторить фокусировку, нажимая спусковую кнопку наполовину, или сфокусируйтесь на другом объекте и воспользуйтесь блокировкой фокуса. При использовании блокировки фокуса убедитесь в том, что расстояние между камерой и объектом, используемым для блокировки фокуса, равно расстоянию между камерой и действительным объектом съемки.

🔍 Блокировка фокуса

Чтобы сфокусироваться на объекте, удаленном от центра кадра, используйте блокировку фокуса, как описано ниже.

- Расстояние между фотокамерой и объектом не должно меняться во время блокировки фокуса.



Расположите объект в центральной зоне фокусировки.



Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.



Убедитесь, что индикатор фокусировки (AF●) светится зеленым цветом.



Продолжайте удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину и выполните компоновку кадра.



Плавное нажатие спусковой кнопки затвора до конца.

🔍 Вспомогательная подсветка AF и вспышка

Если объект плохо освещен, при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину может включиться вспомогательная подсветка AF, а при нажатии спусковой кнопки затвора до конца может сработать вспышка.

Шаг 4. Просмотр и удаление снимков

Полнокадровый просмотр

Нажмите кнопку .

Последний снимок будет отображен на мониторе.


Для просмотра других снимков используйте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶ поворотного мультиселектора.

Снимки, сделанные с вертикальной (портретной) ориентацией, автоматически поворачиваются (рис. 114). Направление поворота можно изменить (рис. 102).


Во время считывания снимков с карточки памяти или из внутренней памяти они отображаются с низким разрешением.

Для переключения в режим съемки нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.

Если отображается символ , будут показаны снимки, хранящиеся во внутренней памяти. Если установлена карточка памяти, символ  не отображается; будут показаны снимки, хранящиеся на карточке памяти.

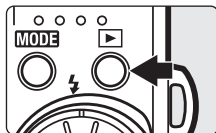


Индикатор
внутренней памяти

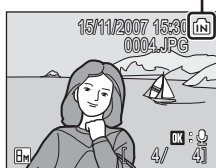


Удаление снимков

- 1 Для удаления снимка, отображаемого в данный момент на мониторе, нажмите кнопку .

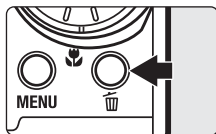

- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Да] и нажмите кнопку .

Чтобы выйти без удаления снимка, выберите [Нет] и нажмите кнопку .

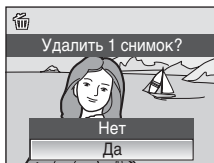

Шаг 4. Просмотр и удаление снимков


Режим полнокадрового просмотра

В режиме полнокадрового просмотра доступны следующие функции.

Параметр	Элемент управления	Описание	
Увеличение при просмотре	T (Q)	Нажмите кнопку T (Q) для увеличения снимка, отображаемого на мониторе, примерно до 10 раз.	48
Просмотр уменьшенных изображений	W (Q)	Нажмите кнопку W (Q) для просмотра 9, 16 или 25 уменьшенных изображений.	46
Просмотр списка уменьшенных изображений		Вращайте поворотный мультиселектор для просмотра списка уменьшенных изображений.	47
D-Lighting		Нажмите кнопку  для повышения яркости и контрастности на темных участках снимка.	50
Записи/воспроизведение звуковой заметки		Нажмите кнопку  для записи или воспроизведения звуковых заметок длительностью до 20 секунд.	53
Переключение в режим съемки	  	Для переключения в режим съемки, выбранный в меню выбора режима съемки, нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.	28

Быстрое увеличение при просмотре

Нажатие кнопки **T** (Q) в режиме полнокадрового просмотра увеличивает текущий снимок в три раза, при этом на мониторе отображается центральная часть снимка (быстрое увеличение при просмотре) ( 48). Нажмите кнопку , чтобы вернуться в режим полнокадрового просмотра.

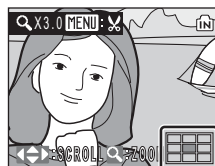


Просмотр снимков

- Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании нажатой кнопки  фотокамера включается в режиме полнокадрового просмотра. Если при выключении фотокамеры был выбран режим записи голоса ( 69) или режим воспроизведения звука ( 71), фотокамера включится в режиме воспроизведения звука.
- Просмотр снимков, сохраненных во внутренней памяти фотокамеры, возможен только в том случае, если извлечена карточка памяти.

Удаление последнего снимка

Нажмите кнопку  в режиме съемки, чтобы удалить последний сделанный снимок. Когда справа отобразится окно подтверждения, выберите [Да] с помощью поворотного мультиселектора и нажмите кнопку . Чтобы выйти без удаления снимка, выберите [Нет] и нажмите кнопку .

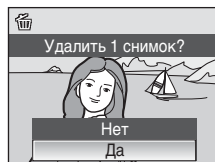

Использование вспышки

Дальность действия вспышки находится в пределах от 0,3 до 6 м при наименьшем увеличении. При съемке с наибольшим оптическим увеличением это расстояние находится в пределах от 0,3 до 4 м (параметр [Чувствительность] имеет значение [Авто]). Доступны следующие режимы вспышки.



Авто (значение по умолчанию для режима (авто))

Вспышка срабатывает автоматически при недостаточном освещении.



Автоматический с подавлением эффекта «красных глаз»

Уменьшается эффект «красных глаз» при съемке портретов ( 31).



Выкл.

Вспышка не срабатывает даже при недостаточном освещении.



Заполняющая вспышка

Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используется для «заполнения» теней и подсветки объектов, освещенных сзади.




Медленная синхронизация

Можно использовать, например, в вечернее время или при слабом освещении: вспышка освещает основной объект, а длительная выдержка позволяет снять фон.

1 Нажмите кнопку (режим вспышки).

Отобразится меню вспышки.

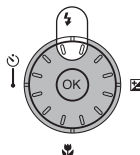



2 С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный режим вспышки и нажмите кнопку .

В верхней части монитора отобразится символ выбранного режима вспышки.

Если выбран режим  (авто), символ  отображается в течение пяти секунд.

Режим вспышки, установленный в режиме  (авто) или режиме высокой чувствительности, сохраняется в памяти фотокамеры даже после ее выключения.

Если значение не будет выбрано нажатием кнопки  в течение нескольких секунд, выбранная установка будет отменена.

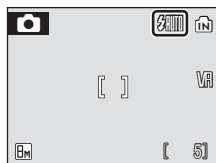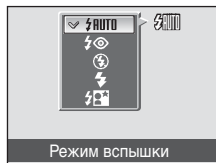

✓ Съемка при плохом освещении и выключенной вспышке (Ⓔ)

- Рекомендуется выполнять съемку со штатива для стабилизации фотокамеры и устранения последствий ее дрожания. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (Ⓕ 113).
- Когда фотокамера автоматически увеличивает чувствительность, отображается символ **ISO**. Если во время съемки отображается символ **ISO**, на снимках может быть заметна легкая зернистость.
- Когда отображается символ **ISO** и используется более высокая чувствительность, во время сохранения снимков после съемки может автоматически применяться подавление шума, что приводит к увеличению времени сохранения.

✓ Использование вспышки. Примечание

При съемке со вспышкой, когда объектив находится в широкоугольном положении, отражения от частиц в воздухе могут проявиться на снимке в виде белых пятен. Для уменьшения этого явления выберите для вспышки режим (Ⓔ) (Выкл.) или увеличьте масштаб объекта, находящегося в кадре.

🔧 Вспомогательная подсветка AF


Если объект недостаточно освещен, после нажатия спусковой кнопки затвора наполовину для облегчения фокусировки может включиться вспомогательная подсветка AF. Дальность действия вспомогательной подсветки AF составляет около 3,5 м при максимальном широкоугольном положении зума и около 3 м при наибольшем телескопическом положении зума.

Вспомогательную подсветку AF можно выключить вручную, установив значение [Выкл.] (Ⓕ 113), однако в этом случае фотокамера может не сфокусироваться при недостаточном освещении.

🔧 Индикатор вспышки и сигнальная лампа вспышки

Индикатор вспышки и сигнальная лампа вспышки показывают состояние вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину.

- **Вкл.:** вспышка сработает при съемке.
- **Мигает:** вспышка заряжается.
Подождите несколько секунд и повторите еще раз.
- **Выкл.:** вспышка не сработает при съемке.

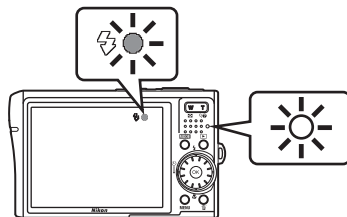

В случае слабой зарядки батареи после съемки со вспышкой дисплей выключится, и сигнальная лампа вспышки будет мигать до полной зарядки вспышки.

🔧 Подавление эффекта «красных глаз»

Фотокамера COOLPIX S51c оснащена улучшенной системой подавления эффекта «красных глаз». Для подавления эффекта «красных глаз» перед срабатыванием основной вспышки производится несколько предварительных вспышек. Если фотокамера обнаруживает «красные глаза» после съемки, функция исправления эффекта «красных глаз» в фотокамере, разработанная компанией Nikon, обрабатывает снимок во время его сохранения. Из-за этого спусковая кнопка затвора может вернуться к нормальной работе с небольшой задержкой, обеспечивая возможность съемки следующего кадра.

- Не рекомендуется использовать этот режим в случаях, когда задержка спуска затвора имеет большое значение.
- Подавление эффекта «красных глаз» не всегда позволяет добиться нужного результата.
- В редких случаях эта функция может воздействовать на другие участки снимка.


В вышеперечисленных случаях рекомендуется использовать другие режимы вспышки, отличные от автоматического с подавлением эффекта «красных глаз».

Съемка с автоспуском

Фотокамера оснащена десяти- и трехсекундным таймерами для создания автопортретов. При съемке с автоспуском рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (⚙ 113).

1 Нажмите кнопку (автоспуск).


Отобразится меню автоспуска.

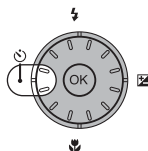

2 С помощью поворотного мультиселектора выберите параметр [10s] или [3s] и нажмите кнопку .

[10s] (десять секунд): используется для съемки важных событий (например, свадьбы).

[3s] (три секунды): используется для предотвращения сотрясения фотокамеры.

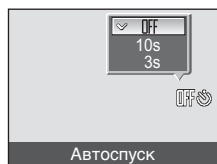


Отображается выбранный режим автоспуска.

Если значение не будет выбрано нажатием кнопки  в течение нескольких секунд, выбранная установка будет отменена.

3 Скомпонуйте кадр и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

Будут произведены фокусировка и замер экспозиции.


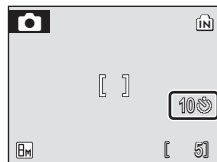


4 Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Автоспуск включится и индикатор автоспуска начнет мигать. Индикатор перестает мигать за одну секунду до съемки и продолжает светиться до срабатывания затвора.

Число секунд, оставшихся до срабатывания затвора, отображается на мониторе.

Для отмены автоспуска и остановки таймера, если затвор еще не сработал, нажмите спусковую кнопку затвора еще раз.

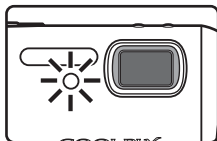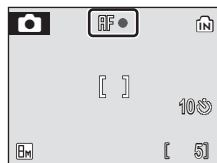


Режим макросъемки

Режим макросъемки предназначен для съемки объектов на расстоянии до 4 см. Обратите внимание, что при расстоянии до объекта менее 30 см вспышка может не осветить объект съемки целиком.

1 Нажмите кнопку (режим макросъемки).


Отобразится меню режима макросъемки.

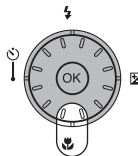

2 С помощью поворотного мультиселектора выберите значение [ON] и нажмите кнопку .


На мониторе отобразится символ макросъемки (.

Если не выбрать значение нажатием кнопки  в течение нескольких секунд, монитор вернется в нормальное состояние для текущего режима.

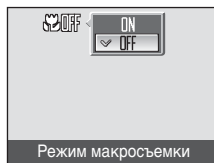


3 Для кадрирования снимка используйте кнопки **T** () и **W** (.

Фотокамера может сфокусироваться на расстоянии 4 см при таком положении зума, в котором символ  будет светиться зеленым цветом (индикатор зума расположен над символом .



4 Выполните фокусировку и сделайте снимок.

Режим макросъемки, установленный в режиме  (авто) или режиме высокой чувствительности, сохраняется в памяти фотокамеры даже после ее выключения.




Режим макросъемки

В режиме макросъемки фотокамера непрерывно фокусируется, даже если спусковая кнопка затвора не нажата наполовину для блокировки фокуса.

Поправка экспозиции

Поправка экспозиции используется для выбора значения экспозиции, отличного от того, которое предлагается фотокамерой по умолчанию.

- 1 Нажмите кнопку  (поправка экспозиции) поворотного мультиселектора.

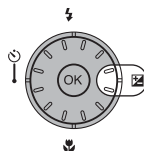


- 2 Используйте поворотный мультиселектор для настройки экспозиции.

- Если изображение слишком темное, установите положительное значение поправки экспозиции «+».
- Если изображение слишком яркое, установите отрицательное значение поправки экспозиции «-».
- Можно установить значение поправки экспозиции в диапазоне от -2,0 до +2,0 EV.



- 3 Нажмите кнопку .


- На мониторе отобразится символ .
- Если не выбрать значение нажатием кнопки  в течение нескольких секунд, монитор вернется в нормальное состояние для текущего режима.
- Поправка экспозиции, выбранная в режиме  или режиме высокой чувствительности, сохраняется в памяти фотокамеры даже после ее выключения.

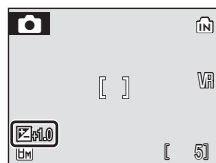


Режим высокой чувствительности

При съемке в режиме высокой чувствительности в условиях недостаточного освещения чувствительность повышается. Это позволяет избежать смазывания, вызванного дрожанием фотокамеры или движением объекта, и передать атмосферу сюжета. Чувствительность будет автоматически увеличена до максимального значения (1600 единиц) в зависимости от яркости объекта съемки.

- 1 Чтобы войти в режим высокой чувствительности, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт **Hi ISO** (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

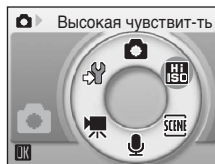

- 2 Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

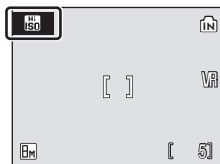

✓ Режим высокой чувствительности. Примечания

- Этот режим позволяет уменьшить влияние сотрясения фотокамеры даже при съемке в условиях недостаточного освещения. При съемке без вспышки рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (ⓘ 113).
- Снимки, сделанные в этом режиме, могут оказаться зернистыми.
- При съемке в условиях крайне слабого освещения фокусировка может оказаться неточной.

🔍 Режим высокой чувствительности


При нажатии кнопки **MENU** в режиме высокой чувствительности отображается меню режима высокой чувствительности. Параметры этого меню совпадают с параметрами меню режима (авто) (ⓘ 88), за исключением параметра [Чувствительность], недоступного в меню режима высокой чувствительности. Вспышку, автоспуск, режим макросъемки и поправку экспозиции можно использовать точно так же, как и в режиме (авто).

Сюжетные режимы


Фотокамера предлагает на выбор 15 сюжетных режимов. Параметры фотокамеры автоматически оптимизируются в зависимости от выбранного сюжета.

Портрет	пляж/снег	Музей
Пейзаж	Закат	Фейерверк
Спорт	Сумерки/рассвет	Копия
Ночной портрет	Ночной пейзаж	Освещение сзади
Праздник/в пом.	Макро	Съемка панорамы


- 1 Чтобы войти в сюжетный режим, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт **SCN** (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.



- 2 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить меню сюжетов. Выберите нужный сюжетный режим и нажмите кнопку **OK**.

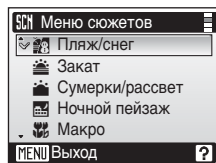


- 3 Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.

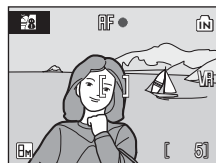

Размер изобра-я

Значение параметра [Размер изобра-я] (89) можно выбрать в меню сюжетных режимов. Изменение этого параметра применяется ко всем режимам съемки.

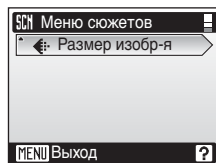


Возможности

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, когда главный объект съемки должен быть четко выделен.

- Цвет кожи при этом получается мягким и естественным.
- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Использование цифрового зума невозможно.




* Можно выбрать другие значения.

Пейзаж

Этот режим используется для съемки ярких пейзажей и городских видов.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (26) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.




* Можно выбрать другие значения.

Спорт

Используйте этот режим для съемки динамичных действий, «останавливая» движение на одном снимке или «записывая» его в серии снимков.

- При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован.
- При нажатии и удержании спусковой кнопки съемка производится с частотой примерно 0,8 кадра в секунду (если для размера изображения выбран параметр [Нормальный (3264)]).
- Максимальная скорость при непрерывной съемке может изменяться в зависимости от выбранного размера изображения и установленной карточки памяти.



* Можно выбрать другие значения.

Символы, используемые при описании

Flash, вспышка (30); Self-timer, автоспуск (32); Macro, макросъемка (33); Crop, поправка экспозиции (34); AE-L/AF-ON, вспомогательная подсветка AF (113).



Сюжетные режимы

Ночной портрет



Этот режим обеспечивает естественное соотношение уровней яркости основного объекта и фона при портретной съемке в вечернее время.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Использование цифрового зума невозможно.

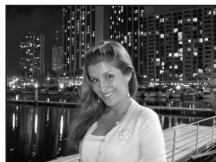


¹ Заполняющая вспышка с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз».

² Можно выбрать другие значения.

Праздник/в пом.

Съемка внутри помещения в условиях фоновое освещения, например при свечах.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 113).



¹ Заполняющая вспышка с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз». Можно выбрать другие значения.

² Можно выбрать другие значения.

пляж/снег

Съемка на фоне ярко освещенной снежной или водной поверхности либо на пляже.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.



* Можно выбрать другие значения.


 При съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом , рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 113).

Закат



Передаёт все богатство оттенков цвета при съёмке закатов и рассветов.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (26) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.




* Можно выбрать другие значения.

Сумерки/рассвет



Сохраняет цвета, видимые в слабом естественном свете перед рассветом или после заката.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (26) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.





* Можно выбрать другие значения.

Ночной пейзаж



Съемка с длительной выдержкой позволяет создавать великолепные ночные пейзажи.

- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (26) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.

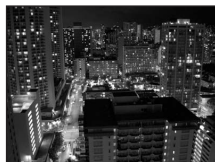

* Можно выбрать другие значения.

(人): При съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом (人), рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (113).

Сюжетные режимы

Макро

Используется для съемки с близкого расстояния насекомых, цветов и других небольших объектов.

- Фотокамера переходит в режим макросъемки ( 33) и автоматически зуммирует объектив в положение минимального расстояния, при котором возможна фокусировка. Фотокамера может фокусироваться на расстоянии до 4 см, когда символ  отображается зеленым цветом. Минимальное расстояние, на котором может фокусироваться фотокамера, меняется в зависимости от положения зума. Использование цифрового зума невозможно.
- Для параметра [Режим зоны АФ] выбрано значение [Ручной выбор] ( 96). Нажмите  и выберите зону фокусировки, в которой фотокамера будет фокусироваться.
- При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован.
- При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 113).



			Выкл.*		Вкл.		0.0*		Авто*
---	---	---	--------	---	------	---	------	---	-------

* Можно выбрать другие значения.

Музей

Съемка в помещениях, где запрещено использовать вспышку (например, в музеях и галереях), а также в случаях, когда применение вспышки нежелательно.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Функция BSS ( 94) включается автоматически.
- При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций ( 113).



			Выкл.*		Выкл.*		0.0*		Выкл.
---	---	---	--------	---	--------	---	------	---	-------

* Можно выбрать другие значения.

Фейерверк



При съемке фейерверков и салютов используются большие выдержки для отображения шлейфов света и вспышек от разрывов.


- Фотокамера фокусируется на бесконечности. Индикатор фокусировки (26) начинает светиться зеленым цветом каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Однако объекты на переднем плане могут при этом оказаться не в фокусе.



Копия

Позволяет четко фотографировать текст и рисунки на белом фоне или в печатных материалах.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.
- Для фокусировки на близком расстоянии используйте режим макросъемки (33).
- Цветной текст и рисунки могут выглядеть недостаточно четкими.

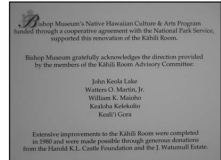

* Можно выбрать другие значения.

Освещение сзади

Используется, когда источник света находится позади объекта съемки, детали которого оказываются затененными. Вспышка срабатывает автоматически для «заполнения» (подсветки) теней.

- Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра.




* Можно выбрать другие значения.

(A): При съемке в сюжетных режимах, обозначенных символом (A), рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (113).

📷 Съемка панорамы



Используется при создании серии снимков, которые затем объединяются в панораму при помощи программы Panorama Maker.




* Можно выбрать другие значения.

Получение панорамных снимков

Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра. Для достижения наилучшего результата используйте штатив. При использовании штатива отключите функцию подавления вибраций (📷 113).

1 При помощи поворотного мультиселектора выберите режим [📷 Съемка панорамы] в меню сюжетов и нажмите кнопку **OK**.

На мониторе появится желтый символ направления съемки панорамы (➤). Он показывает направление, в котором будут соединены снимки.

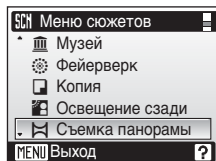

2 При помощи поворотного мультиселектора выберите направление и нажмите кнопку **OK**.

Выберите способ объединения снимков в панораму: слева направо (➤), справа налево (➤), снизу вверх (⬆) или сверху вниз (⬆).

Символ направления съемки панорамы (➤) указывает выбранное направление. При нажатии кнопки **OK** он становится белым.

При необходимости на этом шаге можно настроить параметры вспышки (📷 30), автопуска (📷 32), режима макросъемки (📷 33) и поправки экспозиции (📷 34). Чтобы изменить способ объединения снимков в панораму, нажмите кнопку **OK**.



3 Сделайте первый снимок.

Снимок займет примерно 1/3 экрана.



4 Сделайте второй снимок.

Скомпонуйте этот снимок так, чтобы он перекрывал предыдущий.

Повторяйте эту операцию, пока не получите все снимки, необходимые для панорамы.



5 После завершения съемки нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера вернется к шагу 2.



✓ Съемка панорамы

После съемки первого кадра управление режимом вспышки (F30), автоспуском (F32), макросъемкой (F33) и поправкой экспозиции (F34) невозможно. До завершения серии нельзя удалять снимки, изменять зум или размер изображения (F89).

Если во время съемки фотокамера переходит в режим ожидания с функцией автоматического отключения (F114), серия снимков, сделанных в режиме съемки панорамы, удаляется. Рекомендуется увеличивать срок, по истечении которого выключается функция автоматического выключения.

🔒 Блокировка экспозиции

Отображение **AE-L** или **AE-L** (при применении режима макросъемки) указывает на то, что баланс белого и экспозиция заблокированы и имеют значения, заданные при первом снимке. Для всех снимков в серии, снятой в режиме панорамы, используются одинаковые настройки экспозиции и баланса белого.



🔍 Panorama Maker

Установите ПО Panorama Maker с прилагаемого компакт-диска Software Suite. Передайте снимки на компьютер (F75) и используйте Panorama Maker (F78) для их объединения в один панорамный снимок.

🔍 Имена файлов снимков и имена папок

См. раздел «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (F151).

Съемка портретов «в одно нажатие»


Для съемки портретов, когда фотокамера находится в режиме  (авто), режиме высокой чувствительности, сюжетном режиме и режиме видео, нажмите кнопку .

Следующие параметры включатся автоматически.

- Портрет: четко выделяется объект портретной съемки.
- АФ с приоритетом лица: фотокамера автоматически распознает лица и фокусируется на них.
- Улучшенный метод подавления эффекта «красных глаз»: уменьшает эффект «красных глаз», вызываемый вспышкой ( 31). В режиме съемки портретов «в одно нажатие» макросъемка невозможна.

Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный при помощи меню выбора режимов, нажмите кнопку  еще раз.


1 Нажмите кнопку (режим съемки портретов «в одно нажатие»).



2 Скомпонуйте кадр.


Когда фотокамера обнаружит лицо, вокруг указателя появится двойная желтая рамка.

Если фотокамера распознает несколько лиц, двойной рамкой выделяется ближайшее из них, а остальные выделяются одинарной рамкой. Фотокамера фокусируется на лице, выделенном двойной рамкой, и настраивает экспозицию соответствующим образом. Если фотокамера теряет способность обнаруживать лицо (например, из-за того, что человек отвернулся от фотокамеры), рамка не отображается. Использование цифрового зума невозможно.

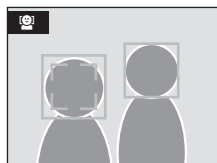

3 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

Фотокамера выполнит фокусировку и определит значение экспозиции, а двойная рамка станет зеленой.

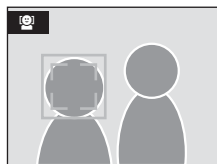

4 Чтобы сделать снимок, плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца.



Меню «Портр. одним наж.»

Чтобы войти в меню «Портр. одним наж.», в режиме съемки портретов «в одно нажатие» нажмите кнопку **MENU**. Кроме размера изображения, можно также выбрать эффекты портрета (снижение насыщенности телесных оттенков или смягчение цветов всего снимка).



Размер изобр-я

Выбор размера и качества изображения (89).



Эффект портр.

Выберите одно из следующих значений: [Нормально], [Светлее] (уменьшает насыщенность телесных оттенков) или [Мягче] (смягчающий эффект).



АФ с приоритетом лица

- Если при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину фотокамера не обнаружила лицо, она фокусируется на центральной части кадра.
- Фотокамера может не распознать лица в следующих случаях.
 - Лица частично скрыты солнцезащитными очками или другими предметами.
 - Объект не смотрит прямо в сторону фотокамеры.
 - Лица занимают в кадре слишком много или слишком мало места.
- Способность фотокамеры обнаруживать лицо зависит от ряда условий, например, повернуто ли лицо в сторону фотокамеры.
- Если при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину двойная рамка мигает желтым цветом, фотокамера не может выполнить фокусировку. Отпустите спусковую кнопку затвора и повторите попытку.
- В некоторых редких случаях съемки объектов, которые не обеспечивают правильную работу автофокуса (27), объект может оказаться расфокусированным несмотря на то, что двойная рамка стала зеленой. В таком случае переключитесь в режим  (автоматический), сфокусируйте фотокамеру на другом объекте, удаленном от фотокамеры на такое же расстояние, что и реально портретируемый объект, и используйте блокировку фокуса (27).




Параметры режима съемки портретов «в одно нажатие»

- Режим вспышки: может быть изменен
- Автоспуск: доступен
- Режим макросъемки: выкл.
- Поправка экспозиции: доступна

Просмотр нескольких снимков: просмотр уменьшенных изображений

Нажмите кнопку **W** (📷) в режиме полнокадрового просмотра (📺 28), чтобы снимки на мониторе отображались в виде контактного отпечатка уменьшенных копий снимков. Во время отображения уменьшенных изображений доступны следующие действия.

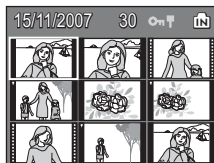


Действие	Элемент управления	Описание	📺
Выбор снимка		Для выбора снимков используйте поворотный мультиселектор.	11
Изменение числа просматриваемых снимков		При нажатии кнопки W (📷) число уменьшенных изображений изменяется в следующем порядке: 9 → 16 → 25 При нажатии кнопки T (🔄) число уменьшенных изображений изменяется в обратном порядке.	—
Выключение режима просмотра уменьшенных изображений		Для выключения режима просмотра уменьшенных изображений и возврата в режим полноэкранный просмотра нажмите кнопку OK .	28
D-Lighting		Нажмите кнопку для повышения яркости и контрастности на темных участках снимка.	50
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	28

Режим просмотра 9 уменьшенных изображений

В режиме просмотра 9 уменьшенных изображений рядом с защищенными снимками (🔒 101) отображаются символы, показанные справа. Видеоролики отображаются в виде кинокадров. В режиме просмотра 16 и 25 уменьшенных изображений рядом с защищенными снимками не отображается символ.


T: символ защиты

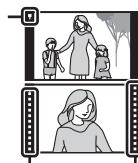

Кинокадры

Просмотр нескольких снимков: просмотр списка уменьшенных изображений

В режиме полнокадрового просмотра (📷 28) вращайте поворотный мультиселектор для просмотра списка уменьшенных изображений. Список уменьшенных изображений отображается в правой части монитора. Выбранное уменьшенное изображение отображается в левой части монитора. Во время просмотра списка уменьшенных изображений доступны следующие действия.

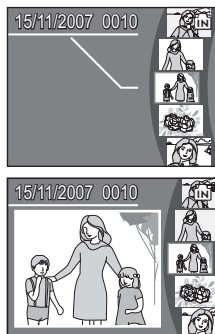



Действие	Элемент управления	Описание	📷
Выбор снимка		Для выбора снимка вращайте поворотный мультиселектор или воспользуйтесь кнопками ▲▼ поворотного мультиселектора.	11
Выключение режима просмотра уменьшенных изображений		Для выключения режима просмотра уменьшенных изображений и возврата в режим полноэкранного просмотра нажмите кнопку или T (Q) .	28
D-Lighting		Нажмите кнопку для повышения яркости и контрастности на темных участках снимка.	50
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	28

Просмотр крупным планом: увеличение при просмотре

Нажатие кнопки **T** (Q) в режиме полнокадрового просмотра (X 28) увеличивает текущий снимок в три раза, при этом на мониторе отображается центральная часть снимка (быстрое увеличение при просмотре).

Указатель в нижнем правом углу монитора показывает, какая часть снимка отображается с увеличением. Выбор отображаемой части снимка осуществляется при помощи кнопок **▲**, **▼**, **◀** и **▶** поворотного мультиселектора.

При помощи кнопок зуммирования можно выбрать желаемый коэффициент увеличения в режиме быстрого увеличения при просмотре. При просмотре увеличенных снимков на мониторе отображается кратность увеличения. При использовании функции увеличения снимков доступны следующие действия.

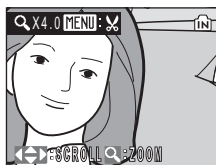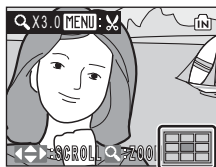

Действие	Элемент управления	Описание	X
Увеличение	T (Q)	Снимок увеличивается при каждом нажатии кнопки T (Q). Максимальное увеличение - 10-кратное.	—
Уменьшение	W (Z)	Снимок уменьшается при каждом нажатии кнопки W (Z). Когда коэффициент увеличения составит 1x, фотокамера вернется в режим полнокадрового просмотра.	—
Просмотр других областей снимка		Для просмотра фрагментов снимка, которые не видны на мониторе, перемещайте изображение с помощью кнопок ▲ , ▼ , ◀ и ▶ поворотного мультиселектора.	11
Переключение в режим полнокадрового о просмотра		Для выключения режима увеличения при просмотре и возврата его в режим полноэкранный просмотра нажмите кнопку OK .	28
Кадрирование снимка	MENU	Для кадрирования (обрезки) текущего снимка до размеров его видимой на мониторе части нажмите кнопку MENU .	51
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку или спусковую кнопку затвора.	28

Редактирование снимков

При помощи фотокамеры COOLPIX S51c снимки можно редактировать и сохранять в виде отдельных файлов (📄 151). Доступны следующие средства редактирования.

Функция редактирования	Описание
D-Lighting	При помощи этой функции можно создать копию текущего снимка с повышенной яркостью и контрастностью, увеличив яркость темных участков снимка.
Кадрирование	При помощи этой функции можно увеличить снимок или улучшить композицию, создав копию только той части снимка, которая отображается на мониторе.
Уменьшенное изображение	При помощи этой функции можно создавать уменьшенные копии снимков для использования на веб-страницах или отправки по электронной почте.

Редактирование снимков

- Нельзя редактировать снимки, при съемке которых в качестве размера изображения был выбран формат [16:9] (📄 89).
- Функции редактирования COOLPIX S51c не предусмотрены для снимков, сделанных цифровыми фотокамерами, отличными от COOLPIX S51c.
- При просмотре копии, сделанной с помощью COOLPIX S51c, на цифровой фотокамере другой модели, возможно, не удастся отобразить снимок или передать его на компьютер.
- Если во внутренней памяти или на карточке памяти не хватает места, функции редактирования недоступны.

Редактирование снимков. Ограничения (✓: доступно, —: недоступно)

Первое редактирование	Повторное редактирование		
	D-Lighting	Кадрирование	Уменьшенное изображение
D-Lighting	—	✓	✓
Кадрирование	—	—	—
Уменьшенное изображение	—	—	—

- Повторное редактирование снимков при помощи одной и той же функции невозможно.
- При наличии ограничений на совместное использование функций в первую очередь следует использовать функцию D-Lighting.

Исходные отредактированные снимки


- При удалении исходных снимков копии, созданные с использованием функций редактирования, не удаляются. При удалении копий, созданных с использованием функций редактирования, исходные снимки не удаляются.
- Отредактированные копии снимков сохраняются с теми же датой и временем, что и исходные.
- Отредактированные копии не маркируются для печати (📄 85) или защиты (📄 101), как оригинал.

Повышение яркости и контрастности: D-Lighting

Технология D-Lighting позволяет создавать копии снимков с повышенной яркостью и контрастностью, увеличивая яркость темных участков снимка. Обработанные копии сохраняются в виде отдельных файлов.

- 1 Выберите нужный снимок в режиме полнокадрового просмотра (⌂ 28), просмотра уменьшенных изображений (⌂ 46) или просмотра списка уменьшенных изображений (⌂ 47) и нажмите кнопку .**

Результаты обработки снимка функцией D-Lighting можно просмотреть на мониторе.




- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите [Да] и нажмите кнопку .**

Будет создана новая копия с повышенной яркостью и контрастностью.

Чтобы отказаться от использования функции D-Lighting, выберите значение [Отмена] и нажмите кнопку .

Во время просмотра копий, созданных с помощью D-Lighting, отображается символ .

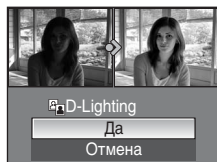


Создание кадрированных копий: кадрирование

Эта функция доступна в режиме увеличения при просмотре (🔍 48) только в том случае, если на мониторе отображается символ **MENU** 🗑️.

Кадрированные копии сохраняются в виде отдельных файлов.


- 1 Нажмите кнопку **T** (🔍), чтобы увеличить часть снимка.

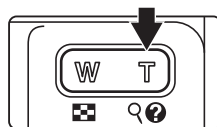

- 2 Скорректируйте композицию копии снимка.


Нажмите кнопку **T** или **W**, чтобы изменить коэффициент увеличения.

Используйте кнопки **▲**, **▼**, **◀** и **▶** поворотного мультиселектора для перемещения снимка, чтобы на мониторе была видна только та часть снимка, которую вы хотите скопировать.

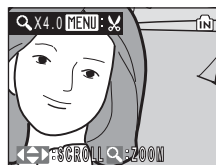


- 3 Нажмите кнопку **MENU**.

Откроется диалоговое окно подтверждения.

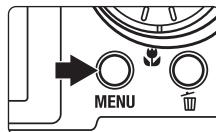

- 4 С помощью поворотного мультиселектора выберите **[Да]** и нажмите кнопку **OK**.

Будет создан новый файл, содержащий только часть снимка, видимую на мониторе.

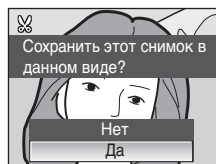

Фотокамера автоматически, в зависимости от размера исходного снимка и коэффициента увеличения во время создания копии, выберет один из следующих размеров изображения (единицы измерения: пиксели).

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • 3 3.264 × 2.448 | • 5 2.592 × 1.944 | • Ч 2.272 × 1.704 | • Э 2.048 × 1.536 |
| • 2 1.600 × 1.200 | • 1 1.280 × 960 | • Р 1.024 × 768 | • Т 640 × 480 |
| • ■ 320 × 240 | • □ 160 × 120 | | |


Изменение размеров снимков: уменьшенное изображение

Создание уменьшенной копии текущего снимка. Уменьшенные копии сохраняются как файлы JPEG со степенью сжатия 1:16. Предлагаются следующие размеры.


Параметр	Описание
640×480	Предназначен для просмотра на экране телевизора.
320×240	Предназначен для отображения на веб-страницах.
160×120	Предназначен для отправки по электронной почте.

- 1 Выберите нужный снимок в режимах полнокадрового просмотра (📷 28), просмотра уменьшенных изображений (📷 46) или просмотра списка уменьшенных изображений (📷 47) и нажмите кнопку MENU.**

Откроется меню режима просмотра.

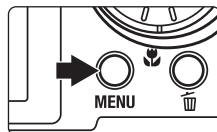


- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите значение [Уменьш. изобр-е] и нажмите кнопку OK.**

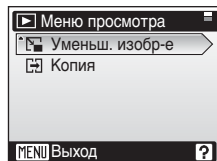


- 3 Выберите нужный размер копии и нажмите кнопку OK.**

Откроется диалоговое окно подтверждения. Для отмены нажмите кнопку MENU.

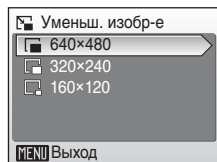


- 4 Выберите [Да] и нажмите кнопку OK.**

Будет создана новая, уменьшенная копия снимка.

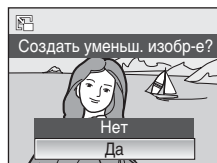

Звуковые заметки: запись и воспроизведение


При помощи встроенного микрофона фотокамеры можно записывать звуковые заметки для снимков, отмеченных символом  в режиме полнокадрового просмотра ( 28).

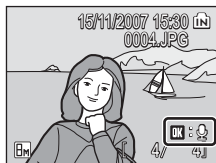

Запись звуковых заметок

Запись звуковой заметки длительностью до 20 секунд начнется при нажатии кнопки . Запись заканчивается по истечении 20 секунд или после отпускания кнопки .

- Не прикасайтесь ко встроенному микрофону во время записи.
- Во время записи на экране монитора мигают символы  и .

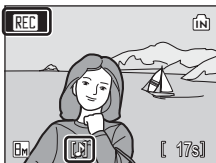


Воспроизведение звуковых заметок

Для воспроизведения звуковой заметки нажмите кнопку  во время просмотра снимка в полнокадровом режиме.



Воспроизведение останавливается по окончании звуковой заметки или при повторном нажатии кнопки .

- Снимки с записанными звуковыми заметками обозначаются символами :  и .
- Громкость регулируется с помощью кнопок зуммирования. Для уменьшения громкости нажмите кнопку  () , для увеличения —  () .

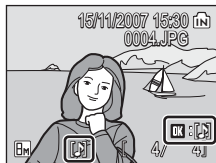

Удаление звуковых заметок

Выберите снимок с записанной звуковой заметкой и нажмите кнопку . С помощью поворотного мультиселектора выберите значение  и нажмите кнопку . Будет удалена только звуковая заметка.

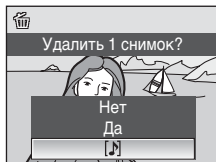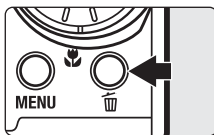

Звуковые заметки



- Звуковой заметке присваивается имя того файла изображения, к которому она прикреплена, с трехбуквенным расширением «WAV» (например, DSCN0015.WAV) ( 151).
- Если для текущего снимка звуковая заметка уже записана, то для записи новой необходимо предварительно удалить существующую.
- С помощью фотокамеры COOLPIX S51c не всегда можно добавить звуковую заметку к снимкам, созданным другими фотокамерами.

Просмотр снимков по дате

В режиме календаря или списка по дате можно просмотреть снимки, сделанные в определенный день. При нажатии кнопки **MENU** отображается меню календаря или меню списка по дате. Все снимки, сделанные в определенный день, можно выбрать для просмотра, удаления, печати и защиты.

Выбор даты в режиме календаря

- 1 Чтобы войти в режим календаря, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите вариант  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

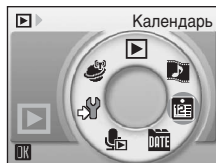



- 2 Выберите желаемую дату и нажмите кнопку **OK**.

Даты, когда создавались снимки, подчеркнуты желтым.

Нажмите кнопку **W** () , чтобы перейти к предыдущему месяцу, или кнопку **T** () , чтобы перейти к следующему.

Первый снимок с данной датой отобразится в режиме полнокадрового просмотра.



Чтобы вернуться в режим календаря, в режиме полнокадрового просмотра нажмите кнопку **W** () .

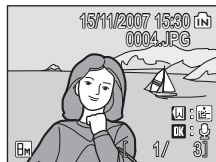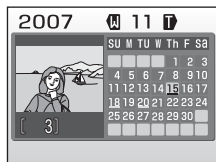

Выбор даты в режиме списка по дате

- 1 Чтобы войти в режим списка по дате, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите вариант **DATE** (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

Откроется список дат создания снимков.

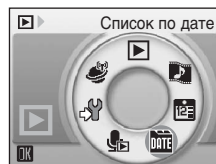



- 2 Выберите желаемую дату и нажмите кнопку **OK**.

Фотокамера может отображать в списке до 29 дат. Если общее число дат, к которым относятся снимки, превышает 29, все снимки, записанные раньше последних 29 дат, будут выводиться вместе в группе [Другие].

Первый снимок с данной датой отобразится в режиме полнокадрового просмотра.

Чтобы вернуться к списку дат, в режиме полнокадрового просмотра нажмите кнопку **W** (🏠).

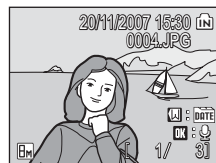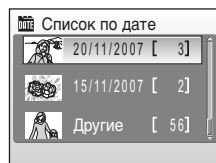

Использование режима календаря и режима списка по дате

Действие	Элемент управления	Описание	
Выбор даты		Для выбора даты используйте поворотный мультиселектор.	—
Выбор месяца (только в режиме календаря)		Нажмите кнопку W () , чтобы перейти к предыдущему месяцу, или кнопку T () , чтобы перейти к следующему.	—
Переключение в режим полнокадрового просмотра		Для отображения первого снимка, созданного в определенный день, нажмите кнопку  . Чтобы вернуться в режим календаря или режим списка по дате, выбранный перед просмотром снимков в полнокадровом режиме, нажмите кнопку W () в режиме полнокадрового просмотра.	29
Удаление снимка		При нажатии кнопки  после выбора даты откроется диалоговое окно подтверждения. Выберите [Да] и нажмите кнопку  , чтобы удалить все снимки, созданные в определенный день.	28
Меню календаря или меню списка по дате	MENU	Для вызова меню календаря или списка по дате нажмите кнопку MENU .	57
Вызов меню режима просмотра	MODE	Для вызова меню режима просмотра нажмите кнопку MODE .	10
Переключение в режим съемки		Чтобы вернуться в режим съемки, выбранный ранее, нажмите кнопку  .	28

Режим календаря и режим списка по дате. Примечания

- В режимах календаря и списка по дате можно просмотреть только 9.000 последних снимков. Если для выбранной даты существует 9.001-й снимок, возле числа снимков с данной датой отображается звездочка [*].
- Снимки, дата создания которых не установлена, не отображаются в этих режимах.

Меню календаря и меню списка по дате

Нажмите кнопку **MENU** в любом из режимов этих меню, чтобы вызвать следующие меню только для снимков, созданных в определенный день.

Задание печати	 85
Показ слайдов	 100
Удалить	 101
Защита	 101
Повернуть изображ.*	 102
Уменьш. изобр-е*	 52

* Только в режиме полнокадрового просмотра

Процесс выбора кадров в режиме календаря или режиме списка по дате отличается от выбора кадров в режиме полнокадрового просмотра.

- В режиме календаря или режиме списка по дате функции применяются ко всем снимкам, созданным в текущий выбранный день.
- В режиме полнокадрового просмотра функции применяются только к снимку, отображаемому в текущий момент, но можно выбрать и другие снимки с той же датой.

Задание печати

Если метки печати уже существуют для снимков, сделанных в другие дни, появится диалоговое окно подтверждения [Сохранить метки печати для других дат?]. Выберите [Да], чтобы добавить новые метки печати к существующим. Чтобы удалить существующие метки печати и оставить только новые метки, выберите [Нет].

Технология Pictmotion, разработанная компанией muvee

Pictmotion* позволяет создавать слайд-шоу в виде видеороликов с собственными переходами и фоновой музыкой.


Эта функция доступна только в том случае, если в фотокамере установлена карточка памяти.

* Товарный знак Pictmotion является собственностью компании muvee Technologies.

Создание видеоролика Pictmotion

В этом разделе описан простейший способ создания видеоролика Pictmotion.

- 1 Чтобы войти в режим Pictmotion, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите вариант  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.




- 2 Выберите пункт  и нажмите кнопку **OK**.



- 3 Выберите параметр [Все снимки] и нажмите кнопку **OK**.

Будет создан видеоролик Pictmotion из 30 последних снимков (настройка по умолчанию).

После автоматического воспроизведения созданного видеоролика Pictmotion отобразится диалоговое окно подтверждения.

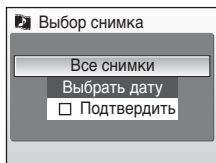

- 4 Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Видеоролик Pictmotion сохраняется, после чего снова отображается монитор, показанный на шаге 2. На мониторе отобразится символ сохраненного видеоролика.


Изменить параметры сохраненного видеоролика Pictmotion невозможно. Если вы хотите изменить параметры, создайте новый видеоролик Pictmotion с желаемыми параметрами.



Создание собственного видеоролика Pictmotion

- 1** При помощи поворотного мультиселектора выберите значение **[Подтвердить]** в меню выбора снимков (☒ 58, шаг 3) и нажмите кнопку **OK**.

Будет установлен флажок (✓).

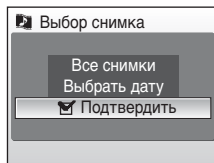

- 2** Выберите вариант **[Все снимки]** или **[Выбрать дату]** и нажмите кнопку **OK**.

[Все снимки]: перейдите к шагу 4.

[Выбрать дату]: перейдите к шагу 3.

- 3** Выберите дату.

- Для выбора даты в меню списка по дате (✓) нажмите кнопку **OK**. Для отмены выбора повторно нажмите кнопку **OK**.
- Можно выбрать несколько различных дат.
- Нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы завершить выбор даты.



- 4** Выберите снимки.

Если на шаге 2 выбрано значение **[Все снимки]**, будут отображены все снимки. При установке значения **[Выбрать дату]** будут отображены только снимки, дата создания которых была выбрана на шаге 3.

Поворачивайте поворотный мультиселектор для выбора снимков; нажимайте поворотный мультиселектор ▲ или ▼ для выбора снимков (до 200) на экране выбора снимков (✓). Для отмены выбора снимка выделите его и повторно нажмите кнопку ▲ или ▼ на поворотном мультиселекторе.

Нажмите **T** (Q) для просмотра выбранного снимка в полноэкранном режиме; нажмите **W** (E), чтобы вернуться к отображению уменьшенных снимков.

Нажмите **OK** для завершения выбора снимка.


После автоматического воспроизведения созданного видеоролика Pictmotion отобразится диалоговое окно подтверждения.



[Выбрать дату]

- 5** Выберите **[Да]** и нажмите кнопку **OK**.

Видеоролик Pictmotion будет сохранен.

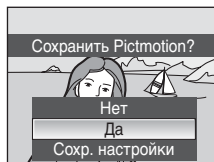

✓ Pictmotion Примечание

- Технология Pictmotion поддерживает как снимки, так и видеоролики (не более пяти); однако следует помнить, что при выборе видеороликов будет включена только малая часть, состоящая из первых 60 секунд каждого видеоролика.
- На карточке памяти может храниться не более 20 видеороликов Pictmotion. Если карточка памяти содержит 20 видеороликов Pictmotion, удалите ненужные видеоролики перед созданием новых.
- При сохранении видеоролика Pictmotion входящие в него снимки автоматически защищаются от удаления (🔒 101).

📷 Nikon Transfer (только Windows)

При использовании версии прилагаемого ПО Nikon Transfer для Windows (🔒 75) для передачи сохраненных на карточке памяти снимков в компьютер созданные данной фотокамерой видеоролики Pictmotion могут быть переданы в компьютер и сконвертированы в видеофайлы. Также со вставленной в фотокамеру карточки памяти можно скопировать в компьютер до десяти десятиминутных пользовательских музыкальных записей для использования с Pictmotion. Дополнительная информация содержится в Справке Nikon Transfer.


📷 Удаление видеороликов Pictmotion

Чтобы удалить видеоролик Pictmotion, выберите нужный файл в меню Pictmotion (🔒 58, шаг 2) и нажмите кнопку 🗑️. При удалении видеоролика Pictmotion защита (🔒 101) не снимается.


Другие параметры для видеороликов Pictmotion

При нажатии кнопки MENU в меню Pictmotion (🔒 58, шаг 2) открывается меню настройки Pictmotion, в котором можно задать описанные ниже параметры (от ① до ⑤). При выборе значения [Сохр. настройки] в диалоговом окне подтверждения (🔒 58, шаг 4) откроется меню изменения настроек, в котором можно задать описанные ниже параметры (за исключением ⑤).

Меню настройки Pictmotion

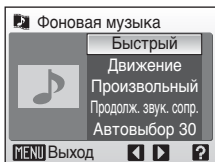


Меню изменения настроек

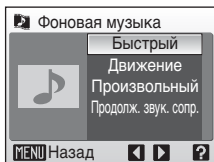

① Фооновая музыка

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора параметра [Фоновая музыка] и нажмите кнопку ► на поворотном мультиселекторе. Выберите одну из пяти предустановленных или десяти пользовательских музыкальных композиций. К предустановленным композициям относятся [Быстрый] (значение по умолчанию), [Эмоциональный], [Естественный], [Ускоренный] и [Спокойный].


- Предустановленные композиции можно воспроизвести, нажав кнопку T (Q). Воспроизведение пользовательских композиций невозможно.
- Музыкальные композиции, загруженные с компьютера, добавляются в список пользовательских композиций. Названия композиций отображаются в списке только в случае их загрузки с компьютера.

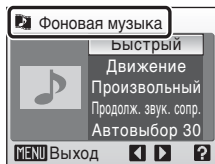

② Эффекты

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора параметра [Эффекты] и нажмите кнопку ► на поворотном мультиселекторе. Выберите стиль: [Движение] (значение по умолчанию), [Настроение], [Медлен.], [Быстрый] или [Классич.].

- Для предварительного просмотра выбранного стиля в левой части монитора нажмите кнопку **T** (Q).

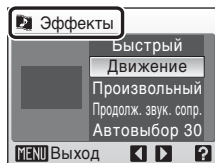


③ Порядок воспр-я

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора параметра [Порядок воспр-я] и нажмите кнопку ► на поворотном мультиселекторе. Выберите значение [Произвольный] (по умолчанию) или [По порядку].

Произвольный: просмотр снимков в произвольном порядке.

По порядку: просмотр снимков в порядке их создания.

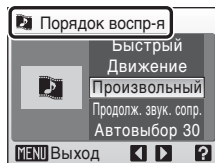


④ Продолж. воспроизв.

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора параметра [Продолж. воспроизв.] и нажмите кнопку ► на поворотном мультиселекторе. Выберите значение [Продолж. звук. сопр.] (по умолчанию) или [Показать все снимки].

Продолж. звук. сопр.: фоновая композиция воспроизводится один раз, причем при необходимости снимки могут демонстрироваться повторно или пропускаться.

Показать все снимки: фоновая композиция повторяется, пока все снимки не будут показаны как минимум один раз.

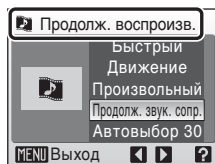


⑤ Выбранные снимки

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора параметра [Выбрать снимки] и нажмите кнопку ► на поворотном мультиселекторе.


Выберите значение [Автовыбор 30] (по умолчанию), [Автовыбор 50], [Автовыбор 100], [Автовыбор 200] или [Без авт. выбора].

Например, если выбрано значение [Автовыбор 30], для создания видеоролика Pictmotion используются последние 30 снимков. Это число можно изменить при создании собственного видеоролика Pictmotion. Если в меню выбора снимков выбран вариант [Подтвердить] (F59, шаг 1), будет использоваться число снимков, выбранное на шаге 4.

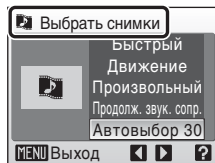

Просмотр видеороликов Pictmotion

- 1** Чтобы войти в режим просмотра Pictmotion, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите вариант  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.



- 2** С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный видеоролик Pictmotion и нажмите кнопку **OK**.




- 3** Выберите команду [Старт] и нажмите кнопку **OK**.

Начнется просмотр.

Если выбран параметр [Повтор], видеоролик будет повторяться автоматически. Чтобы включить или выключить функцию [Повтор], выберите пункт [Повтор] и нажмите кнопку **OK**.

Регулировка громкости осуществляется с помощью кнопок зуммирования.


Для приостановки просмотра видеоролика нажмите кнопку **OK**.

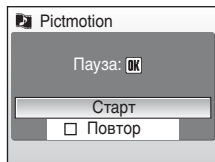

- 4** Выберите команду [Конец] и нажмите кнопку **OK**.

Монитор вернется к состоянию, описанному на шаге 2.

Чтобы возобновить просмотр, выберите команду [Начать снова] и нажмите кнопку **OK**.

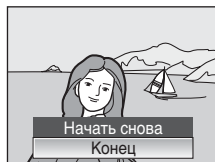

Воспроизведение видеороликов Pictmotion


Фотокамера COOLPIX S51с не может воспроизводить видеоролики Pictmotion, созданные фотокамерами других марок.

Запись видеороликов

Для съемки видеороликов со звуком, записываемым через встроенный микрофон, выберите режим съемки и следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1 Чтобы войти в режим видео, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.**

На счетчике кадров будет отображена максимально возможная длительность видеоролика.




- 2 Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку до конца.**

Индикатор в нижней части монитора показывает, сколько времени может продолжаться запись.

Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку до конца еще раз.

При переполнении внутренней памяти или карточки памяти запись завершится автоматически.

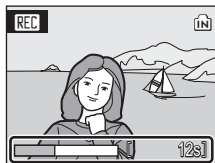

Запись видеороликов

- Вспышку ( 30) и поправку экспозиции ( 34) можно использовать только при съемке анимационного видео. Режим макросъемки ( 33) можно использовать во всех режимах. Использование автоспуска ( 32) невозможно.
- Примените оптический зум перед началом записи видео. Оптический зум нельзя применить или отрегулировать после начала записи видео. Цифровой зум нельзя применить до начала записи видео. Однако цифровой зум (до 2x) может быть применен во время записи видео, отличного от анимационного.
- Максимальный размер видеофайла - 2 ГБ.

Изменение параметров видео

Можно настроить параметры видео и режим автофокуса ( 64).

Меню видео

Чтобы открыть меню видео, в режиме видео нажмите кнопку **MENU**.



Параметры видео

65

Выберите тип записываемого видеоролика.



Режим автофокуса

67

Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме видео.

Выбор параметров видео


Меню видео содержит следующие параметры.

Параметр	Размер изображения и скорость съемки	Максимальная длина видеоролика/количество кадров*	
		Внутренняя память (прибл. 13 МБ)	Карточка памяти (256 МБ)
 Экран ТВ 640 ★	Размер изображения: 640 × 480 пикселей Частота кадров: 30 кадров в секунду	8 с	2 мин 50 с
 Pictmotion 640	Запись автоматически прекращается через 60 секунд. Данный параметр предназначен для видеороликов Pictmotion (58). Размер изображения: 640 × 480 пикселей Частота кадров: 10 кадров в секунду	16 с	1 мин
 Малый размер 320 ★ (значение по умолчанию)	Размер изображения: 320 × 240 пикселей Частота кадров: 30 кадров в секунду	22 с	7 мин
 Меньший размер 160	Размер изображения: 160 × 120 пикселей Частота кадров: 15 кадров в секунду	2 мин 47 с	54 мин
 Анимаци. видео	Возможно создание снимков и объединение их в видеоролик без звука (66). Размер изображения: 640 × 480 пикселей Частота кадров при воспроизведении: выберите пять, десять или 15 кадров в секунду	265, 260 или 255 кадров (если для скорости воспроизведения выбрано значение [5 к/с], [10 к/с] или [15 к/с], соответственно)	1.800 кадров


* Все значения носят приблизительный характер. Максимальная продолжительность записи видео зависит от модели карточки памяти. Максимальный размер видеофайла - 2 Гб. Однако при записи во внутреннюю память или на карточки памяти с объемом памяти менее 2 Гб дисплей оставшегося времени указывает свободный объем памяти, оставшийся во внутренней памяти или на карточке памяти. При использовании карточек памяти объемом 4 Гб можно записывать видеоролики размером до 2 Гб; дисплей оставшегося времени указывает время записи, остающееся до достижения файлом размера, равного 2 Гб.

Видеоролики с покадровой съемкой

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Параметры видео] > [Анимац. видео] и нажмите кнопку **OK**.

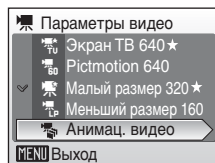

- 2 Выберите команду [Скорость воспр.] и нажмите кнопку **OK**.

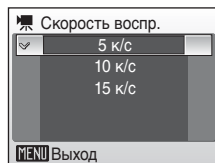

- 3 Нажмите кнопку **MENU**.
Фотокамера вернется в режим съемки.

- 4 Нажмите спусковую кнопку затвора для съемки первого кадра.
Этот снимок будет наложен на вид через объектив.

- 5 Нажмите спусковую кнопку затвора для съемки второго кадра.

Используйте наложенный снимок на мониторе фотокамеры в качестве ориентира для записи следующих снимков.

Если фотокамера не используется в течение 30 минут, экран выключается благодаря функции автоматического отключения (**3** 114), а запись прекращается.

- 6 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку **OK**.

Запись автоматически прекратится при заполнении внутренней памяти или карточки памяти, либо после съемки 1.800 кадров.

✓ Анимац. видео

- После съемки первого кадра управление режимами вспышки (**3** 30) и макросъемки (**3** 33), а также поправкой экспозиции (**3** 34) невозможно. Осуществите необходимые настройки до начала съемки.
- Во избежание внезапного отключения фотокамеры во время записи используйте полностью заряженные батареи или сетевой блок питания EH-64 (входит в комплект поставки фотокамеры).

Режим автофокуса

Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме видео.

Параметр	Описание
 Покадровый АФ (значение по умолчанию)	Фотокамера фокусируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и блокирует фокус в этом положении во время съемки.
 Непрерывный АФ	Фотокамера осуществляет непрерывную фокусировку, пока фокус не будет настроен и заблокирован. Чтобы предотвратить запись звука фокусировки фотокамеры, рекомендуется использовать режим [Покадровый АФ].



Имена файлов видеороликов и папок

См. раздел «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (151).

Просмотр видеоролика


В режиме полнокадрового просмотра (F28) видеоролики отмечаются символами съемки видеоролика. Для просмотра видеоролика перейдите в режим полнокадрового просмотра и нажмите кнопку OK.

Символ съемки видеоролика меняется в зависимости от параметра видео (F65), выбранного при съемке.

Громкость регулируется с помощью кнопок зуммирования. Для уменьшения громкости нажмите кнопку W (F46), для увеличения — T (F47).

Для перемотки вперед или обратной перемотки вращайте поворотный мультиселектор.

В верхней части монитора отображаются кнопки управления просмотром. Выберите нужный элемент управления с помощью кнопок ◀ и ▶ поворотного мультиселектора, а затем нажмите кнопку OK для подтверждения выбранной операции. Можно выполнить следующие действия.

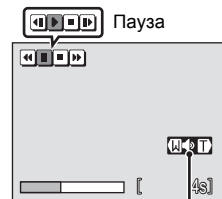


Индикатор громкости во время просмотра

Действие	Кнопка	Описание
Обратная перемотка	⏮	Обратная перемотка видеоролика. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK.
Ускоренная перемотка	⏭	Ускоренная перемотка видеоролика. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK.
Пауза	⏸	Приостановка воспроизведения. Во время паузы можно использовать поворотный мультиселектор для перемотки видеоролика вперед или обратной перемотки. Когда воспроизведение приостановлено, доступны следующие действия.
		⏮ Покадровая обратная перемотка видеоролика. Перемотка продолжается, пока нажата кнопка OK.
		⏭ Покадровая перемотка видеоролика вперед. Перемотка продолжается, пока нажата кнопка OK.
		⏪ Возобновление воспроизведения.
Завершение воспроизведения	⏹	Завершение воспроизведения записи и возвращение в режим полнокадрового просмотра.

Удаление видеороликов


Нажмите кнопку F48 в режиме полнокадрового просмотра (F28), просмотра уменьшенных изображений (F46) или просмотра списка уменьшенных изображений (F47). Откроется диалоговое окно подтверждения. Для удаления видеоролика выберите [Да] и нажмите кнопку OK. Чтобы вернуться к обычному экрану просмотра без удаления видеоролика, выберите [Нет] и нажмите кнопку OK.

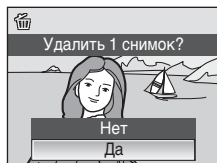


Создание записей голоса

Встроенный микрофон позволяет делать записи голоса, а встроенный динамик позволяет их прослушивать.

- 1 Чтобы войти в режим записи голоса, в режиме съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт  (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.**




На мониторе отобразится максимально возможная длительность записи.

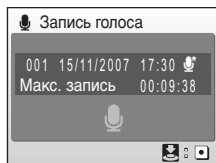

- 2 Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку до конца.**

Индикаторная лампа светится во время записи. Примерно через 30 секунд включается функция автоматического выключения фотокамеры и монитор выключается.

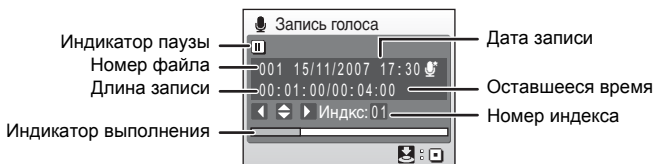

- 3 Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.**

Запись автоматически завершится при переполнении внутренней памяти или карточки памяти, а также по истечении пяти часов в случае записи на карточку памяти.

Создание записей голоса

Действия во время записи

Во время записи доступны следующие действия. Если монитор выключился, нажмите кнопку  для его включения.

Действие	Кнопка	Описание
Приостановка или возобновление записи		Нажмите кнопку один раз для приостановки записи. Индикатор начнет мигать.
Создание индекса		Чтобы создать индекс, во время записи нажмите одну из кнопок поворотного мультиселектора. В ходе просмотра фотокамера может мгновенно перейти к любому индексу. Началу записи присваивается индекс номер 01; последующие номера индексов присваиваются в порядке возрастания до номера индекса 98.
Завершение записи		Чтобы прекратить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз.

Качество звука

Чтобы увидеть параметры качества звука, в режиме записи голоса нажмите кнопку **MENU**. Выбор качества записи звука.

Параметр	Описание	Максимальная продолжительность записи голоса*	
		Внутренняя память (прибл. 13 МБ)	Карточка памяти (256 МБ)
 Нормальное	Предназначено для длительных записей.	26 мин 30 с	5 часов
 Высокое (значение по умолчанию)	Запись звука с высоким качеством.	9 мин 38 с	3 часа 4 мин

* Продолжительность записей голоса ограничивается только объемом свободного места во внутренней памяти или на карточке памяти (до пяти часов). Все значения носят приблизительный характер. Максимальная продолжительность записи голоса зависит от модели карточки памяти.

Записи голоса



Файлы, переданные в компьютер, можно воспроизвести при помощи программы QuickTime или любого другого проигрывателя звуковых файлов, поддерживающего формат WAV. Помните, что индексные точки, созданные фотокамерой, не могут использоваться при воспроизведении записей голоса на компьютере.

Имена звуковых файлов и имена папок

См. раздел «Названия снимков, звуковых файлов и папок» ( 151).



Воспроизведение записей голоса

- 1** Чтобы войти в режим воспроизведения аудио, в режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт (с помощью поворотного мультиселектора), а затем нажмите кнопку **OK**.

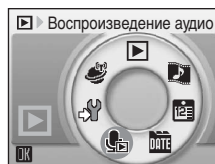

- 2** Выберите нужный файл и нажмите кнопку **OK**.

Выбранный файл будет воспроизведен.

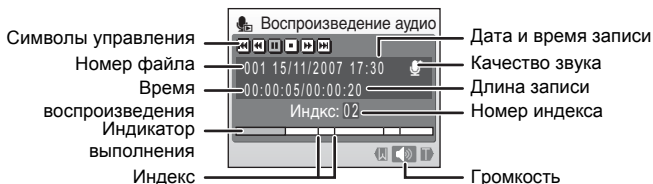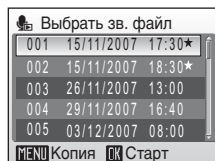

Действия во время воспроизведения

Громкость регулируется с помощью кнопок зуммирования. Для уменьшения громкости нажмите кнопку **W** (■), для увеличения — **T** (□). Для перемотки записи голоса вперед или обратной перемотки вращайте поворотный мультиселектор.

В верхней части монитора отображаются кнопки управления просмотром. Выберите нужный элемент управления с помощью кнопок ◀ и ▶ поворотного мультиселектора, а затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбранной операции. Можно выполнить следующие действия.

Действие	Кнопка	Описание
Обратная перемотка		Обратная перемотка. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK .
Ускоренная перемотка		Перемотка вперед. Воспроизведение возобновляется при отпускании кнопки OK .
Переход к предыдущему индексу		Переход к предыдущему индексу.
Переход к следующему индексу		Переход к следующему индексу.
Пауза		Приостановка воспроизведения.
		Когда воспроизведение приостановлено, доступны следующие действия. Возобновление воспроизведения.
Завершение воспроизведения		Остановка воспроизведения и возврат в меню выбора звуковых файлов.




Удаление звуковых файлов

Нажмите кнопку **Del** во время просмотра или после выбора звукового файла (используйте поворотный мультиселектор). Откроется диалоговое окно подтверждения. Чтобы удалить файл, выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**. Чтобы отказаться от удаления, выберите [Нет] и нажмите кнопку **OK**.

Копирование записей голоса

Копирование голосовых записей с карточки памяти во внутреннюю память и наоборот. Этот пункт отображается только при установленной карточке памяти.


- 1 Нажмите кнопку MENU в меню выбора звуковых файлов (☒ 71, шаг 2).**

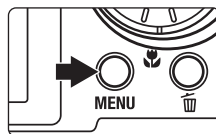

- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите параметр и нажмите кнопку OK.**

☒ → ☐: скопировать записи из внутренней памяти на карточку памяти


☐ → ☒: скопировать записи с карточки памяти во внутреннюю память

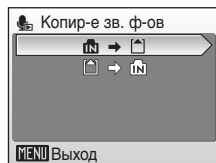

- 3 Выберите вариант копирования и нажмите кнопку OK.**

[Выбранные файлы]: перейдите к шагу 4.

[Скопировать все файлы]: перейдите к шагу 5.

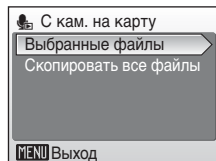


- 4 Выберите файл.**

Для выбора файла (✓) нажмите кнопку ► поворотного мультиселектора. Чтобы отменить выбор, повторно нажмите кнопку ► поворотного мультиселектора.

- Можно выбрать несколько файлов.
- Нажмите кнопку OK для завершения выбора.

Откроется диалоговое окно подтверждения.

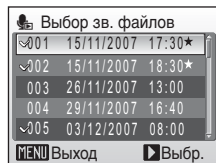

- 5 Выберите [Да] и нажмите кнопку OK.**

Начнется копирование.

Записи голоса

Фотокамера COOLPIX S51c не всегда может воспроизводить или копировать звуковые файлы, созданные с помощью фотокамер других марок.


Сообщение [Нет зв. файла.]

Если в момент выбора пункта ☒ (☒ 71, шаг 1) на карточке памяти нет звуковых файлов, отображается сообщение [Нет зв. файла.]. Нажмите кнопку MENU для отображения окна копирования звуковых файлов и скопируйте звуковые файлы, хранящиеся во внутренней памяти фотокамеры, на карточку памяти.

Подключение к телевизору


Для просмотра снимков на телевизоре подключите фотокамеру к телевизору при помощи аудио/видео/USB кабеля, входящего в комплект поставки.

1 Выключите фотокамеру.



2 Подключите фотокамеру к телевизору с помощью аудио/видео/USB кабеля, входящего в комплект поставки.

Подключите желтый разъем к видеовходу телевизора, а белый разъем — к аудиовходу.

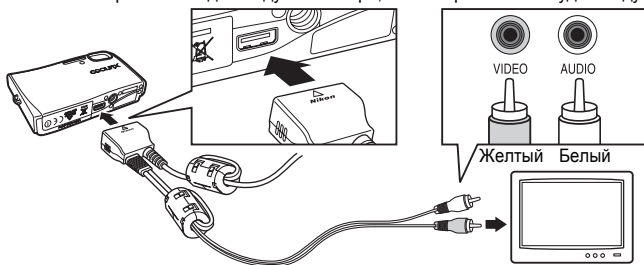


3 Настройте телевизор на работу с видеоканалом.

Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации телевизора.

4 Нажмите и удерживайте кнопку для включения фотокамеры.

Фотокамера войдет в режим просмотра. Снимки будут отображаться на экране телевизора.

Во время подключения к телевизору монитор фотокамеры не включается.

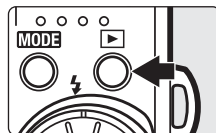

Подключение аудио/видео/USB кабеля

- При подключении аудио/видео/USB кабеля убедитесь в правильном положении разъема со стороны фотокамеры. Не применяйте силу при подключении аудио/видео/USB кабеля к фотокамере. При отсоединении аудио/видео/USB кабеля вытягивайте кабель аккуратно, без перекосов.
- При подключении к телевизору не используйте разъем USB аудио/видео/USB кабеля. Если разъем USB подключен к USB-порту компьютера или принтера, отключите его.

Режим видео

Убедитесь, что выбранный в фотокамере режим видео соответствует стандарту, используемому телевизором.

Установка режима видео осуществляется в меню настройки ( 104) > [Режим видео] ( 116).

Подключение к компьютеру

Если фотокамера подключена к компьютеру прилагаемым аудио/видео/USB кабелем, записанные фотокамерой снимки можно скопировать (передать) в компьютер для хранения с помощью ПО Nikon Transfer.

Перед подключением фотокамеры

Установка программного обеспечения

Перед подключением фотокамеры к компьютеру необходимо установить с прилагаемого компакт-диска Software Suite программное обеспечение, в том числе Nikon Transfer и Panorama Maker для создания панорамных снимков.

Дополнительная информация об установке программного обеспечения приведена в *Краткое руководство*.

Операционные системы, совместимые с COOLPIX S51c

Windows

Предустановленные версии Windows Vista (32-разрядные выпуски Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)

Если на вашем компьютере установлена ОС Windows 2000 Professional, для передачи снимков, сохраненных на карточке памяти, в компьютер используйте карт-ридер или аналогичное устройство (■ 77).

Macintosh

Mac OS X (версии 10.3.9, 10.4.9)


Последние сведения о поддерживаемых операционных системах см. на веб-сайте Nikon.

Источник питания. Примечание

При подключении фотокамеры к компьютеру используйте полностью заряженную батарею для предотвращения внезапного отключения фотокамеры.

Передача снимков из фотокамеры в компьютер

- 1 Запустите компьютер с установленным ПО Nikon Transfer.
- 2 Выключите фотокамеру.
- 3 Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью аудио/ видео/USB кабеля, входящего в комплект поставки.

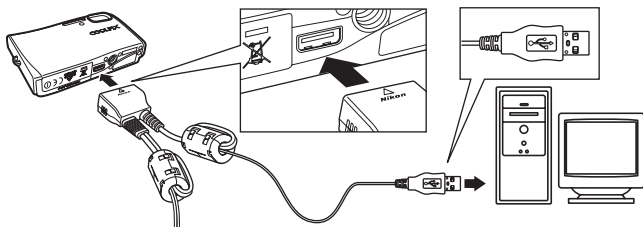


- 4 Включите фотокамеру.

Windows Vista/XP

Когда появится диалоговое окно AutoPlay (Автозапуск), выберите [Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer] (Скопировать снимки в папку моего компьютера, используя Nikon Transfer) (Windows Vista) или [Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer] (Скопировать снимки в папку моего компьютера, используя Nikon Transfer) (Windows XP) и щелкните кнопку [OK] (только Windows XP). Чтобы в дальнейшем обходить это диалоговое окно, установите флажок [Always do this for this device:] (Всегда делать это для данного устройства) (Windows Vista) или [Always use this program for this action.] (Всегда использовать данную программу для данного действия) (Windows XP). ПО Nikon Transfer будет запущено.

Mac OS X

ПО Nikon Transfer будет запускаться автоматически, если была выбрана опция [Yes] (Да) в диалоговом окне установки Auto-Launch (Автозапуск) при первой установке ПО Nikon Transfer.




Подключение аудио/видео/USB кабеля

При подключении аудио/видео/USB кабеля убедитесь в правильности положения разъемов. Не применяйте силу при подключении аудио/видео/USB кабеля. При отсоединении аудио/видео/USB кабеля вытягивайте кабель аккуратно, без перекосов. Подключение может быть не определено, если фотокамера подключена к компьютеру через концентратор USB.

5 Передайте снимки после окончания загрузки Nikon Transfer.

Нажмите кнопку [Start Transfer] (Начать передачу) в программе Nikon Transfer. При установках по умолчанию все снимки передаются в компьютер.

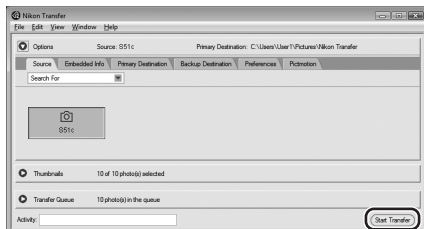

При установках Nikon Transfer по умолчанию после завершения передачи автоматически открывается папка, в которую передаются снимки.

Дополнительная информация об использовании ПО Nikon Transfer приведена в справочной системе Nikon Transfer.

6 По завершении передачи отключите фотокамеру.

Выключение фотокамеры и отсоединение аудио/видео/USB кабель.

Для пользователей Windows 2000 Professional

Для передачи в компьютер снимков, сохраненных на карточке памяти, используйте карт-ридер или аналогичное устройство.

Если ваша карточка памяти имеет емкость, превышающую 2 ГБ, используемое устройство должно поддерживать данную карточку памяти.

- При установках Nikon Transfer по умолчанию ПО Nikon Transfer запускается автоматически при установке карточки памяти в карт-ридер или аналогичное устройство. Чтобы передать снимки, см. Чтобы передать снимки, см. описанный выше шаг 5.
- Не подсоединяйте фотокамеру к компьютеру. Если фотокамера подключена к компьютеру, появится диалоговое окно [Found New Hardware Wizard] (Обнаружено новое устройство). Щелкните [Cancel] (Отмена), закройте диалоговое окно и отключите фотокамеру от компьютера.
- Чтобы передать в компьютер снимки, сохраненные во внутренней памяти фотокамеры, сначала необходимо скопировать их на карточку памяти, используя для этого фотокамеру (73, 102).

Подключение к компьютеру



Использование стандартных операций ОС для открытия графических/звуковых файлов

- Перейдите к папке на жестком диске компьютера, в которой сохранены снимки, и откройте снимок с помощью приложения для просмотра изображений, установленного вместе с вашей операционной системой.
- Скопированные в компьютер звуковые файлы можно воспроизвести при помощи программы QuickTime или любого другого проигрывателя звуковых файлов, поддерживающего формат WAV.



Создание панорамы с помощью Panorama Maker

- Используйте серию снимков, сделанных с помощью опции [Съемка панорамы] в сюжетном режиме (⌘ 42), чтобы создать единый панорамный снимок с помощью Panorama Maker.
- ПО Panorama Maker может быть установлено на компьютер с прилагаемого компакт-диска Software Suite.
- После завершения установки выполните описанную ниже процедуру для запуска Panorama Maker.

Windows

Откройте из меню [Start] (Пуск) [All Programs] (Программы) ([Programs] (Программы) в Windows 2000) > [ArcSoft Panorama Maker 4] > [Panorama Maker 4].

Macintosh

Откройте Applications (Приложения), выбрав [Applications] (Приложения) из меню [Go] (Пуск), затем выполните двойной щелчок на значке [Panorama Maker 4].

- Дополнительная информация об использовании Panorama Maker приведена в экранных инструкциях и справочной системе Panorama Maker.




Имена файлов снимков и имена папок

Дополнительные сведения см. в разделе «Названия снимков, звуковых файлов и папок» (⌘ 151).

Подключение к принтеру

Для печати снимков без использования компьютера пользователи принтеров, совместимых с PictBridge (📷 172), могут подключать фотокамеру непосредственно к принтеру.

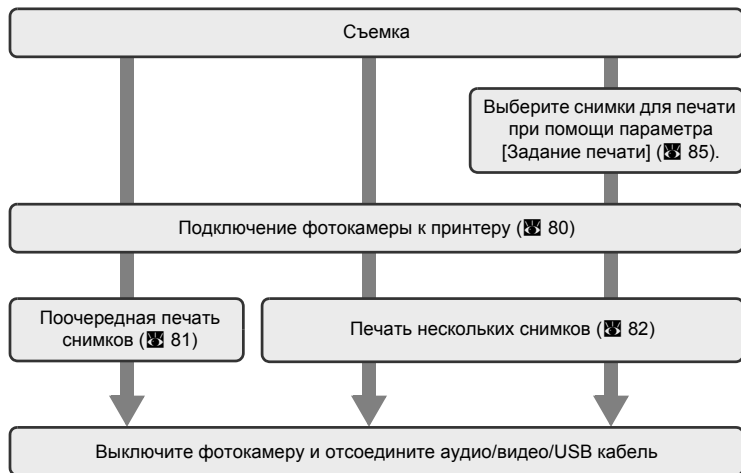

Подключение к телевизору, компьютеру или принтеру

✓ Источник питания. Примечание

При подключении фотокамеры к принтеру используйте полностью заряженную батарею для предотвращения внезапного отключения фотокамеры.

📷 Печать снимков

Можно печатать снимки на принтере, предварительно передав их на компьютер или подключив фотокамеру непосредственно к принтеру. Кроме того, возможны следующие способы печати снимков:

- Вставьте карточку памяти в гнездо принтера, совместимого с DPOF
- Отнесите карточку памяти в цифровую фотолабораторию


Для печати этими способами выберите снимки и число копий каждого снимка при помощи меню фотокамеры [Задание печати] (📷 85).

📷 Принтеры, совместимые с ImageLink

Для печати снимков без использования компьютера пользователи ImageLink-совместимых принтеров могут подключать фотокамеру непосредственно к принтеру. Подробные сведения см. в разделе «Подключение к ImageLink-совместимому принтеру» (📷 87) и документации, поставляемой с принтером.

Подключение фотокамеры к принтеру


1 Выключите фотокамеру.



2 Включите принтер.


Проверьте настройки принтера.

3 Подключите фотокамеру к принтеру с помощью аудио/ видео/USB кабеля, входящего в комплект поставки.

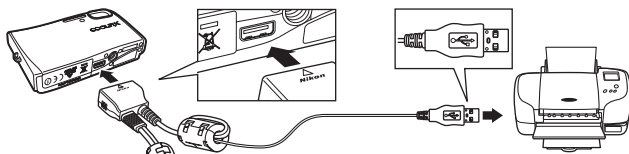

4 Включите фотокамеру.

При правильном подключении на мониторе фотокамеры появится приветствие PictBridge ①. После этого откроется меню выбора снимков ②.



①



②



✓ Подключение аудио/видео/USB кабеля

При подключении аудио/видео/USB кабеля убедитесь в правильности положения разъемов. Не применяйте силу при подключении аудио/видео/USB кабеля. При отсоединении аудио/видео/USB кабеля вытягивайте кабель аккуратно, без перекосов.

Поочередная печать снимков

Если фотокамера правильно подключена к принтеру (📷 80), можно печатать снимки, следуя приведенным ниже инструкциям.

- 1 С помощью поворотного мультиселектора выберите нужный снимок и нажмите кнопку .**


Откроется меню PictBridge.

Нажмите кнопку **W** () , чтобы перейти к просмотру уменьшенных изображений.


Нажмите кнопку **T** () , чтобы переключиться в режим полнокадрового просмотра.




- 2 Выберите команду [Кол-во копий] и нажмите кнопку .**

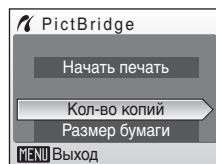

- 3 Выберите количество копий (до девяти) и нажмите кнопку .**

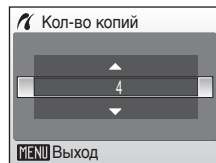


- 4 Выберите [Размер бумаги] и нажмите кнопку .**

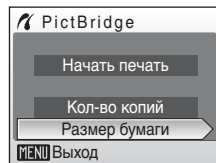


- 5 Выберите нужный размер бумаги и нажмите кнопку .**

Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию] и нажмите кнопку .

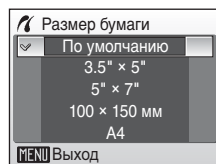


- 6 Выберите пункт [Начать печать] и нажмите кнопку .**

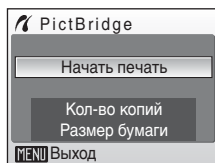

- 7 Начнется процесс печати.**

После завершения печати монитор вернется к состоянию, описанному на шаге 1.

Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите кнопку .

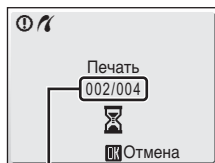


Текущий отпечаток/
общее число отпечатков

Печать нескольких снимков


Если фотокамера правильно подключена к принтеру ( 80), можно печатать снимки, следуя приведенным ниже инструкциям.

- 1 В меню выбора снимков нажмите кнопку MENU.**

Откроется меню печати.

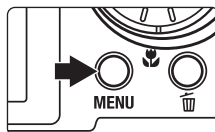


- 2 С помощью поворотного мультиселектора выберите пункт [Размер бумаги] и нажмите кнопку .**

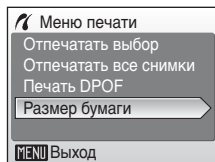


3 Выберите нужный размер бумаги и нажмите кнопку **OK**.

Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию] и нажмите кнопку **OK**.

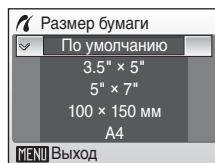

4 Выберите пункт [Отпечатать выбор], [Отпечатать все снимки] или [Печать DPOF] и нажмите кнопку **OK**.

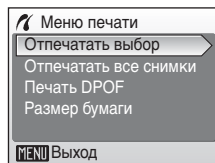

Печатать выбр. Снимки

Выберите снимки и количество копий каждого снимка (до девяти).

Вращайте поворотный мультиселектор для выбора снимков и используйте кнопки **▲** и **▼** для указания количества копий каждого снимка.

Снимки, выбранные для печати, отмечаются галочкой (**✓**) и числом, обозначающим количество копий, выбранное для печати. Галочка не отображается, если для снимка не было выбрано ни одной копии. Эти снимки не будут печататься.



Нажмите кнопку **T** (**Q**), чтобы переключиться в режим полнокадрового просмотра. Нажмите кнопку **W** (**Q**), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.

После окончания настройки нажмите кнопку **OK**.

Появится меню, изображенное справа.

Чтобы начать печать, выберите пункт [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.

Выберите вариант [Отмена] и нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться в меню печати.

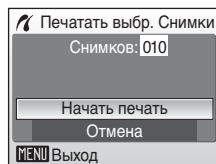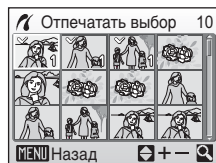


Отпечатать все снимки

Все снимки, сохраненные во внутренней памяти или на карточке памяти, печатаются поочередно.

Появится меню, изображенное справа.

Чтобы начать печать, выберите пункт [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.

Выберите вариант [Отмена] и нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться в меню печати.

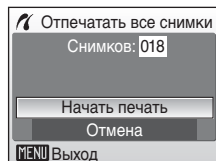

Подключение к принтеру

Печать DPOF


Печать снимков, для которых было создано задание печати при помощи команды [Задание печати] (85).

Появится меню, изображенное справа.

Чтобы начать печать, выберите пункт [Начать печать] и нажмите кнопку **OK**.

Выберите вариант [Отмена] и нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться в меню печати.

Чтобы просмотреть текущее задание печати, выберите параметр [Подтвердить] и нажмите кнопку **OK**. Чтобы напечатать снимки, нажмите кнопку **OK** еще раз.

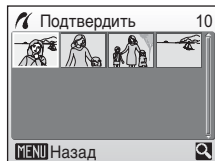

5 Начнется процесс печати.

После завершения печати монитор возвращается к меню печати (шаг 2).

Чтобы отменить печать, не дожидаясь печати всех копий, нажмите кнопку **OK**.



Текущий отпечаток/
общее число отпечатков

✓ Размер бумаги

Фотокамера поддерживает следующие размеры бумаги: [По умолчанию] (размер бумаги по умолчанию для данного принтера), [3,5" × 5"], [5" × 7"], [100 × 150 мм], [4" × 6"], [8" × 10"], [Письмо], [A3] и [A4]. Отображаются только те размеры бумаги, которые поддерживаются данным принтером. Чтобы указать размер бумаги при помощи настроек принтера, выберите в меню размера бумаги значение [По умолчанию].

Создание задания печати DPOF: Задание печати


Для создания заданий цифровой печати для устройств, поддерживающих технологию DPOF (172), используется параметр [Задание печати] в меню режима просмотра.

Кроме самих снимков можно также печатать дату их съемки и информацию о съемке (значения выдержки, диафрагмы и т. п.).

При подключении фотокамеры к PictBridge-совместимому принтеру можно печатать на принтере снимки в соответствии с заданием печати DPOF, созданным для снимков на карточке памяти. Если карточка памяти извлечена из фотокамеры, можно создать задание печати DPOF для снимков во внутренней памяти и печатать снимки в соответствии с заданием печати DPOF.


1 Нажмите кнопку MENU в режиме просмотра.

Откроется меню режима просмотра.

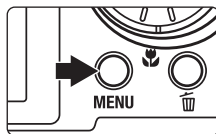


2 С помощью поворотного мультиселектора выберите параметр [Задание печати] и нажмите кнопку OK.

Появится меню задания печати.

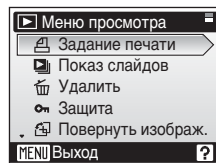

3 Выберите параметр [Отпечатать выбор] и нажмите кнопку OK.

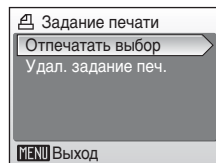

4 Выберите снимки и количество копий каждого снимка (до девяти).


Вращайте поворотный мультиселектор для выбора снимков и используйте кнопки ▲ и ▼ для указания количества копий каждого снимка.

Снимки, выбранные для печати, отмечаются галочкой (✓) и числом, обозначающим количество копий, выбранное для печати. Галочка не отображается, если для снимка не было выбрано ни одной копии. Эти снимки не будут печататься.

Нажмите кнопку T (Q), чтобы переключиться в режим полнокадрового просмотра.

Нажмите кнопку W (R), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.

После окончания настройки нажмите кнопку OK.

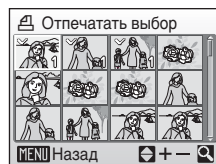


5 Включает или выключает печать даты съемки и информации о снимке.


[Дата]: печать даты записи на всех снимках в задании печати.

[Информация]: печать значений выдержки и диафрагмы на всех снимках в задании печати. Обратите внимание, что эти сведения не печатаются при прямом соединении с принтером.

[Готово]: завершить задание печати и выйти.

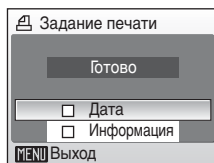

При просмотре снимков, выбранных для печати, отображается символ .

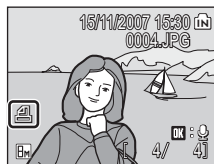

✓ Задание печати

Параметры [Дата] и [Информация] сбрасываются каждый раз, когда отображается меню задания печати.

✏ Удаление всех заданий печати

На шаге 3 выберите параметр [Удал. задание печ.] и нажмите кнопку **OK**. Задания печати для всех снимков будут удалены.

✏ Параметр [Дата] задания печати. Примечание

При печати DPOF с включенным в меню задания печати параметром [Дата] на снимках печатаются дата и время съемки. Эти значения не изменяются при изменении параметров даты и времени в меню режима настройки фотокамеры после создания снимков.




🔍 Различия между заданием печати и впечатыванием даты

Печать даты и времени при помощи параметра [Дата] в меню задания печати возможна только в случае печати снимков на принтере, совместимом с DPOF (**172**). При печати на принтере, не поддерживающем DPOF, используйте функцию [Впечатывание даты] (**111**) для печати даты и времени на снимках. Расположение даты на снимке при этом фиксировано. Если печать даты включена одновременно при помощи функции [Задание печати] и функции [Впечатывание даты], даже при использовании DPOF-совместимого принтера будет напечатана только дата, созданная функцией [Впечатывание даты].


Подключение к ImageLink-совместимому принтеру

Сведения об использовании принтера см. в документации, входящей в комплект его поставки.

- 1** Подключите к принтеру док-станцию RV-12, входящую в комплект поставки фотокамеры.

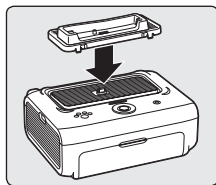

- 2** Выключите камеру и подключите ее к док-станции.

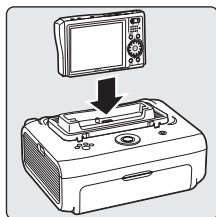


- 3** Напечатайте снимки.

Следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации принтера.

Отключение док-станции

Поместите большие пальцы рук в указанные места, нажмите на крышку и приподнимите док-станцию.

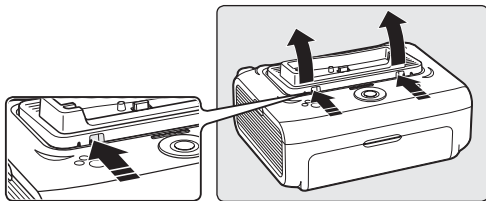

☒ Подключение к ImageLink-совместимому принтеру. Примечание

Когда камера подключена к ImageLink-совместимому принтеру и в течение одной минуты с фотокамерой не выполняется никаких действий, яркость монитора автоматически снижается. Если после этого в течение примерно семи минут не будет выполнено никаких действий, фотокамера выключится.

Параметры съемки: меню режима съемки

Меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности содержат следующие параметры.


	Размер изобра-я¹	 89
	Выбор размера и качества изображения.	
	Баланс белого¹	 91
	Выбор баланса белого в соответствии с источником освещения.	
	Непрерывный¹	 93
	Покадровая или непрерывная съемка серии снимков.	
	BSS¹	 94
	Режим выбора лучшего снимка используется для выбора самого резкого снимка.	
	Чувствительность²	 95
	Управление светочувствительностью фотокамеры.	
	Параметры цвета¹	 95
	Во время записи снимка применяет цветовые эффекты.	
	Режим зоны АФ	 96
	Выберите способ определения зоны фокусировки.	

¹ См. сведения об ограничениях, относящихся к данным параметрам ( 97).

² Задание значения данного параметра с помощью меню режима высокой чувствительности невозможно.

Отображение меню режима съемки и меню режима высокой чувствительности

Чтобы войти в режим (авто) или режим высокой чувствительности, в меню выбора режима съемки нажмите кнопку **MODE**, выберите пункт (авто) или (высокая чувствительность), а затем нажмите кнопку . Нажмите кнопку **MENU**, чтобы войти в меню режима съемки или меню режима высокой чувствительности.

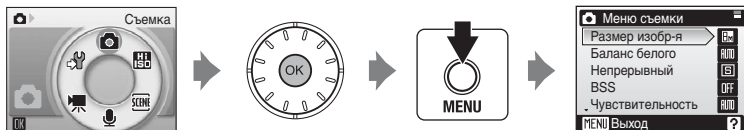

- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор (11).
- Чтобы выйти из меню режима съемки или меню режима высокой чувствительности, нажмите кнопку **MENU**.

Размер изобра-я

Снимки, сделанные с помощью цифровой фотокамеры, записываются в виде файлов изображений. Размер файлов, а значит, и количество снимков, которые можно записать, зависят от размера и качества изображений. Перед съемкой следует выбрать размер изображения в соответствии с дальнейшей целью использования снимка.

Параметр	Размер (в пикселях)	Описание
Большой (3264★)	3.264 × 2.448	Высокое качество снимков. Используется для последующего увеличения или получения высококачественных отпечатков. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:4.
Нормальный (3264) (значение по умолчанию)	3.264 × 2.448	В большинстве случаев — лучший выбор. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
Нормальный (2592)	2.592 × 1.944	
Нормальный (2048)	2.048 × 1.536	Меньший размер позволяет сохранить больше снимков. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
Экран ПК (1024)	1.024 × 768	Используется для просмотра на мониторе компьютера. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
Экран ТВ (640)	640 × 480	Используется для полноэкранного просмотра на телевизоре, рассылки по электронной почте и публикации в Интернете. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.
16:9	3.200 × 1.800	Возможно создание снимков с соотношением сторон 16:9. Коэффициент сжатия составляет примерно 1:8.

Символ текущего значения параметра отображается на мониторе в режимах съемки и просмотра (8, 9).

Параметры съемки: меню режима съемки

Размер изображения и число оставшихся кадров

В данной таблице указано количество снимков, которые можно сохранить во внутренней памяти и на карточке памяти емкостью 256 МБ, а также размеры соответствующих снимков. Обратите внимание, что число снимков, которое может храниться в памяти, зависит от композиции снимка (за счет сжатия по алгоритму JPEG). Кроме того, число снимков на карточках разных производителей может отличаться, даже если объем памяти карточек совпадает.

Значение	Внутренняя память (прибл. 13 МБ)	Карточка памяти ¹ (256 МБ)	Размер отпечатка (при печати 300 точек на дюйм; см) ²
 Большой (3264 ★)	3	60	28 × 21
 Нормальный (3264)	5	115	28 × 21
 Нормальный (2592)	9	180	22 × 16,5
 Нормальный (2048)	14	285	17 × 13
 Экран ПК (1024)	44	900	9 × 7
 Экран ТВ (640)	88	1.750	5 × 4
 16:9	8	160	27 × 15,5

¹ Все значения носят приблизительный характер. Если число оставшихся снимков — 10.000 или более, на дисплее отображается число [9999].

² Все значения носят приблизительный характер. Размер изображений при печати зависит от разрешения принтера: чем выше разрешение, тем меньше размер отпечатка.

Размер изобра-я

Размер изображения также можно выбрать в меню сюжетов и «Портр. одним наж.». Значение параметра размера изображения, выбранное в любом из этих меню, действует во всех режимах съемки.

WB Баланс белого

Спектральный состав света, отраженного от объекта, зависит от цветовой температуры источника освещения. Человеческий мозг может адаптироваться к изменению условий освещения, поэтому человек воспринимает белый цвет независимо от того, где расположены белые объекты: в тени, под прямыми солнечными лучами или освещены лампой накаливания. Цифровые фотокамеры также способны адаптироваться путем обработки снимков в соответствии с цветом источника освещения. Этот процесс называется регулировкой «баланса белого». Для получения на снимке естественных цветов установите перед съемкой значение баланса белого, соответствующее источнику освещения. Для большинства видов освещения можно использовать значение [Авто]. Для достижения более точного результата можно также выбрать значение баланса белого, соответствующее определенному источнику света.

	Авто (значение по умолчанию)
	Баланс белого настраивается автоматически с учетом условий освещения. В большинстве случаев — лучший выбор.
	Ручная настройка
	При сложных условиях освещения в качестве эталона для настройки баланса белого используется нейтрально окрашенный объект ( 92).
	Дневной свет
	Баланс белого настроен для прямого солнечного света.
	Лампа накаливания
	Используется при освещении лампами накаливания.
	Лампа дн. света
	Используется при освещении лампами дневного света большинства типов.
	Облачно
	Используется при съемке на улице в облачную погоду.
	Вспышка
	Используется при съемке со вспышкой.

Результат действия этих параметров можно предварительно просмотреть на мониторе фотокамеры. При любых значениях, кроме [Авто], на мониторе отображается символ текущего значения ( 8).

Режим вспышки

При установке значений баланса белого, отличных от [Авто] или [Вспышка], выключите вспышку ( (8) 30).


Ручная настройка

Ручная настройка используется при смешанном освещении или для компенсации влияния источников света, дающих сильные цветовые оттенки (например, изображение, освещенное лампой с сильным красным оттенком, будет выглядеть как снимок, полученный при дневном свете).

1 Используйте эталонный белый или серый объект для правильного определения баланса белого в условиях освещения, при котором будет производиться съемка.

2 При помощи поворотного мультиселектора выберите в меню баланса белого параметр [PRE Ручная настройка] и нажмите кнопку $\odot$.

Фотокамера включит зум.

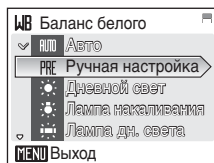

3 Выберите параметр [Измерить].

Чтобы использовать для ручной настройки последнее измеренное значение, выберите [Отмена] и нажмите кнопку $\odot$.



4 Поместите эталонный объект в кадр.



Эталонный объект в кадре

5 Нажмите кнопку $\odot$.

Затвор откроется, и будет установлено новое значение баланса белого.

Снимок при этом не записывается.

Примечание относительно ручной настройки

Независимо от выбранного режима вспышки она не сработает, если на шаге 5 нажимается кнопка $\odot$. Поэтому фотокамера не может измерить значение для ручной настройки при использовании вспышки.

Непрерывный

Данная функция поможет запечатлеть едва уловимые эмоции при портретной съемке. Она незаменима при съемке непредсказуемо движущегося объекта, а также в том случае, если нужно запечатлеть на серии снимков последовательные фазы движения. Параметры фокусировки, экспозиции и баланса белого имеют фиксированные значения для первого снимка в каждом наборе.

Покадровый (значение по умолчанию)

При каждом нажатии спусковой кнопки выполняется съемка одного кадра.

Непрерывный

При нажатии и удержании спусковой кнопки съемка производится с частотой примерно 0,8 кадра в секунду, если выбран размер изображения [Нормальный (3264)].

Мультикадр 16

При каждом нажатии спусковой кнопки затвора фотокамера делает 16 снимков с частотой примерно 0,8 кадра в секунду и объединяет их в один снимок (7M 3200 × 2400 пикселей, степень сжатия равна примерно 1:8), как показано справа.

Использование цифрового зума невозможно.



При выборе значений, отличных от [Покадровый], символ текущего значения отображается на мониторе (8).

Непрерывная съемка. Примечание

Максимальная скорость при непрерывной съемке может изменяться в зависимости от выбранного размера изображения и установленной карточки памяти.

BSS (выбор лучшего снимка)

Функция «выбора лучшего снимка» удобна для съемки в условиях, когда случайное перемещение фотокамеры может привести к смазыванию снимков.

При значении [Вкл.] вспышка отключается автоматически, а фокус, экспозиция и баланс белого определяются по первому снимку в каждой серии.

BSS

Вкл.

Рекомендуется для съемки в местах с плохим освещением, а также в других случаях, когда возможно сотрясение фотокамеры. Фотокамера делает несколько снимков (максимум десять), пока нажата спусковая кнопка затвора. Эти снимки затем сравниваются, и самый резкий из них (тот, на котором детали являются наиболее четкими) сохраняется.

OFF

Выкл. (значение по умолчанию)

Делается только один снимок.

Символ текущего значения отображается на мониторе ( 8).

Выбор лучшего снимка. Примечание

Использование этой функции может не обеспечить ожидаемых результатов, если объект съемки движется или композиция кадра меняется в момент нажатия спусковой кнопки затвора до конца.

ISO Чувствительность

Под чувствительностью понимается скорость, с которой фотокамера реагирует на свет. Чем выше чувствительность, тем меньше света требуется, чтобы успешно выполнить съемку. Хотя высокая чувствительность позволяет снимать объекты в движении или при слабом освещении, при ее использовании может появиться «шум» — случайно расположенные яркие цветные точки, возникающие, как правило, в темных областях снимка.

В режиме [Авто] (значение по умолчанию) при нормальных условиях съемки устанавливается значение ISO 100; недостаток освещения при выключенной вспышке фотокамера компенсирует увеличением чувствительности вплоть до максимального значения - ISO 800. Можно выбрать значение в диапазоне от ISO 100 до ISO 1600.

Если выбрано значение чувствительности, отличное от [Авто], символ текущего значения отображается на мониторе (8). Если выбрано значение [Авто], и фотокамера устанавливает чувствительность, превышающую ISO 100, на мониторе появляется символ ISO (31).

Параметры цвета

Позволяет сделать цвета снимков более насыщенными или создать монохромные фотографии.



Стандартные цвета (значение по умолчанию)

Используется для передачи естественных цветов.



Яркие цвета

Создание насыщенных, высококачественных снимков с эффектом «фотоотпечатка».



Ч/Б

Съемка черно-белых фотографий.



Сепия

Запись снимков в теплых тонах (сепия).



Цианотипия

Записывает фотографию в зеленовато-голубом монохромном цвете.


Результат действия этих параметров можно предварительно просмотреть на мониторе фотокамеры. При выборе значений, отличных от [Стандартные цвета], символ текущего значения отображается на мониторе (8).

[+]**Режим зоны АФ**

Данный параметр определяет зоны фокусировки фотокамеры.

Авто

Фотокамера автоматически выбирает зону фокусировки (одну из пяти), в которой находится ближайший к фотокамере объект. Чтобы отобразить выбранную зону фокусировки на мониторе, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

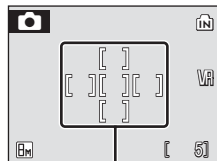

Зоны фокусировки

Ручной выбор

Для выбора одной из 99 зон фокусировки в кадре используйте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶ поворотного мультиселектора. Съемка возможна, пока отображается окно выбора зоны фокусировки. Чтобы завершить выбор зоны фокусировки и выбрать значения параметров вспышки, макросъемки, автоспуска и поправки экспозиции, нажмите кнопку . Чтобы вернуться к экрану выбора зоны фокусировки, нажмите кнопку .

Центр (значение по умолчанию)

Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра. Используется центральная зона фокусировки.

Ограничения по настройкам фотокамеры

В режиме  (авто) существуют ограничения для следующих значений.

Режим вспышки

Вспышка отключается, если для параметра [Непрерывный] выбрано значение [Непрерывный] или [Мультикадр 16] либо включена функция [BSS]. Исходный режим восстанавливается при выборе значения [Покадровый] или выключении функции [BSS].

Автоспуск

Если включен автоспуск, то, независимо от настроек параметров [Непрерывный] и [BSS], при нажатии спусковой кнопки затвора осуществляется съемка только одного кадра. Исходные значения параметров [Непрерывный] и [BSS] восстанавливаются после спуска затвора или выключения автоспуска.

Непрерывный

При выборе значений [Непрерывный] или [Мультикадр 16] функция [BSS] выключается. При выборе [Мультикадр 16] размер изображения меняется на .

Исходное значение параметра [BSS] не восстанавливается, если выбрано значение [Покадровый].

BSS

При выборе значения [Вкл.] для параметра [BSS] значение параметра [Непрерывный] автоматически изменяется на [Покадровый].

При выключении функции [BSS] исходное значение не восстанавливается.

Баланс белого

Если для параметра [Параметры цвета] выбраны значения [Ч/б], [Сепия] или [Цианотипия], для баланса белого используется значение [Авто], которое нельзя изменить.

Выбранное значение баланса белого восстанавливается, когда выбран вариант [Стандартные цвета] или [Яркие цвета].


Параметры просмотра: меню режима просмотра

Меню режима просмотра содержит следующие параметры.

	Задание печати	 85
Выбор снимков для печати и количества копий каждого из них.		
	Показ слайдов	 100
Просмотр снимков во внутренней памяти или на карточке памяти в автоматическом режиме показа слайдов.		
	Удалить	 101
Удаление всех или выбранных снимков.		
	Защита	 101
Защита выбранных снимков от случайного удаления.		
	Повернуть изображ.	 102
Изменение ориентации существующего снимка.		
	Уменьш. изобра-е	 52
Создание уменьшенной копии текущего снимка.		
	Копия	 102
Копирование файлов из внутренней памяти на карточку памяти и наоборот.		

Отображение меню режима просмотра

Чтобы отобразить меню режима просмотра, нажмите кнопку , а затем кнопку **MENU**.

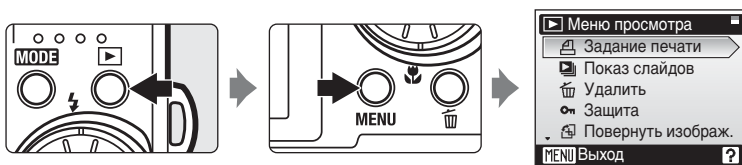

- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор. ( 11)
- Для выхода из меню режима просмотра нажмите кнопку **MENU**.

Выбор нескольких снимков

При выполнении следующих действий для выбора нескольких снимков для задания печати (ⓧ 85), удаления (ⓧ 101), защиты от удаления (ⓧ 101), поворота (ⓧ 102), копирования из внутренней памяти на карточку памяти или наоборот (ⓧ 102) или экрана приветствия (ⓧ 106) отображается меню, показанное справа. Чтобы выбрать несколько снимков, выполните действия, приведенные ниже.



1 Для выбора нужного снимка используйте поворотный мультиселектор.

Для функций [Повернуть изображ.] и [Экран приветствия] можно выбрать только один снимок. Перейдите к шагу 3.

Нажмите кнопку **T** (Q), чтобы переключиться в режим полнокадрового просмотра.

Нажмите кнопку **W** (ⓧ), чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.




2 При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите значение [ON] или [OFF] (или количество копий).

Если выбрано значение [ON], в левом верхнем углу текущего снимка отображается галочка (✓). Повторите шаги 1 и 2 для выбора дополнительных снимков.



3 Нажмите кнопку OK.

Это активизирует настройку.

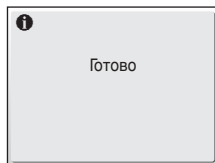

Показ слайдов

Просмотр снимков, сохраненных во внутренней памяти или на карточке памяти, в автоматическом режиме показа слайдов.

1 Откройте меню [Показ слайдов], при помощи поворотного мультиселектора выберите команду [Старт] и нажмите кнопку .

Чтобы изменить интервал между снимками, перед выбором команды [Старт] выберите параметр [Интервал кадров], задайте нужную длительность интервала и нажмите кнопку .


Для автоматического повторения показа слайдов перед тем, как выбрать пункт [Старт], выделите пункт [Повтор] и нажмите кнопку . При включении повтора рядом с названием параметра появится галочка (

2 Начнется показ слайдов.

Во время просмотра слайдов доступны следующие действия:

- Для перехода между снимками используйте поворотный мультиселектор. Продолжайте вращать его в соответствующем направлении для быстрой прокрутки вперед (по часовой стрелке) или назад (против часовой стрелки).
- Нажмите кнопку  для временной остановки показа слайдов.

Меню, показанное справа, отображается, когда показ слайдов заканчивается или временно останавливается. Выберите команду [Начать снова] и нажмите кнопку , чтобы просмотреть слайды сначала, или команду [Конец], чтобы остановить показ слайдов и вернуться в меню режима просмотра.

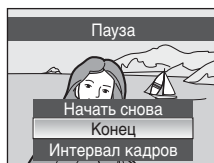

Показ слайдов. Примечание

- При показе слайдов отображается только первый кадр видеороликов ( 68), включенных в показ слайдов.
- Обратите внимание, что даже при выборе параметра [Повтор], если не использовать фотокамеру в течение 30 минут, монитор автоматически выключается. Если никаких действий не будет выполнено в течение еще трех минут после этого, фотокамера автоматически выключится.

Удалить

Меню удаления содержит следующие параметры.

Если в фотокамере нет карточки памяти, будут удалены снимки, хранящиеся во внутренней памяти.

Если в фотокамеру вставлена карточка памяти, будут удалены снимки, хранящиеся на ней.


Удал. выбр. снимки

Удаление выбранных снимков ( 99).

Удалить все снимки

Удаление всех снимков, хранящихся во внутренней памяти или на карточке памяти.

- В диалоговом окне для подтверждения выберите [Да] и нажмите кнопку , чтобы удалить все снимки.
- Чтобы выйти без удаления снимка, выберите [Нет] и нажмите кнопку .

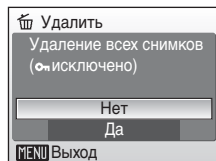

Удаление. Примечание

- Восстановить удаленные снимки невозможно. При необходимости перед удалением снимки можно передать на компьютер.
- Снимки, помеченные символом , защищены и не могут быть удалены.

Удаление снимков в Picture Bank

Выберите вариант [Изображения фотобанка] ( 145) в разделе [Удалить] меню календаря или списка по дате, чтобы удалить только те снимки, сделанные в определенный день, которые уже были загружены на сервер Picture Bank.

Защита

Защита выбранных снимков от случайного удаления. Однако необходимо помнить, что защищенные файлы ( 115) удаляются при форматировании.

Дополнительные сведения об использовании данной функции см. в разделе «Выбор нескольких снимков» ( 99).

Защищенные снимки обозначаются символом  ( 9) в режиме полнокадрового просмотра и меню удаления выбранных снимков, а также символом  ( 46) в режиме просмотра 9 уменьшенных изображений.


Повернуть изображ.

Запись информации об ориентации снимка для отображения его в режиме просмотра.

Снимки можно повернуть на 90° по часовой стрелке или против нее. Выберите снимок, который нужно повернуть, в меню выбора снимков ( 99), и укажите направление поворота снимка. В меню поворота снимка вращайте поворотный мультиселектор по часовой стрелке (или нажмите кнопку ) либо против часовой стрелки (или нажмите кнопку ). Если для параметра [Запись ориентации] ( 114) установлено значение [Авто] (по умолчанию), можно поворачивать (на угол до 180°) снимки, сделанные при вертикальной ориентации фотокамеры, вращая поворотный мультиселектор по часовой стрелке или против нее.



Повернуть на 90°
против часовой стрелки

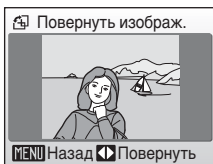

Повернуть на 90°
по часовой стрелке

Нажмите кнопку , чтобы сохранить ориентацию снимка, выбранную в меню поворота снимка.

Копия

Копирование снимков из внутренней памяти на карточку памяти и наоборот.

Выберите один из следующих параметров.




Копирование снимков из внутренней памяти на карточку памяти.



Копирование снимков с карточки памяти во внутреннюю память.

Затем выберите нужный режим копирования. Выберите значение [Выбранные снимки] ( 99), чтобы скопировать определенные снимки во внутреннюю память или на карточку памяти. Чтобы скопировать все снимки, выберите значение [Все снимки].

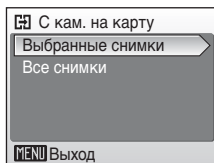

Копирование снимков. Примечание

- Если для записи копии на карточке памяти или во внутренней памяти недостаточно свободного места, появляется сообщение об ошибке. Удалите ненужные снимки либо установите новую карточку памяти (при копировании на карточку памяти) и повторите попытку.
- Можно скопировать файлы в формате JPEG, AVI или WAV.
- Копирование снимков, сделанных другой моделью фотокамеры или измененных на компьютере, невозможно.

Сообщение [В памяти нет снимков].

Если при включении режима просмотра на карточке памяти отсутствуют снимки, отображается сообщение [В памяти нет снимков]. Нажмите кнопку **MENU** для отображения окна параметров копирования, и скопируйте снимки, хранящиеся во внутренней памяти фотокамеры, на карточку памяти.

Имена файлов копий

- Если снимки копируются с помощью пункта [Выбранные снимки], вновь скопированные снимки нумеруются последовательно, начиная с самого большого номера, существующего в двух устройствах памяти.
Например: если последний номер в памяти, из которой происходит копирование, — 32 (DSCN0032.JPG), а последний номер в памяти, в которую производится копирование, — 18 (DSCN0018.JPG), то номера, присваиваемые скопированным снимкам, будут начинаться с DSCN0033.
- Если снимки копируются с помощью пункта [Все снимки], вновь скопированные снимки нумеруются последовательно, начиная с самого большого номера, существующего в двух устройствах памяти. Новым папкам присваиваются номера в порядке возрастания, начиная с самого большого существующего номера папки. Если создание новой папки невозможно, папка не копируется, а на мониторе отображается сообщение об ошибке.

Копии

Отредактированные копии имеют одинаковые с исходными снимками метки защиты ( 101), но не помечаются для печати ( 85).


Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки

Меню режима настройки содержит следующие параметры.

	Меню	 105
	Выбор способа отображения меню.	
	Экран приветствия	 106
	Выбор изображения, которое появляется при включении фотокамеры.	
	Дата	 107
	Установка часов фотокамеры и выбор часовых поясов (домашнего и места назначения).	
	Настройка монитора	 110
	Регулировка яркости монитора и выбор стиля отображения.	
	Впечатывание даты	 111
	Впечатывание на снимках даты или счетчика даты.	
	Подавление вибраций	 113
	Включение или выключение подавления вибраций.	
	АФ-помощь	 113
	Включение или выключение вспомогательной подсветки AF.	
	Настройка звука	 114
	Установите параметры звука.	
	Запись ориентации	 114
	Включение или выключение записи ориентации фотокамеры при съемке.	
	Авто выкл.	 114
	Задание времени, по истечении которого фотокамера переходит в режим ожидания в целях экономии энергии.	
	Форматир. памяти/Форматир. карты	 115
	Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	
	Язык/Language	 116
	Выбор языка отображения меню и сообщений.	
	Режим видео	 116
	Выберите телевизионный стандарт [NTSC] или [PAL].	
	Сброс всех знач.	 117
	Восстановление значений параметров фотокамеры по умолчанию.	
	Парам. беспр. соед.	 126
	Настройка параметров беспроводных служб.	
	Версия прошивки	 119
	Отображение версии прошивки фотокамеры.	

Отображение меню режима настройки

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы отобразить меню выбора режима съемки или просмотра. Затем выберите  (при помощи поворотного мультиселектора) и нажмите кнопку **OK**.

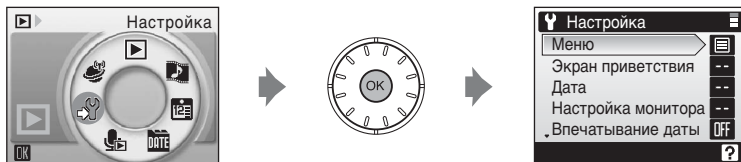


- Для выбора и установки параметров используйте поворотный мультиселектор. (📖 11)
- Для выхода из меню режима настройки нажмите кнопку **MODE**.

Меню

Выбор использования текста (значение [Текст], устанавливается по умолчанию) или символов (значение [Символы]) в начальных меню режима съемки (📖 88), режима высокой чувствительности (📖 88), сюжетов (📖 36), видео (📖 64), «Портр. одним наж.» (📖 45), режима просмотра (📖 98) и режима настройки (это меню отображается при нажатии кнопки **MENU**) (📖 104).

Если выбрано значение [Символы], все символы меню помещаются на одной странице. Название выделенного меню отображается в верхней части монитора.

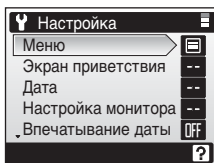

[Текст]



[Символы]

Название пунктов меню

Экран приветствия

Выбор приветствия, отображаемого при включении фотокамеры.

Без приветств. (значение по умолчанию)

При включении фотокамеры экран приветствия не отображается. Фотокамера будет готова к съемке сразу после включения.

COOLPIX

При включении фотокамеры отображается экран приветствия.

Выбрать картинку


Выбор снимка, хранящегося во внутренней памяти или на карточке памяти, для использования в качестве приветствия. Выберите снимок в меню выбора снимка ( 99) и нажмите кнопку .

Изображение, используемое для экрана приветствия, является копией выбранного снимка. Поэтому оно сохраняется в случае удаления исходного снимка или извлечения карточки памяти.

Нельзя выбрать снимки, при съемке которых в качестве размера изображения выбран формат [16:9] ( 89).

Если выбран параметр [Выбрать картинку]

Если картинка приветствия уже выбрана, новую можно выбрать с помощью диалогового окна подтверждения.

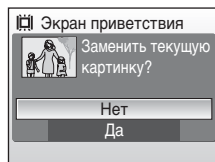

⌚ Дата

Служит для установки времени и выбора часовых поясов (домашнего и места назначения во время путешествия).

Дата

Установка даты и времени на встроенных часах фотокамеры. Дополнительные сведения см. в разделе «Задание языка дисплея, времени и даты» (☞ 18-19).


Часовой пояс

Выбор домашнего часового пояса ⬆ и включение или выключение режима летнего времени осуществляется в меню [Часовой пояс]. Если выбран вариант ➔ (часовой пояс места назначения), разница во времени (☞ 109) вычисляется автоматически. Дата и время отображаются для выбранного региона. Данная функция полезна в путешествиях.

Выбор часового пояса места назначения во время путешествия

1 С помощью поворотного мультиселектора выберите параметр [Часовой пояс] и нажмите кнопку **OK**.


Отобразится меню часового пояса.

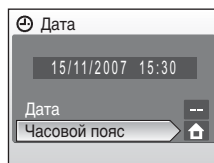

2 Выберите параметр ➔ и нажмите кнопку **OK**.


Дата и время на мониторе изменятся в соответствии с выбранным регионом.

Если действует летнее время, выберите пункт [Летнее время] с помощью поворотного мультиселектора и нажмите кнопку **OK**, а затем кнопку **▲**. Время будет автоматически переведено на один час вперед.

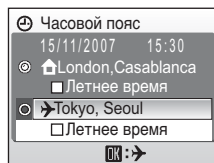

3 Нажмите кнопку **▶**.


Появится меню часового пояса нового города.

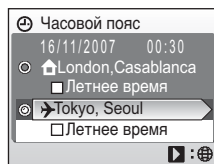

4 Выберите часовой пояс места назначения и нажмите кнопку .

Это активизирует настройку.

Если выбран часовой пояс места назначения во время путешествия, в режиме съемки на мониторе фотокамеры отображается символ ➔.

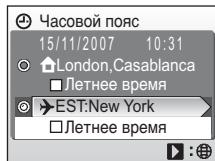

Аккумуляторная батарея для часов

Подзарядка батареи часов осуществляется, когда установлена основная батарея или подключен сетевой блок питания. Необходимое время подзарядки — около 10 часов, что обеспечивает автономную работу в течение нескольких дней.

(Дом. час. пояс)

- Чтобы переключиться на домашний часовой пояс, выберите на шаге 2 пункт .
- Чтобы изменить домашний часовой пояс, выберите на шаге 2 пункт  и выполните следующие шаги для выбора домашнего часового пояса.

Переход на летнее время

- Дата и время установлены, а летнее время не используется:
В день перехода на летнее время включите  параметр [Летнее время], чтобы автоматически перевести часы фотокамеры на один час вперед.
- Если дата и время были установлены при включенном параметре [Летнее время]  и используется летнее время:
Выключите [Летнее время] в день окончания действия летнего времени, и часы фотокамеры будут автоматически переведены на один час назад.

Часовые пояса (🔍 18)

Список часовых поясов, поддерживаемых фотокамерой, приводится ниже. Если ваш часовой пояс не указан ниже, установите в фотокамере местное время (🔍 18, 107).

GMT +/-	Местоположение	GMT +/-	Местоположение
-11	Midway, Samoa	+1	Madrid, Paris, Berlin
-10	Hawaii, Tahiti	+2	Athens, Helsinki
-9	Alaska, Anchorage	+3	Moscow, Nairobi
-8	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	+4	Abu Dhabi, Dubai
-7	MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz	+5	Islamabad, Karachi
-6	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City	+5.5	New Delhi
-5	EST (EDT): New York, Toronto, Lima	+6	Colombo, Dhaka
-4	Caracas, Manaus	+7	Bangkok, Jakarta
-3	Buenos Aires, São Paulo	+8	Beijing, Hong Kong, Singapore
-2	Fernando de Noronha	+9	Tokyo, Seoul
-1	Azores	+10	Sydney, Guam
±0	London, Casablanca	+11	New Caledonia
		+12	Auckland, Fiji

Настройка монитора

Включение отображения информации на мониторе и настройка яркости.

Информация о фото

Выбор информации, отображаемой на мониторе в режимах съемки и просмотра.


Яркость

Доступны пять значений яркости монитора.

Информация о фото

Доступны следующие параметры.

Сведения о символах, появляющихся на мониторе, см. в разделе «Монитор» (8).

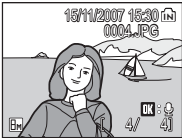	Режим съемки	Режим просмотра
Показать		
Авто (значение по умолчанию)	Текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе в течение пяти секунд, как и при выборе указанного выше параметра [Показать]. После пяти секунд отображается та же информация, что и при значении [Скрыть].	
Скрыть		
Сетка кадрир.	 В режиме  (авто) или режиме высокой чувствительности отображается сетка кадрирования, облегчающая компоновку снимков; другие текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе в течение пяти секунд, как и при выборе описанного выше параметра [Авто]. В других режимах съемки текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе так же, как и при выборе описанного выше параметра [Авто].	 Текущие настройки или инструкции отображаются на мониторе так же, как и при выборе описанного выше параметра [Авто].

Впечатывание даты

Дата и время съемки могут быть впечатаны на снимке, что позволяет напечатать эти сведения на принтерах, не совместимых с DPOF ( 172).

Выкл. (значение по умолчанию)

Дата и время не впечатываются.

Дата

В правом нижнем углу снимков, сделанных с использованием этого параметра, отображается дата съемки.

Дата и время

В правом нижнем углу снимков, сделанных с использованием этого параметра, отображаются дата и время съемки.

Счетчик даты

Впечатывается число дней, прошедших между датой съемки и выбранной датой.

При выборе значений, отличных от [Выкл.], символ текущего значения параметра отображается на мониторе ( 8).

Впечатывание даты

- Впечатанная дата становится частью снимка; ее удаление невозможно.
- Дата, проставленная на снимках, размер которых ( 89) имеет значение [Экран ТВ (640)], может плохо читаться. При использовании впечатывания даты выберите значение [Экран ПК (1024)] или большее.
- При впечатывании даты используется формат даты, определенный параметром [Дата] в меню режима настройки ( 18, 107).


Впечатывание даты и задание печати

Если используются устройства, совместимые с DPOF, возможна печать даты съемки или информации о фото при выборе параметров [Дата] или [Информация] в меню задания печати ( 85). Дополнительные сведения о различиях параметров [Впечатывание даты] и [Задание печати] см. в разделе «Различия между заданием печати и впечатыванием даты» ( 86).

Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки

Счетчик даты

На снимках, сделанных с включенным счетчиком даты, впечатывается число дней, прошедших от указанной даты или оставшихся до указанной даты. Благодаря этой функции можно наглядно проследить за тем, как рос ребенок, или вести счет дням, оставшимся до свадьбы или дня рождения.

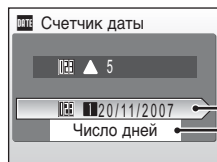


Нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти к сохраненным датам.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить параметры отображения.


Сохраненные даты

Сохранить можно не более трех дат. Чтобы задать значение даты, нажмите кнопку **▶** на поворотном мультиселекторе, введите дату (**18**) и нажмите кнопку **OK**. Для установки другой даты выберите значение и нажмите кнопку **OK**.

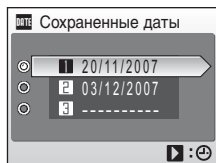

Параметры дисплея

Выделите параметр [Число дней], [Годы и дни] или [Годы, м-цы, дни] и нажмите кнопку **OK**.

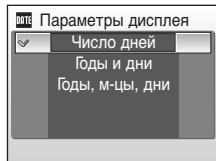

Примеры проставленных дат приводятся ниже.



Осталось два дня



Прошло два дня

VR Подавление вибраций

Функция подавления вибраций позволяет избежать смазывания снимков, возникающего из-за произвольных движений рук, которые приводят к дрожанию фотокамеры. Этот эффект обычно заметен при съемке с большим значением зума или на длинных выдержках. Подавление вибраций может использоваться во всех режимах съемки.

Если выбрано значение [Выкл.], символ текущего значения не отображается на мониторе (8).

Вкл. (значение по умолчанию)

Подавление вибраций используется при съемке и при записи видеороликов. При подавлении вибраций фотокамера обнаруживает и сглаживает панорамные движения. Например, при панорамном движении фотокамеры по горизонтали функция подавления вибраций уменьшает негативный эффект только от вертикального дрожания фотокамеры. Если фотокамера движется по вертикали, функция подавления вибраций реагирует только на горизонтальное дрожание. При использовании штатива установите значение [Выкл.] для функции подавления вибраций.

Выкл.

Подавление вибраций выключено.

☑ Подавлении вибраций. Примечание

- Включение функции подавления вибраций может занять несколько секунд после включения фотокамеры, выхода из режима ожидания или перехода в режим съемки из режима просмотра. Прежде чем начинать съемку, дождитесь стабилизации изображения на мониторе.
- В некоторых случаях функция подавления вибраций может не полностью устранять последствия дрожания фотокамеры.
- [VR] означает «подавление вибраций».

AF-помощь

Если выбрано значение [Авто] (по умолчанию), вспомогательная подсветка AF будет использоваться для подсветки фокусировки при недостаточном освещении объекта.

Обратите внимание, что в некоторых сюжетных режимах вспомогательная подсветка AF отключается автоматически.

Чтобы отключить эту функцию, выберите значение [Выкл.]. Если выбрано значение [Выкл.], фотокамера может не фокусироваться при недостаточном освещении.

🔊 Настройка звука

Можно управлять следующими настройками звука.

Звук кнопки

Если выбрано значение [Вкл.] (значение по умолчанию), то при удачном завершении определенной операции раздастся одиночный звуковой сигнал, при фокусировке фотокамеры на объекте - двойной звуковой сигнал, а при обнаружении ошибки — тройной звуковой сигнал.

Звук затвора

Включение или выключение звука затвора. По умолчанию задано значение [Вкл.]

📷 Запись ориентации

Включает или выключает запись ориентации снимков, сделанных при вертикальной ориентации фотокамеры.

Выберите значение [Авто] (по умолчанию) для записи ориентации снимка, определяемой датчиком фотокамеры. Сделанный снимок автоматически поворачивается в режиме просмотра. Если выбрано значение [Выкл.], снимки отображаются в той ориентации, в которой они были сняты.

Информацию об ориентации снимка можно изменить с помощью параметра [Повернуть изображ.] в меню режима просмотра (🔍 102).

⏻ Авто выкл.

Выбор времени, после которого фотокамера переходит в режим ожидания для экономии энергии (🔍 23). Значение задержки может составлять [30 с], [1 мин] (по умолчанию), [5 мин] или [30 мин]. В режиме ожидания индикатор включения питания мигает. Если с фотокамерой не выполняется никаких действий в течение еще трех минут, она автоматически выключается.

🔌 Автоматическое выключение. Примечание


Независимо от выбранного значения, если для параметра [Авто выкл.] выбрано значение [30 с] или [1 мин], при отображении меню монитор остается включенным в течение трех минут. Во время непрерывного показа слайдов и видеороликов Pictmotion, а также при подключенном сетевом блоке питания монитор остается включенным в течение 30 минут.

Форматир. памяти/ **форматир. карты**

Данная функция используется для форматирования внутренней памяти или карточки памяти.


Форматирование внутренней памяти

Чтобы отформатировать внутреннюю память, извлеките карточку памяти из фотокамеры. В меню режима настройки появится пункт [Форматир. памяти].

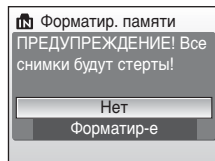

Форматирование карточки памяти

Если в фотокамере установлена карточка памяти, в меню режима настройки появится пункт [Форматир. карты].

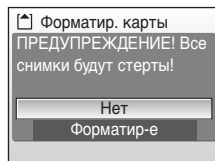

Форматирование внутренней памяти и карточек памяти

- Форматирование внутренней памяти или карточек памяти приводит к необратимому удалению всех данных. Убедитесь, что важные снимки были переданы на компьютер до начала форматирования.
- Во время форматирования запрещается выключать фотокамеру, выключать сетевой блок питания, а также извлекать батареи или карточку памяти.
- При первой установке в фотокамеру COOLPIX S51с карточек памяти, ранее использовавшихся в других фотокамерах, необходимо отформатировать их.

Язык/Language

Можно выбрать один из 23 языков для отображения меню и сообщений фотокамеры.

Čeština	Чешский
Dansk	Датский
Deutsch	Немецкий
English	(значение по умолчанию)
Español	Испанский
Ελληνικά	Греческий
Français	Французский
Indonesia	Индонезийский
Italiano	Итальянский
Magyar	Венгерский
Nederlands	Нидерландский
Norsk	Норвежский

Polski	Польский
Português	Португальский
Русский	Русский
Suomi	Финский
Svenska	Шведский
Türkçe	Турецкий
中文简体	Китайский (упрощенное письмо)
中文繁體	Китайский (традиционное письмо)
日本語	Японский
한글	Корейский
ภาษาไทย	Тайский

Режим видео

Выберите телевизионный стандарт [NTSC] или [PAL].

Сброс всех знач.

Эта команда восстанавливает значения по умолчанию для следующих параметров.

Сброс всех знач.

Восстановить значения всех параметров, заданные по умолчанию

Нет

Да

Всплывающее меню

Параметр	Значение по умолчанию
Режим вспышки ( 30)	Авто
Автоспуск ( 32)	Выкл.
Режим макросъемки ( 33)	Выкл.
Поправка экспозиции ( 34)	0.0

Сюжетный режим

Параметр	Значение по умолчанию
Сюжетный режим ( 36)	Портрет

Меню «Портр. одним наж.»

Параметр	Значение по умолчанию
Эффект портр. ( 45)	Нормально

Меню видео

Параметр	Значение по умолчанию
Параметры видео ( 65)	Малый размер 320
Анимац. видео ( 66)	5 к/с
Режим автофокуса ( 67)	Покадровый АФ

Меню Pictmotion

Параметр	Значение по умолчанию
Фоновая музыка ( 60)	Быстрый
Эффекты ( 61)	Движение
Порядок воспр-я ( 61)	Произвольный
Продолж. воспроизв. ( 61)	Продолж. звук. сопр.
Выбранные снимки ( 61)	Автовыбор 30

Основные параметры фотокамеры: меню режима настройки

Меню режима съемки

Параметр	Значение по умолчанию
Размер изобра-я (🔍 89)	8 М Нормальный (3264)
Баланс белого (🔍 91)	Авто
Непрерывный (🔍 93)	Покадровый
BSS (🔍 94)	Выкл.
Чувствительность (🔍 95)	Авто
Параметры цвета (🔍 95)	Стандартные цвета
Режим зоны АФ (🔍 96)	Центр

Меню режима настройк

Параметр	Значение по умолчанию
Меню (🔍 105)	Текст
Экран приветствия (🔍 106)	Без приветств.
Информация о фото (🔍 110)	Авто
Яркость (🔍 110)	3
Впечатывание даты (🔍 111)	Выкл.
Подавление вибраций (🔍 113)	Вкл.
АФ-помощь (🔍 113)	Авто
Звук кнопки (🔍 114)	Вкл.
Звук затвора (🔍 114)	Вкл.
Запись ориентации (🔍 114)	Авто
Авто выкл. (🔍 114)	1 мин

Прочее

Параметр	Значение по умолчанию
Качество звука (F 70)	Высокое
Размер бумаги (F 81, 82)	По умолчанию
Показ слайдов (F 100)	3 с

- Выбор функции [Сброс всех знач.] также приводит к сбросу текущего номера файла (F 151) в памяти. Нумерация продолжится начиная с наименьшего доступного номера. Для сброса нумерации файлов к значению 0001 удалите все снимки (F 101) до выбора команды [Сброс всех знач.].
- Параметры [Дата] (F 107), [Счетчик даты] (F 112), [Язык/Language] (F 116) и [Режим видео] (F 116) в меню режима настройки не изменяются, даже если выполняется [Сброс всех знач.].

Ver. Версия прошивки

Просмотр текущей версии прошивки фотокамеры.

Отображаемое ниже версии прошивки 12-разрядное число — это MAC-адрес фотокамеры.



Picture Mail/Picture Bank

Данный раздел знакомит вас со службами Picture Mail (Фотописьмо) и Picture Bank (Фотобанк), которые используют беспроводные функции COOLPIX S51с для предоставления пользователю доступа к возможностям сервера my Pictown через интернет.

Фотокамера COOLPIX S51с оснащена функцией для подключения к беспроводной локальной сети, позволяющей загружать снимки непосредственно с фотокамеры на сервер my Pictown. Функция фотокамеры для подключения к беспроводной локальной сети позволяет подключаться непосредственно к интернету с помощью домашней точки доступа беспроводной локальной сети.

- **Picture Mail (фотописьмо)**

Выбранные снимки можно загрузить на сервер my Pictown, чтобы их могли просматривать ваши друзья и родственники. Заданным получателям будет автоматически отправлено уведомление по электронной почте со ссылкой на ваши снимки. Эта функция предоставляет вам удобный способ рассылки фотографий - например, изображений ваших растущих детей или снимков, сделанных во время вашего отпуска (📷 122).

- **фотобанк**

Снимки и видеоролики загружаются на сервер my Pictown для хранения. Сервер my Pictown можно использовать в качестве личного сервера для хранения снимков. Снимки, загруженные на сервер, можно просматривать с помощью веб-обозревателя и загружать на компьютер. Можно инициировать немедленную загрузку выбранных снимков или запрограммировать автоматическое выполнение загрузки снимков при подключении к фотокамере сетевого блока питания для зарядки батареи. Это удобно при создании большого числа снимков или для ежедневного сохранения ваших снимков (📷 122).



Домашняя беспроводная локальная сеть

- Домашней беспроводной локальной сетью называется беспроводная локальная сеть, используемая в домашних условиях. Сервер my Picturetown доступен в режиме инфраструктуры, который позволяет подключаться к интернету с помощью точки доступа. Сервер my Picturetown недоступен, если для подключения к интернету в домашней беспроводной локальной сети используется прокси-сервер.
- Для получения подробных сведений о настройке домашней беспроводной локальной сети обращайтесь к производителю адаптера или точки доступа беспроводной локальной сети, а также см. другие справочные руководства по беспроводным локальным сетям, имеющиеся в продаже.



Профиль сети

- Профилем сети называется информация, которую необходимо ввести в фотокамеру для подключения к Интернету с помощью точки доступа. SSID (Service Set Identifier, идентификатор комплекта услуг) обычно называется именем сети. При задании имен сети (SSID) для COOLPIX S51c настройте отдельный профиль сети для каждого SSID. Дополнительные сведения о настройке профилей сети см. в разделах «Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью фотокамеры» (🔍 126) и «Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью компьютера» (🔍 136).
- Первые 16 символов имен SSID (до 32 буквенно-цифровых символов) автоматически используются для обозначения соответствующих профилей сетей.
- Профили сетей, необходимые для подключения к домашней беспроводной локальной сети, можно настроить с помощью фотокамеры или компьютера и утилиты my Picturetown Utility, входящей в комплект поставки. При использовании фотокамеры профили сети могут быть настроены в меню режима настройки фотокамеры или после выбора снимков и получателей. Помните, что подключение может быть невозможно в зависимости от настроек точки доступа беспроводной локальной сети.




Утилита my Picturetown Utility

- Утилита my Picturetown Utility (здесь и далее — «утилита») - это ПО, которое можно установить и использовать для настройки профилей сети для беспроводного подключения. Утилита позволяет также изменять параметры настройки с помощью фотокамеры при подключении фотокамеры к компьютеру с помощью аудио/видео/USB кабеля, входящего в комплект поставки. Для настройки используется меню режима настройки фотокамеры. Однако утилита может быть более удобна для ввода текста, например адресов электронной почты.
- Установите утилиту с компакт-диска Software Suite, поставляемого вместе с фотокамерой (🔍 137).

Использование беспроводных служб

Следуйте требованиям служб и инструкциям по настройке и использованию выбранной службы.

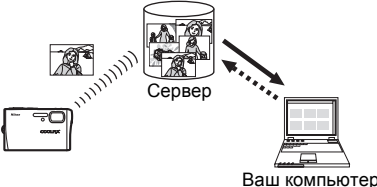Службы		Подготовка	
Picture Mail		• Адрес электронной почты отправителя (адреса электронной почты мобильных телефонов не поддерживаются) • Адреса электронной почты получателя для уведомления по электронной почте (поддерживаются адреса электронной почты только для некоторых моделей мобильных телефонов, используемых в Японии и Соединенных Штатах) (☒ 134)	
	Выбранным получателям будет отправлено по электронной почте уведомление о загрузке снимков, содержащее адрес веб-страницы. Получатели могут щелкнуть адрес, указанный в уведомлении, чтобы открыть веб-страницу, содержащую уменьшенные изображения загруженных снимков. Нельзя загружать видеоролики и звуковые файлы, записанные с использованием режима записи голоса.		
фотобанк		• Адрес электронной почты отправителя (адреса электронной почты мобильных телефонов не поддерживаются)	
	Снимки можно хранить на сервере службы Picture Bank и загружать на компьютер. Можно загружать выбранные снимки на сервер или начинать загрузку на сервер всех снимков при подключении сетевого блока питания к фотокамере. Нельзя загружать звуковые файлы, записанные с использованием режима записи голоса.		


- Адрес электронной почты отправителя (адреса электронной почты мобильных телефонов не поддерживаются)
- Адреса электронной почты получателя для уведомления по электронной почте (поддерживаются адреса электронной почты только для некоторых моделей мобильных телефонов, используемых в Японии и Соединенных Штатах) (☒ 134)

Требования к сети	Настройка	Использование		
Точка доступа домашней беспроводной локальной сети (в режиме инфраструктуры), поддерживающая подключение к Интернету.	• Настройка профиля сети с помощью фотокамеры (📷 128) • Настройка профиля сети с помощью компьютера (📷 139)	Отправка фотописьма (📷 141)	Выбор нужного SSID и загрузка снимков (📷 146)	Регистрация информации о пользователе на сервере my Picturetown для просмотра загруженных снимков (📷 148)
		Использование службы Picture Bank (📷 143)		

Настройка фотокамеры для работы в беспроводной локальной сети

Для использования my Picturetown с беспроводными функциями необходимо настроить параметры беспроводной локальной сети, в том числе профиль сети и информацию об отправителе. Следующие сведения помогут настроить параметры с помощью пункта [Парам. беспр. соед.] в меню режима настройки фотокамеры или утилиты на компьютере.

Меню режима настройки фотокамеры

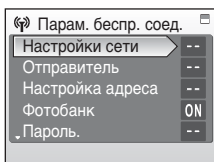

my Picturetown Utility



Профиль сети (обязательный параметр)

Профиль сети - это сетевые настройки для подключения к точке доступа беспроводной локальной сети, поддерживающей подключение к интернету. Для использования служб my Picturetown настройте следующие параметры в соответствии с параметрами беспроводной локальной сети (точки доступа).

Имя сети (SSID)

Введите имя сети (до 32 символов), к которой принадлежит точка доступа. Если при настройке профиля сети с помощью утилиты отображается одно имя, используйте это имя. Если отображается более одного имени, выберите нужное имя сети.

Проверка подлинности

Выберите метод проверки подлинности при подключении к выбранной беспроводной локальной сети: [Открытая], [Общий ключ], [WPA-PSK] или [WPA2-PSK].

Шифрование

Шифрование данных позволяет повысить безопасность подключения к беспроводной локальной сети. В зависимости от выбранного метода проверки подлинности фотокамера может осуществлять шифрование различными способами (см. ниже).

Метод проверки подлинности	Метод(ы) шифрования, доступные для фотокамеры
[Открытая]	[Нет] или [WEP]
[Общий ключ]	[WEP]
[WPA-PSK]	[TKIP]
[WPA2-PSK]	[AES]

Ключ шифрования

Введите ключ шифрования для выбранного метода проверки подлинности, предоставленный администратором сети. Это не требуется, если для параметра [Проверка подлинности] выбрано значение [Открытая], а для параметра [Шифрование] — значение [Нет].

Индекс ключа

Если для параметра [Шифрование] установлено значение [WEP], выберите индекс ключа, который используется точкой доступа (это не требуется, если для параметра [Шифрование] установлено значение [Нет], [TKIP] или [AES]). По умолчанию задано значение [1]. Для задания значения, отличного от [1], используйте утилиту.

Настройка

Выберите способ задания IP-адреса фотокамеры: [Авто] (по умолчанию) или [Вручную].

IP-адрес

Если для параметра [Настройка] выбрано значение [Вручную], введите IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза, основной адрес DNS и вспомогательный адрес DNS для фотокамеры.

Фльтрация MAC-адреса

При фильтрации MAC-адреса доступ к беспроводной локальной сети имеют только устройства с разрешенными MAC-адресами. Проверьте MAC-адрес фотокамеры в пункте [Версия прошивки] меню режима настройки ( 119) и добавьте его в список разрешенных адресов.

Информация об отправителе (обязательный параметр)

Для использования служб my Pictown необходимо задать с помощью фотокамеры псевдоним отправителя (до 16 буквенно-цифровых символов) и адрес электронной почты (до 64 буквенно-цифровых символов; адреса электронной почты мобильных телефонов не поддерживаются), чтобы зарегистрировать информацию о пользователе на сервере my Pictown ( 148). После регистрации информации о пользователе эти данные нельзя изменять с помощью фотокамеры или утилиты.

Получатели фотописьма

При использовании службы Picture Mail можно автоматически отправлять выбранным получателям уведомления по электронной почте при каждой загрузке снимков на сервер. Можно указать до 30 получателей. Для каждого получателя необходимо ввести псевдоним (до 16 буквенно-цифровых символов) и адрес электронной почты (до 64 буквенно-цифровых символов). Поддерживаются адреса электронной почты только для некоторых моделей мобильных телефонов, используемых в Японии и Соединенных Штатах ( 134). Также получателей можно объединить в группу для задания одного коллективного получателя Picture Mail.

Пароль

Во избежание несанкционированного доступа третьих лиц к беспроводным службам и для защиты информации, хранящейся в фотокамере, можно задать пароль (четырёхзначное число).

Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью фотокамеры

С помощью фотокамеры введите необходимую информацию для подключения к беспроводной локальной сети. Настройку фотокамеры можно также осуществить с помощью компьютера и утилиты (🔗 136).

Настройка профиля сети

Обзор процедуры настройки



В этом разделе приведен краткий обзор процедуры настройки профиля сети. Подробные сведения см. в разделе “Настройка профиля сети” (🔗 128).

- 1** Выберите пункт [Настройки сети] в разделе [Парам. беспр. соедин.] меню режима настройки фотокамеры.
- 2** Выберите нужный SSID.
- 3** Выберите параметр [Дом. беспровод. сеть].
- 4** Выберите метод проверки подлинности.
- 5** Введите ключ шифрования.
- 6** Выберите способ задания IP-адреса фотокамеры.

Ввод текста с помощью фотокамеры

С помощью фотокамеры можно ввести текстовую информацию, такую как псевдонимы, адреса электронной почты и ключи WEP.

- Нажмите **OK**, чтобы изменить тип вводимого символа в следующем порядке: прописные буквы → строчные буквы → цифры → символы → прописные буквы и т.д.
- Вращайте поворотный мультиселектор по часовой стрелке или нажимайте кнопку **▲** поворотного мультиселектора для ввода букв в алфавитном порядке (от A до Z). Вращайте поворотный мультиселектор против часовой стрелки или нажимайте кнопку **▼** поворотного мультиселектора для ввода букв в обратном порядке.
- Нажмите кнопку **▶** поворотного мультиселектора, чтобы переместить курсор вправо. Нажмите кнопку **◀** поворотного мультиселектора, чтобы переместить курсор влево.
- Нажмите кнопку **⌫** для удаления букв в текущей позиции курсора. Однако **⌫** нельзя использовать при вводе информации для элемента с фиксированным числом символов.
- Нажмите **T** (🔍), чтобы просмотреть уже введенные буквы. Повторно нажмите кнопку **T** (🔍), чтобы вернуться к экрану ввода текста.
- Нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы подтвердить выбор.

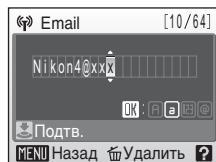

🔍 Дополнительные сведения о настройке профилей сетей

Перед настройкой профилей беспроводного подключения в меню режима настройки фотокамеры можно настроить (🔍 126) профили домашних беспроводных локальных сетей. Для этого домашняя беспроводная сеть должна соответствовать следующим требованиям.

- Разрешено подключение любого беспроводного устройства.
- Фильтрация MAC-адреса выключена.
- Шифрование данных осуществляется методом WEP или не применяется.
- IP-адреса назначаются автоматически (DHCP).

Настройка профиля сети



В этом разделе подробно рассмотрены шаги, описанные в разделе “Обзор процедуры настройки” (126).

1 Выберите пункт [Настройки сети] в разделе [Парам. беспр. соед.] меню режима настройки фотокамеры.

Чтобы сделать выбор, нажмите кнопку .

Если задан пароль (134), введите пароль и нажмите спусковую кнопку затвора. Сведения о вводе текста см. в разделе “Ввод текста с помощью фотокамеры” (127).

Фотокамера произведет поиск доступных SSID.

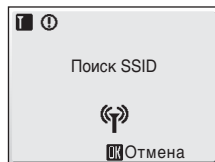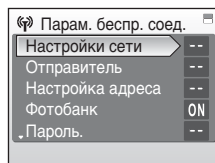

2 Выберите SSID и нажмите кнопку .

Отображается до десяти SSID. При этом отображаются SSID, для которых в фотокамере настроены профили сети, и SSID, обнаруженные фотокамерой.

SSID с профилями сети отображаются в начале списка независимо от мощности сигнала.

Символ слева от каждого SSID обозначает мощность сигнала. Когда сигнал находится за пределами допустимого диапазона, символ отображается красным цветом.


Символ справа от каждого SSID показывает состояние профилей сети фотокамеры:

 (профиль домашней беспроводной локальной сети настроен), -- (профиль не настроен)

Если подключение беспроводных устройств к точке доступа запрещено и выбранный SSID (до 32 буквенно-цифровых символов) не обнаружен, выберите пункт [Новый] и введите имя сети (SSID) в меню SSID. Нажмите спусковую кнопку затвора.


Выберите SSID с профилем сети и нажмите кнопку . Настройки профиля можно изменить, выполнив те же действия, что и при настройке SSID, для которого отсутствует профиль сети. Для удаления существующего профиля SSID, выделите SSID и нажмите кнопку .

Фотокамера позволяет настроить до десяти профилей сети. Если десять профилей уже настроены и необходимо создать новый, удалите неиспользуемый профиль с помощью фотокамеры или утилиты.

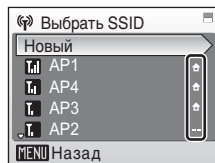

3 Выберите тип сети [Дом. беспровод. сеть] и нажмите кнопку **OK**.

Настройка и использование публичных беспроводных локальных сетей с помощью фотокамеры COOLPIX S51с возможны не во всех странах. Сведения о странах, в которых возможно подключение к публичным беспроводным локальным сетям, см. в разделе "Публичная беспроводная локальная сеть" (140).


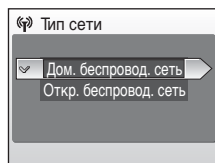


4 Выберите нужный метод проверки подлинности и нажмите кнопку **OK**.

Если задано значение [Открытая], выберите метод шифрования при проверке подлинности методом открытой системы и нажмите кнопку **OK**.

Если выбрано значение [Нет], перейдите к шагу 6.


Если выбрано значение [WEP], перейдите к шагу 5.

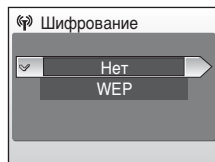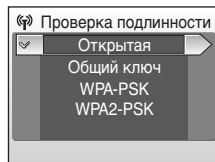

5 Введите ключ шифрования и нажмите спусковую кнопку затвора.

Меню ввода ключа шифрования может отличаться в зависимости от выбранного метода проверки подлинности.

- Если при значении [Открытая] выбран параметр [WEP], а также если задано значение [Общий ключ], введите ключ WEP в окне ключа WEP.
- Если выбрано значение [WPA-PSK], введите ключ TKIP в окне TKIP.
- Если выбрано значение [WPA2-PSK], введите ключ AES в окне AES.

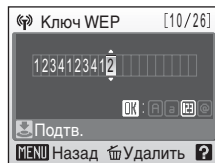




6 Выберите способ задания IP-адреса фотокамеры и нажмите кнопку .

Если для параметра [Настройка] выбрано значение [Авто], IP-адрес фотокамеры будет задан автоматически.

Если для параметра [Настройка] выбрано значение [Вручную], настройте параметры [IP-адрес], [Маска подсети], [Шлюз], [Основной DNS] и [Вспомогательный DNS] в указанном порядке. Нажимайте спусковую кнопку затвора для подтверждения значения каждого параметра.

При настройке параметров [IP-адрес], [Маска подсети], [Шлюз], [Основной DNS] и [Вспомогательный DNS] вводите каждую группу цифр так, чтобы они были выровнены по правому краю. Для правильной настройки параметров необходимо ввести цифры указанным образом.

После настройки всех параметров отображается сообщение «Готово».

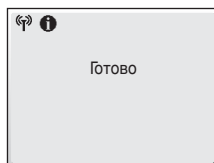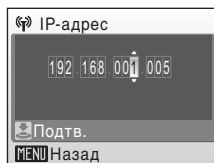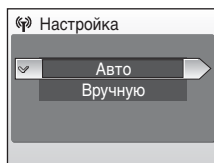


Настройка параметров отправителя с помощью фотокамеры


Введите ваш псевдоним и адрес электронной почты в меню информации об отправителе. Информация об отправителе используется для регистрации и подтверждения информации о пользователе при подключении к серверу, а также для отправки уведомлений по электронной почте с помощью службы Picture Mail.

- 1 Выберите пункт [Отправитель] в разделе [Парам. беспр. соед.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку .**

Если задан пароль ( 134), введите пароль и нажмите спусковую кнопку затвора. Сведения о вводе текста см. в разделе "Ввод текста с помощью фотокамеры" ( 127).

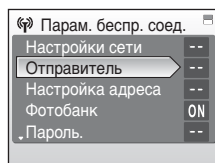


- 2 Введите псевдоним (до 16 буквенно-цифровых символов) и нажмите спусковую кнопку затвора.**

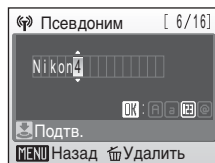

- 3 Введите адрес электронной почты (до 64 буквенно-цифровых символов).**

Адреса электронной почты мобильных телефонов не поддерживаются.

Сервер не отправляет сообщения об ошибке и не уведомляет пользователя о том, что во время доставки произошла ошибка из-за неверного ввода адресов электронной почты.

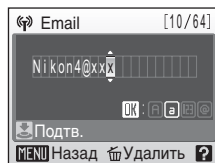

Изменение информации об отправителе


После регистрации информации о пользователе на сервере my Picturatown информацию об отправителе нельзя изменить с помощью фотокамеры или утилиты ( 125, 148).

Задание получателя фотописьма

Следуйте приведенным ниже указаниям для ввода информации о получателе (псевдонима и адреса электронной почты) для отправки по электронной почте уведомлений службы Picture Mail.


- 1 Выберите пункт [Настройка адреса] в разделе [Парам. беспр. соедин.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку **OK**.**

Если задан пароль (☒ 134), введите пароль и нажмите спусковую кнопку затвора. Сведения о вводе текста см. в разделе "Ввод текста с помощью фотокамеры" (☒ 127).

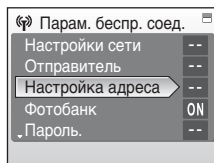


- 2 Выберите параметр [Новый] и нажмите кнопку **OK**.**

Информацию о получателе можно изменить, выполнив те же действия, что и при вводе информации о новом получателе. Выберите получателя и нажмите **OK**, затем перейдите к шагу 4. Для удаления получателя выберите его в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

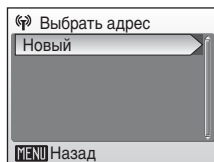


- 3 Выберите параметр [Адрес] и нажмите кнопку **OK**.**

Можно указать до 30 получателей.

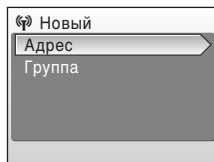


- 4 Введите псевдоним получателя (до 16 буквенно-цифровых символов) и нажмите спусковую кнопку затвора.**

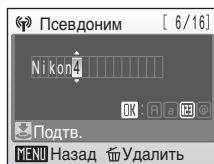

- 5 Введите адрес электронной почты получателя (до 64 буквенно-цифровых символов) и нажмите спусковую кнопку затвора.**

Поддерживаются адреса электронной почты только для некоторых моделей мобильных телефонов, используемых в Японии и Соединенных Штатах (☒ 134).

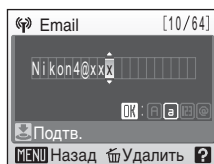


Создание группы получателей

Получателей можно объединить в группу для задания одного коллективного получателя фотописьма. Это полезно при отправке фотописем одним и тем же получателям.


1 Выберите пункт [Настройка адреса] в разделе [Парам. беспр. соед.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку **OK**.

Если задан пароль (☒ 134), введите пароль и нажмите спусковую кнопку затвора. Сведения о вводе текста см. в разделе "Ввод текста с помощью фотокамеры" (☒ 127).

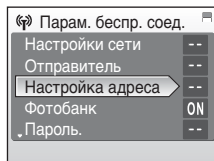


2 Выберите параметр [Новый] и нажмите кнопку **OK**.

Информацию о группе можно изменить, выполнив те же действия, что и при создании новой группы. Выберите группу и нажмите **OK**, затем перейдите к шагу 4. Для удаления группы выберите ее в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

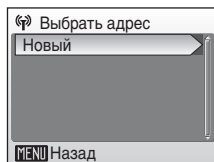


3 Выберите параметр [Группа] и нажмите кнопку **OK**.

Можно создать до 5 групп.

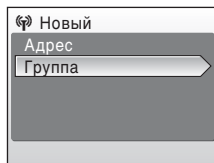


4 Задайте имя группы (до 16 буквенно-цифровых символов) и нажмите спусковую кнопку затвора.

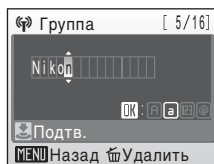

5 Выберите получателей, включаемых в данную группу.

С помощью поворотного мультиселектора выделите получателей по их псевдонимам (адресам электронной почты) и нажмите кнопку **OK** для выбора получателей (☐). Для отмены выбора повторно нажмите кнопку **OK**. В каждую группу можно добавить до 30 получателей. Нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы завершить выбор получателей.

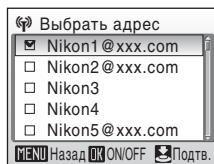

Создание и редактирование групп

Группы получателей можно создавать и редактировать только с использованием параметра [Парам. беспр. соед.] в меню режима настройки. Утилита не может быть использована для создания и редактирования групп.

Мобильные телефоны, совместимые с Picture Mail

- Использование адресов электронной почты мобильных телефонов для Picture Mail (фотописем) возможно только в Японии и Соединенных Штатах. Оно поддерживается только для телефонов со следующими спецификациями.
- Япония: мобильные телефоны 3G от NTT DoCoMo FOMA, KDDI au WIN и SoftBank 3G
- США: смартфоны BlackBerry (рекомендуется использовать версию 4.0 или более позднюю).

Данные мобильные телефоны могут принимать отправляемые по электронной почте уведомления о загрузке снимков, если соответствующие адреса электронной почты мобильных телефонов заданы в качестве получателей уведомлений. Однако с помощью некоторых из этих мобильных телефонов нельзя просматривать снимки.

Настройка параметров беспроводной локальной сети для беспроводных функций завершена. Перед использованием беспроводных функций рекомендуется задать пароль для фотокамеры (134).

Защита информации о параметрах my Pictown


Можно задать пароль для предотвращения доступа третьих лиц к информации о беспроводной сети, содержащейся в фотокамере, в случае утери фотокамеры, кражи, а также если информация подвергнута риску иным образом. К такой информации относятся профили сети и адреса электронной почты получателей. Кроме того, можно восстановить значения по умолчанию для всех параметров фотокамеры и удалить данные во внутренней памяти фотокамеры при передаче ее другому владельцу или при утилизации.

Задание пароля


Выполните описанные ниже действия, чтобы задать пароль для фотокамеры. Когда пароль задан, для использования служб my Pictown требуется ввод правильного пароля.

- 1 Выберите пункт [Пароль.] в разделе [Парам. беспр. соед.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку .**

Появится меню режима настройки пароля.

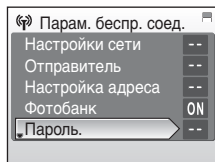


- 2 Выберите параметр [Задать/изм. Пароль] и нажмите кнопку .**

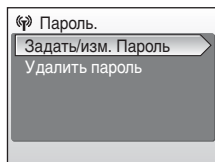

3 Задайте пароль или измените текущий пароль.

Если пароль не задан, введите пароль в меню ввода нового пароля и нажмите спусковую кнопку затвора. Пароль должен состоять из четырех цифр. Для изменения пароля введите текущий пароль в меню ввода текущего пароля и нажмите спусковую кнопку затвора. Когда появится экран ввода нового пароля, введите новый пароль и нажмите спусковую кнопку затвора. После ввода пароля откроется меню повторного ввода пароля для подтверждения. Повторно введите правильный пароль и нажмите спусковую кнопку затвора.

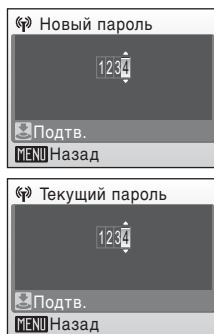


Сброс параметров фотокамеры

Для сброса всех настроек подключения к беспроводной локальной сети, включая пароль, хранящийся в фотокамере, следуйте инструкциям, приведенным ниже. Используйте команду [Сброс] для удаления всей информации о пользователе, записанной в фотокамере, перед ее передачей другому владельцу. Эту команду можно также использовать для сброса пароля фотокамеры, если он был забыт.


1 Выберите пункт [Сброс] в разделе [Парам. беспр. соед.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку **OK**.

Откроется диалоговое окно подтверждения.

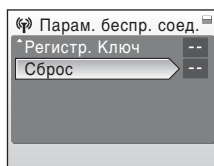

2 Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

Для отмены сброса выберите в окне подтверждения [Нет] и нажмите кнопку **OK**.

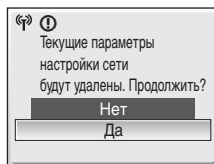


Сброс пароля и параметров фотокамеры

- Не используйте пароль, который легко угадать, например дату рождения. Убедитесь, что вы не забудете пароль.
- Чтобы удалить текущий пароль без сброса установок фотокамеры, выберите [Удалить пароль] на шаге 2 из «Задание пароля» и нажмите **OK**. Введите удаляемый пароль на экране текущего пароля и нажмите спусковую кнопку затвора.
- При использовании команды [Сброс] информация о пользователе, зарегистрированная на сервере my Picturetown, удаляется. Поэтому рекомендуется повторно зарегистрировать эти данные на сервере (📄 148).

Настройка параметров беспроводной локальной сети с помощью компьютера

Параметры, настраиваемые в меню режима настройки фотокамеры, можно также настроить с помощью компьютера и утилиты.

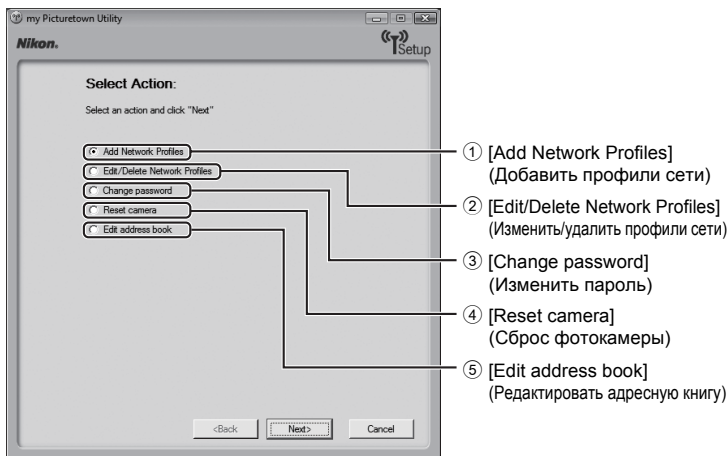

- 1 Настройка параметров беспроводной локальной сети фотокамеры.
- 2 Изменение или удаление профилей сетей, содержащихся в фотокамере.
- 3 Изменение или удаление пароля, заданного для фотокамеры.
- 4 Сброс всех параметров беспроводной сети, содержащихся в фотокамере.
- 5 Ввод псевдонима и адреса электронной почты. Возможен также ввод псевдонимов и адресов электронной почты получателей фотописьма.

❑ Системные требования my Picturetown Utility

Windows

Предустановленная версия Windows Vista (32-разрядные выпуски Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)

Macintosh

Mac OS X (версии 10.3.9, 10.4.9)

Последние сведения о поддерживаемых операционных системах см. на веб-сайте Nikon.

❑ Установка ПО. Примечания

- Закройте все работающие приложения и отключите средства антивирусной защиты.
- Для входа в систему используйте учетную запись с правами администратора.
- Рисунки в этом разделе относятся к операционной системе Windows Vista.

Установка утилиты

1 Включите компьютер и вставьте в дисковод компакт-диск Software Suite.

Windows:

Чтобы запустить программу инсталляции, выберите [Run Welcome.exe] в диалоговом окне AutoPlay (Автозапуск). Если на вашем компьютере установлена Windows XP, будет запущена программа инсталляции.

Перейдите к шагу 3.

Macintosh:

Выполните двойной щелчок на иконке компакт-диска [Software Suite], находящейся на рабочем столе, затем выполните двойной щелчок на иконке [Welcome] (Добро пожаловать).

Если приложение Install Program (Программа установки) не запускается автоматически (только для Windows)

Откройте папку Computer (Компьютер), выбрав [Computer] (Компьютер) из меню [Start] (Пуск) (Windows Vista), или откройте папку My Computer (Мой компьютер), выбрав [My Computer] (Мой компьютер) из меню [Start] (Пуск) (Windows XP), и выполните двойной щелчок на иконке компакт-диска [Software Suite].

2 Введите имя администратора и пароль (только для Macintosh).

Введите имя и пароль администратора, а затем нажмите кнопку [OK].

3 Выберите язык и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Если ПО Nikon Transfer уже установлено

Если ПО Nikon Transfer уже установлено, диалоговое окно выбора языка не отображается. Окно Install Center (Центр установки) отображается на языке, выбранном при первой установке ПО Nikon Transfer.

4 Нажмите кнопку [Custom Install] (Пользовательская установка).



5 Выберите [my Pictown] (✓) и щелкните [Install] (Установить).

Запустится программа установки утилиты my Pictown Utility.


Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Если откроется диалоговое окно выбора языка, выберите язык и нажмите кнопку [Next] (Далее).



6 Завершите установку.

Для выхода из программы установки нажмите кнопку [Finish] (Готово) (для Windows) или [Quit] (Выход) (для Macintosh) и следуйте инструкциям на экране.

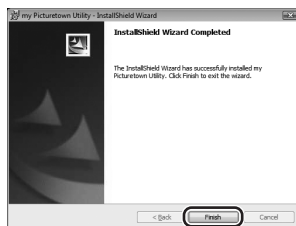

7 Вытащите компакт-диск Software Suite из дисковод для чтения компакт-дисков.

Установка завершена.

Удаление утилиты

Windows: Выберите [Start] (Пуск) > [All Programs] (Программы) > [my Pictown Utility] > [my Pictown Utility Uninstall] и выполните экранные указания для осуществления деинсталляции.

Macintosh: Откройте [Application] > [Nikon Software] > [my Pictown Utility], выполните двойной щелчок на значке [my Pictown Utility Uninstaller] и выполните экранные указания для осуществления деинсталляции.


Подключение фотокамеры к компьютеру

1 Убедитесь в том, что батарея полностью заряжена, и выключите фотокамеру.

Если батарея разрядится во время настройки профиля, значения параметров будут введены неправильно.


2 Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью аудио-/видео-/USB-кабеля, входящего в комплект поставки.

Компьютер должен быть оснащен встроенным портом USB.

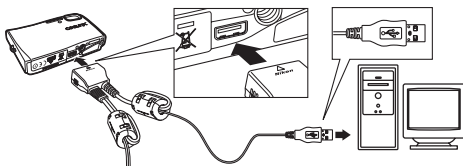

3 Включите фотокамеру.

Закройте Nikon Transfer, если это программное обеспечение было запущено автоматически.



4 Запустите утилиту.

Для запуска утилиты выполните следующие действия.

Windows: Включите компьютер и выберите [Start] (Пуск) > [All programs] (Программы) > [my Picturetown Utility] > [my Picturetown Utility].

Macintosh: Включите компьютер и откройте [Applications] > [Nikon Software] > папку [my Picturetown Utility], выполните двойной щелчок на значке [my Picturetown Utility].

Когда утилита закончит загрузку, появится экран, показанный справа. Ознакомьтесь с указаниями и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Для запуска утилиты можно также щелкнуть значок [my Picturetown Utility] (📷) на рабочем столе (Windows) или значок [my Picturetown Utility] (📷) в Dock (Macintosh).



✓ Подключение аудио/видео/USB кабеля


При подключении аудио/видео/USB кабеля убедитесь в правильности положения разъемов. Не применяйте силу при подключении аудио/видео/USB кабеля. При отсоединении аудио/видео/USB кабеля вытягивайте кабель аккуратно, без перекосов. Подключение может быть не определено, если фотокамера подключена к компьютеру через концентратор USB.

5 Выберите действие и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Следуйте инструкциям на экране для настройки параметров.


Если в диалоговом окне есть кнопка [Help] (Справка), нажмите ее для получения подробных инструкций.

Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы отменить настройку.

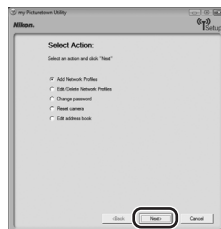

6 Завершите настройку.

Выберите вариант [Finish wizard] (Завершить работу) и нажмите кнопку [Next] ([Далее]).

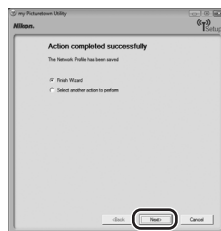

7 Отключите фотокамеру от компьютера.

Выключите фотокамеру перед отсоединением аудио/видео/USB кабеля.

Публичная беспроводная локальная сеть

Подключение к публичной беспроводной локальной сети возможно только при использовании точек доступа T-Mobile в США, SingTel в Сингапуре, PCCW в Гонконге и KT в Корее. При настройке профилей сети для подключения к точке доступа публичной беспроводной локальной сети используйте следующие SSID. Они отображаются на мониторе фотокамеры в списке обнаруженных SSID.

- T-Mobile: [tmobile]
- SingTel: [Wireless@SG]
- PCCW: [PCCW]
- KT: [NESPOT]

Отправка фотописьма


Выберите снимки, задайте получателей и отправьте фотописьмо.

При недоступности беспроводной точки доступа фотописьмо может быть сохранено и отправлено позже.

1 Нажмите в режиме съемки или просмотра.

Если задан пароль ( 134), введите пароль и нажмите спусковую кнопку затвора.

Если в фотокамере не задана информация об отправителе (псевдоним и адрес электронной почты), введите информацию об отправителе ( 127).



2 Нажмите поворотный мультиселектор , чтобы выбрать желаемый снимок.



3 Задайте получателей.


Поверните поворотный мультиселектор, чтобы переместить  (получателей) или  (группы получателей) в область выбора, и нажмите , чтобы выбрать получателя или группу ().

Для отмены выбора повторно нажмите кнопку .

Получатели, входящие в выбранную группу, будут отмечены символом .

Чтобы добавить получателя или группу, выберите [Новый], нажмите  и введите адрес электронной почты получателя (до 64 буквенно-цифровых символов) или создайте новую группу ( 132, 133). После ввода информации нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы вернуться в меню выбора адресатов. Для соответствующих псевдонимов автоматически используются первые 16 символов адресов электронной почты. Псевдонимы можно изменить позже ( 132, 136).

В правом верхнем углу монитора отображается число получателей, заданных для отображаемого снимка.

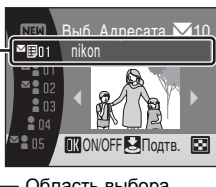

Область выбора

4 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы добавить Picture Mail в список.

Чтобы задать получателей для разных снимков, повторите шаги 2 и 3 перед применением установки. Можно выбрать до 30 снимков.

Нажмите **W** () перед применением установки, чтобы просмотреть уменьшенные снимки, для которых заданы получатели, в меню выбора адресата.


Нажмите **T** () , чтобы вернуться к меню выбора адресата.



5 Выберите, следует ли загрузить снимки немедленно.

Выберите [Да] и нажмите **OK**, чтобы загрузить все снимки, находящиеся в очереди. Проверьте доступность точки доступа беспроводной локальной сети. Перейдите к шагу 6.

Выберите [Нет] и нажмите **OK**, чтобы финализировать выбор снимков и задание получателей в очереди. Фотокамера вернется в последний выбранный режим съемки или просмотра.

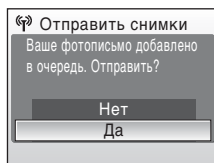

6 Подключитесь к беспроводной локальной сети и загрузите снимки.

При первой загрузке снимков или если фотокамера не обнаруживает SSID, через который снимки загружались ранее, выберите SSID на экране выбора SSID. Дополнительная информация о выборе SSID приведена в "Выбор нужного SSID и загрузка снимков" (146).

Если фотокамера обнаруживает SSID, через который снимки загружались ранее, загрузка снимков инициируется автоматически. Чтобы прервать загрузку, нажмите кнопку **OK**. После завершения загрузки отображается сообщение [Отправка завершена. Соединение отключено.]. После завершения загрузки нажмите кнопку **OK**.

✓ Отправка фотописьма в очередь

- При нажатии **OK** в режиме съемки или просмотра отображается меню выбора адресата, показанное на шаге 3 (141). Подтвердите выбранные снимки и заданных получателей и нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы отправить фотописьмо в очередь. Чтобы отменить очередь, отмените получателей или группы, заданные для снимков, и нажмите спусковую кнопку затвора.
- Когда инициируется загрузка в Фотобанк (143, 144), одновременно осуществляется отправка находящихся в очереди фотописем. Если вы не хотите загружать находящиеся в очереди фотописьма одновременно с загрузкой Фотобанка (143, 144), нажмите кнопку **OK** перед началом загрузки снимков для отмены очереди в меню выбора адресата.

✍ Размер снимка для фотописьма

Если фотосъемка производится при размерах снимков более 1.600 Ч 1.200 пикселей, при загрузке на сервер my Picturertown размеры снимков будут уменьшены до 1.600 Ч 1.200 пикселей. Если фотосъемка производится при размере снимка 1.600 Ч 1.200 пикселей или менее, при загрузке на сервер my Picturertown размеры снимков не меняются.

✍ После отправки фотописьма

При загрузке фотоснимков с использованием Picture Mail автоматически отправляется уведомление по электронной почте заданным получателям соответствующих снимков. Получатели могут щелкнуть URL, содержащийся в уведомлении по электронной почте, чтобы просмотреть снимки, сохраненные на сервере my Picturertown.

📱 Мобильные телефоны, совместимые с Picture Mail

Поддерживаются адреса электронной почты только для некоторых моделей мобильных телефонов, используемых в Японии и Соединенных Штатах (134).

При первой загрузке снимков с использованием Picture Mail на адрес электронной почты отправителя, указанный в фотокамере, отправляется уведомление, требующее регистрации пользователя. Для регистрации информации о пользователе при первой же возможности выполните инструкции, приведенные в уведомлении, отправленном по электронной почте, используя при этом компьютер (148).


Использование службы Picture Bank

Загрузка выбранных снимков

- 1 Нажмите **MODE** в режиме просмотра и используйте поворотный мультиселектор, чтобы выбрать , затем нажмите **OK**.

Если задан пароль, введите пароль ( 134) и нажмите спусковую кнопку затвора.

Если в фотокамере не задана информация об отправителе (псевдоним и адрес электронной почты), введите информацию об отправителе ( 127).




- 2 Выберите снимки.

Выберите снимок с помощью поворотного мультиселектора и нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора снимка (). Для отмены выбора повторно нажмите кнопку **OK**.

Можно выбрать до 30 снимков.

Нажмите кнопку **T** () , чтобы переключиться в режим полнокадрового просмотра; кнопку **W** () — чтобы вернуться к просмотру уменьшенных изображений.


Нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы завершить выбор снимков.

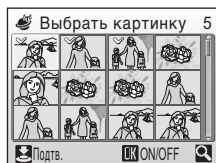

- 3 Загрузите снимки.

Выберите [Да] и нажмите спусковую кнопку затвора.

При нажатии кнопки **OK** вместо спусковой кнопки затвора также начинается загрузка снимков.

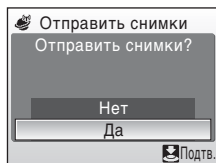


- 4 Подключитесь к беспроводной локальной сети и загрузите снимки.

Выберите желаемый SSID на экране выбора SSID. Дополнительная информация о выборе SSID приведена в "Выбор нужного SSID и загрузка снимков" ( 146).

Загрузка всех снимков одновременно


По умолчанию фотокамера автоматически загружает снимки, не загруженные ранее на сервер my Picturetown, при каждом подключении сетевого блока питания к фотокамере для зарядки батареи.

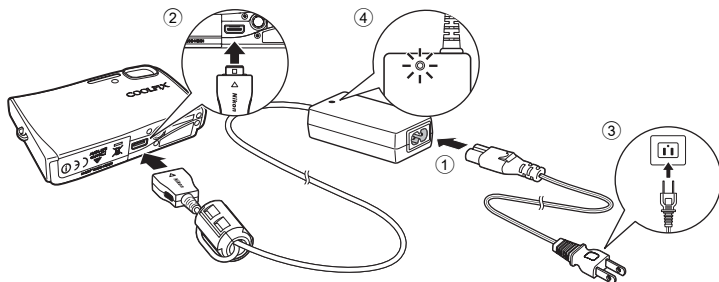

1 Подключите сетевой шнур к сетевому блоку питания ①.

2 Выключите фотокамеру.

Если горит индикатор включения питания (зеленого цвета), нажмите выключатель питания, чтобы выключить фотокамеру. **Загрузка снимков не может быть инициирована посредством подключения сетевого блока питания к фотокамере, когда она включена.**



3 Подключите сетевой блок питания к разъему фотокамеры ②.


Разъем фотокамеры должен быть полностью вставлен.

4 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку ③.

Индикатор включения сетевого блока питания начнет светиться ④. После включения фотокамеры и отображения сообщения [Загрузка в фотобанк...] начнется загрузка снимков с помощью службы Picture Bank. Если в фотокамере не задана информация об отправителе (псевдоним и адрес электронной почты), введите информацию об отправителе (☛ 127). При первой загрузке снимков или если фотокамера не обнаруживает SSID, через который снимки загружались ранее, выберите SSID на экране выбора SSID. Дополнительная информация о выборе SSID приведена в "Выбор нужного SSID и загрузка снимков" (☛ 146). Если фотокамера обнаруживает SSID, через который снимки загружались ранее, загрузка снимков инициируется автоматически. Чтобы прервать загрузку, нажмите кнопку ⓧ. После завершения загрузки фотокамера выключается, индикатор питания мигает оранжевым цветом, и начинается зарядка батареи.

Если передача завершена неудачно

Если передача данных через беспроводную локальную сеть прошла неудачно, при следующем выборе  в меню выбора режима просмотра и нажатии  справа отображается диалоговое окно подтверждения. В случае необходимости SSID можно изменить в окне подтверждения. Выберите [Да], чтобы возобновить прерванную передачу. Если при подключении сетевого блока питания начинается загрузка на сервер всех снимков с помощью службы Picture Bank ( 144), окно подтверждения не отображается.

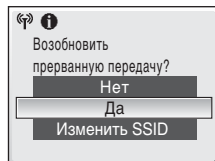


Изображения фотобанка

Снимки, загруженные на сервер, называются «изображениями фотобанка». При просмотре в полноэкранном режиме они отмечаются символом изображений фотобанка. Если вместе со снимком отображается этот символ, снимок нельзя повторно загрузить с помощью функции автоматической загрузки, которая включается каждый раз при подключении сетевого блока питания к фотокамере. Если снимок удален из сервера, он может быть загружен снова посредством выбора пункта [my Picturetown] в меню выбора режима просмотра ( 143).

Удаление изображений фотобанка

Выберите вариант [Изображения фотобанка] в разделе [Удалить] меню календаря или списка по дате, чтобы удалить только те снимки, сделанные в определенный день, которые уже были загружены на сервер my Picturetown.

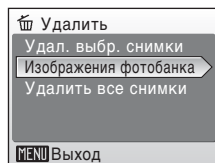

Изменение параметра автоматической загрузки снимков в фотобанк

Выберите значение [Вкл.] (по умолчанию) или [Выкл.] в меню режима настройки фотокамеры > [Парам. беспровод. соед.] > [Фотобанк]. Если выбрано значение [Выкл.], при подключении сетевого блока питания фотокамера начнет зарядку батареи без загрузки снимков.

При первой загрузке снимков с использованием Picture Bank на адрес электронной почты отправителя, указанный в фотокамере, отправляется уведомление, требующее регистрации пользователя. Для регистрации информации о пользователе при первой же возможности выполните инструкции, приведенные в уведомлении, отправленном по электронной почте, используя при этом компьютер ( 148).

Выбор нужного SSID и загрузка снимков


1 Выберите нужный SSID.

Имена SSID (до десяти штук) приводятся в списке в порядке убывания мощности сигнала.

Если сигнал находится за пределами допустимого диапазона, символ слева от SSID отображается красным цветом.

Символ справа от каждого SSID показывает состояние профиля сети, связанного с данным SSID:

- 🏠 (настроен профиль домашней беспроводной локальной сети),
- (профиль не настроен)




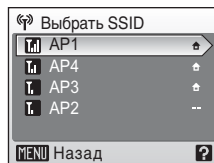


2 Нажмите кнопку [OK].

Появится сообщение, показанное справа, и фотокамера попытается подключиться к выбранному SSID.

Если выбранный SSID не задан в фотокамере или подключение осуществляется впервые, может быть отображен экран ввода ключа WEP. Введите необходимый для подключения ключ WEP (☞ 127).

На мониторе будут отображаться сведения о подключении к серверу, а затем о загрузке снимков. Чтобы прервать загрузку, нажмите кнопку [OK]. После завершения загрузки отображается сообщение [Отправка завершена. Соединение отключено.]. После завершения загрузки нажмите кнопку [OK]*.

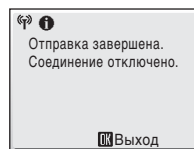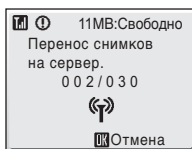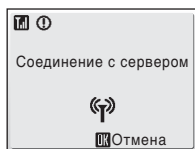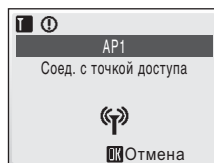


* После завершения загрузки всех снимков, которая была инициирована подключением блока питания, фотокамера выключается, и батарея начинает заряжаться.

3 Зарегистрируйте информацию о пользователе на сервере my Picturetown.

При первой загрузке снимков с использованием Picture Mail или Picture Bank на адрес электронной почты отправителя, указанный в фотокамере, отправляется уведомление, требующее регистрации пользователя. Для регистрации информации о пользователе при первой же возможности выполните инструкции, приведенные в уведомлении, отправленном по электронной почте, используя при этом компьютер (☞ 148).

Сообщения, отображаемые во время передачи

Во время передачи снимков на мониторе фотокамеры отображается сообщение, показанное справа. Символ антенны в левом верхнем углу монитора обозначает мощность сигнала (5-уровней). Когда фотокамера находится вне зоны действия сети, символ становится красным. Если сигнал слишком слабый, следует устранить препятствия между фотокамерой и точкой доступа. Чтобы прервать передачу, нажмите кнопку .

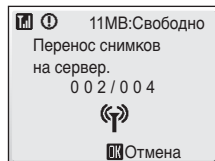

Индикатор беспроводной локальной сети


Индикатор беспроводной локальной сети ( 6) находится на боковой стороне фотокамеры (внутри антенны). Мигание индикатора означает, что фотокамера осуществляет поиск профилей. Если индикатор горит, беспроводное соединение установлено. Если индикатор не горит, фотокамера не подключена к беспроводной локальной сети. Если в течение некоторого времени передача не производится, индикатор в целях снижения энергопотребления начинает мигать.

Переключатель защиты от записи на карточке памяти

Когда переключатель защиты от записи карточки памяти находится в положении «блокировка», передача невозможна.

Проверка содержимого SSID

При нажатии кнопки **T** () в меню выбора SSID отображается имя сети (SSID) и тип профиля.

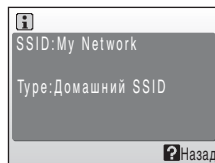

Зарегистрируйте информацию о пользователе на сервере my Picturetown, чтобы просматривать снимки, загруженные с использованием Picture Mail (☎ 141) или Picture Bank (☎ 143). Этот сервер функционирует как архив для защиты и совместного использования снимков, сделанных фотокамерой. До завершения регистрации пользователя загруженные снимки хранятся на сервере во временном пространстве и недоступны для просмотра. После завершения регистрации на сервере резервируется личное пространство для загрузки снимков. При соединении с сервером с помощью компьютера снимки можно просматривать и загружать на компьютер.


Регистрация информации о пользователе на сервере my Picturetown

При первой загрузке снимков с использованием Picture Mail или Picture Bank на адрес электронной почты отправителя, указанный в фотокамере, отправляется уведомление, требующее регистрации пользователя. Щелкните ссылку в уведомлении, чтобы открыть веб-страницу регистрации пользователя.

Введите следующую информацию о пользователе на регистрационной веб-странице.

Регистр. ключ: Регистрационный ключ назначается каждой фотокамере. Выберите параметр [Регистр. Ключ] в разделе [Парам. беспр. соедин.] меню режима настройки фотокамеры и нажмите кнопку  для просмотра информации о регистрационном ключе вашей фотокамеры.

Пароль: Задайте пароль для доступа к личному пространству на сервере. Убедитесь, что не забудете его.

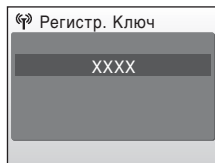

1 Откройте полученное по электронной почте уведомление на компьютере с подключением к Интернету и щелкните приведенную ссылку.

В окне веб-обозревателя откроется страница регистрации пользователя. Для корректного просмотра веб-страницы используйте один из следующих совместимых веб-обозревателей:

- Windows: Internet Explorer 6 или более поздней версии
- Macintosh: Safari 2 или более поздней версии

Будут отображены псевдоним и адрес электронной почты, настроенные в фотокамере.

2 Введите регистрационный ключ фотокамеры и пароль для регистрации информации о пользователе.

После ввода информации о пользователе регистрация пользователя считается завершенной.

Дополнительные сведения о регистрации пользователя

Для получения дополнительных сведений см. инструкции, приведенные в полученном по электронной почте уведомлении, а также непосредственно на веб-странице регистрации пользователя.

Регистрация пользователя. Примечания

- После первой загрузки снимков зарегистрируйте информацию о пользователе как можно скорее. Это позволит защитить снимки и другие личные сведения от возможности просмотра или хищения. До момента регистрации информации о пользователе снимки загружаются во временное пространство на сервере, не защищенное средствами обеспечения безопасности.
- Пока информация о пользователе не будет зарегистрирована, при каждой загрузке снимков на сервер будет отправляться уведомление с требованием регистрации пользователя. Если вы не получили уведомление по электронной почте, указанная в фотокамере информация об отправителе может быть неверна. Исправьте информацию об отправителе и загрузите снимки снова.
- После регистрации информации о пользователе эти сведения, включая псевдоним и адрес электронной почты отправителя, нельзя изменить с помощью фотокамеры или утилиты. Для изменения информации о пользователе необходимо подключиться к серверу Picturatown с помощью компьютера.
- Если вы забыли пароль и сбросили все параметры беспроводного соединения после задания пароля, при следующей загрузке снимков на адрес электронной почты отправителя будет отправлено уведомление, требующее регистрации пользователя. Щелкните ссылку в уведомлении, чтобы открыть веб-страницу регистрации пользователя.
- Перед утилизацией фотокамеры или передачей ее другому владельцу проверьте, загружались ли снимки с помощью этой фотокамеры. Если снимки когда-либо загружались, обязательно зарегистрируйте на сервере информацию о пользователе, а затем сбросьте параметры беспроводного соединения ( 135).
- Если вы получили фотокамеру от прежнего владельца, сбросьте параметры беспроводного соединения ( 135) перед использованием фотокамеры и беспроводных служб.

Защита личной информации. Примечание

После использования беспроводной службы личная информация сохраняется в фотокамере и на сервере Picturatown. Для защиты личной информации от несанкционированного просмотра или хищения задайте пароль для защиты данных, содержащихся в фотокамере ( 134), и зарегистрируйте информацию о пользователе на сервере для защиты загруженных данных. Мы настоятельно рекомендуем использовать эти меры защиты.

Доступ к вебсайту my Picturatown

Вы можете перейти на вебсайт Picturatown, имеющий следующий URL:
<http://mypicturatown.com/>

Дополнительные принадлежности

Аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL8
Зарядное устройство	Зарядное устройство MH-62
Сетевой блок питания	Сетевой блок питания EH-64
ImageLink-совместимый адаптер принтера	Док-станция PV-12
Аудио/видео/USB кабель	Аудио/видео/USB кабель UC-E12

Рекомендованные карточки памяти

С фотокамерой COOLPIX S51с рекомендуется использовать следующие проверенные и рекомендованные карточки памяти:

SanDisk	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹ , 4 ГБ ^{1,2} Высокоскоростные карточки 10 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹ , 4 ГБ ^{1,2} Высокоскоростные карточки 20 МБ/с: 1 ГБ, 2 ГБ ¹
Toshiba	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹ , 4 ГБ ^{1,2} Высокоскоростные карточки 10 МБ/с: 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ Высокоскоростные карточки 20 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹
Panasonic	128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹ , 4 ГБ ^{1,2} Высокоскоростные карточки 10 МБ/с: 4 ГБ ^{1,2} Высокоскоростные карточки 20 МБ/с: 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ ¹ , 4 ГБ ^{1,2}


¹ Если для чтения карточки памяти будет использоваться устройство для чтения карточек памяти или другое устройство, убедитесь, что используемое устройство поддерживает характеристики карточки.

²  Совместимость с SDHC.

Другие карточки памяти не проверялись. Для получения дополнительных сведений о перечисленных выше карточках памяти обращайтесь в представительства соответствующих компаний.

Названия снимков, звуковых файлов и папок

Имена файлов, назначаемые снимкам, видеороликам, звуковым заметкам и записям голоса, имеют следующий вид:

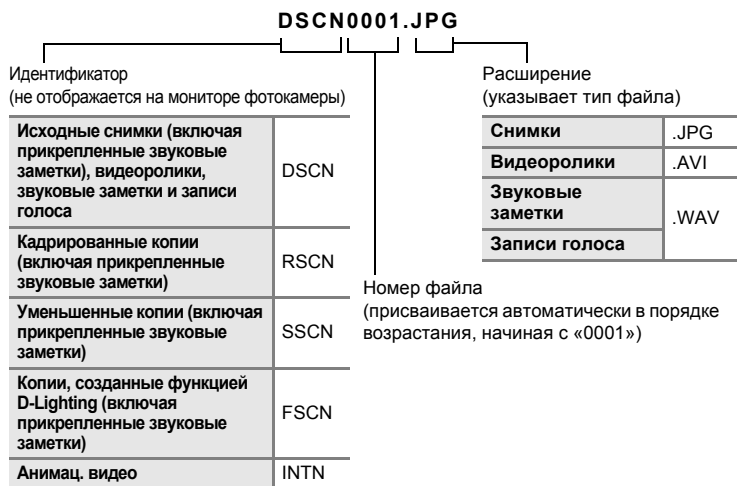

- Файлы сохраняются в папках, имена которых содержат номер папки и следующий за ним пятисимвольный идентификатор: «P_» плюс трехзначный последовательный номер для снимков, сделанных с помощью функции panorama assist (например, «101P_001»;  42), «SOUND» (нормальное качество звука) или «SOUNE» (высокое качество звука) для голосовых записей (например, «101SOUND»;  69), и «NIKON» для всех других снимков (например, «100NIKON»). Когда номер снимка доходит до 9999, создается новая папка. Номер файла присваивается автоматически, начиная с «0001».
- Файлы, скопированные с помощью параметров [Копир-е] > [Выбранные снимки] или [Копир-е зв. ф-ов] > [Выбранные файлы], копируются в текущую папку, где им присваиваются новые номера в порядке возрастания начиная с наибольшего номера файла, существующего в памяти. При выборе параметров [Копир-е] > [Все снимки] и [Копир-е зв. ф-ов] > [Скопировать все файлы] копируются все папки, существующие на исходном носителе; имена файлов не изменяются, но создаются новые папки, которым присваиваются номера в порядке возрастания, начиная с наибольшего номера папки, имеющегося на конечном носителе ( 73, 102).

- Видеоролики Pictmotion (📺 58) сохраняются в папке с именем «NKST» в папках, в которых за трехзначным номером следует имя «PRJCT» (например, «101PRJCT»). Каждая папка содержит снимок и звуковые файлы для одного видеоролика Pictmotion.
- В папке может храниться до 200 снимков. Если в текущей папке находится 200 снимков, то следующий снимок будет помещен в новую папку, которой будет присвоен номер, увеличенный на единицу. Если текущая папка имеет номер 999 и содержит 200 снимков или снимок с номером 9999, дальнейшая съемка невозможна. Следует отформатировать носитель данных (📺 115) или установить новую карточку памяти.

Уход за фотокамерой

Чтобы обеспечить длительный срок службы цифровой фотокамеры Nikon, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при ее использовании и хранении.

Храните устройство в сухом месте

При попадании фотокамеры в воду или под воздействием высокой влажности фотокамера выходит из строя.

Не бросайте фотокамеру.

Изделие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске.

Осторожно обращайтесь с объективом и подвижными частями фотокамеры.

Не прилагайте чрезмерных усилий к объективу, монитору, а также к защитным крышкам гнезда для карточки памяти, батарейного отсека и объектива. Эти элементы легко повредить. Приложение усилий к крышке объектива может привести к повреждению объектива или неисправности фотокамеры. Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

Не направляйте объектив на источники яркого света в течение длительного времени.

Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света в течение длительного времени при использовании и хранении фотокамеры. Яркий свет может вызвать ухудшение работы матрицы ПЗС и появление на снимках белых пятен.

Не допускайте попадания изделия в зону действия сильных магнитных полей.

Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение. Сильные статические заряды или магнитные поля, создаваемые различным оборудованием (например, радиопередатчиками), могут воздействовать на монитор фотокамеры, повредить данные, сохраненные на карточке памяти, или создавать помехи для работы внутренних схем фотокамеры.

Избегайте резкого изменения температуры

Резкие изменения температуры, например при входе в холодную погоду в теплое помещение или выходе из него, могут вызвать появление конденсата внутри фотокамеры. Для защиты от появления конденсата заранее поместите фотокамеру в чехол или закрытый полиэтиленовый пакет.

Выключайте фотокамеру перед извлечением или отключением источника питания.

Запрещается отключать питание или извлекать батареи, когда фотокамера включена, а также в процессе записи или удаления снимков. Принудительное отключение питания в этих случаях может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти фотокамеры и ее электронных схем.

Индикатор автоспуска/светодиод вспомогательной подсветки АФ

Светодиод (№ 6, 32, 113), используемый в индикаторе автоспуска и вспомогательной подсветке АФ, соответствует следующим стандартам IEC:

CLASS 1 LED PRODUCT

IEC60825-1 Edition 1.2-2001

Батарея

- Перед использованием фотокамеры проверьте уровень заряда батареи и при необходимости зарядите ее (№ 16). Не продолжайте зарядку после того, как батарея полностью зарядится, так как это приведет к уменьшению срока службы батареи. При съемке важных событий рекомендуется иметь при себе полностью заряженную запасную батарею.
- Не используйте батарею, если температура окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C. Во время зарядки температура должна быть в диапазоне от 5 до 35 °C. Обратите внимание, что в процессе использования батарея может нагреваться; прежде чем поместить ее в зарядное устройство, дождитесь, пока она остынет. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению батареи, ухудшить ее характеристики или помешать правильной зарядке.
- В холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Перед съемкой в холодную погоду убедитесь, что батарея полностью заряжена. Храните запасные батареи в теплом месте и при необходимости заменяйте их. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.
- Загрязнение контактов батареи может повлиять на работоспособность фотокамеры.
- Если батарея не используется, извлеките ее из фотокамеры или зарядного устройства и закройте контакты крышкой. Даже в выключенном состоянии фотокамера и зарядное устройство потребляют некоторое, хотя и малое, количество энергии; если оставить батарею в фотокамере или в зарядном устройстве, она может разрядиться и стать непригодной для дальнейшего использования. Включение и выключение фотокамеры при разряженной батарее может привести к сокращению срока службы батареи. Если батарея не будет использоваться в течение длительного времени, храните ее в сухом прохладном (от 15 до 25 °C) месте. Перезаряжайте батарею по меньшей мере раз в год, а убирая батарею на хранение, полностью разряжайте ее.
- Если батарея быстро разряжается, замените ее. Использованные батареи являются ценным вторичным сырьем. Сдавайте их в переработку в соответствии с установленными правилами утилизации.

Чистка

Объектив	Не прикасайтесь пальцами к стеклянным деталям объектива. Пылинки и ворсинки следует сдувать (обычно это делается с помощью небольшого устройства с резиновой грушей на одном конце; когда ее сжимают, на другом конце образуется струя воздуха). Отпечатки пальцев и другие загрязнения, которые нельзя удалить воздухом, удаляют с объектива мягкой сухой тканью, спиральными движениями от центра линзы объектива к ее краям. Если таким образом очистить объектив также не удастся, протрите его тканью, слегка смоченной жидкостью для чистки линз.
Монитор	Удалите пыль или грязь продуванием воздухом. Для удаления отпечатков пальцев и других загрязнений протрите монитор сухой мягкой тканью, стараясь сильно не нажимать на него.
Корпус	Удалите пыль и грязь продуванием воздухом, после чего протрите мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или морском побережье удалите песок и соль при помощи сухой мягкой ткани, слегка смоченной в пресной воде, а затем аккуратно протрите насухо. Помните, что гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные проникновением инородных веществ внутрь фотокамеры.

Не используйте для чистки спирт, растворитель и другие летучие химикаты.

Хранение

Следует выключать фотокамеру, если она не используется. Прежде чем убрать фотокамеру, убедитесь, что индикатор включения не горит. Извлекайте батарею, если не предполагается использование фотокамеры на протяжении длительного времени. Не храните фотокамеру рядом с нафталиновыми или камфарными средствами против моли или в местах, которые:

- находятся рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, таким как телевизор или радиоприемник;
- подвергаются воздействию температуры ниже -10°C или выше 50°C ;
- не проветриваются или имеют уровень влажности более 60 %.

Для защиты от влаги и плесени вынимайте фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц. Включите фотокамеру, несколько раз спустите затвор, после чего снова поместите ее на хранение.

Монитор. Примечание

- Монитор может содержать несколько пикселей, которые постоянно светятся или, напротив, никогда не горят. Это характерная особенность всех тонкопленочных жидкокристаллических экранов, которая не является признаком неисправности. Она не сказывается на качестве снимков, полученных с помощью изделия.
- Если в кадре находится яркий объект, то на мониторе могут появиться вертикальные полосы типа «хвоста кометы», бледнеющие на концах. Это явление, называемое «светящимся следом», никак не отражается на готовых снимках и не указывает на наличие неисправности. «Светящийся след» может присутствовать также и в видеороликах.
- При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно рассмотреть.
- Монитор оснащен светодиодной подсветкой. При снижении яркости монитора или появлении мерцания на нем обратитесь в авторизованный сервисный центр Nikon.

Сообщения об ошибках

В следующей таблице приведены сообщения об ошибках и различные предупреждения, появляющиеся на мониторе фотокамеры, а также действия, которые необходимо выполнить в каждом случае.

Индикация	Неисправность	Способ устранения	№
 (мигает)	Не установлены часы фотокамеры.	Установите часы.	107
	Низкий уровень заряда батареи.	Приготовьтесь зарядить батарею.	16
 Предупреждение! Батарея разряжена	Батарея разряжена.	Зарядите или замените батарею.	16
AF ● (● мигает красным)	Фотокамера не может выполнить фокусировку.	• Произведите фокусировку повторно. • Используйте блокировку фокуса.	26, 27 27
 Предупреждение! Подождите, пока фотокам. закончит запись 	Фотокамера не может выполнять другие действия до завершения записи.	Подождите, пока сообщение не исчезнет с экрана. Это произойдет автоматически по окончании записи.	27
 Карточка памяти защищена от записи	Переключатель защиты от записи находится в положении «блокировка».	Переведите переключатель защиты от записи на карточке памяти в положение «запись».	21
Нет карточки	Выбран режим Pictmotion при отсутствии карточки памяти.	Вставьте карточку памяти.	20
 Эту карточку использовать нельзя	Ошибка доступа к карточке памяти.	• Используйте рекомендованные карточки памяти. • Убедитесь в том, что контакты не загрязнены. • Проверьте правильность установки карточки памяти.	150
 Предупреждение! Карточка не читается			20
			20
 Карта не отформатирована. Отформатировать? Нет Да	Карточка памяти не отформатирована для использования с фотокамерой.	Выберите [Да] и нажмите кнопку  , чтобы отформатировать карточку, либо выключите фотокамеру и замените карточку памяти.	21
 Закончилась память	Карточка памяти переполнена.	• Выберите меньший размер снимка. • Удалите часть снимков или звуковых файлов. • Вставьте новую карточку памяти. • Извлеките карточку памяти и используйте внутреннюю память.	89 28, 68, 72 20 21

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
❶ Снимок нельзя сохранить	Произошла ошибка во время записи снимка.	Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	115
	Закончились свободные номера файлов.	- Вставьте новую карточку памяти. - Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	20 115
	Снимок нельзя использовать в качестве экрана приветствия.	Выберите снимок размером 640x480 пикселей или большего размера; можно также выбрать снимок, при съемке которого в качестве размера изображения был выбран формат, отличный от [16:9].	51, 52, 89
	Не удается скопировать снимок.	Удалите снимки с носителя данных.	101
❶ Зв. файл сохранить нельзя	Закончились свободные номера файлов.	- Вставьте новую карточку памяти. - Отформатируйте внутреннюю память или карточку памяти.	20 115
❶ Изображение изменить невозможно.	Отредактированные снимки или сделанные при выбранном размере [16:9], а также видеоролики не могут быть улучшены с помощью D-Lighting.	Копии, созданные с помощью D-Lighting, кадрированные снимки, уменьшенные снимки и снимки, сделанные при установленном формате [16:9], не могут быть обработаны с использованием D-Lighting.	50
❶ Видео записать нельзя	Ошибка времени ожидания в процессе видеозаписи.	Используйте карточку памяти с более высокой скоростью записи.	150
❶ В памяти нет снимков	- Отсутствуют снимки или звуковые файлы во внутренней памяти фотокамеры или на карточке памяти. - На карточке памяти нет снимков или звуковых файлов.	—	—
❶ Нет зв. файла.		Нажмите кнопку MENU , чтобы скопировать снимок или звуковой файл из внутренней памяти на карточку памяти. Отобразится окно параметров копирования или окно копирования звуковых файлов.	102, 73
❶ Файл не является снимком	Файл создан не фотокамерой COOLPIX S51c.	Используйте для просмотра компьютер или другое устройство.	—
❶ Этот файл просмотреть нельзя			—

Сообщения об ошибках

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
 Все снимки скрыты	Не установлены дата и время для просмотра снимков в режиме календаря или списка по дате.	—	—
Создать Pictmotion невозможно	Произошла ошибка при создании видеоролика Pictmotion.	Начните создание видеоролика Pictmotion с начала.	58
Воспроизвести Pictmotion невозможно	Файлы Pictmotion были удалены или перемещены.	Удалите соответствующий видеоролик Pictmotion.	60
 Этот снимок нельзя стереть	Снимок защищен.	Отключите защиту.	101
 Новое место находится в текущем часовом поясе	Место назначения находится в домашнем часовом поясе.	—	109
Ошибка объектива 	Ошибка объектива.	Выключите фотокамеру и включите ее снова. Если ошибка не устраняется, обратитесь к продавцу или в представительство компании Nikon.	22
Ошибка крышки объектива 	Открытие крышки объектива мешает палец или другое препятствие.	Выключите фотокамеру и устраните препятствие.	6, 153
 Ошибка передачи данных	Отключение аудио/видео/USB кабеля во время передачи данных или печати.	Если в окне программы Nikon Transfer появится сообщение об ошибке, для выхода нажмите кнопку [Да]. Возобновите операцию после выключения фотокамеры и повторного подключения кабеля.	75, 80
	Неверный выбор значения параметра передачи.	При использовании Windows 2000 Professional используйте для передачи снимков карт-ридер.	77
Ошибка системы 	Ошибка внутренних схем фотокамеры.	Выключите фотокамеру, извлеките и снова установите батарею. Включите фотокамеру. Если ошибка не устраняется, обратитесь к продавцу или в представительство компании Nikon.	17, 22

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
❗ Ошибка принтера. Проверьте состояние принтера	В принтере заканчиваются чернила/ошибка принтера.	Проверьте принтер. После проверки уровня чернил или устранения неисправности выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  , чтобы возобновить печать.*	—
❗ Ошибка печати: проверьте бумагу	В принтере не установлена бумага указанного размера.	Установите бумагу указанного размера, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  для возобновления печати.*	—
❗ Ошибка печати: застывание бумаги	В принтере застряла бумага.	Удалите застрявшую бумагу, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  для возобновления печати.*	—
❗ Ошибка печати: закончилась бумага	В принтере нет бумаги.	Установите бумагу указанного размера, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  для возобновления печати.*	—
❗ Ошибка печати: проверьте чернила	Отсутствие чернил.	Проверьте уровень чернил, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  для возобновления печати.*	—
❗ Ошибка печати: закончились чернила	Картридж для чернил пуст.	Замените картридж, выберите пункт [Продолжить] и нажмите кнопку  для возобновления печати.*	—
❗ Ошибка печати: поврежден файл	Произошла ошибка, вызванная файлом снимка.	Выберите пункт [Отмена] и нажмите кнопку  для отмены печати.	—

* Дополнительные сведения и инструкции см. в документации, входящей в комплект поставки принтера.

Беспроводное подключение

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
 1 Батарея разряжена. Передача прервана.	Батарея разрядилась во время загрузки снимков.	Воспользуйтесь сетевым блоком питания EH-64 либо зарядите батарею, снова включите фотокамеру и выберите режим загрузки снимков, использованный в прошлый раз.	16
 1 SSID не найден	SSID не обнаружен.	Проверьте уровень сигнала. Переместите фотокамеру ближе к точке доступа или устраните препятствия между фотокамерой и точкой доступа, а затем нажмите кнопку  . Когда на мониторе появится вариант [Повторить], выберите [Повторить] и нажмите кнопку  .	—
 1 Ошибка подключения.	Беспроводное подключение к профилю прервано.	Проверьте уровень сигнала. Переместите фотокамеру ближе к точке доступа или устраните препятствия между фотокамерой и точкой доступа, а затем нажмите кнопку  .	—
	Не удалось подключиться к точке доступа или серверу, либо произошла ошибка во время загрузки снимков.	- Выберите [Продолжить] и нажмите кнопку , чтобы повторить попытку подключения к точке доступа или серверу. - Выберите [Выбрать SSID] и нажмите кнопку  для повторного выбора SSID.	146
 1 Инф. о пользов. неверна	Фотокамера не имеет прав для подключения к беспроводной сети.	Нажмите кнопку  и выберите SSID повторно.	146
 1 Почт. ящик переполнен.	Сервер my Picturetown заполнен.	Удалите ненужные снимки на сервере.	—
 1 Услуга недоступна	Невозможно использовать сетевую службу my Picturetown.	Нажмите кнопку  и выберите SSID повторно.	146

Индикация	Неисправность	Способ устранения	
 ① Неверн. адрес.	Произошла ошибка, связанная с адресом электронной почты получателя Picture Mail.	• Выберите [Выбрать адрес] и нажмите кнопку  , чтобы повторно указать получателей фотописьма. • Выберите [Выбрать SSID] и нажмите кнопку  для повторного выбора SSID.	141, 146
 ① Подключение не удалось.	Произошла ошибка при входе в систему во время подключения к ту Picturetown.	Выберите [Повторить] и нажмите кнопку  для повторного выбора SSID.	146

Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться к продавцу или представителю компании Nikon, просмотрите приведенный ниже перечень распространенных неисправностей. Более подробную информацию можно найти на страницах, номера которых приведены в столбце справа.

Монитор, настройки и питание фотокамеры

Неисправность	Причина/решение	8
Нет изображения на мониторе	• Фотокамера выключена. • Батарея разряжена. • Режим ожидания для экономии энергии: нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. • Если индикатор вспышки мигает красным цветом, дождитесь окончания зарядки вспышки. • Фотокамера подключена к компьютеру с помощью аудио/видео/USB кабеля. • Фотокамера подключена к телевизору с помощью аудио/видео/USB кабеля.	22 22 23, 26 31 75 74
Изображение на мониторе трудно рассмотреть	• Настройте яркость монитора. • Монитор загрязнен, очистите его. • Яркость экрана была понижена для снижения энергопотребления. При возобновлении действий с фотокамерой монитор включится вновь.	110 155 23
Фотокамера выключается без предупреждения	• Низкий уровень заряда батареи. • Фотокамера автоматически отключается при переходе в режим энергосбережения. • Переохлаждение батареи.	22 154
Неправильная дата и время записи	• Снимки, записанные до момента установки часов или в случае, если во время съемки мигал символ «Дата не установлена», будут иметь временную метку «00/00/0000 00:00»; видеоролики и записи голоса будут иметь дату «01/01/2007 00:00.» • Регулярно сверяйте часы фотокамеры с более точными часами и подстраивайте их при необходимости.	18 107
На мониторе отсутствуют индикаторы	Для параметра [Информация о фото] выбрано значение [Скрыть]. Выберите значение [Показать].	110
Недоступен параметр [Впечатывание даты]	Не установлены часы фотокамеры.	18, 107
Дата не появляется на снимках даже после включения параметра [Впечатывание даты]	Дата не отображается на видеороликах или снимках, сделанных в режиме  .	42, 63
Настройки фотокамеры сброшены	Резервная батарея разряжена, для всех параметров установлены значения по умолчанию.	108

О фотокамерах с электронным управлением

В очень редких случаях на мониторе могут появляться необычные символы, а сама фотокамера перестает работать. Причина этого, скорее всего, заключается в сильных внешних статических зарядах. Выключите фотокамеру, извлеките и снова установите батарею. Включите фотокамеру. Если неисправность не исчезла, обратитесь к продавцу или представителю компании Nikon. Имейте в виду, что отключение источника питания описанным выше способом может привести к потере данных, которые не были записаны во внутреннюю память или на карточку памяти к моменту возникновения неполадки. Приведенная выше процедура не влияет на записанные данные.

Съемка

Неисправность	Причина/решение	
При нажатии спусковой кнопки затвора съемка не выполняется.	• Если фотокамера находится в режиме просмотра, нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.	28
	• Если отображается меню, нажмите кнопку MENU .	12
	• Батарея разряжена.	22
	• Если мигает индикатор вспышки, вспышка заряжается.	31
Фотокамера не может выполнить фокусировку.	• Фокусировка производится по одному из объектов, с которыми автоматическая фокусировка работает некорректно.	27
	• Установите значение [Авто] для параметра [АФ-помощь] в меню режима настройки.	113
	• Ошибка фокусировки. Выключите фотокамеру и включите ее снова.	22
Снимки смазаны.	• Используйте вспышку.	30
	• Используйте режим высокой чувствительности.	35
	• Используйте функцию подавления вибраций.	113
	• Используйте  .	94
	• Используйте штатив и автоспуск.	32
Яркие точки на снимке при использовании вспышки.	Отражение вспышки от взвешенных в воздухе частиц. Отключите вспышку.	31
Вспышка не срабатывает.	• Вспышка выключена.	30
	• Выбран сюжетный режим, в котором вспышка не включается.	36
	• Выбран режим  , отличный от режима [Анимац. видео].	63
	• Установлено значение [Непрерывный] или [Мультикадр 16] параметра [Непрерывный], либо значение [Вкл.] параметра [BSS].	93, 94
Невозможно использование оптического зума.	Оптический зум не работает во время записи видеороликов.	63
Невозможно использование цифрового зума.	Использование цифрового зума невозможно, если для параметра [Непрерывный] выбрано значение [Мультикадр 16].	93

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина/решение	
Недоступен параметр [Размер избобр-я].	Если для параметра [Непрерывный] выбрано значение [Мультикадр 16], изменять [Размер избобр-я] нельзя.	93
Спуск затвора не сопровождается звуком.	- Для параметра [Настройка звука] > [Звук затвора] в меню режима настройки фотокамеры выбрано значение [Выкл.]. - В меню режима съемки для параметра [Непрерывный] выбрано значение [Непрерывный] или [Мультикадр 16], либо значение [Вкл.] для параметра [BSS]. - Выбран режим  (сюжетный режим [Спорт]) или  (сюжетный режим [Музей]). - Выбран режим  (отличный от режима [Анимац. видео]).	114 93, 94 37, 40 63
Не работает вспомогательная подсветка АФ.	- Для параметра «АФ-помощь» в меню режима настройки фотокамеры выбрано значение [Выкл.]. - В некоторых режимах вспомогательная подсветка АФ автоматически отключается.	113 37-42
Снимки выглядят размытыми.	Объектив загрязнен. Очистите объектив.	155
Неестественные цвета.	Баланс белого не соответствует источнику освещения.	91
Наличие на снимках случайно расположенных ярких точек («шума»).	Слишком длинная выдержка. Шум может быть уменьшен следующими способами: - применением вспышки; - установкой меньшего значения чувствительности ISO.	30 95
Снимки слишком темные (недозэкспонированные)	- Вспышка выключена. - Перекрыто окно вспышки. - Объект съемки находится за пределами зоны действия вспышки. - Настройте поправку экспозиции. - Используйте режим высокой чувствительности или увеличьте значение чувствительности ISO. - Объект освещен сзади. Выберите режим  (сюжетный режим [Освещение сзади]) или используйте заполняющую вспышку.	30 24 30 34 35, 95 30, 41
Снимки слишком яркие (перезэкспонированные)	Настройте поправку экспозиции.	34
Непредсказуемые результаты при выборе режима вспышки  (автоматический с подавлением эффекта «красных глаз»).	Когда во время съемки применяются  или «заполняющая вспышка с медленной синхронизацией и подавлением эффекта «красных глаз» сюжетного режима [Ночной портрет], в очень редких случаях встроенная функция исправления эффекта «красных глаз» может быть применена к областям, в которых отсутствует этот эффект. Установите режим вспышки, отличный от  , если вы снимаете в режиме, отличном от сюжетного режима [Ночной портрет].	30, 38

Просмотр

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно просмотреть файл.	- Файл был переписан или переименован с помощью компьютера или фотокамеры другого производителя. - Съемка анимационного видео: снимки невозможно просмотреть до окончания процесса записи.	—
Не удастся увеличить снимок.	Увеличение при просмотре нельзя использовать для видеороликов, уменьшенных снимков или снимков, обрезанных до размера 320 × 240 (и меньше).	—
Невозможно записать звуковую заметку.	Звуковые заметки нельзя прикреплять к видеороликам.	68
Не удастся использовать функции D-Lighting, кадрирования или создания уменьшенных копий.	Эти функции нельзя использовать для видеороликов и снимков, при съемке которых для размера изображения был выбран формат [16:9].	68, 89
	Выберите снимок, который поддерживает возможность использования функции D-Lighting, кадрирования или создания уменьшенных копий.	49
	Фотокамера не всегда может использовать эти функции для снимков, записанных другими фотокамерами.	—
	Возможно, на других фотокамерах не удастся просмотреть снимки, записанные данной фотокамерой.	—
Не удастся создать или воспроизвести видеоролик Pictmotion.	- Возможно, фотокамере не удастся создать видеоролики Pictmotion из снимков, записанных другими фотокамерами. - Фотокамера не всегда может воспроизводить видеоролики Pictmotion, созданные другими фотокамерами. - Другие фотокамеры, возможно, не смогут воспроизводить видеоролики Pictmotion, созданные данной фотокамерой. - Другие фотокамеры, возможно, не смогут создавать видеоролики Pictmotion из снимков, записанных данной фотокамерой.	—
Отсутствует список пользовательских музыкальных композиций для видеоролика Pictmotion.	- На карточке памяти нет фоновых композиций. Если фоновые композиции были удалены при форматировании карточки памяти или если карточка памяти была заменена на другую, вновь скопируйте композиции на карточку памяти. - Нельзя использовать пользовательские музыкальные композиции, скопированные на карточку памяти с помощью другой фотокамеры. Отформатируйте или замените карточку памяти, а затем вновь скопируйте композиции на карточку памяти.	60 20, 115

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина/решение	
Снимки не отображаются на экране телевизора.	- Выберите правильный видеорежим. - На карточке памяти нет снимков. Вставьте другую карточку памяти. Извлеките карточку памяти, чтобы просмотреть снимки, хранящиеся во внутренней памяти.	116 20
При подключении фотокамеры к компьютеру не запускается программа Nikon Transfer.	- Фотокамера выключена. - Батарея разряжена. - Аудио/видео/USB кабель подключен неправильно. - Фотокамера не распознается компьютером. - Компьютер не настроен для автоматического запуска программы Nikon Transfer. - Если на вашем компьютере установлена ОС Windows 2000 Professional, фотокамера не может быть подключена к компьютеру. Дополнительная информация об использовании ПО Nikon Transfer приведена в справочной системе Nikon Transfer.	22 22 75 — — 77
Невозможно передавать видеоролики Pictmotion.	Видеоролики Pictmotion нельзя передать на компьютер, работающий под управлением Mac OS.	—
Снимки, предназначенные для печати, не отображаются.	На карточке памяти нет снимков. Вставьте другую карточку памяти. Вытащите карточку памяти, чтобы отпечатать снимки, хранящиеся во внутренней памяти.	20
Не удастся выбрать размер бумаги с помощью фотокамеры.	Если принтер не поддерживает размеры бумаги, используемые в фотокамере, или автоматически выбирает размер бумаги, с помощью фотокамеры выбрать размер бумаги невозможно. Для выбора размера бумаги используйте принтер.	81, 82

Беспроводная передача

Неисправность	Причина/решение	
Фотокамера не обнаруживается утилитой my Pictown Utility.	Проверьте подключение вашей фотокамеры к компьютеру.	139
SSID не отображается.	• Настройте профиль сети. • SSID скрыт. • Сигнал слишком слабый. • Переместите фотокамеру ближе к точке доступа. • Устраните препятствие между фотокамерой и точкой доступа. • Измените направление фотокамеры, чтобы улучшить прием сигнала.	136, 126
Не удалось подключиться к точке доступа или серверу.	• При подключении к публичной беспроводной локальной сети указан профиль домашней беспроводной локальной сети. • Проверьте информацию о профиле сети с помощью меню режима настройки фотокамеры и утилиты.	129 136
Беспроводное подключение было прервано во время загрузки. Загрузить снимки не удалось.	• Сигнал слишком слабый. • Переместите фотокамеру ближе к точке доступа. • Устраните препятствие между фотокамерой и точкой доступа. • Батарея разряжена.	— — — 22

Технические характеристики

Цифровая фотокамера Nikon COOLPIX S51c

Тип	Компактная цифровая фотокамера
Число эффективных пикселей	8,1 миллиона
Матрица	1/2,5-дюйм., ПЗС; общее число пикселей - прил. 8,28 миллиона
Объектив	3-кратный зум-объектив Zoom-Nikkor
Фокусное расстояние	6,3-18,9 мм (эквивалент для 35-мм пленочных фотокамер [135]: 38-114 мм)
Диафрагменное число f/	f/3,3–4,2
Оптическая схема	12 элементов в 9 группах
Цифровой зум	До 4-кратного (эквивалент для 35-мм пленочных фотокамер [135]: прил. 456 мм)
Подавление вибраций	Смещение объектива
Автофокусировка (АФ)	Автофокусировка с определением контраста
Диапазон расстояний фокусировки (расстояние от объектива)	• 30 см до ∞ • Режим макросъемки: от 4 см до ∞ (среднее положение зума)
Выбор зоны фокусировки	Авто (автоматический выбор одной из 5 зон), центральная зона, ручной выбор 99 зон фокусировки
Вспомогательная подсветка АФ	Изделие на базе светодиода класса 1 (IEC 60825-1, редакция 1.2 ²⁰⁰¹); максимальная мощность: 4.300 μW
Монитор	ЖКИ монитор TFT с диагональю 3,0 дюйма, разрешением 230.000 точек, антибликовым покрытием и 5 уровнями регулировки яркости
Охват кадра (в режиме съемки)	Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали
Охват кадра (в режиме просмотра)	Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали
Хранение	
Носители	• Внутренняя память (прибл. 13 МБ) • Карточки памяти Secure Digital (SD)
Файловая система	DCF, Exif 2.2 и DPOF
Форматы файлов	Сжатие: совместимое с базовым форматом JPEG Формат видеофайлов: AVI Формат звуковых файлов: WAV
Размер снимка (в пикселях)	• 3.264 × 2.448 [Большой (3264 ★)/Нормальный (3264)] • 2.592 × 1.944 [Нормальный (2592)] • 2.048 × 1.536 [Нормальный (2048)] • 1.024 × 768 [экран ПК (1024)] • 640 × 480 [экран ТВ (640)] • 3.200 × 1.800 [16:9] • 3.200 × 2.400 (при выборе [Мультикадр 16] для [Непрерывный])

Чувствительность (стандартная чувствительность на выходе)	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, авто (автоматическое увеличение чувствительности от 100 до 800 ISO)
Экспозиция	
Замер экспозиции	224-сегментный матричный, центрально-взвешенный (при использовании цифрового зума)
Управление экспозицией	Программная автоматическая экспозиция с поправкой экспозиции (от -2,0 до +2,0 EV с шагом $\frac{1}{3}$ EV)
Диапазон изменения (ISO 100)	[W]: 0,5 - 16,4 EV [T]: 1,2 - 17,1 EV
Затвор	
Выдержка	$\frac{1}{2000}$ –1 с, 4 с (сюжетный режим [Фейерверк])
Диафрагма	
Диапазон изменения	2 шага (f/3,3 и f/6,6 [W])
Автоспуск	
Доступное время задержки — 10 секунд и 3 секунды	
Встроенная вспышка	
Дальность действия (прибл.) (чувствительность: [Авто])	[W]: от 0,3 до 6 м [T]: от 0,3 до 4 м
Управл. вспышкой	Система с датчиком вспышки
Интерфейс	
Высокоскоростной USB	
Протокол передачи данных	
MTP, PTP	
Видеовыход	
NTSC или PAL	
Разъемы ввода/вывода	
Разъем (поддержка ImageLink)	
Поддерживаемые языки	
Китайский (упрощенный и традиционный), чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий	
Источники питания	
- Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL8 (входит в комплект поставки) - Сетевой блок питания EN-64 (входит в комплект поставки)	
Время зарядки	
Прибл. 2 часа при полностью разряженной батарее	
Ресурс работы батареи*	
Прибл. 150 снимков с использованием батареи (EN-EL8)	
Размеры (Ш x В x Г)	
Прибл. 97,5 × 59 × 21 мм (без выступающих частей)	
Масса	
Прибл. 125 г без батареи и карточки памяти SD	
Рабочие условия	
Температура	От 0 до 40 °C
Влажность	Менее 85% (без конденсата)

Беспроводная связь

Стандарты

IEEE 802.11b/g (стандартный протокол для беспроводной локальной сети), ARIB STD-T66 (стандарт для маломощных систем передачи данных)

Протоколы связи

IEEE 802.11g: OFDM
IEEE 802.11b: DSSS

Радиус действия (прямая видимость)

Прибл. 50 м (может различаться в зависимости от местоположения)

Рабочая частота

2.412–2.462 МГц (11 каналов)

Скорость передачи данных

IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11b: 1, 2, 5, 5 и 11 Мбит/с

Безопасность

Шифрование TKIP, 128/64-разрядное (104/40-разрядное)
WEP, AES

Протоколы доступа

Инфраструктура

* Основано на стандартах ассоциации CIPA (Camera and Imaging Products Association) для измерения энергоресурса батарей фотокамеры. Значения получены при 23 °C; регулировка зума при каждом снимке, вспышка для каждого второго снимка, размер изображения [Нормальный (3264)]. Энергоресурс батарей зависит от интервала съемки и продолжительности отображения меню и просмотра снимков.

- Если не оговорено иное, все значения приведены для фотокамеры с полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL8, работающей при температуре окружающей среды 25 °C.

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL8

Тип	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Номинальная мощность	3,7 В, 730 мАч
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 35 × 47 × 5 мм
Масса	Прибл. 17 г (без крышки контактов)

Сетевой блок питания EN-64

Диапазон входного напряжения	Переменный ток: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,18-0,1 А
Номинальная мощность	18–22 ВА
Номинальные выходные параметры	Постоянный ток, 4,8 В, 1,5 А
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 41 × 23,5 × 79 мм (без выступающих частей)
Длина сетевого шнура	Прибл. 1,7 м
Масса	Прибл. 110 г (без кабеля питания)

Док-станция PV-12

Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 135,5 × 17,5 × 63 мм (без выступающих частей)
Масса	Прибл. 28 г

Технические характеристики

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве. Внешний вид изделия и его технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Поддерживаемые стандарты

- **DCF:** формат Design Rule for Camera File System (DCF) является стандартом, широко используемым в цифровых фотокамерах для обеспечения совместимости фотокамер различных производителей.
- **DPOF:** формат Digital Print Order Format (DPOF) является широко используемым стандартом, позволяющим производить печать снимков из заданий печати, сохраненных на карточке памяти.
- **Exif версии 2.2:** данная фотокамера поддерживает формат Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) версии 2.2 — стандарт, который позволяет вместе с изображением сохранять в файле различные данные, используемые для оптимизации цветопередачи при печати фотографий на принтерах, поддерживающих стандарт Exif.
- **PictBridge:** стандарт, разработанный в результате совместной деятельности производителей цифровых фотокамер и принтеров, который позволяет распечатывать снимки напрямую без подключения фотокамеры к компьютеру.
- **ImageLink:** благодаря стандарту ImageLink снимки, созданные цифровой фотокамерой, можно распечатать непосредственно на домашнем принтере без использования компьютера. Фотокамеру можно подключить к ImageLink-совместимому принтеру для получения отпечатков одним нажатием.

Алфавитный указатель

Символы

 (D-Lighting) 50
MENU, кнопка 12
 (my Picturetown) 122, 143
 (Picture Mail), кнопка 6, 122
W и **T** (зуммирование), кнопки 7, 24, 33, 68, 71, 81
 Автоматический режим 22–29
 (ждите), символ 156
VR Подавление вибраций 23, 113
 (поправка экспозиции) 7, 34
 Просмотр уменьшенных изображений 46, 51
 Режим Pictmotion 58
 Режим видео 10, 12, 63, 64
 Режим воспроизведения аудио 71
 Режим высокой чувствительности 35
 Режим записи голоса 10, 69, 105
 Режим календаря 54
 Режим просмотра 10, 12, 28, 29
 Режим списка по дате 55
MODE (режим), кнопка 7, 10
 (сделать выбор), кнопка 7
 Справка 13
 (съемка портретов «в одно нажатие»/D-Lighting), кнопка 6, 44, 50
 (съемка/просмотр), кнопка 7, 10, 28
 Сюжетный режим 12, 28, 36
 Увеличение при просмотре 48, 51
 (удалить), кнопка 12
A
AE-L 43
AVI 151

B

BSS 97

D

DCF 172
D-Lighting 50
DPOF 172
DSCN 151

E

Exif (версия 2.2) 172

F

FSCN 151

I

ImageLink-совместимые принтеры 87

J

JPEG 168
JPG 151

M

my Picturetown 120, 122
Picture Bank 120, 143, 144
Picture Mail 120, 141
регистрация пользователя 148
Утилита 121

N

Nikon Transfer 60, 76

P

Panorama Maker 78
PictBridge 79–85, 172
Picture Bank 120
Picture Mail 120

R

RSCN 151

S

SSCN 151

W

WAV 151

А

Авто выкл. 114
Автоспуск 32, 97
Аудио/видео/USB кабель 74, 75, 76, 80
АФ с приор. лица 45
АФ-помощь 113

Б

Баланс белого 91, 97
 предустановка 92
Батарея 14
Беспроводная локальная сеть
 домашняя 121
 настройки 124
Беспроводные службы 120, 122
 my Picturatown 120
 Picture Bank 120, 122
 Picture Mail 120, 122
 настройка 126, 136
 регистрация пользователя 148

В

Версия прошивки 119
Видеоролики 63, 68
 запись 63
 просмотр 68
 удаление 68
Внутренняя память 8–9, 20, 90, 115
 емкость 90
 форматирование 115
Впечатывание даты 111
Вспышка 30, 117
 режим 30
 сигнальная лампа 7, 31
Выбор лучшего снимка 40, 94
Выключатель питания 6

Г

Громкость 68, 72

Д

Дата 18–19, 107, 111
 печать 86

Док-станция 87

З

Загрузка снимков 141, 143, 144
 просмотр загруженных снимков 148

Задание печати 85, 98

Закат (🌅) 39

Записи голоса
 воспроизведение 71
 копирование 73
 создание 69

Запись ориентации 114

Заполняющая вспышка 30

Зарядное устройство 150

Защита 101, 134

Звуковые заметки 53

Зум 24
 индикатор 8
 кнопки 7
 просмотр 48

И

Имена папок 151

Имена файлов 151

Индикатор автоспуска 6, 32

Индикатор включения питания 6, 22

Индикатор уровня заряда батареи 156

Информационная поддержка 2

К

Кадрирование 24, 51

Карточка памяти 8–9, 20, 90, 150
 гнездо 20
 емкость 90
 рекомендованная 150
 установка и извлечение 20
 форматирование 115

Компьютер 74–77, 116
 копирование снимков на
 74–76
 Копия 102
 Копия () 41
 Крышка батарейного отсека/гнезда
 для карточки памяти 7

M

Макро () 40
 Меню 105
 Меню видео 64
 Меню выбора режима просмотра
 10
 Меню выбора режима съемки 10
 Меню режима настройки 104–119
 Меню режима просмотра 98–102
 Меню режима съемки 88–95
 Монитор 7, 8, 22, 110, 155
 индикаторы на 8–9
 яркость 110
 Музей () 40

N

Настройка
 беспроводная локальная сеть
 126
 профиль сети 126
 Настройка звука 114
 Настройка монитора 110
 Непрерывный 93, 97
 Ночной пейзаж () 39

O

Объектив 6, 155
 Объекты, освещенные сзади 30, 41
 Освещение сзади () 41
 Отправитель 125
 настройка 131

P

Панорама 42–43
 Параметры видео 65
 Pictmotion 65
 Анимаци. видео 65
 максимальная длительность
 видеоролика 65
 малый размер 65
 меньший размер 65
 Экран ТВ 65
 Параметры цвета 95, 97
 Пароль 125
 для фотокамеры 134
 на сервере 148
 Пейзаж () 37
 Передача 76
 Переход на летнее время 107
 Пляж/снег () 38
 Повернуть изображ. 102
 Поворотный мультиселектор 7, 11
 Подавление вибраций 113
 Подавление эффекта «красных
 глаз» 31
 Подключение разъема аудио-/
 видеовыхода 74
 Показ слайдов 100
 Поправка экспозиции 34
 Правила разработки файловых
 систем для цифровых фотокамер
 172
 Праздник/в пом. () 38
 Принадлежности 150
 Просмотр 28, 46–52
 меню 98–102
 увеличение 48
 уменьшенное изображение 46
 Просмотр уменьшенных
 изображений 46, 47
 Профиль 121

Р

- Размер изображения 36, 89
- Размер отпечатка 90
- Разница во времени 109
- Разъем 7
- Разъем кабеля 76, 80
- Расширение 151
- Регистрационный ключ 148
- Регистрация пользователя 148
 - пароль 148
 - регистрационный ключ 148
- Режим автофокуса 67
- Режим видео 63, 74, 116
- Режим вспышки 97
- Режим высокой чувствительности 35
- Режим зоны АФ 96
- Режим инфраструктуры 121
- Режим макросъемки 33
- Режим съемки портретов «в одно нажатие» 44
 - меню 45
 - съемка 44
- Ремень, фотокамера 6

С

- Сброс всех знач. 117
 - параметры беспроводной локальной сети 135
- Светящийся след 155
- Сеть
 - домашняя беспроводная локальная сеть 121
 - профиль 121, 124
- Смазывание 163
- Сообщения об ошибках 156–159
- Список уменьшенных изображений 47
- Спорт (🏃) 37
- Спусковая кнопка затвора 6
- Сумерки/рассвет (🌄) 39

- Счетчик даты 112
- Съемка панорамы (📷) 42

Т

- Телевизор 74
 - подключение к 74
- Технология Pictmotion, разработанная компанией muvee 58

У

- Удаление 101
- Уменьшенное изображение 52
- Утилита 136
- Утилита (my Picturetown Utility) 121
 - установка и удаление 137

Ф

- Фейерверк (🎆) 41
- Фокусировка 8, 26
 - зона 8, 26
 - с приоритетом лица 44
- Формат цифровых заданий печати 85–86, 172
- Форматир-е 21, 115

Ц

- Цианотипия 95
- Ч**
- Часовой пояс 18–19, 107, 109
- Чистка
 - Корпус 155
 - Монитор 155
 - Объектив 155

- Чувствительность 95

Ш

- Штатив 7
- Э**
- Экран приветствия 104
- Электронная почта 89
- Я**
- Язык/Language 18, 116
- Яркость 110



Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично (за исключением краткого цитирования в статьях или обзорах) без письменного разрешения компании NIKON.



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

YP7G01(1D)
6MA3281D-01