




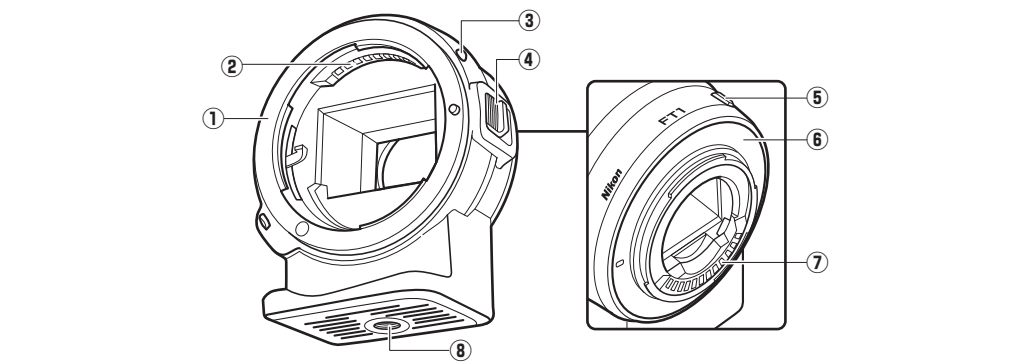

Obrázek 1/1. ábra/Obrázok 1/Figura 1/Pwc.1

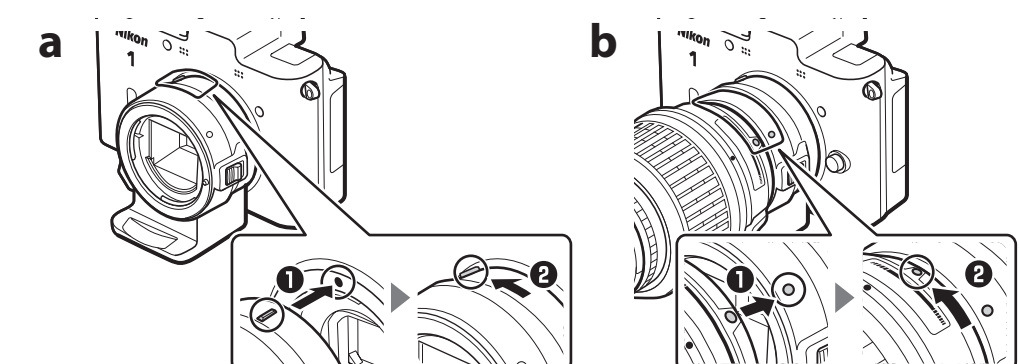

Obrázek 2/2. ábra/Obrázok 2/Figura 2/Pwc.2

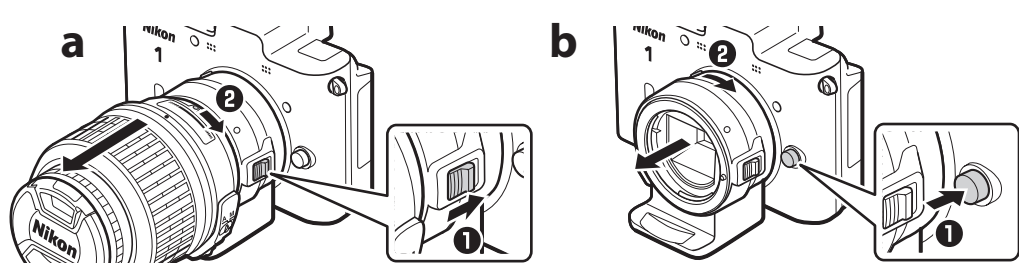

Obrázek 3/3. ábra/Obrázok 3/Figura 3/Pwc.3

Ceská verze

Děkujeme vám za zakoupení adaptéru bajonetu FT1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a návodů k obsluze fotoaparátu a objektivu.

Poznámka: Adaptér FT1 umožňuje použití objektivů NIKKOR, uzpůsobených pro bajonet Nikon F, na digitálních fotoaparátech systému Nikon i s výměnnými objektivy (informace o objektivích, které lze použít v kombinaci s adaptérem FT1, naleznete na dodávaném seznamu kompatibilních objektivů NIKKOR, uzpůsobených pro bajonet Nikon F). Obrázový úhel při použití objektivu s bajonetem Nikon F na adaptéru FT1 je ekvivalentní objektivům pro kinofilm s 2,7× delší ohniskovou vzdáleností.

Pro Vaši bezpečnost

▲ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nenechávejte.** Vzájemný dotyk částí těla a vnitřních částí výrobku může vést ke zranění. V případě výskytu závady nikdy nevěst výrobek opravovat pouze kvalifikovaným technikem. Dopejte-li k odhalení vnitřních částí výrobku v důsledku pádu nebo jiné nehody, vyjměte baterii z fotoaparátu a/nebo odpojte síťový zdroj a poté dopravte výrobek do autorizovaného servisního střediska Nikon na kontrolu.
- V případě závažný závady fotoaparátu ihned vypněte.** Zamkněte-li, že z přístroje vychází neobvyklé zápach či kouř, ihned odpojte síťový zdroj a vyjměte z přístroje baterii (dvejte pozor, abyste se přitom nepopáli). Další používání přístroje může vést ke požáru či poranění. Po vyjmutí baterie odnesete přístroj na přezkoušení do autorizovaného servisního střediska Nikon.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů.** Používání elektronického nebo zařízení v blízkosti hořlavých plynů může způsobit výbuch nebo požár.
- Nedívejte se objektivem nebo hledáčkem fotoaparátu do slunce.** Pozorování slunce nebo jiného silného zdroje světla objektivem nebo hledáčkem fotoaparátu může způsobit trvalé poškození zraku.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.** Nebude-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poranění.
- Při manipulaci s adaptérem, fotoaparátem a objektivy dbejte následujících upozornění:**
 - Vybavení udržujte v suchu. Nebude-li dbát tohoto upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - S vybavením nemanipulujte mokrou rukou. Nebude-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - Při fotografování objektivů v protivětrném slunečním světle mimo zábrs. Slunce v záběru zastižené fotoaparátem včetně případné použitelné adaptéru může způsobit požár.
 - Nebude-li dbát důvodu používání objektivu, optické je přední a zadní krytky objektivu a uložte mimo dosah přímého slunečního světla. Poněchte-li je na přímém slunečním světle, mohou objektiv zastižit sluneční paprsky na hrolové objektivu a způsobit porušení.
 - Nepřehánějte stativ včetně nasazeného adaptéru nebo fotoaparátu. Můžete pokřivnout nebo náhodně zasažnouť jinou osobu a způsobit zranění.
 - Nepoukádávajte výrobek na miestach vystavených výskytu tepla, ako je napríklad uzavretý automobil alebo prostredie vystavené priamemu slnečnému svietu. Nebude-li dbát tohoto upozornění, může dojít k neplánovému ohnivení vnitřních částí výrobku a vzniku požáru.

Popis součástí adaptéru (Obrázek 1)

- 1) Bajonet Nikon i (slouží k nasazení objektivu)
- 2) Signální kontakty objektivu
- 3) Montážní značka objektivu
- 4) Aréatace bajonetu
- 5) Montážní značka adaptéru
- 6) Bajonet Nikon i (slouží k nasazení na fotoaparát)
- 7) Kontakty CPU
- 8) Stavovací závit

Nasazení a sejmnutí

- Nasazení a sejmnutí fotoaparátu (bajonetu Nikon i V1)**
 - Před nasazením nebo sejmutím adaptéru vypněte fotoaparát. Vyhleďte místo mimo dosah přímého slunečního světla a dbejte patřičné opatrnosti, abyste zamezili vniknutí prachu do fotoaparátu. Při nasazování objektivů dvejte pozor, abyste nedotýkali arety bajonetu na fotoaparátu nebo adaptéru.
- Nasazení adaptéru a objektivu (Obrázek 2)**
 - 1) Sejměte krytku těla z fotoaparátu a krytku těla a zadní krytku objektivu z adaptéru.
 - 2) Nasadte adaptér na fotoaparát.
 - 3) Současne vyrovnaní montážní značky na adaptéru s montážní značkou na těle fotoaparátu a (a-1) nasadte adaptér na fotoaparát a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne do aretované polohy (a-2).
 - 3) Sejměte značku objektivu.
 - 4) Nasadte objektiv na adaptér.
 - 5) Současne vyrovnaní montážní značky na objektivu s montážní značkou na adaptéru (b-1) nasadte objektiv na adaptér a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne do aretované polohy (b-2).
- Sejmnutí objektivu a adaptéru (Obrázek 3)**
 - 1) Sejměte a objektiv.
 - 2) Stiskněte a držte arety bajonetu na adaptéru (a-1) a současně otočte objektivem ve směru hodinových ručiček (a-2).
 - 2) Sejměte adaptér.
 - 3) Stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu na těle fotoaparátu (b-1) a současně otočte adaptérem ve směru hodinových ručiček (b-2).
- 3) Nasadte krytku na tělo fotoaparátu, adaptér a objektiv.**

- Kompatibilní objektivy.** Adaptér lze použít v kombinaci s následujícími objektivy NIKKOR s bajonetem Nikon F včetně objektivů DX; objektivů iX-NIKKOR, objektivů pro F3AF, objektivů bez AI- systému, telekonvertory a automatické měřičky zvětšení objektivu.
- Zaostřování**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Zaostřovací režim objektivu	Automatická zaostřovací (AF)	Manuální zaostřování (MF)	Elektronický dálkoměr
AF-S	G, D	M/A, A/M	A, AF	MF	✓
AF	—	M	MF	MF	✓
AF-I	D	M/A, M	MF	MF	✓
AF	G	A, M	MF	MF	✓
AF	D	A	MF	MF	✓
AF	—	M	MF	MF	✓
PC-E, PC	D	—	MF	MF	✓
MF	AI-P	—	MF	MF	✓
MF	AI	—	MF	MF	—
 - 1. Pouze objektiv s vestavěným CPU.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
- Expozice**
 - Objektiv**

Objektiv	Typ	Expozici režim	P, S	A, M	B*	BB	(BL, CL)
AF-S	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF-I	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	G, D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC-E	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MF	AI	✓	✓	✓	✓	✓	—
 - 1. Využití speciální expoziční program.
 - 2. Není k dispozici při vysunutí nebo naklopení objektivu.
 - 3. Fotoaparát pracuje v režimu časové automatiky.
<