

ТД «Белая Гвардия»



Центральный офис:

Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, 14 этаж.

Почтовый адрес: 117049, Москва, 49 а/я, 10

Телефон/Факс: (495) 916-52-12, 916-52-11, 958-0262

Дилерский отдел:

Телефон/Факс: (495) 916-96-98, 958-55-29

e-mail: info@tdbg.ru

Сервисный центр:

Адрес: г. Москва, 5-ый Донской проезд, д. 21Б, стр. 10

заявки принимаются по телефону: (495) 580-39-24

или по e-mail: service@tdbg.ru

NOBO

HEATING

Инструкция по эксплуатации.

Серия 8 - обогреватели.

C2N, C4N, T4N, C6N, C2F, C4F, T4F, C6F, L4N

Данные типы обогревателей крепятся горизонтально к стене.

Модели, не имеющие вилки для подключения к электросети, предусмотрены для постоянной установки и должны устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

Между обогревателем и стеной должен быть минимальный зазор - 10мм. См. рисунок 1, на котором показано как проводить установку обогревателя (все размеры даны в мм.).

В приведенной ниже таблице, показывающей минимальное расстояние между обогревателем и стеной, H23/H35 показывает вертикальное расстояние между монтажным отверстием настенного кронштейна (диаметром 23 или 35 мм) и стеной. Обогреватель комплектуется различными моделями модулей, предназначенных для настройки обогревателя, регулирования и настройки температуры. На задней панели модуля находится таблица совместимости его с различными моделями обогревателей (См. рис. 1 F).

См. прилагающееся описание работы модуля.

Без подключенного модуля, обогреватель не может работать.

Тип корпуса - IP 24, не допускающий попадания влаги внутрь обогревателя.

Обогреватель также может быть оборудован корпусом типа II (с двойной изоляцией) или типа I (заземленный).

Табличка, расположенная на задней панели обогревателя показывает тип корпуса обогревателя (рис. 1 T).

1. КРЕПЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ К СТЕНЕ.

1.1 Кронштейн (рис. 1).

Используйте кронштейн как шаблон.

* Наметьте высоту, на которую необходимо установить обогреватель (6). Убрать кронштейн и вкрутить установочные винты.

* Наметьте нижние крепежные отверстия кронштейна (1) под установочными винтами закрепить кронштейн на стене (2).

1.2 Подвешивание обогревателя на кронштейн (рис. 1).

типа XMX или XME - для подключения обогревателей, к которым могут быть дополнительно подключены другие блоки (рис. 4 и 5). Невозможно подключение других блоков к обогревателям, которые оборудованы электрической вилкой.

2.2.2 Подключение контрольной фазы (управляющей фазы).

Обогреватели должны иметь контрольную фазу в случае, если к ним подключены модули R80-ZDC, ZDC-E, ZSC/F, ZSE или SXX (дополнительные электронные обогреватели).

Кабели типа ZXX или ZXE используются для подключения обогревателей, к которым невозможно подключение дополнительных блоков (рис. 3). Кабели типа ZMX или ZME используются для подключения к обогревателям, к которым возможно дополнительно подключать другие обогреватели (рис. 6 и 7).

Обогреватели, подключенные через контрольную фазу не должны иметь электрическую вилку, подключаемую к розетке.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Обогреватель не должен устанавливаться непосредственно под настенной розеткой.

Обогреватели, которые устанавливаются в ванных комнатах, должны быть установлены таким образом, чтобы переключатели и кнопки находились вне зоны досягаемости человека, пользующегося душем или ванной.

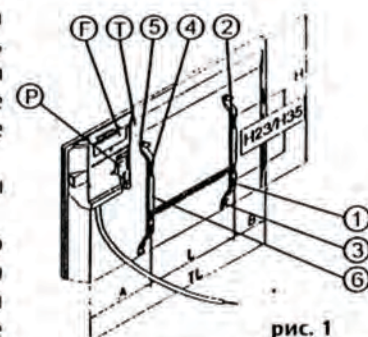


рис. 1

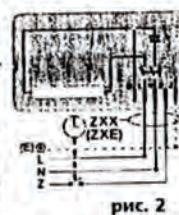


рис. 2

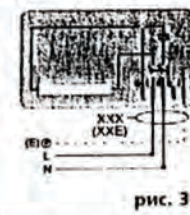


рис. 3

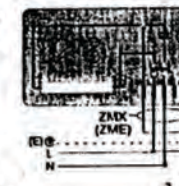


рис. 4

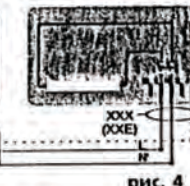


рис. 5

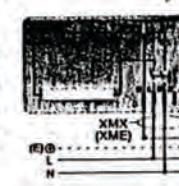


рис. 6

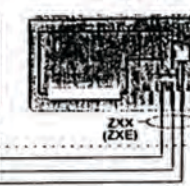


рис. 7

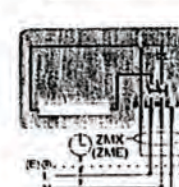


рис. 8

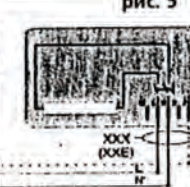


рис. 9

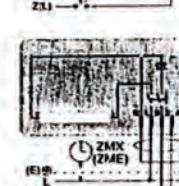


рис. 10

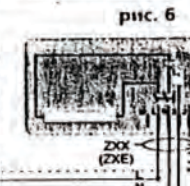


рис. 11