
Руководство по эксплуатации

Nokia Asha 210 Dual SIM

NOKIA

Тсс...

Это руководство еще не все, что имеется...

Информация об условиях услуг Nokia и о Политике конфиденциальности по адресу www.nokia.com/privacy.

Руководство по эксплуатации

Nokia Asha 210 Dual SIM

Содержание

Техника безопасности	4	Настройка учетной записи электронной почты	19
Начало работы	5	Отправка почты	19
Клавиши и компоненты	5	Общение в социальных сетях	20
Установка SIM-карты и аккумулятора	5	Общение с друзьями	20
Вставьте вторую SIM-карту (только для телефонов с двум SIM-картами)	6	Камера	22
Установка карты памяти	8	Фотосъемка	22
Зарядка аккумулятора	9	Создание автопортрета	22
Изменение громкости	10	Отправка фотографии или видео	23
Копирование содержимого со старого телефона	11	Интернет	24
Выберите SIM-карту (для тел. с двумя SIM-картами)	11	Просмотр интернет-страниц	24
Основные сведения	12	Добавление веб-сайта в список «Избранное»	24
Изучение своего телефона	12	Развлечения	25
Индикаторы на дисплее	13	Прослушивание радио	25
Увеличение продолжительности работы аккумулятора	13	Воспроизведение композиции	25
Персональная настройка главного экрана	14	Офис	27
Изменение мелодии звонка	14	Добавление календарной записи	27
Магазин Nokia	15	Изменение времени и даты	27
Клавиши на клавиатуре	15	Управление телефоном и соединение	28
Ввод текста	15	Обмен содержимым с помощью приложения «Слэм»	28
Использование интеллектуального ввода	16	Подключение к сети Wi-Fi	28
Контакты и сообщения	17	Резервное копирование содержимого на карту памяти	29
Выполнение вызова или ответ на вызов	17	Восстановление исходных параметров	29
Сохранение имени и телефонного номера	17	Обновление программного обеспечения телефона	29
Отправка сообщения	18	Коды доступа	30
Проверка голосовой почты	18	Справка и поддержка	32
		Информация о продукции и технике безопасности	35

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.



АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только совместимые аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.



ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.



ЗАЩИТА СЛУХА

Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство близко к уху при включенном громкоговорителе.


Начало работы

Вводная информация, позволяющая быстро приступить к использованию телефона.

Клавиши и компоненты

Изучите клавиши и компоненты телефона.

- 1 Разъем для зарядного устройства
- 2 Разъем micro-USB
- 3 Разъем для мини-гарнитуры (3,5 мм)
- 4 Экран
- 5 Клавиша прокрутки
- 6 Клавиша разъединения/питания
- 7 Клавиатура
- 8 Клавиши быстрого доступа
- 9 Клавиша вызова
- 10 Клавиши выбора
- 11 Динамик телефона
- 12 Объектив камеры. Перед использованием камеры снимите защитную пленку с объектива.
- 13 Гнездо SIM-карты (SIM2, только для телефонов с двумя SIM-картами)
- 14 Громкоговоритель
- 15 Область антенны

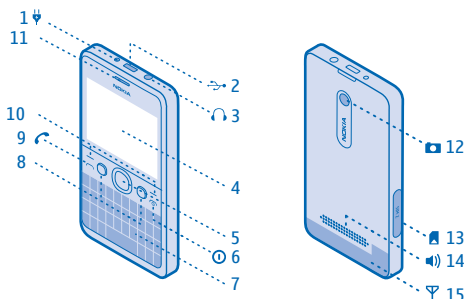

Область антенны выделена.


★ **Совет:** Блокируйте клавиши, если телефон не используется. Выберите **Меню** и нажмите функциональную клавишу. Для разблокировки выберите **Сн. блок.** и нажмите функциональную клавишу.

В этом телефоне используется программное обеспечение S40.


Установка SIM-карты и аккумулятора

Узнайте, как установить в телефон SIM-карту.


1. Выключите телефон и снимите заднюю крышку.

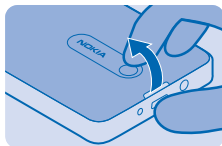


2. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

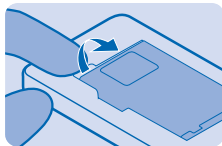

3. Поднимите держатель SIM-карты и поместите карту в разъем контактной стороной вниз.

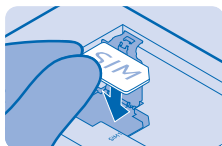

4. Совместите контакты аккумулятора и вставьте аккумулятор.

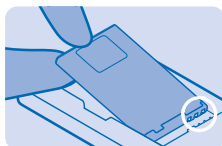

5. Нажмите на заднюю крышку до фиксации.



6. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не начнет вибрировать.




Вставьте вторую SIM-карту (только для телефонов с двум SIM-картами)

Вы можете с легкостью вставить вторую SIM-карту (SIM2), не извлекая аккумулятор.

Разъем карты SIM2 на левой грани телефона можно использовать только для установки SIM-карт 2G.


1. Откройте крышку гнезда SIM2.

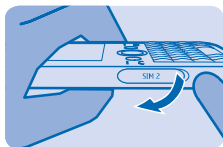


2. Вставьте SIM-карту контактной стороной вверх.




3. Вставьте карту в разъем до щелчка и закройте крышку.

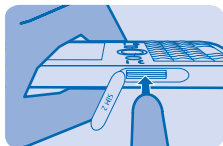

4. Чтобы извлечь карту, откройте крышку разъема второй SIM-карты.

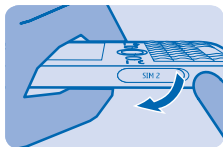

5. Нажмите на SIM-карту, чтобы разблокировать ее, затем извлеките SIM-карту.

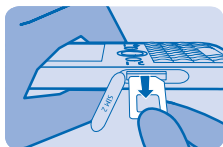


Установка карты памяти

Узнайте, как вставить карту памяти в телефон.


1. Выключите телефон и снимите заднюю крышку.




2. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

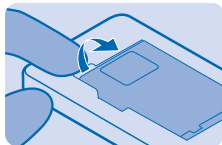


3. Переместите держатель карты памяти в сторону верхней части телефона.

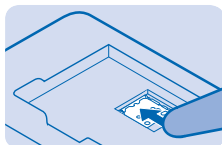


4. Поднимите держатель.

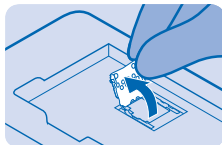


5. Вставьте совместимую карту памяти контактной областью вниз.

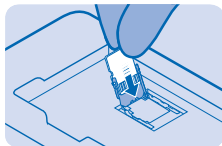


6. Опустите держатель.

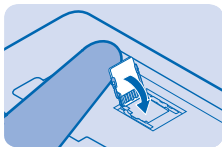

7. Задвиньте держатель в его исходную позицию.

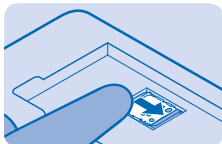

8. Совместите контакты аккумулятора и вставьте аккумулятор.

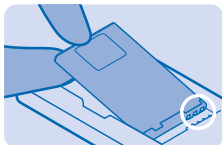


9. Нажмите на заднюю крышку до фиксации.




Зарядка аккумулятора

Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед использованием телефона может потребоваться повторная зарядка аккумулятора.

1. Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.

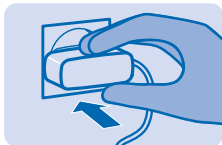

2. Подкл-те зарядное устр-во к тел-ну. См. 3 на стр. 33. По завершении отключите зарядное устр-во от тел-на, а затем от сетевой розетки.

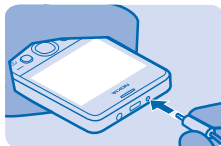


- ★ **Совет:** Если нет электр. розеток, для зарядки устр-ва можно исп. USB-кабель. Во время зарядки устр-ва можно передавать данные. Эффект-сть зарядки через USB-кабель значительно ниже. Процесс зарядки, достат. для запуска и начала работы устр-ва, может занять продолж. время.


Изменение громкости

Регулировать звук можно несколькими способами.


1. Во время вызова выполните прокрутку вверх или вниз для изменения уровня громкости.

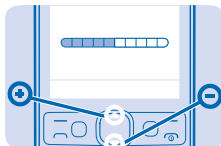

2. Можно также подключить совместимую мини-гарнитуру или иное устройство к разъему мини-гарнитуры.

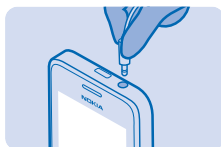

3. Чтобы использовать громкоговоритель на телефоне во время выполнения вызова, выберите **Гр-говор..** Можно также использовать громкоговоритель, слушая радио.

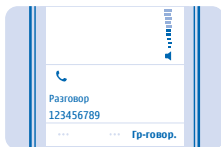

Копирование содержимого со старого телефона



Без труда скопируйте контакты, записи календаря и другое содержимое на свой новый телефон.

1. Включите функцию Bluetooth на обоих телефонах. Чтобы включить функцию Bluetooth на новом телефоне, выберите **Меню > Параметры > Подключ. устройств > Bluetooth**.
2. На новом телефоне выберите **Меню > Параметры > Синхр. и рез. копир. > Копир. из устройства**.
3. Выберите содержимое, которое необходимо скопировать, а затем выберите **Готово**.
4. Выберите старый телефон в списке найденных устройств.
5. При запросе создайте однораз. код доступа (напр., 123) и выберите **ОК**.
6. Убедитесь, что на обоих тел. введены те же коды.
7. Выполните инструкции, отобр. на обоих тел.

Выберите SIM-карту (для тел. с двумя SIM-картами)



Можно задать SIM-карту по умолчанию для использования во время вызовов, при отправке сообщений или подключении к Интернету. Если присвоить SIM-картам имена, можно быстро просмотреть, например, какая из них используется для работы, а какая — для личных целей.

1. Выберите **Меню > Дисп. SIM**.
2. Чтобы всегда указывать, какую SIM-карту следует использовать, выберите **Всегда спраш..**
3. Выберите **SIM1** или **SIM2**, чтобы указать, какую SIM-карту следует использовать для того или иного подключения.

Переименование SIM-карты

Выберите **Функции > Переименовать**.


Основные сведения

Информация об использовании всех преимуществ нового телефона.


Изучение своего телефона

Изучите телефон простым нажатием клавиш.


1. Для просмотра приложений на телефоне и функций телефона нажмите **Меню**.

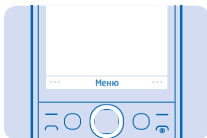

2. Чтобы перейти к приложению или функции, нажмите клавишу прокрутки вверх, вниз, влево или вправо.

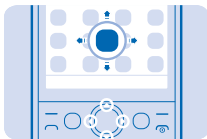


3. Чтобы открыть приложение или выбрать функцию, нажмите клавишу **Выбрать**.

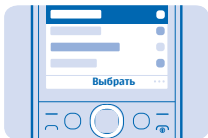

4. Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите **Назад**.



5. Чтобы перейти на главный экран, нажмите клавишу .

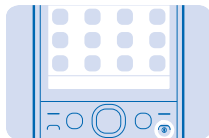

Индикаторы на дисплее

Индикаторы на телефоне показывают текущее время, уровни заряда аккумулятора и мощности сигнала, а также многое другое.

Есть непрочитанные сообщения, отправленные на SIM1 и/или SIM2.

Есть неотправленные сообщения с SIM1 и/или SIM2, а также сообщения, работа с которыми привела к неполадкам.

Клавиши заблокированы.

Установлен будильник.

Bluetooth включен.

Телефон подключен к сети GSM.

Все входящие вызовы на SIM1 и/или SIM2 перенаправляются на другой номер.

Телефон подключен к мини-гарнитуре.

Телефон подключен к устройству, например ПК, через кабель USB.

Тип сети мобильной связи, к которой Вы в настоящее время подключены, может отображаться в виде одной буквы, сочетания букв или сочетания букв и цифр. Например, **2G** (в зависимости от поставщика сетевых услуг).

Могут отображаться другие значки в зависимости от региона или поставщика сетевых услуг.

Увеличение продолжительности работы аккумулятора

Используйте все преимущества телефона при сохранении необходимой продолжительности работы аккумулятора. Далее приведены действия, которые позволят Вам сэкономить энергию аккумулятора телефона.

- Всегда полностью заряжайте аккумулятор.
- Выключите ненужные звуки, например звуки нажатия клавиш.
- Используйте проводные наушники, а не громкоговоритель.

Для экономии энергии можно сделать следующее:

Уменьшите уровень яркости подсветки

Выберите **Меню > Параметры > Дисплей > Подсветка** и измените значение для параметра **Яркость подсветки**.

Настройте выключение подсветки по истечении короткого периода времени

Выберите **Меню > Параметры > Дисплей > Подсветка** и измените значение для параметра **Тайм-аут подсветки**.

Выборочно используйте сетевые соединения

- Включайте канал связи Bluetooth только по мере необходимости.
- Чтобы отключить автоматическое обновление учетной записи электронной почты, выберите **Меню > Электронная почта > Функции > Настройки** и учетную запись, затем установите для параметра **Обновлять "Входящие"**: значение **Вручную**.
- Если Вы слушаете музыку или используете другие приложения телефона, но не хотите принимать или посылать вызовы, включите режим полета. Выберите **Меню > Параметры > Режимы > Полет > Активировать**.

Персональная настройка главного экрана

Хотите открывать избранные приложения непосредственно с главного экрана? Можно добавлять, удалять элементы и изменять расположение элементов на главном экране.

1. Выполните прокрутку вниз на главном экране и выберите **Функции > Настроить экран**.
2. Выберите панель и элемент, например **Уведомления**.
3. Выберите **Готово > Да**.

★ **Совет:** Чтобы добавить другие приложения, выполните прокрутку до панели ссылок на главном экране и выберите **Функции > Изменить ссылку**.

Изменение мелодии звонка




Установите отдельную мелодию звонка для каждого профиля и SIM-карты.

1. Выберите **Меню > Параметры > Сигналы** и выберите необходимую SIM-карту.
2. Выберите **Открыть Галерею**.
3. Выберите **Сигналы > Сигналы вызова**.
4. Выберите мелодию звонка.

★ **Совет:** Для переключения между беззвучным и обычным режимом нажмите и удерживайте .

Магазин Nokia

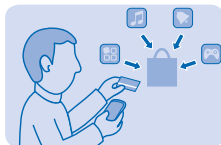

Загружайте игры для мобильных телефонов, приложения, темы, фоновые рисунки и мелодии из службы Магазин Nokia.


Выберите **Меню > Магазин**.

Многие элементы бесплатны, другие можно купить с помощью кредитной карты или через телефонный счет.

Доступность способов оплаты зависит от страны проживания и поставщика сетевых услуг.

Чтобы больше узнать о Магазине Nokia, перейдите по адресу **store.ovi.com**.

Клавиши на клавиатуре

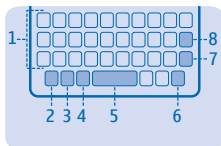

- 1 Клавиатура
- 2 Функциональная клавиша
- 3 Клавиша Shift
- 4 Символьная клавиша
- 5 Клавиша пробела
- 6 Клавиша Ctrl
- 7 Клавиша ввода
- 8 Клавиша удаления

Чтобы начать ввод текста, выберите текстовое поле. Раскладка клавиатуры может различаться в различных приложениях и для разных языков.

Ввод текста

С помощью клавиатуры можно вводить сообщения необыкновенно быстро.

Установка языка ввода

Выберите **Функции > Язык ввода** и нужный язык.

Переключение в режим ввода цифр

Дважды нажмите функциональную клавишу. Чтобы вернуться к режиму ввода букв, нажмите функциональную клавишу.

Переключение между регистрами

Нажмите клавишу Shift.

Ввод числа или символа, напечатанного в правом верхнем углу клавиши

Нажмите и удерживайте нужную клавишу. Данная функция доступна не для всех языков.

Ввод специального знака или символа

Нажмите символьную клавишу и выберите символ.

Ввод символа с диакритическим знаком

Нажмите и удерживайте клавишу Sym, а затем нажмите символьную клавишу несколько раз.

Копирование и вставка текста

Нажмите клавишу shift и прокрутите для выделения текста. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ctrl, затем нажмите клавишу **C** (копировать), **X** (вырезать) или **V** (вставить).

Использование интеллектуального ввода

Чтобы ускорить набор текста, телефон может подобрать вводимое слово. Интеллектуальный ввод текста основан на встроенном словаре. Данная функция доступна не для всех языков.

1. Начните ввод слова. Ваш телефон подскажет возможные слова.
2. Для просмотра альтернативных подходящих слов выполните прокрутку вниз.
3. Для подтверждения слова нажмите клавишу пробела.

Включение и выключение режима интеллектуального ввода текста

Выберите **Функции > Дополнительно > Интеллект. ввод** и выберите **Включить** или **Отключить**.

Переключение между традиционным и интеллектуальным вводом текста

Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, а затем нажмите клавишу пробела. Также можно нажать и удерживать **Функции**.

Контакты и сообщения

С помощью телефона можно связываться со своими друзьями и родными, а также делиться файлами, например фотографиями. Будьте в курсе последних обновлений в службах социальных сетей, даже находясь в пути.

Выполнение вызова или ответ на вызов

Информация о том, как выполнить вызов или ответить на звонок с помощью Вашего нового телефона.

1. На главном экране введите номер телефона.
- Чтобы ввести символ «+», используемый для международных вызовов, нажмите клавишу +.
2. Нажмите . По запросу выберите SIM-карту, которую следует использовать.
3. Для завершения вызова нажмите .
4. Если поступил входящий вызов, нажмите  для ответа.

 **Внимание!** В режиме "Полет" устройство невозможно использовать для совершения вызовов (включая вызов службы экстренной помощи), а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сети. Для вызова переключитесь в другой профиль.

Вызов последнего набранного номера

На главном экране нажмите , выберите номер и нажмите .

Просмотр непринятых вызовов

На главном экране нажмите **Обзор**. Чтобы перезвонить, выберите номер и нажмите .

★ **Совет:** Чтобы просмотреть пропущенные вызовы, выберите **Меню > Контакты > Журнал > Непринятые вызовы**. Пропущенные и принятые вызовы регистрируются только в том случае, если это поддерживается сетью, телефон включен и находится в зоне действия сети.


Сохранение имени и телефонного номера



Добавьте новые контакты в телефон.

1. Выберите **Меню > Контакты**.
2. Выберите **Добавить новую**. По запросу выберите место сохранения контакта.
3. Введите номер телефона и выберите **ОК**.
4. Введите имя и выберите **Сохран.**

Отправка сообщения

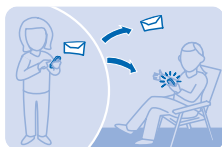

Вы можете быстро связаться с друзьями и родственниками, отправив текстовые или мультимедийные сообщения.

1. Выберите **Меню > Сообщения**.
 2. Выберите **Новое сообщение**.
 3. Введите текст сообщения.
 4. Чтобы добавить вложение, например фотографию или видео, выберите **Функции > Вставить объект**.
 5. Чтобы добавить контакт в качестве получателя, выберите **Передать > Контакты**. Чтобы ввести номер, выберите **Номер/адрес эл. почты**.
 6. Выберите **Передать**. По запросу выберите SIM-карту, которую следует использовать.
- См. 5 на стр. 33, 6 на стр. 33 и 7 на стр. 33.

Проверка голосовой почты



Вы уже перенаправляете вызовы на голосовую почту, когда не можете на них ответить? Прослушивайте сообщения, оставленные абонентами, в удобное для Вас время.

Для использования голосовой почты может потребоваться оформление абонентской подписки на службу. Дополнительные сведения можно получить у поставщика сетевых услуг.

Перед началом использования голосового почтового ящика получите номер голосового почтового ящика у поставщика сетевых услуг. Проверьте подтверждение заказа или посетите веб-сайт технической поддержки поставщика сетевых услуг.

Для настройки голосовой почты выберите **Меню > Сообщения > Дополнительно > Голосовые письма > Сообщ. голос. вызовов > Номер голосовой почты** и введите номер своей голосовой почты.

1. Чтобы проверить голосовую почту сразу после поступления пропущенного вызова, выберите **Обзор** на главном экране.
2. Выберите **Функции > Вызвать отправителя**.

★ **Совет:** Чтобы быстро вызвать свою голосовую почту, нажмите и удерживайте **1** на главном экране.

Прослушивание голосовой почты позднее

Выберите **Меню > Сообщения > Дополнительно > Голосовые письма > Сообщ. голос. вызовов > Слушать голос. письма.**

Настройка учетной записи электронной почты



Используете несколько адресов электронной почты? Телефон позволяет работать с несколькими учетными записями электронной почты.

Для настройки учетной записи электронной почты, а также для передачи и получения сообщений требуется подключение к Интернету.

1. Выберите **Меню > Электронная почта.**

2. Выберите почтовую службу и выполните вход.

★ **Совет:** При отсутствии адреса электронной почты можно создать учетную запись «Почта Nokia» во время настройки.

Добавление учетной записи электронной почты позднее


Выберите **Меню > Электронная почта > Добавить уч. запись**, выберите почтовую службу и выполните вход.

Отключение автоматического обновления папки «Входящие»

Выберите **Меню > Электронная почта > Функции > Настройки** и учетную запись, установите для параметра **Обновлять "Входящие"**: значение **Вручную**.

Телефон регулярно обновляет папку «Входящие» и отображает новые письма при их поступлении. При этом может потребоваться передача большого объема данных, что может привести к расходам на передачу данных. Чтобы уменьшить расходы, можно отключить функцию автоматического обновления и обновлять папку «Входящие» вручную.

Отправка почты

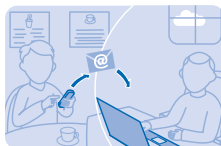

Хотите отправлять почту во время прогулок или поездок? С помощью телефона Вы можете читать и отправлять почту, даже когда покидаете свое рабочее место.

1. Выберите **Меню > Электронная почта** и учетную запись электронной почты. По запросу выберите SIM-карту, которую следует использовать.

2. В почтовом ящике выберите **Функции > Создать новое**.
3. Чтобы добавить получателя из списка контактов, выберите **Добавить**. Можно также ввести адрес. Можно добавить нескольких получателей.
4. Укажите тему и напишите сообщение.
5. Чтобы вложить файл, например фотографию, выберите **Функции > Вложить**.
6. Выберите **Отправ..**

Ответ на сообщение электронной почты

Чтобы ответить на письмо, откройте его и выберите **Функции > Ответить**.

Общение в социальных сетях



Используйте приложение Уведомления, чтобы узнавать, как дела у Ваших друзей.

Выполните вход в службы социальных сетей.

1. Выберите **Меню > Прилож..**
2. Выберите **Мои приложения > Уведомления**.

★ **Совет:** Добавьте Уведомления на главный экран, чтобы видеть последние обновления.

Отключение уведомлений

В приложении Уведомления выберите **Функции > Параметры**, снимите флажок и выберите **Сохран..** См. 9 на стр. 33.

Общение с друзьями



Любите общаться с друзьями в чате? Можно отправлять мгновенные сообщения с телефона, где бы Вы ни находились.

Для общения в чате необходимо подключение к Интернету.

Перед началом общения в чате настройте службу чата на своем телефоне. Для общения в чате необходима учетная запись Nokia. Выберите **Меню > Чат > Чат** и выполните вход. По запросу выберите SIM-карту, которую следует использовать.

При отсутствии учетной записи чата можно войти в службу «Чат Nokia» во время настройки.

Если Вы добавили друзей в контакты чата, они автоматически включаются в список контактов. Вы можете общаться не только с контактами чата, но и с другими пользователями.

1. Выберите **Меню > Чат > Чат**. По запросу выберите SIM-карту, которую следует использовать.
2. Выберите учетную запись и выполните вход.
3. Выберите **Функции > Чат с**.
4. Выберите службу чата, введите имя пользователя и коснитесь **Функции > Отправить**.
5. Введите сообщение в текстовом поле и выберите **Отправить**.

★ **Совет:** Чтобы быстро начать разговор с контактом, выберите контакт в списке друзей и **Отправить**.


Можно одновременно вести разговор с несколькими контактами. Для переключения между разговорами выберите один из разговоров в области **Разговоры**.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Камера

Зачем нужна отдельная камера, если в телефоне есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры на телефоне можно без труда создавать фотоснимки или записывать видео.

Фотосъемка

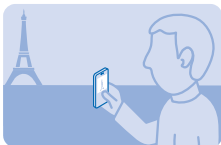

Запечатлейте самые лучшие моменты с помощью камеры телефона.


1. Для включения камеры нажмите клавишу камеры.
2. Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.
3. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите клавишу камеры.

Фотографии сохраняются в папке **Меню > Фото > Мои фото**.

Выключение камеры

Выберите .


Создание автопортрета

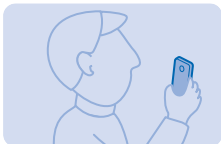

Вы можете с легкостью создать автопортрет с помощью камеры телефона.

1. Для включения камеры нажмите клавишу камеры.
2. Выберите  > .
3. Держите телефон камерой к себе и следуйте аудиоинструкциям. Когда все будет готово к съемке, телефон автоматически сделает снимок.

Отправка фотографии или видео

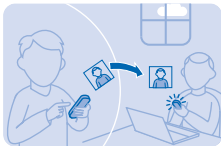

Отправляйте свои лучшие снимки друзьям и родственникам в мультимедийных сообщениях или сообщениях электронной почты либо по каналу связи Bluetooth.

1. Выберите **Меню > Фото > Мои фото**.

2. Перейдите к фотографии, выберите **Функции > Обменяться** и укажите способ отправки.

★ **Совет:** Чтобы отправить видео, выберите **Меню > Фото > Мои видео**, видео, которое нужно отправить, и **Функции > Обменяться**.

Одновременная отправка нескольких фотографий или видео

Перейдите к папке, содержащей фотографии или видеоклипы, выберите **Функции > Отметить** и необходимую функцию. Для передачи выберите **Функции > Обменяться отмеч.** и предпочтительный метод отправки.

Интернет

Информация о создании беспроводных соединений и просмотре интернет-страниц без лишних расходов на передачу данных.

Просмотр интернет-страниц



Следите за новостями и посещайте свои любимые веб-сайты во время прогулок или поездок.

- ★ **Совет:** Если Ваш поставщик сетевых услуг не взимает фиксированную плату за передачу данных, чтобы сократить расходы на передачу данных, используйте сети Wi-Fi для подключения к Интернету.

1. Выберите **Меню > Интернет**.
2. Выберите адресную строку.
3. Введите веб-адрес.

- ★ **Совет:** Для выполнения поиска в Интернете введите поисковый запрос в адресной строке. По запросу выберите поисковую систему.

Увеличение

Выберите раздел страницы.

- ★ **Совет:** Для просм. страницы в виде 1 столбца удобн. для чтения текста и изобр. крупнее, не увел. размер, выберите **Функц. > Параметры** и уст. для **Автомасштаб** знач. **Вкл..**

Добавление веб-сайта в список «Избранное»



Если Вы постоянно посещаете одни и те же веб-сайты, добавьте их в список «Избранное», чтобы ускорить доступ к ним.

1. Выберите **Меню > Интернет**.
2. Перейдите на веб-сайт.
3. Выберите **Функц. > В избранное**.

Переход на избранный веб-сайт

Откройте вкладку **Избран.** и выберите избранный веб-сайт.

Развлечения

Нашлась свободная минутка и хочется отдохнуть? Информация о прослушивании радио на телефоне.

Прослушивание радио



С помощью телефона можно слушать FM-радио — просто подключите мини-гарнитуру и выберите станцию.

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

Изменение громкости

Выполните прокрутку вверх или вниз.

Заккрытие радио

Нажмите клавишу завершения вызова.


Установка воспроизведения радио в фоновом режиме

Выберите **Функции > Воспр. в фон. режиме**.

Отключение радио, работающего в фоновом режиме

Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова.

Воспроизведение композиции

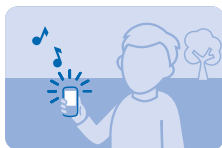

Воспроизведение музыки, сохраненной в памяти телефона или на карте памяти.

1. Выберите **Меню > Музыка > Моя музыка > Все композиции**.

2. Выберите композицию. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите ► или II.

Переход на начало воспроизводимой песни

Выполните прокрутку влево.

Переход к предыдущей песне

Выполните прокрутку влево.

Переход к следующей песне

Выполните прокрутку вправо.

Перемотка вперед или назад

Нажмите и удерживайте клавишу прокрутки вправо или влево.

Заккрытие музыкального проигрывателя

Нажмите клавишу завершения вызова.

Настройка воспроизведения музыки проигрывателем в фоновом режиме

Выберите **Функции > Воспр. в фон. режиме**.

Отключение музыкального проигрывателя, работающего в фоновом режиме

Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова.

Офис

Узнайте, как использовать календарь и сохранять организованность.

Добавление календарной записи

Боитесь забыть о встрече? Добавьте ее в календарь.

1. Выберите **Меню** > **Календарь**.
2. Выберите дату и **Обзор** > **Добавить**.
3. Выберите тип записи.
4. Заполните поля и выберите **Сохран..**

★ **Совет:** Для удаления записи перейдите к ней и выберите **Функции** > **Удалить**.

Изменение времени и даты



Можно настроить часы телефона вручную.

Выберите **Меню** > **Параметры** и **Дата и время**.

Изменение часового пояса по время поездок

Выберите **Настр. даты и времени** > **Часовой пояс**:, выполните прокрутку влево или вправо для выбора часового пояса своего текущего местоположения и выберите **Сохран..**

Управление телефоном и соединение

Заботьтесь о своем телефоне и его содержимом. Информация о подключении к аксессуарам и сетям, передаче файлов, создании резервных копий, блокировке телефона и поддержании актуальности программного обеспечения.

Обмен содержимым с помощью приложения «Слэм»



Приложение «Слэм» максимально упрощает процедуру обмена содержимым.

1. Выберите **Меню > Параметры > Подключ. устройств > Bluetooth > Вкл..**
2. Выберите **Обнаружение телефона > Виден постоянно**, чтобы другие пользователи могли видеть Ваш телефон.
3. Выберите, например, фотографию, которую необходимо передать, и **Функции > Обменяться > Через Слэм.**
4. Расположите свой телефон рядом с другим телефоном.

Приложение «Слэм» найдет телефон, находящийся ближе всего, и передаст на него данные. См. 4 на стр. 33.

Подключение к сети Wi-Fi



Если вы находитесь дома, в библиотеке или интернет-кафе, можно сократить расходы на передачу данных, подключившись к Интернету через сеть Wi-Fi.

1. Выберите **Меню > Параметры > Подключ. устройств > Wi-Fi.**
2. Выберите нужный тип сети.
3. Если подключение является безопасным, введите пароль.

Добавление новой сети


Убедитесь, что сеть Wi-Fi включена, выберите **Функции > Добавить новую сеть** и введите необходимую информацию.

Закрытие подключения к сети Wi-Fi

Выберите **Меню > Параметры > Подключение устройств > Wi-Fi > Выключ..**

- ★ **Совет:** Чтобы быстро открыть или закрыть подключение к Wi-Fi, на главном экране нажмите и удерживайте пробел.

Резервное копирование содержимого на карту памяти

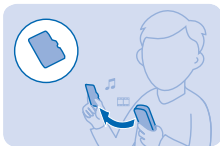

Не хотите терять свои самые важные файлы? Можно создать резервную копию памяти телефона на совместимой карте памяти.

1. Выберите **Меню > Параметры > Синхр. и рез. копир..**
2. Выберите **Создать копию.**
3. Выберите содержимое, резервную копию которого следует создать, затем нажмите **Готово.**

Восстановление резервной копии

Выберите **Восстанов. из копии** и содержимое, которое следует восстановить, а затем нажмите **Готово.**

Восстановление исходных параметров



Если телефон работает неправильно, можно восстановить исходные значения некоторых параметров.

1. Завершите все вызовы и соединения.
2. Выберите **Меню > Параметры > Восст. стандарт. настр. > Только настройки.**
3. Введите защитный код.

Эта операция не повлияет на документы или файлы, хранящиеся на телефоне.

После восстановления первоначальных настроек телефон выключается и снова включается. Это может занять более длительное время, чем обычно.

Обновление программного обеспечения телефона

Можно обновить программное обеспечение телефона по беспроводной сети. Телефон можно также настроить на автоматическую проверку обновлений.

Обновить программное обеспечение можно только в том случае, если SIM-карта установлена во внутреннем держателе SIM-карты.

1. Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Обновления устройства**.
2. Чтобы проверить наличие доступного обновления и загрузить его, выберите **Загрузить ПО телефона**.

Обновление может занять несколько минут. Если возникнут неполадки, обратитесь к своему поставщику сетевых услуг.

После обновления перейдите по адресу www.nokia.com/support для получения нового руководства пользователя.

Поставщик сетевых услуг может отправлять обновления непосредственно на телефон по беспроводной связи. Дополнительные сведения об этой сетевой услуге можно получить у поставщика сетевых услуг.

См. 8 на стр. 33, 12 на стр. 33, 13 на стр. 33.

Коды доступа

Вам было интересно, для чего в вашем телефоне различные коды?

PIN-код или PIN2-код (4–8 цифр)	Эти коды защищают SIM-карту от несанкционированного использования и требуются для доступа к некоторым функциям. Можно настроить телефон на запрос PIN-кода при включении. Если эти коды не были предоставлены вместе с картой или были утрачены, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи. Если код был введен неправильно три раза подряд, потребуется разблокировать код с помощью PUK-кода или PUK2-кода.
PUK-код или PUK2-код	Эти коды необходимы для разблокировки PIN-кода или PIN2-кода. Если эти коды не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.
Защитный код (код блокировки, пароль)	Этот код позволяет защитить телефон от несанкционированного использования. Можно настроить телефон на запрос кода блокировки, задаваемого пользователем. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона. Если Вы забыли код и телефон заблокирован, потребуется обслуживание телефона. Может

	потребуется дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с телефона. Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Nokia Care или у дилера, продавшего телефон.
IMEI	Этот номер используется для идентификации зарегистрированных телефонов в сети. Данный номер можно также использовать для блокировки, например, украденных телефонов. Кроме того, возможно, потребуется сообщить этот номер специалистам информационного центра Nokia Care. Для просмотра номера IMEI наберите *#06#.

Справка и поддержка

Если Вы хотите больше узнать о телефоне или о том, как телефон должен работать, это можно сделать с помощью нескольких каналов поддержки.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами телефона, ознакомьтесь с информацией на сайте www.nokia.com/support.

Здесь можно найти следующее:

- Информацию по устранению неполадок
- Обсуждения
- Новости о программах и загрузках
- Сведения об обновлениях программного обеспечения
- Дополнительная информация о функциях, технологиях и совместимости устройств и аксессуаров

Устранение неполадок и дискуссии недоступны для некоторых языков.

Если телефон не реагирует

Выполните перечисленные ниже действия.

- Нажмите клавишу уменьшения громкости и клавишу включения одновременно и удерживайте их нажатыми около 10 секунд. Осуществляется перезапуск телефона.
- Обновите ПО телефона.
- Сбросьте настройки телефона. При этом восстановятся заводские настройки и сотрется все персональное содержимое, включая приобретенные и загруженные приложения.

Если устранить проблему не удалось, обратитесь к поставщику услуг сотовой связи или в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Перед отправкой телефона в ремонт обязательно сделайте резервную копию данных, поскольку все персональные данные, хранящиеся в памяти телефона, могут быть удалены.

★ **Совет:** Если требуется идентифицировать телефон, для просмотра уникального номера IMEI телефона наберите ***#06#**.

Информация по использованию функций

- 1 Изображения в этом руководстве могут отличаться от отображения на экране.
- 2 Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала.
- 3 Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут.
- 4 Наиболее надежный способ избежать проникновения вредоносного программного обеспечения - работа в скрытом режиме. Не принимайте запросы на подключение по каналу Bluetooth из ненадежных источников. Если модуль Bluetooth не используется, его можно отключить.
- 5 Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройством автоматически уменьшит его.
- 6 Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.
- 7 Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.
- 8 При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.
- 9 Услуги социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку обмен данными может выполняться с широким кругом пользователей. Правила пользования социальной сетью распространяются на обмен данными в этой сети. Ознакомьтесь с правилами пользования сетью и ее настройками конфиденциальности.
- 10 Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть». Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию.
- 11 Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.
- 12 Перед запуском обновления подключите устройство к электрической сети или убедитесь в том, что аккумулятор заряжен.

⚠ Внимание! При установке обновления программного обеспечения использования устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

14 Корпорация Nokia может использовать персональные сведения для определенных целей, связанных с этой службой, которые изложены в политике конфиденциальности и других действующих условиях Nokia.

⚠ Важное замечание: Это устройство поддерживает только стандартные SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте. По вопросам использования SIM-карт с вырезом mini-UICC обращайтесь к своему оператору мобильной связи.



⚠ Примечание: Перед снятием панелей необходимо выключить питание устройства и отсоединить зарядное и другие устройства. При замене панелей не дотрагивайтесь до электронных компонентов. Не храните и не используйте устройство со снятыми панелями.



- 17 Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте памяти.
- 18 **!** **Важное замечание:** Не извлекайте карту памяти в то время, когда она используется приложением. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также уничтожению информации на карте.
- 19 Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к звуковому разъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.
- 20 **!** **Важное замечание:** Используйте кодирование для увеличения безопасности подключения к сети Wi-Fi. Применение кодирования позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.
- 21 Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Информация о продукции и технике безопасности

Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство только в сети GSM 900, 1800 МГц. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.

Для использования некоторых характеристик и загрузки содержимого требуется подключение к сети, что приводит к затратам на передачу данных. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Вызовы служб экстренной помощи

1. Включите устройство.
2. Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала.

Возможно, потребуются также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите в устройство SIM-карту, если такая возможность поддерживается устройством.
- Отключите в устройстве ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.
- Убедитесь в том, что режим «Полет» выключен.
- При необходимости снимите блокировку клавиатуры.

3. Нажимайте клавишу завершения вызова до тех пор, пока не отобразится главный экран.
4. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
5. Нажмите клавишу вызова.
6. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

При первом включении устройства появляется запрос на создание учетной записи Nokia. Если во время настройки учетной записи необходимо вызвать службу экстренной помощи, нажмите клавишу вызова.

-  **Важное замечание:** Включите мобильные и интернет-вызовы, если телефон поддерживает последние. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сотовые сети, так и через поставщика услуг интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокие температуры могут привести к повреждению устройства или аккумулятора.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может помешать нормальной работе.
- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.

- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записать важную информацию на бумаге.

Утилизация



Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Все материалы данного могут быть повторно переработаны в качестве материалов и энергии. Узнайте, как утилизировать продукты Nokia, на сайте www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неосортированными бытовыми отходами – отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем к вам пункте по утилизации можно найти в интернете по адресу www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу фотографий мелодий и другого содержимого.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Данное устройство обеспечивает доступ к содержимому с защитой OMA DRM 2.0 или OMA DRM 2.1. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому содержимому с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления содержимого, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к содержимому с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование содержимого, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного содержимого.

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором BL-4U. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства.

Заряжайте свое устройство зарядным устройством AC-11. Разъем зарядного устройства может быть разным.

Безопасность аккумуляторов и зарядных устройств

Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Для того чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если вы не пользуетесь зарядным устройством, выньте его из розетки. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или иного предмета.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Дополнительно о технике безопасности

Маленькие дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

Имплантированные медицинские устройства

Во избежание потенциальных помех изготовители имплантируемых медицинских устройств во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты

 **Внимание!** Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель

Поверхность этого устройства не содержит никеля.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в обычном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Передача данных и сообщений требует качественного соединения и может выполняться с задержкой (до установления требуемого качества соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут влиять на неверно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте устройство или аксессуары в зону раскрытия воздушной подушки.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде, например, вблизи бензокассов, обязательно выключайте устройство.

Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у изготовителя автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,62 Вт/кг около уха. Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут

отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Консультационные сообщения Nokia

Чтобы вы могли максимально эффективно пользоваться возможностями телефона и служб, вам будут отправляться индивидуальные бесплатные текстовые сообщения от корпорации Nokia. Эти сообщения могут содержать советы и рекомендации, а также сведения о поддержке.

Чтобы отказаться от получения сообщений, выберите **Меню > Параметры > Учетная запись Nokia > Новости и пр.**

Для предоставления описанных выше услуг номер вашего мобильного телефона, его серийный номер, а также некоторые идентификаторы подключенных мобильных услуг отправляются в Nokia при первом включении телефона. Все или некоторые идентификационные данные могут также отправляться в корпорацию Nokia в ходе обновления программного обеспечения. Эти данные могут использоваться, как указано в политике конфиденциальности на веб-сайте www.nokia.com.

Авторские и иные права

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0168

NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие RM-928 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

ENC

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у дилера Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Анализ программного обеспечения в устройствах запрещен в допустимой действующим законодательством степени. Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Присутая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть». Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию.

Загрузка карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов может привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие конкретных изделий, услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Пожалуйста, обращайтесь к своему дилеру Nokia за дальнейшей информацией и сведениями о наличии языковых опций.

TM & © 2013 Nokia. Все права защищены. Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Данный продукт лицензирован по лицензии MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) для личного и некоммерческого использования в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual Standard потребителем, использующим его в личных и некоммерческих целях и (ii) для использования при просмотре видео в формате MPEG-4, предоставленное лицензированным провайдером. Для использования с любой иной целью лицензия не предоставляется и не подразумевается. Дополнительная информация, включая информацию об использовании в рекламных, внутренних и коммерческих целях, может быть получена от MPEG LA, LLC. См. www.mpegla.com.