

Руководство по эксплуатации Nokia N93

9245308

ВЫПУСК 1 RU



Nokia N70 (RM-84)

Срок службы, установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей", равен 3 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Корпорация NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие RM-55 соответствует основным и другим важным требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Это правило применяется не только к данному устройству, но также и к другим аксессуарам с этим символом. Не уничтожайте эти изделия вместе с несортированными городскими отходами.

© Nokia, 2006 г. Все права защищены.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio и Pop-Port являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Nokia. Названия других продуктов или компаний, указанные здесь, могут быть товарными знаками или товарными именами соответствующих владельцев.

Nokia tune является зарегистрированным звуковым товарным знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Данное изделие лицензировано по Лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании

в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <<http://www.mpegla.com>>.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа предоставлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Доступность конкретных продуктов может зависеть от региона. Обратитесь к ближайшему представителю Корпорации Nokia.

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/INDUSTRY CANADA

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при пользовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при условии, что оно не вызывает помех.

ВЫПУСК 1 RU, 9245308

Телефон горячей линии Nokia: +7 (095) 727-22-22

Факс: +7 (095) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Содержание

Правила техники безопасности	7
------------------------------------	---

Устройство Nokia N93	11
----------------------------	----

Режимы	11
Использование клавиш быстрого доступа	14
Настройки	15
Передача содержимого из другого устройства	15
Основные индикаторы	16
Блокировка клавиатуры	17
Регулировка громкости	18
Часы	18
Минигарнитура	19
Шнурок для переноски и шнурок для крышки объектива	20
Беспроводная локальная сеть	20
Домашняя сеть	21
Карта памяти	23
Диспетчер файлов	25
Справка	26
Учебник	27

Камера	28
--------------	----

Запись видеоклипов	28
Съемка фотографий	31

Галерея	37
---------------	----

Просмотр изображений и видеоклипов	38
Монтаж видеоклипов	39
Изменение изображений	41
Показ слайдов	42
Режим "ТВ-выход"	43
Презентации	43
Альбомы	44
Интернет-печать	44
Совместный доступ к сетевому содержимому	45

Мультимедийные приложения	49
---------------------------------	----

Музыкальный проигрыватель	49
Печать изображений	50
Файлы резервных копий	52

Обмен сообщениями 53

Ввод текста	54
Ввод и передача сообщений.....	56
Папка "Входящие" – прием сообщений.....	59
Почтовый ящик.....	61
Просмотр сообщений на SIM-карте.....	64
Настройки сообщений	64

Выполнение вызовов 70

Голосовые вызовы.....	70
Видеовызовы	72
Совместный просмотр (услуга сети)	74
Ответ на вызов или отклонение вызова.....	77
Журнал	80

Контакты (телефонная книга) 83

Сохранение имен и номеров.....	83
Копирование контактов.....	84
Добавление мелодий для контакта	85
Создание групп контактов.....	86

Интернет 87

Точка доступа в Интернет	87
Экран "Закладки"	87
Защита соединения	88
Обзор	88

Загрузка и приобретение содержимого	89
Завершение соединения	90
Настройки Интернета.....	90

Календарь 92

Ввод записей календаря	92
Запросы о встрече	93
Экраны календаря	93
Работа с записями календаря.....	93
Параметры календаря.....	94

Мои приложения..... 95

Visual Radio (услуга сети)	95
RealPlayer.....	98
Flash Player.....	100
Режиссер.....	101
Игры	103

Связь с другими устройствами 104

Канал связи Bluetooth.....	104
ИК-порт.....	108
Кабель	109
Подключение к компьютеру.....	109
Диспетчер соединений.....	110
Синхронизация.....	111
Диспетчер устройств.....	111
Домашняя сеть	112

Офисные приложения..... 116

Калькулятор	116
Конвертер.....	116
Заметки	116
Интернет-браузер	117
Диктофон	117
Устройство чтения штрих-кода.....	117
Quickoffice.....	118

Изменение внешнего вида устройства 121

Режимы - установка сигналов	122
Изменение внешнего вида устройства	123
Активный режим ожидания.....	124

Средства 125

Клавиша мультимедиа	125
Настройки	125
Конфигурирование телевизионной системы.....	138

Голосовые команды.....	139
Диспетчер приложений	139
Ключи активации для файлов с элементами защиты авторских прав.....	142

Устранение неполадок..... 144

Вопросы и ответы	144
------------------------	-----

Информация об аккумуляторах..... 148

Зарядка и разрядка аккумулятора	148
Проверка подлинности аккумуляторов Nokia.....	149

Уход и обслуживание..... 151

Дополнительная информация по технике безопасности 153

Указатель..... 157

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.



БЕЗОПАСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ Не включайте устройство, если его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



РАДИОПОМЕХИ Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте устройство рядом с медицинским оборудованием.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В САМОЛЕТЕ

Соблюдайте все установленные ограничения. Мобильные устройства могут создавать помехи в работе систем самолета.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В МЕСТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Соблюдайте все установленные ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.



ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ Используйте устройство только в нормальном рабочем положении как указано в данном руководстве по эксплуатации. Не следует без необходимости прикасаться к антенне.



ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.



АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ Применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства.



ВОДОСТОЙКОСТЬ Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.



РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ Регулярно создавайте резервные копии (электронные или бумажные) всех важных данных.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.



ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Убедитесь в том, что встроенный в устройство телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети. Клавиатура работает только в режиме открытой активной панели. Нажмите клавишу  столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и возврата в режим ожидания. Введите телефонный номер службы экстренной помощи и нажмите . Сообщите о своем местонахождении. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Об устройстве

Радиочастотное устройство, описание которого приведено в данном руководстве, предназначено для использования в сетях EGSM 900/1800/1900 и UMTS 2100. Дополнительную информацию о сетях можно получить у поставщика услуг.

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц.

При съемке и использовании фотографий и видеоклипов соблюдайте все требования законодательства, местные обычаи, уважайте

право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц.

Данное устройство поддерживает основные функции программных продуктов Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP и 2003). Просмотр и изменение файлов некоторых форматов невозможны.



Внимание! Для работы любых функций устройства (за исключением будильника) требуется, чтобы устройство было включено. Не включайте устройство, если его использование может вызвать помехи или быть опасным.

Услуги сети

Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг сотовой связи. Многие функции устройства зависят от того, поддерживает ли их сотовая сеть. В некоторых сотовых сетях предоставляются не все услуги, кроме того, для использования некоторых услуг сети требуется оформление специального соглашения с поставщиком услуг. Дополнительная информация по использованию услуг сети, а также о тарифах предоставляется поставщиком услуг. В некоторых сотовых сетях имеются ограничения на пользование услугами сети. Например, не поддерживаются услуги

на определенных языках и не отображаются некоторые символы национальных алфавитов. Функции сети обозначены в данном руководстве сообщением (услуги сети).

Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых функций устройства. В этом случае они будут отсутствовать в меню. Устройство также может быть специально настроено. При настройке могут вноситься изменения в названия меню, порядок пунктов меню и вид значков. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Данное устройство поддерживает протоколы WAP 2.0 (HTTP и SSL), которые выполняются на основе протоколов TCP/IP. Некоторые функции устройства (например, MMS, просмотр Web-страниц, электронная почта и загрузка содержимого в браузере или в сообщениях MMS) требуют поддержки этих технологий сотовой сетью.

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. В его качестве может выступать поставщик услуг, оператор сотовой сети или другая аналогичная организация.

Аксессуары, аккумуляторы и зарядные устройства

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Перед подключением зарядного устройства выясните его номер модели. Для подключения к данному устройству предназначены зарядные устройства типа DC-4, AC-3 или AC-4, а также зарядные устройства AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, используемые через адаптер CA-44, который поставляется с устройством.

Для подключения к данному устройству предназначен аккумулятор BP-6M.



Внимание! Пользуйтесь только такими аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной модели. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Устройство Nokia N93

Номер модели: Nokia N93-1

В дальнейшем устройство именуется Nokia N93.

Режимы

Устройство может находиться в одном из четырех механических режимов, рассчитанных на различные ситуации при использовании: **режим закрытой активной панели** – для переноски, **режим открытой активной панели** – для обычного использования мобильного телефона, **режим съемки** – для записи видеоклипов и съемки изображений и **режим просмотра** – для просмотра видеоклипов и изображений. Переключение между режимами осуществляется поворотом активной панели и поворотом дисплея. Режим включается после небольшой задержки.

Режим закрытой активной панели

При закрытии активной панели главный дисплей становится неактивным и загорается дисплей внешней панели. Текущие звонки завершаются, если не используется громкоговоритель или не подключена мини-гарнитура. Информацию об изменении настроек см. в разделе "Экран панели" на стр. 126. При использовании проигрывателя для прослушивания аудиоклипа воспроизведение продолжается.

В режиме закрытой активной панели на дисплее отображаются часы и информация о состоянии. В режиме ожидания на дисплее могут отображаться индикаторы уровня радиосигнала и уровня заряда аккумулятора, время, индикаторы состояния, а также название активного режима (если это не режим **Обычный**). При прослушивании аудиоклипа с помощью музыкального проигрывателя отображается шкала громкости и информация о дорожке. Используйте боковые клавиши



прокрутки для начала и приостановки воспроизведения, воспроизведения следующего/предыдущего звукового клипа, а также для увеличения и уменьшения громкости.

Если в режиме закрытой активной панели используется приложение Visual Radio, визуальное содержимое на внешнем дисплее не отображается. Можно сохранить несколько радиостанций с указанием их названий, частоты и информации о местоположении. Эта информация отображается на внешнем дисплее. Для включения и выключения звука, смены канала и поиска нового канала используется боковая клавиша прокрутки.

Отображаются также календарь, будильник, сообщения о непринятых вызовах и о новых принятых сообщениях. Для просмотра принятых текстовых сообщений, а также текста и изображений принятых мультимедийных сообщений на главном экране откройте активную панель.

Входящие вызовы сопровождаются обычным сигналом и сообщением на дисплее. Чтобы отвечать на вызовы с помощью открытия активной панели, выберите в настройках внешнего дисплея **Ответ при открытии**. Если к устройству подключена совместимая мини-гарнитура, нажмите кнопку ответа на мини-гарнитуру. Информацию об изменении настроек см. в разделе "Экран панели" на стр. 126.


Для выполнения вызова или использования меню откройте активную панель.

Для использования вспышки в качестве фонарика нажмите расположенную сбоку устройства клавишу вспышки. Действия с фонариком осуществляются следующим образом:

- Быстро нажмите клавишу вспышки один раз. Фонарик включится на 1,5 секунды.
- Быстро нажмите клавишу вспышки два раза. Фонарик включится на 3 минуты или до следующего нажатия клавиши вспышки.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу вспышки. Фонарик включается и работает до тех пор, пока не будет отпущена клавиша или не истекнут 3 минуты.

Режим открытой активной панели

При открытии телефона автоматически включается режим открытой активной панели: загорается главный дисплей, включается клавиатура и доступно меню. Для прокрутки меню используйте клавишу прокрутки.

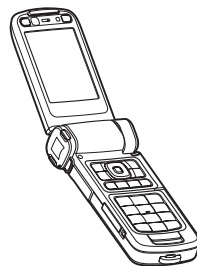


Режим открытой активной панели включается даже в том случае, если панель открыта не полностью. Активная панель открывается примерно на 160 градусов, как показано на рисунке. Не прилагайте усилия, стараясь открыть ее еще больше.

Режим съемки

Для включения режима съемки следует открыть активную панель устройства на 90 градусов и, держа устройство боковой стороной к себе, повернуть активную панель главным дисплеем к себе. Основная камера начинает работать, и на дисплее появляется изображение.

В режиме съемки можно снимать фотографии и записывать видеоклипы. См. раздел "Камера" на стр. 28.

В режиме съемки клавиатура отключена. Можно использовать клавишу съемки, клавишу масштабирования, боковую клавишу прокрутки, клавишу режима камеры, а также клавишу вспышки

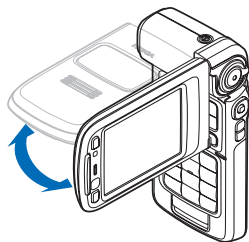


(все клавиши располагаются на боковой части устройства), клавишу включения, клавиши выбора формата съемки и клавиши выбора, расположенные рядом с главным дисплеем.

Режим просмотра

Если при закрытой активной панели приподнять край поворачивающегося дисплея, включается режим просмотра.

Режим просмотра позволяет выполнять следующие действия:

- Просматривать изображения.
- Активировать фотографии и видеofilмы из галереи для просмотра слайд-шоу.
- Выполнять видеовызовы с помощью громкой связи и осуществлять прямую видеосвязь. Наклоните дисплей под углом, оптимальным для работы дополнительной камеры.

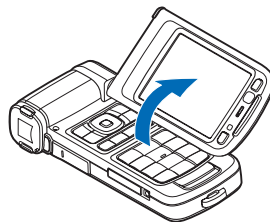

Использование клавиш быстрого доступа

Используйте клавиши быстрого доступа для быстрого вызова функций с устройства. Подробные сведения о функциях можно найти в соответствующих разделах данного руководства по эксплуатации.

Режим ожидания

- Для переключения между открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу  и выберите приложение. При заполнении памяти устройство может закрыть некоторые приложения. Перед закрытием приложения в устройстве сохраняются все несохраненные данные. При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.
- Для включения камеры нажмите клавишу съемки в режиме съемки до конца.
- Для вызова своего автоответчика (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.
- Для открытия мультимедийных приложений нажмите и удерживайте нажатой клавишу . См. раздел "Клавиша мультимедиа" на стр. 125.

- Для изменения режима нажмите клавишу  и выберите требуемый режим.
- Для переключения между режимами **Обычный** и **Без звука** нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**. При использовании двух телефонных линий этим действием осуществляется переключение между двумя линиями.
- Для открытия списка набранных номеров нажмите .
- Для работы с голосовыми командами нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- Для подключения к сети **Услуги** нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**. См. раздел "Интернет" на стр. 87.

Сведения об остальных клавишах быстрого доступа в режиме ожидания см. в разделе "Активный режим ожидания" на стр. 124.

Изменение текста и списков

- Чтобы отметить элемент в списке, выделите элемент и одновременно нажмите клавиши  и .
- Для того, чтобы отметить несколько объектов в списке, нажмите клавишу  и, не отпуская ее, нажмите  или . Для завершения выбора отпустите клавишу , затем отпустите клавишу .

- Копирование и вставка текста. Для выбора букв и слов нажмите и удерживайте нажатой клавишу . В то же время для выделения текста нажмите  или . Для копирования текста в буфер обмена нажмите клавишу , не отпуская ее, выберите **Копия**. Для вставки текста в документ нажмите клавишу , не отпуская ее, выберите **Вставка**.

Настройки

Обычно параметры MMS, GPRS, потоков и мобильного Интернета автоматически настраиваются в устройстве Nokia N93 на основе информации, предоставленной поставщиком услуг или оператором сотовой сети. Параметры в устройстве могут быть уже настроены поставщиками услуг либо параметры можно получить в специальном текстовом сообщении от поставщиков услуг.



Передача содержимого из другого устройства

Можно скопировать содержимое, например, контакты и записи календаря, из совместимого телефона Nokia в устройство Nokia N93 по каналу Bluetooth или через

ИК-порт. Тип содержимого, допускающего копирование, зависит от модели телефона.

Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

SIM-карту можно установить в другое устройство. При включении Nokia N93 без SIM-карты автоматически включается режим "Автономный".

Передача содержимого

- 1 На устройстве Nokia N93 нажмите  и выберите **Средства > Перенос**.
- 2 На экране информации выберите **Продолж.**
- 3 Выберите требуемый канал передачи данных: Bluetooth или ИК-порт. Оба устройства должны поддерживать выбранный тип соединения.
- 4 Если используется канал Bluetooth, выберите **Продолж.** для поиска в Nokia N93 устройств Bluetooth. Выберите другое устройство в списке. На дисплее появляется запрос на ввод кода устройства Nokia N93. Введите код (от 1 до 16 цифр) и выберите **ОК**. Введите тот же самый код в другое устройство и выберите **ОК**. Сопряжение устройств выполнено. См. раздел "Сопряжение устройств" на стр. 107.

Некоторые телефоны передают в другое устройство приложение **Перенос** в виде сообщения. Для установки приложения **Перенос** в другом устройстве откройте сообщение и следуйте инструкциям, которые выводятся на экран. При выборе ИК-порта установите соединение между двумя устройствами. См. раздел "ИК-порт" на стр. 108.

- 5 В Nokia N93 выберите содержимое, которое требуется скопировать из другого телефона.

Содержимое копируется из памяти и с карты памяти (если она установлена) другого устройства в соответствующее место в памяти Nokia N93 и на карте памяти (если она установлена). Продолжительность копирования определяется объемом передаваемых данных. Копирование можно прервать и продолжить его в другое время.

Для просмотра журнала предыдущих сеансов передачи выберите **Журнал**.

Для просмотра устройств, с которых выполнялось копирование или передача данных, на главном экране выберите **Телефоны**.

Основные индикаторы

 – устройство работает в сети GSM.

3G – устройство работает в сети UMTS (услуга сети).

 – в папке **Входящие** приложения **Сообщ.** находится одно или несколько непрочитанных сообщений.

 – в удаленный почтовый ящик поступила новая электронная почта.

 – в папке **Исходящие** есть сообщения, ожидающие передачи.

 – непринятые вызовы.

 – отображается, если настройка **Тип сигнала вызова** имеет значение **Без звука** и настройки **Сигнал о сообщении**, **Сигнал о общ чата** и **Сигнал эл. почты** имеют значение **Откл.**

 – клавиатура устройства заблокирована.

 – включен будильник.

2 – используется вторая телефонная линия (услуга сети).

 – включена пересылка всех входящих вызовов на другой номер. При использовании двух телефонных линий (услуга сети) индикатор переадресации первой линии – **1**, а второй линии – **2**.

 – к устройству подсоединена минигарнитура.

 – потеряна связь с минигарнитурой Bluetooth.

 – к телефону подсоединен комплект индуктивной связи.

 – к устройству подсоединено устройство TTY.

 – вызов в режиме передачи данных.

 – доступно соединение GPRS или EDGE в режиме пакетной передачи данных.

 – активно соединение GPRS или EDGE в режиме пакетной передачи данных.

 – соединение GPRS или EDGE в режиме пакетной передачи данных находится в режиме удержания на линии.

 – доступно соединение UMTS в режиме пакетной передачи данных.

 – активно соединение UMTS в режиме пакетной передачи данных.

 – соединение UMTS в режиме пакетной передачи данных находится в режиме удерживания на линии.

 – в устройстве включен поиск беспроводных локальных сетей, и локальная сеть доступна. См. раздел "WLAN" на стр. 132.

 – активно соединение с беспроводной локальной сетью с шифрованием.

 – активно соединение с беспроводной локальной сетью без шифрования.

 – включена связь Bluetooth.

 – выполняется передача данных по каналу Bluetooth.

 – активно USB-соединение.

 – соединение через ИК-порт остается активным. Если индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством либо соединение нарушено.

Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры позволяет исключить случайные нажатия клавиш.

Для включения подсветки дисплея при включенной блокировке клавиатуры нажмите клавишу включения.

- Для включения блокировки клавиатуры: В режиме ожидания нажмите  , затем * . При включенной функции блокировки клавиатуры на дисплее отображается .
- Для отключения блокировки клавиатуры в режиме открытой створки: Нажмите  , затем * .

- Для отключения блокировки клавиатуры в режиме закрытой активной панели: Нажмите клавишу прокрутки. На дисплее появляется диалоговое окно отключения блокировки. С помощью клавиши прокрутки выберите **Да**.

При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти телефона.

Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения громкости во время телефонного разговора или прослушивания звука нажмите соответственно  или .



Встроенный громкоговоритель позволяет поддерживать разговор на небольшом расстоянии от устройства.



Внимание! Не подносите изделие к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость в этом режиме может быть слишком велика.

Для включения громкоговорителя во время разговора выберите **Функции** > **Вкл. громкоговор.**

Для выключения громкоговорителя выберите **Функции** > **Включить телефон**.



Часы

Нажмите  и выберите **Часы**. Для установки будильника выберите **Функции** > **Уст. будильник**. После установки будильника на дисплее отображается индикатор .

Для выключения будильника выберите **Стоп** либо для отключения сигнала на пять минут выберите **Повтор**.

Если время срабатывания будильника наступает тогда, когда телефон выключен, он включается и начинает подавать звуковой сигнал. Если выбрать **Стоп**, на дисплее появится запрос на включение устройства. Выберите **Нет** для выключения устройства или **Да**, чтобы оставить его включенным для отправки и приема вызовов. Не выбирайте **Да**, если использование мобильного телефона может вызвать помехи или быть опасным.

Для отмены сигнала выберите **Часы** > **Функции** > **Отключить сигнал**.

Установка времени

Для настройки часов выберите **Часы** > **Функции** > **Настройки**.

Для настройки времени или даты выберите **Время** или **Дата**.

Для изменения типа часов, которые отображаются на дисплее в режиме ожидания, выберите **Тип часов** > **Стрелочные** или **Цифровые**.

Для включения автоматического обновления времени, даты и часового пояса по сигналам сотовой сети (услуга сети) выберите **Автокоррекция** > **Вкл.**

Для изменения сигнала будильника выберите **Сигнал будильника**.

Мировые часы

Для открытия экрана "Мировые часы" откройте **Часы** и нажмите . Экран "Мировые часы" позволяет просматривать время в различных городах.

Для добавления города в список выберите **Функции** > **Добавить город**. В список можно записать до 15 городов.

Для выбора текущего города выделите город и выберите **Функции** > **Мой город**. Город отображается на главном экране приложения


"Часы", и время устройства изменяется в соответствии с выбранным городом. Проверьте правильность времени и его соответствие часовому поясу.

Минигарнитура

Подсоедините совместимую минигарнитуру к разъему Pop-Port™ устройства.


 **Предупреждение.**

Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

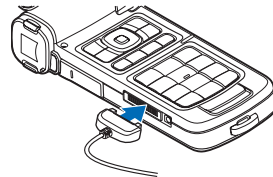

Шнурок для переноски и шнурок для крышки объектива

Проденьте шнурки в отверстия, как показано на рисунке, и затяните петли.

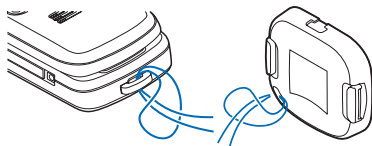

Беспроводная локальная сеть

Устройство поддерживает работу в беспроводной локальной сети. С помощью беспроводной локальной сети можно подключить устройство к сети Интернет и совместимым устройствам беспроводной локальной сети. Подробнее о работе устройства в домашней локальной сети см. "Домашняя сеть" на стр. 21.

В некоторых странах, например, во Франции, на применение беспроводных локальных сетей могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти.

При работе функции беспроводной локальной сети (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Устройство поддерживает следующие возможности беспроводной локальной сети:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Работа на частоте до 2,4 ГГц
- Методы шифрования с секретностью на уровне проводной связи (WEP) с ключами до 128 бит, Wi-Fi-защищенный доступ (WPA) и 802.1х. Использовать эти функции можно только в том случае, если они поддерживаются сетью.

В беспроводной локальной сети можно создать точку доступа к Интернет и использовать ее для приложений, которым требуется подключение к Интернет.

Создание точки доступа к Интернет

- 1 Нажмите  и выберите **Связь > Дисп.соед > Доступн. WLAN.**
- 2 Устройство выполняет поиск доступных беспроводных локальных сетей. Выделите сеть, в которой требуется создать точку доступа к Интернет, и выберите **Функции > Задать тчк дост.**

- 3** Устройство создает точку доступа к Интернет с параметрами по умолчанию. Для просмотра или изменения этих параметров см. "Точки доступа" на стр. 129.

Когда в приложении выводится запрос на выбор точки доступа, выберите созданную точку доступа либо для поиска доступных беспроводных локальных сетей выберите **Сеть WLAN**.

При создании соединения в режиме передачи данных через точку доступа к Интернет в беспроводной локальной сети устанавливается беспроводное соединение с локальной сетью. При завершении соединения в режиме передачи данных завершается беспроводное соединение с локальной сетью. Для завершения соединения см. "Диспетчер соединений" на стр. 110.

Беспроводное соединение с локальной сетью можно использовать во время голосового вызова или при активном соединении в режиме пакетной передачи данных. Можно установить одновременное соединение только с одной точкой доступа беспроводной локальной сети, но это беспроводное соединение с локальной сетью может использоваться несколькими приложениями.

Беспроводной локальной сетью (если есть) можно пользоваться при включенном режиме **Автономный**.

При установлении и использовании беспроводного соединения с локальной сетью строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Предусмотрено два режима работы в мобильной локальной сети: инфраструктурный и одноранговый.

Инфраструктурный режим работы предусматривает два типа взаимодействия в сети: беспроводные устройства соединяются друг с другом через беспроводное устройство точки доступа к локальной сети либо беспроводные устройства соединяются со стационарной (проводной) локальной сетью через беспроводное устройство точки доступа к локальной сети.

В одноранговом режиме устройства непосредственно обмениваются данными друг с другом. Для создания точки доступа к Интернет для одноранговой сети см. "Точки доступа" на стр. 129.

 **Совет.** Для проверки уникального адреса MAC (протокол доступа к среде), который идентифицирует устройство, введите код *#62209526# в режиме ожидания.

Домашняя сеть

Устройство совместимо с технологией универсальной самонастройки (UPnP). При использовании

мобильного устройства точки доступа к локальной сети можно создать домашнюю сеть и подключать к сети совместимые устройства UPnP, поддерживающие мобильную локальную сеть, такие как Nokia N93, совместимый компьютер, совместимый принтер и совместимая аудиосистема или телевизор, либо аудиосистема или телевизор, оснащенные совместимым мобильным мультимедийным приемником.

После настройки домашней сети можно копировать, просматривать или воспроизводить совместимые мультимедийные файлы и распечатывать изображения из приложения **Галерея** на других подключенных совместимых устройствах, например, просматривать изображения, сохраненные в Nokia N93, на совместимом телевизоре. См. раздел "Домашняя сеть" на стр. 112 и "Печать изображений" на стр. 50.

Закон об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, передачу, просмотр, воспроизведение и печать изображений, мелодий (включая сигналы вызова) и другого содержимого.

Для установки домашней сети в беспроводной локальной сети необходимо сначала создать и настроить домашнюю точку доступа к Интернет в беспроводной локальной сети, затем настроить устройства. В Nokia N93 настройте параметры

приложения **Домашняя сеть**. Для соединения совместимого компьютера с домашней сетью необходимо установить программное обеспечение мультимедийного сервера с DVD-диска из комплекта поставки Nokia N93.

После завершения необходимой настройки всех устройств, подключенных к сети, можно начать использовать функцию **Домашняя сеть** для совместного использования мультимедийных файлов. См. раздел "Просмотр мультимедийных файлов" на стр. 114.

В домашней сети используются параметры защиты беспроводного соединения с локальной сетью. Используйте функции домашней сети в инфраструктурной мобильной локальной сети с беспроводным устройством точки доступа к локальной сети и включенным шифрованием.



Важное замечание. Для повышения защиты мобильного соединения с локальной сетью всегда используйте один из доступных методов шифрования. Это снижает риск несанкционированного доступа к данным.

Устройство подключено к домашней сети только в том случае, когда принят запрос на соединение от другого устройства, в приложении **Галерея** выбрана функция просмотра, воспроизведения, печати или копирования

мультимедийных файлов на устройстве Nokia N93 или выполняется поиск других устройств в папке **Домашняя сеть**.

Важные сведения о защите

При настройке домашней мобильной локальной сети включите шифрование: сначала в устройстве точки доступа, затем в других устройствах, которые предполагается подключить к домашней сети. См. документацию на эти устройства. Храните коды доступа в надежном и безопасном месте отдельно от устройств.

Для просмотра или изменения параметров точки доступа в Интернет мобильной локальной сети в Nokia N93 см. "Точки доступа" на стр. 129.

Если для создания домашней сети с совместимым устройством использован одноранговый режим работы, включите один из методов шифрования в поле **Режим защиты WLAN** при настройке точки доступа к Интернет. При этом снижается риск присоединения к одноранговой сети нежелательных пользователей.

В устройстве выводится уведомление, если другое устройство пытается установить соединение с ним и домашней сетью. Не принимайте запрос на соединение от неизвестного устройства.

Если мобильная локальная сеть используется в сети без шифрования, выключите совместный

доступ других устройств к файлам Nokia N93 либо запретите совместный доступ к конфиденциальным мультимедийным файлам. Информацию об изменении настроек общего доступа см. в разделе "Параметры домашней сети" на стр. 113.

Карта памяти

Для увеличения объема доступной памяти и экономии памяти устройства можно приобрести совместимую карту памяти miniSD.




На карте памяти можно сохранить резервную копию информации из памяти устройства.

Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти miniSD. Карты памяти других типов, например, мультимедийные карты памяти уменьшенного размера, не подходят к гнезду карты памяти и не совместимы с данным устройством. При использовании несовместимой карты памяти возможно повреждение карты и/или устройства, а также утрата информации, записанной на несовместимой карте памяти.


Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей.

Установка карты памяти

1 Чтобы открыть заглушку гнезда карты памяти, сдвиньте ее вверх против часовой стрелки.

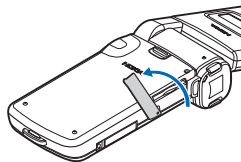


2 Установите карту памяти в гнездо. Расположите карту контактами вверх.

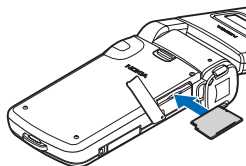

3 Вставьте карту внутрь устройства до щелчка.

4 Закройте заглушку. При открытой заглушке работа с картой памяти невозможна.

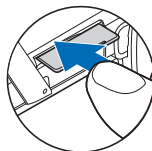

Извлечение карты памяти

1 Перед извлечением карты нажмите клавишу включения и выберите **Извлечь карту**. Все приложения закрываются.

2 Когда отображается сообщение **Извлеките карту памяти и нажмите ОК**, откройте заглушку гнезда карты памяти.

3 Нажмите на карту памяти и освободите ее из гнезда.

4 Извлеките карту памяти. Если устройство включено, то при запросе подтверждения удаления выберите **ОК**.



Важное замечание. Не извлекайте карту памяти во время выполнения каких-либо функций, связанных с получением доступа к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты и/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.



Дополнительные функции карты памяти

Нажмите **⚙** и выберите **Средства > Память**. Карту памяти miniSD можно использовать для увеличения объема доступной памяти и для резервного копирования информации, хранящейся в памяти устройства.

Для резервного копирования данных из памяти устройства на карту памяти выберите **Функции > Скопир.память тлф**.

Для восстановления информации с карты памяти в память устройства выберите **Функции > Восстан. с карты**.

Форматирование карты памяти

При повторном форматировании карты памяти все данные удаляются без возможности восстановления.

В некоторых случаях новые карты памяти уже отформатированы. Информацию о том, требуется ли форматирование новой карты памяти, можно получить у поставщика карты.

Для форматирования карты памяти выберите **Функции** > **Форматир. карту**. Выберите **Да** для подтверждения операции.

 **Совет.** Для наилучшей производительности используйте Nokia N93 для форматирования всех новых карт miniSD.



Диспетчер файлов

Память устройства используется различными функциями для хранения данных (контакты, сообщения, изображения, видеоклипы, мелодии, заметки календаря, документы и загруженные приложения). Объем свободной памяти зависит от того, какой объем данных сохранен в памяти устройства.

Для увеличения объема доступной памяти используется карта памяти. Карта памяти является перезаписываемой, т.е. для записи новых данных можно удалять старые.

Для просмотра файлов и папок в памяти устройства или на карте памяти (если она установлена) нажмите  и выберите **Средства** > **Дспч флв**. Открывается экран памяти устройства (). Нажмите  для открытия экрана карты памяти () , если она установлена.

Для перемещения или копирования файлов в папки отметьте файл (одновременно нажмите  и ) и выберите **Функции** > **В папку** или **Скопир. в папку**.

Для поиска файла выберите **Функции** > **Найти**, выберите тип памяти, в которой требуется выполнить поиск, и введите строку поиска, соответствующую имени файла.

Проверка использования памяти

Для того, чтобы выяснить, данные каких типов хранятся в памяти устройства и сколько места они занимают, выберите **Функции** > **Сост. памяти**. Объем доступной памяти отображается в поле **свободно**.

Освобождение памяти при нехватке места

Если в памяти устройства или на карте памяти не хватает места, выводится предупреждение.

Для освобождения памяти устройства перенесите данные на карту памяти, если она имеется. Отметьте файлы, которые требуется перенести, выберите **В папку** > **Карта памяти** и укажите папку.

Можно также перенести мультимедийные файлы в совместимый компьютер, например, с помощью функции передачи в меню **Галерея**. См. раздел "Файлы резервных копий" на стр. 52.

 **Совет.** Для просмотра памяти различных типов в устройстве и передачи данных можно использовать приложение Nokia Phone Browser из пакета Nokia PC Suite.

Для удаления данных с целью освобождения памяти используйте приложение **Дспч флв** или соответствующее приложение. Например, можно удалить следующее:

- сообщения из папок **Входящие**, **Черновики** и **Переданные** в приложении **Сообщ.**;
- загруженные в память устройства сообщения электронной почты;
- сохраненные веб-страницы;

- сохраненные изображения, видеоклипы или звуковые файлы;
- информацию о контактах;
- заметки календаря;
- загруженные приложения. См. также раздел "Диспетчер приложений" на стр. 139.
- другие ненужные данные.



Справка

Устройство снабжено контекстно-зависимой справкой. Когда приложение открыто, для получения справки выберите **Функции** > **Справка**.

Во время просмотра инструкций нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для перехода с экрана справки на экран приложения, открытого в фоновом режиме.

Для того, чтобы открыть справку из главного меню, выберите **Средства** > **Справка**. Выберите необходимое приложение для просмотра тем справки.



Учебник

В учебнике представлена информация о некоторых функциях устройства. Для доступа к учебнику в меню нажмите  и выберите [Доп. функц.](#) > [Учебник](#) и раздел, который нужно просмотреть.

Камера

Устройство Nokia N93 содержит две камеры: основную камеру высокого разрешения на боковой стороне телефона и дополнительную камеру низкого разрешения, расположенную над главным дисплеем. Можно использовать обе камеры для съемки неподвижных изображений и записи видеоклипов в книжной или альбомной ориентации.

Устройство Nokia N93 обеспечивает съемку изображений с разрешением 2048 на 1536 пикселей при использовании основной камеры. В данном руководстве может быть приведено другое разрешение.

Изображения и видеоклипы автоматически сохраняются в папке **Картинки и видео** меню **Галерея**. Фотографии создаются в формате JPEG. Видеоклипы записываются в формате .mp4 или в формате файлов 3GPP с расширением .3gp (в режиме **Для отправки**). См. раздел "Настройки видеорежима" на стр. 30.

Изображения и видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях, в виде вложений по электронной почте, а также по каналу связи Bluetooth.

Запись видеоклипов

Включите основную камеру, повернув дисплей в режим съемки. Если включен режим **Перекл. в режим фото**, используйте клавишу режима камеры для выбора режима элемента **Перекл. в режим видео**.

Нажмите клавишу съемки для начала записи. На дисплее отображается индикатор записи . Начинает мигать красный индикатор записи, и подается звуковой сигнал, означающий выполнение видеозаписи.

- 1 Для останова видеозаписи в любое время нажмите клавишу съемки.
- 2 Повторно нажмите клавишу съемки для возобновления записи. Видеоклип автоматически сохраняется в папке **Картинки и видео** приложения **Галерея**. См. раздел "Галерея" на стр. 37.

Для настройки параметров освещения и цвета перед началом записи видеоклипа в режиме съемки используйте боковую клавишу прокрутки для выбора элементов на панели инструментов. См. раздел "Настройка параметров – регулировка цвета и освещения" на стр. 34 и "Режимы съемки" на стр. 35.

Для увеличения или уменьшения объекта съемки (3-кратное оптическое и 20-кратное цифровое увеличение) вращайте клавишу масштабирования на боковой стороне устройства.

В окне видеосъемки отображается следующая информация:

- Индикаторы состояния (1) для функций отключения звука, включения стабилизации, и текущего режима съемки.
- Панель инструментов (2), элементы которой можно просмотреть перед началом записи для выбора режима съемки, баланса белого и цветового тона (панель инструментов не отображается во время записи).
- Общее доступное время видеосъемки (3). Во время видеосъемки индикатор текущей длительности видеоклипа (2) отображает продолжительность и оставшееся время записи.



- Индикаторы памяти (4) обозначают тип памяти, в которой сохраняются видеоклипы: память устройства (📁) или карта памяти (📁).
- Индикатор качества видео (5) означает качество видеоклипа: **ТВ (высокое)**, **ТВ (нормальное)**, **Телефон (высокое)**, **Телефон (нормальн.)** или **Для отправки**.
- Тип файла видеоклипа (6).

💡 **Совет.** Выберите **Функции** > **Отобразить значки** для отображения всех индикаторов видеосъемки или **Скрыть значки** для отображения только индикаторов состояния видео.

По завершении записи видеоклипа выберите следующие функции на панели инструментов:

- Для воспроизведения только что записанного видеоклипа выберите **Воспроизвести**.
- Если нет необходимости сохранять видеоклип, выберите **Удалить**.
- Чтобы передать видеоклип в сообщении MMS, по электронной почте, каналу Bluetooth, или через ИК-порт, нажмите клавишу вызова или выберите **Передать**. Для получения дополнительной информации см. раздел "Обмен сообщениями" на стр. 53 и "Канал связи Bluetooth" на стр. 104. Эта функция не работает во время разговора по телефону. В мультимедийных сообщениях нельзя

пересылать видеоклипы, сохраненные в формате ".mp4".

- Для записи нового видеоклипа выберите **Новое видео**.

 **Совет.** Включите режим **Автономный**, чтобы избежать возможного прерывания видеосъемки входящими вызовами или сообщениями.

Настройки видеорежима

Для видеокамеры используются два вида настроек: **Настройка видео** и основные параметры. Настройка параметров в меню **Настройка видео** см. "Настройка параметров – регулировка цвета и освещения" на стр. 34. После закрытия камеры для настраиваемых параметров восстанавливаются стандартные значения, а значения основных настроек остаются прежними до последующих изменений. Для изменения основных параметров выберите **Функции > Настройки** и один из следующих параметров:

Запись звука – выберите **Включить**, если необходимо записывать звук.

Качество видео – установите качество видеоклипа: **ТВ (высокое)** (наилучшее качество для длительного использования и воспроизведения на совместимом телевизоре, компьютере или телефоне),

ТВ (нормальное), **Телефон (высокое)**, **Телефон (нормальн.)** или **Для отправки** (видеоклип ограниченного размера для передачи в мультимедийном сообщении (MMS)). Для последующего просмотра видеоклипа на совместимом телевизоре или компьютере выберите качество **ТВ (высокое)**, при котором используется разрешение VGA (640 на 480) и формат файла .mp4. Для передачи видеоклипа в сообщении MMS выберите **Для отправки** (разрешение QCIF, формат файла .3gp). Размер видеоклипа, записанного с качеством **Для отправки**, не превышает 300 Кб (продолжительность приблизительно 20 секунд) и может передаваться в мультимедийном сообщении на совместимое устройство.

Стабилизация видео – установите значение **Включить** для уменьшения дрожания камеры во время видеосъемки.

Добавить в альбом – выберите эту функцию, если необходимо сохранить этот видеоклип в конкретном альбоме приложения **Галерея**. Выберите **Да** для открытия списка имеющихся альбомов.

Показать снятое видео – выберите эту функцию, если требуется, чтобы по окончании записи на дисплее отображался первый кадр записанного видеоклипа. Выберите **Воспроизвести** на панели инструментов

(основная камера) или **Функции > Воспроизвести** (дополнительная камера) для просмотра видеоклипа.

Оптич. увелич. при съемке – выберите **Включить** или **Отключить**. Выбор значения **Отключить** позволяет избежать механического шума, издаваемого перемещающимся во время оптического масштабирования объективом.

Используемая память – определите, где по умолчанию будет сохраняться видеоклип: в памяти устройства или на карте памяти (если установлена).

Съемка фотографий

Включите основную камеру, повернув дисплей в режим съемки. Если включен режим видеосъемки, используйте клавишу режима камеры для выбора режима фотосъемки.

Чтобы зафиксировать фокус на объекте, нажмите клавишу съемки до половины (только для основной камеры). На дисплее появляется зеленый индикатор фиксации фокуса. Если фокус не зафиксирован, появляется красный индикатор фокуса. Отпустите клавишу съемки и снова нажмите ее до половины. Фотосъемку можно производить и без фокусировки.

Для выполнения фотосъемки в режиме основной камеры нажмите клавишу спуска затвора. Не

перемещайте устройство до тех пор, пока изображение не будет сохранено.

Для настройки параметров освещения и цвета перед началом фотосъемки в режиме съемки используйте боковую клавишу прокрутки для выбора элементов на панели инструментов. См. раздел "Настройка параметров – регулировка цвета и освещения" на стр. 34.

Сохранение отснятого изображения занимает больше времени, если изменялись настройки масштаба, освещения или цвета.

В окне видоискателя камеры отображается следующая информация:

- Индикаторы состояния (1) включения съемки последовательности фотографий, включения авто-таймера; режима вспышки (**Автоматически** (⚡), **Включить** (⚡) или **Отключить** (⏏)), а также текущего режима съемки.



- Панель инструментов (2), элементы которой можно просмотреть перед началом фотосъемки для выбора режима съемки, баланса белого и цветового тона (панель инструментов не отображается во время фокусировки и съемки изображения).
 - Индикатор разрешения изображения (3) указывает на качество фотографии: **Печать 3М – Высокое** (разрешение 2048 на 1536), **Печать 2М – Среднее** (разрешение 1600 на 1200), **Печать 1.3М – Низкое** (разрешение 1280 на 960) или **MMS 0.3М** (разрешение 640 на 480).
 - Счетчик изображений (4) отображает приблизительное число фотографий, которые можно снять при выбранной настройке качества и используемый объем памяти (счетчик не отображается во время фокусировки и съемки изображений).
 - Индикаторы памяти (5) обозначают тип памяти, в которой сохраняются изображения: память устройства (📁) или карта памяти (💾).
- 💡 **Совет.** Выберите **Функции > Отобразить значки** для отображения всех индикаторов видоискателя или **Скрыть значки** для отображения только индикаторов состояния камеры.

При проведении фотосъемки учитывайте следующее:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- Качество фотографии с цифровым увеличением ниже, чем фотографии без увеличения.
- Если в течение некоторого времени не происходит нажатия ни одной клавиши, камера переключается в режим энергосбережения. Для продолжения фотосъемки нажмите .

По завершении съемки изображения выберите следующие функции на панели инструментов:

- Если нет необходимости сохранять изображение, выберите **Удалить**.
- Чтобы передать видеоклип в сообщении MMS, по электронной почте, каналу Bluetooth, или через ИК-порт, нажмите клавишу вызова или выберите **Передать**.
- Для съемки нового изображения выберите **Новое фото**.
- Для печати изображения выберите **Печать**. См. раздел "Печать изображений" на стр. 50.

Параметры фотокамеры

Для фотокамеры используются два вида настроек: **Настройка фото** и основные параметры. Настройка параметров в меню **Настройка фото** см. "Настройка параметров – регулировка цвета и освещения" на стр. 34. После закрытия камеры для настраиваемых параметров восстанавливаются стандартные значения,

а значения основных настроек остаются прежними до последующих изменений. Для изменения основных параметров выберите **Функции > Настройки** и один из следующих параметров:

Качество фото – **Печать 3М – Высокое** (разрешение 2048 на 1536), **Печать 2М – Среднее** (разрешение 1600 на 1200), **Печать 1.3М – Низкое** (разрешение 1280 на 960) или **MMS 0.3М** (разрешение 640 на 480). Чем выше качество, тем больше места в памяти занимает картинка. Если изображение предполагается распечатывать, выберите **Печать 3М – Высокое**, **Печать 2М – Среднее** или **Печать 1.3М – Низкое**. Если требуется передать изображение по электронной почте, выберите **Печать 1.3М – Низкое**. Для передачи изображения в сообщении MMS выберите **MMS 0.3М**.

Данные значения разрешения доступны только для основной камеры.

Добавить в альбом – выберите эту функцию, если необходимо сохранить изображение в конкретном альбоме приложения "Галерея". При выборе значения **Да** открывается список имеющихся альбомов.

Показать снятое фото – выберите **Да** для просмотра изображения после съемки или **Нет** для съемки следующей фотографии сразу после предыдущей.

Улучшенный объектив (только для основной камеры) – выберите **Включить (непрерывно)**, чтобы увеличение выполнялось без задержки между оптическим и цифровым увеличением, **Включить (пауза)**, чтобы увеличение приостанавливалось при переходе от оптического к цифровому увеличению. Если требуется ограничить масштабирование величиной, при которой сохраняется выбранное качество изображения, выберите **Отключить**.

Подавление мерцания – выберите **50 Гц** или **60 Гц**.

Сигнал съемки – выберите требуемый звуковой сигнал съемки фотографии.

Используемая память – выберите тип памяти для сохранения изображений.

Съемка серии фотографий

Режим серии предусмотрен только для основной камеры.

Для переключения камеры в режим съемки серии из шести фотографий (при достаточном объеме памяти) выберите **Функции > Режим серии**.

Для съемки фотографий нажмите клавишу спуска затвора.

После съемки фотографий они отображаются на дисплее в виде таблицы. Для просмотра фотографии нажмите  для ее открытия.

Режим съемки серии фотографий может также использоваться в режиме автотаймера.

Для возврата в режим видоискателя фотосерии нажмите джойстик.

Съемка автопортрета – режим автотаймера

Режим автотаймера предусмотрен только для основной камеры.

Таймер автоматической фотосъемки позволяет установить задержку перед съемкой, например, перед съемкой автопортрета. Для настройки задержки автотаймера выберите **Функции > Таймер > 2 секунды, 10 секунд или 20 секунд.**

Для включения автоспуска выберите **Включить**. Работа таймера автоматической съемки сопровождается миганием индикатора () и звуковым сигналом. Фотосъемка выполняется по истечении выбранной задержки.

Режим автотаймера можно также использовать при съемке серии фотографий.

 **Совет.** Выберите **Функции > Таймер > 2 секунды** для сохранения устойчивого положения рук при съемке фотографии.

Вспышка

Вспышка работает только для основной камеры.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографий.

Для камеры предусмотрена светодиодная вспышка для работы в условиях плохой освещенности. Вспышка может работать в следующих режимах:

Автоматически () , **Включить** () и **Отключить** () .

Для переключения между режимами вспышки нажимайте клавишу вспышки.

Настройка параметров – регулировка цвета и освещения

Для более точной передачи камерой цвета и освещенности, а также для добавления специальных эффектов при фотосъемке или видеосъемке, используйте клавишу прокрутки, расположенную на боковой части телефона, для выбора элементов

панели инструментов, а затем выберите одну из следующих функций:

Режим съемки – выберите режим съемки, соответствующий условиям, в которых ведется фотосъемка. Каждый режим съемки имеет свои настройки освещенности, установленные в соответствии с конкретными условиями съемки.

Баланс белого – выбор текущих условий освещения из списка. Это позволяет обеспечить более точную цветопередачу камеры.

Экспозиция (только для фотосъемки) – регулировка экспозиции камеры.

Цвет – выбор цветового эффекта из списка.

Изображение на дисплее изменяется в соответствии с выполненными настройками, позволяя видеть, как эти настройки влияют на вид фотографий или видеоклипов.

Набор доступных параметров зависит от выбранной камеры.

Настройка параметров выполняется для определенной камеры: при изменении параметров дополнительной камеры параметры основной камеры не изменяются. Однако настроенные параметры передаются между режимами фото- и видеосъемки.

Режимы съемки

Режим съемки позволяет использовать правильные параметры цвета и освещения для тех условий, в которых производится съемка. Для фотосъемки или видеосъемки выберите соответствующий режим съемки в списке режимов съемки. Параметры каждого режима съемки установлены в соответствии с конкретным стилем или условиями съемки.

Выбор режимов съемки доступен только для основной камеры.

Используйте боковую клавишу прокрутки для просмотра элементов панели инструментов и выбора одной из следующих функций:

Режимы видеосъемки

Обычный () (по умолчанию) и **Ночной** ().

Режимы фотосъемки

Автоматический () (стандартная), **Пользовательск.** (), **Крупный план** (), **Пейзаж** (), **Ночной** () и **Ночной портрет** ().

При съемке фотографий по умолчанию установлен режим съемки **Автоматический**.

Для настройки собственного режима съемки под определенные условия выделите **Пользовательск.** и выберите **Функции > Изменить**.

В пользовательском режиме съемки можно настроить различные параметры освещения и цвета. Для копирования параметров в другой режим съемки выберите параметр **Основан на режиме съемки** и укажите необходимый режим съемки.



Галерея

Для хранения и упорядочивания изображений, видеоклипов, аудиоклипов, списков воспроизведения и ссылок потоков, а также для совместного использования файлов в беспроводной локальной сети с другими совместимыми устройствами с функцией универсальной самонастройки нажмите  и выберите **Галерея**. Для открытия приложения "Галерея" из приложения **Камера** выберите **Функции** > **Перейти в Галерею**. Из приложения **Камера** доступна только папка **Картинки и видео**.

 **Совет.** Для переключения между приложением **Галерея** и камерой в папке **Картинки и видео** нажмите клавишу съемки, клавишу режима камеры или выберите **Функции** > **Перейти в "Камеру"**.

Выберите **Картинки и видео** , **Музыка** , **Аудиоклипы** , **Ссылки потоков** , **Презентации** , **Все файлы**  или **Домашняя сеть** , а затем нажмите  для их открытия.

Для открытия и воспроизведения видеоклипов, файлов ".ram" и ссылок потоковой загрузки служит приложение RealPlayer. См. раздел "RealPlayer" на стр. 98. Кроме того, можно создавать альбомы, а

также отмечать и добавлять элементы в альбомы. См. раздел "Альбомы" на стр. 44.

Для открытия файла нажмите . Видеоклипы открываются в приложении **RealPlayer**, а музыкальные и аудиоклипы – в приложении **Муз.проиг.** См. раздел "Просмотр изображений и видеоклипов" на стр. 38.

Для копирования или перемещения файлов на совместимую карту памяти (если она установлена) или в память устройства выберите файл, а затем **Функции** > **Перем. и копировать** > **Скопир.на карту пам./Пер. на карту памяти** или **Скопировать в тлф/Переместить в тлф**.

Файлы, хранящиеся на карте памяти (если установлена), отмечаются значком . Файлы, хранящиеся в памяти устройства, отмечаются значком .

Для уменьшения объема изображений, которые уже скопированы в другие места, например на совместимый компьютер, выберите **Функции** > **Передача и память** > **Уменьшить размер**. При выборе функции **Уменьшить размер** разрешение изображения уменьшается до 640x480. Для освобождения памяти после копирования элементов в другие места или на

другие устройства, укажите файл и выберите **Функции** > **свободно**. См. раздел "Файлы резервных копий" на стр. 52.

Для загрузки файлов в одну из основных папок приложения **Галерея** с помощью браузера выберите **Загруз.картин.**, **Загруз. видео**, **Загруз.дорожек** или **Загрузка аудио**. Откроется браузер, в котором можно выбрать закладку узла, содержащего требуемый файл.

Для совместного использования файлов, сохраненных в приложении **Галерея**, другими совместимыми устройствами с функцией UPnP через беспроводную локальную сеть, необходимо сначала создать и настроить домашнюю точку доступа к Интернет в беспроводной локальной сети, затем настроить приложение **Домашняя сеть**. См. раздел "Беспроводная локальная сеть" на стр. 20.

Функции приложения **Домашняя сеть** не доступны в приложении **Галерея**, если не настроены параметры приложения **Домашняя сеть**.

Просмотр изображений и видеоклипов

Полученные с помощью камеры фотографии и видеоклипы хранятся в папке **Картинки и видео**

приложения **Галерея**. Изображения и видеоклипы могут быть также переданы на устройство в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты, по каналу связи Bluetooth или через ИК-порт. Для просмотра принятого изображения или видеоклипа в приложении "Галерея" или с помощью мультимедийного проигрывателя необходимо сохранить его в памяти устройства или на карте памяти (если она установлена).

Откройте папку **Картинки и видео** в приложении **Галерея**. Файлы изображений и видеоклипов упорядочены по дате и прокручиваются циклически. Отображается количество файлов. Для последовательного просмотра файлов используйте прокрутку влево или вправо. Для просмотра файлов в группах используйте прокрутку вверх или вниз.

Для изменения видеоклипа или фотографии выберите **Функции** > **Изменить**. Откроется редактор изображений или видеоклипов. См. раздел "Монтаж видеоклипов" на стр. 39. См. раздел "Изменение изображений" на стр. 41.

Для добавления изображения или видеоклипа в альбом в приложении "Галерея" выберите **Функции** > **Альбомы** > **Добавить в альбом**. См. раздел "Альбомы" на стр. 44.

Для создания пользовательских видеоклипов выберите видеоклип или несколько видеоклипов в приложении "Галерея" и выберите **Функции** > **Изменить**. См. раздел "Монтаж видеоклипов" на стр. 39.

Для печати изображений с помощью совместимого принтера или сохранения их на карте памяти (если установлена) для последующей печати выберите **Функции** > **Печать**. См. раздел "Печать изображений" на стр. 50.

Для передачи мультимедийного сообщения в службу передачи мультимедийных файлов поставщика услуг (услуга сети) нажмите клавишу вызова и выберите **Загрузить** (если доступно). Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг.

Для просмотра изображения выделите его и нажмите .

Для изменения масштаба открытого изображения выберите **Функции** > **Крупнее** или **Мельче**. Коэффициент масштабирования отображается в верхней части дисплея. Коэффициент масштабирования не сохраняется надолго.

Для использования фотографии в качестве фонового изображения выберите фотографию и выберите **Функции** > **Задать** > **Уст. как фон. рис.**

Для удаления изображения или видеоклипа нажмите клавишу **C**.

Монтаж видеоклипов

Для изменения видеоклипов в приложении **Галерея** и создания пользовательских видеоклипов выделите видеоклип и выберите **Функции** > **Изменить**. См. раздел "Галерея" на стр. 37. Для создания пользовательских видеоклипов можно соединять и вырезать видеоклипы, добавлять картинки и аудиоклипы, использовать переходы и эффекты. Переходы – это видеоэффекты, которые можно добавлять в начало и конец видеоклипа или между видеоклипами.

Можно также создавать пользовательские видеоклипы с помощью приложения **Режиссер**. Выберите видеоклипы и изображения, из которых собирается создать видеоролик "muvee", а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Создать muvee**. См. раздел "Режиссер" на стр. 101.

В режиме видеомонтажа отображаются две временные шкалы: временная шкала видеоклипа и временная шкала аудиоклипа. Изображения, текст и переходы, добавленные в видеоклип, отображаются на видеоряде видеоклипа. Для переключения

между временными шкалами используйте прокрутку вверх или вниз.

Монтаж видеоклипов, аудиоклипов, изображений, текста и переходов

Для создания пользовательских видеоклипов отметьте и выберите один или несколько видеоклипов и выберите **Функции > Изменить**.

Для изменения видеофильма выберите одну из следующих функций:

Изменить видео:

Вырезать – вырезание видеоклипа на экране вырезания видеоклипа.

Цветовой эффект – вставка цветового эффекта в видеоклип.

Снижение скорости – замедление видеоклипа.

Отключить звук/Включить звук – отключение или включение исходного звука видеоклипа.

Переместить – перемещение видеоклипа в выбранное место.

Удалить – удаление видеоклипа из видеофильма.

Дублировать – создание копии выбранного видеоклипа.

Изменить текст (отображается только в том случае, если был добавлен текст) – перемещение, удаление или копирование текста, изменение цвета и стиля текста, определение настроек длительности отображения текста и добавление эффектов в текст.

Изменить картинку (отображается только в том случае, если было добавлено изображение) – перемещение, удаление или копирование изображения, определение настроек длительности отображения изображения на экране и настройка фона и цветового эффекта для изображения.

Изменить аудио (отображается только в том случае, если был добавлен аудиоклип) – вырезание или перемещение аудиоклипа, настройка его длительности, удаление или копирование клипа.

Изменить переход – предусмотрено три типа переходов: в начале видеофильма, в конце видеофильма и между видеоклипами. Начальный переход можно выбрать, когда включен первый переход видеофильма.

Вставить – выберите **Видеоклип**, **Картинка**, **Текст**, **Аудиоклип** или **Новый аудиоклип**.

Видеофильм – предварительный просмотр фильма в режиме воспроизведения на весь экран или в виде мини-картинки, сохранение или передача фильма,

сокращение фильма до необходимого размера для передачи в мультимедийном сообщении.

Для создания стоп-кадра видеофильма на экране вырезания выберите **Функции** > **Стоп-кадр**. На экране предварительного просмотра мини-картинки нажмите  и выберите **Стоп-кадр**.

Для сохранения видеофильма выберите **Функции** > **Видеофильм** > **Сохранить**. Для определения параметра **Текущая память** выберите **Функции** > **Настройки**. По умолчанию используется память устройства.

На экране **Настройки** можно определить следующие параметры: **Стд имя видеоклипа**, **Стд имя стоп-кадра**, **Разрешение** и **Текущая память**.

Для передачи видеоклипа выберите **Передать** > **В сообщении MMS**, **По эл. почте**, **По каналу Bluetooth** или **Через ИК-порт**. Информацию о максимальном размере передаваемого сообщения MMS можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Если размер видеоклипа слишком велик для передачи в мультимедийном сообщении, отображается .

 **Совет.** Если требуется передать видеоклип, размер которого превышает максимальный разрешенный поставщиком услуг размер мультимедийного сообщения, можно передать клип по каналу

беспроводной связи Bluetooth. См. раздел "Передача данных по каналу Bluetooth" на стр. 106. Видеофильмы можно также передавать на совместимый компьютер по каналу Bluetooth или через устройство считывания карт памяти, приобретаемое отдельно.

Изменение изображений

Для изменения фотографий после фотосъемки или уже сохраненных фотографий в приложении **Галерея** выберите **Функции** > **Изменить**.

Выберите **Применить эффект** для выполнения следующих действий: вырезание и поворот изображения; настройка яркости, цвета, контрастности и разрешения; добавление эффектов, текста, графического фрагмента или рамки.

Для того, чтобы обрезать изображение, выберите **Функции** > **Применить эффект** > **Обрезка**. Чтобы обрезать изображение вручную, выберите **Другой формат** или выберите в списке предварительно определенный формат изображения. При выборе варианта **Другой формат** в левом верхнем углу изображения появляется перекрестие. С помощью клавиши прокрутки выберите область обрезания и выберите **Установ..** В правом нижнем углу появляется другое перекрестие. Вновь выберите

область обрезания. Для настройки первой выбранной области выберите **Назад**. Выбранные области формируют прямоугольник, представляющий обрезанное изображение.

При выборе предварительно заданного коэффициента выберите левый верхний угол обрезаемой области. Для изменения масштаба выделенной области служит клавиша прокрутки. Для того, чтобы зафиксировать выбранную область, нажмите . Для перемещения области в пределах изображения служит клавиша прокрутки. Для выбора области обрезания нажмите .

Для уменьшения эффекта красных глаз на фотографии выберите **Функции > Применить эффект > Сниз. красных глаз**. Переместите перекрестие на глаз и нажмите . На дисплее появится кольцо. Для изменения размера кольца до размера глаза перемещайте клавишу прокрутки. Для уменьшения эффекта красных глаз нажмите .

Клавиши быстрого доступа в режиме изменения изображения:

- Для просмотра изображения в режиме отображения на весь экран нажмите *****. Для возврата в режим нормального просмотра нажмите ***** еще раз.
- Для поворота изображения по часовой стрелке или против часовой стрелки нажмите **3** или **1**.

- Для увеличения или уменьшения изображения нажмите **5** или **0**.
- Для перемещения по увеличенному изображению используйте прокрутку вверх, вниз, влево или вправо.

Показ слайдов

Для просмотра изображений и видеоклипов в режиме отображения на весь экран выберите **Функции > Показ слайдов > Начать**. Показ слайдов начинается с выбранного файла. Выберите следующие параметры:

- **Воспроизв.** – открытие приложения RealPlayer и воспроизведение выбранного видеоклипа.
- **Пауза** – временная приостановка показа слайдов.
- **Продолжить** – возобновление показа слайдов.
- **Завершить** – завершение показа слайдов.

Для просмотра изображений нажимайте  (предыдущее) или  (следующее).

Для регулировки скорости показа слайдов перед его началом выберите **Функции > Показ слайдов > Настройки > Время между слайд.**

Для добавления звука к показу слайдов выберите **Функции > Показ слайдов > Настройки** и одну из следующих функций:

- **Музыка** – выберите **Включить** или **Отключить**.

- **Дорожка** – выберите музыкальный файл из списка.

Для уменьшения или увеличения громкости во время показа слайдов нажимайте  или .

Режим "ТВ-выход"

Можно просматривать видеоклипы и изображения, сохраненные в памяти устройства, на экране совместимого телевизора. Подсоедините кабель Nokia Video-Out (CA-64U), идущий от ТВ-выхода разъема Pop-Port Вашего устройства к видеовходу совместимого телевизора. Для всех приложений, кроме папки **Картинки и видео** в приложении **Галерея** и **RealPlayer**, на экране телевизора отображается информация с дисплея устройства.

При открытии фотографии в режиме мини-картинки во время ее просмотра на телевизоре функция **Крупнее** недоступна. Если изображение не масштабируется, открытая фотография будет отображаться на телевизоре во весь экран.

Видеоклипы и изображения можно просматривать в режиме показа слайдов. Все элементы альбома или выбранные видеоклипы и изображения отображаются на телевизоре во весь экран, и воспроизводится выбранная музыка.

При открытии выделенного видеоклипа приложение **RealPlayer** начинает его воспроизведение на дисплее устройства и экране телевизора. См. раздел "RealPlayer" на стр. 98.

Все звуки, в том числе стереозвук видеоклипа, мелодии вызова и тоновые сигналы клавиш, передаются на телевизор, если кабель Nokia Video-Out подключен к устройству. Микрофон устройства можно использовать как обычно.

Настройки режима "ТВ-выход" должны быть изменены в соответствии с используемой телевизионной системой и форматом изображения. См. раздел "Конфигурирование телевизионной системы" на стр. 138.

Презентации

С помощью презентаций можно просматривать файлы SVG (с масштабируемой векторной графикой), такие как мультфильмы и карты. Изображения SVG сохраняют свой вид при печати и просмотре на экранах любого размера и разрешения. Для просмотра файлов SVG выберите папку **Презентации**, выделите изображение и выберите **Функции > Воспроизвести**.

Для увеличения нажмите **5** . Для уменьшения нажмите **0** .

Для переключения режима отображения (во весь экран/обычный экран) нажмите *.

Альбомы

С помощью альбомов можно легко управлять изображениями и видеоклипами. Для просмотра списка альбомов в папке **Картинки и видео** выберите **Функции** > **Альбомы** > **Просмотреть альбомы**.

Для добавления изображения или видеоклипа в альбом приложения "Галерея" выделите изображение или видеоклип и выберите **Функции** > **Альбомы** > **Добавить в альбом**. Открывается список альбомов. Выделите альбом, в который необходимо добавить фотографию или видеоклип, и нажмите клавишу .

Для удаления файла из альбома нажмите . Файл не удаляется из папки **Картинки и видео** приложения **Галерея**.

Интернет-печать

 **Примечание.** Доступность этой услуги зависит от страны и от торговой точки.

Приложение **Инт.-печать** позволяет осуществлять печать изображений через Интернет, а также

заказывать различную продукцию с выбранным изображением, например кружки или коврики для мыши. Доступные виды продукции зависят от поставщика услуг.

Чтобы воспользоваться услугой **Инт.-печать**, необходимо подписаться на нее у поставщика услуг Интернет-печати и установить, как минимум, один конфигурационный файл услуги печати. Эти файлы можно получить у поставщиков услуги печати, предоставляющих услугу **Инт.-печать**.

Печатать можно только изображения в формате ".jpeg".

Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

- 1 Нажмите  и выберите **Галерея** > **Картинки и видео**. Выберите изображение или изображения, затем выберите **Функции** > **Печать** > **Заказать печать**.
- 2 Выберите поставщика услуг в списке.
- 3 Выберите **Функции** и одну из следующих функций:
Открыть – начало подключения к поставщику услуг.
Удалить – удаление поставщика услуг из списка.
 После удаления последнего поставщика услуг из

списка функция **Заказать печать** недоступна, пока не будет установлен хотя бы один конфигурационный файл.

Журнал – просмотр сведений о предыдущих заказах: имя поставщика услуг, общая сумма заказа и состояние заказа.

При подключении к серверу поставщика услуг открывается окно предварительного просмотра изображений и отображаются изображения, выбранные в приложении **Галерея**.

- 4 Выберите **Функции** и одну из следующих функций: **Предварит. просмотр** – просмотр изображения перед заказом печати. Для просмотра изображений используйте прокрутку вверх или вниз.

Заказать – передача заказа.

Изменить заказ – настройка сведений о продукции и количества копий для выбранного изображения. В окне заказа продукции можно выбрать вид продукции для заказа. Доступные функции и виды продукции зависят от поставщика услуг. Выполните прокрутку влево или вправо для просмотра и изменения сведений о других изображениях в заказе.

Изм. сведения клиента – изменение информации о клиенте и заказе. Информацию о клиенте можно скопировать из контактов.

Добавить картинку – добавление других изображений в заказ.

Удалить картинку – удаление изображений из заказа.

Журнал – просмотр сведений о предыдущих заказах.

После отправки заказа отображается сообщение **Заказ отправлен**.

Совместный доступ к сетевому содержимому



Примечание. Доступность этой услуги зависит от страны и от торговой точки.

Приложение **Публикация** позволяет осуществлять совместный доступ к изображениям и видеоклипам в сетевых альбомах, веб-журналах или других сетевых услугах. Можно передавать содержимое, сохранять незавершенные публикации как черновики с последующей доработкой и просматривать содержимое альбомов. Поддерживаемые типы содержимого зависят от поставщика услуг.

Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

Приступая к работе

Чтобы воспользоваться услугой **Публикация**, необходимо подписаться на нее у поставщика услуг совместного доступа к сетевому содержимому. Обычно подписка на услугу осуществляется на веб-странице поставщика услуг. Подробные сведения о подписке на услугу можно получить у поставщика услуг. Подробнее о соответствующих поставщиках услуг см. www.nokia.com/support/phones/N93.

При первом открытии услуги в приложении **Публикация** предлагается указать имя пользователя и пароль. Позднее можно получить доступ к настройкам через меню **Функции > Настройки** в приложении **Публикация**. См. раздел "Настройки совместного доступа к сетевому содержимому" на стр. 47.

Передача файлов

Нажмите  и выберите **Галерея > Картинки и видео**, файлы для передачи, затем **Функции > Передать > Загрузка в Интернет**. Приложение **Публикация** можно также открыть из режима основной камеры.

Открывается окно **Выбр. службу**. Для создания новой учетной записи услуги выберите **Функции > Доб. новую уч. запись** или значок услуги с текстом **Создать**

новую в списке услуг. Если новая учетная запись была создана в автономном режиме или учетная запись или настройки услуги изменены в Интернет-обозревателе на совместимом компьютере, выберите **Функции > Загрузить службы** для обновления списка услуг в устройстве. Для выбора услуги нажмите клавишу прокрутки.

При выборе услуги выбранные изображения и видеоклипы отображаются в состоянии для изменения. Можно открывать и просматривать файлы, реорганизовывать их, добавлять в них текст или добавлять новые файлы.

Для отмены процесса передачи в Интернет и сохранения созданной публикации в виде черновика выберите **Назад > Сохр. как черновик**. Если передача уже началась, выберите **Отмена > Сохр. как черновик**.

Для подключения к услуге и передачи файлов в Интернет выберите **Функции > Загрузить** или нажмите .

Открытие сетевой услуги

Для просмотра переданных изображений и видеоклипов в Интернет-услуге, а также черновиков и отправленных элементов в устройстве выберите **Функции > Службы Интернета > Откр. службу** в папке **Картинки и видео**. Если новая учетная запись

была создана в автономном режиме или учетная запись или настройки услуги изменены в Интернет-обозревателе на совместимом компьютере, выберите **Функции** > **Загрузить службы** для обновления списка услуг в устройстве. Выберите услугу в списке.

После открытия услуги можно выбрать следующие функции:

- **Откр. в веб-обозрев.** – подключение к выбранной услуге и просмотр переданных и черновых альбомов в Интернет-браузере. Возможности просмотра зависят от поставщика услуг.
- **Черновики** – просмотр и изменение черновых элементов и передачи их в Интернет.
- **Отправленные** – просмотр 20-ти последних элементов, созданных посредством устройства.
- **Новая запись** – создание нового элемента.

Доступные функции зависят от поставщика услуг.

Настройки совместного доступа к сетевому содержимому

Для изменения настроек услуги **Публикация** выберите **Функции** > **Настройки** в приложении **Публикация**.

Мои учетные записи

В разделе **Мои учетные записи** можно создавать новые учетные записи или изменять существующие.

Для создания новой учетной записи выберите **Функции** > **Доб. новую уч. запись**. Для изменения существующей учетной записи выберите ее, затем выберите **Функции** > **Изменить**. Выберите следующие параметры:

Имя учетной записи – ввод имени учетной записи.

Поставщик услуг – выбор поставщика услуг. Невозможно изменить поставщика услуг для существующей учетной записи, для нового поставщика услуг необходимо создать новую учетную запись. При удалении учетной записи в разделе **Мои учетные записи** связанные с учетной записью услуги также удаляются из устройства, включая отправленные в услугу элементы.

Имя пользователя и **Пароль** – ввод имени пользователя и пароля, созданных для учетной записи при регистрации в сетевой услуге.

Размер загр. карт. – выбор размера для передачи изображений в услугу.

Настройки приложения

Размер отобр. карт. – выбор размера для отображения изображения на дисплее устройства. Эта настройка не влияет на размер передаваемого изображения.

Размер отобр. текста – выбор размера шрифта, используемого при отображении текста в черновых и отправленных элементах и при добавлении или изменении текста в новом элементе.

Дополнительно

Поставщики услуг – просмотр или изменение настроек поставщика услуг, добавление нового поставщика услуг или просмотр сведений о поставщике услуг. При смене поставщика услуг вся информация в разделе **Мои учетные записи** для предыдущего поставщика услуг теряется. Невозможно изменить настройки предварительно заданных поставщиков услуг.

Станд. точка доступа – изменение точки доступа, используемой для подключения к сетевой услуге (выберите требуемую точку доступа).

Мультимедийные приложения



Музыкальный проигрыватель

Нажмите и выберите **Муз.проиг.** С помощью музыкального проигрывателя можно воспроизводить музыкальные файлы, создавать и прослушивать списки воспроизведения.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

Добавление музыкальных файлов

При первом запуске музыкального проигрывателя в нем выполняется поиск музыкальных файлов в памяти устройства для создания медиатеки.

После добавления или удаления музыкальных файлов в устройстве, обновляйте медиатеку. Выберите **Функции > Медиатека > Функции > Обновить медиатеку.**



Совет. Музыкальные файлы можно передавать из устройства на совместимую карту памяти (если установлена) с помощью приложения Nokia Audio Manager из пакета Nokia PC Suite.

Воспроизведение музыки

При открытии музыкального проигрывателя отображается предыдущая воспроизводимая дорожка или список воспроизведения. Для просмотра медиатеки выберите или **Функции > Медиатека** и требуемый список композиций. Для запуска воспроизведения композиций на экране выберите **Функции > Воспроизвести.**

Во время воспроизведения композиции для выключения и включения паузы нажимайте или .

Для остановки композиции нажмите . Для перехода вперед или назад нажмите и удерживайте нажатой клавишу или . Для начала воспроизведения следующей или предыдущей композиции нажмите клавишу или .

Для просмотра текущего списка композиций выберите или **Функции > Открыть текущий.** Для

сохранения списка композиций в списке воспроизведения выберите **Функции > В список дорожек** и создайте новый список или выберите сохраненный список воспроизведения.

Для настройки громкости нажмите клавишу  или .

Чтобы изменить сигнал воспроизведения музыки, выберите **Функции > Эквалайзер**.

Для перехода между режимами воспроизведения в произвольном и обычном порядке выберите **Функции > В случайн.порядке**. Для выбора режима воспроизведения (остановка по окончании списка воспроизведения или повтор с начала списка воспроизведения) выберите **Функции > Повтор**.

Для открытия закладок и загрузки музыки выберите **Функции > Загрузка дорожек**.

Для возврата в режим ожидания и воспроизведения музыки в фоновом режиме, выберите **Функции > В фоновом режиме**.

Медиатека

Для просмотра медиатеки выберите **Функции > Медиатека. Все дорожки** - список всех музыкальных файлов. Для просмотра сохраненных композиций выберите **Альбомы, Исполнители, Жанры** или **Композиторы**. Информация об альбомах,

исполнителях, жанрах и композиторах собирается из меток ID3 или M4A, содержащихся в музыкальных файлах.

Для добавления композиций, альбомов, исполнителей, жанров или композиторов в список воспроизведения выберите соответствующий элемент и выберите **Функции > В список дорожек**. Можно создать новый список или добавить композицию в существующий список.

Для просмотра списков воспроизведения выберите **Списки дорожек**. Для создания нового списка воспроизведения выберите **Функции > Нов. спис. дорожек**. При просмотре самостоятельно созданного списка воспроизведения для добавления дополнительных композиций выберите **Функции > Добавить дорожки**.

Для удаления списка воспроизведения нажмите . При удалении списка воспроизведения музыкальные файлы не удаляются.

Печать изображений

Приложение **Фотопечать** позволяет распечатывать изображения с помощью кабеля для передачи данных, через беспроводную локальную сеть (если есть), по каналу Bluetooth или через совместимую карту памяти (если есть).

Печатать можно только изображения в формате ".jpeg". Фотографии, снятые камерой, автоматически сохраняются в формате ".jpeg".

Для печати изображений из приложения **Фотопечать** выберите изображение, которое требуется распечатать, и функцию печати в приложении "Галерея", "Камера", графическом редакторе или в приложении просмотра изображений.

Для печати на принтере, совместимом с приложением **Фотопечать**, подключите кабель для передачи данных перед выбором функции печати.

Выбор принтера

Если приложение **Фотопечать** используется в первый раз, при выборе изображения отображается список доступных принтеров. Выберите принтер. Принтер становится стандартным (используемым по умолчанию).

Если соединение с принтером, совместимым с приложением **Фотопечать**, установлено с помощью кабеля CA-53, принтер отображается автоматически.

Если стандартный принтер недоступен, снова отображается список доступных печатающих устройств.

Для изменения принтера по умолчанию выберите **Функции** > **Настр. печати** > **Принтер по умолч..**

Предварительный просмотр

Экран предварительного просмотра перед печатью открывается только при запуске печати изображения в приложении "Галерея".

Выбранные изображения отображаются с использованием заданных параметров макета. Чтобы изменить макет, прокрутите влево и вправо список доступных макетов для выбранного принтера. Если изображения не помещаются на одной странице, нажимайте клавишу прокрутки вверх или вниз для отображения дополнительных страниц.

Настройки печати

Набор доступных функций зависит от возможностей выбранного печатающего устройства.

Для установки принтера по умолчанию выберите **Функции** > **Принтер по умолч..**

Для выбора формата бумаги выберите **Формат бумаги**, формат бумаги в списке, затем **ОК**. Для возврата на предыдущий экран выберите **Отмена**.

Файлы резервных копий

Для передачи и резервного копирования мультимедийных файлов из устройства в совместимый компьютер через мобильную локальную сеть выберите **Функции** > **Перевести** > **Начать**. См. раздел "Беспроводная локальная сеть" на стр. 20.

Устройство начинает поиск устройств. Выберите устройство и папку, в которую требуется передать мультимедийные файлы. Выберите **ОК**.

Чтобы изменить настройки функций **Устройство для хранения** или **Папка для хранения**, выберите **Функции** > **Настройки**.



Обмен сообщениями

Нажмите  и выберите **Сообщ.**. Приложение **Сообщ.** позволяет создавать, передавать, принимать, просматривать, изменять и упорядочивать текстовые и мультимедийные сообщения, сообщения электронной почты, а также специальные текстовые сообщения, содержащие данные. Устройство также позволяет принимать сообщения и данные по каналу Bluetooth или через ИК-порт, принимать служебные сообщения Интернет-услуг и сообщения базовой станции, а также передавать служебные команды.

Для создания нового сообщения выберите **Новое сообщ.**

 **Примечание.** Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство поддерживает совместимые функции. Вид сообщения на дисплее зависит от типа принимающего устройства.

Приложение **Сообщ.** содержит следующие папки:

 **Входящие** – принятые сообщения, за исключением сообщений электронной почты и сообщений базовой станции. Сообщения электронной почты сохраняются в папке **Почт. ящик**.

 **Мои папки** – упорядочение сообщений в папках.

 **Совет.** Текстовые заготовки в папке "Шаблоны" позволяют избежать повторного ввода часто передаваемых однотипных сообщений.

 **Почт. ящик** – подключение к удаленному почтовому ящику для загрузки новых сообщений электронной почты или просмотр в автономном режиме загруженной ранее почты. См. раздел "Электронная почта" на стр. 66.

 **Черновики** – черновики сообщений, которые не были переданы.

 **Переданные** – 20 последних переданных сообщений (кроме переданных по каналу Bluetooth или через ИК-порт). Инструкции по изменению максимального количества сообщений в этой папке приведены в разделе "Другой – другие настройки" на стр. 69.

 **Исходящие** – временное хранение сообщений, ожидающих передачи.

 **Пример.** Сообщения помещаются в папку "Исходящие", например, когда устройство находится за пределами зоны обслуживания

сотовой сети. Кроме того, можно запланировать передачу сообщений электронной почты при следующем подключении к удаленному почтовому ящику.

 **Отчеты** – позволяет запросить сеть о предоставлении отчетов о доставке переданных текстовых и мультимедийных сообщений (услуга сети). Отчеты о доставке мультимедийных сообщений, переданных на адрес электронной почты, в некоторых сетях не предоставляются.

 **Совет.** Открыв одну из стандартных папок, для быстрого перехода в другие папки нажимайте  или .

Для ввода и передачи поставщику услуг служебных запросов (также называемых командами USSD), например, команд включения сетевых услуг, выберите **Функции** > **Служебн. команды** на главном экране приложения **Сообщ.**.

Сообщения БС – услуга сети, которая позволяет принимать от поставщика услуг сообщения на различные темы (например, о погоде или о дорожных условиях). Список доступных тем и их номера можно получить у поставщика услуг. На главном экране приложения **Сообщения** выберите **Функции** > **Сообщения БС**. На главном экране отображается

состояние, номер и название темы, а также сведения о том, что тема отмечена () для уведомления.

В сетях UMTS прием сообщений базовой станции невозможен. Прием сообщений базовой станции невозможен, если установлено соединение в режиме пакетной передачи данных.

Ввод текста

Индикаторы **ABC**, **abc** и **Abc** обозначают выбранный режим ввода символов. **123**Индикатор указывает, что выбран цифровой режим.

Обычный ввод текста

Индикатор  отображается, когда текст вводится в режиме обычного ввода текста.


- Нажимайте цифровую клавишу (**1** – **9**) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. На цифровых клавишах нанесены не все символы, которые можно ввести с помощью этих клавиш.
- Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора (либо нажмите  для отмены паузы при вводе) и введите эту букву.

- Для ввода пробела нажмите **0** . Для перемещения курсора на следующую строку нажмите **0** три раза.

Интеллектуальный ввод текста

Для ввода любой буквы соответствующую клавишу требуется нажать только один раз. Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. В режиме интеллектуального ввода текста на дисплее отображается индикатор .

- 1 Для включения режима интеллектуального ввода текста нажмите клавишу  и выберите **Вкл. словарь T9**. После этого режим интеллектуального ввода текста используется во всех редакторах устройства.
- 2 Для ввода требуемого слова нажимайте клавиши **2 - 9** . Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу только один раз. Например, для ввода слова "Nokia" (когда выбран

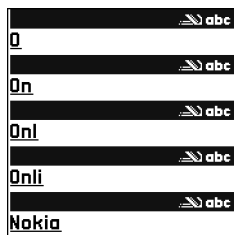

английский словарь) нажмите **6** для ввода буквы "N", **6** для ввода буквы "o", **5** для ввода буквы "k", **4** для ввода буквы "i" и **2** для ввода буквы "a".

После каждого нажатия клавиши слово на дисплее изменяется.

- 3 Если после завершения ввода на дисплее отображается правильное слово, подтвердите слово, нажав  или добавив пробел с помощью клавиши **0** .

Если введенное слово отличается от требуемого, нажимайте ***** для просмотра подходящих слов, найденных в словаре, или нажмите клавишу  и выберите **Словарь T9 > Подборка**.

Если после слова появился символ **?**, это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для того, чтобы включить слово в словарь, выберите **Слово**, введите слово в режиме обычного ввода текста и выберите **OK**. Слово автоматически включается в словарь. При заполнении словаря новые слова замещают слова, включенные в словарь первыми.

- 4 Переходите к вводу следующего слова.

Ввод составных слов

Введите первую часть составного слова и подтвердите ввод, нажав . Введите вторую часть составного

слова. Для завершения ввода составного слова добавьте пробел, нажав **0**.

Отключение режима интеллектуального ввода текста

Для отключения режима интеллектуального ввода текста во всех редакторах устройства нажмите клавишу  и выберите **Словарь T9 > Отключен**.

 **Совет.** Для быстрого включения и выключения режима интеллектуального ввода текста дважды нажмите **#**.

Рекомендации по вводу текста

Для ввода цифры в режиме ввода букв нажмите и удерживайте нажатой соответствующую цифровую клавишу.

Для переключения между режимом ввода цифр и режимом ввода букв нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.

Для переключения между режимами ввода букв нажмите **#**.

Для удаления символа нажмите **C**. Для быстрого удаления нескольких символов нажмите и удерживайте нажатой клавишу **C**.

Клавиша **1** служит для ввода наиболее часто используемых знаков препинания.

Для открытия списка специальных символов нажмите *****.

 **Совет.** Для одновременной вставки специальных символов нажмите **5** при выборе каждого символа.

Ввод и передача сообщений

Вид мультимедийного сообщения на дисплее зависит от типа принимающего устройства.


Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

Для того, чтобы передавать мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты, в телефоне должны быть установлены правильные значения настроек подключения. См. раздел "Прием настроек MMS и электронной почты" на стр. 58 и "Электронная почта" на стр. 66.

Размер сообщений MMS ограничен возможностями сотовой сети. Если вставленное изображение превышает заданное ограничение, устройство

позволяет уменьшить его размер так, чтобы его можно было передать в сообщении MMS.

- 1 Выберите **Новое сообщ.** и одну из следующих функций:
Сбщ SMS – передача текстового сообщения.
Сообщение MMS – передача мультимедийного сообщения (MMS).
Электронная почта – передача сообщения электронной почты.
 При выполнении этой функции требуется создать учетную запись электронной почты, если такая учетная запись еще не определена. Для создания параметров электронной почты с помощью руководства для почтового ящика выберите **Старт**.
- 2 В поле **Кому** нажмите клавишу  для выбора групп или адресатов в приложении "Контакты" или введите телефонный номер адресата или адрес электронной почты. Для разделения адресатов используется точка с запятой (;), которая вводится с помощью клавиши *****.

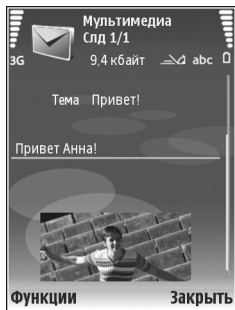

- Можно также скопировать и вставить номер или адрес из буфера обмена.
- 3 В поле **Тема** введите тему мультимедийного сообщения или сообщения электронной почты. Для изменения отображаемых полей выберите **Функции** > **Поля адреса**.
 - 4 В поле сообщения введите сообщение. Для вставки шаблона выберите **Функции** > **Вставить** или **Вставить объект** > **Шаблон**.
 - 5 Для добавления мультимедийного объекта в мультимедийное сообщение выберите **Функции** > **Вставить объект** > **Картинку**, **Аудиоклип** или **Видеокалип**. При добавлении звука отображается индикатор . Инструкции по изменению формата, в котором сохраняются записанные видеоклипы, см. в разделе "Настройки видеорежима" на стр. 30.
 - 6 Для съемки новой фотографии или записи аудио- или видеоклипа для мультимедийного сообщения выберите **Вставить нов.** > **Картинку**, **Аудиоклип** или **Видеокалип**. Для вставки в сообщение нового слайда выберите **Слайд**. Для того, чтобы посмотреть, как выглядит мультимедийное сообщение, выберите **Функции** > **Обзор**.
 - 7 Для того, чтобы добавить вложение в сообщение электронной почты, выберите **Функции** > **Вставить** > **Картинку**, **Аудиоклип**, **Видеокалип**

или **Заметку**. Вложения электронной почты отмечены значком .

 **Совет.** Для передачи вложенных файлов другого типа откройте соответствующее приложение и выберите функцию **Передать** > **По эл. почте** (если такая функция предусмотрена).

- 8 Для передачи сообщения выберите **Функции** > **Передать** или нажмите .

Устройство позволяет передавать текстовые сообщения длиной более предела, установленного для одинарных сообщений. Более длинные сообщения последовательно передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков (например, китайского), занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно послать в одном сообщении. На навигационной панели отображается индикатор длины сообщения, значение которого уменьшается по мере ввода текста. Например, 10 (2) означает, что для передачи текста в виде двух сообщений можно ввести еще 10 символов.

Сообщения электронной почты перед передачей автоматически помещаются в папку **Исходящие**. Если при передаче сообщения возникает ошибка,

сообщение остается в папке **Исходящие** с атрибутом **Не доставлено**.

 **Совет.** Можно объединить изображения, видеоклипы, аудиоклипы и текст в презентацию и передать ее в мультимедийном сообщении. Начните создание мультимедийного сообщения и выберите **Функции** > **Нов. презентация**. Эта функция отображается только в том случае, если для параметра **Реж. создания MMS** установлено значение **С предупрежд.** или **Без ограничений**. См. раздел "MMS-сообщения" на стр. 65.

Прием настроек MMS и электронной почты

Необходимые параметры можно получить в сообщении от поставщика услуг или оператора сотовой сети. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60.

Информацию о предоставлении услуг передачи данных и об условиях подписки можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Следуйте инструкциям, предоставленным поставщиком услуг.

Ввод параметров MMS вручную

- 1 Нажмите  и выберите **Средства** > **Настр.-ки** > **Соединение** > **Точки доступа** и задайте параметры

точки доступа службы мультимедийных сообщений. См. раздел "Параметры подключения" на стр. 128.

- 2 Нажмите клавишу  и выберите **Сообщения** > **Функции** > **Настройки** > **Сбщ MMS** > **Текущая тчк дост.** и выберите точку доступа, созданную для использования в качестве предпочтительного соединения. См. также раздел "MMS-сообщения" на стр. 65.

Для работы с электронной почтой (передача, прием, загрузка, передача ответа и пересылка) необходимо выполнить следующие операции:

- Правильно задать конфигурацию точки доступа к сети Интернет (IAP). См. раздел "Параметры подключения" на стр. 128.
- Правильно определить настройки электронной почты. При выборе папки **Почт. ящик** в приложении **Сообщ.** предлагается создать учетную запись электронной почты, если такая учетная запись еще не определена. Для создания параметров электронной почты с помощью руководства для почтового ящика выберите **Старт**. См. также раздел "Электронная почта" на стр. 66. Требуется отдельная учетная запись электронной почты. Следуйте инструкциям по использованию удаленного почтового ящика, а также инструкциям поставщика Интернет-услуг.



Папка "Входящие" – прием сообщений

Значки в папке **Входящие**:  – непрочитанное текстовое сообщение,  – непрочитанное мультимедийное сообщение,  – данные, принятые через ИК-порт,  – данные принятые по каналу Bluetooth.

При приеме сообщения на дисплей в режиме ожидания выводится значок  и текст **1 новое сообщение**. Чтобы открыть сообщение, выберите **Показ..** Для того, чтобы открыть сообщение в папке **Входящие**, выделите это сообщение и нажмите .

Для ответа на принятое сообщение выберите **Функции** > **Ответить**.

Для печати текстового или мультимедийного сообщения на совместимом принтере, оснащенном связью Bluetooth и основным профилем печати (например, на мобильном принтере HP Deskjet 450 и HP Photosmart 8150) выберите **Функции** > **Печать**.

MMS-сообщения



Важное замечание. Открывая сообщения, будьте осторожны: объекты мультимедийных сообщений могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные

компоненты, которые могут нарушить работу устройства или компьютера.

Вы можете получить уведомление о приеме мультимедийного сообщения, сохраненного в центре мультимедийных сообщений. Для загрузки сообщения на устройство запустите режим пакетной передачи данных, выбрав **Функции > Загрузить**.

При открытии мультимедийного сообщения () может отображаться изображение и сообщение. Если сообщение содержит звук, отображается значок . Если сообщение содержит видеоклип, отображается значок . Для воспроизведения аудио- или видеоклипа выберите этот значок.

Для просмотра мультимедийных объектов, включенных в мультимедийное сообщение, выберите **Функции > Объекты**.

Если в сообщении содержится мультимедийная презентация, отображается значок . Для воспроизведения презентации выберите этот значок.

Данные и настройки

Устройство позволяет принимать сообщения различных типов с данными ():

Сообщ. конфигурации – параметры можно принять в сообщении конфигурации, полученном от оператора

сотовой сети, поставщика услуг или из отдела информационных технологий организации. Для сохранения этих параметров выберите **Функции > Сохранить все**.

Визитная карточка – сохранение информации в приложении **Контакты**: выберите **Функции > Сохр. карточку**. Сертификаты и звуковые файлы, вложенные в визитную карточку, не сохраняются.

Мелодия – сохранение мелодии: выберите **Функции > Сохранить**.

Лого оператор. – отображение логотипа вместо идентификатора оператора сотовой сети на дисплее в режиме ожидания: выберите **Функции > Сохранить**.

Запись клнд – сохранение приглашения: выберите **Функции > Сохр. в календаре**.

Интернет-сбщ – сохранение закладки в списках закладок Интернета: выберите **Функции > Доб. закладку**. Если сообщение содержит параметры точки доступа вместе с закладками, для сохранения всей информации выберите **Функции > Сохранить все**.

Уведомл.э/п – уведомление о количестве новых сообщений электронной почты в удаленном почтовом ящике. Расширенное уведомление может содержать более подробную информацию.

Служебные сообщения Интернета

Служебные сообщения Интернета (📧) представляют собой уведомления (например, заголовки новостей) и могут содержать текстовое сообщение или ссылку. Информацию о предоставлении услуг и об условиях подписки можно получить у поставщика услуг.



Почтовый ящик

При выборе папки **Почт. ящик** требуется создать учетную запись электронной почты, если такая учетная запись еще не определена. Для создания параметров электронной почты с помощью руководства для почтового ящика выберите **Старт**. См. также раздел "Электронная почта" на стр. 66.

При создании нового почтового ящика присвоенное ему имя автоматически замещает стандартное имя **Почт. ящик** на главном экране приложения **Сообщения**. Можно создать до шести почтовых ящиков.

Открытие почтового ящика

При открытии почтового ящика в устройстве выводится запрос на соединение с почтовым ящиком: (**Установить соединение с почтовым ящиком?**).

Для подключения к удаленному почтовому ящику и загрузки заголовков или сообщений электронной почты выберите **Да**. При просмотре сообщений в интерактивном режиме устанавливается постоянное подключение к удаленному почтовому ящику посредством вызова в режиме передачи данных. См. также раздел "Параметры подключения" на стр. 128.

Для просмотра загруженных ранее сообщений электронной почты в автономном режиме выберите **Нет**. При просмотре сообщений электронной почты в автономном режиме устройство не подключено к удаленному почтовому ящику.

Загрузка сообщений электронной почты

Если телефон не подключен к удаленному почтовому ящику (автономный режим), установите соединение, выбрав **Функции** > **Установить связь**.



Важное замечание. Открывая сообщения, будьте осторожны: сообщения электронной почты

могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу устройства или компьютера.

- 1 Установив соединение с удаленным почтовым ящиком, выберите **Функции > Получить почту** и одну из следующих функций:
Новое – загрузка всех новых сообщений электронной почты.
Выбранные – загрузка только отмеченных сообщений электронной почты.
Все – загрузка всех сообщений из почтового ящика.
 Для прекращения загрузки сообщений выберите **Отмена**.
- 2 После загрузки сообщений можно продолжить их просмотр в интерактивном режиме либо выбрать **Функции > Разъединить** для завершения соединения и просмотра сообщений в автономном режиме.
 Индикаторы состояния для сообщений электронной почты
 – новое сообщение электронной почты (в интерактивном или автономном режиме) не загружено в устройство.
 – новое сообщение электронной почты загружено в устройство.

-  – прочитанное сообщение электронной почты, не загруженное в устройство.
 – прочитанное сообщение электронной почты.
 – заголовок прочитанного сообщения электронной почты, содержимое сообщения удалено из устройства.
- 3 Для того, чтобы открыть сообщение электронной почты, нажмите . Если сообщение электронной почты не загружено, а устройство находится в автономном режиме, на дисплей выводится запрос на загрузку этого сообщения из почтового ящика.

Для просмотра вложений электронной почты откройте сообщение с индикатором вложения  и выберите **Функции > Вложения**. Если индикатор вложения отображается серым цветом, вложение не загружено в устройство; выберите **Функции > Загрузить**.

В почтовый ящик могут также поступать запросы о встрече. См. раздел "Запросы о встрече" на стр. 93 и раздел "Ввод записей календаря" на стр. 92.

Для печати сообщения электронной почты на совместимом принтере, оснащенном связью Bluetooth и основным профилем печати (например, на мобильном принтере HP Deskjet 450 и HP Photosmart 8150) выберите **Функции > Печать**.

Автоматическая загрузка сообщений электронной почты

Для автоматической загрузки сообщений выберите **Функции** > **Парам. эл. почты** > **Автозагрузка** > **Загруз. заголовков** > **Всегда** или **Только дом.сеть** и задайте время и периодичность загрузки сообщений.

Автоматическая загрузка сообщений электронной почты приводит к передаче данных и может увеличить стоимость вызовов.

Удаление сообщений электронной почты

Для удаления содержимого сообщения электронной почты из памяти устройства с сохранением его в удаленном почтовом ящике выберите **Функции** > **Удалить**. В меню **Удал. сбщ из:** выберите **Телефон**.

Устройство отображает заголовки сообщений электронной почты, которые находятся в удаленном почтовом ящике. Поэтому после удаления содержимого сообщения из памяти заголовков сообщения сохраняется в устройстве. Для удаления заголовка сообщения необходимо сначала удалить сообщение в удаленном почтовом ящике, а затем установить соединение с удаленным почтовым

ящиком для обновления экрана почтового ящика устройства.

Для удаления сообщения электронной почты из памяти устройства и из удаленного почтового ящика выберите **Функции** > **Удалить**. В меню **Удал. сбщ из:** выберите **Телефон и сервер**.

При работе в автономном режиме сообщения электронной почты удаляются только из устройства. Во время следующего подключения к удаленному почтовому ящику сообщения автоматически удаляются и из этого почтового ящика. При использовании протокола POP3 удаление сообщений, отмеченных для удаления, выполняется после завершения соединения с удаленным почтовым ящиком.

Для отмены операции удаления сообщений электронной почты из устройства и с сервера выделите сообщение, отмеченное для удаления при очередном подключении () , и выберите **Функции** > **Отменить удаление**.

Завершение соединения с почтовым ящиком

Для завершения соединения в режиме передачи данных, установленного с удаленным почтовым ящиком, выберите **Функции** > **Разъединить**.

Просмотр сообщений на SIM-карте

Для просмотра сообщений на SIM-карте их необходимо скопировать в папку на устройстве.

- 1 На главном экране приложения **Сообщ.** выберите **Функции** > **Сообщ. на SIM**.
- 2 Для того, чтобы отметить сообщения, выберите **Функции** > **Отметить/Снять** > **Отметить** или **Отметить все**.
- 3 Выберите **Функции** > **Скопировать**.
Открывается список папок.
- 4 Для запуска копирования выберите папку и нажмите **ОК**. Для просмотра сообщений откройте папку.

Настройки сообщений

Заполните поля с пометкой **Обязательно** или отмеченные красной звездочкой. Следуйте инструкциям, предоставленным поставщиком услуг. Значения некоторых параметров можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации.

Параметры центров сообщений или точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг или оператором сотовой сети; в этом случае создание новых либо изменение или

удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

Текстовые сообщения

Нажмите клавишу  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Настройки** > **Сбщ SMS** и одну из следующих функций:

Центры сообщений – просмотр списка всех заданных центров текстовых сообщений.

Кодировка – использование преобразования символов в другую кодировку (если возможно): выберите **Сокращенная поддержка**.

Текущий центр сбщ – выбор центра сообщений, используемого для доставки текстовых сообщений.

Отчет о приеме – разрешение или запрет сети на предоставление отчетов о доставке сообщений (услуга сети).

Период доставки – выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода, сообщение удаляется из центра сообщений.

Передать в формате – изменять этот параметр можно только в том случае, если центр сообщений выполняет

преобразование текстовых сообщений в эти форматы. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Предпочтит. соедин. – выбор соединения, используемого для передачи текстовых сообщений: сеть GSM или режим пакетной передачи данных (если такая услуга предоставляется сетью). См. раздел “Параметры подключения” на стр. 128.

Через тот же центр – разрешение получателю сообщения передавать ответное сообщение через тот же центр текстовых сообщений (услуга сети).

MMS-сообщения

Нажмите клавишу  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Настройки** > **Сообщение MMS** и одну из следующих функций:

Размер картинки – определение размера изображения в мультимедийных сообщениях.

Исходный (отображается только в случае, когда для параметра **Реж. создания MMS** установлено значение **С предупрежд.** или **Без ограничений**), **Малый** или **Большой**.

Реж. создания MMS – при выборе функции **С предупрежд.** устройство информирует о попытке передать сообщение, не поддерживаемое получателем. Выберите **Ограниченный**; в этом случае

телефон запрещает передачу неподдерживаемых сообщений.

Текущая тчк дост. – выбор предпочтительной точки доступа для соединения с центром мультимедийных сообщений.

Прием MMS – выбор способа приема мультимедийных сообщений. Для автоматического приема мультимедийных сообщений в домашней сети выберите **Авт. в дом. сети**. За пределами зоны обслуживания домашней сети будет получено уведомление о приеме мультимедийного сообщения, которое можно загрузить из центра мультимедийных сообщений.

Стоимость приема и передачи мультимедийных сообщений за пределами зоны обслуживания домашней сети может быть значительно выше.

Если выбрать **Прием MMS** > **Автомат. всегда**, устройство автоматически устанавливает соединение в режиме пакетной передачи данных для загрузки сообщения. Эта функция доступна как в зоне обслуживания домашней сети, так и за ее пределами.

Разреш. анонимные – разрешение или запрет приема анонимных сообщений.

Прием объявлений – разрешение или запрет приема мультимедийных объявлений.

Прием отчетов – разрешение или запрет регистрации в журнале состояния переданного сообщения (услуга сети). Отчеты о доставке мультимедийных сообщений, переданных на адрес электронной почты, в некоторых сетях не предоставляются.

Без отчета – разрешение или запрет передачи отчетов о доставке принятых мультимедийных сообщений.

Период доставки – выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода, сообщение удаляется из центра сообщений.

Электронная почта

Нажмите клавишу  и выберите **Сообщ.** > **Функции** > **Настройки** > **Эл. почта** и одну из следующих функций:

Почтовые ящики – выбор почтового ящика для изменения следующих параметров: **Парам. подключ.**, **Настройки польз.**, **Параметры загрузки** и **Автозагрузка**.

Текущий п/я – выбор почтового ящика для передачи электронной почты.

Для создания нового почтового ящика выберите **Функции** > **Новый почт. ящик** на главном экране почтового ящика.

Параметры подключения

Для изменения параметров принятого сообщения электронной почты выберите **Входящая эл. почта** и одну из следующих функций:

Имя пользователя – введите имя пользователя, предоставленное поставщиком услуг.

Пароль – введите пароль. Если оставить это поле пустым, пароль нужно будет вводить при каждом подключении к удаленному почтовому ящику.

Сервер вход. почты – введите IP-адрес или имя сервера входящей электронной почты.

Текущая тчк дост. – выбор точки доступа в Интернет. См. раздел “Параметры подключения” на стр. 128.

Имя почт. ящика – ввод имени почтового ящика.

Тип почт. ящика – определение протокола электронной почты, рекомендованного поставщиком услуг удаленного почтового ящика. Возможные варианты: **POP3** и **IMAP4**. Значение для этой настройки можно установить только один раз; изменение значения после сохранения настроек или выхода из режима редактирования невозможно. При использовании протокола POP3 сообщения

электронной почты не обновляются автоматически в интерактивном режиме. Для получения списка новых сообщений необходимо завершить соединение и установить новое соединение с почтовым ящиком.

Защита (порты) – выбор варианта защиты соединения с удаленным почтовым ящиком.

Порт – определение порта для соединения.

Защ. регистр. АРОР (только для POP3) – используется в протоколе POP3 для шифрования пароля, передаваемого на удаленный сервер электронной почты, при подключении к почтовому ящику.

Для изменения параметров принятого сообщения электронной почты выберите **Исходящая эл. почта** и одну из следующих функций:

Мой адрес э/п – ввод адреса электронной почты, предоставленного поставщиком услуг. По этому адресу направляются ответы на Ваши сообщения.

Сервер исх. почты – ввод IP-адреса или имени сервера исходящей электронной почты. В этом случае можно использовать только исходящий сервер оператора сотовой сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Текущая тчк дост. – выбор точки доступа в Интернет. См. раздел "Параметры подключения" на стр. 128.

Параметры **Имя пользователя**, **Пароль**, **Защита (порты)** и **Порт** аналогичны параметрам раздела **Входящая эл. почта**.

Настройки пользователя

Мое имя – введите свое имя. Имя заменяет адрес электронной почты в устройстве адресата, если его устройство поддерживает эту функцию.

Передать сообщ. – выбор порядка передачи электронной почты с устройства. Выберите **Немедленно** для подключения устройства к почтовому ящику при выборе **Передать сообщ.** При выборе значения **При след.подкл.** электронная почта передается тогда, когда доступно подключение к удаленному почтовому ящику.

Копию себе – разрешение или запрет сохранения копий исходящих сообщений электронной почты в удаленном почтовом ящике (адрес задан параметром **Мой адрес э/п**).

Включить подпись – разрешение или запрет на включение подписи в сообщения электронной почты.

Уведомл. о нов. э/п – выбор способа уведомления о поступлении новых сообщений электронной почты в почтовый ящик: сигнал или заметка.

Стд кодировка – выбор другой кодировки в соответствии с языком.

Параметры загрузки

Загрузка эл. почты – определение загружаемых частей сообщения электронной почты: **Только заголов.**, **Частично (кб)**, **Сообщения** (только для IMAP4) или **Сбщ и вложения**.

Объем загрузки – определение числа новых сообщений электронной почты, загружаемых в почтовый ящик.

Путь к папке IMAP4 (только для IMAP4) – определение пути к папкам с подпиской.

Подписка для папок (только для IMAP4) – подписка на другие папки удаленного почтового ящика и загрузка содержимого из этих папок.

Автозагрузка

Уведомления эл. почты – разрешение или запрет на прием уведомлений о приеме новых сообщений электронной почты в удаленный почтовый ящик.

Уведомления электронной почты и автозагрузку заголовков невозможно включить одновременно.

Загруз. заголовков – разрешение или запрет на автоматическую загрузку в устройство новых сообщений электронной почты. Можно задать время и периодичность загрузки сообщений.

Автоматическая загрузка сообщений электронной почты приводит к передаче данных и может увеличить стоимость вызовов.

Служебные сообщения Интернета

Нажмите  и выберите **Сообщения** > **Функции** > **Настройки** > **Служебное сообщение**. Выберите, требуется ли принимать служебные сообщения. **Загрузка сообщ.** > **Автоматически** – автоматический запуск браузера и установление сетевого соединения для загрузки содержимого при приеме служебного сообщения.

Сообщения БС

Список доступных тем и их номера можно получить у поставщика услуг. Нажмите  и выберите **Сообщения** > **Функции** > **Настройки** > **Сообщения БС** и одну из следующих функций:

Прием – разрешение или запрет на прием сообщений базовой станции.

Язык – выбор языков для загрузки сообщений: **Все**, **Выбранные** или **Другой**.

Прием по темам – разрешение или запрет на автоматический поиск номеров новых тем и сохранение этих номеров без имени в списке тем.

Другой – другие настройки

Нажмите  и выберите **Сообщения** > **Функции** > **Настройки** > **Другой** и одну из следующих функций:

Сохраненные – разрешение или запрет на сохранение в папке **Переданные** копий всех передаваемых текстовых сообщений, мультимедийных сообщений и сообщений электронной почты.

Кол-во сохр. сообщ. – максимальное количество переданных сообщений, хранящихся в папке **Переданные**. Стандартное ограничение – 20 сообщений. В случае превышения этого значения автоматически удаляется самое старое сообщение.

Текущая память – выбор памяти для сохранения сообщений, если в устройстве установлена карта памяти: **Память тлф** или **Карта памяти**.

Выполнение вызовов

Голосовые вызовы

 **Совет.** Для увеличения или уменьшения громкости во время разговора нажмите  или . Если выбран параметр громкости **Откл. микрофон**, настройка громкости с помощью клавиши  или  невозможна. Для настройки громкости выберите **Вкл. мкфн**, а затем нажмите клавишу  или .

Голосовые вызовы можно выполнять в режиме открытой активной панели и в режиме просмотра. См. раздел "Режимы" на стр. 11.

- 1 Для выполнения голосового вызова в режиме открытой активной панели введите телефонный номер (включая код зоны) в режиме ожидания. Для удаления цифры нажмите . Для выполнения международного вызова дважды нажмите * (для ввода символа +), затем введите код страны, код зоны (как правило, без начального 0) и телефонный номер.
- 2 Для вызова номера нажмите .
- 3 Для завершения вызова (или для отмены выполнения вызова) нажмите .

Клавиша  всегда завершает вызов, в том числе и тогда, когда открыто другое приложение.

Для выполнения вызова из приложения **Контакты** нажмите  и выберите **Контакты**. Выделите необходимое имя или введите первые буквы имени в поле поиска. На дисплее появится список соответствующих контактов. Для вызова нажмите . Выберите тип вызова: **Голосовой вызов**.

Прежде чем выполнять вызов таким способом, необходимо скопировать контакты с SIM-карты в приложение **Контакты**. См. раздел "Копирование контактов" на стр. 84.

Для вызова автоответчика (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1** в режиме ожидания. См. также раздел "Переадресация" на стр. 136.

 **Совет.** Для изменения телефонного номера автоответчика нажмите  и выберите **Средства > Глс почта > Функции > Изменить номер**. Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **ОК**.

Для вызова одного из последних набранных номеров в режиме ожидания нажмите . Выделите требуемый номер и нажмите  для выполнения вызова.

Организация конференции

- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для подключения нового участника выберите **Функции** > **Новый вызов**. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента для подключения первого участника к конференции выберите **Функции** > **Конференция**.

Для подключения к конференции еще одного участника повторите действие 2 и выберите **Функции** > **Конференция** > **Подкл. к конф.**. Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (включая организатора конференции).

Если требуется поговорить с одним из участников конференции конфиденциально, выберите **Функции** > **Конференция** > **Выделить**. Выберите участника и выберите **Выдел.**. Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники могут продолжать разговаривать друг с другом. Закончив конфиденциальный разговор,

выберите **Функции** > **Подкл. к конф.** для возврата в конференцию.

Для отключения одного участника выберите **Функции** > **Конференция** > **Исключить**, затем выделите требуемого участника и выберите **Исключ.**.

- 4 Для завершения активной конференции нажмите .

Быстрый набор телефонного номера

Для включения функции быстрого набора нажмите  и выберите **Средства** > **Настр-ки** > **Вызов** > **Быстрый набор** > **Вкл.**.

Чтобы назначить телефонный номер одной из клавиш быстрого набора (**2** — **9**), нажмите  и выберите **Средства** > **Б/набор**. Выделите клавишу, которой необходимо назначить телефонный номер, и выберите **Функции** > **Задать**. Клавиша **1** зарезервирована для вызова автоответчика.

Для вызова в режиме ожидания нажмите клавишу быстрого набора, затем .

Набор номера голосом

Устройство поддерживает расширенный набор голосовых команд. Расширенный набор голосовых команд не зависит от индивидуальных особенностей

голоса, поэтому записывать голосовые метки заранее не нужно. Вместо этого устройство создает голосовую метку для элементов контактов и сравнивает произносимую голосовую метку с ней. Система распознавания речи в устройстве адаптируется к голосу основного пользователя для более точной идентификации голосовых команд.

Голосовая метка контакта представляет собой имя или псевдоним, которые хранятся на карточке контакта. Чтобы прослушать синтезированную голосовую метку, откройте карточку контакта и выберите **Функции** > **Воспр. глс метку**.

Выполнение вызова с помощью голосовой метки



Примечание. Использование голосовых меток может быть затруднено в шумном помещении или при чрезвычайных ситуациях, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую метку.

- 1 Для набора номера голосом в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **↵**.
При использовании совместимой минигарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку

минигарнитуры, чтобы начать набор номера голосом.

- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя или псевдоним, хранящийся на карточке контакта.
- 3 Устройство воспроизводит синтезированную голосовую метку для распознанного контакта на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Через 2,5 секунды устройство начинает набор номера.
Если контакт распознан неправильно, выберите **Следующ.** для просмотра списка других соответствий или **Выход** для выхода из функции голосового набора.

Если для одного имени сохранено несколько номеров, устройство выбирает стандартный номер, если он был задан. В противном случае устройство выбирает первый доступный номер из следующего списка: **Мобильный**, **Мобильн. (дом.)**, **Мобильн. (служ.)**, **Телефон**, **Тел. (домашний)**, и **Тел. (служебн.)**.

Видеовызовы

Видеовызовы можно выполнять в режиме открытой активной панели и в режиме просмотра. См. раздел "Режимы" на стр. 11.

Для выполнения видеовызовов с помощью громкой связи используется режим просмотра.

При выполнении видеовызова осуществляется двусторонняя видеосвязь в реальном времени с получателем вызова. Сигнал прямой видеосвязи или видеоизображение, захваченное камерой устройства, отображается на телефоне получателя вызова.


Для выполнения видеовызова в телефоне должна быть установлена USIM-карта, а телефон должен находиться в зоне обслуживания сети UMTS. Информацию о предоставлении услуг видеовызовов можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Видеосвязь возможна только между двумя сторонами. Видеосвязь можно установить с совместимым мобильным телефоном или клиентом ISDN. Видеовызов невозможно послать во время другого голосового вызова, видеовызова или вызова в режиме передачи данных.

Значки:

 – видеосигнал не принимается (получатель не посылает видеоизображение или сеть не передает его).

 – Вы запретили передавать видеоизображение со своего устройства. Передача вместо него неподвижного изображения – см. раздел "Настройки вызовов" на стр. 127.

- 1 Для выполнения видеовызова в режиме открытой активной панели введите телефонный номер в режиме ожидания или нажмите **Контакты** и выберите контакт.
- 2 Выберите **Функции** > **Вызвать** > **Видеовызов**.

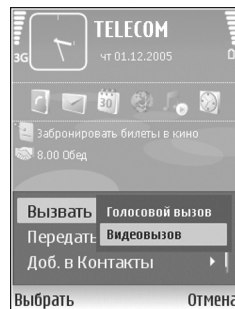

Для выполнения видеовызова с помощью громкой связи включите режим просмотра после ответа абонента.

Выполнение видеовызова занимает определенное время. Отображается сообщение **Ожидание видеоизображения**. В случае неудачного вызова (например, если сеть не поддерживает видеовызовы или приемное устройство несовместимо) выводит запрос на выполнение обычного вызова или передачу сообщения.

Видеовызов считается активным, если отображаются два видеоизображения и воспроизводится звук через громкоговоритель. Получатель видеовызова может запретить передачу видеоизображения (); в этом случае воспроизводится звук и отображается

неподвижное изображение или фоновое графическое изображение серого цвета.

 **Совет.** Для увеличения или уменьшения громкости во время разговора выполните прокрутку влево или вправо.

Для переключения между режимом передачи видеоизображения и режимом передачи только звука выберите **Разрешить/Запретить** > **Передача видео**, **Передача аудио** или **Прдч аудио и видео**.

Для изменения масштаба собственного изображения выберите **Крупнее** или **Мельче**. Индикатор масштаба отображается в верхней части дисплея.

Для изменения порядка отображения переданных и полученных видеоизображений на дисплее выберите **Порядок картинок**.

Даже если Вы запретили передачу видеоизображения во время видеовызова, оплата взимается как за видеовызов. Информацию о ценах можно получить у оператора сотовой сети или у поставщика услуг.

Для завершения видеовызова нажмите .

Совместный просмотр (услуга сети)

Приложение **Перед. видео** служит для прямой видеосвязи или передачи видеоклипа с одного мобильного устройства на другое совместимое мобильное устройство во время голосового вызова. Просто передайте получателю приглашение на участие в сеансе видеосвязи или просмотр видеоклипа. Сеанс видеосвязи начнется автоматически после принятия приглашения получателем и включения правильного режима отправителем. См. раздел "Сеанс видеосвязи" на стр. 76.

Требования для видеосвязи

Поскольку для работы функции **Перед. видео** требуется универсальная система мобильной связи третьего поколения (Universal Mobile Telecommunications System – UMTS), возможность использования приложения **Перед. видео** зависит от доступности сети третьего поколения. Информацию о доступе к сети и стоимости оплаты за использование этого приложения можно получить у поставщика услуг. Для использования приложения **Перед. видео** необходимо выполнить следующую процедуру:

- Убедитесь в том, что приложение **Перед. видео** установлено в телефоне Nokia N93.
- Убедитесь в том, что в устройстве настроены индивидуальные соединения. См. раздел "Настройки" на стр. 75.
- Убедитесь в том, что соединение UMTS установлено и телефон находится в зоне обслуживания сети UMTS. См. раздел "Настройки" на стр. 75. Если во время сеанса видеосвязи в зоне обслуживания сети UMTS происходит переключение в сеть GSM, сеанс видеосвязи прерывается, а голосовой вызов продолжает выполняться.
- Убедитесь в том, что отправитель и получатель вызова зарегистрированы в сети UMTS. Если приглашение на участие в сеансе видеосвязи отправляется абоненту, который выключил телефон или находится вне зоны обслуживания сотовой сети UMTS, такой абонент не узнает о передаче приглашения. При этом отправитель получает сообщение об ошибке, в котором указывается, что получатель не может принять приглашение.

Настройки

Настройки индивидуального соединения

Индивидуальное соединение также называют соединением через протокол запуска сеанса

(Session Initiation Protocol – SIP). Настройки режима SIP необходимо сконфигурировать в устройстве перед использованием приложения **Перед. видео**. Настройка режима SIP позволяет устанавливать прямое индивидуальное соединение с другим совместимым телефоном. Для принятия сеанса видеосвязи необходимо также установить режим SIP.

Настройки режима SIP, полученные от поставщика услуг или оператора сотовой сети, необходимо сохранить в устройстве. Оператор сотовой сети или поставщик услуг может передать эти настройки в сообщении OTA.

Если SIP-адрес получателя известен, его можно указать в карточке контакта этого человека. Откройте приложение **Контакты** в главном меню телефона и откройте карточку контакта (или создайте новую карточку для этого получателя). Выберите **Функции > Добавить данные > SIP**. Введите SIP-адрес в следующем формате:

sip:имя_пользователя@имя_домена (вместо имени домена можно использовать IP-адрес).

Настройки соединения UMTS

Для настройки соединения UMTS выполните следующие действия:

- Обратитесь к поставщику услуг и оформите подписку на работу с сетью UMTS.

- Проверьте правильность настроек точки доступа для соединения UMTS в устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе "Параметры подключения" на стр. 128.

Сеанс видеосвязи

Для принятия сеанса видеосвязи получатель должен установить приложение **Перед. видео** и сконфигурировать необходимые настройки на своем мобильном телефоне. Перед началом использования функции видеосвязи отправитель и получатель должны оформить подписку на соответствующую услугу.

Чтобы получать приглашения на участие в сеансе видеосвязи, необходимо оформить подписку на соответствующую услугу, иметь активное соединение UMTS и находиться в зоне обслуживания сети UMTS.

Прямая видеосвязь

- 1 Во время разговора выберите **Функции** > **Включить видео** > **Живая съемка**.
- 2 Устройство отправляет приглашение по SIP-адресу, добавленному в карточку контакта получателя.
Если в карточке контакта получателя указано несколько SIP-адресов, выберите SIP-адрес для

передачи приглашения и нажмите **Выбрать**, чтобы отправить приглашение.
Если SIP-адрес получателя недоступен, введите SIP-адрес вручную. Выберите **ОК**, чтобы отправить приглашение.

- 3 Видеосвязь начнется автоматически после того, как получатель примет приглашение.
Громкоговоритель включен. Во время сеанса прямой видеосвязи можно также использовать минигарнитуру для продолжения голосового вызова.
- 4 Выберите **Пауза**, чтобы приостановить сеанс видеосвязи. Для продолжения сеанса видеосвязи выберите **Продолж..**
- 5 Для завершения сеанса видеосвязи выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова нажмите клавишу завершения.

Видеоклип

- 1 Во время разговора выберите **Функции** > **Включить видео** > **Клип**.
Открывается список видеоклипов.
- 2 Выберите видеоклип, который будет воспроизводиться. Открывается экран предварительного просмотра. Для предварительного просмотра выберите **Функции** > **Воспр..**
- 3 Выберите **Функции** > **Пригласить**.

Для воспроизведения видеоклипа в сеансе видеосвязи, возможно, потребуется преобразовать его в подходящий формат. Появляется сообщение **Для передачи требуется преобразование клипа. Продолжить?**. Выберите **ОК**.

Устройство отправляет приглашение по SIP-адресу, добавленному в карточку контакта получателя.

Если в карточке контакта получателя указано несколько SIP-адресов, выберите SIP-адрес для передачи приглашения и нажмите **Выбрать**, чтобы отправить приглашение.

Если SIP-адрес получателя недоступен, введите SIP-адрес вручную. Выберите **ОК**, чтобы отправить приглашение.

- 4 Видеосвязь начнется автоматически после того, как получатель примет приглашение.
- 5 Выберите **Пауза**, чтобы приостановить сеанс видеосвязи. Для продолжения сеанса видеосвязи выберите **Функции > Продолж..**
- 6 Для завершения сеанса видеосвязи выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова нажмите клавишу завершения.

Принятие приглашения

При получении приглашения на участие в видеосвязи на дисплее появляется сообщение, в котором указано имя или SIP-адрес отправителя. Если в устройстве не

установлен режим **Без звука**, при получении приглашения подается сигнал вызова.

Если приглашение на участие в сеансе видеосвязи передается абоненту, который находится вне зоны обслуживания сотовой сети UMTS, этот абонент не узнает о получении приглашения.

После получения приглашения можно выбрать следующие параметры:

- **Принять**, чтобы начать сеанс видеосвязи.
Если отправитель желает осуществлять сеанс прямой видеосвязи, включите режим просмотра.
- **Отклонить**, чтобы отклонить приглашение.
Отправитель получает сообщение об отклонении приглашения. Можно также нажать клавишу завершения для отклонения сеанса видеосвязи и завершения голосового вызова.

Для завершения сеанса видеосвязи выберите **Стоп**. В режиме воспроизведения видеоклипа выберите **Выйти**. На дисплее отображается сообщение **Сеанс передачи видео закрыт**.

Ответ на вызов или отклонение вызова

Для ответа на вызов в режиме открытой активной панели нажмите . Если для параметра **Ответ**

любой клав. установлено значение **Вкл.**, то для ответа на вызов в режиме закрытой активной панели откройте активную панель – вызов начнется автоматически. В противном случае откройте панель и нажмите .

Для отключения сигнала вызова при поступлении входящего вызова выберите **Тихо**.

 **Совет.** Если к устройству подключена совместимая мини-гарнитура, для ответа на вызов и завершения вызова нажмите кнопку мини-гарнитуры.

Если не требуется отвечать на вызов, отклоните его, нажав  в режиме открытой активной панели. Вызывающий абонент слышит сигнал "занято". Если функция переадресации вызовов активна (выбрано **Пар. п-адр. > Если занят**), отклоненный вызов будет также переадресован. См. раздел "Переадресация" на стр. 136.

При отклонении входящего вызова в режиме открытой активной панели можно также передать текстовое сообщение вызывающему абоненту с объяснением причины отклонения вызова. Выберите **Функции > SMS**. Перед отправкой текста его можно отредактировать. Сведения о настройке этого параметра и создании стандартного текстового

сообщения см. в разделе "Настройки вызовов" на стр. 127.

При ответе во время видеовызова на голосовой вызов видеосеанс прерывается. Функция **Ожидающий вызов** во время видеовызова недоступна.

Ответ на видеовызов или отклонение видеовызова

При поступлении видеовызова отображается значок .

 **Совет.** Для видеовызовов можно назначать мелодии. Нажмите  и выберите **Средства > Режимы**, затем выберите режим и **Функции > Настроить > Сигнал видеовыз.**

В режиме открытой активной панели нажмите  для ответа на видеовызов.

Чтобы начать передачу видеоизображения, включите режим просмотра, после чего абонент будет получать сигнал прямой видеосвязи, записанные видеоклипы или изображения, захваченные камерой устройства. Если требуется передать сигнал прямой видеосвязи, поверните камеру в направлении того объекта, видеоизображение которого необходимо отправить. Если режим просмотра не активирован, передача видеоизображения невозможна, но звук продолжает

передаваться. Вместо видеоизображения отображается серый экран. Информацию о замене серого экрана неподвижным изображением см. в разделе "Настройки вызовов", [Фото для видеовыз.](#) на стр. 127.

 **Примечание.** Даже если Вы запретили передачу видеоизображения во время видеовызова, оплата взимается как за видеовызов. Информацию о ценах можно получить у оператора сотовой сети или у поставщика услуг.

Для завершения видеовызова в режиме просмотра или режиме открытой активной панели нажмите .

Ожидающий вызов (услуга сети)

Во время телефонного разговора можно принять другой вызов, если включен параметр [Ожидающий вызов](#) в меню [Средства](#) > [Настройки](#) > [Вызов](#) > [Ожидающий вызов](#).

Для ответа на ожидающий вызов нажмите . Первый вызов переводится в режим удержания на линии.

Для переключения между двумя вызовами выберите [Обмен](#). Выберите [Функции](#) > [Перевести](#) для соединения входящего вызова или вызова, удерживаемого на линии, с активным вызовом и для отключения от обоих вызовов. Для завершения

активного вызова нажмите . Для завершения обоих вызовов выберите [Функции](#) > [Завершить все](#).

Функции режима разговора

Большинство функций, которые можно использовать во время разговора, являются услугами сети. Для доступа к перечисленным ниже функциям выберите [Функции](#) во время разговора. [Откл. микрофон](#) или [Вкл.мкфн](#), [Ответить](#), [Отклонить](#), [Обмен](#), [Удерж. на линии](#) или [Подобрать вызов](#), [Включить телефон](#), [Вкл. громкоговор.](#) или [Вкл. громк. связь](#) (если подключена совместимая минигарнитура Bluetooth), [Заверш. активный](#) или [Завершить все](#), [Новый вызов](#), [Конференция](#) и [Перевести](#). Выберите следующие параметры:

[Заменить](#) – завершение активного вызова и ответ на ожидающий вызов.

[Передать MMS](#) (только в сетях UMTS) – передача изображения или видеоклипа в мультимедийном сообщении другому участнику. Перед отправкой сообщения можно изменить сообщение и получателя. Для передачи файла на совместимое устройство нажмите .

[Передать DTMF](#) – передача строк тональных сигналов DTMF (например, пароля). Введите строку DTMF или найдите ее в приложении [Контакты](#). Для ввода

символа ожидания (w) и символа паузы (p) нажмите несколько раз клавишу * . Выберите **ОК** для передачи строки DTMF.

 **Совет.** Сигналы DTMF можно добавить в карточку контакта в поле **Телефонный номер** или **DTMF**.

Функции режима видеовызова

Для доступа к перечисленным ниже функциям выберите **Функции** во время видеовызова: **Разрешить** или **Запретить** (аудио в режиме открытой активной панели; видео и/или аудио в режиме просмотра), **Включить телефон** (если подключена совместимая мини-гарнитура Bluetooth), **Вкл. громкоговор.** или **Вкл. громк. связь** (только для режима открытой активной панели и при подключении совместимой мини-гарнитуры Bluetooth), **Заверш. активный**, **Порядок картинок**, **Крупнее/Мельче** (только для режима просмотра) и **Справка**.



Журнал

Вызовы

Для просмотра телефонных номеров входящих (непринятых и принятых) и исходящих вызовов выберите  и выберите **Доп. функц. > Журнал > Вызовы**. Регистрация входящих вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет услугу определения номера, а устройство включено и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

 **Совет.** Если на дисплее в режиме ожидания отображается сообщение о непринятых вызовах, выберите **Показ.** для доступа к списку непринятых вызовов. Для выполнения вызова выделите требуемое имя или номер и нажмите .

Для очистки всех списков вызовов выберите **Функции > Очистить списки** на главном экране списка вызовов. Для очистки одного из списков вызовов откройте требуемый список и выберите **Функции > Очистить список**. Для удаления отдельного события откройте список вызовов, выделите требуемое событие и нажмите .

Длительность вызовов

Для просмотра приблизительной продолжительности входящих и исходящих вызовов нажмите  и выберите **Доп. функц. > Журнал > Длительность**.

Чтобы задать отображение продолжительности активного вызова, выберите **Связь > Журнал > Функции > Настройки > Показать длит. выз. > Да** или **Нет**.

 **Примечание.** Фактическая продолжительность разговоров, на основании которой поставщик услуг выставляет счет, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета и прочих факторов.

Для сброса счетчиков продолжительности вызовов выберите **Функции > Сбросить счетчики**. Для выполнения этой операции необходимо ввести код блокировки, см. раздел "Защита", "Телефон и SIM" на стр. 133.

Пакетные данные

Для просмотра объема данных, переданных и принятых в режиме пакетной передачи данных, нажмите  и выберите **Доп. функц. > Журнал > Пакетн. данн..** Данная функция полезна, например, когда оплата услуг пакетной передачи осуществляется

в соответствии с объемом передаваемых и принимаемых данных.

Контроль всех событий

Значки на экране **Журнал**:



Входящие




Исходящие



Непринятый вызов или иное событие

Для контроля всех голосовых вызовов и видеовызовов, текстовых сообщений и соединений в режиме передачи данных, зарегистрированных в устройстве, нажмите , выберите **Доп. функц. > Журнал** и выполните прокрутку вправо для открытия общего журнала.

Для каждого события можно просмотреть имя отправителя или получателя, телефонный номер и название поставщика услуг или точки доступа. Предусмотрена также функция фильтрации общего журнала для просмотра событий определенного типа или создания новых карточек контактов на основе данных журнала.

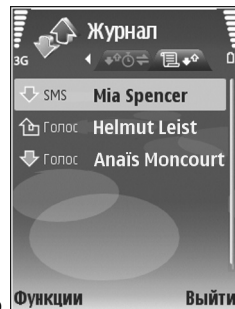

 **Совет.** Для отображения продолжительности голосового вызова на главном дисплее во время разговора выберите **Функции > Настройки > Показать длит. выз.** > **Да**.

 **Совет.** Для просмотра списка переданных сообщений нажмите  и выберите **Сообщения > Переданные**.

Составные события, например, текстовые сообщения, передаваемые в нескольких частях, а также соединения в режиме пакетной передачи данных регистрируются в журнале как одно событие. Соединения с почтовым ящиком, центром мультимедийных сообщений или веб-страницами отображаются как соединения в режиме пакетной передачи данных.

Фильтрация журнала: выберите **Функции > Фильтр** и выберите фильтр.

Для очистки содержимого журнала, списков вызовов и отчетов о доставке сообщений выберите **Функции > Очистить журнал**. Выберите **Да** для подтверждения операции. Для удаления отдельного события из журнала нажмите .

Для настройки параметра **Регистрация выз.** выберите **Функции > Настройки > Регистрация выз..** События сохраняются в памяти телефона в течение установленного количества дней, по прошествии

которых события автоматически удаляются, освобождая память. При выборе значения **Без регистрации** все содержимое журнала, списков вызовов и отчетов о доставке сообщений удаляется (без возможности восстановления).

Для просмотра сведений о коммуникационном событии в окне общего журнала перейдите к событию и нажмите клавишу прокрутки.

 **Совет.** При просмотре сведений можно скопировать телефонный номер в буфер обмена, выбрав **Функции > Скопировать номер**.

Счетчик объема и продолжительности соединения в режиме пакетной передачи данных. Для проверки объема переданных данных (в килобайтах) и продолжительности конкретного соединения в режиме передачи данных выделите входящее или исходящее событие, отмеченное **Пакет** и выберите **Функции > Показать сведения**.



Контакты (телефонная книга)

Нажмите  и выберите **Контакты**. В приложении **Контакты** в карточку контакта можно добавить персональную мелодию или миниатюрное изображение. Предусмотрена возможность создания групп контактов, которая позволяет передавать текстовые сообщения и сообщения электронной почты одновременно нескольким получателям. В приложение "Контакты" можно также добавить принятую визитную карточку. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60. Передача и прием контактной информации поддерживается только для совместимых устройств.

Сохранение имен и номеров

- 1 Выберите **Функции** > **Новый контакт**.
- 2 Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Для изменения карточек контактов в приложении **Контакты** выделите карточку контакта, которую требуется изменить, и выберите **Функции** > **Изменить**.

 **Совет.** Для печати карточек контактов на совместимом принтере, оснащенном связью Bluetooth и основным профилем печати (например,

на мобильном принтере HP Deskjet 450 и HP Photosmart 8150), выберите **Функции** > **Печать**.

Для удаления карточки контакта в приложении **Контакты** выберите карточку и нажмите . Для одновременного удаления нескольких карточек контактов нажмите  и  для отметки контактов,  – для удаления.

 **Совет.** Для добавления и изменения карточек контактов служит приложение Nokia Contacts Editor из пакета Nokia PC Suite.

Для присоединения миниатюрного изображения к карточке контакта откройте карточку контакта и выберите **Функции** > **Изменить** > **Функции** > **Доб. миниатюрку**. Миниатюрное изображение отображается на дисплее при поступлении вызова от этого абонента.

 **Совет.** Функция быстрого набора номера – удобный способ вызова часто используемых номеров. Клавиши быстрого набора можно назначить для восьми телефонных номеров. См. раздел "Быстрый набор телефонного номера" на стр. 71.

 **Совет.** Для передачи контактной информации выберите карточку, которую требуется передать. Выберите **Функции** > **Передать** > **В сообщении SMS, В сообщении MMS, По каналу Bluetooth** или **Через ИК-порт**. См. раздел "Обмен сообщениями" на стр. 53 и "Передача данных по каналу Bluetooth" на стр. 106.

Для добавления контакта в группу выберите **Функции** > **Доб. в группу:** (отображается только в том случае, если создана группа). См. раздел "Создание групп контактов" на стр. 86.

Для отображения числа контактов, групп и объема доступной памяти в приложении **Контакты** выберите **Функции** > **Состояние памяти**.

Стандартные номера и адреса

Для карточки контакта можно назначить стандартные номера и адреса. Так, если информация контакта содержит несколько номеров или адресов, удобно послать вызов или сообщение контакту на определенный номер или адрес. Номер по умолчанию также используется функцией набора голосом.

- 1 В телефонной книге выберите контакт и нажмите .
- 2 Выберите **Функции** > **Стандартные**.

- 3 Выберите стандартное значение, для которого требуется добавить номер или адрес, и выберите **Задать**.
- 4 Выберите номер или адрес, который требуется установить в качестве стандартного номера или адреса.

Стандартный номер или адрес в карточке контакта подчеркнут.

Копирование контактов

Для копирования имен и номеров с SIM-карты на устройство нажмите  и выберите **Контакты** > **Функции** > **Контакты на SIM** > **Тел. книга SIM**. Выберите имена, которые требуется скопировать, и выберите **Функции** > **Копия в Контакты**.

Чтобы скопировать контакты на SIM-карту, нажмите  и выберите **Контакты**. Выберите имена, которые требуется скопировать, и нажмите **Функции** > **Копия на SIM** или **Функции** > **Скопировать** > **В тел. книгу на SIM**. Будут скопированы только те поля карточки контакта, которые поддерживаются SIM-картой.

 **Совет.** Можно выполнять синхронизацию контактов с совместимым компьютером с помощью пакета Nokia PC Suite.

Телефонная книга SIM и другие функции SIM-карты

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты (поставщика услуг, оператора сотовой сети или в других аналогичных организациях).

Для просмотра имен и номеров, сохраненных на SIM-карте, нажмите  и выберите **Контакты** > **Функции** > **Контакты на SIM** > **Тел. книга SIM**. Телефонная книга SIM-карты позволяет добавлять и изменять номера, копировать их в приложение "Контакты", а также вызывать сохраненные номера.

Для просмотра списка разрешенных номеров выберите **Функции** > **Контакты на SIM** > **Разрешенн. контакты**. Этот параметр отображается только в том случае, если он поддерживается SIM-картой.

Для запрета отправки вызовов с данного устройства на выбранные номера телефонов выберите **Функции** > **Вкл. разреш. н-ра**. Для добавления новых номеров в список разрешенных номеров выберите **Функции** > **Нов. контакт на SIM**. Для доступа к этим функциям необходимо ввести PIN2-код.

При включенной функции **Разрешенные** соединения в режиме пакетной передачи данных можно использовать только для передачи текстовых

сообщений. В этом случае телефонный номер адресата и номер центра сообщений должны быть включены в список разрешенных номеров.

При включенной функции "Разрешенные номера" сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Добавление мелодий для контакта

При поступлении входящего вызова от соответствующего абонента или группы устройство воспроизводит выбранную мелодию (если передача номера вызывающего абонента не заблокирована и устройство может определить этот номер).

- 1 Нажмите  для открытия карточки контакта или откройте список групп и выберите группу контактов.
- 2 Выберите **Функции** > **Мелодия**. Открывается список мелодий.
- 3 Выберите мелодию сигнала вызова, которую требуется назначить для отдельного контакта или выбранной группы.

Видеоклипы можно также использовать в качестве мелодии сигнала вызова.

Для удаления мелодии выберите **Стандартн. мелодия** в списке мелодий.

Создание групп контактов

- 1 В приложении **Контакты** нажмите , чтобы открыть список групп.
- 2 Выберите **Функции** > **Новая группа**.
- 3 Введите имя группы (или оставьте имя по умолчанию **Группа ...**) и выберите **ОК**.
- 4 Откройте группу и выберите **Функции** > **Добавить в группу**.
- 5 Выделите требуемый контакт и отметьте его, нажав . Для выбора нескольких контактов повторите эту операцию для всех контактов, которые требуется добавить.
- 6 Выберите **ОК** для добавления контактов в группу.

Для переименования группы выберите **Функции** > **Переименовать**, введите новое имя и выберите **ОК**.

Удаление контактов из группы

- 1 В списке групп откройте группу, состав которой требуется изменить.
 - 2 Выделите контакт и выберите **Функции** > **Удалить из группы**.
 - 3 Выберите **Да** для подтверждения операции удаления.
-  **Совет.** Для просмотра списка групп, в которые входит контакт, выделите контакт и выберите **Функции** > **В составе групп**.



Интернет

Поставщики услуг поддерживают страницы, специально предназначенные для мобильных устройств. На этих страницах используется язык WML (язык разметки страниц для беспроводных приложений), XHTML (открытый язык разметки гипертекста) или HTML (язык разметки гипертекста).

Сведения о предоставлении различных услуг, а также информацию о ценах и тарифах можно получить у оператора сотовой сети или поставщика услуг. Необходимые инструкции по использованию услуг также можно получить у поставщиков соответствующих услуг.

Нажмите  и выберите **Услуги**.

 **Клавиши быстрого доступа:** для подключения к сети Интернет нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0** в режиме ожидания.

Точка доступа в Интернет

Для доступа к страницам необходимы параметры доступа к Web-услугам для требуемой страницы. Параметры можно получить в специальном текстовом сообщении от оператора сотовой сети или от

поставщика услуг Web-страницы. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

 **Совет.** Настройки можно загрузить с веб-узла оператора сотовой сети или поставщика услуг.

Ввод параметров вручную

- 1 Нажмите , выберите **Средства** > **Настр-ки** > **Соединение** > **Точки доступа** и задайте параметры точки доступа. Следуйте инструкциям, предоставленным поставщиком услуг. См. раздел "Параметры подключения" на стр. 128.
- 2 Нажмите  и выберите **Услуги** > **Функции** > **Дисп. закладок** > **Доб. закладку**. Введите имя закладки и адрес страницы для текущей точки доступа.
- 3 Для назначения созданной точки доступа точкой доступа по умолчанию выберите **Функции** > **Настройки** > **Точка доступа**.

Экран "Закладки"

Экран закладок открывается при открытии приложения **Услуги**.

В устройстве могут быть запрограммированы закладки со ссылками на Web-узлы, которые не относятся к Nokia. Корпорация Nokia не дает никаких гарантий и рекомендаций относительно этих узлов. Просматривая эти узлы, необходимо принимать такие же меры предосторожности (в плане защиты и в плане содержимого), что и при работе с любыми ресурсами в сети Интернет.



– начальная страница, заданная для точки доступа по умолчанию.

Защита соединения

Если при установленном соединении на дисплее отображается индикатор защиты , данные между мобильным телефоном и шлюзом/сервером Интернета передаются в зашифрованном виде.

Отображение значка защиты не означает, что данные, передаваемые между шлюзом и сервером содержимого (или местом, где находится запрашиваемый ресурс), также защищены. Защита данных на участке между шлюзом и сервером должна обеспечиваться поставщиком услуг.

Выберите **Функции** > **Сведения** > **Защита** – просмотр сведений о соединении, состоянии шифрования и информации об аутентификации сервера и пользователя.

Для доступа к некоторым услугам, например, к банковским услугам, требуются сертификаты. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой связи. См. также раздел “Сертификаты” на стр. 134.

Обзор



Важное замечание. Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые предоставляют надежную защиту от вредоносного программного обеспечения.

Для загрузки страницы выберите закладку или введите адрес в поле .

На сетевой странице новые ссылки подчеркнуты и отображаются синим цветом, а уже просмотренные – сиреневым цветом. Изображения, выполняющие функции ссылок, помещены в синюю рамку.

Для того, чтобы открыть ссылку или выбрать объект, нажмите .



Клавиши быстрого доступа: для перемещения к концу страницы служит клавиша **#**, а для перемещения к началу страницы – клавиша *** .**

Для перехода на предыдущую страницу выберите **Назад**. Если функция **Назад** не доступна, выберите **Функции** > **Функции браузера** > **История** для доступа

к списку страниц, загруженных во время сеанса просмотра.

Для загрузки обновленного содержимого страницы выберите **Функции > Функции браузера > Обновить**.

Для сохранения закладки выберите **Функции > Сохр. закладку**.

 **Совет.** Для перехода на экран "Закладки" в сеансе просмотра нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Для возврата на экран браузера выберите **Функции > Назад на страницу**.

Для сохранения страницы в сеансе просмотра выберите **Функции > Дополнит. функции > Сохр. страницу**. Страницы можно сохранять в памяти устройства или на карте памяти (если установлена), а затем просматривать эти страницы в автономном режиме. Для просмотра страниц в другое время на экране "Закладки" нажмите : откроется экран **Сохраненные страницы**.

Для ввода нового адреса URL выберите **Функции > Функции браузера > Перейти по адресу**.

Для доступа к списку команд и действий для открытой страницы выберите **Функции > Служ. функции**.

Можно загружать файлы, которые не отображаются на странице, такие как мелодии, изображения, логотипы

оператора, темы и видеоклипы. Для загрузки объекта выделите ссылку и нажмите .

В начале операции загрузки отображается список файлов, загрузка которых продолжается, приостановлена или завершена в текущем сеансе просмотра. Этот список можно также просмотреть, выбрав **Функции > Средства > Загрузка**. Выделите какой-либо объект в списке и выберите **Функции**, чтобы приостановить, возобновить или отменить его загрузку, либо открыть, сохранить или удалить этот объект, если он уже загружен.

Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

 **Важное замечание.** Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из источников с надежной защитой от вредоносного программного обеспечения.

Загрузка и приобретение содержимого

Можно загружать такие объекты, как мелодии, изображения, логотипы оператора, темы и

видеоклипы. Эти объекты могут предоставляться как бесплатно, так и за определенную плату. Загруженные объекты передаются в соответствующее приложение устройства, например, загруженная фотография сохраняется в приложении [Галерея](#).



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из источников с надежной защитой от вредоносного программного обеспечения.

- 1 Для загрузки объекта выделите ссылку и нажмите
- 2 Выберите подходящую ссылку для приобретения объекта, например, "Buy" (Купить).
- 3 Внимательно изучите всю предоставленную информацию.
Для продолжения загрузки выберите [Принять](#).
Для отмены загрузки выберите [Отмена](#).

Завершение соединения

Для завершения соединения и просмотра страницы в автономном режиме выберите [Функции](#) > [Дополнит. функции](#) > [Разъединить](#), для завершения соединения и закрытия браузера выберите [Функции](#) > [Выйти](#).

Очистка кэш-памяти

Информация и адреса услуг, доступ к которым осуществлялся с данного устройства, сохраняются в кэш-памяти устройства.

Кэш-память – это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения (или попытки обращения). Информация и адреса услуг, к которым выполнялось обращение, сохраняются в кэш-памяти. Для очистки кэш-памяти выберите [Функции](#) > [Дополнит. функции](#) > [Очистить кэш](#).

Настройки Интернета

Выберите [Функции](#) > [Настройки](#); в списке содержатся следующие настройки:

Точка доступа – изменение точки доступа по умолчанию. См. раздел "Параметры подключения" на стр. 128. Параметры точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг или оператором сотовой сети; в этом случае создание новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

Загр.картин./объекты – разрешение или запрет загрузки изображений в сеансе просмотра. Если выбран вариант **Нет**, для загрузки изображения в сеансе просмотра можно выбрать **Функции** > **С картинками**.

Размер шрифта – выбор размера шрифта.

Стандарт.кодировка – если символы текста отображаются неправильно, выберите другую кодировку в соответствии с используемым языком.

Автозакладки – разрешение или запрет автоматического сбора закладок. Если требуется продолжить автоматический сбор закладок, скрыв папку на экране "Закладки", выберите **Скрыть папку**.

Размер экрана – выбор режима отображения в сеансе просмотра: **Только кл. выб.** или **На весь дисплей**.

Домашн. страница – определение домашней страницы.

Страница поиска – определение Интернет-страницы, которая загружается при выборе функции **Функции браузера** > **Откр. стр. поиска** на экране закладок или в сеансе просмотра.

Громкость – выберите уровень громкости воспроизведения встроенных в Интернет-страницу звуковых файлов.

Обработка – для максимально точного отображения макета страницы в режиме **Малый экран** выберите

Макс. качество. Если не требуется загружать внешние каскадные стили, выберите **Макс. скорость**.

Cookies – разрешение или запрет на передачу и прием Интернет-маркеров.

Сценарий Java/ECMA – разрешение или запрет на использование сценариев.

Предупр. защиты – выключение или включение отображения предупреждений защиты.

Передача DTMF – выберите, требуется ли подтверждение перед передачей сигналов DTMF во время голосового вызова. См. также раздел "Функции режима разговора" на стр. 79.




Календарь

Приложение **Календ.** служит для напоминания о встречах и годовщинах, а также для отслеживания заданий и других заметок.

Ввод записей календаря

☀ Кнопки быстрого доступа: На экране обзора дня, недели или месяца нажмите любую клавишу (**1** – **0**). Открывается запись “Встреча”, а введенные символы добавляются в поле **Тема**. На экране списка дел открывается режим ввода задания.

- 1 Нажмите **☰** и выберите **Календ.** > **Функции** > **Новое событие** и одну из следующих функций:
Встреча – напоминание о мероприятии, назначенном на определенную дату и время.

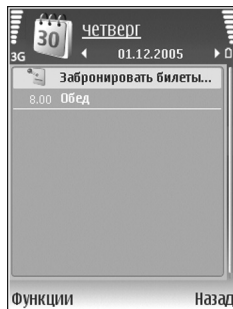

Запрос о встрече – передача запроса о встрече по электронной почте (в устройстве должен быть определен почтовый ящик).

Памятка – запись общего характера на заданный день.

Годовщина – напоминание о днях рождения или особых датах (записи этого типа повторяются каждый год).

Дело – напоминание о задании, которое необходимо выполнить к определенной дате.

- 2 Заполните информационные поля. Для установки будильника выберите **Сигнал** > **Вкл.** и введите значения в поля **Время сигнала** и **Дата сигнала**. Для добавления описания мероприятия или встречи выберите **Функции** > **Добав. описание**.
- 3 Выберите **Готово** для сохранения записи.

Когда календарь подает сигнал для заметки, выберите **Тихо** для выключения сигнала календаря. Текст напоминания остается на дисплее. Для завершения сигнала календаря выберите **Стоп**. Для повтора звукового сигнала через определенное время выберите **Повтор**.

 **Совет.** Можно синхронизировать календарь с совместимым компьютером с помощью пакета Nokia PC Suite. При создании записи календаря установите требуемое значение для функции **Синхронизация**.

Запросы о встрече

Если в почтовый ящик устройства поступил запрос о встрече, при открытии этого сообщения электронной почты запрос сохраняется в календаре.

Можно просмотреть запросы о встрече в почтовом ящике или в календаре. Чтобы ответить на запрос о встрече в сообщении электронной почты, выберите **Функции** > **Ответ**.

Экраны календаря

 **Совет.** Для установки первого дня недели, а также для изменения экрана, который открывается при запуске приложения "Календарь", выберите **Функции** > **Настройки**.

Даты на экране обзора месяца, которым соответствуют записи календаря, обозначены маленьким треугольником в правом нижнем углу. На экране обзора недели записи "Памятка" и "Годовщина" помещены перед строкой, соответствующей 8:00.

С помощью клавиши * можно переключаться между экранами обзора месяца, недели и дня, а также списком дел.

Для перехода на определенную дату выберите **Функции** > **На дату**. Для перехода на сегодняшнюю дату нажмите клавишу # .

Для передачи заметки календаря в совместимое устройство выберите **Функции** > **Передать**.

Для печати записей календаря на совместимом принтере, оснащенном связью Bluetooth и основным профилем печати (например, на мобильном принтере HP Deskjet 450 и HP Photosmart 8150), выберите **Функции** > **Печать**.

Работа с записями календаря

При удалении прошедших событий в приложении **Календ.** освобождается память устройства.

Для удаления нескольких записей за один раз откройте экран обзора месяца и выберите **Функции** > **Удалить событие** > **До даты** или **Все события**.

Для того, чтобы отметить задание как выполненное, выделите это задание в списке дел и выберите **Функции** > **Отм. "сделано"**.

Параметры календаря

Для изменения параметров [Сигнал календаря](#), [Стандартный вид](#), [Начало недели](#) и [Заголовок недели](#) выберите [Функции](#) > [Настройки](#).

Мои приложения



Visual Radio (услуга сети)

Приложение Visual Radio можно использовать в качестве обычного FM-радиоприемника с автоматической настройкой и сохраненными радиостанциями. Если произвести настройку на радиостанции, которые предлагают услугу Visual Radio, на дисплее отображается визуальная информация, относящаяся к радиопрограмме. Услуга Visual Radio использует режим пакетной передачи данных (услуга сети). Прослушивание FM-радио возможно с одновременным использованием других приложений.

Для использования услуги Visual Radio требуются следующие условия.

- Устройство должно быть включено.
- В устройстве должна быть установлена действующая SIM-карта.
- Прослушиваемая радиостанция и оператор сотовой сети должны поддерживать данную услугу.

- Для доступа к серверу Visual Radio необходимо определить точку доступа в Интернет. См. раздел "Точки доступа" на стр. 129.
- Для радиостанции необходимо определить правильный идентификатор услуги Visual Radio и включить услугу Visual Radio. См. раздел "Сохраненные радиостанции" на стр. 97.

Если отсутствует доступ к услуге Visual Radio, возможно операторы и радиостанции в Вашей зоне не поддерживают Visual Radio. Услуга Visual Radio может не быть доступна во всех зонах и странах.

Для FM-радиоприемника используется другая антенна, отличная от антенны мобильного устройства. Поэтому для работы FM-радиоприемника к устройству должна быть подключена совместимая минигарнитура или другой аксессуар.

Слушать радио можно с помощью встроенного громкоговорителя или совместимой мини-гарнитуры. При использовании громкоговорителя оставьте мини-гарнитуру подключенной к устройству. Провод мини-гарнитуры выступает в роли радиоантенны, поэтому расправьте его и позвольте ему висеть свободно.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень велика.

При прослушивании радио возможно выполнение вызова или принятие входящего вызова. Во время разговора радиоприемник отключается. После завершения вызова радиоприемник снова включается.

Радиоприемник выбирает используемые диапазоны частот на основании информации страны, предоставленной сетью.

Прослушивание радио с помощью приложения Visual Radio возможно и при закрытой панели устройства. На внешнем дисплее может отображаться информация о канале. Для отключения или включения звука радио нажмите расположенную на панели клавишу.

Прослушивание радиоприемника

Следует учитывать, что качество радиовещания зависит от зоны обслуживания радиостанции в конкретной области.

Подсоедините совместимую мини-гарнитуру к устройству. Провод мини-гарнитуры выступает в роли радиоантенны, поэтому расправьте его и позвольте ему висеть свободно. Нажмите  и выберите **Доп. функц.** > **Radio**.

Для начала поиска радиостанции выберите  или . Поиск останавливается при нахождении радиостанции. Для изменения частоты вручную выберите **Функции** > **Ручная настройка**.

Если радиостанции были сохранены ранее, выберите  или , чтобы переключиться на следующую или предыдущую сохраненную радиостанцию. Для выбора области памяти для радиостанции нажмите соответствующую цифровую клавишу.

Для настройки громкости нажмите клавишу  или . Для прослушивания радиоприемника с помощью громкоговорителя выберите **Функции** > **Вкл. громкоговорит..**

Для просмотра доступных радиостанций в зависимости от местоположения выберите **Функции** > **Каталог станций** (услуга сотовой сети).

Чтобы сохранить действующую настроенную радиостанцию в списке радиостанций, выберите **Функции > Сохранить станцию**. Чтобы открыть список сохраненных радиостанций, выберите **Функции > Станции**. См. раздел "Сохраненные радиостанции" на стр. 97.



Для возврата в режим ожидания и для того, чтобы FM-радиоприемник продолжал работать в фоновом режиме, выберите **Функции > В фоновом режиме** или нажмите .

Просмотр визуального содержимого

Информацию о предоставлении услуг и ценах, а также об условиях подписки на данную услугу можно получить у оператора сотовой сети или поставщика услуг.

Чтобы просмотреть визуальное содержимое для настроенной радиостанции, выберите  или **Функции > Станция > Вкл. видеослужбу**. Если идентификатор визуальной службы не был сохранен для радиостанции, введите его и

выберите **Загрузка**, чтобы найти ее в списке радиостанций (услуга сети).

После установления соединения с визуальной услугой на дисплее отображается визуальное содержимое, созданное поставщиком содержимого.

Для настройки параметров дисплея с целью просмотра визуального содержимого выберите **Функции > Настройки дисплея > Подсветка** или **Тайм-аут заставки**.

Сохраненные радиостанции

В приложении Visual Radio можно сохранить до 20 радиостанций. Чтобы открыть список радиостанций, выберите **Функции > Станции**.

Для прослушивания сохраненной радиостанции выберите **Функции > Станция > Прослушать**. Чтобы просмотреть доступное визуальное содержимое для радиостанции с услугой Visual Radio, выберите **Функции > Станция > Вкл. видеослужбу**.

Для изменения данных радиостанции выберите **Функции > Станция > Изменить**.

Настройки

Выберите **Функции > Настройки**; в списке содержатся следующие настройки:

Мелодия запуска – выбор мелодии, воспроизводимой при запуске приложения.

Автозапуск услуги – выберите **Да** для автоматического запуска услуги Visual Radio при выборе сохраненной радиостанции, предлагающей визуальную услугу.

Точка доступа – выбор точки доступа, используемой для передачи данных. Точка доступа не требуется для использования приложения как обычного FM-радиоприемника.



RealPlayer

Нажмите  и выберите **Доп. функц. > RealPlayer**. Приложение **RealPlayer** служит для воспроизведения видеоклипов и мультимедийных потоков, загружаемых из сети. Ссылку на поток можно включить при просмотре Интернет-страниц либо сохранить ее в памяти устройства или на совместимой карте памяти (если установлена).

 **Совет.** Можно также просматривать видеоклипы или ссылки на потоки в устройстве с помощью других совместимых устройств с функцией UPnP, таких как телевизор или компьютер, через

беспроводную локальную сеть. См. раздел "Просмотр мультимедийных файлов" на стр. 114.

Приложение **RealPlayer** поддерживает файлы с расширениями .3gp, .mp4 или .rm. Однако приложение **RealPlayer** поддерживает не все форматы файлов и не все версии этих форматов. Например, приложение **RealPlayer** пытается открыть любые файлы ".mp4", но содержимое некоторых файлов ".mp4" может быть несовместимо со стандартами 3GPP и, следовательно, не поддерживается этим устройством.

Воспроизведение видеоклипов

- 1 Для воспроизведения мультимедийного файла, сохраненного в памяти телефона или на карте памяти (если она установлена), выберите **Функции > Открыть** и одну из следующих функций:
Последние клипы – воспроизведение одного из шести последних файлов, открытых в приложении **RealPlayer**.
Сохраненный клип – воспроизведение файла, сохраненного в приложении **Галерея**. См. раздел "Галерея" на стр. 37.
- 2 Для воспроизведения файла выделите этот файл и нажмите .

 **Совет.** Для просмотра видеоклипа в режиме воспроизведения во весь экран нажмите **2**. Для возврата в обычный режим просмотра нажмите эту клавишу еще раз.

Клавиши быстрого доступа во время воспроизведения:

- Для перемотки вперед нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- Для перемотки назад в мультимедийном файле нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- Для отключения звука нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится значок . Для включения звука нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится индикатор .

Режим потоковой передачи

Некоторые поставщики услуг требуют использовать точку доступа в Интернет (IAP) в качестве стандартной точки доступа. Другие поставщики допускают использование точки доступа WAP.

Точки доступа можно настроить при первом включении устройства.

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

В приложении **RealPlayer** можно открывать только адреса URL с префиксом "rtsp://". Однако приложение **RealPlayer** распознает ссылки http на файлы ".ram".

Для приема потокового содержимого выберите ссылку на поток, сохраненную в приложении **Галерея**, находящуюся на веб-странице или принятую в текстовом или мультимедийном сообщении. Перед началом воспроизведения содержимого в потоковом режиме устройство подключается к этому узлу и начинает загрузку содержимого. Содержимое не сохраняется в устройстве.

Получение настроек RealPlayer

Настройки приложения **RealPlayer** можно получить в специальном текстовом сообщении поставщика услуг или оператора сотовой сети. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Изменение настроек RealPlayer

Выберите **Функции > Настройки**; в списке содержатся следующие настройки:

Видео – выбор режима автоматического повтора видеоклипа по окончании его воспроизведения проигрывателем **RealPlayer**.

Соединение – выбор или отмена использования прокси-сервера, изменение стандартной точки доступа и установка диапазона номеров портов. Уточнить правильные значения можно у поставщика услуг.

Пар. прокси:

Использ. прокси – выберите **Да** для того, чтобы использовать прокси-сервер.

Адрес прокси-серв. – введите IP-адрес прокси-сервера.

Номер порта прокси – введите номер порта прокси-сервера.

 **Глоссарий.** Прокси-серверы – это промежуточные серверы между мультимедийными серверами и пользователями. Прокси-серверы используются поставщиками услуг для обеспечения дополнительной защиты и ускорения доступа к сетевым страницам, содержащим аудио- или видеоклипы.

Парам. сети.

Стд точка доступа – выделите точку доступа, которую требуется использовать для подключения к сети Интернет, и нажмите .

Время соединения – установка задержки автоматического завершения сетевого соединения

RealPlayer после приостановки воспроизведения клипа (при использовании сетевой ссылки). Выберите **Задать** и нажмите . Введите время и выберите **ОК**.

Мин. № порта UDP – введите нижнее значение диапазона номеров портов сервера. Минимальное значение – 1024.

Макс. № порта UDP – введите верхнее значение диапазона номеров портов сервера. Максимальное значение – 65535.

Выберите **Функции** > **Доп. параметры** для изменения скорости передачи для различных сетей.



Flash Player

С помощью приложения Flash Player можно осуществлять просмотр, воспроизведение и работу с флэш-файлами, созданными для мобильных устройств.

Управление флэш-файлами

Нажмите  и выберите **Доп. функц.** > **Флэш-проиг.** Выполните прокрутку вправо.

Чтобы открыть папку или воспроизвести флэш-файл, выделите ее или его и нажмите .

Для передачи флэш-файла на совместимое устройство выделите нужный файл и нажмите .

Для копирования флэш-файла в другую папку выберите **Упорядочить** > **Скопир. в папку**.

Для перемещения флэш-файла в другую папку выберите **Упорядочить** > **В папку**.

Для создания папки для хранения флэш-файлов выберите **Упорядочить** > **Новая папка**.

Набор доступных функций может изменяться.

Для удаления флэш-файла выделите его и нажмите .

Воспроизведение флэш-файлов

Нажмите  и выберите **Доп. функц.** > **Флэш-проиг.**. Выделите флэш-файл и нажмите .

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Примечание. Для некоторых флэш-файлов функции могут быть недоступны.

- **Пауза** – временная приостановка воспроизведения.
- **Стоп** – остановка воспроизведения.
- **Громкость** – настройка громкости воспроизведения. Для увеличения или уменьшения громкости выполните прокрутку влево или вправо.

- **Качество** – выбор качества воспроизведения. Если воспроизведение выполняется нечетко и в замедленном темпе, измените значение настройки **Качество** на **Обычное** или **Низкое**.
- **На весь экран** – воспроизведение файла во весь экран. Для возврата к обычному экрану выберите **Обычный экран**.
Для вызова функций клавиш, которые не отображаются в полноэкранном режиме, нажмите любую клавишу под дисплеем.
- **Поместить на экране** – восстановление исходного размера изображения после изменения его масштаба во время воспроизведения.
- **Вкл. панорамиров.** – включение перемещения по дисплею с помощью клавиши прокрутки в режиме увеличенного масштаба.

Набор доступных функций может изменяться.



Режиссер

Нажмите  и выберите **Доп. функц.** > **Режиссер** или выполните запуск из приложения "Галерея". Видеоролики "mivee" – это видеоклипы с использованием различных стилей, которые могут содержать видео, изображения, музыку и текст.

Стиль определяет тип переходов, видеоэффектов, графики, музыки и текста, используемых в видеоролике "muvee".

Создание видеороликов "muvee"

- 1 На главном экране приложения **Режиссер** выберите видеоклипы и изображения, которые требуется использовать при создании видеоролика "muvee", и выберите **Функции** > **Создать muvee** или откройте папку **Картинки и видео** в приложении **Галерея**. Выберите видеоклипы и изображения, из которых собирается создать видеоролик "muvee", а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Создать muvee**.
- 2 Выберите стиль видеоролика "muvee" из списка стилей. Приложение **Режиссер** использует музыку и текст, связанные с выбранным стилем.
- 3 Выберите **Создать muvee**.

Создание видеоролика "muvee" выполняется автоматически, после чего отображается экран **Просмотр**. Можно выбрать **Сохранить** для сохранения видеоролика "muvee" в приложении "Галерея", **Создать заново** для изменения порядка следования мультимедийных файлов и создания нового видеоролика "muvee" или **Назад** для выбора другого стиля видеоролика "muvee". Можно также выбрать **Настроить**, чтобы изменить настройки

видеоролика "muvee" и создать пользовательский файл, в который можно добавить изображения, музыку и текст.

Создание специального видеоролика "muvee"

- 1 На главном экране приложения **Режиссер** выберите видеоклипы и изображения, которые требуется использовать при создании видеоролика "muvee", и выберите **Функции** > **Создать muvee** или выберите папку **Картинки и видео** в приложении **Галерея**. Выберите видеоклипы и изображения, из которых необходимо создать видеоролик "muvee", а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Создать muvee**.
- 2 Выберите стиль видеоролика "muvee" из списка стилей. На экране стиля выберите **Функции** > **Настроить**. Выберите следующие параметры:
Музыка – выбор музыкального клипа из списка.
Сообщение – изменение настроек **Вступительный текст** и **Заключительный текст**.
Видео и картин. – выбор одной из следующих функций:
 - **Добавить/Удалить** – для добавления или удаления видеоклипов и изображений или **Добавить/Удалить** > **Новая фотография** для открытия приложения камеры для записи новых видеоклипов и изображений.

- **Переместить** – изменение порядка видеоклипов и изображений в специальном видеоролике "muvée".
- **Выбрать фрагмент** – выбор видеосегментов, включаемых в видеоролик "muvée" или исключаемых из него.
- **Длительность** – ввод продолжительности видеоролика "muvée"; выберите **Задать**. Выберите **Сообщение MMS**, **Как музыка** или **Автовыбор**. Если продолжительность видеоролика "muvée" меньше продолжительности музыки, видеоролик "muvée" воспроизводится повторно до тех пор, пока не завершится музыка. Если продолжительность видеоролика "muvée" больше продолжительности музыки, музыка воспроизводится повторно до тех пор, пока не завершится видеоролик "muvée".

Настройки – изменение настроек создания видеоролика "muvée". Выберите следующие параметры:

- **Текущая память** – выбор типа памяти для хранения видеороликов "muvée".
- **Разрешение** – выбор разрешения для видеороликов "muvée".
- **Стд имя muvée** – ввод стандартного названия для видеороликов "muvée".

3 Выберите **Создать muvée**.

Создание видеоролика "muvée" выполняется автоматически, и отображается экран **Просмотр**. Можно выбрать **Сохранить** для сохранения видеоролика "muvée" в приложении "Галерея", **Создать заново** для изменения порядка следования мультимедийных файлов и создания нового видеоролика "muvée" или **Настроить** для возврата к настройкам видеоролика "muvée".

Игры

Нажмите клавишу  и выберите **Доп. функц.** и игру. Для получения указаний о том, как играть, выберите **Функции** > **Справка**.

Связь с другими устройствами



Канал связи Bluetooth

Технология Bluetooth позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими совместимыми устройствами. К совместимым устройствам могут относиться мобильные телефоны, компьютеры и аксессуары, например, минигарнитура или автомобильные комплекты. Технология Bluetooth позволяет передавать изображения, видеоклипы, музыкальные файлы, аудиоклипы и заметки, а также устанавливать мобильное соединение с совместимым компьютером (например, для передачи файлов) или с совместимым принтером для печати изображений из приложения **Фотопечать**. См. раздел "Печать изображений" на стр. 50.

В устройствах Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между Вашим устройством и другим устройством Bluetooth не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие

препятствий (например, стен), а также помехи от других электронных устройств.

Данное изделие совместимо со спецификациями Bluetooth версии 2.0 и поддерживает следующие режимы Bluetooth: основной профиль печати, профиль группового доступа, профиль последовательного порта, профиль удаленного доступа, профиль минигарнитуры, профиль громкой связи, профиль группового доступа и обмена данными, профиль загрузки объекта, профиль передачи файлов, основной графический профиль, профиль доступа к SIM-карте и профиль человеко-машинного интерфейса. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth используйте аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.



Глоссарий. Режим соответствует услуге или функции и определяет порядок установки соединения между различными устройствами. Например, для соединения телефона с устройством громкой связи используется

профиль громкой связи. Устройства совместимы, если они поддерживают один режим.

В некоторых странах на применение устройств Bluetooth могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти или у поставщика услуг.

При работе функции Bluetooth (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Канал связи Bluetooth не работает, когда устройство заблокировано. Дополнительная информация о блокировке устройства приведена в разделе "Защита" на стр. 133.

Параметры

Нажмите  и выберите **Связь > Bluetooth**. При первом открытии приложения на дисплее появляется запрос на ввод имени для устройства. После установления соединения Bluetooth и установки для параметра **Доступ к телефону** значения **Доступен всем** устройство под этим именем будет доступно пользователям других устройств Bluetooth.

Выберите следующие параметры:

Bluetooth – выберите **Вкл.** или **Откл.** Для беспроводного соединения с другим совместимым устройством сначала включите функцию Bluetooth (**Вкл.**), затем выполните подключение.

Доступ к телефону – чтобы разрешить другим устройствам с поддержкой технологии Bluetooth обнаруживать Ваше устройство, выберите **Доступен всем**. Чтобы запретить обнаружение Вашего устройства с других устройств, выберите **Скрыт**.

Имя телефона – изменение имени устройства.

Удаленн. доступ SIM – разрешение другому устройству (например, совместимому автомобильному комплекту) использовать SIM-карту устройства для соединения с сетью: выберите **Включено**.

Режим удаленного доступа к SIM

Для использования режима удаленного доступа к SIM-карте с помощью совместимого автомобильного комплекта включите функцию Bluetooth и разрешите использовать режим удаленного доступа к SIM-карте в устройстве. Для включения этого режима два устройства должны быть сопряжены и сопряжение должно быть инициировано другим устройством. При выполнении сопряжения используйте 16-разрядный цифровой код доступа и установите другое устройство в качестве разрешенного. См. раздел "Сопряжение

устройств" на стр. 107. Включите режим удаленного доступа к SIM-карте в другом устройстве.

При включении режима удаленного доступа к SIM-карте в Nokia N93 в режиме ожидания отображается текст **Удален. SIM**. Соединение с сотовой сетью выключается (на что указывает символ **X** на шкале индикатора уровня радиосигнала), услуги SIM-карты и функции, требующие подключения к сети, не поддерживаются. Однако беспроводное соединение с локальной сетью остается включенным в режиме удаленного доступа к SIM-карте.



Внимание! В режиме удаленного доступа к SIM-карте не поддерживается посылка и прием вызовов с устройства (за исключением определенных номеров службы экстренной помощи), а также функции, требующие подключения к сети. Для посылки вызовов необходимо выйти из режима удаленного доступа к SIM-карте. Если активна функция блокировки устройства, введите код блокировки.

Для выхода из режима удаленного доступа к SIM-карте нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удал. SIM**.

Советы по защите

Если функция Bluetooth не используется, отключите ее: выберите **Bluetooth > Откл.** или **Доступ к телефону > Скрыт**.

Не выполняйте сопряжение с неизвестными устройствами.

Передача данных по каналу Bluetooth

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если подключена минигарнитура, можно одновременно передавать файлы на другое совместимое устройство.

Индикаторы соединения Bluetooth

- Если на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор **✳**, это означает, что функция Bluetooth включена.
 - Если индикатор (**✳**) мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.
 - Когда индикатор (**✳**) отображается непрерывно, это означает, что выполняется передача данных по каналу Bluetooth.
- 1 Откройте приложение, в котором сохранен передаваемый объект. Например, для передачи

изображения в другое совместимое устройство откройте приложение **Галерея**.

- 2 Выберите объект и выберите **Функции** > **Передать** > **По каналу Bluetooth**. Устройства Bluetooth, которые находятся в зоне видимости, появляются на дисплее.
Значки устройств:  – компьютер,  – телефон,  – аудио- или видеоустройство и  – другое устройство.

Для того, чтобы прервать поиск, выберите **Стоп**.

- 3 Выберите устройство для подключения.
- 4 Если другое устройство для передачи данных запрашивает сопряжение, подается тональный сигнал, а на дисплей выводится запрос на ввод кода доступа. См. раздел "Сопряжение устройств" на стр. 107.
- 5 После установления соединения на дисплей выводится сообщение **Выполняется передача данных**.

Сообщения, переданные по каналу Bluetooth, не сохраняются в папке **Переданные** приложения **Сообщ.**

-  **Совет.** При выполнении поиска некоторые устройства могут показывать только уникальный адрес (адрес устройства). Чтобы выяснить уникальный адрес своего устройства, введите код ***#2820#** в режиме ожидания.

Сопряжение устройств

Для открытия экрана сопряженных устройств () на главном экране приложения **Bluetooth** нажмите .

Перед началом сопряжения придумайте код доступа (от 1 до 16 цифр) и согласуйте его с пользователем другого устройства. Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя устанавливается изготовителем. Код доступа используется только один раз.

Для сопряжения с устройством выберите **Функции** > **Нов. сопр. устр-во**. Устройства с функцией беспроводной связи Bluetooth, которые находятся в зоне видимости, появляются на дисплее. Выберите устройство и введите код доступа. На другом устройстве необходимо ввести этот же код доступа. После завершения процедуры сопряжения устройство сохраняется на экране "Сопряженные устройства".

В списке результатов поиска сопряженные устройства помечены значком .

Для присвоения устройству признака "разрешенное" или "запрещенное" выделите устройство и выберите одну из следующих функций:

Уст. как разреш. – соединение Вашего устройства с этим устройством может быть установлено без подтверждения. Специальное подтверждение или

разрешение не требуются. Такой признак можно присвоить своим собственным устройствам, например, совместимой мини-гарнитуре или компьютеру, а также устройствам, которые принадлежат лицам, пользующимся вашим доверием. На экране сопряженных устройств рядом с разрешенными устройствами отображается значок .

Уст. как запрещ. – каждый запрос на установление соединения от этого устройства требует отдельного подтверждения.

Для отмены сопряжения выделите устройство и выберите **Функции > Удалить**. Для отмены всех сопряжений выберите **Функции > Удалить все**.

 **Совет.** Если выполняется операция отмены сопряжения с устройством, с которым в этот момент установлено соединение, сопряжение отменяется и соединение отключается.

Прием данных по каналу Bluetooth

При приеме данных по каналу связи Bluetooth устройство подает тональный сигнал, а на дисплей выводится запрос на подтверждение приема сообщения. В случае подтверждения на дисплее появляется значок , а принятый объект помещается в папку **Входящие** приложения

Сообщ. Сообщения, принятые по каналу Bluetooth, отмечаются значком . См. раздел “Папка “Входящие” – прием сообщений” на стр. 59.

Отключение связи Bluetooth

Для отключения связи Bluetooth выберите **Bluetooth > Откл.**

ИК-порт

Через ИК-порт можно обмениваться данными с совместимым устройством (например, визитными карточками, заметками календаря и мультимедийными файлами).

Не допускайте попадания инфракрасного (ИК) луча в глаза, а также на другие ИК-устройства. Данное устройство относится к лазерным изделиям класса 1.

Передача и прием данных через ИК-порт

- 1 ИК-порты передающего и принимающего устройств должны быть обращены друг к другу, и между ними не должно быть никаких препятствий. Расстояние между устройствами должно быть не более 1 метра.
- 2 В принимающем устройстве следует включить ИК-порт.

Для включения ИК-порта устройства на прием данных нажмите клавишу  и выберите **Связь > ИК-порт**.

- 3 В передающем устройстве следует выбрать одну из функций передачи данных через ИК-порт. Для передачи данных через ИК-порт найдите требуемый файл в приложении или диспетчере файлов и выберите **Функции > Передать > Через ИК-порт**.

Если передача данных не начнется в течение 1 минуты после включения ИК-порта, соединение отменяется, и его необходимо установить снова.

Все объекты, принятые через ИК-порт, помещаются в папку **Входящие** в приложении **Сообщения**. Новые ИК-сообщения отмечаются значком .

Если значок  мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством либо соединение нарушено.

Если  отображается постоянно, это означает, что ИК-соединение установлено и устройство готово передавать или принимать данные через ИК-порт.



Кабель

Нажмите  и выберите **Связь > Кабель**. На экране **Режим кабеля** выберите цель соединения с помощью кабеля USB для передачи данных: **PC Suite**, **Перенос данных** или **Фотопечать**. Для вывода запроса цели соединения при каждом подключении кабеля выберите **Запрос при подключении**.

Подключение к компьютеру

Устройство может работать с различными коммуникационными приложениями и компьютерными программами. Например, пакет Nokia PC Suite позволяет передавать изображения между устройством и совместимым компьютером.

Для синхронизации с устройством всегда создавайте соединение из компьютера.

Устройство в качестве модема

Устройство можно использовать в качестве модема для передачи и приема электронной почты, а также для доступа к сети Интернет: подключите устройство к совместимому компьютеру по каналу Bluetooth или с помощью кабеля USB для передачи данных.

Подробные инструкции по установке см. в руководстве пользователя Nokia PC Suite.

 **Совет.** Чтобы подключить устройство к совместимому компьютеру и запустить пакет Nokia PC Suite в первый раз, воспользуйтесь мастером настройки подключения из пакета Nokia PC Suite.



Диспетчер соединений

Нажмите  и выберите **Связь > Дисп.соед.** Для просмотра состояния соединений в режиме передачи данных или завершения соединений в сети GSM и UMTS или беспроводной локальной сети выберите **Активн.подкл.** Для поиска доступных мобильных локальных сетей выберите **Доступн. WLAN.**

Передача данных

На экране активных соединений отображаются открытые соединения в режиме передачи данных: вызовы в режиме передачи данных () , соединения в режиме пакетной передачи данных ( или ) и соединения с мобильной локальной сетью ().



Примечание. Фактическая продолжительность разговоров, на основании которой поставщик услуг

выставляет счет, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета и прочих факторов.

Для завершения соединения выберите **Функции > Разъединить**. Для завершения всех открытых соединений выберите **Функции > Разъединить все**.

Для просмотра сведений о соединении выберите **Функции > Сведения**. Отображаемые сведения зависят от типа соединения.

Беспроводная локальная сеть

На экране беспроводной локальной сети отображается список доступных беспроводных локальных сетей, типы сети (**Инфраструктура** или **Одноранговая**) и индикатор уровня радиосигнала. Для сетей с шифрованием отображается значок , а если установлено активное соединение устройства с сетью, отображается .

Для просмотра сведений о соединении выберите **Функции > Сведения**.

Для создания в сети точки доступа к Интернет выберите **Функции > Задать тчк дост.**



Синхронизация

Нажмите  и выберите **Связь > Синхр..** Приложение **Синхр.** позволяет выполнять синхронизацию заметок, календаря и электронной почты с различными совместимыми приложениями календаря и телефонной книги на совместимом компьютере или в сети Интернет. Можно также создавать и редактировать параметры синхронизации.

В приложении синхронизации применяется протокол синхронизации SyncML. Информацию о SyncML-совместимости можно получить у поставщика программного обеспечения, которое используется для синхронизации с данными устройства.

Значения параметров синхронизации можно получить в специальном текстовом сообщении. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60.

Синхронизация данных

Главный экран приложения **Синхр.** содержит список профилей синхронизации.

- 1 Выберите профиль синхронизации и нажмите **Функции > Синхронизация**. Ход выполнения синхронизации отображается на дисплее.

Для отмены синхронизации, не дожидаясь ее завершения, выберите **Отмена**.

- 2 Пользователь получает уведомление об окончании синхронизации. Выберите **Да** для просмотра файла журнала, в котором отображается состояние синхронизации и количество записей, которые были добавлены, обновлены, удалены и отклонены (не синхронизированы) в устройстве и на сервере.



Диспетчер устройств

Нажмите  и выберите **Связь > Дисп.устр.** Режимы сервера и различные настройки конфигурации можно получить у оператора сотовой сети, поставщика услуг или в отделе информационных технологий компании. Эти настройки конфигурации могут содержать настройки точки доступа для соединений в режиме передачи данных и другие настройки, используемые различными приложениями в устройстве.

Для подключения к серверу и приема настроек конфигурации для устройства выделите режим и выберите **Функции > Начать конфигур..**

Для разрешения или запрета приема настроек конфигурации от поставщиков услуг выберите **Функции > Разрешить конф.** или **Запретить конф..**

Настройки режима сервера

Уточнить правильные значения можно у поставщика услуг.

Имя сервера – введите имя сервера конфигурации.

Идентиф. сервера – введите уникальный номер, идентифицирующий сервер конфигурации.

Пароль сервера – введите пароль, идентифицирующий устройство для сервера.

Точка доступа – выберите точку доступа для подключения к серверу.

Адрес сервера – введите URL-адрес сервера.

Порт – введите номер порта сервера.

Имя пользователя и **Пароль** – введите имя пользователя и пароль.

Разрешить конфиг. – прием настроек конфигурации от сервера: выберите **Да**.

Автоподтв. всех зпр – вывод запроса на подтверждение приема настроек конфигурации от сервера в устройстве: выберите **Нет**.



Домашняя сеть

Устройство совместимо с архитектурой универсальной самонастройки (UPnP). При использовании мобильного устройства точки доступа к локальной сети или мобильного маршрутизатора локальной сети можно создать домашнюю сеть и подключать к сети совместимые устройства UPnP, поддерживающие мобильную локальную сеть, такие как Nokia N93, совместимый компьютер, совместимый принтер и совместимую аудиосистему или телевизор, либо аудиосистему или телевизор, оснащенные совместимым мобильным мультимедийным приемником.

Для работы функции мобильной локальной сети Nokia N93 в домашней сети необходимо настроить соединение с работающей мобильной локальной домашней сетью и в других целевых домашних устройствах разрешить универсальную самонастройку и соединение с той же самой домашней сетью.

Можно разрешить совместное использование мультимедийных файлов, сохраненных в приложении **Галерея**, другими совместимыми устройствами с функцией UPnP через домашнюю сеть. Для работы с настройками приложения **Домашняя сеть** нажмите клавишу  и выберите **Связь > Домашняя сеть**.

Домашнюю сеть можно также использовать для просмотра, воспроизведения, копирования или печати совместимых мультимедийных файлов из приложения **Галерея**. См. раздел "Просмотр мультимедийных файлов" на стр. 114.

Параметры домашней сети

Для совместного использования файлов, сохраненных в приложении **Галерея**, другими совместимыми устройствами с функцией UPnP через беспроводную локальную сеть, необходимо сначала создать и настроить домашнюю точку доступа к Интернет в беспроводной локальной сети, затем настроить приложение **Домашняя сеть**. См. раздел "Беспроводная локальная сеть" на стр. 20.

Функции приложения **Домашняя сеть** не доступны в приложении **Галерея**, если не настроены параметры приложения **Домашняя сеть**.

Конфигурирование настроек

Для конфигурирования приложения **Домашняя сеть** выберите **Связь > Домашняя сеть > Настройки** и одну из следующих настроек:

Домашняя точка доступа – выберите **Всегда спрашивать** для запрашивания точки доступа домашней сети при каждом соединении с домашней сетью, **Определ. пользователем** для

автоматического выбора точки доступа в Интернет в домашней сети при использовании приложения **Домашняя сеть** или **Нет**. Если в домашней сети не включены параметры защиты мобильной локальной сети, отображается предупреждение защиты. Можно продолжить работу и включить защиту беспроводной локальной сети позже либо отменить определение точки доступа и сначала включить защиту беспроводной локальной сети. См. "Беспроводная локальная сеть" в разделе "Точки доступа" на стр. 129.

Имя моего устройства – введите название устройства, которое отображается в других совместимых устройствах домашней сети.

Включение параметра общего содержимого и определение содержимого

Выберите **Связь > Домашняя сеть > Обмен содерж.**

Обмен содержимым – разрешение или запрет совместного использования мультимедийных файлов совместимыми устройствами. Не включайте параметр **Обмен содержимым** до настройки всех остальных параметров. Если параметр **Обмен содержимым** включен, с помощью других устройств с функцией UPnP домашней сети можно просматривать и копировать файлы, которые выбраны для совместного использования в папках **Картинки и видео** и **Музыка**.

Чтобы выбрать мультимедийные файлы для совместного использования в папках **Картинки и видео** и **Музыка** или просмотреть информацию об их состоянии совместного использования в папках **Картинки и видео** или **Музыка**, выберите **Обмен содерж.**.

Просмотр мультимедийных файлов

Для соединения совместимого компьютера с домашней сетью необходимо установить соответствующее программное обеспечение с DVD-диска из комплекта поставки Nokia N93.

Если в устройстве включен параметр **Обмен содержимым**, с помощью других устройств с функцией UPnP домашней сети можно просматривать и копировать файлы, которые выбраны для совместного использования функцией **Обмен содерж.**. Если не требуется разрешать доступ других устройств к файлам, выключите параметр **Обмен содержимым**. Даже в том случае, если параметр **Обмен содержимым** в устройстве включен, можно просматривать и копировать мультимедийные файлы, хранящиеся на других устройствах, если это разрешено в другом устройстве.

Отображение мультимедийных файлов, хранящихся в устройстве

Для выбора изображений, видеоклипов и аудиоклипов, хранящихся в устройстве, и отображении их на другом устройстве домашней сети, например, на совместимом телевизоре, выполните следующие действия:

- 1 В приложении **Галерея** выберите изображение, видеоклип или аудиоклип.
- 2 Выберите **Функции** > **Показ. через дом. сеть**.
- 3 Выберите совместимое устройство для отображения мультимедийного файла. Изображения отображаются одновременно как на этом, так и на другом устройстве домашней сети, а видеоклипы и аудиоклипы воспроизводятся только на другом устройстве.

Отображение мультимедийных файлов, хранящихся в другом устройстве

Для выбора мультимедийных файлов, которые хранятся на другом устройстве домашней сети, и отображения их в данном устройстве или, например, на совместимом телевизоре, выполните следующие действия:

- 1 В приложении **Галерея** выберите **Домашняя сеть**. Устройство начинает поиск других совместимых устройств. На дисплее начинают появляться названия устройств.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Выберите тип мультимедийных данных, которые требуется просмотреть на другом устройстве. Доступные типы файлов зависят от возможностей другого устройства.
- 4 Выберите изображение, видеоклип или музыкальный клип для просмотра и выберите **Функции** > **Показ. через дом. сеть** (изображения и видеоклипы) или **Воспр. через дом. сеть** (музыка).
- 5 Выберите устройство для отображения файла.

Для прекращения совместного использования мультимедийного файла выберите **Функции** > **Прекр. отображение**.

Для печати изображений, сохраненных в приложении **Галерея**, через приложение **Домашняя сеть** на принтере с функцией UPnP выберите функцию печати в приложении **Галерея**. См. раздел "Печать изображений" на стр. 50. **Обмен содержимым** включать не обязательно.

Для поиска файлов по различным критериям выберите **Функции** > **Найти**. Для сортировки найденных файлов выберите **Функции** > **Сортировать по**.

Копирование мультимедийных файлов

Для копирования или передачи мультимедийных файлов из устройства в другое совместимое устройство, например, компьютер с функцией UPnP, выберите файл в приложении **Галерея**, затем выберите **Функции** > **Упорядочить** > **Копировать в дом. сеть** или **Перем. в дом. сеть**. **Обмен содержимым** включать не обязательно.

Для копирования или передачи файлов из другого устройства в данное устройство выберите файл в другом устройстве и выберите **Функции** > **Скопировать в тлф** или **Скопир.на карту пам.** (название карты памяти, если она установлена). **Обмен содержимым** включать не обязательно.

Офисные приложения



Калькулятор

Для сложения, вычитания, умножения, деления, извлечения квадратного корня и вычисления процентов нажмите  и выберите **Офис** > **Кальк-р.**



Примечание. Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.



Конвертер

Для преобразования мер из одних единиц измерения в другие нажмите  и выберите **Офис** > **Конвер-р.**

Конвер-р имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления.

- 1 В поле **Тип** выберите требуемую меру.
- 2 В первом поле **Ед.** выберите единицу измерения, из которой требуется преобразовать значение. В следующем поле **Ед.** выберите единицу измерения, в которую требуется преобразовать значение.

- 3 В первом поле **Кол-во** введите значение, которое требуется преобразовать. Во втором поле **Кол-во** появится результат преобразования.

Установка основной валюты и обменных курсов

Выберите **Тип** > **Валюта** > **Функции** > **Обменные курсы**. Для выполнения преобразования валют необходимо выбрать основную валюту и ввести обменные курсы. Обменный курс основной валюты всегда равен 1.



Примечание. При изменении основной валюты все ранее установленные обменные курсы обнуляются, поэтому их необходимо ввести заново.



Заметки

Для ввода заметок нажмите  и выберите **Офис** > **Заметки**. Заметки можно передавать в другие совместимые устройства; принятые текстовые

файлы в формате ".txt" можно сохранять в приложении **Заметки**.

Для печати заметки на совместимом принтере, оснащенном связью Bluetooth и основным профилем печати (например, на мобильном принтере HP Deskjet 450 и HP Photosmart 8150), выберите **Функции** > **Печать**.



Интернет-браузер

Поставщики услуг поддерживают страницы, специально предназначенные для мобильных устройств. На этих страницах используется язык WML (язык разметки страниц для беспроводных приложений), XHTML (открытый язык разметки гипертекста) или HTML (язык разметки гипертекста).

Сведения о предоставлении различных услуг, а также информацию о ценах и тарифах можно получить у оператора сотовой сети или поставщика услуг. Необходимые инструкции по использованию услуг также можно получить у поставщиков соответствующих услуг.

Нажмите  и выберите **Офис** > **Интернет**.

С помощью этого дополнительного браузера можно просматривать обычные Интернет-страницы,

выполнять масштабирование страницы (функция Mini Map), просматривать сетевые страницы, содержащие исключительно текст с переносом его по строкам, а также читать новости и Интернет-журналы.

Чтобы включить или отключить функцию Mini Map для текущей страницы, нажмите **7**. Если функция Mini Map включена, с помощью нажатия и удержания клавиши прокрутки вправо, влево, вверх или вниз можно выполнить обзор всей страницы.

См. также раздел "Точка доступа в Интернет" на стр. 87.



Диктофон

Для записи голосовой памятки нажмите  и выберите **Офис** > **Диктофон**. Для записи телефонного разговора откройте **Диктофон** во время голосового вызова. Во время записи обоим участникам каждые пять секунд подается тональный сигнал.

Устройство чтения штрих-кода

Используйте приложение **Штрих-код** для чтения различных кодов (например штрих-кодов и кодов в журналах). Коды могут содержать различную

информацию, например ссылки на URL-адреса, адреса электронной почты и телефонные номера.

Для сканирования и расшифровки штрих-кодов нажмите  и выберите **Офис > Штрих-код**.

Для сканирования кода выберите **Сканиров. код**. Установите код между красными линиями на дисплее. Приложение **Штрих-код** выполняет сканирование и расшифровку кода, после чего расшифрованная информация отображается на дисплее.

Для сохранения отсканированных данных выберите **Функции > Сохранить**. Данные сохраняются в формате .bcr.

Для просмотра расшифрованной информации на главном экране выберите **Сохран. данные**. Для открытия кода нажмите клавишу .

При просмотре расшифрованной информации различные ссылки, URL-ссылки, телефонные номера и адреса электронной почты обозначаются значками в верхней части дисплея, отображаемыми в том порядке, в котором они присутствуют в расшифрованной информации.

На экране **Сохран. данные** выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Сканиров. новый код – сканирование нового кода.

Открыть ссылку – открытие URL-ссылки.

Добавить в закладки – сохранение URL-ссылки в закладках **Интернет**.

Новое сообщение – передача текстового сообщения или сообщения электронной почты на телефонный номер или адрес электронной почты.

Доб. в Контакты – добавление телефонного номера, адреса электронной почты или URL-адреса в приложение **Контакты**.

Вызвать – вызов телефонного номера.

Доступные функции во многом зависят от выделенной ссылки.

Если приложение **Штрих-код** невозможно активировать или в течение 1 минуты не нажата ни одна клавиша, устройство переходит в режим ожидания с целью экономии заряда аккумулятора. Для продолжения сканирования или просмотра сохраненной информации нажмите клавишу .



Quickoffice

Для работы с приложениями Quickoffice нажмите  и выберите **Офис > Quickoffice**. Открывается список файлов в форматах .doc, .xls, .ppt и .txt, сохраненных в устройстве.

Для того, чтобы открыть файл в соответствующем приложении, нажмите . Для сортировки файлов выберите **Функции** > **Сортировать файлы**.

Для открытия приложения **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint** нажимайте  до появления требуемого экрана.

Quickword

С помощью приложения **Quickword** можно просматривать документы Microsoft Word на дисплее устройства. Приложение **Quickword** поддерживает отображение цветов, полужирного шрифта, курсива и подчеркивания.

Приложение **Quickword** предназначено для просмотра документов, сохраненных в формате ".doc" в приложениях Microsoft Word 97, 2000 и XP. Поддерживаются не все версии и функции упомянутых форматов файлов.

См. также раздел "Дополнительная информация" на стр. 120.

Просмотр документов Word

Для перемещения по документу используйте клавишу прокрутки.

Для поиска текста в документе выберите **Функции** > **Поиск**.

Кроме того, можно выбрать **Функции** и один из элементов меню:

Перейти – переход в начало, в выбранную позицию документа или в его конец.

Масштаб – увеличение или уменьшение.

Нач. автопрокрутку – запуск автоматической прокрутки документа. Для остановки прокрутки нажмите .

Quicksheet

В приложении **Quicksheet** можно просматривать файлы Microsoft Excel на дисплее устройства.

Приложение **Quicksheet** поддерживает просмотр файлов электронных таблиц, сохраненные в формате .xls в приложениях Microsoft Excel 97, 2000, 2003 и XP. Поддерживаются не все версии и функции упомянутых форматов файлов.

См. также раздел "Дополнительная информация" на стр. 120.

Просмотр таблиц

Для перемещения по электронной таблице используйте клавишу прокрутки.

Для перехода между таблицами выберите **Функции** > **Таблица**.

Для поиска текста в значениях и формулах электронной таблицы выберите **Функции** > **Найти**.

Для изменения способа отображения электронной таблицы выберите **Функции** и один из следующих способов:

Панорамировать – перемещение по блокам текущей таблицы. Блок включает в себя отображаемые на экране столбцы и строки. Для отображения столбцов и строк выберите блок с помощью клавиши прокрутки и нажмите **ОК**.

Масштаб – увеличение или уменьшение.

Зафиксиров. панели – закрепление выделенной строки, столбца или строки и столбца при прокрутке остальной части таблицы.

Изменить размер – регулировка размера столбцов или строк.

Quickpoint

В приложении **Quickpoint** можно просматривать презентации PowerPoint на дисплее устройства.

Приложение **Quickpoint** предназначено для просмотра презентаций, созданных в формате .ppt в приложениях Microsoft Powerpoint 97, 2000 и XP. Поддерживаются не все версии и функции упомянутых форматов файлов.

См. также раздел “Дополнительная информация” на стр. 120.

Просмотр презентаций

Для выбора режима просмотра (слайды, структура или заметки) нажимайте  или .

Для перехода к следующему или предыдущему слайду в презентации нажмите  или .

Для просмотра презентации в режиме отображения на весь экран выберите **Функции** > **На весь экран**.

Для того, чтобы раскрыть элементы структуры презентации в режиме структуры, выберите **Функции** > **Развернуть запись**.

Дополнительная информация

В случае возникновения каких-либо затруднений при работе с приложениями **Quickword**, **Quicksheet** или **Quickpoint** см. дополнительную информацию на странице www.quickoffice.com. Кроме того, можно получить рекомендации, направив сообщение электронной почты по адресу supportS60@quickoffice.com.

Изменение внешнего вида устройства

Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых функций устройства. В этом случае они будут отсутствовать в меню. Параметры изделия могут быть изменены в соответствии с требованиями поставщика услуг сотовой связи. При настройке могут вноситься изменения в названия меню, порядок пунктов меню и вид значков. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям с помощью главного экрана режима ожидания – см. раздел “Активный режим ожидания” на стр. 124.
- Изменение фонового рисунка или содержимого экранной заставки – см. “Изменение внешнего вида устройства” на стр. 123.
- Настройка звуковых сигналов – см. “Режимы – установка сигналов” на стр. 122 и “Добавление мелодий для контакта” на стр. 85.



- Изменение функций быстрого доступа, назначенных разным сегментам клавиши прокрутки, а также левой и правой клавишам выбора в режиме ожидания – см. раздел “Режим ожидания” на стр. 126.
- Для изменения типа часов, которые отображаются на дисплее в режиме ожидания, нажмите  и выберите **Часы > Функции > Настройки > Тип часов > Стрелочные** или **Цифровые**.
- Для замены текстового приветствия на изображение или мультфильм нажмите  и выберите **Средства > Настройки > Телефон > Общие > Приветствие**.
- Для изменения режима отображения главного меню в главном меню выберите **Функции > Изменить вид > Значки** или **Список**.
- Для перегруппировки главного меню выберите в главном меню **Функции > Переместить, В папку** или **Новая папка**. Редко используемые приложения можно переместить в папки, а более важные приложения – в главное меню.



Режимы – установка сигналов

Для установки и настройки мелодий сигналов вызова, сигналов о приеме сообщения, а также для различных событий, условий работы и групп абонентов нажмите  и выберите **Средства > Режимы**.

Для изменения режима нажмите  в режиме ожидания. Выделите требуемый режим и выберите **ОК**.

Для изменения режима нажмите  и выберите **Средства > Режимы**. Выделите режим и выберите **Функции > Настроить**. Выделите параметр, который требуется изменить, и нажмите , чтобы открыть список возможных значений. Мелодии, хранящиеся на карте памяти, отмечаются значком . Выделяя мелодию в списке, можно прослушать ее перед выбором. Для выключения звука нажмите любую клавишу.

При выборе мелодии команда **Загруз. мелодий** открывает список закладок. Можно выбрать закладку и установить соединение с веб-страницей для загрузки мелодий.

Если требуется воспроизведение имени вызывающего абонента при подаче сигнала вызова, выберите **Функции > Настроить** и для параметра **Воспроизв.**

имени установите значение **Включено**. Имя абонента должно быть сохранено в приложении **Контакты**.

Для создания нового режима выберите **Функции > Создать новый**.

Режим "Автономный"

Автономный режим позволяет использовать устройство без подключения к сотовой сети. При включении режима **Автономный** телефон отключается от сотовой сети, на что указывает значок  на шкале индикатора уровня радиосигнала. После этого телефон прекращает прием и передачу сигналов мобильной связи. При попытке передачи сообщений они помещаются в папку "Исходящие" для последующей передачи.



Внимание! В режиме "Автономный" не поддерживается посылка и прием вызовов (за исключением определенных номеров службы экстренной помощи), а также функции, требующие подключения к сети. Для посылки и приема вызовов устройство необходимо переключить в режим подключения к сети (путем выбора другого режима). Если активна функция блокировки устройства, введите код блокировки.



Внимание! Для того, чтобы использовать режим

Автономный, телефон должен быть включен.

Не включайте телефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или представляет угрозу безопасности.

Беспроводной локальной сетью (если есть) можно пользоваться при включенном режиме **Автономный**, например, для просмотра электронной почты или просмотра Интернет. При установлении и использовании беспроводного соединения с локальной сетью строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности. См. раздел "Беспроводная локальная сеть" на стр. 20.

Для отмены режима **Автономный** нажмите клавишу включения и выберите другой режим. Для устройства повторно включается режим беспроводной передачи (при условии, что оно находится в зоне обслуживания сети с достаточным уровнем радиосигнала). При включении режима **Автономный** функция Bluetooth выключается (если она включена). При выходе из режима **Автономный** функция Bluetooth автоматически снова включается. См. раздел "Параметры" на стр. 105.



Изменение внешнего вида устройства

Для изменения внешнего вида дисплея, например, фонового рисунка и значков, нажмите  и выберите **Средства > Темы**. Активная тема отмечена значком . В меню **Темы** для дополнительной индивидуальной настройки тем можно объединить элементы других тем или выбрать изображения из приложения **Галерея**. Темы, хранящиеся на карте памяти (если установлена), отмечаются значком . Темы, хранящиеся на карте памяти, недоступны, если карта памяти не вставлена в устройство. Если требуется использовать хранящиеся на карте памяти темы без карты памяти, необходимо сохранить эти темы в памяти устройства.

Для подключения к сети Интернет и загрузки дополнительных тем выберите **Загрузка тем**.

Для включения темы выделите ее и выберите **Функции > Применить**. Для просмотра темы перед включением выберите **Функции > Обзор**.

Для изменения темы выделите ее и выберите **Функции > Изменить** для изменения параметров **Фоновый рисунок** и **Заставка**.

Для восстановления исходных параметров выбранной темы выберите **Функции > Восстановить тему** в режиме редактирования темы.


Активный режим ожидания

Экран режима ожидания можно использовать для быстрого доступа к наиболее часто используемым приложениям. Активный режим ожидания включен по умолчанию.

Нажмите **⌘**, выберите **Средства > Настр-ки > Телефон > Режим ожидания > Активный режим ож.** и нажмите **⌘** для включения и выключения активного режима ожидания.

Отображается экран активного режима ожидания, на котором в верхней части экрана расположены стандартные приложения, а под ними список заметок календаря, список дел и список событий проигрывателя.

Выделите приложение или событие и нажмите **⌘**.

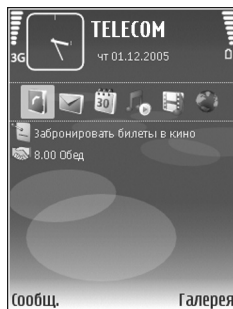

Стандартные клавиши быстрого доступа, работающие в обычном режиме ожидания, при включенном активном режиме ожидания недоступны.

Для изменения приложений по умолчанию нажмите **⌘**, выберите **Средства > Настр-ки > Телефон > Режим ожидания > Прилож. активн. реж.** и нажмите **⌘**.

Некоторые ссылки не подлежат изменению.

Средства



Клавиша мультимедиа

Для открытия ссылки, назначенной клавише мультимедиа, нажмите и удерживайте нажатой  . Для открытия списка мультимедийных приложений нажмите  . Для открытия требуемого приложения используйте клавишу прокрутки. Для выхода из списка без выбора приложения нажмите и удерживайте нажатой клавишу  .

Для изменения ссылок нажмите  и выполните прокрутку вниз. Для изменения ссылки по умолчанию выберите **Мультимед. клавиша**. Для изменения приложения, которое отображается при нажатии  , выберите **Сверху, Влево, По центру и Вправо** и выберите приложение.

Некоторые ссылки не подлежат изменению.



Настройки

Для изменения настроек нажмите  и выберите **Средства > Настр-ки**. Для открытия группы

параметров нажмите . Выделите параметр, который требуется изменить, и нажмите .

Некоторые параметры могут быть установлены в устройстве поставщиком услуг или оператором сотовой сети и не подлежат изменению.



Настройки телефона

Общие

Язык дисплея – изменение языка текста на дисплее устройства; этот параметр определяет также формат даты и времени и разделительный символ, используемый, например при вычислениях. При выборе значения **Автомат** язык устанавливается в соответствии с информацией, записанной на SIM-карте. После изменения языка дисплея выполняется перезапуск устройства.

Изменение настроек **Язык дисплея** или **Язык ввода** влияет на все приложения в устройстве и остается в силе до следующего изменения значения.

Язык ввода – выбор языка определяет набор символов и специальных символов, доступных

при вводе текста, а также словарь, используемый функцией интеллектуального ввода текста.

Словарь Т9 – включение (**Включен**) или отключение (**Отключен**) режима интеллектуального ввода текста во всех редакторах устройства. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

Приветствие – приветствие или логотип кратковременно выводится на дисплей при каждом включении устройства. Выберите **Стандартное** (изображение по умолчанию), **Текст** (ввод текста приветствия) или **Картинка** (выбор изображения в приложении **Галерея**).

Станд. настройки – позволяет восстановить исходные значения некоторых настроек. Для выполнения этой операции необходимо ввести код блокировки. См. "Защита", "Телефон и SIM" (стр. 134). Включение устройства после выполнения сброса может занимать больше времени. Документы и файлы не изменяются.

Экран панели

Свой стиль:

Фоновый рисунок – выбор фонового рисунка, отображаемого на внешнем дисплее в режиме ожидания. Если выбрать параметр **Задать в**

настройках фонового рисунка, в верхней части выбранного рисунка появляется рамка инструмента обрезки изображения. Размер рамки инструмента обрезки соответствует размеру внешнего дисплея. Можно изменять масштаб, поворачивать и обрезать ту область изображения, которая будет отображаться на внешнем дисплее.

Мультф. закрытия – выбор короткого мультфильма, который будет воспроизводиться при закрытии панели.

Сигнал закрытия – выбор короткого сигнала, который будет воспроизводиться при закрытии панели.

Сигнал открытия – выбор короткого сигнала, который будет воспроизводиться при открытии панели и переходе устройства в режим ожидания.

Вызовы:

Ответ при открытии – выберите **Нет** или **Да**.

При закрытии – выберите **Отбой** или **Громкая связь**.

Режим ожидания

Активный режим ож. – использование ссылок на приложения в режиме ожидания. См. раздел "Активный режим ожидания" на стр. 124.

Левая кл. выбора – назначение ссылки для левой клавиши выбора () в режиме ожидания.

Правая кл. выбора – назначение ссылки для правой клавиши выбора (**↵**) в режиме ожидания.

Прилож. активн. реж. – выбор ссылок на приложения, которые должны отображаться в активном режиме ожидания. Этот параметр доступен только при использовании параметра **Активный режим ож.**

Можно также назначить функции быстрого доступа разным типам нажатия клавиши прокрутки. Быстрый доступ к функциям с помощью клавиш прокрутки при включенном активном режиме ожидания не предусмотрен.

Логотип оператора – этот параметр отображается только после приема и сохранения логотипа оператора. Выберите **Откл.**, если не требуется отображать логотип.

Дисплей

Яркость – увеличение или уменьшение основного уровня яркости изображения на дисплее. Однако при особых условиях освещенности яркость дисплея регулируется автоматически.

Тайм-аут заставки – выбор периода времени, по истечении которого включается экранная заставка.

Задержка подсветки – выбор периода времени, по истечении которого подсветка выключается.



Настройки вызовов

Передача своего № – эта услуга сети позволяет разрешить (**Да**) или запретить (**Нет**) передачу своего телефонного номера вызываемому абоненту. Состояние этой услуги может быть установлено поставщиком услуг или оператором сотовой сети при оформлении абонентской подписки (**Задано сетью**) (услуга сети).

Ожидающий вызов – если услуга режима ожидания активна, во время разговора сеть уведомляет абонента о поступлении нового входящего вызова (услуга сети). Эту функцию можно **Включить** или **Отменить**, можно также **Проверить сост.** этой функции.

Отклонить/SMS – выберите **Да** для передачи текстового сообщения вызываемому абоненту с объяснением причины отклонения вызова. См. раздел “Ответ на вызов или отклонение вызова” на стр. 77.

Текст сообщения – ввод текста, передаваемого в текстовом сообщении при отклонении вызова.

Фото для видеовыз. – запрет на передачу видеоизображения при приеме видеовызова. Выберите изображение, которое будет отображаться вместо видеоизображения.

Автоповтор – выберите **Вкл.** – режим, в котором устройство выполняет до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера. Для прекращения попыток установления соединения нажмите .

Инф. после вызова – при включении этой функции устройство временно выводит на дисплей длительность последнего вызова.

Быстрый набор – при выборе значения **Вкл.** номера, назначенные клавишам быстрого набора (**2 – 9**), вызываются при нажатии и удерживании нажатой соответствующей цифровой клавиши. См. также раздел "Быстрый набор телефонного номера" на стр. 71.

Ответ любой клав. – при выборе значения **Вкл.** можно отвечать на входящие вызовы нажатием любой клавиши клавиатуры, за исключением клавиш , ,  и .

Активная линия – эта функция (услуга сети) доступна только в том случае, когда SIM-карта поддерживает два абонентских номера ("телефонные линии"). Выберите телефонную линию, которую требуется использовать для выполнения вызовов и передачи текстовых сообщений. При этом независимо от выбранной линии сохраняется возможность отвечать на вызовы, поступившие по любой из линий. Если

подписка на эту услугу сети не оформлена, выполнение исходящих вызовов по второй линии (**Линия 2**) невозможна. При выборе второй линии на дисплей в режиме ожидания выводится **2**.

 **Совет.** Для переключения между телефонными линиями нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#** в режиме ожидания.

Переключ. линий – для запрета выбора телефонной линии (услуга сети) выберите **Запретить**, если такая функция поддерживается SIM-картой. Для изменения этого значения необходимо ввести PIN2-код.



Параметры подключения

Соединения в режиме передаче данных и точки доступа

Данное устройство поддерживает подключения в режиме пакетной передачи данных, например GPRS, в сети GSM. При работе с устройством в сетях GSM и UMTS можно установить несколько соединений в режиме передачи данных одновременно; точки доступа могут совместно использовать общее соединение в режиме передачи данных.

Можно также использовать соединения с беспроводной локальной сетью в режиме передачи

данных. См. раздел "Беспроводная локальная сеть" на стр. 20. Одновременно может быть активно только одно соединение с беспроводной локальной сетью.

Для установления соединения в режиме передачи данных требуется точка доступа. Телефон позволяет определить точки доступа различных типов:

- точка доступа MMS для передачи и приема мультимедийных сообщений;
- точка доступа приложения "Интернет" для просмотра страниц WML и XHTML;
- точка доступа в Интернет для передачи и приема электронной почты и соединения с Интернет.

Информацию о том, какой тип точки доступа требуется при использовании различных услуг, можно получить у поставщика услуг. Информацию о предоставлении услуг пакетной передачи данных можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Точки доступа

Параметры точки доступа можно получить в текстовом сообщении поставщика услуг. См. раздел "Данные и настройки" на стр. 60. Параметры точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг или оператором сотовой сети; в этом случае создание новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

 - защищенная точка доступа.

-  - точка доступа для пакетной передачи данных и
-  - точка доступа к беспроводной локальной сети.

 **Совет.** Для создания точки доступа в Интернет в мобильной локальной сети нажмите клавишу  и выберите **Связь > Дисп.соед > Доступн. WLAN > Функции > Задать тчк дост..**

Для создания новой точки доступа выберите **Функции > Новая тчк доступа**. Для изменения параметров точки доступа выберите **Функции > Изменить**. Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Имя соединения – ввод описательного имени соединения.

Канал данных – выбор типа соединения для передачи данных.

В зависимости от типа соединения некоторые параметры могут отсутствовать. Заполните поля с пометкой **Обязательно** или отмеченные красной звездочкой. Остальные поля можно оставить пустыми, если в инструкциях поставщика услуг не указано иное.

Чтобы использовать соединения в режиме передачи данных, поставщик услуг должен предоставлять соответствующие услуги и при необходимости активизировать их для установленной в телефоне SIM-карты.

Пакетные данные

Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Имя точки доступа – имя точки доступа предоставляется поставщиком услуг или оператором сотовой сети.

Имя пользователя – имя пользователя в некоторых случаях необходимо для установления соединения и предоставляется поставщиком услуг.

Запрос пароля – выберите **Да**, если при каждой регистрации на сервере требуется вводить пароль или не требуется сохранять пароль в памяти устройства.

Пароль – в некоторых случаях необходим для установления соединения; предоставляется поставщиком услуг.

Аутентификация – выберите **Обычная** или **С защитой**.

Домашняя страница – в зависимости от настраиваемой точки доступа введите Интернет-адрес или адрес центра мультимедийных сообщений.

Выберите **Функции** > **Доп. параметры** для изменения следующих параметров:

Тип сети – выберите тип используемого Интернет-протокола: **Настройки IPv4** или **Настройки IPv6**. Другие настройки зависят от выбранного типа сети.

IP-адрес телефона (только для IPv4) – ввод IP-адреса устройства.

Адрес DNS – в поле **Первичный DNS** введите IP-адрес первичного сервера DNS. В поле **Вторичный DNS** – введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера. Эти адреса можно получить у поставщика Интернет-услуг.

Адрес прокси-серв. – определение адреса прокси-сервера.

Номер порта прокси – ввод номера порта прокси-сервера.

Беспроводная локальная сеть

Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Имя сети WLAN – выберите **Ввести вручную** или **Поиск сетевых имен**. Если выбрана существующая сеть, определяется **Режим сети WLAN** и **Режим защиты WLAN** по параметрам ее устройства точки доступа.

Режим сети WLAN – выберите **Одноранговая** для создания одноранговой сети и разрешения на прямую передачу и прием данных устройствами; устройство точки доступа к беспроводной локальной сети не требуется.

Режим защиты WLAN – выбор метода шифрования: **WEP, 802.1x** (не для одноранговых сетей) или **WPA/**

WPA2. При выборе варианта **Открытая сеть** шифрование не используется. Функции WEP, 802.1x и WPA можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Пар. защиты WLAN – введите параметры выбранного режима защиты:

Параметры защиты для **WEP**:

Текущий ключ WEP – выбор номера ключа WEP. Можно создать до четырех ключей WEP. То же значение параметра необходимо ввести в устройстве точки доступа к беспроводной локальной сети.

Тип аутентификац. – выберите **Открытый** или **Общий** – тип аутентификации между устройством и устройством точки доступа к мобильной локальной сети.

Парам. ключа WEP – введите **Шифрование WEP** (длина ключа), **Формат ключа WEP** (ASCII или **Шестнадцатерич**) и **Ключ WEP** (данные ключа WEP в выбранном формате).

Параметры защиты для **802.1x** и **WPA/WPA2**:

Режим WPA – выбор способа аутентификации: **EAP** – модуль расширенного протокола аутентификации (EAP) или **Общий ключ** – использование пароля. Заполните соответствующие параметры:

Параметры EAP (только для **EAP**) – введите параметры в соответствии с инструкциями поставщика услуг.

Общий ключ (только для варианта **Общий ключ**) – введите пароль. Тот же пароль необходимо ввести в устройстве точки доступа к беспроводной локальной сети.

Шифрование TKIP – разрешение или запрет на использование протокола временной целостности ключа (TKIP).

Домашняя страница – определение домашней страницы.

Выберите **Функции** > **Доп. параметры** и один из следующих параметров:

Настройки IPv4: IP-адрес телефона (IP-адрес устройства), **Маска подсети** (IP-адрес подсети), **Шлюз по умолчанию** (шлюз) и **Адрес DNS** – ввод IP-адресов первичного и вторичного сервера DNS. Эти адреса можно получить у поставщика услуг Интернет.

Настройки IPv6 > Адрес DNS – выберите **Автоматически**, **Известный** или **Задать**.

Выделенный канал (только для сети **Одноранговая**) – ввод номера канала (1 – 11) вручную: выберите **Задать**.

Адрес прокси-серв. – ввод адреса прокси-сервера.

Номер порта прокси – ввод номера порта прокси-сервера.

Пакетные данные

Настройки пакетной передачи данных применяются ко всем точкам доступа, для которых используется соединение в режиме пакетной передачи данных.

Пакетное подключение. – если выбрать функцию **Когда доступно** при работе в сети, поддерживающей пакетную передачу данных, то выполняется регистрация устройства в сети пакетной передачи данных. Активное соединение (например для передачи и приема электронной почты) устанавливается быстрее. Если сеть пакетной передачи данных не доступна, устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. При выборе значения **По требованию** устройство использует пакетную передачу данных только при запуске приложений или при выполнении операций, для которых такое соединение необходимо.

Точка доступа – имя точки доступа требуется при использовании устройства в качестве модема для пакетной передачи данных из компьютера.

WLAN

Показ. доступность – разрешение или запрет на отображение значка , когда мобильная локальная сеть доступна.

Сканирование сетей – если для параметра **Показ. доступность** установлено значение **Да**, выберите частоту попыток поиска доступных мобильных локальных сетей и обновления индикатора в устройстве.

Для просмотра дополнительных параметров выберите **Функции > Доп. параметры**. Изменение дополнительных параметров беспроводной локальной сети не рекомендуется.

Конфигурация

Параметры удостоверенного сервера можно получить от поставщика услуг или оператора сотовой сети в сообщении конфигурации, либо эти настройки могут храниться на (U)SIM-карте. Эти параметры можно сохранить в устройстве, просмотреть или удалить в меню **Конфигур.**



Дата и время

См. раздел “Установка времени” на стр. 19 и информацию о параметрах языка в разделе “Общие” на стр. 125.



Защита

Телефон и SIM

Запрос кода PIN – если эта функция включена, PIN-код необходимо вводить каждый раз при включении устройства. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить запрос PIN-кода. См. раздел “Глоссарий для PIN-кода и кода блокировки” на стр. 134.

Код PIN, Код PIN2 и Код блокировки – изменение кода блокировки и PIN/PIN2-кодов. Эти коды могут содержать только цифры от 0 до 9. В случае утраты какого-либо из этих кодов обратитесь к поставщику услуг. См. раздел “Глоссарий для PIN-кода и кода блокировки” на стр. 134.

Избегайте кодов доступа, похожих на номера служб экстренной помощи, чтобы исключить случайный набор такого номера.

Период автоблокир. – задание периода времени, по истечении которого блокировка телефона включается автоматически. Для отключения периода автоблокировки выберите **Нет**.

Для разблокирования устройства введите код блокировки.

При включенной функции блокировки устройства сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

 **Совет.** Нажмите  для включения устройства телефона вручную. Откроется список команд. Выберите **Заблокир. телефон**.

Блок. при смене SIM – включение запроса кода блокировки при установке в устройство новой (неизвестной) SIM-карты. В памяти устройства хранится список SIM-карт, которые были установлены в телефон и считаются известными.

Закрытая группа – эта услуга сети позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов (услуга сети).

В случае, когда посылка вызовов ограничена функцией закрытой абонентской группы, сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Подтв. услуги SIM – включение отображения подтверждающих сообщений при использовании услуг SIM-карты (услуга сети).

Глоссарий для PIN-кода и кода блокировки

В случае утраты какого-либо из этих кодов обратитесь к поставщику услуг.

PIN-код (персональный идентификационный код) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код (от 4 до 8 цифр) обычно предоставляется вместе с SIM-картой. При вводе ошибочного PIN-кода три раза подряд этот код блокируется, для его разблокировки требуется PUK-код.

UPIN-код обычно предоставляется вместе с USIM-картой. USIM-карта – это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.

PIN2-код (от 4 до 8 цифр) предоставляется с некоторыми SIM-картами и требуется для доступа к определенным функциям устройства.

Код блокировки (5 цифр), называемый также защитным, используется для блокировки устройства с целью исключения его несанкционированного использования. Изготовитель устанавливает для кода блокировки значение **12345**. Во избежание несанкционированного использования устройства

измените этот код. Храните новый код в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. В случае утраты кода обратитесь к поставщику услуг.

PUK-код (персональный деблокировочный ключ) и PUK2-код (8 цифр) требуются для изменения заблокированного PIN-кода и PIN2-кода соответственно. Если эти коды не предоставлены вместе с SIM-картой, их можно получить у поставщика SIM-карты, установленной в устройстве.

UPUK-код (8 цифр) требуется для изменения заблокированного UPIN-кода. Если этот код не предоставлен вместе с USIM-картой, его можно получить у поставщика USIM-карты, установленной в устройстве.

Сертификаты

Цифровые сертификаты не гарантируют безопасности, они служат для подтверждения подлинности источника программного обеспечения.

Главный экран приложения "Сертификаты" содержит список сертификатов центров сертификации, сохраненных в памяти устройства. Для просмотра сертификатов пользователя (если имеются) нажмите .

Цифровые сертификаты необходимы в следующих случаях: при подключении к интерактивному банку или

другому удаленному серверу для выполнения операций, связанных с передачей конфиденциальной информации, для минимизации риска, связанного с загрузкой вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, а также для подтверждения подлинности программного обеспечения при загрузке и установке программного обеспечения.



Важное замечание. Безусловно, сертификаты снижают риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения, однако следует иметь в виду, что надлежащий уровень защиты возможен только в случае правильного применения сертификатов. Само по себе наличие сертификатов не обеспечивает защиты; защита обеспечивается только тогда, когда применяются правильные, подлинные и достоверные сертификаты. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если для действительного сертификата на дисплей выводится сообщение **Срок действия сертификата истек** или **Срок действия сертификата еще не начался**, убедитесь в том, что в устройстве установлена правильная дата и время.

Просмотр информации о сертификате – проверка подлинности

Вы можете быть уверены в том, что сервер является подлинным, только после проверки подписи и срока действия сертификата сервера.

Пользователь получает уведомление в том случае, если сервер не является подлинным или в памяти устройства отсутствует необходимый сертификат.

Для проверки данных сертификата выделите сертификат и выберите **Функции > Инф. о сертиф.** В момент доступа к данным сертификата выполняется проверка его срока действия, и на дисплее может появиться одно из следующих сообщений:

- **Нет приложений, доверяющих этому сертификату** – в телефоне не установлены приложения, использующие этот сертификат. См. раздел "Изменение настроек доверия" на стр. 136.
- **Срок действия сертификата истек** – срок действия выбранного сертификата закончился.
- **Срок действия сертификата еще не начался** – срок действия выбранного сертификата еще не начался.
- **Сертификат поврежден** – использование сертификата невозможно. Обратитесь к поставщику сертификата.

Изменение настроек доверия

Перед изменением каких-либо параметров сертификатов необходимо убедиться в том, что владелец сертификата заслуживает абсолютного доверия, а сам сертификат действительно принадлежит указанному в сертификате владельцу.

Выделите требуемый сертификат и выберите **Функции** > **Парам. доверия**. На дисплей выводится список приложений, которые могут использовать выбранный сертификат (в зависимости от сертификата). Например:

- **Установка Symbian: Да** – сертификат пригоден для удостоверения подлинности нового приложения для ОС Symbian.
- **Интернет: Да** – сертификат пригоден для удостоверения подлинности серверов.
- **Установка прилож.: Да** – сертификат пригоден для удостоверения подлинности нового приложения Java™.

Для изменения значения выберите **Функции** > **Изм.парам.доверия**.

Отслеживание защищенного

Некоторые музыкальные файлы с элементами защиты авторских прав могут содержать идентификатор транзакций. Выберите разрешение или запрет на передачу этого идентификатора вместе с

музыкальным файлом при передаче или пересылке этого файла. Поставщик музыкального файла может использовать этот идентификатор для отслеживания распространения файлов.

Модули EAP

Можно просматривать модули EAP, установленные в устройстве (услуга сети). Некоторые точки доступа Интернет, которые используют беспроводную локальную сеть в качестве канала передачи данных и режим защиты WPA, используют эти модули для аутентификации.



Переадресация

П-адресация – позволяет переадресовать входящие вызовы на номер своего автоответчика или другой телефонный номер. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг.

Выберите вызовы, которые требуется переадресовать, и требуемую функцию переадресации. Для переадресации вызовов, поступивших во время разговора, или отклоненных вызовов выберите **Если занят**. Режим переадресации можно **Включить** или **Отменить**, можно также **Проверить сост.** режима переадресации.

Несколько режимов переадресации можно включить одновременно. При включенной функции переадресации вызовов на дисплей в режиме ожидания выводится значок .

Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.



Запрет вызовов

Запрет выз. – ограничение выполнения и приема вызовов с данного устройства (услуга сети). Для изменения этих настроек требуется пароль ограничения вызовов, который предоставляется поставщиком услуг.

Выберите один из режимов запрета и активизируйте (**Включить**), отмените (**Отменить**) или проверьте состояние (**Проверить сост.**) режима запрета вызовов. **Запрет выз.** применяется ко всем вызовам, включая вызовы в режиме передачи данных.

Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

При включенной функции запрета вызовов сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.



Сеть

Устройство автоматически переключается между сетями GSM и UMTS. В режиме ожидания сеть GSM отмечается значком . Сеть UMTS отмечается значком **3G**.

Режим сети (отображается только в том случае, если поддерживается оператором) – выбор используемой сети. При выборе **Стд режим** устройство автоматически использует сеть GSM или UMTS в зависимости от параметров сети и наличия соглашения о роуминге между операторами. За дополнительными сведениями обращайтесь к оператору сотовой сети.

Выбор оператора – выберите **Автомат** для установки режима автоматического поиска и выбора одной из сотовых сетей, доступных в данном районе, или **Вручную** для выбора сотовой сети из списка сетей. Если устройство покидает зону обслуживания выбранной вручную сотовой сети, подается тональный сигнал ошибки, а на дисплей выводится запрос на повторный выбор сети. Выбор сети возможен только в том случае, если эта сеть имеет соглашение о роуминге с оператором домашней сети абонента (т.е. с оператором, чья SIM-карта установлена в устройстве).

 **Глоссарий.** Соглашение о роуминге – договор между двумя или несколькими операторами сотовой сети, позволяющий абонентам одной сети пользоваться услугами других сетей.

Информация БС – выберите **Вкл.** для приема уведомлений о том, что устройство работает в сети с микросотовой архитектурой (MCN), а также для приема информации базовой станции (БС).



Настройка аксессуаров

Индикаторы в режиме ожидания:  – подключена мини-гарнитура,  – мини-гарнитура не доступна или соединение с мини-гарнитурой Bluetooth потеряно,  – подключено совместимое устройство индуктивной связи,  – подключено устройство **Устройство ТТУ**.

Выберите **Минигарнитура**, **Слуховой аппарат**, **Устройство ТТУ**, **Bluetooth handsfree**, **Муз. подставка** или **А/м комплект** и следующие функции:

Стандартный режим – выбор режима, который будет автоматически активизирован при подключении аксессуара. См. раздел “Режимы – установка сигналов” на стр. 122.

Автоответ – автоматический прием входящих вызовов через 5 секунд. Если для типа сигнала вызова установлено значение **Один гудок** или **Без звука**, автоматический прием вызова отключается. Функция автоматического приема вызовов не работает, если включена функция **Устройство ТТУ**.

Подсветка (только для музыкальной подставки и автомобильного комплекта) – разрешение или запрет на выключение подсветки по истечении заданного периода времени.

Если используется **Устройство ТТУ** необходимо включить его в устройстве. Нажмите клавишу  и выберите **Средства > Настр-ки > Аксессуар > Устройство ТТУ > Устр-во ТТУ > Да**.

Конфигурирование телевизионной системы

Нажмите  и выберите **Средства > ТВ-выход**. Выберите следующие параметры:

Система ТВ – выберите функцию **PAL** для телевизионного формата PAL и SECAM или **NTSC** для телевизионного формата NTSC.

Формат – выберите **4:3** или **16:9**.



Голосовые команды

Для управления устройством можно использовать голосовые команды. Дополнительная информация о расширенном наборе голосовых команд приведена в разделе "Набор номера голосом" на стр. 71.

Для того, чтобы разрешить использование расширенного набора голосовых команд для открываемых приложений и режимов, необходимо открыть приложение **Глс ком.**, а затем открыть папку **Режимы**. Нажмите клавишу  и выберите **Средства > Глс ком. > Режимы**; в устройстве создаются голосовые метки для приложений и режимов. Для использования расширенного набора голосовых команд нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в режиме ожидания и произнесите команду. Голосовой командой является имя приложения или режима, отображаемого в списке.

Для добавления приложений в список выберите **Функции > Новое приложение**. Для добавления второй голосовой команды, которая может использоваться для запуска приложения, выберите **Функции > Изменить команду**, а затем введите текст новой голосовой команды. Не используйте очень короткие имена, аббревиатуры и сокращения.

Для того, чтобы прослушать синтезированную голосовую метку, выберите **Функции > Воспроизвести**.

Для изменения голосовых команд выберите **Функции > Настройки**. Для отключения синтезатора, воспроизводящего распознаваемые голосовые метки и команды на выбранном языке телефона, выберите **Синтезатор > Откл.** Для сброса результатов обучения распознаванию голоса, например при смене пользователя устройства, выберите **Отменить адаптацию**.



Диспетчер приложений

Нажмите  и выберите **Средства > Дспч прл.** В устройство можно устанавливать приложения и программное обеспечение двух типов:

- Приложения J2ME™, созданные на основе технологии Java (файлы с расширениями .jad или .jar ).
- Другие приложения и программное обеспечение для операционной системы Symbian (). Установочные файлы имеют расширение .sis. Устанавливайте только программное обеспечение, специально предназначенное для Nokia N93. Поставщики программного обеспечения будут

часто запрашивать официальный номер модели данного изделия: Nokia N93-1.

Установочные файлы могут быть переданы в устройство из совместимого компьютера, загружены в сеансе просмотра сетевых страниц, а также переданы в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты, по каналу связи Bluetooth или через ИК-порт. Для установки приложения в память устройства можно использовать приложение Nokia Application Installer из пакета Nokia PC Suite. Если для загрузки файла используется Microsoft Windows Explorer, сохраните файл на карту памяти (локальный диск).

Установка приложений и программного обеспечения



– приложение .sis,  – приложение Java,



– приложение установлено не полностью,



– приложение установлено на карту памяти.



Важное замечание. Устанавливайте и используйте приложения и другое программное обеспечение только из источников с надежной защитой от вредоносного программного обеспечения.

Для установки требуется следующее:

- Для просмотра информации о приложении (тип, номер версии, поставщик или изготовитель) выберите **Функции > Показать сведения**.
 - Для просмотра сведений о сертификате приложения выберите **Функции > Показ. сертификат**. См. раздел "Сертификаты" на стр. 134.
 - После установки файла, содержащего обновление или исправление для существующего приложения, восстановление приложения возможно только при наличии исходного установочного файла или резервной копии удаленного программного пакета. Для восстановления приложения удалите приложение и повторно установите его из исходного установочного файла или резервной копии.
 - Для установки приложений Java требуется файл .jar. Если этот файл отсутствует, на дисплей выводится запрос на загрузку файла. Если для приложения не определено ни одной точки доступа, на дисплей выводится соответствующий запрос. При загрузке файла .jar может потребоваться ввести имя пользователя и пароль доступа к серверу. Эта информация предоставляется поставщиком или разработчиком приложения.
- 1 Для поиска установочного файла нажмите  и выберите **Средства > Дспч прл**. Можно также выполнить поиск в памяти устройства или на карте памяти (если она установлена) с помощью приложения **Дспч флв** или открыть сообщение

с установочным файлом в приложении **Сообщ.** > **Входящие**.

- 2 В приложении **Дспч прл** выберите **Функции** > **Установить**. В других приложениях выделите установочный файл и нажмите  для запуска установки.
Во время установки на дисплее устройства отображается информация о ходе выполнения операции. При установке приложения, не содержащего цифровую подпись или сертификат, на дисплей устройства выводится предупреждение. Продолжайте установку только в том случае, если Вы абсолютно уверены в источнике и содержимом приложения.

Для запуска установленного приложения найдите его в меню и нажмите .

Для установления сетевого соединения и просмотра дополнительной информации о приложении выберите **Функции** > **Перейти по адресу** (если адрес доступен).

Для того, чтобы выяснить, какие программные пакеты были установлены и удалены (и когда), выберите **Функции** > **Показать журнал**.

Для передачи в службу поддержки установочного журнала (содержащего сведения об устанавливаемых и удаляемых компонентах) выберите **Функции** > **Передать журнал** > **В сообщении SMS** или **По эл.**

почте (функция доступна только в том случае, если в устройстве сохранены правильные параметры электронной почты).



Важное замечание. Устройство поддерживает только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений с функциями антивирусной защиты может ухудшить качество связи, вызвать неполадки и сбои в работе устройства.

Удаление приложений и программного обеспечения

Выделите программный пакет и выберите **Функции** > **Удалить**. Выберите **Да** для подтверждения операции.

Восстановление удаленного программного обеспечения возможно только при наличии оригинального установочного пакета или полной резервной копии удаленного программного пакета. После удаления программного пакета документы, созданные с помощью этого программного обеспечения, могут оказаться недоступными.



Примечание. Работа другого программного обеспечения, которое использует функции удаленного программного пакета, также может

оказаться невозможной. Подробная информация приведена в документации по программному обеспечению.

Настройки

Выберите **Функции** > **Настройки**; в списке содержатся следующие настройки:

Проверка сертиф. – проверка сертификатов приложения перед установкой в интерактивном режиме.

Стд адрес Интернет – установка стандартного адреса, используемого при проверке сертификатов в интерактивном режиме.

Для работы некоторых Java-приложений требуется выполнить телефонный вызов, передать сообщение или установить соединение с определенной точкой доступа для загрузки дополнительных данных или компонентов. На главном экране **Дспч прл** выделите приложение и выберите **Функции** >

Настр. приложения для изменения параметров, относящихся к этому конкретному приложению.



Ключи активации для файлов с элементами защиты авторских прав

Законом об охране авторских прав могут быть установлены ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (в том числе мелодий сигнала вызова) и других данных.

Для просмотра ключей активации цифрового доступа, хранящихся в памяти устройства, нажмите  и выберите **Средства** > **Ключи** и одну из функций:

Действ.ключи – просмотр ключей, связанных с одним или несколькими мультимедийными файлами, и ключей, срок действия которых еще не начался.

Недейств. кл. – просмотр ключей, которые не действуют: срок использования мультимедийного файла истек, в устройстве имеется защищенный мультимедийный файл, но нет связанных ключей активации.

Неиспольз. – просмотр ключей, для которых в устройстве отсутствуют связанные мультимедийные файлы.

Для приобретения дополнительного времени или продления периода использования мультимедийного

файла выберите ключ активации и выберите **Функции > Активизировать**. Если прием служебных сообщений Интернета отключен, ключи активации обновить невозможно. См. раздел "Служебные сообщения Интернета" на стр. 61.

Для просмотра подробных сведений, например текущего срока действия и возможности передачи файла, выделите ключ активации и нажмите .

Устранение неполадок

Вопросы и ответы

Коды доступа

- В.** Как выяснить код блокировки, PIN-код или PUK-код?
- О.** Изготовителем установлен код блокировки **12345**.
В случае утраты кода блокировки обратитесь к поставщику устройства.
В случае отсутствия или утраты PIN- или PUK-кода обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.
Информацию о паролях можно получить у поставщика точки доступа, например, у поставщика услуг Интернета (ISP), поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Приложение не отвечает

- В.** Как закрыть приложение, которое не реагирует на действия пользователя?
- О.** Откройте окно переключения приложений: нажмите и удерживайте нажатой клавишу . Выделите приложение и нажмите , чтобы закрыть приложение.

Канал связи Bluetooth

- В.** Почему не удастся обнаружить устройство?
- О.** Убедитесь в том, что канал связи Bluetooth активен в обоих устройствах.

Расстояние между устройствами не должно превышать 10 м; необходимо, чтобы между устройствами не было стен или других препятствий. Убедитесь в том, что другое устройство не находится в состоянии "Скрыто". Убедитесь в том, что оба устройства совместимы друг с другом.

- В.** Почему не удастся завершить соединение Bluetooth?
- О.** Если к устройству подключено другое устройство, соединение можно завершить с другого устройства или путем отключения связи Bluetooth. Выберите **Связь > Bluetooth > Откл.**

Услуги и браузер

- В.** Что делать, если отображается сообщение: **Не определено ни одной точки доступа. Определите в настройках приложения "Услуги".?**
- О.** Введите правильные настройки браузера. Необходимые инструкции можно получить у поставщика услуг.

Камера

- В.** Почему фотографии получаются нечеткими?
- О.** Удалите пластиковую пленку, защищающую дисплей и камеру. Проверьте, не загрязнено ли защитное окно объектива камеры.

- В. Почему при автофокусировке и при оптическом масштабировании из камеры слышен шум?
- О. Это механический шум, вызываемый объективом камеры. Выбор [Функции](#) > [Настройки](#) > [Оптич. увелич. при съемке](#) > [Отключить](#) позволяет избежать во время записи механического шума, издаваемого перемещающимся объективом.
- В. Почему изображения и видеоклипы, полученные при низком уровне освещенности с использованием ночного режима, имеют больше помех, чем изображения и видеоклипы, полученные в аналогичных условиях с использованием обычного режима?
- О. В условиях низкой освещенности при использовании ночного режима выходной сигнал видеодатчика подвергается большему усилению, чем в обычном режиме, для увеличения яркости. Это и приводит к увеличению помех на фото- и видеоизображении.
- В. Почему при включении стабилизации видеоизображения видеокадры VGA выглядят неровными?
- О. При включенной стабилизации каждый видеокادر увеличивается из небольшого размера до размера VGA. Поэтому качество каждого кадра понижается, как и для видеоизображения, записанного без режима стабилизации.

Дисплей

- В. Почему при каждом включении устройства на дисплее появляются темные, бесцветные или яркие точки?
- О. Это характерная особенность дисплеев такого типа. Некоторые дисплеи содержат точки, которые постоянно горят или не горят, что не является признаком неисправности.

Домашняя сеть (UPnP)

- В. Почему не удастся осуществлять совместный доступ к файлам вместе с другими устройствами?
- О. Убедитесь в том, что установлены необходимые настройки домашней сети. Выберите [Связь](#) > [Домашняя сеть](#) > [Обмен содерж.](#) > [Обмен содержимым](#) и убедитесь в том, что другое устройство совместимо с функцией UPnP.

Журнал

- В. Почему журнал пуст?
- О. Возможно, был включен фильтр, а событий, удовлетворяющих условиям фильтра, не происходило. Для регистрации всех событий выберите [Доп. функц.](#) > [Журнал](#) > [Функции](#) > [Фильтр](#) > [Все соединения](#).

Недостаточно памяти

- В. Что делать, если память устройства заполнена?
- О. Во избежание заполнения памяти регулярно удаляйте следующие данные:

- Сообщения из папок **Входящие**, **Черновики** и **Переданные** в **Сообщ.**;
- загруженные в память устройства сообщения электронной почты;
- сохраненные страницы;
- изображения и фотографии в приложении **Галерея**.

Для удаления других данных (контакты, записи календаря, счетчики длительности и стоимость вызовов, максимальный счет в играх и пр.) откройте соответствующее приложение. Если при удалении нескольких объектов на дисплей выводится одно из сообщений: **Недостаточно памяти. Удалите часть данных.** или **Нет свободной памяти. Удалите часть данных.**, попробуйте удалить объекты по одному (начиная с наименьшего объекта).

В. Как сохранить данные перед удалением?

О. Сохраните данные одним из следующих способов:

- Сохраните резервную копию всех данных на совместимом компьютере с помощью приложения Nokia PC Suite.
- Передайте изображения на свой адрес электронной почты и затем сохраните их в компьютере.
- Передайте данные на совместимое устройство по каналу связи Bluetooth.
- Сохраните данные на совместимой карте памяти.

Обмен сообщениями

В. Почему не удастся выбрать контакт?

- О.** Контакт не содержит телефонного номера или адреса электронной почты. Перейдите в приложение **Контакты** и введите отсутствующую информацию.

Мультимедийные сообщения

В. Что делать, если выводится предупреждение о том, что прием мультимедийного сообщения невозможен, так как память устройства заполнена?

- О.** Необходимый объем памяти указан в сообщении об ошибке: **Мало памяти для загрузки сообщения. Удалите часть данных.** Чтобы выяснить, какие данные хранятся в памяти и сколько места они занимают, выберите **Диспетч.файл.** > **Функции** > **Сост. памяти.**

В. Кратковременно отображается сообщение **Выполняется загрузка сообщения.** Что происходит?

- О.** Устройство пытается загрузить мультимедийное сообщение из центра мультимедийных сообщений. Убедитесь в том, что настройки мультимедийных сообщений введены правильно и в телефонных номерах и адресах отсутствуют ошибки. Выберите **Сообщения** > **Функции** > **Настройки** > **Сбщ MMS.**

В. Как завершить соединение в режиме передачи данных, если устройство постоянно пытается установить соединение?

- О.** Для прекращения попыток установления соединения в режиме передачи данных выберите **Сообщения** и одну из следующих функций:
При приеме сбщ > **Отложить** – сохранение сообщения в центре мультимедийных сообщений для его загрузки

в другое время, например, после проверки настроек. После этого устройство должно передать в сеть информационное сообщение. Когда возникнет необходимость загрузки сообщения, выберите **Загружать сразу**.

При приеме сбц > Отклонить – отклонение всех входящих мультимедийных сообщений. После этого устройство должно передать в сеть информационное сообщение, а центр мультимедийных сообщений удаляет сообщения, ожидающие загрузки в телефон. **Прием сообщ. MMS > Откл.** – игнорирование всех входящих мультимедийных сообщений. После этого устройство прекращает все попытки подключения к сети, связанные с приемом мультимедийных сообщений.

Связь с компьютером

- В.** Почему при подключении устройства к компьютеру возникают проблемы?
- О.** Убедитесь в том, что приложение Nokia PC Suite установлено и запущено на компьютере. См. руководство пользователя Nokia PC Suite на DVD-диске. Инструкции по работе с приложениями Nokia PC Suite содержатся в справочной системе Nokia PC Suite (см. также страницы поддержки www.nokia.com).

Беспроводная локальная сеть

- В.** Почему точка доступа мобильной локальной сети (WLAN) не видна даже в зоне ее действия?

- О.** Возможно, в точке доступа сети WLAN используется скрытый код набора услуг (SSID). Обращение к сетям, которые используют скрытый код SSID, возможно только в том случае, если известен правильный код SSID и в устройстве Nokia создана точка доступа в Интернет для сети WLAN.
- В.** Как выключить мобильную локальную сеть (WLAN) в устройстве Nokia?
- О.** В устройстве Nokia невозможно выключить WLAN. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве Nokia поиск доступных сетей.

Для отключения поиска в фоновом режиме:

- 1** Нажмите  и выберите **Средства > Настр-ки > Соединение > WLAN**.
- 2** Выберите **Сканирование сетей > Откл.**
- 3** Для сохранения изменений нажмите **Готово**.

Когда для параметра **Сканирование сетей** установлено значение **Откл.**, устройство Nokia продолжает взаимодействие с доступными сетями: можно использовать доступные сети WLAN, как обычно.

Информация об аккумуляторах

Зарядка и разрядка аккумулятора

Данное устройство рассчитано на питание от аккумулятора. Оптимальные рабочие характеристики нового аккумулятора достигаются только после двух или трех полных циклов заряда/разрядки. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор. Пользуйтесь только разрешенными Nokia к использованию аккумуляторами и зарядными устройствами, предназначенными для подключения к данной модели устройства.

Если замененный аккумулятор используется впервые или аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить зарядное устройство.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если

полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если какой-либо металлический предмет, например, монета, скрепка или ручка, замыкает накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (которые выглядят как металлические полоски на его поверхности). Это может произойти, например, если запасной аккумулятор находится в кармане или бумажнике. Короткое замыкание выводов может стать причиной повреждения аккумулятора либо предмета, вызвавшего замыкание.

При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в закрытом автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Храните аккумулятор при температуре 15°C...25°C. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в

том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °C.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности выполните утилизацию. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Проверка подлинности аккумуляторов Nokia

В целях безопасности пользуйтесь только фирменными аккумуляторами Nokia. Во избежание подделок фирменных аккумуляторов Nokia приобретайте аккумуляторы у уполномоченного дилера Nokia, проверяйте логотип Nokia Original Enhancements на упаковке и голограмму (см. ниже).

Выполнение указанных четырех шагов проверки не дает абсолютной гарантии подлинности аккумуляторов. В случае сомнений в подлинности аккумулятора Nokia не эксплуатируйте его и обратитесь для выяснения в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia или к уполномоченному дилеру Nokia. Уполномоченный сервисный центр Nokia или уполномоченный дилер Nokia проверит подлинность аккумулятора. Если подтвердить

подлинность не удастся, верните аккумулятор по месту приобретения.

Проверка голограммы


- 1 На голограмме под одним углом виден символ Nokia 'протяните друг другу руки', а под другим углом – логотип Nokia Original Enhancements.



- 2 При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх от логотипа на каждой стороне появляются одна, две, три или четыре точки соответственно.



- 3 Соскоблите покрытие сбоку от голограммы – откроется код (20 цифр), например, 12345678919876543210. Поверните аккумулятор цифрами вверх. Код (20 цифр) начинается в верхней строке и продолжается в нижней.

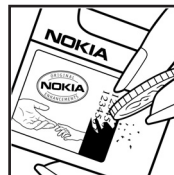

- 4 Для подтверждения подлинности 20-значного кода следуйте инструкциям на узле www.nokia.com/batterycheck.



Для создания текстового сообщения введите 20-значный код, например, 12345678919876543210, и передайте сообщение на телефонный номер +44 7786 200276.

Оператор начисляет оплату за услуги местной или международной связи.

Вы получите ответное сообщение о подлинности кода.

Что делать, если подлинность аккумулятора подтвердить невозможно?

Если не удастся подтвердить, что аккумулятор Nokia с голограммой является подлинным аккумулятором Nokia, не эксплуатируйте этот аккумулятор. Обратитесь для выяснения в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia или к уполномоченному дилеру Nokia. Эксплуатация аккумуляторов, не рекомендованных изготовителем, может представлять опасность и приводит к ухудшению технических характеристик, выходу из строя устройства и его аксессуаров. Кроме того, это может привести к аннулированию разрешений и гарантий на устройство.

Подробнее о фирменных аккумуляторах Nokia см. по адресу www.nokia.com/battery.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите устройство перед повторной установкой аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для чистки объектива камеры, датчика расстояния, датчика освещенности и т. п. используйте мягкую, чистую и сухую ткань.
- Пользуйтесь только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил использования радиооборудования.
- Зарядные устройства используйте в помещениях.
- Перед передачей устройства в сервисный центр обязательно создайте резервную копию данных, которые требуется сохранить (например, контакты и заметки календаря).
- Для обеспечения оптимальной производительности устройства иногда выполняйте его сброс, выключая устройство и извлекая батарею. Создавайте резервные копии всех важных данных.

Все приведенные выше рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Дополнительная информация по технике безопасности

Устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения всех особых правил, действующих в той или иной области, и обязательно выключайте устройство везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или представлять угрозу безопасности. Используйте устройства только в нормальных условиях эксплуатации. Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень мощности облучения в РЧ-диапазоне при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения). Убедитесь в том, что указанные выше рекомендации

относительно расстояния между телефоном и телом человека выполняются вплоть до завершения передачи.

Детали телефона обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации; это может привести к уничтожению информации.

Медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите устройство в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенное устройство около уха, более удаленного от кардиостимулятора.

При появлении признаков помех выключите и уберите устройство.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого

экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля (или его представителю) или изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования (его представителю).

Установка устройства в автомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на устройство. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Владелец автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая мобильные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет.

Пользование мобильными телефонами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком.

Вызов службы экстренной помощи



Важное замечание. Данное устройство, как и любой мобильный телефон, в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы. Из-за этого гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Для вызова службы экстренной помощи:

- 1 Включите устройство (если оно выключено). Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. В некоторых сетях необходимо, чтобы в телефоне была правильно установлена действующая SIM-карта.
- 2 Нажмите клавишу  столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и подготовки устройства к работе.
- 3 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (номера службы экстренной помощи отличаются для разных регионов).
- 4 Нажмите клавишу .

При использовании некоторых функций устройства для вызова службы экстренной помощи может потребоваться предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве либо ее можно получить у поставщика услуг.

При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Информация о сертификации (SAR)

ДАННОЕ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НА УРОВЕНЬ ОБЛУЧЕНИЯ В РАДИОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети. Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 0,54 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Указатель

В

Bluetooth 104

- адрес устройства 107
- защита 106
- мини-гарнитура 138
- отключение 108
- соединение двух устройств, сопряжение 107
- сопряжение 107

F

FM-радио 95

J

Java

- см. *приложения*

P

PC Suite

- данные календаря 93
- передача музыкальных файлов на карту памяти 49
- просмотр данных в памяти устройства 26
- синхронизация 109

PIN-код 134

Q

Quick Office 118

S

SIM-карта

- имена и номера 85
- копирование имен и номеров в память телефона 84
- сообщения 64

U

UPIN-код 134

UPUK-код 134

V

Visual Radio 95

- идентификатор визуальной услуги 97
- просмотр содержимого 97

A

автоответчик 70

- изменение телефонного номера 70
- переадресация вызовов на автоответчик 136

аудиоклипы 37

Б

беспроводная локальная сеть 20

- защита 23
- параметры точки доступа 130
- см. также *универсальная самонастройка*
- создание точки доступа к Интернет 20

быстрый набор номера 71

В

веб

- см. *Интернет*

videовызов 73

- ответ 78
- отклонение 78

видеоклипы 37

видеомонтаж

- добавление аудиоклипов 39
- добавление переходов 39
- добавление эффектов 39
- пользовательские видеоклипы 39

видеопроигрыватель

- см. *RealPlayer*

видеофильмы, видеоролики
"muvée"

обычные видеоролики
"muvée" 101

время 18

вызовы

международные 70
набранные номера 80
настройки 127
параметры переадресации
вызовов 136
передача 79
принятые 80

Г

галерея 37

порядок файлов в
альбомах 44, 45
презентации 43
режим "ТВ-выход" 43
файлы резервных копий 52

голосовые команды 139

голосовые метки 139
выполнение вызовов 72

голосовые сообщения 70

громкая связь

см. *громкоговоритель*

громкоговоритель 18

Д

дата 18
диспетчер устройств 111
диспетчер файлов 25
Домашняя сеть 21

Ж

журнал

очистка содержимого 82
фильтрация 82

З

закладки 87
защита авторских прав
см. *ключи активации*

защитный код

см. *код блокировки*

звуковые сигналы

будильник 18
звукозапись 117
отключение сигнала вызова 78

И

индикаторы 16

Интернет

браузер 87
точки доступа, см. *точки доступа*

К

календарь

синхронизация PC Suite 93

создание записей 92

камера

автоспуск 34
видеомонтаж 39
вспышка 34
настройки видеозаписи 30
настройки параметров
изображения 34
настройки фотокамеры 32
регулировка освещения
и цвета 34
режим съемки 13
режим фотосерии 33
сохранение видеоклипов 28
сюжетные программы 35

карта памяти 24

карточки контактов 83

вставка изображений 83
передача 84
хранение сигналов DTMF 80

клавиши быстрого доступа 14

ключи активации 142

код блокировки 134

коды 133

PIN2-код 134

PIN-код 134

защитный код 134

код блокировки

команды USSD 54
компьютер, подключение 109
конференц-связь 71
копирование
 контактов с SIM-карты в память
 устройства и обратно 84
кэш-память, очистка 90

М

мелодии
 персональная мелодия 85
 прием в текстовом сообщении 60
меню, перегруппировка 121
мини-гарнитура, настройки 138
музыкальный проигрыватель 49
мультимедийные сообщения 57
мультимедийные файлы
 отключение звука 99
 перемотка вперед 99
 перемотка назад 99
 форматы файлов 98

Н

набор номера голосом 71
настройка телефона 123
настройки
 PIN-код 134
 UPIN-код 134
 UPUK-код 134

дата и время 133
дисплей 127
запрет вызовов 137
календарь 94
Канал связи Bluetooth 105
код блокировки 134
коды доступа 133
настройка телефона 121
переадресация вызовов 136
передача данных 128
сертификаты 134
точки доступа 129
установленные
 изготовителем 126
экранная заставка 127
язык 125

настройки соединения 128
начальный экран
 см. *режим ожидания*

О

обмен сообщениями
 мультимедийные сообщения 57
 текстовые сообщения 57
 электронная почта 57
отключение звука 99
офисные приложения 118

П

память
 очистка памяти 26, 80, 81
 просмотр распределения
 памяти 25
передача
 видеоклипы 41
 карточки контактов, визитные
 карточки 84
передача данных
 завершение 110
 индикаторы 16
 сведения 110
передача содержимого из другого
 устройства 15
повтор сигнала 18
подключение к компьютеру 109
почтовый ящик 61
 автоматическая загрузка 63
приложения
 Java 139
 установка 140
программное обеспечение
 загрузка файла в устройство 140
продолжительность регистрации 82
Р
 радио 95
 разрешенные номера 85

регулировка громкости 18
 во время разговора 70
 громкоговоритель 18
режим ожидания 121
режим удаленного доступа к SIM 105
режимы 122
 закрытая активная панель 11
 открытая активная панель 12
 режим просмотра 13
 съемки 13
резервное копирование 24
С
сертификаты 134
синхронизация 111
служебные команды 54
слуховой аппарат 138
соединения в режиме пакетной
 передачи данных
 настройки 132
списки вызовов
 см. журнал
справка 26
сюжетные программы
 сюжетные программы для
 видеосъемки 35
 сюжетные программы для
 фотосъемки 35

Т
текстовые сообщения 57
телефонная книга
 см. карточки контактов
темы 123
точки доступа 128
 настройки 129
точки доступа в Интернет (IAP)
 см. точки доступа
У
удаленный почтовый ящик 61
универсальная самонастройка 21
 защита 23
управление цифровым доступом,
 DRM
 см. ключи активации
Ф
файл SIS 139
файлы SVG 43
форматы файлов
 .jad 139
 .jar 139, 140
 .sis 139
 RealPlayer 98
Ч
часы 18
 настройки 19
 сигнал 18

Э
электронная почта 57
 автоматическая загрузка 63
 загрузка из почтового ящика 61
 как открыть 62
 настройки 66
 просмотр вложений 62
 удаленный почтовый ящик 61