



# Настройка отправки тревожных сообщений на IP камерах Zodikam 300 серии.

## 1) Отправка на FTP


Активируем работу тревоги и детектора движения в настройках камеры

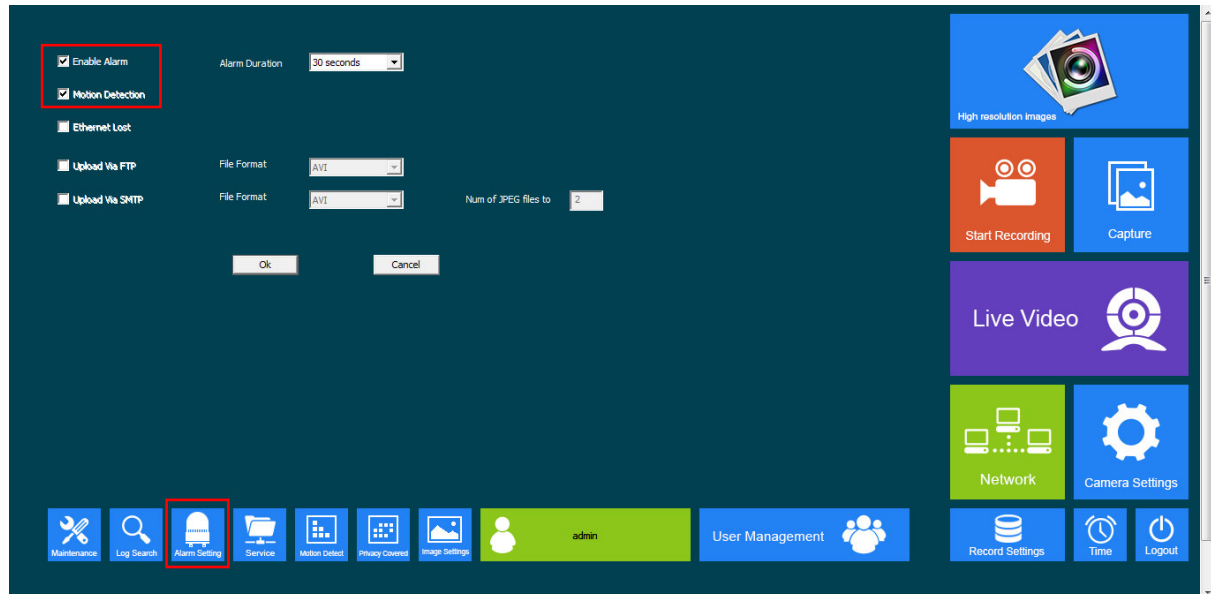


Устанавливаем настройки датчика движения (чувствительность датчика, зону срабатывания и др.)

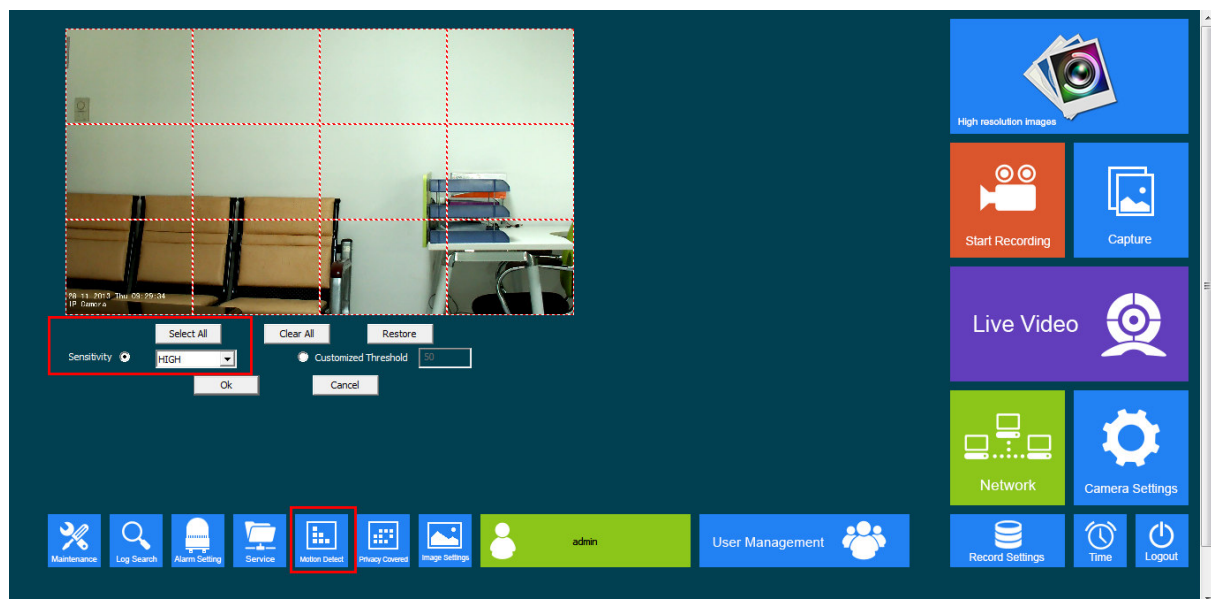


## Активируем загрузку на FTP сервер

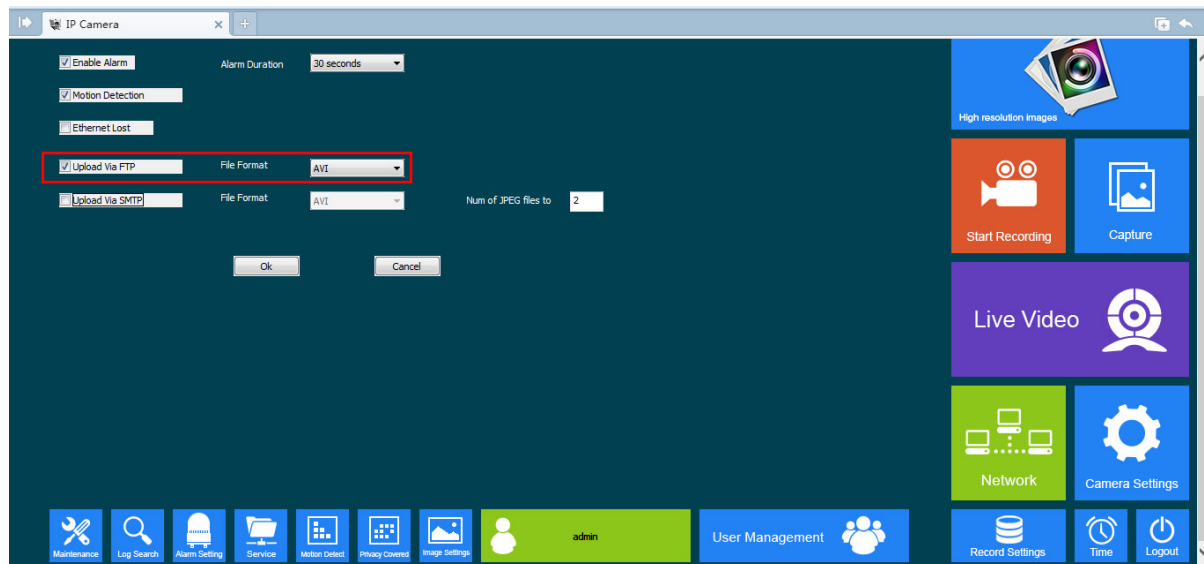

Далее укажите параметры вашего FTP сервера: логин, пароль, IP адрес, порт.

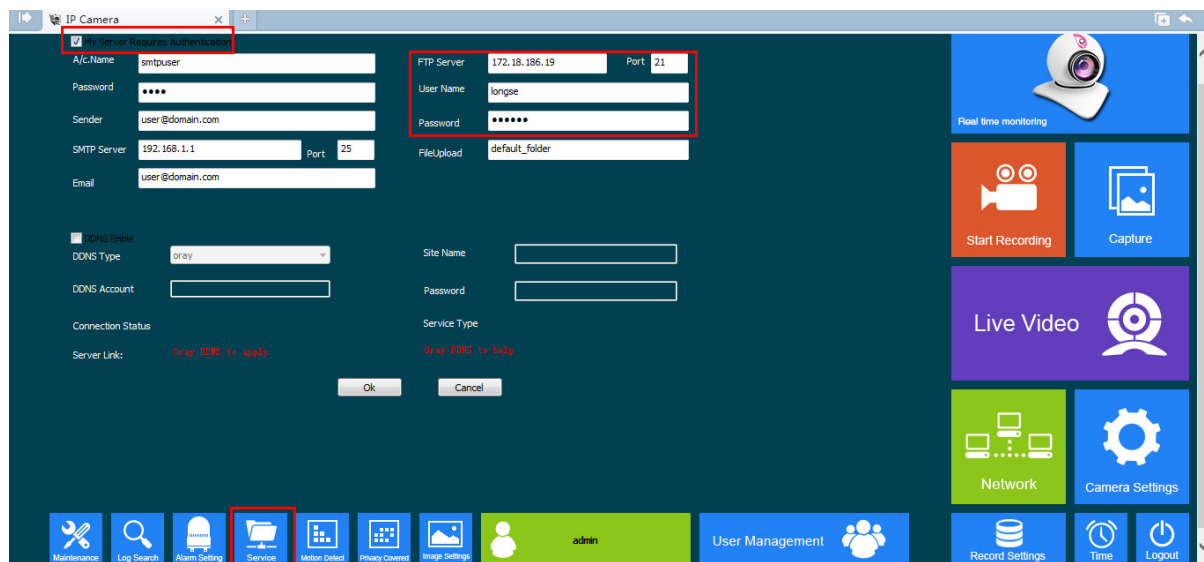


Теперь при движении камера будет отправлять видео на ваш FTP.

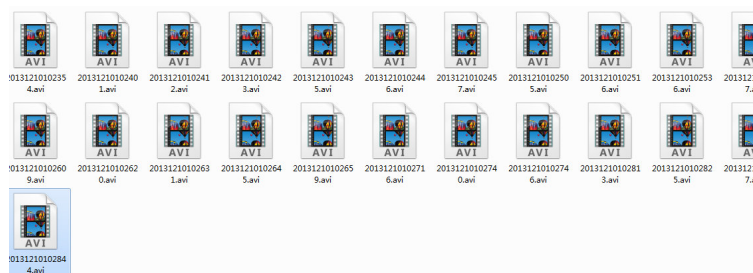


## 2)Отправка на почтовый адрес (SMTP)


Активируем работу тревоги и детектора движения в настройках камеры

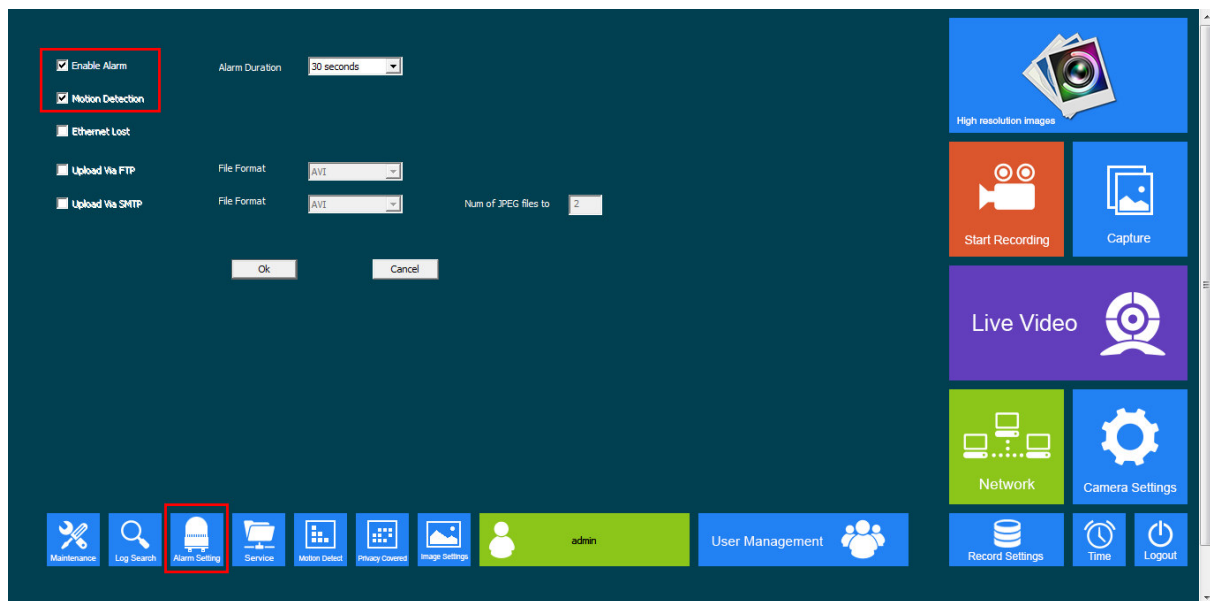

Устанавливаем настройки датчика движения (чувствительность датчика, зону срабатывания и др.)

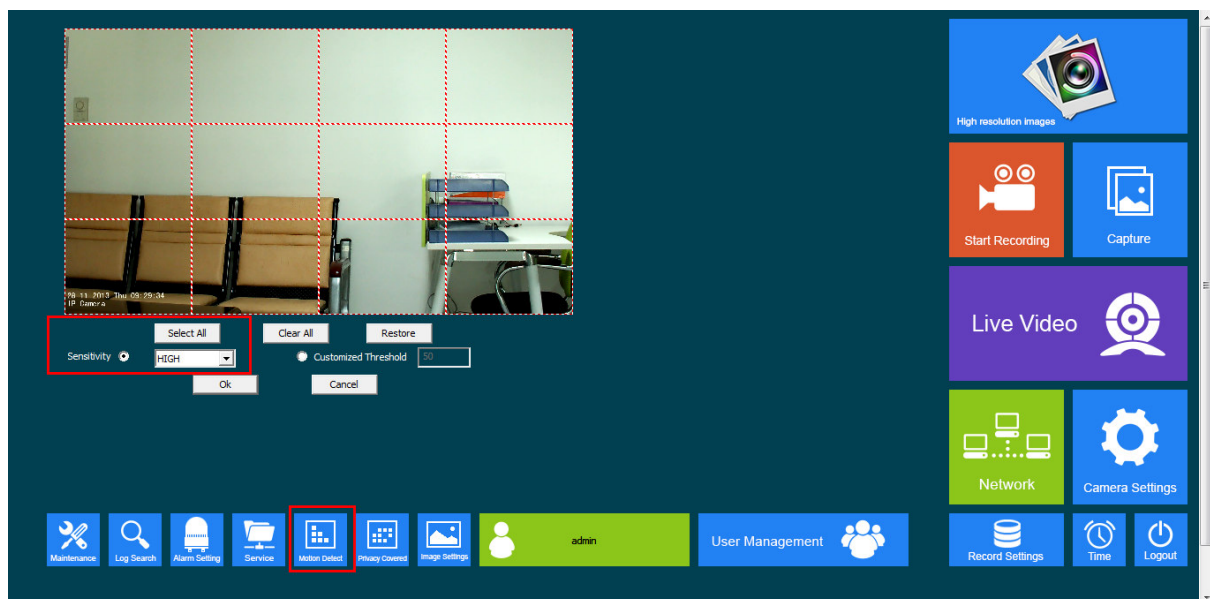

## Активируем отправку файлов через SMTP

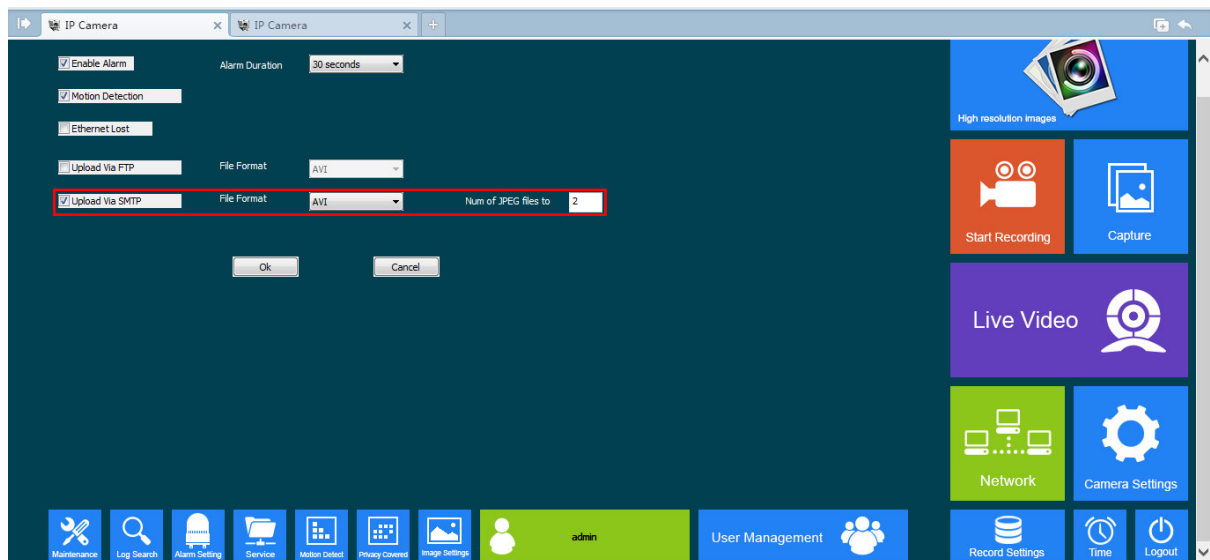

Далее укажите параметры вашего SMTP сервера: логин, пароль, почта отправителя, почта получателя(почты могут совпадать). Параметры SMTP вы можете уточнить у вашего почтового клиента(yandex, rambler и тд).

