




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ламинаторы Office Kit L0120/L2313/L3213

Функциональные части ламинатора

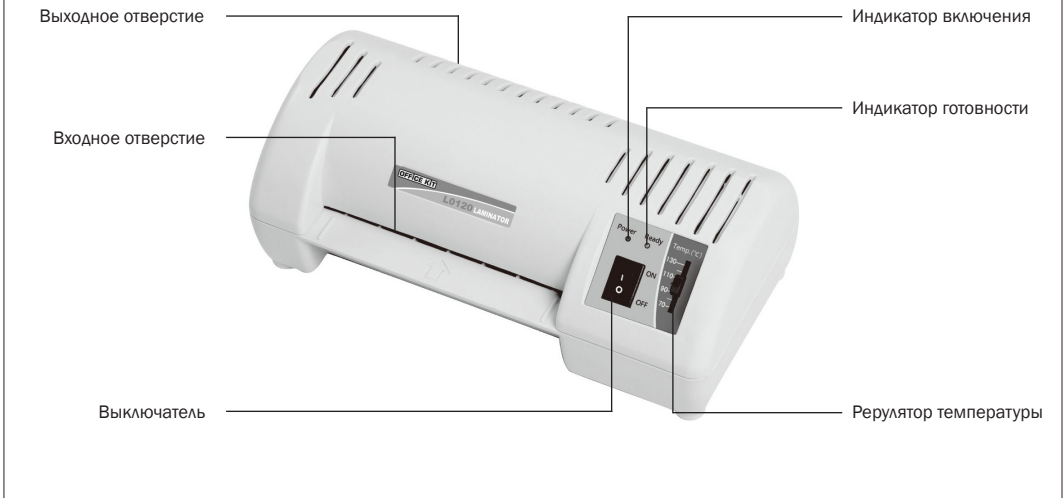

Меры безопасности

- Ничего не кладите на горячие части ламинатора и не дотрагивайтесь до них;
- Не держите воду и другие жидкости рядом с ламинатором;
- Не допускайте детей к ламинатору;
- Выключайте ламинатор из сети, когда вы им не пользуетесь. Перед чисткой выключите ламинатор из сети и дождитесь, когда он остынет;
- Не включайте ламинатор, если у него поврежден корпус или шнур питания;
- Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в ламинатор.



Введение

Ламинаторы Office Kit L0120/L2313/L3213 обеспечивают высокое качество ламинирования. Перед тем как пользоваться аппаратом первый раз, предлагаем Вам сначала ознакомиться с его работой, ламинируя чистую бумагу, чтобы не испортить оригинал.

Примечания

- Старайтесь не дотрагиваться до внутренней поверхности пленки.
- В процессе ламинирования пленка припаивается к бумаге, поэтому не пытайтесь ее отклеить.
- Не рекомендуется ламинировать предметы коллекции и другие ценные документы.
- Во избежание повреждения валов, не пытайтесь ламинировать монеты и другие металлические предметы.
- **НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ПЛЕНКУ ДО ЛАМИНИРОВАНИЯ** даже если она сильно превосходит оригинал по формату. В противном случае высока вероятность наматывания пленки на валы ламинатора.

> Работа с аппаратом	1. Включите аппарат в сеть. 2. Выберите нужную температуру с помощью регулятора. (Используйте таблицу на обратной стороне инструкции). 3. Нажмите выключатель «ON/OFF», положение «ON». Загорится красный индикатор «POWER». Зеленый индикатор «READY» будет мигать. 4. Когда ламинатор нагреется до выбранной температуры, зеленый индикатор «READY» загорится постоянно. 5. Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте в ламинатор запаянным краем. Валы ламинатора захватят пленку автоматически. 6. Выньте запаянный документ из ламинатора. (Ни в коем случае не тяните за край документа, пока тот находится в ламинаторе). 7. Если пленка не стала прозрачной, повторите процесс ламинирования. 8. Не забудьте корректировать температуру ламинатора при использовании пленки разной толщины. 9. Выключите ламинатор из сети, когда закончите работу. Выключатель «ON/OFF», положение «OFF».
----------------------	---

Возможные проблемы при ламинировании

- Белые или непрозрачные пятна: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию.
- Пленка не спаяна по краям: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию.
- Пленка не спаяна по краям: слишком толстый документ.
- Волны, блики или морщины: слишком высокий температурный режим. Уменьшите температуру и дайте аппарату остыть в течение 10-ти минут.
- Если пленка застряла в ламинаторе, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

> Профилактика	Ламинатор можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства. Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.
----------------	---

> Режимы работы	Ламинатор имеет следующие режимы работы: 40 минут непрерывной работы – перерыв 20-30 минут.
-----------------	---

> Технические характеристики

Модель	L0120	L2313	L3213
Корпус	пластиковый	пластиковый	пластиковый
Индикатор готовности	есть	есть	есть
Ламинирование фотографий	есть	есть	есть
Макс.ширина ламинирования, мм	120	230	320
Ламинирование плёнки, микрон	до 185* mic	до 200* mic	до 250 mic
Макс.толщина ламинирования, мм	0.5	0.8	0.8
Регулировка температуры, градусы	70~130	70~130	70~130
Скорость ламинирования, мм/мин	230	300	300
Время разогрева, мин	5-7	5-7	5-7
Напряжение	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц

*Данные для ламинирования тонкой бумаги до 90 г/м²

Зависимость температуры ламинирования от толщины пленки

Толщина пленки (мкн)	Температура (°C)
60	80 - 95
80	95 - 105
100	105 - 115
125	115 - 120
150	120 - 125
175 и больше	от 125

Пленка для ламинирования

	75 мкн	80 мкн	100 мкн	125 мкн	150 мкн	175 мкн	250 мкн
54x86			■		■		
65x95			■	■	■		■
75x105			■		■		■
80x110			■	■	■		
85x120			■	■	■	■	■
154x216		■	■	■	■	■	■
216x303	■	■	■	■	■	■	■
мат А4	■		■	■			
303x426	■	■	■	■	■	■	■

