


OLYMPUS®

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

SZ-10/SZ-20

Инструкция по эксплуатации

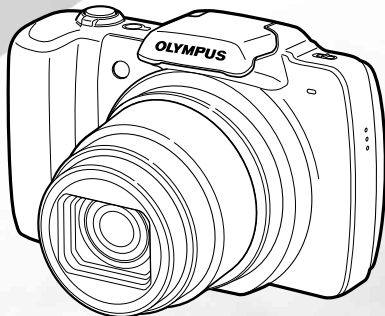

- Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры компании Olympus. Для эффективного и правильного использования фотокамеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования новой фотокамеры. Сохраните руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуется сделать несколько пробных, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- В целях постоянного совершенствования своих изделий компания Olympus оставляет за собой право на обновление или изменение сведений, содержащихся в этом руководстве.
- Данное руководство охватывает модели SZ-10 и SZ-20. В руководстве используются иллюстрации на примере SZ-10. Описания под иллюстрациями относятся к моделям SZ-10 и SZ-20, если не указано иного.

Пункт 1 Проверка содержимого коробки



Цифровая фотокамера



Ремешок



Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)



Кабель USB



Аудио-видео кабель



или



Адаптер USB-AC (F-2AC)



OLYMPUS Setup CD-ROM

Прочие не показанные принадлежности: гарантийный талон
Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.

Пункт 2 Подготовка фотокамеры

"Подготовка фотокамеры" (стр. 13)

Пункт 4 Как пользоваться фотокамерой

"Настройки фотокамеры" (стр. 3)

Пункт 3 Съемка и воспроизведение изображений

"Съемка, просмотр и удаление" (стр. 19)

Пункт 5 Печать

"Прямая печать (PictBridge)" (стр. 55)
"Настройки печати (DPOF)" (стр. 58)


Содержание

➤ Названия частей	9	➤ Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати	44
➤ Подготовка фотокамеры	13	➤ Меню для других настроек фотокамеры	48
➤ Съемка, просмотр и удаление	19	➤ Печать	55
➤ Использование режимов съемки	28	➤ Советы по использованию	60
➤ Использование функций съемки	34	➤ Приложение	65
➤ Меню для функций съемки	38		

Настройки фотокамеры

Использование кнопок непосредственного перехода

Часто используемые функции можно активировать с помощью кнопок прямого доступа.

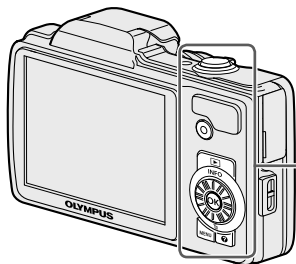

Рычажок зума (стр. 21, 24)

Кнопка спуска затвора (стр. 20, 60)



Кнопка  (запись видео) (стр. 20)



Кнопка  (переключение между режимами съемки и воспроизведения) (стр. 20, 22, 49)




Кнопка **MENU** (стр. 6)




Кнопка  (руководство по фотокамере/
подсказка по меню) (стр. 26)

Оперативная инструкция

Символы Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$, отображаемые для выбора изображений и установок, указывают, что необходимо нажимать на секции колесика регулятора, показанные на рисунке справа, а не поворачивать колесико.

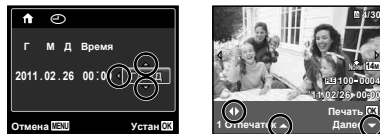


Оперативные инструкции, отображаемые внизу экрана, указывают на то, что следует использовать кнопку **MENU**, кнопку **OK** или рычажок зума.

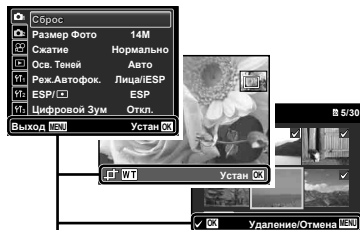

Оперативная инструкция

Колесико регулятора

Δ (вверх) /
кнопка **INFO** (изменение режима
отображения информации) (стр. 22, 25)

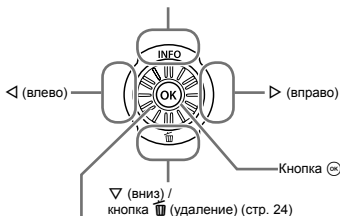

∇ (вниз) /
кнопка **Delete** (удаление) (стр. 24)



Для изменения выбора можно
также использовать колесико
регулятора.


Использование меню

Используйте меню для изменения настроек фотокамеры, например для выбора режима съемки.

! Некоторые меню могут быть неактивны в зависимости от других настроек или режима съемки.

Меню функций

Нажмите $\triangleleft$ во время съемки, чтобы открыть меню функций. Меню функций используется для выбора режима съемки и обеспечивает доступ к часто используемым настройкам съемки.

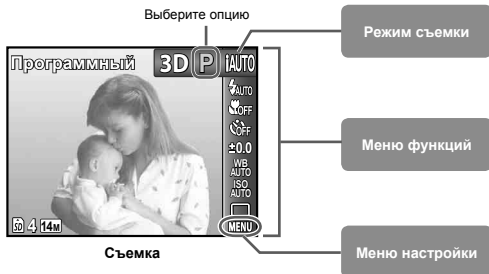

Для выбора режима съемки

Используйте $\triangleleft \triangleright$, чтобы выбрать режим съемки и затем нажмите кнопку $\odot$.

Для выбора меню функций


С помощью $\triangle \nabla$ выберите меню, а с помощью $\triangleleft \triangleright$ выберите ту или иную опцию меню. Нажмите кнопку $\odot$, чтобы выбрать меню функций.

Меню настройки

Чтобы открыть меню настройки, нажмите кнопку **MENU** в режиме съемки или воспроизведения. Меню настройки содержит множество настроек фотокамеры, включая функции, не указанные в меню функций, настройки дисплея, а также даты и времени.

1 Нажмите кнопку MENU.



- Открывается меню настройки.

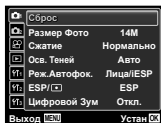

2 Нажмите $\triangleleft$, чтобы выбрать вкладки страниц. С помощью $\triangle \nabla$ выберите вкладку нужной вам страницы и нажмите $\triangleright$.



Вкладка страницы

Подменю 1

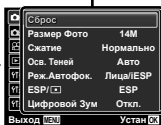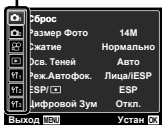

3 С помощью $\triangle \nabla$ выберите нужное вам подменю 1, а затем нажмите кнопку $\odot$.


Подменю 2

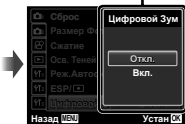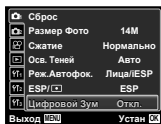

4 С помощью $\triangle \nabla$ выберите нужное вам подменю 2, а затем нажмите кнопку $\odot$.

- После выполнения настройки отображение возвращается к предыдущему экрану.


Могут потребоваться дополнительные операции. "Установки меню" (стр. 38 - 54)

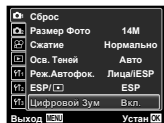

5 Нажмите кнопку MENU для завершения выполнения настройки.

Указатель меню

Меню для функций съемки

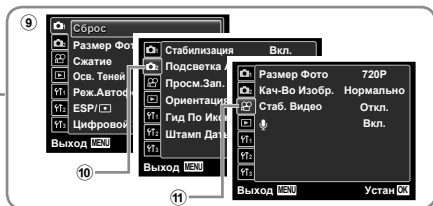


- ① Режим съемки
P (Программный)..... стр. 19
iAUTO (iAUTO)..... стр. 28
SCN (Сюжетная программа)
..... стр. 28
MAGIC (Волшеб Фильтр)
..... стр. 29
≡ (Панорама)..... стр. 30
3D (3D)..... стр. 32
- ② Вспышка стр. 34
- ③ Макро..... стр. 34
- ④ Таймер автоспуска..... стр. 35
- ⑤ Компенсация экспозиции
..... стр. 35

- ⑥ Баланс белого..... стр. 36
- ⑦ ISO стр. 36
- ⑧ Drive стр. 37
- ⑨ (Меню съемки 1)
Сброс..... стр. 38
Размер изображения .. стр. 39
Сжатие стр. 39
Осв. Теней стр. 40
Реж.Автофок стр. 40
ESP/□ стр. 40
Цифровой зум стр. 41
- ⑩ (Меню съемки 2)
Стабилизация стр. 41
Подсветка Аф..... стр. 41


- Просм.Зап. стр. 42
- Ориентация..... стр. 42
- Гид по иконкам стр. 42
- Штмп Даты..... стр. 42
- ⑪ (Меню видеосъемки)
Размер изображения
..... стр. 39
Качество изображения
..... стр. 39
Стаб. Видео..... стр. 41
 (Запись звука при
видеосъемке) стр. 43

Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати

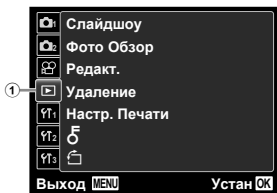

- ① (воспроизведение)
 - Слайдшоустр. 44
 - Фото Обзорстр. 44
 - Редакт.стр. 45
 - Удалениестр. 46
 - Порядок Печатистр. 47
 - (Защита).....стр. 47
 - (Поворот)стр. 47

Меню для других настроек фотокамеры

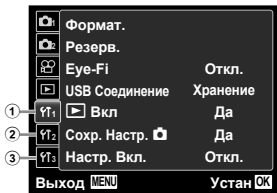


- ① (Настройки 1)
 - Формат./Формат.стр. 48
 - Резерв.стр. 48
 - Eye-Fiстр. 48
 - USB Соединениестр. 49
 - Вклстр. 49
 - Сохр. Настр.стр. 49
 - Настр. Вкл.стр. 49
- ② (Настройки 2)
 - Настр. Звукастр. 50

- Имя Файла.....стр. 50
- Pixel Mappingстр. 51
- (Монитор).....стр. 51
- Тв Выходстр. 51
- Экон. Энергиистр. 53
- (Язык)стр. 53
- ③ (Настройки 3)
 - (Дата/время)стр. 54
 - Мировое времястр. 54
 - Восст Данныхстр. 54




Названия частей

Фотокамера

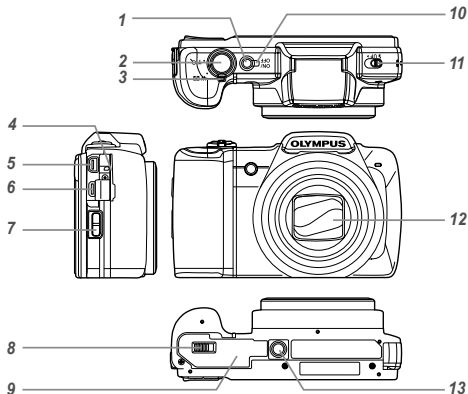


- 1** Кнопка **ON/OFF** ... стр. 17, 19
- 2** Кнопка спуска затвора
..... стр. 20, 60
- 3** Рычажок зума ... стр. 21, 24
- 4** Крышка разъема ... стр. 14, 16
- 5** Универсальный разъем
..... стр. 14, 16, 52, 55
- 6** Микро разъем HDMI ... стр. 52
- 7** Ушко для ремешка
..... стр. 10
- 8** Замок отсека аккумулятора/
карты стр. 13
- 9** Крышка отсека аккумулятора/
карты стр. 13
- 10** Световой индикатор
..... стр. 14, 16
- 11** Переключатель вспышки
..... стр. 34
- 12** Объектив стр. 65
- 13** Гнездо для штатива



SZ-10

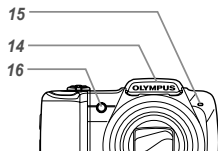

SZ-20

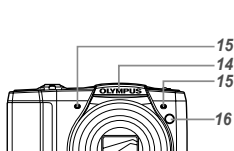


- 14** Вспышка стр.34
- 15** Микрофон стр.43, 45
- 16** Подсветка АФ стр.41
- Лампочка таймера
автоспуска стр.35

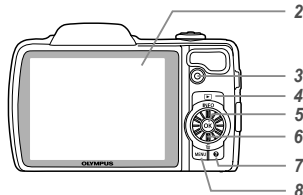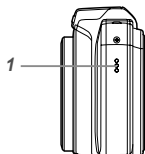


- 1 Динамик
- 2 Монитор
..... стр. 11, 19, 51, 60
- 3 Кнопка (запись видео)
..... стр. 20
- 4 Кнопка (переключение
между режимами съемки и
воспроизведения)
..... стр. 20, 22, 49
- 5 Кнопка (OK)..... стр. 4
- 6 Колесико регулятора... стр. 4
- 7 кнопка **INFO** (изменение
режима отображения
информации) ... стр. 22, 25
- Кнопка (удаление)
..... стр. 24
- 7 Кнопка (руководство по
фотокамере/подсказка по
меню) стр. 26
- 8 Кнопка **MENU**..... стр. 3, 6

Прикрепление ремешка фотокамеры

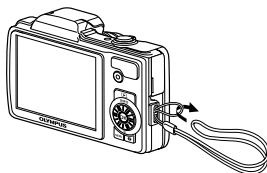

Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул.

Дисплей режима съемки

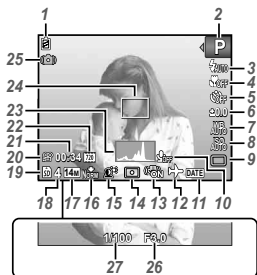

- 1 Проверка батареи стр. 16, 61
- 2 Режим съемки ... стр. 19, 28
- 3 Вспышка стр. 34
- Готовность вспышки/
зарядка вспышки... стр. 60
- 4 Режим макро/супер-макро
..... стр. 34
- 5 Таймер автоспуска стр. 35
- 6 Компенсация экспозиции
..... стр. 35
- 7 Баланс белого стр. 36
- 8 ISO стр. 36
- 9 Серийная съемка.... стр. 37
- 10 Запись звука
(Видеозаписи) стр. 43
- 11 Штамп Даты..... стр. 42
- 12 Мировое время стр. 54
- 13 Стабилизация
(фотоснимки)/
Цифровая стабилизация
(видеозапись) стр. 41
- 14 Экспозамер стр. 40
- 15 Технология осветления
тень стр. 40
- 16 Сжатие (фотоснимки)
..... стр. 39, 68
- 17 Размер изображения
(фотоснимки).... стр. 39, 68
- 18 Количество сохраняемых
фотоснимков
(фотоснимки)..... стр. 19
- 19 Текущая память стр. 67
- 20 Значок видеозаписи
..... стр. 20
- 21 Оставшееся время записи
(видеозаписи) стр. 20
- 22 Размер изображения
(видеозаписи)
..... стр. 39, 69
- 23 Гистограмма стр. 22
- 24 Визирная метка АФ
..... стр. 20
- 25 Предупреждение о
дрожании фотокамеры
- 26 Значение апертуры
..... стр. 20
- 27 Скорость затвора.... стр. 20

Дисплей режима воспроизведения

• Нормальный режим отображения




Фотоснимок



Видеоизображение

• Подробный режим отображения

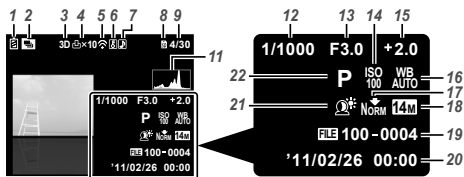

- 1 Проверка батареи стр. 16, 61
- 2 Снимок из группы стр. 23
- 3 Изображение 3D стр. 26
- 4 Настройки печати/
количество экземпляров стр. 58/стр. 57
- 5 Передача Eye-Fi стр. 48
- 6 Защита стр. 47
- 7 Запись звука стр. 43, 45
- 8 Текущая память стр. 67
- 9 Номер кадра/общее
количество снимков
(фотоснимки) стр. 22
- Истекшее время/
общее время записи
(видеозаписи) стр. 23
- 10 Громкость стр. 23, 50
- 11 Гистограмма стр. 22
- 12 Скорость затвора стр. 20
- 13 Значение апертуры стр. 20
- 14 ISO стр. 36
- 15 Компенсация экспозиции стр. 35
- 16 Баланс белого стр. 36
- 17 Сжатие (фотоснимки) стр. 39, 68
- Качество изображения
(видеозаписи) стр. 39, 69
- 18 Размер изображения стр. 39, 68, 69
- 19 Номер файла
- 20 Дата и время стр. 17, 54
- 21 Технология освещения
теней стр. 40
- 22 Режим съемки ... стр. 19, 28




Подготовка фотокамеры

Установка аккумулятора

1




2

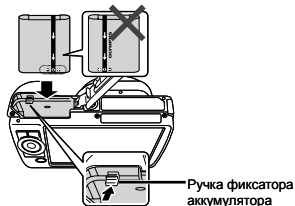

- ❗ Установите аккумулятор, как показано на иллюстрации, чтобы метка  была направлена к ручке фиксатора аккумулятора. Повреждение внешнего покрытия аккумулятора (царапины и т.п.) могут привести к нагреванию или взрыву.
- ❗ Вставьте аккумулятор, нажимая ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки.
- ❗ Нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки для разблокировки, а затем извлеките аккумулятор.

- ❗ Прежде чем открывать крышку отсека аккумулятора/карты, выключите фотокамеру.
- ❗ При использовании фотокамеры обязательно закрывайте крышку отсека аккумулятора/карты.

3



Зарядка аккумулятора и настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект

Подсоедините фотокамеру к компьютеру, чтобы зарядить аккумулятор, и выполните настройку с помощью компакт-диска, входящего в комплект.

- ❗ Регистрация пользователя с помощью компакт-диска и установка программного обеспечения [ib] возможна только в ОС Windows.
- ❗ Аккумулятор можно заряжать, подключив фотокамеру к компьютеру.
 - Световой индикатор горит во время зарядки и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.
- ❗ Зарядка может занимать до 3,5 часов.
- ❗ Если световой индикатор не горит, возможно, фотокамера неправильно подсоединена или же неправильно функционирует аккумулятор, фотокамера, компьютер или кабель USB.
- ❗ Рекомендуется использовать компьютер с ОС Windows XP (Service Pack 2 или более поздний), Windows Vista или Windows 7. Если используется компьютер с другой ОС, а также если вы хотите зарядить аккумулятор без помощи компьютера, см. раздел "Зарядка аккумулятора с помощью адаптера USB-AC" (стр. 16).

Windows

- 1 Вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод.

Windows XP

- На экране появится диалоговое окно "Установка".

Windows Vista/Windows 7

- На экране появится диалоговое окно автозапуска. Чтобы открыть диалоговое окно "Установка", выберите пункт "OLYMPUS Setup".




- 1 Если диалоговое окно "Установка" не отображается, выберите в главном меню пункт "Мой компьютер" (Windows XP) или "Компьютер" (Windows Vista/Windows 7). Дважды щелкните значок установочного компакт-диска (OLYMPUS Setup). Когда откроется окно "OLYMPUS Setup", дважды щелкните имя файла "Launcher.exe".
- 1 Если на экране появится диалоговое окно "User Account Control" (Контроль учетных записей пользователей), выберите "Yes" (Да) или "Continue" (Продолжить).

2 Подключите фотокамеру к компьютеру.

- 1 Если на экране фотокамеры ничего не отображается даже после подсоединения фотокамеры к компьютеру, возможно аккумулятор разрядился. Оставьте фотокамеру подсоединенной к компьютеру, пока аккумулятор не зарядится, а затем отсоедините и повторно подсоедините фотокамеру.

Подключение фотокамеры

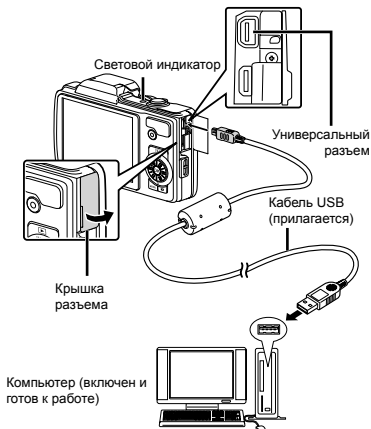

3 Зарегистрируйте изделие Olympus.

- Щелкните по кнопке "Регистрация" и следуйте инструкциям на экране.

4 Установите программное обеспечение OLYMPUS Viewer 2 и [ib].

- Перед установкой проверьте, соответствует ли компьютер требованиям к системе.
- Щелкните по кнопке "OLYMPUS Viewer 2" или "OLYMPUS ib" и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение.

OLYMPUS Viewer 2

Операционная система	Windows XP (Service Pack 2 или более новая версия)/Windows Vista/Windows 7
Процессор	Не ниже Pentium 4 1,3 ГГц
ОЗУ	Не менее 1 Гб (рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 65 536 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)

[ib]

Операционная система	Windows XP (Service Pack 2 или более новая версия)/Windows Vista/Windows 7
Процессор	Не ниже Pentium 4 1,3 ГГц (для работы с видеозаписями требуется процессор не ниже Pentium D 3,0 ГГц)
ОЗУ	Не менее 512 Мб (рекомендуется не менее 1 Гб) (для работы с видеозаписями требуется не менее 1 Гб—рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 65 536 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)
Графические средства	Видеопамять: не менее 64 Мб; DirectX 9 или более новая версия.

* Сведения о работе с программным обеспечением см. в интерактивной справке.

5 Установите инструкцию по эксплуатации фотокамеры.

- Щелкните по кнопке "Руководство по эксплуатации фотокамеры" и следуйте инструкциям на экране.

Macintosh

1 Вставьте входящий в комплект поставки компакт-диск в дисковод.

- Дважды щелкните значок установочного компакт-диска (OLYMPUS Setup) на рабочем столе.
- Дважды щелкните по значку "Setup", чтобы открыть диалог "Установка".



Setup



2 Установите программное обеспечение OLYMPUS Viewer 2.

- Перед установкой проверьте, соответствует ли компьютер требованиям к системе.
- Чтобы установить программное обеспечение, нажмите кнопку "OLYMPUS Viewer 2" и следуйте инструкциям на экране.

OLYMPUS Viewer 2

Операционная система	Mac OS X v10.4.11–v10.6
Процессор	Не ниже Intel Core Solo/Duo 1,5 ГГц
ОЗУ	Не менее 1 Гб (рекомендуется не менее 2 Гб)
Свободное место на жестком диске	Не менее 1 Гб
Характеристики монитора	Разрешение экрана: не менее 1024 x 768 пикселей Цветопередача: не менее 32 000 цветов (рекомендуется 16 770 000 цветов)

* Чтобы изменить язык, выберите нужный язык в поле списка языков. Сведения о работе с программным обеспечением см. в интерактивной справке.


3 Скопируйте инструкцию по эксплуатации фотокамеры.

- Щелкните по кнопке "Camera Instruction Manual", чтобы открыть папку с инструкциями к фотокамере. Скопируйте инструкцию на нужном языке на жесткий диск компьютера.

Зарядка батареи с помощью входящего в комплект USB-AC адаптера

- Входящий в комплект поставки адаптер F-2AC USB-AC (далее - сетевой USB-адаптер) может иметь разную комплектацию в зависимости от места приобретения фотокамеры. Если это сетевой USB-адаптер с вилкой, просто включите его в розетку.
- Входящий в комплект сетевой адаптер USB предназначен только для зарядки аккумуляторной батареи и воспроизведения. Не производите съемку, когда к фотокамере подключен сетевой адаптер USB.


2

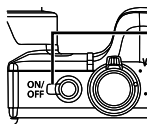

Световой индикатор
Вкл.: Зарядка
Откл.: Зарядка
выполнена

- В момент приобретения батарея может быть заряжена не полностью. Перед использованием обязательно зарядите батарею, пока световой индикатор зарядного устройства не погаснет (занимает до 3,5 часов).
- Если световой индикатор не горит, значит, либо неправильно подключена фотокамера, либо неправильно работает аккумуляторная батарея, фотокамера или сетевой адаптер USB.
- Подробные сведения об аккумуляторной батарее и сетевом адаптере USB см. в разделе "Аккумуляторная батарея и сетевой USB-адаптер" (стр. 65).
- Аккумулятор можно заряжать, подключив фотокамеру к компьютеру. Время зарядки зависит от характеристик компьютера. (Возможны случаи, когда она может занять приблиз. 10 часов.)

1

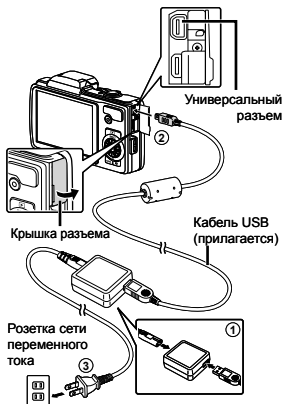

Когда следует заряжать аккумулятор

Заряжайте аккумулятор, когда появляется показанное ниже сообщение об ошибке.

Мигает красным



Верхний левый
угол монитора



Сообщение об ошибке

Дата, время, часовой пояс и язык


Установленные в этом разделе дата и время сохраняются для присвоения названий файлам изображений, печати даты и других данных. Вы также можете выбрать язык меню и сообщений, отображаемых на экране.

1 Нажмите кнопку ON/OFF для включения фотокамеры.


- Если дата и время не установлены, отобразится экран установки даты и времени.



2 Используйте $\Delta \nabla$, чтобы выбрать год для пункта [Г].

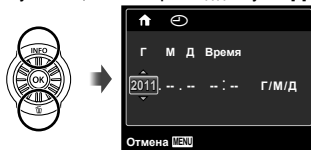

3 Нажмите $\triangleright$, чтобы сохранить установку для пункта [Г].

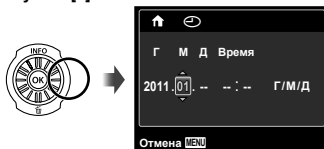

4 Аналогично действиям пунктов 2 и 3 используйте $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, чтобы установить [М] (месяц), [Д] (число), [Время] (часы и минуты) и [Г/М/Д] (порядок отображения даты), а затем нажмите кнопку $\odot$.

- Для выполнения точной настройки времени нажмите кнопку $\odot$ в момент, когда прозвучит сигнал точного времени 00 секунд.
- Для изменения даты и времени регулируйте настройку из меню. [$\odot$] (Дата/время) (стр. 54)

5 Используйте $\triangleleft \triangleright$ для выбора часового пояса [$\uparrow$], а затем нажмите кнопку $\odot$.

- С помощью $\Delta \nabla$ можно включить или выключить переход на летнее время ([Лето]).




- Это меню можно использовать для изменения выбранного часового пояса. [Мировое Время] (стр. 54)

6 Используйте $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ для выбора нужного языка, а затем нажмите кнопку $\odot$.


- Это меню можно использовать для изменения выбранного языка. [$\bullet \square$] (стр. 53)

Установка карты

- Используйте с этой фотокамерой только карты памяти SD/SDHC/SDXC и Eye-Fi. Не вставляйте карты памяти других типов. "Использование карты" (стр. 66)
- Эту фотокамеру можно использовать без карты памяти, сохраняя снимки во внутренней памяти.


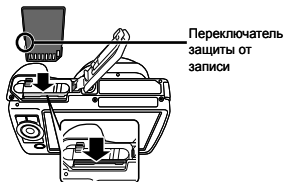
1

- ❗ Ровно вставьте карту памяти, пока она со щелчком не зафиксируется в слоте.
- ❗ Не прикасайтесь руками к области контактов.

2

- ❗ “Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/
Длина непрерывной записи (видео) во внутренней
памяти и на картах памяти” (стр. 68, 69).

Извлечение карты памяти

1**2**

- ❗ Нажмите на карту до щелчка и выдвигания из слота, а затем извлеките карту.



Съемка, просмотр и удаление

Съемка с оптимальным значением апертуры и выдержкой (Режим P)

В этом режиме активируются автоматические установки параметров съемки, но в то же время допускаются изменения разнообразных функций меню съемки, например, коррекции экспозиции, баланса белого и т.д. по необходимости.

1 Нажмите кнопку ON/OFF для включения фотокамеры.

Индикатор режима P.



Количество сохраняемых фотоснимков (стр. 68)


Монитор (экран режима ожидания)

❗ Если режим P не отображается, нажмите $\triangleleft$, чтобы открыть экран меню функций, и выберите режим съемки P. "Использование меню" (стр. 5)

Дисплей текущего режима съемки



2 Держите фотокамеру в руках и скомпонуйте снимок.

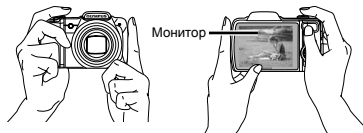


Горизонтальный захват



Вертикальный захват

3 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз для фокусировки на объекте.

- Когда фотокамера сфокусируется на объекте, экспозиция блокируется (отображаются скорость затвора и значение апертуры), и визирная метка АФ меняет цвет на зеленый.
- Если визирная метка АФ мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку. Попробуйте выполнить фокусировку еще раз.

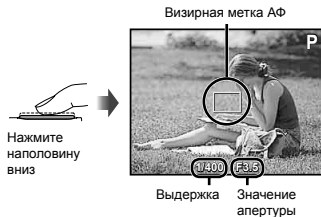

! "Фокусировка" (стр. 62)

4 Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не тряссти фотокамеру.



Для просмотра снимков во время съемки

Нажатие кнопки  позволяет воспроизводить изображения. Чтобы вернуться к съемке, либо нажмите кнопку , либо нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз.

Выключение фотокамеры

Нажмите кнопку ON/OFF еще раз.

Видеосъемка

1 Нажмите кнопку , чтобы начать запись.



! Режим, выбранный для фотосъемки, также может использоваться и при видеосъемке. Если выбран режим съемки  3D, **SCN** (Красота) или **MAGIC** (Сияние), съемка производится в режиме **P**.


2 Нажмите кнопку , чтобы остановить запись.

! Звук также будет записываться.

! Во время записи звука можно использовать только цифровое увеличение (SZ-10). Для видеозаписи с оптическим увеличением установите Опцию  (видеозаписи) (стр. 43) в положение [Откл.].

Использование увеличения

Поворот рычажка зума регулирует диапазон съемки.



Полоса трансфокации



- ! Оптическое увеличение: 18x (SZ-10)
12.5x (SZ-20)

Цифровое увеличение: 4x

Съемка более крупных фото [Цифровой Зум]

- ! Тип и степень увеличения можно определить по виду полосы трансфокации. Внешний вид индикатора изменяется в зависимости от выбранных значений параметров [Цифровой Зум] (стр. 41) и [Размер Фото] (стр. 39).

Для параметра [Цифровой Зум] выбрано значение [Откл.]:

Размер изображения	Полоса трансфокации
14М (SZ-10) 16М (SZ-20)	Диапазон оптического увеличения
Другое	Степень увеличения зависит от настроек размера изображения.¹⁾

Для параметра [Цифровой Зум] выбрано значение [Вкл.]:

Размер изображения	Полоса трансфокации
14М (SZ-10) 16М (SZ-20)	Диапазон цифрового увеличения
Другое	Степень увеличения зависит от настроек размера изображения.¹⁾ Диапазон цифрового увеличения

¹⁾ Если [Размер Фото] меньше полного разрешения, то после достижения максимального оптического увеличения фотокамера автоматически изменяет размер изображения, кадрирует его в соответствии с выбранным [Размер Фото] и входит в диапазон цифрового зума, если [Цифровой Зум] установлен в положение [Вкл.].

- ! Если при съемке полоса трансфокации стала красной, снимок может получиться "зернистым".

Изменение отображения информации о съемке

Отображение экранной информации можно изменять для наилучшего соответствия ситуации, например, при необходимости четкого изображения на экране или для получения точной композиции при использовании отображения сетки.

1 Нажмите Δ (INFO).

- Отображаемая информация о съемке изменяется в приведенной ниже последовательности при каждом нажатии кнопки. "Дисплей режима съемки" (стр. 11)

Нормальное



Нет информации



Информация о видеозаписи
(только для SZ-20)



Подробно




Чтение гистограммы

Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном белым.

Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном черным.

Зеленая зона на гистограмме показывает распределение яркости относительно центра экрана.



Просмотр изображений

1 Нажмите кнопку $\square$.

Количество кадров/
Общее количество снимков



Просмотр изображений

2 Поворачивайте колесико регулятора для выбора изображения.

- Это можно выполнить, нажимая $\triangleleft \triangleright$.

Показывает
предыдущий
снимок



Показывает
следующий
снимок

- ! Продолжайте поворачивать колесико регулятора для быстрого перемещения вперед или назад. Это можно выполнить, удерживая $\triangleleft \triangleright$.
- ! Можно изменять размер отображения снимка. "Индексный просмотр и просмотр крупным планом" (стр. 24)

Для воспроизведения звукозаписей

Для воспроизведения звука, записанного со снимком, выберите нужный снимок и нажмите кнопку .

Появляется значок 



Во время воспроизведения звука

Нажимайте  , чтобы отрегулировать громкость.

Просмотр серии кадров (только для SZ-20)

Снимки, сделанные в режиме последовательной съемки (стр. 37), отображаются в виде группы.

- Поверните рычажок зума в сторону Т. Кнопками   выберите изображение в режиме индексного просмотра, а затем нажмите кнопку , чтобы отобразить снимок. Нажимайте  для перехода к предыдущему/следующему кадру.



Кадр, сделанный в режиме последовательной съемки

- Выберите кадр, сделанный в режиме последовательной съемки, и нажмите кнопку , чтобы начать непрерывное воспроизведение всей серии снимков. Нажмите кнопку , чтобы остановить непрерывное воспроизведение, и используйте  для покадрового просмотра.

Для воспроизведения видеосъемки

Выберите видеозапись и нажмите кнопку .



Видеоизображение



Во время воспроизведения

Приостановка и возобновление воспроизведения

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку . Во время паузы, перемотки вперед или назад нажмите кнопку , чтобы возобновить воспроизведение.

Перемотка вперед

Нажмите , чтобы перемотать вперед. Снова нажмите , чтобы увеличить скорость перемотки вперед.

Перемещение в обратном направлении

Нажимайте  для перемотки в обратном направлении. Скорость перемотки назад возрастает с каждым нажатием .

Регулировка громкости

Поворачивайте колесико регулятора или используйте   для регулировки громкости.

Операции во время паузы воспроизведения

Истекшее время/Полное время записи



Во время паузы

Начало/конец видеозаписи	Используйте Δ , чтобы перейти к первому кадру или нажмите ∇ , чтобы перейти к последнему кадру.
Перемотка вперед и назад по одному кадру ¹	Поворачивайте колесико регулятора для перемещения вперед или назад на один кадр. Продолжайте поворачивать колесико регулятора для непрерывного перемещения вперед или назад.
Возобновление воспроизведения	Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку $\odot$.

Для управления с помощью $\triangleleft \triangleright$

¹ Нажмите $\triangleright$ или $\triangleleft$, чтобы выполнить перемотку на один кадр вперед или назад за одно нажатие. Удерживайте кнопку $\triangleright$ или $\triangleleft$ нажатой, чтобы перемотка вперед или назад была непрерывной.

Для остановки воспроизведения видеосъемки
Нажмите кнопку MENU.

Удаление изображений во время воспроизведения (Удаление одного снимка)

- 1 Откройте снимок, который нужно удалить, и нажмите ∇ (INFO).




- 2 Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Удаление] и нажмите кнопку $\odot$.

! Можно одновременно удалить выбранные или все изображения (стр. 46).

Индексный просмотр и просмотр крупным планом

Индексный просмотр позволяет быстро выбирать нужное изображение. Просмотр крупным планом (с увеличением до 10х) позволяет проверить детали изображения.

- 1 Поверните рычажок зума.

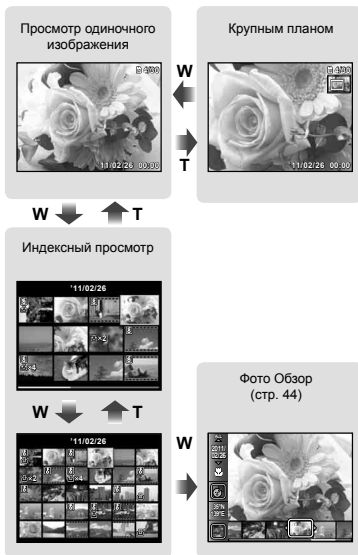

Для выбора изображения при индексном просмотре Используйте Δ ∇ $\langle$ $\rangle$ для выбора изображения и нажмите кнопку $\odot$ для отображения выбранного изображения в виде просмотра одиночного изображения.

Для прокрутки изображения при просмотре крупным планом

Используйте Δ ∇ $\langle$ $\rangle$ для перемещения области просмотра.

Для отключения функции [Фото Обзор]

Кнопками Δ ∇ выберите [ALL] и нажмите кнопку $\odot$.

Изменение отображения информации об изображении

Можно изменить настройку информации о съемке, отображаемой на экране.

1 Нажмите Δ (INFO).

- Отображаемая информация об изображении изменяется в приведенной ниже последовательности при каждом нажатии кнопки.

Нормальное



Нет информации



Подробно



! "Чтение гистограммы" (стр. 22)

Воспроизведение панорамных снимков

Панорамные снимки, которые были склеены вместе с помощью функции [Авто] или [Ручная], можно прокручивать для просмотра.

! "Создание панорамных изображений (Режим $\equiv$)" (стр. 30)

1 Во время воспроизведения выберите панорамный снимок.

! "Просмотр изображений" (стр. 22)



2 Нажмите кнопку $\odot$.



Текущая область просмотра

Для управления воспроизведением панорамных снимков

Приближение/Удаление: Нажмите кнопку $\odot$ для паузы воспроизведения. Затем поверните рычажок зума для увеличения/уменьшения изображения.

Направление воспроизведения: Нажмите $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ для паузы воспроизведения и прокрутки изображения в направлении нажимаемой кнопки.

Пауза: Нажмите кнопку $\odot$.

Возобновление покادрового просмотра: Нажмите кнопку $\odot$.

Прекращение просмотра: Нажмите кнопку MENU.

Воспроизведение снимков 3D

Изображения формата 3D, снятые этой фотокамерой, можно воспроизводить на 3D-совместимых устройствах, подсоединенных к фотокамере кабелем HDMI (приобретается отдельно).

❗ “Съемка изображений формата 3D (режим 3D)” (стр. 32)


❗ Перед воспроизведением изображений 3D внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 3D-совместимого устройства.

1 Подсоедините 3D-совместимое устройство к фотокамере с помощью кабеля HDMI.

❗ Подробнее о подключении и настройке см. в разделе “Подключение к кабелю HDMI” (стр. 52)

2 С помощью колесика регулятора или $\triangleleft \triangleright$ выберите [3D Шоу] и нажмите кнопку $\odot$.

3 С помощью колесика регулятора или $\triangleleft \triangleright$ выберите изображение 3D, которое нужно воспроизвести, и нажмите кнопку $\odot$.

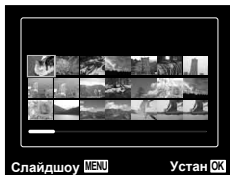

❗ Чтобы запустить слайдшоу, нажмите кнопку MENU. Чтобы остановить слайдшоу, нажмите кнопку MENU или $\odot$.

❗ Изображения 3D включают в себя файлы JPEG и MPO. Если какие-либо из этих файлов были удалены на компьютере, воспроизвести изображения 3D будет невозможно.

Использование подсказок по меню


При нажатии кнопки $\odot$ в меню настройки отобразится описание выбранного пункта меню.

❗ “Использование меню” (стр. 5)

Использование руководства по фотокамере

Используйте руководство по фотокамере для поиска операций фотокамеры.

1 Нажмите кнопку $\odot$ на экране режима ожидания или экране воспроизведения.

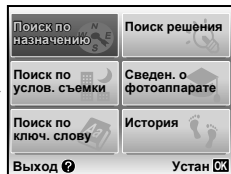

Подменю 2	Применение
Поиск по назначению	Можно выполнять поиск функций или методов управления.
Поиск решения	Можно выполнять поиск решения при наличии проблем во время работы.
Поиск по услов. съемки	Поиск из сцен съемки/ воспроизведения.
Поиск по ключ. слову	Поиск по ключевому слову фотокамеры.
Сведен. о фотоаппарате	Показывается информация относительно рекомендуемых функций и основных способов управления для фотокамеры.
История	Можно выполнять поиск из истории поиска.

2 Используйте Δ ∇ $\langle \triangleright$ для выбора нужного пункта.

- Следуйте экранным инструкциям для поиска нужного содержания.



Использование режимов съемки

Для изменения режима съемки

- ❗ Режим съемки (P, iAUTO, SCN, MAGIC, H, 3D) можно изменять с помощью меню функций. "Использование меню" (стр. 5)
- ❗ Установки функции по умолчанию выделены серым .

Съемка с автоматическими установками (режим iAUTO)

Это автоматический режим, в котором фотокамера сама выбирает наиболее подходящий режим для съемки объекта. Условия съемки определяются камерой, и настройки, за исключением некоторых функций, изменить нельзя.

1 Выберите режим съемки iAUTO.

Значок меняется в зависимости от сцены, которую автоматически выбирает фотокамера



- ❗ В некоторых случаях фотокамера не может выбрать желаемый режим съемки.
- ❗ Когда фотокамера не может определить, какой режим является оптимальным, выбирается режим P.

Использование наилучшего режима для сцены съемки (режим SCN)

1 Выберите режим съемки SCN.



2 Нажмите ∇ , чтобы войти в подменю.



3 С помощью $\triangleleft \triangleright$ выберите режим и нажмите кнопку OK для подтверждения.



Значок, который обозначает выбранный режим съемки сцены

- ! В режимах **SCN** предварительно заданы оптимальные параметры съемки для тех или иных сюжетов. Поэтому в этих режимах нельзя изменить некоторые настройки.

Вариант	Применение
Портрет-В* Красота/ Ландшафт/Съемка с рук ^{1/} Ноч. Съемка ^{2/} Ночь+Портрет/Спорт/ В Помещении/Свеча ^{2/} Автопортрет/Закат ^{3/} Фейерверк ^{3/} Кулинария/ Документы/Пляж И Снег/ Питомцы - Кошка/ Питомцы - Собака	Фотокамера сделает снимок с использованием оптимальных установок, соответствующих условиям съемки сцены.

¹ Только для SZ-20

² Только для SZ-10

³ Если объект затемнен, подавление шума включается автоматически. Это приблизительно в два раза увеличивает время съемки, в течение которого делать другие снимки невозможно.

Использование режима -В* (Красота)

- Направьте фотокамеру на объект. Проверьте рамку, появляющуюся вокруг лица, обнаруженного камерой, а затем нажмите кнопку затвора для выполнения снимка.
 - Сохраняются как исходное, так и отредактированное изображения.
 - Если ретуширование невозможно, будет сохранен только исходный кадр.
 - [Размер Фото] отреетушированного изображения ограничен до [5М] или меньше.

Съемка со специальными эффектами (режим MAGIC)

Выполните художественную обработку снимка, применив один из специальных эффектов.

1 Выберите режим съемки MAGIC.



2 Нажмите ▽, чтобы войти в подменю.



3 С помощью <|> выберите нужный эффект и затем нажмите кнопку [OK] для подтверждения.



Значок, который обозначает выбранный режим **MAGIC**

Режим съемки	Вариант
ВОЛШЕБ ФИЛЬТР	❶ Поп Арт
	❷ Пинхол
	❸ Рыбий Глаз
	❹ Рисунок ^{*1}
	❺ Мягкий Фокус
	❻ Панк
	❼ Сияние
	❽ Акварель

^{*1} Сохраняются два изображения - исходное и изображение, к которому была применена обработка.

- ❗ В режиме **MAGIC** предварительно заданы оптимальные параметры съемки для тех или иных сюжетов. Поэтому в этих режимах нельзя изменить некоторые настройки.
- ❗ Выбранный эффект применяется к видеозаписи. В зависимости от выбранного режима съемки эффект может не применяться.

Создание панорамных изображений (режим)

1 Выберите режим съемки .



2 Нажмите , чтобы войти в подменю.

3 С помощью  выберите нужный режим. При выборе [Авто] нажмите . При выборе других режимов, кроме [Авто], нажмите кнопку .

4 При съемке в режиме [Авто] (SZ-20) С помощью  выберите угол и нажмите кнопку .

Подменю 1	Применение	
Авто	SZ-10	Фотокамерой снимаются и комбинируются три кадра. Пользователь только компонует снимки таким образом, чтобы произошло наложение визирных меток и указателей, а фотокамера автоматически делает снимки.
	SZ-20	Изображения автоматически объединяются в панораму, если просто поворачивать фотокамеру в направлении съемки. Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать серию.
Ручная		Фотокамерой снимаются и комбинируются три кадра. Пользователь компонует снимки в соответствии с направляющей рамкой и вручную делает снимки.
PC		Снятые кадры объединяются в панораму с помощью программного обеспечения для компьютера [ib].

- ❗ Подробнее об установке [ib] (программного обеспечения) см. в разделе "Зарядка аккумулятора и настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект" (стр. 13).
- ❗ При выборе настройки [Авто] или [Ручная] для параметра [Размер Фото] (стр. 39) выбирается фиксированное значение 2 Мб или эквивалентное.
- ❗ Фокус, экспозиция (стр. 21), положение зума (стр. 36) и баланс белого фиксируются по первому кадру.
- ❗ Вспышка (стр. 34) фиксируется в режиме  (Вспыш.Выкл.).

Для съемки в режиме [Авто] (SZ-20)

- Направьте фотокамеру на точку начала съемки.
 - Используйте   для выбора направления съемки.
- Нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку. Медленно поворачивайте фотокамеру в направлении, указанном стрелкой на экране.



Подсказка

- ③ По достижении ограничения на экране съемка автоматически прекратится.

- Фотокамера автоматически обрабатывает снимки и отображает готовую панораму.
- Чтобы прервать съемку в процессе, нажмите кнопку спуска затвора или кнопку . Если фотокамера на какое-то время входит в режим паузы, съемка автоматически прекращается.

- ❗ Если отображается сообщение "Снимок не создан.", повторите съемку.

4 При съемке в режиме [Авто] (SZ-10)

- ① Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить съемку первого кадра.
- ② Немного переместите фотокамеру в направлении второго кадра.



Экран при комбинировании изображений слева направо

- ③ Медленно переместите фотокамеру, удерживая ее ровно, и остановите фотокамеру в том месте, где произойдет наложение указателя и визирной метки.
 - Фотокамера автоматически сделает снимок.




- ❗ Чтобы соединить только два снимка, перед съемкой третьего кадра нажмите кнопку .
- ④ Для съемки третьего кадра повторите действие ③.
- После выполнения съемки третьего кадра фотокамера автоматически обрабатывает кадры, и отображается скомбинированное панорамное изображение.
- ❗ Для выхода из режима панорамной съемки без сохранения изображения нажмите кнопку **MENU**.
- ❗ Если съемка не происходит автоматически, попробуйте опции [Ручная] или [PC].


Фотосъемка в режиме [Ручная]

- ① Используйте для выбора направления, в котором будут комбинироваться кадры.

Направление для комбинирования следующего кадра

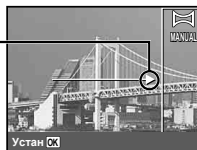

- ② Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить съемку первого кадра. Фрагмент первого кадра с белой рамкой отображается на области соединения 1.

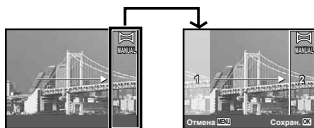

1-ый кадр

- ③ Скомпонуйте следующий снимок так, чтобы область соединения 1 накладывалась на область соединения 2.
- ④ Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить съемку второго кадра.
- ! Нажмите кнопку **OK**, чтобы соединить только два снимка.
- ⑤ Для съемки третьего кадра повторите действия ③ и ④.
 - После выполнения съемки третьего кадра фотокамера автоматически обрабатывает кадры, и отображается скомбинированное панорамное изображение.

! Для выхода из режима панорамной съемки без сохранения изображения нажмите кнопку **MENU**.

Фотосъемка в режиме [PC]


- ① Используйте **Δ ▽ <Δ>** для выбора направления, в котором будут комбинироваться кадры.
- ② Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять первый кадр, а затем направьте фотокамеру на второй кадр. Порядок съемки аналогичен режиму [Ручная].
- ! В режиме панорамной съемки можно сделать не более 10 кадров.
- ③ Повторяйте действия шага ② до тех пор, пока не будут сняты нужные кадры, а затем после завершения нажмите кнопку **OK** или **MENU**.
- ! Подробнее о выполнении панорамных снимков обращайтесь к справочному руководству программного обеспечения для компьютера.

Съемка 3D изображений (Режим 3D)

В этом режиме 3D изображения снимаются для просмотра на 3D-совместимых устройствах отображения.

! Изображения, снятые в 3D, режиме невозможно отображать в 3D виде на мониторе этой фотокамеры.

1 Установите режим съемки на 3D.

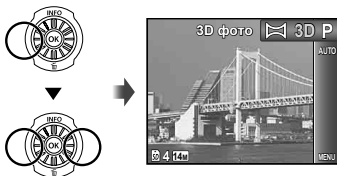

2 Нажмите **▽**, чтобы перейти в подменю.

3 Используйте **<Δ>** для выбора опции [Авто] или [Ручная] а затем нажмите кнопку **OK** для установки.

Подменю 1	Описание
Авто	Фотокамера автоматически снимает второй кадр для создания изображения 3D.
Ручная	Вы самостоятельно снимаете второй кадр, чтобы создать изображение 3D, следуя подсказкам на экране.

- ! В зависимости от объекта или ситуации (если расстояние между фотокамерой и объектом слишком маленькое) изображение может не иметь 3D вид.
- ! Угол 3D обзора различается в зависимости от объекта и др.

Съемка с установкой [Авто]

- 1 Нажмите кнопку спуска затвора для съемки первого кадра.
- 2 Поверните фотокамеру в горизонтальное положение. Снимок будет сделан автоматически при наложении объекта съемки на прозрачное изображение на экране.

Съемка с установкой [Ручная]

- 1 Нажмите кнопку спуска затвора для съемки первого кадра.
 - 2 Перемещайте фотокамеру так же, как в режиме [Авто], чтобы выбрать оптимальное положение, а затем нажмите кнопку спуска затвора.
-  Образец первого отснятого кадра отобразится на экране. Определите положение в зависимости от кадра.
-  Для выхода из режима 3D съемки без сохранения изображения нажмите кнопку **MENU**.
-  Для параметра [Размер Фото] (стр. 39) фиксируется значение [16:9].
-  Значение степени увеличения фиксированное.
-  Значения фокуса, экспозиции и баланса белого фиксируются после съемки первого кадра.
-  Фиксированное значение для вспышки - [☺Вспыш.Вкл.].




Использование функций съемки

! "Использование меню" (стр. 5)

Использование вспышки

Можно выбирать функции вспышки для наилучшего соответствия условиям.


1 Сдвиньте переключатель, чтобы открыть вспышку.



Выключение вспышки

Нажмите на вспышку, чтобы закрыть ее.

2 В меню функций выберите опцию вспышки.

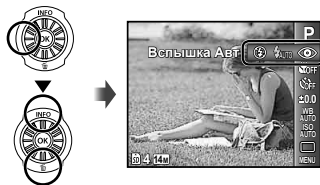


3 Используйте <|> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку для подтверждения.

Вариант	Описание
Вспышка Авт	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
Кр. Глаза	Срабатывает предварительная вспышка для уменьшения эффекта красных глаз на Ваших фотоснимках.
Заполняющая	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
Вспыш.Выкл.	Вспышка не срабатывает.

Съемка крупным планом (Макро съемка)

Эта функция позволяет фотокамере выполнять фокусировку и съемку объектов на близком расстоянии.

1 В меню функций выберите опцию макросъемки.

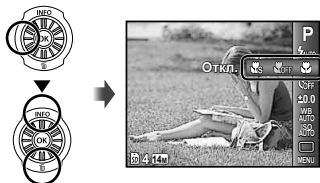

2 Используйте <|> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Вариант	Описание
Откл.	Режим макро отключен.
Макросъемка	Позволяет снимать объекты с близкого расстояния. SZ-10: 10 см (4 дюйма) ¹ 160 см (63 дюйма) ² SZ-20: 10 см (4 дюйма) ¹ 90 см (35,4 дюйма) ²
Супермакро ³	Позволяет снимать объекты с расстояния до 1 см/0,4 дюйма.

¹ При крайнем широкоугольном положении зума (W).

² При крайнем телефотографическом положении зума (T).


³ Увеличение автоматически фиксируется.

! Невозможно установить вспышку (стр. 34) и зум (стр. 21), если выбрана опция [Super Macro] (стр. 35).

Использование таймера автоспуска

После нажатия кнопки спуска затвора полностью вниз съемка выполняется после истечения временной задержки.

1 В меню функций выберите опцию таймера автоспуска.

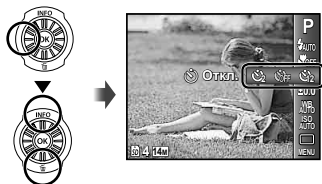

2 Используйте <|> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Вариант	Описание
Откл.	Автоспуск отключен.
12 сек	Лампа таймера автоспуска включается приблиз. на 10 секунд, а затем мигает приблиз. 2 секунды, а после этого выполняется снимок.
2 сек	Лампа таймера автоспуска мигает приблизительно 2 секунды, затем выполняется съемка.
Авто спуск ¹	Когда Ваше домашнее животное (кошка или собака) поворачивает голову в направлении фотокамеры, распознается его морда и автоматически выполняется съемка.

¹ [Авто спуск] отображается, только когда режим **SCN** установлен на [Cat] или [Dog].

! Съемка с таймером автоспуска автоматически отменяется после выполнения снимка.

Для отмены таймера автоспуска после начала его работы Нажмите кнопку MENU.

Регулировка яркости (Компенсация экспозиции)

Стандартную яркость (подходящую экспозицию), установленную фотокамерой на основании режима съемки (кроме режима [ALTO]) можно отрегулировать ярче или темнее для получения нужного снимка.

1 В меню функций выберите опцию компенсации экспозиции.




2 Используйте <> для выбора нужной яркости изображения и нажмите кнопку **OK**.

Регулировка баланса белого (Баланс белого)

Для получения более естественной цветопередачи выберите опцию баланса белого, наиболее подходящую для данного сюжета.

1 В меню функций выберите опцию баланса белого.

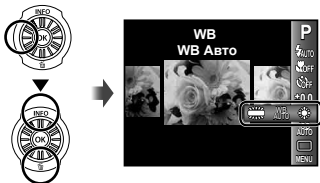


2 Используйте <> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Вариант	Описание
WB Авто	Фотокамера автоматически регулирует баланс белого в соответствии со сценой съемки.
	Для съемки вне помещения при чистом небе
	Для съемки вне помещения при облачном небе.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.
	Для съемки при освещении флуоресцентными лампами белого света.

Выбор чувствительности ISO

1 В меню функций выберите опцию ISO.

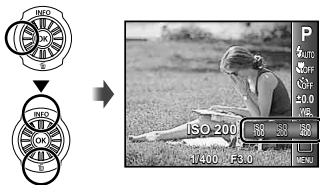

2 Используйте <> для выбора варианта настройки и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Вариант	Описание
ISO Авто	Фотокамера автоматически регулирует чувствительность в соответствии со сценой съемки.
High ISO Авто	Фотокамера автоматически настраивается на более высокую чувствительность по сравнению с опцией [ISO Авто] для уменьшения размытости, вызванной дрожанием фотокамеры и перемещением объекта.
Значение	Чувствительность ISO фиксируется на выбранном значении.

! Аббревиатура ISO расшифровывается как International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации). Стандарты ISO определяют чувствительность цифровых фотокамер и пленки в обозначениях вроде "ISO 100", которые используются для маркировки чувствительности.

! Меньшие значения ISO соответствуют более низкой чувствительности, и резкие снимки можно получить только в условиях хорошей освещенности. Большие значения обозначают большую чувствительность, соответственно съемку можно вести с короткой выдержкой даже в условиях плохой освещенности. Однако при высокой чувствительности на снимках появляется шум, который придает изображению зернистость.

Последовательная съемка (Drive)

Выполняется последовательная съемка изображений при удерживании вниз кнопки спуска затвора.

1 В меню функций выберите опцию последовательной съемки.



SZ-10

Вариант	Описание
	При каждом нажатии кнопки спуска затвора осуществляется съемка одного кадра.
	При удерживании кнопки спуска затвора выполняется серия последовательных снимков.
	Последовательная съемка со скоростью, превышающей
	Выполняется съемка серии кадров со скоростью 10 кадр/с.

SZ-20

Вариант	Описание
	При каждом нажатии кнопки спуска затвора осуществляется съемка одного кадра.
	Выполняется съемка серии кадров со скоростью 1,6 кадр/с.
	Выполняется съемка серии кадров (не более 3) со скоростью 7 кадр/с.
	Выполняется съемка серии кадров (не более 34) со скоростью 15 кадр/с.
	При удерживании кнопки спуска затвора выполняется съемка до 16 кадров с одинаковым интервалом.

¹ Скорость съемки различается в зависимости от установок для опции [Размер Фото/Сжатие] (стр. 39).

- При выборе любых настроек, кроме , значения фокуса, экспозиции и баланса белого фиксируются после съемки первого кадра.
- [Размер Фото] ограничен.
 : **[5m]** или меньше
 : **[3m]** или меньше. Фиксированное значение чувствительности ISO - [ISO Авто].
- При установке невозможно установить вспышку (стр. 34) в положение [Кр. Глаза]. При любых настройках, кроме и , фиксированное значение для вспышки - Вспыш. Выкл.
- При выборе , или цифровое увеличение (стр. 21) недоступно.

Меню для функций съёмки

! Установки по умолчанию функции выделены серым .

Сброс функций съёмки на установки по умолчанию [Сброс]

1 (Меню съёмки 1) ► Сброс

Подменю 2	Применение
Да	Выполняет сброс следующих функций меню к настройкам по умолчанию. • Режим съёмки (стр. 28) • Вспышка (стр. 34) • Макро (стр. 34) • Таймер автоспуска (стр. 35) • Компенсация экспозиции (стр. 35) • Баланс белого (стр. 36) • ISO (стр. 36) • Drive (стр. 37) • Функции меню в [, , ] (стр. 38 - 43)
Нет	Текущие настройки не изменяются.

Выбор качества изображения для фотоснимков [Размер Фото/Сжатие]

 (Меню съемки 1) ► Размер Фото/Сжатие

Подменю 1	Подменю 2	Применение
Размер фото	16M (4608x3456) ^{*1} 14M (4288x3216) ^{*2}	Подходит для печати формата больше А3 (11x17 дюймов).
	8M (3264x2448)	Подходит для печати в формате вплоть до А3 (11x17 дюймов).
	5M (2560x1920)	Подходит для печати формата А4 (8,5x11 дюймов).
	3M (2048x1536)	Подходит для печати в формате вплоть до А4 (8,5x11 дюймов).
	2M (1600x1200)	Подходит для печати формата А5 (5x7 дюймов).
	1M (1280x960)	Подходит для печати в формате открытки.
	VGA (640x480)	Подходит для просмотра снимков на телевизоре, отправки по e-mail и размещения в Интернет.
	16:9  (4608x2592) ^{*1} (4288x2416) ^{*2}	Подходит для просмотра фото на широкоэкранных ТВ и для печати формата А3 или 11"x17".
Сжатие	16:9  (1920x1080)	Подходит для просмотра фото на широкоэкранных ТВ и для печати форматом А5 или 5"x7".
	Наилучшее	Съемка с высоким качеством.
	Нормальное	Съемка с обычным качеством.

^{*1} SZ-20

^{*2} SZ-10

 "Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти" (стр. 68, 69)

Выбор качества изображения для видеозаписи [Размер Фото/Кач-Во Изобр.]

 (Меню видеосъемки) ► Размер Фото/Кач-Во Изобр.

Подменю 1	Подменю 2	Применение
Размер фото	1080P (SZ-20) 720P VGA (640x480) QVGA (320x240)	Выберите качество изображения, основываясь на размере изображения и частоте кадров.
Качество изображения	Наилучшее/Нормально	Выберите [Наилучшее] для съемки с более высоким качеством изображения.

 "Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти" (стр. 68, 69)

 При выборе для опции [Размер Фото] значения [QVGA] параметр [Кач-Во Изобр.] фиксируется на [Наилучшее].

Подсветка объекта на фоне [Осв. Теней]

 (Меню съемки 1) ► Осв. Теней

Подменю 2	Применение
Авто	Включается автоматически при выборе совместимого режима съемки.
Откл.	Эффект не применяется.
Вкл.	Съемка с автоматическим усилением подсветки в более темных областях.

 При установке в положение [Авто] или [Вкл.] опция [ESP/] (стр. 40) автоматически фиксируется на [ESP].

Выбор области фокусировки [Реж.Автофок.]

 (Меню съемки 1) ► Реж.Автофок.

Подменю 2	Применение
Лица/ESP ¹	Фокусировка фотокамеры выполняется автоматически. (Если обнаружено лицо, оно заключается в белую рамку ¹ ; при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и выполненной фокусировке фотокамеры рамка становится зеленой ² . Если лицо не обнаружено, фотокамера выбирает объект в рамке и выполняет автоматическую фокусировку.)
Точ.Замер	Фокусировка фотокамеры на объекте, отмеченном меткой АФ.
Следящий АФ	Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.

¹ Для некоторых объектов рамка может не появляться или для ее появления может потребоваться некоторое время.

² Если рамка мигает красным, фотокамера не может выполнить фокусировку. Попробуйте заново выполнить фокусировку на объект.

Непрерывная фокусировка на объекте (Следящий АФ)

- 1 Удерживайте фотокамеру так, чтобы метка АФ была совмещена с объектом съемки, и нажмите кнопку .
 - 2 После распознавания объекта камера будет автоматически отслеживать объект с помощью метки автофокусировки и непрерывно фокусироваться на нем.
 - 3 Чтобы отменить слежение, нажмите кнопку .
-  При съемке некоторых объектов, а также при некоторых условиях съемки камере не удается сфокусироваться на объекте или отследить его движение.
-  Если камере не удалось отследить движение объекта, метка автофокусировки станет красной.

Выбор диапазона измерения яркости [ESP/]

 (Меню съемки 1) ► ESP/

Подменю 2	Применение
ESP	Выполняет съемку для получения сбалансированной яркости по всему экрану (Отдельно измеряет яркость в центральной и окружающих областях экрана).
 (пятно)	Выполняет съемку объекта в центре при наличии задней подсветки (измеряет яркость в центре экрана).

 При установке в положение [ESP] центральная часть может выглядеть темной, когда выполняется съемка при сильном контровом свете.

Съемка с увеличениями, превышающими оптическое увеличение [Цифровой Зум]

 (Меню съемки 1) ► Цифровой Зум

Подменю 2	Применение
Откл.	Отключить цифровой зум.
Вкл.	Включить цифровой зум.

- ! Функция [Цифровой Зум] недоступна, когда выбран режим [N Supermacro] (стр. 35).
- ! Настройка, выбранная для функции [Цифровой Зум], влияет на вид полосы трансфокации. “Съемка более крупных фото” (стр. 21)

Уменьшение размытости, вызванной дрожанием фотокамеры во время съемки [Стабилизация] (фотоснимки)/ [Стаб. Видео] (видеозапись)

 (Меню съемки 2) ►
Стабилизация (фотоснимки)/
 (Меню видеосъемки) ►
Стаб. Видео (видеозапись)

Подменю 2	Применение
Откл.	Режим стабилизации отключен. Это значение рекомендуется выбирать в тех случаях, когда съемка выполняется фотокамерой, установленной на штативе или на устойчивой поверхности.
Вкл.	Включается стабилизация изображения.


- ! Установка по умолчанию
SZ-10: [Стабилизация] [Вкл.], [Стаб. Видео] [Откл.]
SZ-20: [Стабилизация] [Вкл.], [Стаб. Видео] [Вкл.]

- ! Когда для режима [Стабилизация] (фотоснимки) выбрана настройка [Вкл.], при нажатии на кнопку спуска затвора изнутри камеры может быть слышен шум.
- ! Если фотокамера испытывает значительные колебания, стабилизировать изображения не всегда удается.
- ! При съемке с очень большой выдержкой, например, при ночной съемке, функция [Стабилизация] (фотоснимки) может быть неэффективной.

Использование дополнительной подсветки при съемке темных объектов [Подсветка АФ]

 (Меню съемки 2) ► Подсветка АФ

Подменю 2	Применение
Откл.	Подсветка АФ не используется.
Вкл.	При нажатии кнопки спуска затвора до середины включается подсветка АФ, что облегчает наведение фокуса.

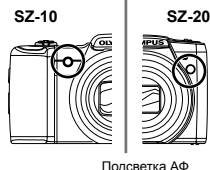

Просмотр изображения непосредственно после съемки [Просм.Зап.]

2 (Меню съемки 2) ► Просм.Зап.

Подменю 2	Применение
Откл.	Записанное изображение не отображается. Это позволяет пользователю подготовиться к следующему снимку, отслеживая объект на мониторе после выполнения съемки.
Вкл.	Отображается записанное изображение. Это позволяет пользователю выполнить быструю проверку только что снятого изображения.

Автоматический поворот снимков вертикальной ориентации во время просмотра [Ориентация]

2 (Меню съемки 2) ► Ориентация


- ❗ Во время съемки автоматически применяется настройка [□] (стр. 47) в меню просмотра.
- ❗ Функция может работать некорректно, если фотокамера во время съемки была направлена вверх или вниз.

Подменю 2	Применение
Откл.	Информация о вертикальном/горизонтальном положении фотокамеры во время съемки не сохраняется. Снимки с вертикальной ориентацией во время просмотра не поворачиваются.
Вкл.	Информация о вертикальном/горизонтальном положении фотокамеры во время съемки сохраняется. Снимки автоматически поворачиваются во время просмотра.

Отображение подсказок по значкам [Гид По Иконкам]

2 (Меню съемки 2) ► Гид По Иконкам

Подменю 2	Применение
Откл.	Подсказки по значкам не отображаются.
Вкл.	Описание выбранного значка отображается после выбора значка режима съемки или значка из меню функций съемки (поместите курсор на значок, через некоторое время откроется подсказка).

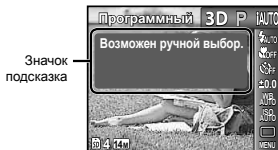

Наложение даты съемки [Штамп Даты]

2 (Меню съемки 2) ► Штамп Даты

Подменю 2	Применение
Откл.	Без наложения даты.
Вкл.	На новых снимках будет указана дата съемки.

- ❗ Если дата и время не установлены, функция [Штамп Даты] неактивна. “Дата, время, часовой пояс и язык” (стр. 17)
- ❗ Штамп даты нельзя удалить.
- ❗ Функция [Штамп Даты] недоступна в режимах [Панорама] и [3D].

Запись звука во время видеосъемки [🎤]

🔗 (Меню видеосъемки) ▶ 🎤

Подменю 2	Применение
Откл.	Звук не записывается.
Вкл.	Записывается звук.

- ⚠ Если для этой настройки выбрано [Вкл.] во время выполнения видеозаписи можно использовать только цифровое увеличение. Для видеозаписи с оптическим увеличением выберите для настройки [🎤] (запись звука при видеосъемке) значение [Откл.] (SZ-10).

Меню для функций воспроизведения, редактирования и печати

- ! Установки по умолчанию функции выделены серым
- ! Перед использованием некоторых функций необходимо создать данные с помощью программного обеспечения для компьютера [ib].
- ! Подробнее об использовании программного обеспечения для компьютера [ib] обратитесь см. в справочном руководстве программного обеспечения.
- ! Подробнее об установке [ib] (программного обеспечения) см. в разделе "Настройка с помощью компакт-диска, входящего в комплект" (стр. 13).

Автоматическое воспроизведение снимков [Слайдшоу]

▶ (Меню просмотра) ▶ Слайдшоу

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Слайд	Все/ Событие/ Коллекция ¹	Выбор содержания, которое включается в слайд-шоу.
АУДИО-ФОН	Откл./ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Выбор вариантов фоновой музыки.
Тип	Стандарт/ Затемнение/ Масштаб	Выбор типа эффекта перехода, используемого между слайдами.
Старт	—	Запуск слайд-шоу.

¹ Можно воспроизвести [Коллекцию], созданную с помощью [ib] (программного обеспечения) и импортированную с компьютера.

- ! Во время слайдшоу нажмите ▶, чтобы перейти к следующему кадру, или ◀, чтобы перейти к предыдущему кадру.

Поиск изображений и воспроизведение соответствующих изображений [Фото Обзор]

▶ (Меню просмотра) ▶ Фото Обзор

С помощью функции [Фото Обзор] можно выполнять поиск связанных друг с другом изображений и воспроизводить их, задав сходные элементы в качестве параметров поиска.

Для запуска функции [Фото Обзор]

Нажмите кнопку (⊖) для запуска функции [Фото Обзор]. Когда связанный пункт отображаемого изображения выбран с помощью Δ ▽, изображения, связанные с пунктом, отображаются в нижней части монитора. Используйте ◀▶ для отображения изображения. Чтобы выбрать сходный элемент, отсутствующий в списке, нажмите кнопку (⊖) во время выбора элемента.

Для отключения функции [Фото Обзор]

Чтобы отключить функцию [Фото Обзор], сначала с помощью кнопок Δ ▽ выберите [ALL], а затем нажмите кнопку (⊖).



Использование программного обеспечения компьютера [ib] и импортирование данных на фотокамеру

- 1 Подробнее об использовании программного обеспечения для компьютера [ib] обратитесь см. в справочном руководстве программного обеспечения.
- 2 Программное обеспечение [ib] может работать некорректно со снимками, обработанными с помощью других приложений.
- 3 Следующие функции [Фото Обзор] доступны для снимков, созданных с помощью программного обеспечения [ib] и импортированных в фотокамеру.
В качестве параметров поиска можно добавить информацию о людях или месте съемки, а также новые коллекции.

Изменение размера изображения [ib]

▢ (Меню просмотра) ► Редакт. ► ▢

Подменю 3	Применение
VGA 640 x 480	Сохраняет изображение высокого разрешения как отдельное изображение с меньшим размером для прикрепления к сообщениям электронной почты и для других применений.
QVGA 320 x 240	

- 1 Используйте <D> , чтобы выбрать изображение.
- 2 Выберите размер изображения с помощью кнопок Δ ▽ и нажмите кнопку Ⓜ.
- После изменения размера изображения можно сохранить как отдельный снимок.

Кадрирование изображений [ib]

▢ (Меню просмотра) ► Редакт. ► [ib]

- 1 Используйте <D> для выбора изображения и нажмите кнопку Ⓜ.
- 2 Используйте рычажок зума для выбора размера обрезанного кадра и используйте Δ ▽ <D> для перемещения кадра.




- 3 После выбора области для обрезки нажмите кнопку Ⓜ.
 - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.

Добавление звука к неподвижным изображениям [ib]

▢ (Меню просмотра) ► Редакт. ► [ib]

- 1 Используйте <D> , чтобы выбрать изображение.
- 2 Направьте микрофон в направлении источника звука.



- 3 Нажмите кнопку Ⓜ.
 - Начинается запись.
 - Фотокамера добавляет (записывает) звук в течение прилблз. 4 секунд во время воспроизведения изображения.

Ретуширование кожи и глаз [Визаж]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редат. ▶ Визаж


⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.

Подменю 3	Подменю 4	Применение
Все	—	[Чистая Кожа], [Блеск В Глазах] и [Контур Глаз] применяются одновременно.
Чистая Кожа	Слабо/ Средн/Сильн	Делает кожу гладкой и полупрозрачной. Выберите один из 3 эффектов.
Блеск В Глазах	—	Усиление контрастности глаз.
Контур Глаз	—	Увеличение глаз объекта.

- 1 Выберите режим корректировки с помощью кнопок Δ ∇ и нажмите кнопку $\odot$.
- 2 С помощью $\triangleleft$ $\triangleright$ выберите изображение для ретуширования и нажмите кнопку $\odot$.
 - Ретушированное изображение сохраняется как отдельное изображение.

При выборе [Чистая Кожа]

С помощью Δ ∇ выберите уровень ретуши и нажмите кнопку $\odot$.

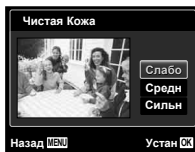

Повышение яркости областей, затененных в результате контрового света или по другим причинам [Осв. Теней]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редат. ▶ Осв. Теней

- 1 Используйте $\triangleleft$ $\triangleright$ для выбора изображения и нажмите кнопку $\odot$.
 - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- ⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- ⚠ Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.

Ретуширование красных глаз при съемке со вспышкой [Убр. Кр.Глаз]

▶ (Меню просмотра) ▶ Редат. ▶ Убр. Кр.Глаз

- 1 Используйте $\triangleleft$ $\triangleright$ для выбора изображения и нажмите кнопку $\odot$.
 - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- ⚠ Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- ⚠ Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.

Удаление изображений [Удаление]

▶ (Меню просмотра) ▶ Удаление

Подменю 2	Применение
Удал. Все	Все изображения на внутренней памяти или на карте памяти стираются.
Выб. Фото	Изображения индивидуально выбираются и удаляются.
Удаление	Удаляет отображаемый снимок.

- ❗ При удалении снимков из встроенной памяти не вставляйте карту в фотокамеру.
- ❗ Защищенные изображения удалить невозможно.
- ❗ На модели SZ-20 можно одновременно удалить сгруппированные по порядку изображения. (стр. 23)

Для выбора и удаления изображений по одному [Выб. Фото]

- ① Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Выб. Фото] и нажмите кнопку $\odot$.
- ② Используйте $\triangleleft \triangleright$ для выбора изображения, которое нужно удалить, и нажмите кнопку $\odot$ для добавления к изображению метки $\checkmark$.
 - Поверните рычажок зума в сторону W, чтобы включить индексный просмотр. Изображения можно быстро выбрать с помощью $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$. Поверните рычажок зума в сторону T, чтобы вернуться к покадровому просмотру.



- ③ Повторяйте действия пункта ② для выбора изображений, которые нужно удалить, а затем нажмите кнопку **MENU** для удаления выбранных изображений.
- ④ Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$.
 - Изображения с меткой $\checkmark$ удаляются.

Для удаления всех изображений [Удал. Все]

- ① Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Удал. Все] и нажмите кнопку $\odot$.
- ② Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$.

Сохранение установок печати в данных изображения [Порядок Печати]

$\triangleright$ (Меню просмотра) $\triangleright$ Порядок Печати

- ❗ "Настройки печати (DPOF)" (стр. 58)
- ❗ Настройки печати можно устанавливать только для фотоснимков, сохраненных на карте.

Защита изображений [Б]

$\triangleright$ (Меню просмотра) $\triangleright$ Б

- ❗ Защищенные изображения нельзя удалить с помощью функций [Удаление] (стр. 24, 46), [Выб. Фото] (стр. 47) и [Удал. Все] (стр. 47), однако все изображения удаляются при использовании функций [Формат.]/[Формат.] (стр. 48).
- ① Используйте $\triangleleft \triangleright$, чтобы выбрать изображение.
- ② Нажмите кнопку $\odot$.
 - Нажмите кнопку $\odot$ снова, чтобы отменить настройку.
- ③ В случае необходимости повторите действия пунктов ① и ② для защиты других изображений и нажмите кнопку **MENU**.

Поворот изображений [Г]

$\triangleright$ (Меню просмотра) $\triangleright$ Г

- ① Используйте $\triangleleft \triangleright$, чтобы выбрать изображение.
- ② Нажмите кнопку $\odot$, чтобы повернуть изображение.
- ③ В случае необходимости повторите действия пунктов ① и ② для выполнения настроек для других изображений и нажмите кнопку **MENU**.
- ❗ Новое положение снимка сохраняется даже после выключения питания.

Меню для других настроек фотокамеры

! Установки по умолчанию функции выделены серым .

Полное удаление данных [Формат.]/ [Формат.]

У1 (Настройки 1) ► Формат./Формат.

- ! Перед выполнением форматирования проверьте, не остались ли во внутренней памяти или на карте памяти важные данные.
- ! Перед использованием новые карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере.
- ! Перед форматированием внутренней памяти обязательно извлеките карту.

Подменю 2	Применение
Да	Полностью удаляет данные изображений на внутренней памяти или карте (включая защищенные изображения).
Нет	Отмена форматирования.

Копирование изображений с внутренней памяти на карту памяти [Резерв.]

У1 (Настройки 1) ► Резерв.

Подменю 2	Применение
Да	Скопирует изображения с внутренней памяти на карту.
Нет	Отмена резервного копирования.

Использование карты Eye-Fi [Eye-Fi]

У1 (Настройки 1) ► Eye-Fi

Подменю 2	Применение
Откл.	Отмена передачи Eye-Fi.
Вкл.	Разрешение передачи Eye-Fi.

- ! При использовании карты Eye-Fi внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации карты и выполняйте содержащиеся в нем инструкции.
- ! Используйте карту Eye-Fi в соответствии с законодательством и нормами страны, в которой используется фотокамера.
- ! В таких местах, как, например, самолеты, где действие Eye-Fi запрещено, извлеките карту памяти Eye-Fi из камеры или установите опцию [Eye-Fi] в положение [Откл.].
- ! Эта фотокамера не поддерживает режим Endless карты Eye-Fi.

Выбор способа подключения к другим устройствам [USB Соединение]

Y1 (Настройки 1) ► USB Соединение

Подменю 2	Применение
Авто	Когда фотокамера подключается к другому устройству, отображается экран выбора способа настройки.
Хранение	Выберите при подсоединении фотокамеры к компьютеру через запоминающее устройство.
MTP	Выберите при переносе изображений без использования программного обеспечения [ib] в Windows Vista/Windows 7.
Печать	Выберите для подключения к принтеру, совместимому с PictBridge.

Требования к системе

Windows : Windows XP Home Edition/
Professional (SP1 или более
поздняя версия)/
Vista/Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 или более поздняя

! При использовании ОС, отличной от Windows XP (SP2 или более поздняя версия)/Windows Vista/Windows 7 установите в положение [Хранение].

! Даже если компьютер имеет порты USB, правильное функционирование не гарантируется в следующих случаях.

- Компьютеры с портами USB, установленными с использованием карты расширения и т.д.
- Компьютеры с ОС, установленной не на заводе-изготовителе, а также компьютеры “домашней” сборки

Включение фотокамеры с помощью кнопки [V] [V Вкл]

Y2 (Настройки 1) ► V Вкл

Подменю 2	Применение
Нет	Фотокамера не включена. Для включения фотокамеры нажмите кнопку ON/OFF.
Да	Нажмите и удерживайте кнопку [V], чтобы включить фотокамеру в режиме просмотра.

Сохранение режима при выключении фотокамеры [Сохран. Настр. V]

Y2 (Настройки 1) ► Сохран. Настр. V

Подменю 2	Применение
Да	При выключении фотокамеры режим съемки сохраняется и активируется в следующий раз при включении фотокамеры.
Нет	При включении фотокамеры устанавливается режим съемки P.

Выбор экрана заставки, отображаемого при включении [Настр. Вкл.]

Y2 (Настройки 1) ► Настр. Вкл.

Подменю 2	Применение
Откл.	Заставка не отображается.
Вкл.	При включении фотокамеры отображается экран заставки.


Выбор звуковых сигналов фотокамеры и громкость [Настр. Звука]

У2 (Настройки 2) ► Настр. Звука

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Тип звукового сигнала	1/2/3	Выбор звуковых сигналов фотокамеры (рабочие сигналы, звук спуска затвора и предупреждающие сигналы).
Громкость	0/1/2/3/4/5	Регулирует громкость воспроизведения изображения.
Громкость	0/1/2/3/4/5	Выбор громкости рабочих сигналов фотокамеры.

Сброс названий файлов изображений [Имя Файла]

У2 (Настройки 2) ► Имя Файла

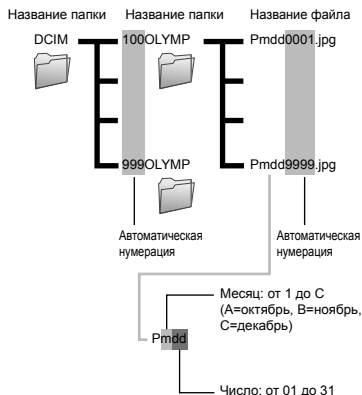

Подменю 2	Применение
Сброс	Сбрасывает последовательный номер для названия папки и названия файла при каждом вставлении новой карты памяти. ¹ Это полезно для группировки изображений по отдельным картам памяти.
Авто	Даже когда вставляется новая карта памяти, продолжается нумерация для названия папки и названия файла с предыдущей карты памяти. Это полезно для управления названиями папок и названиями файлов всех изображений с последовательной нумерацией.

¹ Номер папки снова устанавливается 100, а номер файла снова устанавливается 0001.

Настройка функции обработки изображений [Pixel Mapping]

УТ2 (Настройки 2) ► Pixel Mapping

- ! Эта функция уже настроена при поставке с завода-изготовителя, и поэтому нет необходимости в ее регулировке непосредственно после приобретения. Рекомендуемая периодичность – раз в год.
- ! Для оптимальных результатов перед выполнением преобразования пикселей подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра изображений. Если во время преобразования пикселей фотокамера выключается, обязательно снова включите ее.

Чтобы настроить функцию обработки изображений

Нажмите кнопку  при отображении опции [Старт] (Подменю 2).

- Начнется проверка и настройка функции обработки изображений.

Воспроизведение изображений на телевизоре [Тв Выход]

УТ2 (Настройки 2) ► Тв Выход

- ! Система телевизионных видеосигналов различается в зависимости от стран и регионов. Перед просмотром изображений с фотокамеры на Вашем телевизоре выберите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала Вашего телевизора.

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Видеовыход	NTSC	Подсоединение фотокамеры к телевизору в Северной Америке, Тайване, Корее, Японии и т.д.
	PAL	Подсоединение фотокамеры к телевизору в европейских странах, Китае и т.д.
HDMI Выход	480p/576p, 720p, 1080i	Установите приоритетный формат сигнала. Если настройки телевизора с ним не совпадают, формат сигнала изменится автоматически.
HDMI Упр.	Откл.	Управляйте с помощью фотокамеры.
	Вкл.	Управляйте с помощью пульта ДУ телевизора.

- ! Настройки изготовителя по умолчанию различаются в зависимости от места продажи фотокамеры.

Регулировка яркости монитора

УТ2 (Настройки 2) ► 

Для регулировки яркости монитора

- ① Кнопками   отрегулируйте яркость при просмотре экрана, а затем нажмите кнопку .



Для воспроизведения изображений фотокамеры на телевизоре

• Подключение с помощью аудио-видеокабеля

- 1 Выберите для фотокамеры такой же формат сигнала, как у подсоединенного телевизора ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Соедините телевизор и фотокамеру.

Откройте крышку разъема в направлении, указанном стрелкой.




Универсальный разъем

Подсоедините к гнезду видеовхода телевизора (желтому) и гнезду аудиовхода (белому).



Аудио-видео кабель (прилагается)



• Подключение с помощью кабеля HDMI

- 1 На фотокамере выберите формат цифрового сигнала, который будет подсоединен ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
- 2 Соедините телевизор и фотокамеру.
- 3 Включите телевизор и измените гнездо “INPUT” на “VIDEO (входное гнездо, подсоединяемое к фотокамере)”.
- 4 Включите камеру и используйте <D> , чтобы выбрать изображение для воспроизведения.

⚠ Когда камера подсоединена к компьютеру с помощью кабеля USB, не подсоединяйте к фотокамере кабель HDMI.

Откройте крышку разъема в направлении, указанном стрелкой.




Микро разъем HDMI (тип D)



Подсоедините к разъему HDMI телевизора.



Тип A



Кабель HDMI (продается отдельно: CB-HD1)

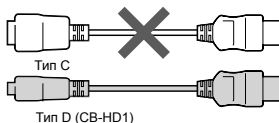

- ! Подробнее о настройке входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- ! Если камера подсоединена к телевизору и аудио-видеокабелем, и кабелем HDMI, кабель HDMI будет иметь приоритет.
- ! В зависимости от установок телевизора отображаемое изображение и информация могут быть обрезаны.

Для управления изображениями с помощью пульта ДУ телевизора

- ① Установите для [HDMI Упр.] в значение [Вкл.] и выключите фотокамеру.
- ② Соедините фотокамеру и телевизор с помощью кабеля HDMI. "Подключение с помощью кабеля HDMI" (стр. 52)
- ③ Сначала включите телевизор, а затем включите фотокамеру.
 - Управляйте, следуя оперативной инструкции, отображаемой на телевизоре.
- ! Для некоторых телевизоров невозможно выполнять операции с помощью пульта ДУ телевизора даже при отображении оперативной инструкции на экране.
- ! Если невозможно выполнять операции с помощью пульта ДУ телевизора, установите опцию [HDMI Упр.] в положение [Откл.] и управляйте, используя фотокамеру.

Экономия заряда аккумулятора между выполнением снимков [Экон. Энергии]

Y2 (Настройки 2) ► Экон. Энергии

Подменю 2	Применение
Откл.	Отменяет опцию [Экон. Энергии].
Вкл.	Когда фотокамера не используется в течение approx. 10 секунд, монитор автоматически выключится для экономии заряда аккумулятора.

Изменение языка отображения [PQ]

Y2 (Настройки 2) ► PQ

Подменю 2	Применение
Языки	Выбирается язык для меню и сообщений об ошибках, отображаемых на мониторе.

Для выхода из режима ожидания

Нажмите любую кнопку.

Установка даты и времени [🕒]

🕒 (Настройки 3) ► 🕒

❗ “Дата, время, часовой пояс и язык” (стр. 17).


Для выбора порядка отображения даты

- 1 Нажмите ► после установки минут и используйте △ ▽ для выбора порядка отображения даты.
- 2 Нажмите кнопку 🕒, чтобы подтвердить выбор.

Для проверки даты и времени

При выключенной фотокамере нажмите кнопку INFO. В течение примерно 3 секунд будет отражаться текущее время.

Порядок
даты

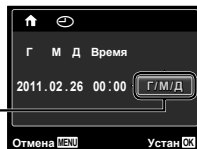

Выбор домашнего и других часовых поясов [Мировое Время]

🕒 (Настройки 3) ► Мировое Время

❗ Вы не сможете выбрать часовой пояс с помощью опции [Мировое Время], если часы фотокамеры предварительно не были настроены с помощью [🕒].

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Дом/Другое	🏠	Время в домашнем часовом поясе (часовой пояс выбирается для 🏠 в подменю 2).
	➔	Время в часовом поясе места пребывания (часовой пояс выбирается для ➔ в подменю 2).
🏠 ^{*1}	—	Выберите домашний часовой пояс (🏠).
➔ ^{*1, 2}	—	Выберите часовой пояс временного места пребывания (➔).

^{*1} В местах, где действует переход на летнее время, используйте △ ▽, чтобы включить опцию летнего времени ([Лето]).

^{*2} Когда вы выбираете часовой пояс, фотокамера автоматически вычисляет разницу во времени между выбранным поясом и домашним часовым поясом (🏠) и отображает время в часовом поясе места пребывания (➔).

Восстановление данных на фотокамере [Восст Данных]

🕒 (Настройки 3) ► Восст Данных

❗ Если функция “Фото Обзор” не была активизирована должным образом, возможен просмотр с помощью функции [Восст Данных]. Однако такие данные, как, например, коллекции и другие группы, созданные с помощью программного обеспечения [iB], удаляются из базы данных на фотокамере. Импортируйте данные на фотокамеру с компьютера для воспроизведения данных, созданных с помощью программного обеспечения для [iB].

Печать

Прямая печать (PictBridge¹)

С помощью подсоединения фотокамеры к PictBridge-совместимому принтеру Вы можете непосредственно печатать изображения без использования компьютера. Чтобы узнать, поддерживает ли Ваш принтер стандарт PictBridge, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.


¹ PictBridge – это стандарт, предназначенный для соединения цифровых фотокамер и принтеров различных производителей для прямой печати фотоснимков.

- ❗ Режимы печати, размеры бумаги и другие параметры, которые можно устанавливать в фотокамере, различаются в зависимости от используемого принтера. За более подробной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации принтера.
- ❗ Подробнее о доступных типах бумаги, загрузке бумаги и установке картриджей с чернилами см. в руководстве по эксплуатации принтера.

Печать изображений со стандартными установками принтера [Удоб Печат]

- ❗ В меню настройки выберите для опции [USB Соединение] значение [Печать]. "USB соединение" (стр. 49)
- 1 Отобразите на мониторе снимок, который нужно напечатать.
 - ❗ "Просмотр изображений" (стр. 22)

2 Включите принтер, а затем соедините принтер и фотокамеру.

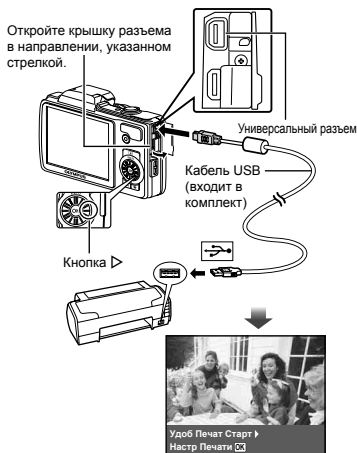

3 Нажмите >, чтобы начать печать.

4 Чтобы напечатать другое изображение, используйте <> для выбора изображения и нажмите кнопку OK.

Для окончания печати

После отображения на экране выбранного изображения отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.

Изменение установок принтера для печати [Настр Печати]

1 Выполните шаги 1 и 2, описанные для опции [Удоб Печат] (стр. 55).

2 Нажмите кнопку .

3 Используйте $\Delta \nabla$ для выбора режима печати и нажмите кнопку .

Подменю 2	Применение
Печать	Печатает изображение, выбранное в пункте 6.
Печат. Все	Печатает все изображения, хранящиеся на внутренней памяти или карте памяти.
Мультипеч.	Печатает одно изображение в формате множественной компоновки.
Индекс Все	Выполняет индексную печать всех изображений, сохраненных на внутренней памяти или карте памяти.
Порядок Печати ¹	Печатает изображения на основании данных настроек печати на карте памяти.

¹ Опция [Порядок Печати] доступна только тогда, когда выполнены настройки печати. "Настройки печати (DPOF)" (стр. 58)

4 Используйте $\Delta \nabla$ для выбора опции [Размер] (Подменю 3) и нажмите $\triangleright$.


 Если экран [Печ. Бумага] не отображается, для опций [Размер], [Без Границ] и [Пиксел/Лист] используются стандартные установки принтера.

5 Используйте $\Delta \nabla$ для выбора установки [Без Границ] или [Пиксел/Лист] и нажмите кнопку .

Подменю 4	Применение
Откл./Вкл. ¹	Изображение печатается с окружающими его полями ([Откл.]). Изображение печатается, заполняя весь лист ([Вкл.]).
(Количество изображений на лист различается в зависимости от принтера.)	Количество изображений на лист ([Пиксел/Лист]) можно выбирать, только когда в пункте 3 выбрана опция [Мультипеч.].

¹ Доступные установки для опции [Без Границ] различаются в зависимости от принтера.

 Если в пунктах 4 и 5 выбрана опция [Стандарт], изображение печатается со стандартными настройками принтера.

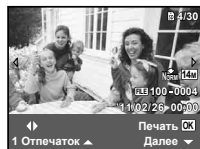

6 Используйте $\triangleleft \triangleright$, чтобы выбрать изображение.

7 Нажмите Δ , чтобы выполнить настройки печати для текущего изображения. Нажмите ∇ , чтобы выбрать детальные настройки принтера для текущего изображения.

Для изменения подробных установок принтера

¹ Используйте $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ для выбора установки и нажмите кнопку .

Подменю 5	Подменю 6	Применение
	От 0 до 10	Выбирается количество экземпляров.
Дата	C/Без	При выборе опции [C] изображения печатаются с датой. При выборе опции [Без] изображения печатаются без даты.
Имя файла	C/Без	При выборе опции [C] на изображении печатается имя файла. При выборе опции [Без] на изображении не печатается имя файла.
	(Перейдите к экрану установки.)	Выбирается часть изображения для печати.

Для кадрирования изображения []

- Используйте рычажок зума для выбора размера обрезаемого кадра, используйте $\Delta \nabla < \triangleright$ для перемещения кадра, а затем нажмите кнопку $\odot$.


Обрезанный кадр



- Используйте $\Delta \nabla$ для выбора опции [Применить] и нажмите кнопку $\odot$.

- При необходимости повторите шаги 6 и 7, чтобы выбрать изображение для печати, выберите подробные установки и задайте [1 Отпечаток].

9 Нажмите кнопку $\odot$.

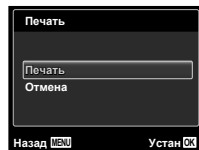

10 Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Печать] и нажмите кнопку $\odot$.

- Начинается печать.
- Когда в режиме [Печат. Все] выбрано [Опции], отображается экран [Инф.Печати].
- Когда печать завершается, отображается экран [Выб.Реж.Печ.].

Для отмены печати

- Во время отображения экрана [Не Вынимайте USB Кабель] нажмите кнопку MENU.
- Выберите с помощью кнопок $\Delta \nabla$ пункт [Отмена] и нажмите кнопку $\odot$.



11 Нажмите кнопку MENU.

- Когда на экране отображается сообщение [Вын. Кабель USB], отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.

Настройки печати (DPOF¹)

При настройках печати количество отпечатков и варианты впечатывания даты сохраняются на изображении на карте памяти. Это позволяет легко выполнять печать на принтере или в фотолаборатории, поддерживающих стандарт DPOF, с помощью только настроек печати на карте памяти без использования компьютера или фотокамеры.

¹ DPOF представляет собой стандарт для хранения автоматической информации о печати с цифровых фотокамер.


- ❗ Настройки печати можно устанавливать только для изображений, хранящихся на карте памяти. Перед выполнением настроек печати вставьте карту памяти, на которой хранятся изображения.
- ❗ Настройки DPOF, выполненные с помощью другого DPOF-устройства, невозможно изменить с помощью этой фотокамеры. Выполненные изменения с помощью оригинального устройства. Выполнение новых настроек DPOF с помощью этой фотокамеры приведет к удалению настроек, выполненных на другом устройстве.
- ❗ Настройки печати DPOF можно выполнить максимум для 999 снимков на одной карте памяти.

Настройки печати одного кадра [D]

1 Откройте меню настройки.

- ❗ "Меню настройки" (стр. 6)


2 В меню просмотра [D] выберите [Настр. Печати] и затем нажмите кнопку [OK].

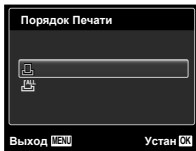

3 Используйте Δ ∇ для выбора положения [D] и нажмите кнопку [OK].




4 Используйте <D> для выбора изображения, для которого будет выполнена настройка печати. Используйте Δ ∇ для выбора количества. Нажмите кнопку [OK].

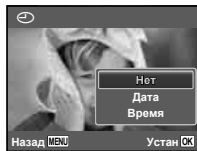

5 Используйте Δ ∇ для выбора опции экрана [E] (печать даты) и нажмите кнопку [OK].

Подменю 2	Применение
Нет	Печатается только изображение.
Дата	Печатается изображение с датой съемки.
Время	Печатается изображение с временем съемки.

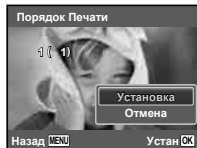


- 6** Кнопками Δ ∇ выберите [Установка] и нажмите кнопку $\odot$.

Настройка печати по одному экземпляру всех изображений на карте памяти [ALL]

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ALL] (стр. 58).
- 2** Используйте Δ ∇ для выбора положения [ALL] и нажмите кнопку $\odot$.
- 3** Выполните шаги 5 и 6 в [ALL].

Удаление всех данных настройки печати

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ALL] (стр. 58).
- 2** Выберите либо [ALL], либо [ALL] и нажмите кнопку $\odot$.

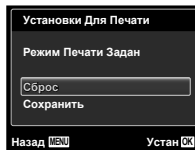

- 3** Кнопками Δ ∇ выберите [Сброс] и нажмите кнопку $\odot$.

Удаление данных настройки печати для выбранных изображений

- 1** Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе [ALL] (стр. 58).
- 2** Используйте Δ ∇ для выбора положения [ALL] и нажмите кнопку $\odot$.
- 3** Кнопками Δ ∇ выберите [Сохранить] и нажмите кнопку $\odot$.
- 4** Используйте $\triangleleft$ $\triangleright$ для выбора изображения с настройкой печати, которую вы хотите отменить. Используйте Δ ∇ для установки количества отпечатков на "0".
- 5** В случае необходимости повторите пункт 4, а затем после завершения действий нажмите кнопку $\odot$.
- 6** Используйте Δ ∇ для выбора опции экрана [0] (печать даты) и нажмите кнопку $\odot$.
- Настройки применяются к оставшимся изображениям с данными настройки печати.
- 7** Кнопками Δ ∇ выберите [Установка] и нажмите кнопку $\odot$.



Советы по использованию

Если фотокамера не работает надлежащим образом, или если на экране отображается сообщение об ошибке, и Вы не знаете, что делать, для решения проблем(ы) обратитесь к приведенной ниже информации.

Поиск и устранение неисправностей

Батарейки

“Фотокамера не работает, даже когда вставлены батарейки”.

- Вставленные перезаряжаемые аккумуляторы в правильном направлении.
- “Установка аккумулятора” (стр. 13), “Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства компакт-диска, входящего в комплект” (стр. 13), “Зарядка аккумулятора с помощью адаптера USB-AC” (стр. 16)
- Эффективность работы аккумулятора могла временно снизиться из-за низкой температуры. Извлеките аккумулятор из фотокамеры и согрейте его, ненадолго положив в карман.

Карта памяти/Встроенная память

“Отображается сообщение об ошибке”.

“Сообщение об ошибке” (стр. 61)

Кнопка спуска затвора

“При нажатии кнопки затвора съемка не выполняется”.

- Отмените спящий режим.
- Для экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если в течение 3 минут не выполняются никакие операции при включенной фотокамере. Съемка изображения не выполняется, даже если полностью нажать кнопку затвора в этом режиме. Нажмите на рычажок зума или любую другую кнопку, чтобы вывести фотокамеру из спящего режима перед выполнением съемки. Если фотокамерой не пользоваться еще 12 минут, она автоматически выключается. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить фотокамеру.
- Нажмите кнопку , чтобы переключиться в режим съемки.
- Перед выполнением съемки подождите, пока не перестанет мигать индикация  (зарядка вспышки).

- При продолжительном использовании фотокамеры внутренняя температура может повыситься, что приведет к автоматическому отключению. Если это произошло, удалите аккумулятор из фотокамеры и подождите, пока фотокамера не охладится в достаточной степени. Внешняя температура фотокамеры также может повыситься во время использования, однако это нормально и не указывает на неисправность.

Монитор

“Трудно увидеть”.

- Возможно образовалась конденсация¹. Выключите питание и подождите, пока корпус фотокамеры не адаптируется к окружающей температуре и не высохнет перед тем, как выполнять съемку.
- ¹ Если быстро перенести фотокамеру из холодного места в теплую влажную комнату, могут образоваться капли росы.

“На экране появляются вертикальные линии”.

- Такое явление может происходить, когда фотокамера направлена на очень яркий объект в ясную погоду и т.п. Однако линии не появляются на конечном изображении.

“На изображении захвачен свет”.

- Съемка со вспышкой в темных местах приводит к тому, на изображении появляется множество частичек пыли в воздухе, отраженных от вспышки.

Функция даты и времени

“Настройки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию”.

- Если аккумулятор извлечен и не устанавливался в фотокамеру в течение примерно 3 дней², установки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию, и их необходимо переустановить.
 - ² Время, по истечении которого настройки даты и времени возвращаются к установкам по умолчанию, различается в зависимости от того, как долго был установлен аккумулятор.
- “Дата, время, часовой пояс и язык” (стр. 17)



Разное

“Фотокамера издает шум при фотосъемке”.

- Фотокамера может включать механизмы объектива и издавать шум, даже когда не выполняется никаких операций. Это происходит из-за того, что в режиме готовности к съемке фотокамера автоматически выполняет фокусировку.

Сообщение об ошибке

Если на мониторе отображается одно из приведенных ниже сообщений, выполните действия по устранению проблемы.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 Ошиб.Карты	Проблема с картой памяти Вставьте новую карту памяти.
 Защита От Зап.	Проблема с картой памяти Переключатель защиты от записи на карте установлен в положение "LOCK" (блокировка). Снимите блокировку.
 Память Полн.	Проблема с внутренней памятью • Вставьте карту памяти. • Удалите ненужные изображения. ¹
 Карта Пол .	Проблема с картой памяти • Замените карту памяти. • Удалите ненужные изображения. ¹
	Проблема с картой памяти Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Формат.] и нажмите кнопку $\odot$. Затем кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$. ²
	Проблема с внутренней памятью Кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Формат.] и нажмите кнопку $\odot$. Затем кнопками $\Delta \nabla$ выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$. ²
 Нет Изобр .	Проблема с внутренней памятью/картой памяти Перед просмотром изображений сначала снимите их.
 Ошибка Снимка	Проблема с выбранным изображением Для просмотра изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п. Если изображение все еще невозможно просмотреть, поврежден файл изображения.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 Редат Невозможно	Проблема с выбранным изображением Для редактирования изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п.
 Бат. Разряжена	Проблема с батарейками Зарядите аккумулятор.
 Нет Подсоед.	Проблема с подсоединением Правильно соедините фотокамеру и компьютер или принтер.
 Нет Бумаги	Проблема с принтером Загрузите в принтер бумагу.
 Нет Краски	Проблема с принтером Замените чернила в принтере.
 Замятие	Проблема с принтером Извлеките застрявшую бумагу.
 Установки Изм. ³	Проблема с принтером Возврат к состоянию, при котором можно использовать принтер.
 Ошиб. Печати	Проблема с принтером Выключите фотокамеру и принтер, проверьте принтер на наличие проблем, а затем снова включите питание.
 Невозм. Печать ⁴	Проблема с выбранным изображением Для печати используйте компьютер.

¹ Перед удалением важных изображений, загрузите их на компьютер.

² Все данные будут удалены.

³ Отображается, например, когда удален лоток для бумаги принтера. Не выполняйте операции на принтере во время выполнения установок печати на фотокамере.

⁴ Печать изображений, снятых другими фотокамерами, с этой фотокамеры может быть недоступна.

Советы по выполнению съемки

Если Вы не уверены в том, как выполнить съемку изображения так, как Вы себе представляете, обратитесь к приведенной ниже информации.

Фокусировка



“Фокусировка на объекте”

- **Съемка объекта, не находящегося в центре экрана**

После фокусировки на предмете, находящемся на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.

Нажатие кнопки затвора наполовину (стр. 20)

- Для опции [Реж.Автофок.] (стр. 40) выбрано [Лица/ESP]
- **Фотосъемка в режиме [Следящий Аф] (стр. 40)**

Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.

- **Съемка затененных объектов**

Осуществить фокусировку будет легче, если использовать подсветку Аф [Подсветка Аф] (стр. 41)

- **Фотосъемка объектов, на которые трудно выполнить автоматическую фокусировку**

В следующих случаях после фокусировки на предмете (с помощью нажатия кнопки затвора наполовину вниз) с высокой контрастностью на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.


Объекты с низкой контрастностью



При появлении в центре экрана слишком ярких объектов



Объект без вертикальных линий¹⁾




¹⁾ Можно также скомпоновать снимок, удерживая фотокамеру вертикально для фокусировки, а затем вернуть ее в горизонтальное положение для выполнения съемки.

При наличии объектов на разных расстояниях



Быстро движущийся объект



Объект находится не в центре кадра



Дрожание фотокамеры



“Фотосъемка без сотрясения фотокамеры”

- Съемка с использованием режима [Стабилизация] (стр. 41)
Элемент записи изображения** перемещается, чтобы скомпенсировать дрожание камеры, даже если не повышать чувствительность ISO. Эта функция эффективна также при фотосъемке с большим увеличением.

* Устройство, которое преобразует в электрические сигналы свет, поступающий на него через объектив.

- Видеосъемка в режиме [Стаб. Видео] (стр. 41)
- Выберите [Спорт] в режиме сюжетной программы (стр. 29)
В режиме [Спорт] используется высокая скорость затвора и можно уменьшать размытость, обусловленную движущимся объектом.

- Фотосъемка при высокой чувствительности ISO
Если выбрана высокая чувствительность ISO, возможно выполнение фотосъемки с высокой скоростью затвора даже в местах, в которых невозможно использовать вспышку.
“Выбор чувствительности ISO” (стр. 36)

Экспозиция (яркость)



“Фотосъемка с правильной яркостью”

- Фотосъемка объектов с подсветкой
Увеличивается яркость лиц и заднего плана даже при съемке на затемненном фоне. [Осв. Теней] (стр. 40)
- Фотосъемка с использованием функции [Лица/ESP] (стр. 40)
Достигается соответствующая экспозиция для лица на фоне, и лицо становится ярче.
- Фотосъемка с использованием функции [•] для режима [ESP/□] (стр. 40)
Яркость устанавливается в соответствии с яркостью объекта в центре экрана, что позволяет исключить влияние фонового освещения на снимок.
- Съемка изображений с помощью вспышки [Заполняющая] (стр. 34)
Объект на фоне становится ярче.

- Фотосъемка светлых пляжей или снежных сцен
Установите режим [Пляж И Снег] (стр. 29)
- Фотосъемка с использованием компенсации экспозиции (стр. 35)

Отрегулируйте яркость изображения на экране при фотосъемке. Обычно при съемке светлых предметов (например, снега) получаются изображения, яркость которых ниже действительной яркости объекта. Используйте компенсацию экспозиции в положительном направлении (+), чтобы придать естественную яркость светлым оттенкам. И наоборот, при съемке темных предметов, уместно задать коррекцию в отрицательном направлении (-).

Цветовые оттенки



“Съемка изображений с естественными цветовыми оттенками”

- Фотосъемка с выбором баланса белого (стр. 36)
В большинстве случаев наилучшие результаты обычно можно получить с установкой [WB Авто], но для некоторых объектов лучше попробовать поэкспериментировать с другими установками. (Это особенно справедливо в случае наличия теней от солнца под ясным небом, смешивающихся с естественными и искусственными источниками освещения и т.п.)

Качество изображения



“Съемка более резких изображений”

- Фотосъемка с использованием оптического увеличения
Избегайте использования цифрового увеличения (стр. 41) для фотосъемки.
- Фотосъемка при низкой чувствительности ISO
Если изображение снято при высокой чувствительности ISO, могут появиться помехи (небольшие окрашенные пятна и неравномерность цветов, которых нет на оригинальном изображении), и изображение может выглядеть зернистым.
“Выбор чувствительности ISO” (стр. 36)

Панорама



“Фотосъемка с плавно переходящими кадрами”

- Совет относительно панорамной съемки
Фотосъемка с вращением фотокамеры в центре предотвращает сдвиг изображения. В особенности при фотосъемке близко расположенных объектов вращение конца объектива в центре приводит к хорошим результатам.

[Панорама] (стр. 30)

Батарейки



“Увеличение срока службы батареек”

- Избегайте выполнения следующих операций, когда Вы не выполняете действительную съемку, поскольку они приводят к разряджению аккумулятора
 - Повторное нажатие кнопки затвора наполовину вниз.
 - Повторное использование увеличения.
- Выберите для опции [Экон. Энергии] (стр. 53) значение [Вкл.]

Советы по воспроизведению/редактированию

Воспроизведение



“Воспроизведение изображений на внутренней памяти и карте памяти”

- При просмотре снимков из внутренней памяти выньте карту
 - “Установка аккумулятора” (стр. 13),
“Установка карты” (стр. 17)

“Просмотр снимков с высоким качеством на телевизионном экране высокого разрешения”

- Подсоедините фотокамеру к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно)
 - “Для воспроизведения изображений фотокамеры на телевизоре” (стр. 51)

Редактирование



“Стирание звука, записанного на неподвижном изображении”

- Перезапись звука тишиной при воспроизведении изображения
“Добавление звука к неподвижным изображениям [U]” (стр. 45)

Приложение

Уход за фотокамерой

Внешняя поверхность

- Осторожно протирайте мягкой тканью. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите ткань в слабом мыльном растворе, а затем тщательно вытрите. Протрите фотокамеру влажной тканью, а затем вытрите ее сухой тканью. Если Вы пользовались фотокамерой на пляже, протрите ее тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжаты.

Монитор

- Осторожно протирайте мягкой тканью.

Объектив

- Для удаления пыли обдуйте объектив с помощью имеющейся в продаже воздушной подушки, а затем осторожно протрите очистителем для объектива.

Аккумулятор/USB-AC адаптер

- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.

! Не используйте сильные растворители, например, бензол или спирт, а также химические обработанные ткани.

! Если объектив оставить загрязненным, на нем может образоваться плесень.

Хранение

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките батарейки, сетевой USB-адаптер и карту памяти и поместите ее в прохладное сухое место с хорошей вентиляцией.
- Периодически устанавливайте в фотокамеру батарейки и проверяйте ее функционирование.
- ! Не оставляйте фотокамеру в местах, в которых имеются химические вещества, поскольку это может привести к коррозии.

Аккумулятор и сетевой USB-адаптер

- С этой фотокамерой можно использовать только ионно-литиевые аккумуляторы Olympus (LI-50B). Аккумуляторы других типов использовать нельзя.

! Предупреждение:
Опасность взрыва при использовании аккумулятора неправильного типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (стр. 72)

- Фотокамера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеуказанных режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
- Непрерывно используется трансфокатор.
- В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
- Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
- Фотокамера подключена к компьютеру или к принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора.
- При покупке фотокамеры аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием зарядите фотокамеру от компьютера или от сети с помощью сетевого USB-адаптера F-2AC, либо с помощью зарядного устройства LI-50C (приобретается отдельно).
- При использовании сетевого USB-адаптера F-2AC, входящего в комплект, зарядка обычно занимает около 3,5 часов (зависит от применения).
- Входящий в комплект сетевой USB-адаптер предназначен для зарядки аккумулятора. Во время зарядки работает функция просмотра. Не производите съемку, когда к фотокамере подключен сетевой USB-адаптер.
- Входящий в комплект сетевой USB-адаптер F-2AC разработан для использования только с этой фотокамерой. Зарядка других фотокамер с помощью этого USB-адаптера невозможна.
- Не подсоединяйте сетевой USB-адаптер F-2AC к другим устройствам, кроме фотокамеры.

- Для сетевого USB-адаптера моноблока с вилкой: Прилагаемый сетевой USB-адаптер F-2AC должен быть правильно сориентирован в вертикальном положении или размещаться на полу.

Зарядка аккумулятора с помощью подсоединения фотокамеры к компьютеру

Батарею можно заряжать, подключая фотокамеру к компьютеру.

Использование приобретаемого отдельного сетевого адаптера переменного тока

С этой фотокамерой можно использовать сетевой USB-адаптер F-3AC (приобретается отдельно). Не используйте другие сетевые адаптеры, кроме указанных. При использовании F-3AC используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки фотокамеры. Не используйте с фотокамерой другие сетевые адаптеры.

Использование приобретаемого отдельно зарядного устройства

Для зарядки аккумулятора можно использовать зарядное устройство (LI-50C: приобретается отдельно). В таком случае извлеките аккумулятор из фотокамеры и установите аккумулятор в зарядное устройство.

Использование зарядного устройства и USB-AC адаптера за границей

- Зарядное устройство и USB-AC адаптер можно использовать с большинством бытовых источников электропитания в диапазоне от 100 В до 240 В (50/60 Гц) во всему миру. Однако в зависимости от страны или региона, где вы находитесь, сетевая розетка может иметь другую форму и/или соответствия сетевой розетке может потребоваться переходник на вилку зарядного устройства и USB-AC адаптер. Относительно подробностей обратитесь в местную электрическую компанию или в туристическое агентство.
- Не используйте портативные преобразователи напряжения, поскольку они могут повредить зарядное устройство и USB-AC адаптер.

Карта Eye-Fi

- Используйте карты Eye-Fi, имеющиеся в продаже.
- Во время использования карта Eye-Fi может нагреваться.
- При использовании карты Eye-Fi аккумулятор может разрядиться быстрее.
- При использовании карты Eye-Fi фотокамера может работать медленнее.

Использование карты

Карты (и внутренняя память) также соответствуют пленке, на которую записываются изображения в пленочной фотокамере. Другими словами, можно удалять записанные изображения (данные), а также доступно ретуширование при использовании компьютера. Карты можно извлекать из фотокамеры и заменять их, однако это невозможно делать с внутренней памятью. Использование карт памяти большей емкости позволяет Вам делать больше снимков.

Карты памяти, совместимые с этой фотокамерой

Карта SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (имеется в продаже) (подробнее о совместимости карты см. на веб-сайте Olympus.)



Переключатель защиты от записи на карте памяти SD/SDHC/SDXC

На боковой стороне карты памяти SD/SDHC/SDXC имеется переключатель защиты от записи.

Если вы установили переключатель в положение "LOCK" (блокировка), вы не сможете записывать на карту или удалять данные, а также форматировать карту. Верните переключатель в положение, позволяющее выполнение записи.



Использование новой карты памяти

Перед использованием новые карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере. [Формат.]/[Формат.] (стр. 48)

Проверка места сохранения изображения

Индикатор памяти показывает, использовалась ли внутренняя память или карта памяти во время съемки и воспроизведения.

Индикатор текущей памяти

 Используется внутренняя память


 Используется карта памяти



 Даже если выполняются действия [Формат.]/[Формат.], [Удаление], [Выб. Фото] или [Удал.Все], данные на карте памяти удаляются не полностью. При утилизации карты памяти физически разрушите ее для предотвращения утери персональных данных.

Процесс считывания/записи на карту памяти

Во время съемки, пока фотокамера записывает данные, горит красный индикатор текущей памяти. В это время ни в коем случае не открывайте крышку отсека батареи/карты и не отсоединяйте кабель USB. При этом можно не только потерять данные, но также повредить внутреннюю память или карту.

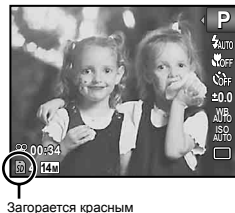

Количество сохраняемых снимков (фотоснимки)/Длина непрерывной записи (видео) во внутренней памяти и на картах памяти

⚠ Данные в следующих таблицах приведены только в качестве приблизительных значений. Действительное количество доступных для сохранения изображений и длительность непрерывной записи будут отличаться в зависимости от условий съемки и используемых карт памяти.

⚠ Данные в приведенной ниже таблице показывают количество доступных для сохранения изображений при использовании отформатированной внутренней памяти. [Формат.]/[Формат.] (стр. 48)

Формат записи

РАЗМЕР ФОТО	СЖАТИЕ	Количество сохраняемых фотоснимков	
		Внутренняя память	Карта памяти SD/SDHC/SDXC (1 Гб)
16M 4608x3456 (SZ-20)	FINE	7	122
	NORM	15	242
14M 4288x3216 (SZ-10)	FINE	8	141
	NORM	17	277
8M 3264x2448	FINE	15	241
	NORM	29	469
5M 2560x1920	FINE	24	385
	NORM	46	738
3M 2048x1536	FINE	38	618
	NORM	75	1,211
2M 1600x1200	FINE	62	992
	NORM	118	1,892
1M 1280x960	FINE	94	1,514
	NORM	180	2,884
VGA 640x480	FINE	316	5,047
	NORM	542	8,652
16:9L 4608x2592 (SZ-20) 4288x2416 (SZ-10)	FINE	10	162
	NORM	20	320
	FINE	11	187
	NORM	23	367
16:9S 1920x1080	FINE	57	917
	NORM	111	1,781

Видеоизображение

РАЗМЕР ФОТО	КАЧ-ВО ИЗОБР.	Длина непрерывной записи			
		Внутренняя память		Карта памяти SD/SDHC/SDXC (1 Гб)	
		Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
 1920x1080 ¹ (SZ-20)	FINE	24 сек.	25 сек.	7 мин. 3 сек.	7 мин. 8 сек.
	NORM	37 сек.	37 сек.	10 мин. 32 сек.	10 мин. 42 сек.
 1280x720 ¹	FINE	37 сек.	37 сек.	10 мин. 32 сек.	10 мин. 42 сек.
	NORM	1 мин. 12 сек.	1 мин. 15 сек.	20 мин. 44 сек.	21 мин. 24 сек.
 640x480	FINE	1 мин. 12 сек.	1 мин. 15 сек.	20 мин. 44 сек.	21 мин. 24 сек.
	NORM	2 мин. 21 сек.	2 мин. 30 сек.	40 мин. 10 сек.	42 мин. 45 сек.
 320x240	FINE	2 мин. 21 сек.	2 мин. 30 сек.	40 мин. 10 сек.	42 мин. 45 сек.


¹ Длина непрерывной записи составляет не более 29 минут в выбранном качестве.

 Максимальный размер файла для одной видеозаписи составляет 4 Гб независимо от емкости карты.

Увеличение количества доступных для съемки изображений

Либо удалите ненужные изображения, либо подсоедините фотокамеру к компьютеру или другому устройству для сохранения изображений, а затем удалите изображения на внутренней памяти или карте памяти. [Удаление] (стр. 24, 46), [Выб. Фото] (стр. 47), [Удал.Все] (стр. 47), [Формат.]/[Формат.] (стр. 48)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

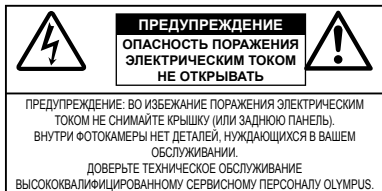

Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу.



ОПАСНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



ОСТОРОЖНО

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам или смертельному исходу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам низкой степени тяжести, повреждению оборудования или потере ценных данных.

ОСТОРОЖНО!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Общие меры предосторожности

Прочитайте все инструкции — Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.

Очистка — Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.

Аксессуары — В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.

Вода и влага — Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.

Размещение — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или зажим, чтобы избежать повреждения изделия.

Источники питания — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.

Молнии — Если во время использования сетевого USB-адаптера начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.

Посторонние предметы — Во избежание травм запрещено оставлять в изделие металлические предметы.

Тепло — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.

Обращение с фотокамерой

⚠ ОСТОРОЖНО

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
 - Не используйте вспышку и LED (в том числе подсветку АФ) при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
 - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
 - Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
 - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
 - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
 - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
 - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
 - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
 - Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
 - Не храните фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
 - Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.
 - Используйте только карты SD/SDHC/SDXC или Eye-Fi. Запрещается использовать карты других типов.
- Если вы случайно вставили в фотокамеру карту другого типа, обратитесь к уполномоченному дистрибутору или в сервисный центр. Не пытайтесь извлечь карту с силой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
 - Ни в коем случае не извлекайте аккумулятор голыми руками, поскольку это может вызвать возгорание или ожог рук.
- Не держите фотокамеру влажными руками.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
 - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте сетевой USB-адаптер во время работы (например, одеялом). Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
 - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
 - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
 - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Следите за ремешком.
 - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, пораженного электрическим током или причинения ожогов при его использовании, следуйте приведенным ниже инструкциям.

ОПАСНО

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного сетевого USB-адаптера или зарядного устройства. Запрещается использовать другие сетевые USB-адаптеры или зарядные устройства.
- Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.
- При использовании или хранении батарей соблюдайте меры предосторожности и следите, чтобы они не касались металлических предметов вроде ювелирных украшений, булавки, застежек и т.п.

- Нельзя хранить батареи в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Во избежание протекания батарей или повреждения их выводов, тщательно следуйте инструкциям по эксплуатации батарей. Никогда не пытайтесь разбирать батареи или дорабатывать их, паять и т.п.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните батареи вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил батарею, срочно обратитесь к врачу.

ОСТОРОЖНО

- Постоянно держите батареи сухими.
- Во избежание протекания, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только батареи, рекомендованные для использования с данным изделием.
- Вставляйте батареи осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятора протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие аномальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других аномальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреваться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

Предупреждения касательно среды эксплуатации

- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в неприкрытых местах ни во время использования, ни во время хранения:
 - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запечатых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
 - Там, где много песка или пыли.
 - Рядом с горючими или взрывчатыми веществами.
- В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочтите прилагаемую к ним инструкцию.
- В местах, подверженных сильным вибрациям.
- Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- При установке фотокамеры на штатив или снятии со штатива вращайте винт штатива, а не фотокамеру.
- Перед транспортировкой фотокамеры уберите штатив и любые другие дополнительные принадлежности, произведенные не OLYMPUS.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению лампели/шторки затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на элементе записи изображения, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительных толчков или янужных усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выбирайте для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения, включив питание и нажав на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Возможны сбои в работе фотокамеры, если она используется в местах с воздействием магнитного/электромагнитного поля, радиоволн или высокого напряжения, например, рядом с телевизором, микроволновой печью, бипии теле- или радиобашни или опор ЛЭП. В этом случае включите и снова выключите фотокамеру, прежде чем продолжать работу.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в ее руководстве.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Нельзя использовать аккумуляторы других типов.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.

- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подосевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Количество снимков, которые вы сможете сделать, зависит от условий съемки и состояния аккумулятора.
- Перед длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- Если требуется длительное хранение, храните аккумулятор в прохладном месте.
- Утилизируя аккумуляторы, вы помогаете сберечь ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.

ЖК-монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе искаженными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур ЖК-монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. ЖК-монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- ЖК-дисплей, используемый в мониторе, изготовлен по высокооточной технологии. Однако на ЖК-дисплее возможно наличие неисчезающих черных или светлых точек. В зависимости от их характеристик или угла зрения на монитор, такие точки могут выделяться по цвету или яркости. Это не является признаком неполадок.

Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

Ограничение гарантии

- Компания Olympus не делает заявлений и не дает гарантий, как явных, так и подразумеваемых, посредством или в отношении любого содержания данных письменных материалов или программного обеспечения, и ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность по любой подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для любых конкретных целей или за любой косвенный, побочный или непрямой ущерб (включая ущерб от потери коммерческой выгоды, прерывания в бизнесе и потери коммерческой информации, но не ограничиваясь ими), возникающий в результате использования или неспособности использовать эти письменные материалы или программное обеспечение или оборудование. В некоторых странах запрещено исключать или ограничивать ответственность за вытекающие или побочные убытки или за косвенные гарантии, поэтому ограничения, приведенные выше, могут на вас не распространяться.
- Компания Olympus сохраняет за собой все права на данное руководство.

Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированные фотографирование, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

Для пользователей в Европе



Знак "CE" указывает, что это изделие соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "CE" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечернутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в странах ЕС. Не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором.



Используйте системы возврата и сбора, действующие в вашей стране, для утилизации данного изделия.



Этот символ [перечернутый мусорный бак на колесах, Директива 2006/66/ЕС, приложение II] указывает на раздельный сбор отработанных батарей в странах ЕС. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Используйте системы возврата и сбора, действующие в вашей стране, для утилизации отработанных батарей.

Гарантийные условия

- 1 В случае неисправности изделия несмотря на его надлежащее использование (в соответствии с имеющимися в комплекте инструкциями по обращению с изделием и его эксплуатации), в течение гарантийного периода, в соответствии с применимым национальным законодательством, после даты покупки у авторизованного дистрибьютора компании Olympus внутри сферы коммерческой деятельности компании Olympus Eurora Holding GmbH согласно перечню авторизованных дистрибьюторов на сайте: <http://www.olympus.com>, данное изделие подлежит бесплатному ремонту или обмену на усмотрение компании Olympus. Для предъявления прав по настоящей гарантии покупатель должен предоставить изделие до окончания гарантийного периода в соответствии с применимым национальным законодательством дилеру, у которого было приобретено изделие, или в любой сервисный центр компании Olympus в области коммерческой деятельности компании Olympus Eurora Holding GmbH, как указано на сайте: <http://www.olympus.com>. В течение одного года действия общимировой гарантии покупатель может сдать изделие в любой сервисный центр Olympus. Примите во внимание, что сервисные центры Olympus имеются не во всех странах.
- 2 Покупатель обязан доставить изделие дилеру или в авторизованный сервисный центр компании Olympus на свой собственный риск и несет все расходы, связанные с доставкой изделия.

Гарантийные условия

- 1 Компания "OLYMPUS IMAGING CORP., (Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan) предоставляет общимировую гарантию сроком действия на один год. Для выполнения любого ремонта, согласно условиям гарантии, данная общимировая гарантия должна быть предъявлена в авторизованный сервисный центр компании Olympus. Данная гарантия действительна только в случае, если в авторизованный сервисный центр компании Olympus предъявляются гарантийный сертификат и доказательство покупки. Примите во внимание, что данная гарантия является дополнением и никоим образом не затрагивает законных прав покупателя на гарантийное обслуживание в соответствии с применимым национальным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров, перечисленных выше.
- 2 Эта гарантия не покрывает случаи, приведенные ниже, и покупателю потребуется оплатить ремонт даже тех неисправностей, которые случились на протяжении вышеупомянутого гарантийного периода.

- a. Любые неисправности, обусловленные неправильным обращением (например использованием по назначению, не указанным в инструкциях по обращению с изделием или в других разделах руководства по эксплуатации, и т.д.).
 - b. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие ремонта, модификации, чистки и т.д., выполненных не компанией Olympus или не авторизованным сервисным центром Olympus.
 - c. Любые неисправности и повреждения, обусловленные перевозкой, падением, ударом и т. п. после приобретения изделия.
 - d. Какие-либо неисправности или повреждения, которые возникли вследствие пожара, землетрясения, наводнения, удара молнии, других природных катастроф, загрязнения окружающей среды и нестабильного электрического напряжения.
 - e. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие небрежного или неправильного хранения (например, хранение изделия в условиях повышенной температуры или влажности, вблизи репеллентов или вредных лекарственных средств и т.д.), неправильного технического обслуживания и т.д.
 - f. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие использования отработанных источников питания и т.п.
 - g. Какие-либо неисправности, которые возникли вследствие попадания внутрь корпуса изделия песка, грязи и т.п.
 - h. Если данный гарантийный сертификат не возвращается вместе с изделием.
 - i. В случае любых поправок, сделанных на гарантийном сертификате, относительно года, месяца и дня покупки, фамилии покупателя, имени дилера и серийного номера.
 - j. Если вместе с данным гарантийным сертификатом не предъявлены документы, подтверждающие покупку.
- 3 Настоящая гарантия распространяется только на изделие; гарантия не распространяется на любые другие аксессуары, в том числе на футляр, ремешок, крышку объектива и батареи.
- 4 В соответствии с этой гарантией единственной обязанностью компании Olympus является ремонт и замена изделия. Любая ответственность в соответствии с данной гарантией за косвенный или последующий ущерб или убытки любого рода, понесенные покупателем вследствие неисправности изделия, в частности, любой ущерб или повреждение, причиненные каким-либо объективом, пленкам, другому оборудованию и аксессуарам, используемым вместе с изделием, а также за любые убытки, обусловленные задержкой ремонта или потерей данных, исключается. Это не затрагивает обязательных законодательных норм.

Указания по гарантийному обслуживанию

- 1** Настоящая гарантия имеет силу только при условии надлежащего заполнения компанией Olympus или авторизованным дилером гарантийного сертификата или других документов, содержащих достаточное подтверждение. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы были полностью вписаны ваша фамилия, имя дилера, серийный номер, а также год, месяц и день покупки, или чтобы к данному гарантийному сертификату был приложен оригинал чека или счета-фактуры (с указанием имени дилера, даты покупки и типа изделия). Компания Olympus оставляет за собой право отказаться от предоставления бесплатных услуг в случае, если не заполнен гарантийный сертификат, не приложен вышеуказанный документ или содержащиеся в нем сведения неполные или неразборчивые.
- 2** Так как настоящий гарантийный сертификат не восстанавливается, храните его в надежном месте.
- * Список авторизованных международных сервисных центров Olympus находится на сайте <http://www.olympus.com>.

Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- Логотип SDHC/SDXC является торговой маркой.
- Eye-Fi является зарегистрированной торговой маркой компании Eye-Fi, Inc.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design rule for Camera File system/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO

PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Программное обеспечение в данной фотокамере может включать программы сторонних производителей. Любая программа сторонних производителей подпадает под действия и условия ее владельцев или держателей лицензии, на основании которых данная программа предоставляется вам.

Эти условия, а также иные примечания к программам сторонних производителей, если таковые имеются, можно найти в файле в формате PDF с примечаниями к программному обеспечению на прилагаемом компакт-диске или на сайте <http://www.olympus.co.jp/en/support/ims/digicamera/download/notice/notice.cfm>

При поддержке ARCSOFT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотокамера

Номер модели	SZ-10	SZ-20
Тип изделия	Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)	
Система записи		
Формат записи	Цифровая запись, JPEG (в соответствии с Design rule for Camera File system (DCF) (Проектные нормы для файловой системы фотокамеры))	
Поддерживаемые стандарты	Exif 2.2, Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge	
Фотоснимок 3D	Формат MP	
Звук к снимкам	Формат Wave	
Видеоизображение	MPEG-4AVC/H.264	
Память	Внутренняя память Карта памяти SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi	
Количество эффективных пикселей	14 000 000 пикселей	16 000 000 пикселей
Элемент записи изображения	1/2,33-дюймовая матрица ПЗС (светофильтр основных цветов)	1/2,3-дюймовая матрица CMOS (светофильтр основных цветов)
Объектив	Объектив Olympus 5,0 - 90 мм, f3,1 - 4,4	Объектив Olympus 4,2 - 52,5 мм, f3,0 - 5,9
На 35-мм пленке	Эквивалент 28 - 504 мм	Эквивалент 24 - 300 мм
Система замера экспозиции	Цифровой замер ESP, точечный замер	
Выдержка	4 - 1/2000 сек.	4 - 1/2000 сек.
Рабочий диапазон съемки		
Нормальное	0,1 м (0,3 фута)- ∞ (W), 1,6 м (5,2 футов) - ∞ (T)	0,1 м (0,3 фута)- ∞ (W), 0,9 м (3,0 фута) - ∞ (T)
Режим макросъемки	0,1 м (0,3 фута)- ∞ (W), 1,6 м (5,2 футов) - ∞ (T)	0,1 м (0,3 фута)- ∞ (W), 0,9 м (3,0 фута) - ∞ (T)
Режим супермакро	0,01 (0,03 фута) м - ∞ (только W)	
Монитор	3,0-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей, 460,000 точек	
Разъем	Гнездо DC-IN, разъем USB, гнездо A/V OUT (универсальный разъем)/ Микро разъем HDMI (тип D)	
Автоматический календарь	С 2000 г. до 2099 г	

Номер модели		SZ-10	SZ-20
Операционная система			
Температура		От 0°С до 40°С (эксплуатация)/ от -20°С до 60°С (хранение)	
Влажность		От 30% до 90% (эксплуатация) /от 10% до 90% (хранение)	
Питание		Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-50B) или приобретаемый отдельно сетевой адаптер переменного тока	
Размеры Ширина x Высота x Глубина (без выступающих частей)		105,9 mm x 67,3 mm x 37,9 mm	102,4 mm x 64,0 mm x 30,4 mm
Масса		215 г (включая аккумулятор и карту)	186 г (включая аккумулятор и карту)

Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)

Тип изделия	: Ионно-литиевый аккумулятор
Номер модели	: LI-50BA/LI-50BB
Стандартное напряжение	: 3,7 В пост. тока
Стандартная емкость	: 925 мАч
Срок службы аккумулятора	: Около 300 полных зарядок (зависит от применения)
Операционная система	
Температура	: От 0°C до 40°C (зарядка)
Размеры	: 34,4 мм (Ш) x 40,0 мм (В) x 7,0 мм (Г) (1,4 x 1,6 x 0,3 дюймов)
Масса	: Примерно 20 г

Адаптер USB-AC (F-2AC)

Номер модели	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B
Требования к питанию	: 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
Выход	: 5 В, 500 мА пост. тока
Операционная система	
Температура	: От 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)
Размеры	: 50,0 мм (Ш) x 54,0 мм (В) x 22,0 мм (Г) (2,0 x 2,1 x 0,9 дюймов)
Масса	: Примерно 46,0 г (F-2AC-1A)/Примерно 42,0 г (F-2AC-2A)/ Примерно 44,0 г (F-2AC-1B)/Примерно 40,0 г (F-2AC-2B)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.



OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Япония

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, США Тел. 484-896-5000

Техническая поддержка (США)

24/7 автоматическая онлайн-служба: <http://www.olympusamerica.com/support>

Справочный телефон для клиентов: Тел. 1-888-553-4448 (бесплатный)

Наш справочный телефон для клиентов работает с 9 до 21 часов

(с понедельника по пятницу) по восточному поясному времени

<http://olympusamerica.com/contactus>

Обновления для программного обеспечения Olympus находятся по адресу:

<http://www.olympusamerica.com/digital>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Здания компании: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия

Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61

Доставка товаров: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

Европейская служба технической поддержки для клиентов:

Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>

или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ*: 00800 - 67 10 83 00

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

* Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удастся соединиться с вышеуказанным номером, просим использовать следующие

ПЛАТНЫЕ НОМЕРА +49 180 5 - 67 10 83 или +49 40 - 237 73 4899

Наша служба технической поддержки для клиентов работает с 9 до 18 часов по средневропейскому времени (с понедельника по пятницу)