

**ONEXT**<sup>®</sup>

[www.myONEXT.ru](http://www.myONEXT.ru)

**ONEXT CARE-PHONE 4**

Телефон с большими кнопками



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность .....	4
<b>Введение .....</b>	<b>5</b>
Комплектация .....	5
Спецификация .....	5
<b>Начало использования .....</b>	<b>5</b>
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	5
Зарядка аккумулятора .....	6
Карта памяти .....	7
Расположение кнопок .....	9
Описание кнопок .....	10
Включение и выключение телефона .....	11
Режим ожидания .....	11
Блокировка клавиатуры .....	11
Осуществление и получение вызовов .....	12
Радио .....	13
Музыкальный проигрыватель .....	14
Калькулятор .....	14
Будильник .....	14
Календарь .....	15
Список контактов .....	15
Сохранение номера .....	15
Дополнительные функции .....	15
Функция SMS .....	15
Чтение сообщений .....	15
Написать сообщение .....	16
Сохранение и отправка сообщений .....	16
Использование SOS .....	16
<b>Настройки .....</b>	<b>17</b>
Профиль .....	17
Параметры сети .....	17

Настройки безопасности .....	17
Восстановление заводских настроек .....	18
USB-кабель для передачи данных .....	<b>18</b>
<b>Индикаторы</b> .....	18
Основные индикаторы .....	18
Индикаторы профиля .....	19

## **Безопасность**

Для удобного и безопасного использования данного телефона, убедитесь в том, что Вы познакомились с приведённой ниже информацией.

### **Безопасное использование телефона**

Не используйте телефон в местах, где их применение запрещено, может вызвать помехи или привести к опасным последствиям. Выключайте устройство в самолёте, вблизи горючих и химических веществ, а также в непосредственной близости от медицинских приборов.

### **Безопасность дорожного движения**

Не используйте телефон во время вождения.

### **Помехи**

Мобильная связь подвержена влиянию радиопомех, что соответствующим образом влияет на работу мобильного телефона.

### **Водонепроницаемость**

Данный мобильный телефон НЕ является водонепроницаемым. Держите его подальше от воды.

*Телефон и все его аксессуары должны храниться в недоступном для детей месте.*

### **Аккумулятор мобильного телефона**

Пожалуйста, используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению аппарата и нанести вред Вашему здоровью.

### **Сервисное обслуживание**

Не разбирайте и не собирайте телефон самостоятельно. Сервисное обслуживание телефона может проводиться только в авторизованных сервисных центрах.

## Введение

### Комплектация

Открыв упаковку с телефоном, убедитесь в наличии всех аксессуаров. В случае их отсутствия, свяжитесь с местным дистрибьютором.

### Спецификация

- Размер: 111,65 мм (высота) \* 50,2 мм (ширина) \* 14,3 мм (глубина)
- Ёмкость аккумулятора: 1000 мА•ч
- Время работы в режиме ожидания: 200 ч
- Время работы в режиме разговора: 4 ч

*Примечание: время работы в режиме разговора может зависеть от внешних факторов, влияющих на работу сети.*

## Начало использования

### Установка SIM-карты и аккумулятора

Перед извлечением аккумулятора, убедитесь в том, что телефон выключен и отсоединён от зарядного устройства.

Для установки SIM-карты выполните следующие действия:


1. Снимите с телефона заднюю крышку.



2. Извлеките аккумулятор.



3. Установите SIM-карту в соответствующий разъем, как показано на рисунке.

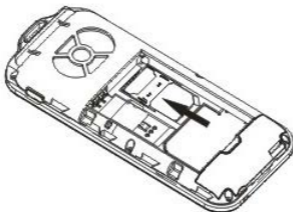

4. Установите аккумулятор.

5. Установите заднюю крышку телефона на место.

## **Зарядка аккумулятора**

Этапы зарядки:

1. Подключите зарядное устройство к сети.

2. Откройте заглушку на разъеме питания телефона и подключите к нему зарядное устройство.

3. Процесс зарядки отображается индикатором на экране телефона.



4. По завершении процесса зарядки, отключите зарядное устройство от сети, а затем извлеките его из разъёма питания телефона.

***Предупреждение:***

- Перед началом зарядки, убедитесь, что аккумулятор установлен правильно
- Не извлекайте аккумулятор во время зарядки. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению телефона

***Примечание:***

- Если уровень заряда аккумулятора окажется очень низким, телефон издаст предупреждающий звуковой сигнал и сообщит о том, что аккумулятор разряжен. На экране появится значок:



- Если уровень заряда аккумулятора недостаточен для работы телефона, устройство автоматически отключится, сразу после соответствующего оповещения
- Если аккумулятор полностью разряжен, то индикатор зарядки появится на экране лишь спустя несколько минут после начала процесса зарядки
- После завершения зарядки аккумулятора на экране отобразится значок его полной зарядки



- Процесс зарядки занимает от двух до трёх часов

## **Карта памяти**

При необходимости память телефона можно расширить с помощью карты памяти Micro SD (приобретается отдельно).

Установка и извлечение карты памяти:

1. Выключите мобильный телефон.
2. Отключите зарядное устройство (если оно подключено) и извлеките аккумулятор.



3. Установите карту памяти в соответствующий разъём. Карта устанавливается металлическими контактами вниз, как это изображено на рисунке.
4. Перед извлечением карты памяти так же необходимо сначала выключить телефон, отключить зарядное устройство (если оно подключено) и извлечь аккумулятор. После этого карту памяти можно извлечь из разъёма.



## Расположение кнопок



## Описание кнопок





Кнопка		Функция
«Левая кнопка выбора»		Служит для вызова меню и подтверждения выбора
«Правая кнопка выбора»		Используется для вызова списка контактов и возврата
«Отбой»		При коротком нажатии переводит телефон в режим ожидания или завершает вызов. При долгом нажатии: включает или выключает телефон
«Отправить»		Переход к истории вызовов или осуществление вызова
Кнопки навигации	«Вверх»	Файловый менеджер
	«Вниз»	Калькулятор
	«Влево»	Музыкальный плеер
	«Вправо»	Радио
	«Ввод»	Основное меню
Кнопки цифрового и буквенного ввода	0	Короткое нажатие: ввод символа «0». Долгое нажатие: вкл./выкл. фонарика
	1	Короткое нажатие: ввод символа «1». При удерживании: установка номера голосовой почты
	2-9	Короткое нажатие: ввод соответствующих цифр с 2 по 9. Долгое нажатие: дозвон до номера, назначенного в быстром наборе
	*	Короткое нажатие: ввод символов «*», «+», «P», «W». Долгое нажатие: включение радио
	#	Короткое нажатие: ввод символа «#». Долгое нажатие: включение/выключение режима работы без звука

## Включение и выключение

При выключенном телефоне, нажмите и удерживайте кнопку «Отбой» , чтобы его включить. Находясь в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «Отбой» , чтобы выключить телефон.

## Режим ожидания


Расположение элементов на экране в режиме ожидания:

1 	2 	3 
4 		
5 		
6 		

- 1 – Состояние сигнала
- 2 – Прочие индикаторы
- 3 – Состояние аккумулятора
- 4 – Время
- 5 – Оператор
- 6 – Дата


## Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру двумя способами:

- Автоматическая блокировка: опция включается в меню «Настройки → Настройки телефона → Автоматическая блокировка клавиатуры». При включённой опции телефон автоматически блокирует клавиатуру спустя заданный период времени
- Ручная блокировка: в режиме ожидания, нажмите «Левую кнопку выбора»  и клавишу «\*», чтобы заблокировать клавиатуру


1	2	3
4		
5		
Разбл.		

В режиме блокировки, нажмите любую кнопку, чтобы включить экран телефона. На экране будет отображаться подсказка о том, как разблокировать телефон.

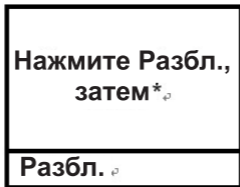

## Осуществление и получение вызовов

### Осуществление вызова

В режиме ожидания нажмите любую кнопку цифровой клавиатуры, чтобы перейти к набору номера. Нажмите кнопку «Отправить» , чтобы осуществить вызов.

Поиск номеров в истории вызовов:

Нажмите кнопку «Отправить» , чтобы осуществить вызов. На странице с историей вызовов нажмите кнопку «Отправить» , чтобы осуществить вызов.

### Дополнительные функции




- Быстрый вызов. Перейдите в меню «Телефонная книга». Вы можете записать до 8 номеров быстрого набора, и назначить их на кнопки от 2 до 9. В режиме

ожидания нажмите и удерживайте одну из цифровых кнопок для осуществления быстрого набора. Телефон автоматически осуществит набор номера, соответствующего данной кнопке


- Экстренный вызов. Вы можете осуществить вызов экстренной помощи по номерам 112 и 911, вне зависимости от того, установлена ли SIM-карта в телефоне или нет

## Принять вызов

При получении входящего звонка, выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «Отправить»  или кнопку «Ввод», чтобы принять входящий вызов. Вы также можете принимать вызовы с помощью гарнитуры, если она подключена к устройству и включён соответствующий режим
- Нажмите кнопку «Отклон.» , чтобы отклонить входящий вызов
- Нажмите «Тихо» , чтобы принять входящий вызов без звука

## История вызовов

При наличии пропущенных и осуществлённых вызовов, их количество будет отображено на экране телефона в режиме ожидания. Вы можете нажать «Левую кнопку выбора» , чтобы просмотреть пропущенные вызовы.

## Радио

### Запуск радио

В телефоне предусмотрена функция прослушивания радио. Для использования этой функции необходимо перейти к экрану радио или подключить наушники.

### Функции управления радио

- Кнопка «Вверх» – увеличение громкости
- Кнопка «Вниз» – уменьшение громкости
- Кнопка «Влево» – переключение на предыдущий радиоканал в списке
- Кнопка «Вправо» – переключение на следующий радиосигнал в списке
- «Правая кнопка выбора» переводит телефон в режим автоматического поиска радиостанций. Если Вы выберете «Да», при ответе на следующий запрос, то телефон начнёт автоматический поиск радиостанций. Если Вы выберете «Нет», телефон будет осуществлять поиск повышая частоту, начиная с текущей, пока не найдёт радиосигнал удовлетворительного качества
- «Ввод» – выкл./вкл. радио

## Музыкальный плеер

### Запуск музыкального плеера

Вы можете использовать плеер для прослушивания музыки со своего телефона или карты памяти. Если Вы выберете карту памяти, телефон автоматически добавит все найденные на ней музыкальные файлы в список воспроизведения.

### Функции управления плеером

- Кнопка «Вверх» – Увеличение громкости
- Кнопка «Вниз» – Уменьшение громкости
- Кнопка «Влево» – Воспроизведение предыдущей песни
- Кнопка «Вправо» – Воспроизведение следующей песни
- Кнопка «Ввод» – Воспроизвести/остановить песню

## Калькулятор

Вы можете использовать калькулятор для выполнения простых вычислений: сложение, вычитание, умножение и деление.

Ввод цифр: используйте кнопки 0-9 для ввода цифр.

Ввод оператора: используйте экранные символы «+», «-», «\*», «/» для проведения операций. Выборы оператора осуществляется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо».

## Будильник

В этом телефоне Вы можете настроить 3 будильника. Откройте меню будильника и используйте следующие функции для настройки функции:

- «Статус» – Включение будильника. По умолчанию будильник выключен
- «Время» – Установка времени срабатывания будильника
- «Повтор сигнала» – Позволяет настроить функцию повтора сигнала через 1, 3, 5 или 10 минут.
- «Режим повтора» – Позволяет настроить повторение будильника.  
Доступные режимы: выкл., ежедневно.

## Календарь

### Функция календаря

Календарь имеет следующие настройки:

- «Перейти к дате» – Здесь Вы можете указать дату
- «Неделя начинается» – Можно установить «Воскресенье» или «Понедельник»

## Список контактов

### Сохранение номера

Сохранить номер можно одним из следующих способов:

1. В режиме ожидания Вы можете ввести номер телефона и затем выбрать пункт «Настройки → Сохранить», чтобы сохранить этот номер на SIM-карту.
2. Вы можете сохранить номер телефона принятого или пропущенного вызова в телефонную книжку.
3. Возможно непосредственное добавление номера телефона в записную книжку, с помощью функции «Добавить номер».

### Дополнительные возможности

**Быстрый набор:** Вы можете записать до 8 номеров быстрого набора и назначить их кнопкам от 2 до 9, добавив их в записной книжке или введя вручную. Назначив номера быстрого вызова, Вы можете их использовать, удерживая соответствующую цифровую кнопку.

## Функция SMS

### Чтение сообщений

Вы можете читать сообщения одним из двух способов:

- Чтение сообщения на экране режима ожидания
- Чтение сообщения из списка входящих сообщений

Используйте кнопки «Влево» и «Вправо», чтобы листать страницы, а кнопки «Вверх» и «Вниз» – чтобы листать строки. Кроме того, на экране SMS-сообщения Вы можете использовать кнопку вызова, чтобы набрать номер отправителя сообщения.

Функции управления:

- «Ответ» – Ответить на текущее сообщение
- «Удалить» – Удалить выбранное сообщение
- «Переслать» – Переслать выбранное сообщение на другой номер
- «Копировать в SIM/телефон» – Копирование на SIM-карту или телефон
- Дополнительная функция – Вы можете использовать цифры для копирования и переноса сообщений

## Написать сообщение

1. В режиме ожидания, нажмите кнопку «Вверх».

2. Выберите соответствующую функцию из открывшегося меню.


*Примечание: На экране редактирования сообщения используйте кнопку «#», чтобы изменить способ ввода.*

## Сохранение и отправка сообщений

По умолчанию, отправляемые сообщения не сохраняются в памяти телефона. Выберите режим «Сохранить отправленное сообщение» в меню «Настройки SMS → Общие настройки», чтобы изменить настройку.

## Использование SOS

### Вызов SOS

- Установив SIM-карту, удерживайте нажатой кнопку SOS . В первый раз будет предложено установить номер телефона для SOS-вызова
- Вы можете установить до 5 SOS-номеров. Номера можно внести в список SOS-номеров непосредственно из списка контактов или введя их вручную

### SOS-сообщение

Вы можете задать содержание SOS-сообщения. По умолчанию сообщение содержит следующий текст: «SOS!!!»

### Активация режима SOS

Для активации режима SOS удерживайте нажатой кнопку SOS. Телефон автоматически перейдёт в SOS-режим и выполнит следующие действия:

- Будет включён сигнал тревоги, начнёт мигать индикатор. Телефон будет последовательно обзванивать пять установленных SOS-номеров, цикл обзвона будет повторяться три раза подряд. Действие режима завершится, когда телефон дозвонится до одного из номеров в списке

- Если телефон не сможет дозвониться ни до одного из пяти номеров, он отправит на них SOS-сообщения и в течение следующего часа будет оставаться в режиме SOS. В это время все ходящие вызовы будут приниматься автоматически
- По завершении режима телефон вернется в обычный режим

## **Настройки**

### **Профиль**

Выберите пункт меню «Настройки → Профиль», чтобы установить мелодию для входящего вызова, звук оповещения об SMS, сигнал тревоги, звук клавиш, тип будильника, громкость и режим звонка.

### **Время и дата**

Установка времени и даты системы (день, месяц, год).

### **Язык**

Выбор языка системы (русский, английский).

### **Функции джойстика**

Настройка клавиш джойстика для быстрого доступа к различным приложениям.

### **Автоблокировка клавиатуры**

Установка времени блокировки клавиатуры.

### **Обои**

Установка экранной заставки.

### **Яркость**

Установка яркости экрана.

## **Параметры сети**

### **Выбор сети**

Выбор и подключение к доступным сетям.

### **Выбранные сети**

Список сетей, в которых работало устройство.

## **Настройка безопасности**

Вы можете изменить настройки безопасности и защитить телефон паролем, чтобы предупредить неправомерное использование своего телефона или SIM-карты.

### **Настройки безопасности SIM-карты**

**Блокировка SIM-карты.** При использовании функции блокировки SIM-карты каждое включение телефона будет сопровождаться запросом PIN-кода. Троекратный неверный ввод PIN-кода заблокирует SIM-карту. Чтобы разблокировать SIM-карту и изменить PIN-код, потребуется ввод PUK-кода (персональный код разблокировки). Если PUK-код отсутствует или утрачен, обратитесь к оператору.

**Изменение пароля.** Используйте эту функцию, чтобы изменить PIN1-код и PIN2-код Вашей SIM-карты.

**Блокировка телефона.** При включённой функции блокировки телефона, функции выключения и восстановления заводских настроек потребуют ввода пароля разблокировки мобильного телефона. По умолчанию установлен пароль «1122».

**Изменение пароля.** Эта функция меняет пароль мобильного телефона.

## Восстановление заводских установок

Эта функция восстанавливает некоторые настройки мобильного телефона до их заводских значений. Для использования данной функции, Вы должны ввести правильный пароль мобильного телефона. По умолчанию установлен пароль «1122».

## USB-кабель для передачи данных




Телефон имеет USB-интерфейс. Вы можете подключить телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Таким образом, Вы можете копировать и переносить файлы с телефона на компьютер, просматривать фотографии, видео и музыку, сохранённые на телефоне с помощью компьютера.

1. Подключите кабель данных к разъёму на телефоне.
2. Другой стороной подключите кабель данных к USB-разъёму компьютера.
3. Выберите необходимый режим.

*Примечание: для работы функции подключения телефона по USB, необходимо включить телефон.*

## Индикаторы

### Основные индикаторы

Индикаторы	Описание
	Уровень сигнала
	Состояние аккумулятора
	Непрочитанные сообщения

	Пропущенные вызовы
	Переадресованные вызовы
	Будильник
	Блокировка клавиатуры

## Индикаторы профиля

Индикаторы	Описание
	Стандартный профиль
	Без звука
	Вибрация, затем звонок
	Вибрация вместе со звонком
	Только вибрация
	Режим гарнитуры

## **Гарантийные обязательства**

Гарантия производителя НЕ распространяется на:

- Случаи несанкционированной переустановки базового программного обеспечения (за исключением обновления ОС с официального сайта производителя), действия вирусов, механические повреждения, а также повреждения, вызванные перегревом устройства, попаданием в него жидкости, посторонних предметов, насекомых.
- Сторонние программы, установленные пользователем самостоятельно, включая ущерб, который они могут нанести базовому ПО.
- Нестабильную работу устройства из-за качества электропитания, беспроводной связи, негативных внешних воздействий (высокая влажность, переохлаждение, перегрев на открытом солнце).
- Гарантия 1 год. Срок службы 2 года.

*По вопросам эксплуатации и технического обслуживания продукции обращайтесь в службу технической поддержки ONEXT в г. Москве по телефону +7 (495) 363-55-45 (пн-пт, с 9 до 18 часов)*

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, состав программного обеспечения, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры имеют приблизительные значения.*