

Panasonic

Инструкции по эксплуатации Часть 1

A200

Цифровой мобильный телефон



EB-A200
Мобильный телефон

GSM

*Прежде, чем начать эксплуатацию данного устройства, пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции (Часть 1 и 2).
Перед началом работы зарядите батарею.*

Содержание

Внешний вид	1	Игры	57
Названия частей.....	1	Игры.....	57
Клавиши и символы.....	2	WAP	60
Пиктограммы.....	4	Запуск WAP.....	60
Начало работы	5	Закладки.....	62
Батарея и SIM.....	5	Настройки.....	65
Основные операции	9	Блокировка	67
Включение/Выключение.....	9	Сообщения	68
Включение/Выключение		Настройка.....	69
блокировки телефона.....	10	Создать.....	72
Исходящий вызов.....	11	Входящие и Исходящие... ..	73
Входящий вызов.....	15	SMS-чат 	74
Операции во время		Шаблоны.....	75
разговора.....	16	Трансляции 	75
Ввод текста.....	24	Календарь	78
Структура Меню	26	Просмотр календаря.....	78
Настройки	27	Медиа	81
Профили.....	28	Картинки.....	82
Звуки.....	29	Видео.....	83
Экран.....	32	Звуки.....	84
Язык.....	34	Память.....	84
Автоответ.....	34	Приложения	85
Быстрая кнопка.....	35	Игры.....	86
Телефон.....	36	Будильники.....	86
Стандартно.....	44	Запись.....	87
Контакты	45	Часы.....	87
Список.....	46	Автовключение.....	88
Создать.....	49	Автовыключение.....	89
Группы.....	51	Калькулятор.....	89
Память.....	52	Синтезатор.....	91
Мои номера.....	53	Дополнительные	
Служебный вызов <input type="checkbox"/>	53	аксессуары	93
Голосовая почта.....	54	Поиск и устранение	
Быстрый набор.....	55	неисправностей	95
Основная книжка.....	56		

Сообщения об ошибках.....	97
Словарь терминов	99
Личные настройки.....	101
Алфавитный указатель	102

Внешний вид


Названия частей



<Вид сзади>






Крышка аккумуляторной батареи

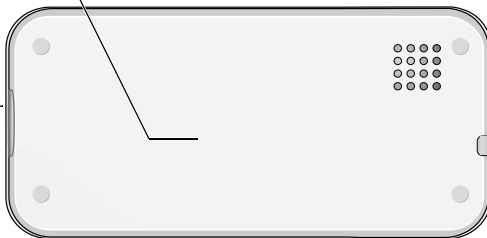Гнездо зарядки



Клавиши и символы

Клавиши	Описание
	<p>Центральная клавиша: Нажмите на центр клавиши навигации для выбора или входа в меню.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для входа в главное меню. Нажмите и придержите для входа в меню Блокировка телефона.</p>
	<p>Клавиша навигации: Перемещение курсора в любом направлении.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите клавишу  или  для входа в меню Список. Нажмите , чтобы отобразить Календарь. Нажмите клавишу  для входа меню Медиа.</p>
	<p>Левая функциональная клавиша: Выполняет функции, указанные в левом нижнем углу дисплея.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для входа в меню Сообщения.</p>
	<p>Правая функциональная клавиша: Выполняет функции, указанные в правом нижнем углу дисплея. В основном используется для отмены или возвращения к предыдущему уровню меню.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для активации функции, присвоенной операции Краткое нажатие Быстрая кнопка. Нажмите и придержите для активации функции, присвоенной операции Долгое нажатие Быстрая кнопка.</p>
	<p>Цифровые клавиши: Ввод номеров.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и придержите для использования соответствующей функции Быстрый набор ( – ). Нажмите и придержите  для ввода „+“ (см. „Международные вызовы“ на странице 14), „p“ или „w“ (см. „Тональные сигналы DTMF“ на странице 23”).</p>
	<p>Клавиша вызова: Нажмите, чтобы ответить на звонок или позвонить.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для входа в меню Последние вызовы.</p>

Клавиши	Описание
	<p>Клавиша питания/окончания разговора: Окончить разговор или вернуться в режим ожидания.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и придержите эту клавишу для включения или выключения телефона.</p>
	<p>Звёздочка/Клавиша регистра: Ввод * . Клавиша регистра при вводе текста.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и придержите для запуска WAP.</p>
	<p>Решётка: Ввод #.</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и придержите для активации режима Тихий.</p>
	<p>Обозначает, что функция зависит от SIM-карты.</p>
	<p>Обозначает, что функция зависит от Сети.</p>

Пиктограммы

Пиктограммы состояния

Пиктограммы состояния изображаются в зависимости от активированных в данный момент функций.



	Показывает Уровень зарядки батареи	стр. 6
	В другой сети – Роуминг (📶)	стр. 99
	Получены новые сообщения	стр. 71
	Папка сообщений заполнена	
	Будильники включены	стр. 86
	Функция Переадресация включена	стр. 39
	Функция Голосовая почта включена	стр. 54
	Функция Звук вызова включена	стр. 30
	Вибросигнал	
	Вибросигнал и Звук вызова	
	Мигание	
	Услуги GPRS доступны	стр. 99
	Доступны только экстренные вызовы	стр. 12
	Уровень сигнала GSM	
	Выбрана Линия 1 или Линия 2 (☐)	стр. 37
	Приём или отправка данных по USB-кабелю	стр. 94



Батарея и SIM

Прежде чем открыть крышку батареи, необходимо отключить питание телефона и отсоединить зарядное устройство от телефона.

Батарея



Удаление батареи

1. Нажмите на выступ у нижнего края крышки (1)
2. Снимите крышку батареи (2)
3. Нажмите нижнюю часть батареи вперёд (3)
4. Поднимите и удалите батарею (4)

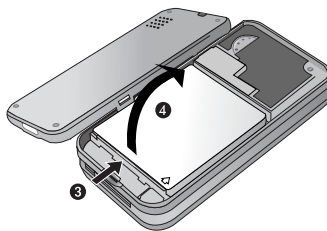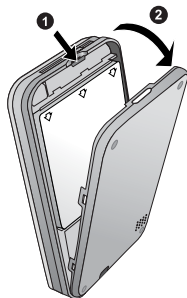

Присоединение батареи

1. Вставьте верхний край батареи (1)
2. Осторожно нажмите нижний край батареи вниз до щелчка (2)
3. Вставьте верхний край крышки. Убедитесь в том, что прорез на крышке вошла в фиксатор телефона (3)
4. Аккуратно установите крышку на место до полной фиксации (4)

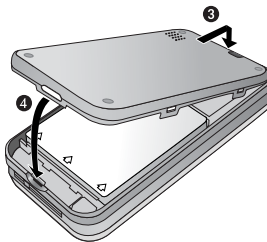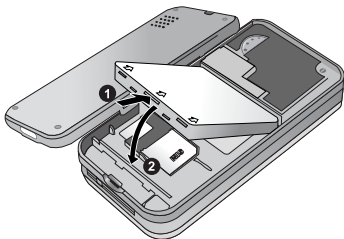

Зарядка батареи

Перед первым включением телефона рекомендуется заряжать батарею не менее 4 часов.

Прежде чем подключить зарядное устройство, убедитесь в том, что батарея вставлена правильно.

Подсоединение разъёма

1. Вставьте разъём со стороны стрелки
2. Вставляйте зарядное устройство до конца
3. Индикатор уровня зарядки батареи придёт в движение (см. „Индикатор уровня зарядки батареи“ ниже)



Примечание: Во избежание повреждения телефона и/или зарядного устройства НЕ НАЖИМАЙТЕ на разъём слишком сильно.







Отсоединение разъёма

Осторожно вытяните разъём из гнезда



Примечание: Во избежание повреждения телефона и/или зарядного устройства НЕ ТЯНИТЕ за кабель.

Индикатор уровня зарядки батареи

	Зарядка завершена	Во время зарядки	Батарея разряжена
Индикатор	 Зелёный	 -  -  -  Зелёный Красный	 Красный



Предупреждение о том, что Батарея разряжена

При разрядке батареи индикатор зарядки начнёт светиться красным цветом. В случае критической разрядки батареи прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Через 2 минуты после звукового сигнала питание автоматически отключится. Сразу же подключите зарядное устройство (см. „Зарядка батареи“ на странице 6). Во время зарядки телефона можно звонить по телефону и отвечать на звонки.

SIM

Установка SIM



1. Снимите крышку батареи и удалите батарею (см. „Удаление батареи“ на странице 5)
2. Вставьте **SIM**-карту в держатель **SIM**-карты
3. Установите батарею и крышку батареи

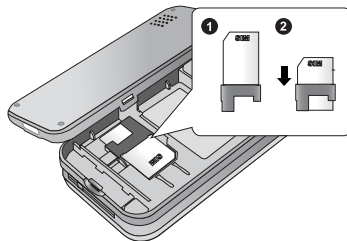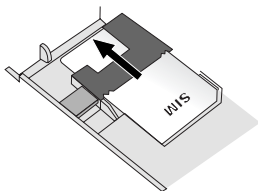

Примечание: Убедитесь в том, что позолоченные контакты **SIM**-карты и телефона располагаются друг против друга.


Удаление SIM

1. Снимите крышку батареи и удалите батарею (см. „Удаление батареи“ на странице 5)
2. Нажав на выступ, аккуратно выдвиньте **SIM**-карту
3. Установите батарею и крышку батареи

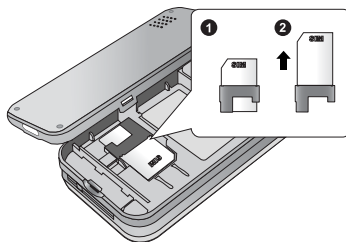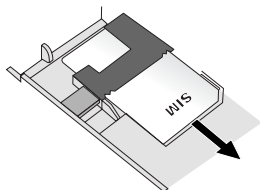


Включение/Выключение

Включение

1. Нажмите и придержите клавишу  (Питание/Отключение)
2 – 3 секунды
2. Включится стартовая анимация
3. На протяжении 2 секунд будет отображаться настраиваемое **Приветствие** (см. „Приветствие“ на странице 32)
4. Дисплей останется в состоянии готовности

Выключение

Нажмите и придержите клавишу  (Питание/Отключение)
2 – 3 секунды




Включение/Выключение блокировки телефона


Вы можете заблокировать Ваш телефон во избежание его случайного или преднамеренного неправомерного использования.

Блокировка




Функция **Блокировка** используется для предотвращения случайного нажатия какой-либо из клавиш.

В режиме ожидания

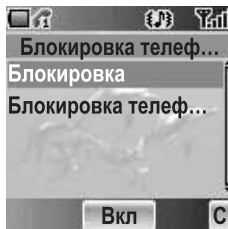1. Нажмите и придержите клавишу  (Меню)
2. Нажмите клавишу  (Вкл)
3. Нажмите клавишу  (OK)



Для выключения функции **Блокировка**

1. Нажмите клавишу  ()
2. Нажмите клавишу  (OK)

Блокировка телефона

См. „Блокировка телефона“ на странице 40.

Исходящий вызов




Прежде чем позвонить, убедитесь в том, что телефон включён, индикатор уровня сигнала показывает доступное в данной местности покрытие сетью, а батарея достаточно заряжена.


Во время разговора на дисплее показывается его продолжительность, возобновляя отсчёт каждые 4 часа.

Набор номера

Для того чтобы позвонить, Вам необходим код города и номер телефона.

В режиме ожидания


1. С помощью клавиш  –  введите код города и номер телефона
2. На дисплее отобразится введённый номер
3. Нажмите клавишу  (Отпр)

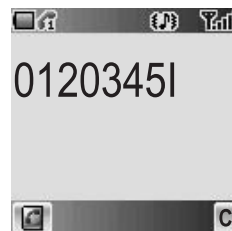

Окончание разговора

При окончании разговора на дисплее отобразится его продолжительность. При включённой функции **Макс стоимость** (см. „Макс стоимость“ на странице 37) отобразится также количество оставшихся единиц.

Во время разговора


1. Нажмите клавишу  (Питание/Отключение)
2. Продолжительность отображается на дисплее
3. Отобразится также **Макс стоимость** (если эта функция включена)

Экстренные вызовы

В экстренном случае Вы можете осуществить экстренный вызов, набрав международный номер экстренной помощи 112, доступный в большинстве стран. Даже при отсутствии в телефоне карты **SIM**, эта функция доступна в большинстве случаев (☞).

В режиме ожидания

1. С помощью клавиш **0+** – **9** наберите 112
2. Нажмите клавишу **☞** (Отпр)

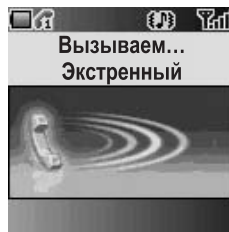

Примечание: Возможность экстренных вызовов без карты **SIM** зависит от страны или оператора сети.


Последние вызовы

Исходящий вызов из списка Последние вызовы

Вы можете выбирать номера телефонов из списка **Исходящие**, **Принятые** или **Неотвеченные**. Могут сохраняться до 50 последних номеров в каждом из списков **Исходящие** и **Принятые**, и до 20 номеров в списке **Неотвеченные**.

В режиме ожидания



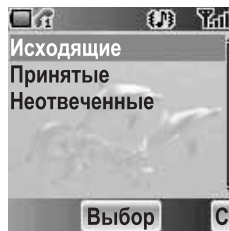



1. Нажмите клавишу **☞** (Отпр) для отображения списка **Последние вызовы**
2. С помощью клавиши **☉** выберите нужный список
3. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
4. С помощью клавиши **☉** выберите требуемый номер
5. Нажмите клавишу **☞** (Отпр)



Управление записями в списке **Последние вызовы**

Вы можете просмотреть, удалить определенную запись или все записи в списке **Последние вызовы**

*В меню **Последние вызовы***

1. С помощью клавиши  выберите нужный список **Последние вызовы**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
4. Нажмите клавишу  (Меню)
5. С помощью клавиши  выберите **Просм**, **Удалить** или **Удалить все**
6. Нажмите клавишу  (Выбор)

Меню	Описание
Просм	Просмотр информации о вызове
Удалить	Удалить номер из списка
Удалить все	Удалить все номера из списка

Сохранение записи из списка **Последние вызовы** в папке **Контакты**

Вы можете сохранить нужную запись из списка **Последние вызовы** в папке **Контакты**.







*В меню **Последние вызовы***

1. С помощью клавиши  выберите нужный список
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. Нажмите клавишу  ()
(см. „Список“ на странице 46)

Международные вызовы

Для осуществления международного вызова Вам необходим код страны/региона, код города и номер телефона.

В режиме ожидания

1. Нажмите и придержите клавишу , пока на дисплее не отобразится „+“
2. С помощью клавиш  –  введите код страны/региона
3. С помощью клавиш  –  введите код города и номер телефона
4. Нажмите клавишу  (Отпр)




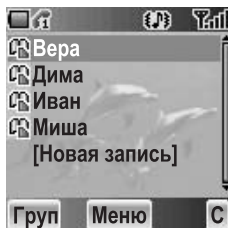
Примечание: Если Вы набираете номер в международном формате, не забудьте опустить первый „0“ в коде города. (Ниже приводятся некоторые исключения.)

Список

Для того чтобы использовать эту функцию, Вам необходимо сохранить номера телефонов в папке **Список** (см. „Создать“ на странице 49).

В режиме ожидания



1. Нажмите клавишу  или , чтобы показать на дисплее папку **Список**
2. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
3. Нажмите клавишу  (Отпр)



Быстрый набор

Для того чтобы использовать эту функцию, Вам необходимо настроить **Быстрый набор** (см. „Быстрый набор“ на странице 55).

В режиме ожидания




1. Нажмите и придержите соответствующую „горячую клавишу“  – 
2. Номер будет набран автоматически



Служебный вызов

Ваш оператор может запрограммировать на Вашу карту **SIM** несколько специальных номеров телефона. Вы не можете изменять эти номера.

В режиме ожидания

1. Нажмите клавишу  или , чтобы показать на дисплее папку **Список**
2. С помощью клавиши  выберите требуемый номер из списка

Служебный вызов

ИЛИ

В режиме ожидания



1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Контакты**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите **Служебный вызов**
5. Нажмите клавишу  (Выбор)




Примечание: SDN (Номера служебных вызовов) отображаются только в том случае, если выбран параметр **SIM** или **Все** в меню **Основная книжка** (см. „Основная книжка“ на странице 56). Если Ваш оператор эту услугу не предлагает, номера служебных вызовов на дисплее изображаться не будут.


Входящий вызов

Ответ

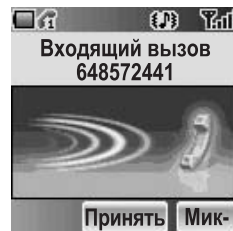

Когда телефон звонит, для ответа на входящий вызов нажмите любую клавишу, за исключением клавиш  (Питание/Отключение) и  (Тихо). Во время разговора на дисплее показывается его продолжительность, возобновляя отсчёт каждые 4 часа.



Неотвеченные

Если ответ на вызов не производится, на дисплее отобразится количество неотвеченных вызовов. Для просмотра информации о неотвеченном вызове нажмите клавишу  (Смотр).

Отклонение

Чтобы отклонить вызов, при звонящем телефоне нажмите клавишу  (Питание/Отключение). На дисплее отобразится количество неотвеченных вызовов. Для просмотра информации о неотвеченном вызове нажмите клавишу .

Автоответ

Если активирована функция **Автоответ** и подключена портативная гарнитура, ответ на вызовы может осуществляться без нажатия какой-либо клавиши. На удерживаемый вызов следует отвечать нормальным образом (см. „Автоответ“ на странице 34).

Показать ID

При получении входящего вызова, номер которого сохранён в папке **Список**, на дисплее отобразится имя абонента. Если номер не сохранён в папке **Список**, на дисплее отобразится только номер телефона.



Операции во время разговора


Во время разговора Вы можете использовать различные функции.

Управление параметром Громкость

Во время разговора Вы можете регулировать громкость динамиков.

Во время разговора

-  увеличение громкости
-  уменьшение громкости

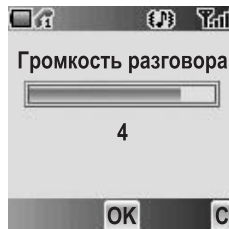

Доступ к папке Список

Во время разговора Вы можете использовать доступ к записям в папке **Список**, сохранённым на карте **SIM** или в телефоне.



Во время разговора


1. Нажмите клавишу  ()
2. С помощью клавиши  выберите требуемую запись (см. „Контакты“ на странице 45)

Сообщения

Во время разговора Вы можете посылать **SMS**, а также создавать или просматривать сообщения **SMS** или **MMS**.

Во время разговора

1. Нажмите клавишу  (Меню)
 2. С помощью клавиши  выберите **Сообщения**
 3. Нажмите клавишу  (Выбор)
- (см. „Сообщения“ на странице 68)

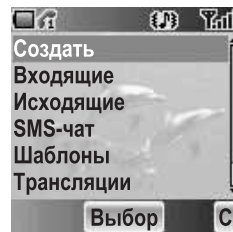

Громко+

Если активирована функция **Громко+**, Вы можете использовать режим Handsfree, не пользуясь наушниками.

Во время разговора

1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Громко+**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
5. Нажмите клавишу  (Выбор)


Удрж


Вы можете удерживать вызов.

Во время разговора

1. Нажмите клавишу  (Удрж)

Для возобновления

1. Нажмите клавишу  (Возобн)

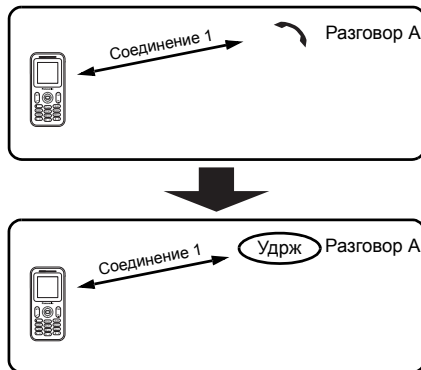


Удержание


При включённой функции **Удержание** Вы можете принять другой вызов или создать многосторонний телефонный разговор.

Удерживать и ответить

Вы можете удержать текущий разговор и ответить на новый вызов.

Во время разговора

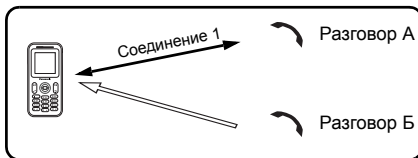

1. Вы слышите входящий вызов, и на дисплее отображается **ID абонента**
2. Нажмите клавишу  (Отпр)





Окончить и ответить

Вы можете окончить текущую связь и ответить на новый вызов.

Во время разговора


1. Вы слышите входящий вызов, и на дисплее отображается **ID абонента**
2. Нажмите клавишу  (Питание/Отключение)
3. Нажмите клавишу  (Отпр)

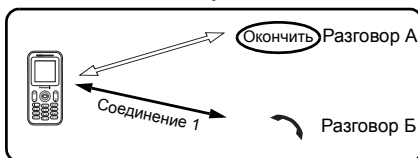
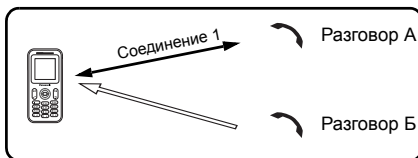


Отклонение нового вызова

Во время разговора Вы можете отклонить новый вызов.

Во время разговора





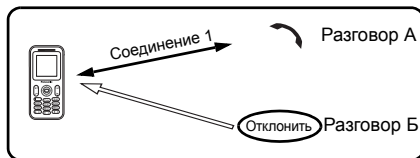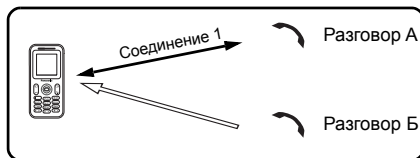

1. Вы слышите входящий вызов, и на дисплее отображается **ID абонента**
2. Нажмите клавишу  (БезОтв)




Второй вызов

Во время разговора Вы можете позвонить другому абоненту.

Во время разговора

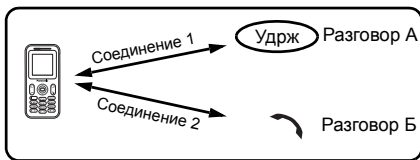

1. Нажмите клавишу  (Удрж)
2. С помощью клавиш  –  введите требуемый номер телефона
ИЛИ
Нажмите клавишу  () и выберите требуемый номер
3. Нажмите клавишу  (Отпр).
Первый разговор будет удержан.





Смена вызова

Вы можете переключаться между 2 соединениями.

Во время второго разговора


1. Нажмите клавишу  (Возобн)
2. Второй разговор будет удержан, и Вы вернётесь к первому разговору
3. Нажмите клавишу  (Удрж)
4. Первый разговор будет удержан, и Вы вернётесь ко второму разговору

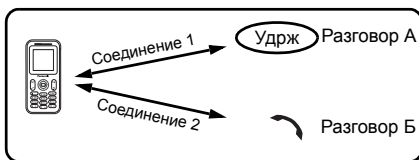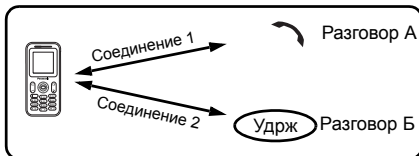

Окончание связи

Во время разговоров


1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Сброс**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите **Активный** или **Удрж**
5. Нажмите клавишу  (Выбор)

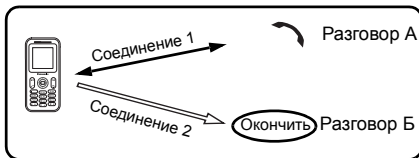

Окончание обоих соединений

Во время разговоров

Нажмите клавишу  (Окончить)

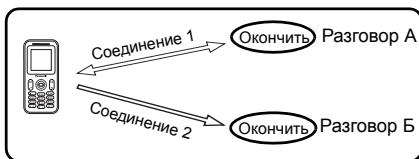






Многосторонний разговор (Конференция)

В рамках многостороннего разговора Вы можете вести до 5 разговоров. Вы не можете вести более одного многостороннего разговора одновременно.

Создание многостороннего разговора

Во время 2 разговоров при 1 удерживаемом разговоре



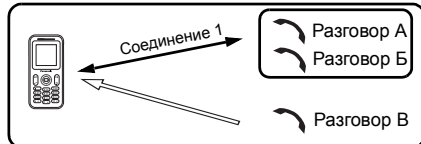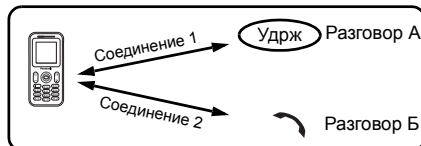

1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Конференция**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)




Добавление участников разговора


В рамках многостороннего разговора Вы можете вести до 5 разговоров.

Во время многостороннего разговора

1. Нажмите клавишу  (Удрж). Режим **Конференция** удерживается.
2. Создать другой разговор ИЛИ Ответить на входящий вызов
3. Нажмите клавишу  (Меню)
4. С помощью клавиши  выберите **Конференция**
5. Нажмите клавишу  (Выбор)

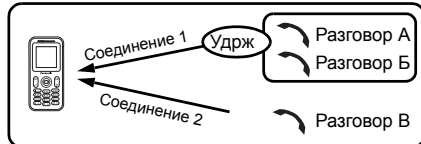






⋮


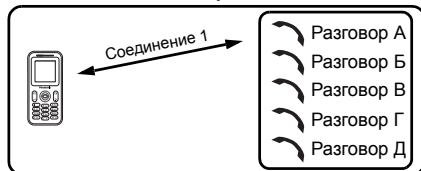


Отделение участника разговора

Вы можете отделить разговор от многостороннего разговора и создать другое соединение.

Во время многостороннего разговора





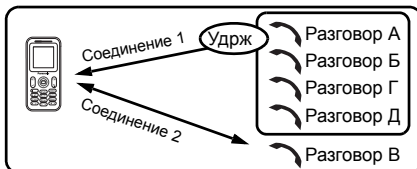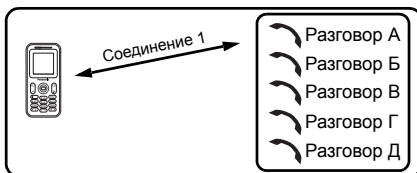
1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Личный вызов**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите требуемый номер телефона
5. Нажмите клавишу  (Выбор)
Многосторонний разговор удерживается.




Окончание разговора в рамках многостороннего разговора

В рамках многостороннего разговора Вы можете завершить разговоры по очереди.

Во время многостороннего разговора


1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Сброс**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите требуемый номер телефона
5. Нажмите клавишу  (Выбор)

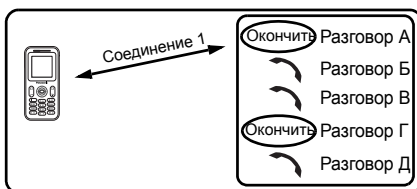


Окончание многостороннего разговора

Вы можете окончить многосторонний разговор.

Во время многостороннего разговора

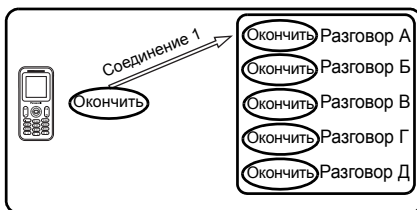



1. Нажмите клавишу  (Окончить)
2. Все соединения будут разорваны
















Тональные сигналы DTMF

Во время разговора могут посылатся тональные сигналы DTMF (двухтональный многочастотный набор). Эти сигналы часто используются для доступа к голосовой почте, пейджинговой связи и компьютеризованному удалённому обслуживанию банковского счёта. Например, Вам необходимо ввести номер для дистанционного доступа к сообщениям голосовой почты. Номер телефона может быть сохранён в папке **Контакты** вместе с последовательностью DTMF, позволяя набирать номер по сигналу о вызове и автоматически отправлять последовательность DTMF. Вы можете использовать „р“ для непродолжительной паузы и „w“ для паузы и ожидания Вашего сигнала.

Ввод текста

Для ввода текста Вы можете использовать буквенно-цифровые знаки. Несколько раз нажмите соответствующую клавишу, пока на дисплее не появится нужный знак. Если Вам необходимо использовать одну и ту же клавишу для ввода различных знаков, введите первый знак и подождите 1 секунду. Для ввода текста Вы можете нажать и придержать клавишу  – , на дисплее отобразится набор знаков. С помощью клавиши  выберите нужную букву и нажмите  (Выбор).



Режим ввода текста					
Клавиша	Русский Т9®	Обычный (abc)	Греческий (ΑΒΓ)	Расширенный (aää)	Цифровой (0 – 9)
		+ _	+ _	+ _	0
	., - ? ! ' @ : ; / 1	. @ / : ; * # + - " ' ! ; ? ; _ () [] { } ' & % \ ^ ~ < > = € £ \$ ¥ ¢ §			1
	АБВГ2 абвг2	ABC abc	ΑΒΓ	ΑÄÄ/ΕΒСÇ aääæäbc	2
	ДЕЁЖЗЗ деёжзз	DEF def	ΔΕΖ	DEÉF deèéf	3
	ИЙКЛ4 ийкл4	GHI ghi	ΗΘΙ	GHI ghii	4
	МНО5 мно5	JKL jkl	ΚΛΜ	JKL jkl	5
	ПРС6 прс6	MNO mno	ΝΞΟ	MNŃOÖØ mñföðøð	6
	ТУФХ7 туфх7	PQRS pqrs	ΠΡΣ	PQRS pqrsß	7
	ЦЧШЩЬ8 цчшщъ8	TUV tuv	ΤΥΦ	TUÜV tuüv	8
	ЬЪЭЮЯ9 ьъэюя9	WXYZ wxyz	ΧΨΩ	WXYZ wxyz	9
 	Регистр/ Фиксация	Регистр/ Фиксация		Фиксация	*
	Пробел	Пробел	Пробел	Пробел	#


Пример ввода текста


Ввод слов „Привет!“ и „Hello!“


Режим	Операции с клавишами/Дисплей								
Русский Т9®	 								 x 4
		С	Пр	При	Прив	Приве	Привет	Привет.	Привет!
Обычный (abc)	 								
		x 2	x 2	x 3	x 3	x 3	x 12		
		Н	He	Hel	Hell	Hello	Hello!		

Режим ввода текста

Вы можете изменять режим ввода текста, нажимая клавишу  ().



Один раз нажмите клавишу регистра . Следующий вводимый знак будет заглавной буквой.



Для фиксации регистра дважды нажмите клавишу . Вы можете вводить все заглавные буквы.

Обычный	T9	abc	0-9	АВГ	ăăă
Регистр	T9↑	abc	_____	_____	_____
Фиксация регистра	T9↑↑	ABC	_____	_____	ĂĂĂ

Ввод текста в режиме T9®







Использование ввода текста в режиме T9® значительно уменьшает количество нажатий клавиш: Ваш телефон анализирует Ваш ввод и сравнивает их с языковой базой данных, прогнозируя следующий знак, наиболее подходящий к Вашему вводу.

По одному разу нажмите клавишу с каждой требуемой Вами буквой.

Сначала желаемая буква может не появиться на дисплее. Не обращайтесь на это внимания и продолжайте нажимать другие клавиши, пока не будет набрано всё слово. Затем проверьте, правильно ли напечатано слово. Если получилось не то слово, которое Вы хотели, нажмите  или , чтобы просмотреть другие варианты.

Если нужного Вам слова нет во внутреннем словаре (например, если это слово не используется или используется редко), тогда его необходимо ввести в режиме T9 по одному символу, заканчивая ввод слова после каждого символа и возвращаясь назад.

Редактирование текста

Нажатие клавиши  перемещает курсор вверх и вниз, клавиша  перемещает курсор влево и вправо. Когда курсор находится между двумя знаками, Вы можете вставить между ними новый знак. Для удаления одного знака один раз нажмите клавишу  (). Для удаления всего введённого текста нажмите и придержите клавишу  () 2 – 3 секунды.

Структура Меню



Настройки

Профили	28
Звуки	29
Экран	32
Язык	34
Автоответ	34
Быстрая кнопка	35
Телефон	36
Стандартно	44



WAP

Запуск WAP	60
Закладки	62
Настройки	65



Календарь

Просмотр календаря	78
--------------------------	----



STK (Набор инструментальных средств карты SIM)



Контакты

Список	46
Создать	49
Группы	51
Память	52
Мои номера	53
Служебный вызов <input type="checkbox"/>	53
Голосовая почта	54
Быстрый набор	55
Основная книжка	56



Блокировка



Медиа

Картинки	82
Видео	83
Звуки	84
Память	84



Игры

Игры	57
------------	----



Сообщения

Настройка	69
Создать	72
Входящие и Исходящие	73
SMS-чат <input type="checkbox"/>	74
Шаблоны	75
Трансляции <input type="checkbox"/>	75



Приложения

Игры	86
Будильники	86
Запись	87
Часы	87
Автовключение	88
Автовыключение	89
Калькулятор	89
Синтезатор	91



Примечание: Если SIM-карта не поддерживает STK (набор инструментальных средств SIM-карты), на дисплее в главном меню вместо STK будет отображаться **Календарь**, а если поддерживает, то **Календарь** будет отображаться в меню **Приложения**.

Настройки



Профили

стр. 28

Активация профиля	28
Редактирование профиля	28
Возвращение к стандартной настройке	29
Переименование профиля	29



Звуки

стр. 29

Громкость	30
Звук вызова	30
Звук сообщения	30
Звук кнопок	31
Звук предупреждения	31
Тип оповещения	31



Экран

стр. 32

Заставка	32
Палитра экрана	32
Приветствие	32
Сообщ оператора	33
Время подсветки	33
Подсветка кнопок	33



Язык

стр. 34



Автоответ

стр. 34



Быстрая кнопка

стр. 35



Телефон

стр. 36

Функции вызова	36
Переадресация	39
Авторизация	40
Сеть	44




Стан- дартно


стр. 44

Профили


Вы можете переключаться между 4 различными профилями, каждый из которых имеет отдельную комбинацию параметров **Громкость**, **Звук вызова**, **Звук сообщения**, **Звук кнопок**, **Звук предупреждения** и **Тип оповещения**.

В меню **Настройки**

Нажмите клавишу  (Выбор)

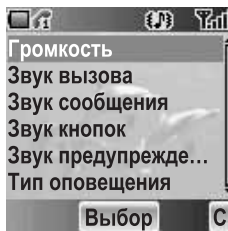




В распоряжении имеются следующие профили:

Обычный	Подходящий для повседневных настроек.
Тихий	Звук вызова для нормальных ситуаций (нажмите и придержите клавишу  см. „Решётка“ на странице 3)
На улице	Для шумного окружения
Встреча	Для совещаний






Активация профиля

В меню **Профили**

1. С помощью клавиши  выберите нужный профиль
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Активировать**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)





Редактирование профиля

В меню **Профили**

1. С помощью клавиши  выберите нужный профиль
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Редактировать**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите требуемую настройку (см. „Звуки“ на странице 29)






Возвращение к стандартной настройке

В меню Профили

1. С помощью клавиши  выберите нужный профиль
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Стандартно**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

Переименование профиля

В меню Профили


1. С помощью клавиши  выберите нужный профиль, за исключением профиля **Обычный**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Переименовать**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. Введите название профиля
(см. „Ввод текста“ на странице 24)
6. Нажмите клавишу  (OK)

Звуки

Вы можете выбрать любой звук из стандартного набора (показанного на рисунке справа) или загруженный **Звук вызова** из папки **Звуки** (см. „Звуки“ на странице 84).

В меню Настройки

1. С помощью клавиши  выберите **Звуки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)

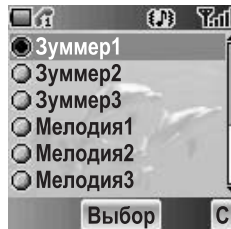


Громкость

Вы можете регулировать громкость звука вызова.

В меню Звуки

1. Нажмите клавишу (Выбор)
2. Звук вызова начнёт воспроизводиться
3. С помощью клавиши отрегулируйте громкость:
клавиша или увеличивает громкость,
клавиша или громкость уменьшает
4. Нажмите клавишу (OK)

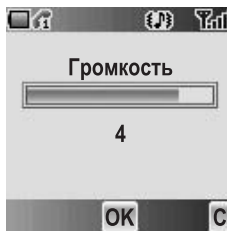


Звук вызова

Вы можете выбрать **Звук вызова** из стандартного набора или из папки **Звуки**.

В меню Звуки

1. С помощью клавиши выберите **Звук вызова**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите **Стандартные** или **Мои звуки**
4. Нажмите клавишу (Выбор)
5. С помощью клавиши выберите желаемый звук, и эталонный звук будет воспроизводиться
6. Нажмите клавишу (Выбор)

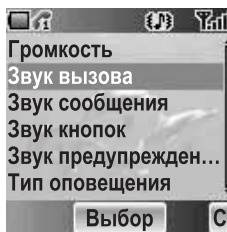


Звук сообщения

Вы можете выбрать **Звук сообщения** из стандартного набора или из папки **Звуки**.

В меню Звуки



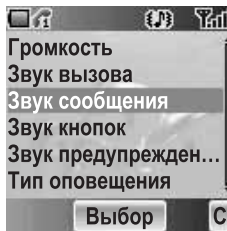

1. С помощью клавиши выберите **Звук сообщения**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите **Стандартные** или **Мои звуки**
4. Нажмите клавишу (Выбор)
5. С помощью клавиши выберите желаемый звук, и эталонный звук будет воспроизводиться
6. Нажмите клавишу (Выбор)




Звук кнопок

Звук кнопок – это звук, который Вы слышите, когда нажимаете кнопку.

В меню Звуки



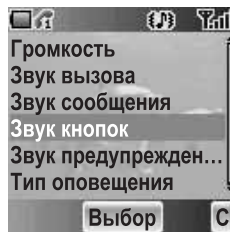

1. С помощью клавиши  выберите **Звук кнопок**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)




Звук предупреждения

Звук предупреждения сообщает о разрядке батареи.

В меню Звуки

1. С помощью клавиши  выберите **Звук предупреждения**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

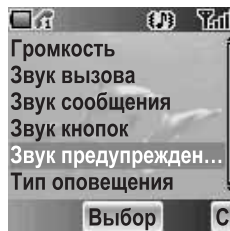


Тип оповещения

Вы можете настроить телефон, как он будет воспроизводить **Тип оповещения**.

В меню Звуки

1. С помощью клавиши  выберите **Тип оповещения**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый тип оповещения
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

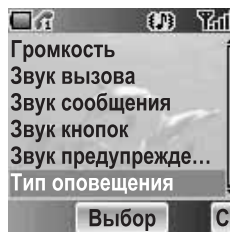

Экран

Заставка

Вы можете изменить **Заставку**, выбрав один из стандартных рисунков или рисунок из папки **Картинки**.

В меню Экран


1. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
2. С помощью клавиши **⊕** выберите **Стандартные** или **Картинки**
3. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
4. С помощью клавиши **⊕** выберите желаемый рисунок в качестве заставки
5. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)

Палитра экрана

Вы можете изменить настройку **Палитры экрана**, которая влияет на цвет курсора и фона.

В меню Экран

1. С помощью клавиши **⊕** выберите **Палитра экрана**
2. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
3. С помощью клавиши **⊕** выберите требуемую тему
4. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)

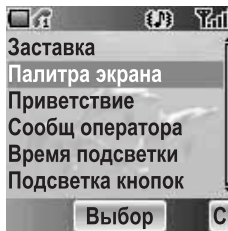


Приветствие

Вы можете задать Ваше оригинальное **Приветствие**, отображаемое на дисплее после стартовой анимации.

В меню Экран



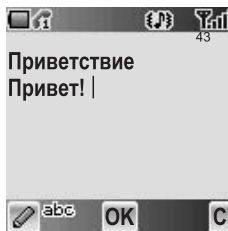

1. С помощью клавиши **⊕** выберите **Приветствие**
2. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
3. Введите Ваше оригинальное приветствие (см. „Ввод текста“ на странице 24)
4. Нажмите клавишу **⊙** (OK)




Сообщ оператору

Сообщ оператору – это функция, напоминающая Вам, как оперировать выбранными функциями после выхода из режима ожидания на несколько минут.

В меню Экран

1. С помощью клавиши  выберите **Сообщ оператора**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

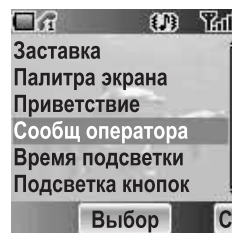


Время подсветки

Вы можете установить продолжительность времени подсветки.

В меню Экран

1. С помощью клавиши  выберите **Время подсветки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую продолжительность
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

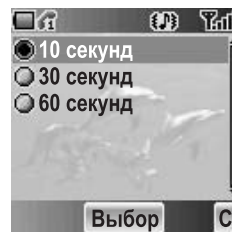

Подсветка кнопок

Вы можете включить или выключить функцию **Подсветка кнопок** для цифровых кнопок.

В меню Экран

1. С помощью клавиши  выберите **Подсветка кнопок**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)




Примечание: Установка параметра **Подсветка кнопок Вкл** может сократить срок службы батареи.

Язык

Вы можете изменить язык дисплея телефона. Если Вы выберете режим **Автоматически**, телефон выберет стандартный язык карты SIM (□).

*В меню **Настройки***

1. С помощью клавиши ⌂ выберите **Язык**
2. Нажмите клавишу ⌂ (Выбор)
3. С помощью клавиши ⌂ выберите требуемый язык или режим **Автоматически**
4. Нажмите клавишу ⌂ (Выбор)

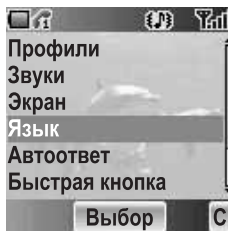


Автоответ

При подключении портативной гарнитуры вы можете включить функцию **Автоответ** и отвечать на входящие вызовы автоматически.

*В меню **Настройки***



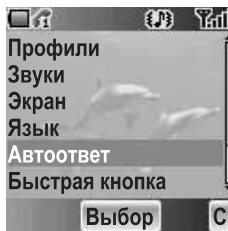



1. С помощью клавиши ⌂ выберите **Автоответ**
2. Нажмите клавишу ⌂ (Выбор)
3. С помощью клавиши ⌂ выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу ⌂ (Выбор)











Быстрая кнопка

Вы можете закрепить за правой функциональной клавишей две выбранные функции и активировать их посредством функции **Краткое нажатие** (нажать один раз) или функции **Долгое нажатие** (нажать и удерживать).

В меню **Настройки**

1. С помощью клавиши  выберите **Быстрая кнопка**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Краткое нажатие** или **Долгое нажатие**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
6. Нажмите клавишу  (Выбор)

В распоряжении имеются следующие функции:


	Игры		Будильники
	Контакты		Календарь
	Запуск WAP		Калькулятор
	Медиа		Запись

Телефон

Вы можете настроить любой параметр телефона.


*В меню **Настройки***


1. С помощью клавиши  выберите **Телефон**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемые настройки
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

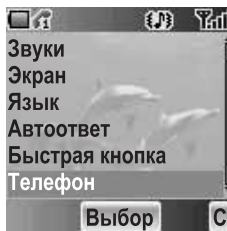

Функции вызова

*В меню **Телефон***

1. С помощью клавиши  выберите **Функции вызова**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый параметр
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

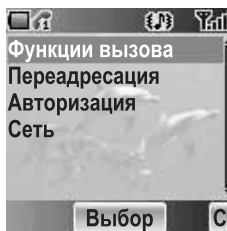


Вызовы

Вы можете провести проверку состояния вызова.

*В меню **Функции вызова***

1. С помощью клавиши  выберите **Вызовы**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемое состояние
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

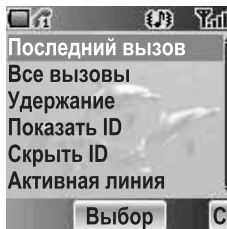

Последний вызов	Показывается продолжительность последнего вызова.
Все вызовы	Показывается общая продолжительность всех вызовов. Для сброса общей продолжительности нажмите (Сбросить).
Удержание	Активируйте функцию Удержание и посмотрите на её состояние.
Показать ID	Проверьте, как принимается ID.
Скрыть ID	Проверьте, как отсылается Ваш ID.
Активная линия	Выберите линию для активации ().

Плата за услуги

Вы можете контролировать стоимость вызовов, установив лимит стоимости вызовов и задействовав единицы продолжительности разговора.

*В меню **Функции вызова***





1. С помощью клавиши выберите **Плата за услуги**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите требуемый пункт
4. На дисплее отобразится текущая настройка
Вам нужно ввести код **PIN2**, чтобы отредактировать функции **Макс стоимость** и **Единица цены**.


Остаток	Проверка оставшейся стоимости.
Единица цены	Вы можете установить цену единицы для добавления к общей сумме, нажав клавишу (Изменить).
Макс стоимость	Вы можете редактировать параметры Макс стоимость , нажав клавишу (Изменить).
Счетчики	Проверка общей стоимости. Вы можете установить общую стоимость на нуль, нажав клавишу (Сбросить).

Соединения

Вы можете видеть количество перенесённых данных. Вы также можете сбросить общее количество перенесённых данных, показываемых в меню **Все**.

*В меню **Функции вызова***

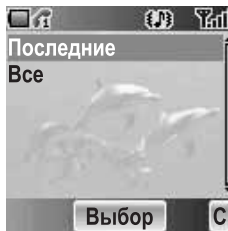

1. С помощью клавиши  выберите **Соединения**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Последние** или **Все**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)




Показать мой номер

Вы можете выбрать, будет ли отображаться Ваш ID или не будет.

*В меню **Функции вызова***

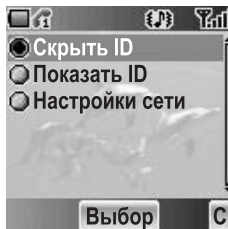


1. С помощью клавиши  выберите **Показать мой номер**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый метод
4. Нажмите клавишу  (Выбор)







Переадресация


Вы можете переадресовывать вызовы, настроив условия в соответствии с типом вызовов.


В меню **Телефон**


1. С помощью клавиши  выберите **Переадресация**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый тип вызовов или **Отменить все**
4. Нажмите клавишу  (Выбор).

Если Вы выберете **Голосовые**, с помощью клавиши  выберите требуемый тип и нажмите клавишу  (Выбор)

5. С помощью клавиши  выберите **Состояние**, **Вкл** или **Выкл**
6. Нажмите  (Выбор).


Если Вы выберете **Вкл**, введите номер телефона для переадресации. Затем нажмите клавишу  (OK)

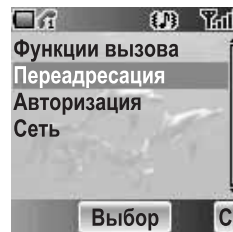

Голосовые	<p>Голосовые вызовы будут переадресовываться при следующих условиях:</p> <p>Если недоступен: Если телефон находится вне зоны покрытия сетью, все входящие голосовые вызовы будут переадресовываться.</p> <p>Если нет ответа: Неотвеченные голосовые вызовы будут переадресовываться.</p> <p>Если занято: Если линия занята, все входящие голосовые вызовы будут переадресовываться.</p> <p>Все условно: При 3 вышеуказанных условиях все входящие голосовые вызовы будут переадресовываться (.</p> <p>Всегда: Все входящие голосовые вызовы будут переадресовываться.</p>
Факс	Факсы будут переадресовываться.
Данные	Данные будут переадресовываться.
Отменить все	Ни один из вызовов не будет переадресовываться.

Авторизация

Вы можете ограничить доступ для защиты Вашего телефона, SIM-карты, вызовов, информации и данных. Вам необходимо перед изменением кода активировать PIN-код.

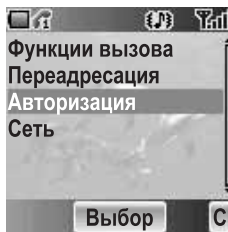


Блокировка телефона

Вы можете заблокировать Ваш телефон, и при каждом включении телефона с различными SIM-картами Вам будет предлагаться ввести код разблокирования.

В меню *Авторизация*

1. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
2. С помощью клавиши **☉** выберите **Состояние** или **Изменение кода**

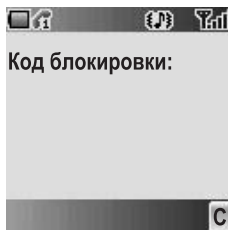

Примечание: Вам рекомендуется записать код разблокирования. Если Вы забудете этот код, для разблокирования телефона Вам будет нужно обратиться к Вашему оператору.

Изменение состояния

В меню *Блокировка телефона*

1. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
2. С помощью клавиши **☉** выберите **Вкл** или **Выкл**
3. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
4. Введите правильный 4-значный код разблокирования
5. Нажмите клавишу **☉** (OK)






ИЛИ

В режиме ожидания

1. Нажмите и придержите клавишу **☉** (Меню)
2. С помощью клавиши **☉** выберите **Блокировка телефона**
3. Нажмите клавишу **☉** (Вкл)
4. Введите правильный 4-значный код разблокирования
5. Нажмите клавишу **☉** (OK)

Изменение кода разблокирования





В меню Блокировка телефона



1. С помощью клавиши  выберите **Изменение кода**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. Введите старый код разблокирования
4. Нажмите клавишу  (OK)
5. Введите новый код разблокирования
6. Нажмите клавишу  (OK)
7. Введите новый код ещё раз для подтверждения
8. Нажмите клавишу  (OK)

Запрет вызовов

Вы можете запретить отправлять и/или принимать определённые вызовы с помощью пароля, предоставленного Вашим оператором. При обновлении/проверке состояния **Запрет вызовов** телефон должен быть зарегистрирован в сети.

В меню Авторизация

1. С помощью клавиши  выберите **Запрет вызовов**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

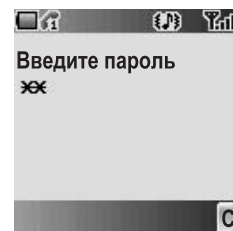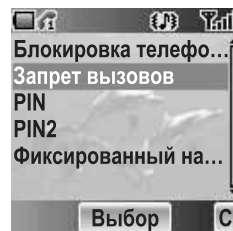





Запрет голосовых	Вы можете запретить пользоваться функцией Голосовые и выбрать Входящие и/или Исходящие .
Запрет данных	Вы можете запретить пользоваться функцией Данные и выбрать Выкл , Международные кроме домашних , Международные вызовы или Все вызовы .
Отменить все	Вы можете отменить все настройки Запрет вызовов .
Изменить пароль	Вы можете изменить пароль.

PIN










Вы можете защитить Вашу **SIM**-карту от несанкционированного использования. Если Вы активируете функцию **PIN**, при каждом включении телефона Вам будет предлагаться ввести **PIN**-код. Прежде чем изменить **PIN**-код, Вам необходимо включить функцию **PIN**-код, и Вам необходимо ввести **PIN**-код, чтобы отключить функцию **PIN**-код.


В меню **Авторизация**

1. С помощью клавиши  выберите **PIN**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Состояние** или **Смена**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

Изменение **PIN**-кода

Убедитесь в том, что **PIN Состояние Вкл**, прежде чем изменять **PIN**-код.

1. Введите старый код **PIN** с помощью клавиш  +  – 
2. Нажмите клавишу  (OK)
3. Введите новый **PIN**-код с помощью клавиш  +  – 
4. Нажмите клавишу  (OK)
5. Введите новый **PIN**-код ещё раз для подтверждения
6. Нажмите клавишу  (OK)

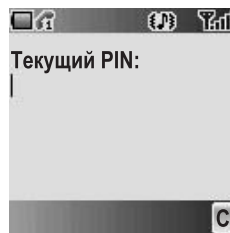

Изменение параметра Состояние


1. С помощью клавиши выберите **Вкл** или **Выкл**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. Введите **PIN**-код с помощью клавиш –
4. Нажмите клавишу (OK)

PIN2

Вы не можете изменить код **PIN2** без действующего кода **PIN2**.

В меню Авторизация

1. С помощью клавиши выберите **PIN2**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. Введите старый код **PIN2** с помощью клавиш –
4. Нажмите клавишу (OK)
5. Введите новый **PIN2**-код с помощью клавиш –
6. Нажмите клавишу (OK)
7. Введите новый **PIN2**-код ещё раз для подтверждения
8. Нажмите клавишу (OK)

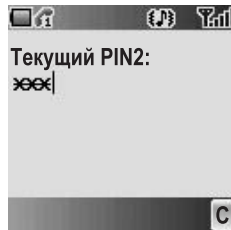


Фиксированный набор

Функция **Фиксированный набор** позволяет Вам свести Ваши исходящие вызовы к определённому набору номеров, сохранённому в списке FDN (Номера фиксированного набора) на Вашей SIM-карте. Если эта функция включена, могут набираться только фиксированные номера, а любая попытка набрать какой-либо другой номер будет безуспешной.

В меню Авторизация


1. С помощью клавиши выберите **Фиксированный набор**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. Введите код **SIM PIN2** с помощью клавиш –
4. Нажмите клавишу (OK)
5. С помощью клавиши выберите **Вкл** или **Выкл**
6. Нажмите клавишу (Выбор)

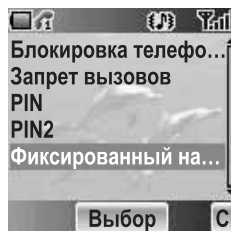


Сеть

Вы можете выбрать **Сеть**, доступную в Вашем актуальном месте нахождения.

*В меню **Телефон***

1. С помощью клавиши  выберите **Сеть**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Новая сеть** или **Режим поиска**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

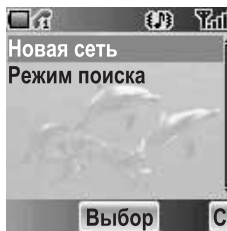





Новая сеть	Вы можете найти новую сеть , выбрав её из списка.
Режим поиска	Доступную сеть Вы можете выбрать с помощью функции Вручную или Автоматически .

Стандартно







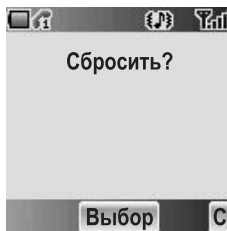

Вы можете заменить все личные настройки в меню **Настройки** стандартными заводскими настройками.

*В меню **Настройки***

1. С помощью клавиши  выберите **Стандартно**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. Нажмите клавишу  (Выбор)



Контакты

 Список	стр. 46	Просмотр папки Список 46 Просмотр записей в папке Список 46 Редактирование записей в папке Список 47 Исходящие вызовы с использованием записей в папке Список 47 Отправка сообщений из папки Список 48 Удаление записи из папки Список 48 Копирование записи в другую папку Список 49
 Создать	стр. 49	Создание новой записи 49
 Группы	стр. 51	Просмотр группы 51 Редактирование группы 51
 Память	стр. 52	Копирование всех записей в другую папку Список 52
 Мои номера	стр. 53	Просмотр папки Мои номера 53 Редактирование папки Мои номера 53
 Голосовая почта	стр. 54	Просмотр папки Голосовая почта 54 Редактирование папки Голосовая почта 54
 Быстрый набор	стр. 55	Назначение „Горячих“ клавиш функции Быстрый набор 55 Просмотр списка клавиш, закреплённых за функцией Быстрый набор 55
 Основная книжка	стр. 56	

Вы можете сохранять номера телефонов в двух местах: в папке **Список** на **SIM-карте** и в папке **Список в Телефоне**.



Примечание: Для получения информации о вводе текста см. „Ввод текста“ на странице 24.

Список

Вы можете просматривать хранящийся на **Список на SIM-карте** и хранящийся в **Список в Телефоне** отдельно или обе папки **Список** вместе.

Просмотр папки Список

В меню Контакты

1. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
2. С помощью клавиши **☉** выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя



Расположенный в папке **Список в Телефоне**




Расположенный в папке **Список на SIM-карте**

Просмотр записей в папке Список





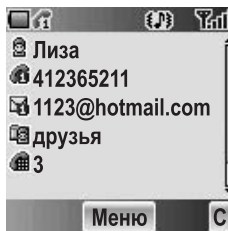



В меню Список


1. С помощью клавиши **☉** выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу **☉** (Меню)
3. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)



Редактирование записей в папке Список

В меню Список

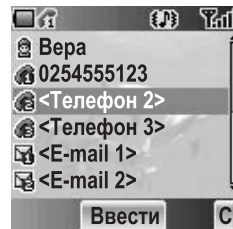

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите **Редактировать**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите нужный пункт
6. Нажмите клавишу  (Ввести)
7. Отредактируйте запись
8. Нажмите клавишу  (OK)
9. Нажмите клавишу  (Сохранить)







Примечание: Хранящаяся на **Список на SIM-карте** может содержать только **Имя, Телефон 1 и № ячейки**.

Исходящие вызовы с использованием записей в папке Список

В меню Список

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Отправить)








В меню Список

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите **Вызов**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

Отправка сообщений из папки Список






Вы можете отправлять сообщения, используя папку **Список** (см. „Сообщения“ на странице 68).

В меню Список

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите **Создать MMS** или **Создать SMS/EMS**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите нужный пункт
6. Нажмите клавишу  (Выбор)
7. Нажмите клавишу  (OK)
Действуйте в порядке, описанном в разделе **Сообщения** (см. „Сообщения“ на странице 68).

Удаление записи из папки Список





В меню Список

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите **Удалить**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. Нажмите клавишу  (Да)

Копирование записи в другую папку

Список

В меню **Список**

1. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
ИЛИ
Нажмите цифровую клавишу с буквой, с которой начинается требуемое имя
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите **Копировать**
4. На дисплее появится вопрос „Копировать (название записи) в (SIM-карту или телефон)?“
5. Нажмите клавишу  (Да)









Создать


Список на SIM-карте: Вы можете сохранять имя, № телефона и № ячейки.

Список в Телефоне: Вы можете сохранить имя, 3 номера телефона, 2 адреса электронной почты, звук вызова, группу, клавишу быстрого набора, примечание и № ячейки.







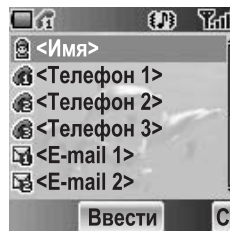


Создание новой записи

В меню **Контакты**









1. С помощью клавиши  выберите **Создать**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **SIM** или **Телефон**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите нужный пункт
6. Нажмите клавишу  (Ввести)
7. Отредактируйте пункт записи
8. Нажмите клавишу  (OK)
9. Нажмите клавишу  (Сохранить)




В меню **Список**

1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. С помощью клавиши  выберите **Создать**
3. Нажмите клавишу  (Выбор)
4. С помощью клавиши  выберите **SIM** или **Телефон**
5. Нажмите клавишу  (Выбор)
6. С помощью клавиши  выберите нужный пункт
7. Нажмите клавишу  (Ввести)
8. Отредактируйте пункт записи
9. Нажмите клавишу  (OK)
10. Нажмите клавишу  (Сохранить)

В меню **Список**

1. С помощью клавиши  выберите **[Новая запись]**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **SIM** или **Телефон**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите нужный пункт
6. Нажмите клавишу  (Ввести)
7. Отредактируйте пункт записи
8. Нажмите клавишу  (OK)
9. Нажмите клавишу  (Сохранить)

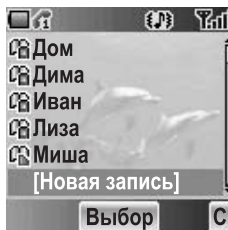

В распоряжении имеются следующие пункты записей:





Пиктограмма	Пункт	Пиктограмма	Пункт
	Имя		Быстрый набор
	Телефон 1 – 3		Примечание
	Адрес электронной почты 1, 2		Расположение в папке Список в Телефоне
	Звук вызова		Расположение в папке Список на SIM-карте
	Группы		


Группы

Вы можете разбить записи в папке **Список** по категориям в количестве 10 групп. Для идентификации входящих вызовов Вы можете выбрать название и отдельный сигнал вызова для каждой группы. Эта функция доступна только с папкой **Список в телефоне**.

Просмотр группы

*В меню **Контакты***

1. С помощью клавиши  выберите **Группы**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую группу
4. Нажмите клавишу  (Меню)
5. С помощью клавиши  выберите **Смотр**.
6. Нажмите клавишу  (Выбор)

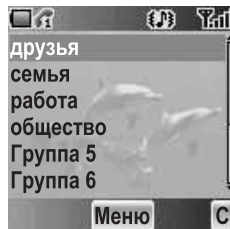

Редактирование группы

Вы можете изменять назначенное группе название и звук вызова. Вы также можете вернуть группе настройки по умолчанию.



*В меню **Группы***


1. С помощью клавиши  выберите требуемую группу
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите

Редактировать

4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите нужный пункт

Чтобы восстановить для группы стандартные настройки, выберите **Стандартно**.

6. Нажмите клавишу  (Смена)
7. Отредактируйте настройки для группы
8. Нажмите клавишу  (Сохранить)

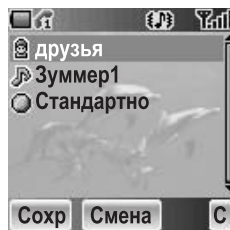


Память

Функция **Память** показывает, сколько ячеек имеется в каждой папке **Список**. Вы можете копировать записи из папки **Список на SIM-карте** в папку **Список в Телефоне** и наоборот.

*В меню **Контакты***

1. С помощью клавиши **☉** выберите **Память**
2. Нажмите клавишу **☉** (**Выбор**)
3. На дисплее отображаются 2 полосы, показывающие состояние памяти папки **Список** (занятые ячейки/максимальное количество ячеек)

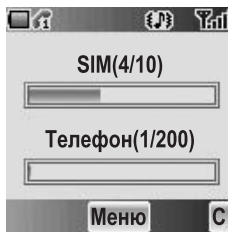

Копирование всех записей в другую папку Список

*Во время отображения на дисплее параметра **Память***


1. Нажмите клавишу **☉** (**Меню**)
2. С помощью клавиши **☉** выберите требуемое действие
3. Нажмите клавишу **☉** (**Выбор**)
4. Нажмите клавишу **☉** (**Да**)



Примечание: Оригинальные записи не будут удалены из папки **Список**.

Мои номера

Вы можете сохранить и просматривать информацию, такую как Ваши имена и номера телефонов на Вашей **SIM**-карте.

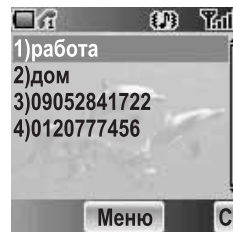

Просмотр папки Мои номера

*В меню **Контакты***


1. С помощью клавиши выберите **Мои номера**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите **Линия 1** или **Линия 2**
4. Нажмите клавишу (Меню)
5. С помощью клавиши выберите **Обзор**
6. Нажмите клавишу (Выбор).

Для редактирования записи нажмите (Редактировать).

Редактирование папки Мои номера

*В меню **Мои номера***

1. С помощью клавиши выберите **Линия 1** или **Линия 2**
2. Нажмите клавишу (Меню)
3. С помощью клавиши выберите **Редактировать**
4. Нажмите клавишу (Выбор)
5. С помощью клавиши выберите **Имя** или **Телефон 1**
6. Нажмите клавишу (Ввести)
7. Введите требуемое имя или номер
8. Нажмите клавишу (OK)
9. Нажмите клавишу (Сохранить)

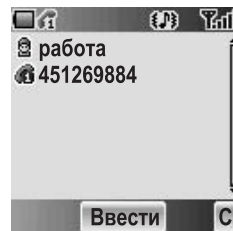


Служебный вызов

См. „Служебный вызов “ на странице 15.

Голосовая почта

Вы можете сохранить номер телефона для Вашей функции **Голосовая почта** и звонить по нему, чтобы проверить, нет ли у Вас сообщений **Голосовая почта**.

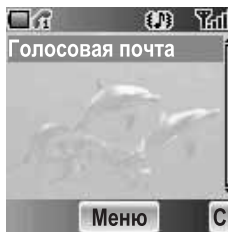

Просмотр папки Голосовая почта


В меню Контакты

1. С помощью клавиши **☉** выберите **Голосовая почта**
2. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
3. Нажмите клавишу **☉** (Меню)
4. С помощью клавиши **☉** выберите **Обзор**
5. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
Для редактирования записи нажмите **☉** (Ввести).

Редактирование папки Голосовая почта

В меню Голосовая почта

1. Нажмите клавишу **☉** (Меню)
2. С помощью клавиши **☉** выберите **Редактировать**
3. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
4. С помощью клавиши **☉** выберите **Имя** или **Телефон 1**
5. Нажмите клавишу **☉** (Ввести)
6. Введите требуемое имя или номер
7. Нажмите клавишу **☉** (OK)
8. Нажмите клавишу **☑** (Сохранить)

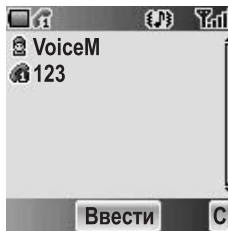


Быстрый набор

Вы можете осуществлять быстрый набор номеров, закреплённых за каждой цифровой клавишей (1) – (9) (см. „Быстрый набор“ на странице 14). Эта функция доступна только с папкой **Список в телефоне**.

Назначение „Горячих” клавиш функции Быстрый набор

Во время редактирования записи в папке **Список**

1. С помощью клавиши (1) выберите <Быстрый набор>
2. Нажмите клавишу (2) (Ввести)
3. С помощью клавиш (1) – (9) введите номер телефона
4. Нажмите клавишу (3) (OK)

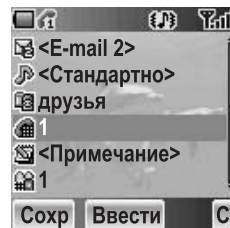

Примечание: Для очистки закреплённой за функцией **Быстрый набор** привязки к записи, введите (0) вместо оригинального номера закреплённой за функцией **Быстрый набор** записи. Затем нажмите клавишу (3) (OK).

Просмотр списка клавиш, закреплённых за функцией Быстрый набор

В меню **Контакты**

1. С помощью клавиши (1) выберите **Быстрый набор**
2. Нажмите клавишу (2) (Выбор)
3. На дисплее отображается список клавиш, закреплённых за функцией **Быстрый набор**



Основная книжка

Вы можете выбрать **Все**, **SIM** или **Телефон** для отображения на дисплее содержимого папки **Список**.

*В меню **Контакты***

1. С помощью клавиши  выберите **Основная книжка**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Все**, **SIM** или **Телефон**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)





Игры

стр. 57

Играть в игру	57
Просмотр справки для игры	57
Разрушитель	58
Двигать ящик	59


Игры

В Вашем телефоне инсталлированы две игры.

Играть в игру

В меню Игры


1. С помощью клавиши выберите желаемую игру
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. Нажмите клавишу (Выбор)

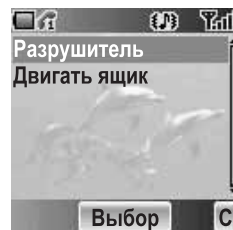

Просмотр справки для игры

В меню Игры

1. С помощью клавиши выберите желаемую игру
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите **Помощь**
4. Нажмите клавишу (Выбор)

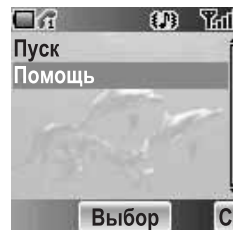
















Разрушитель


Перемещайте доску, чтобы отразить мяч по направлению к рядам разноцветных кирпичей. Некоторые из кирпичей выпускают усиливающие элементы, такие как увеличение доски, уменьшение мяча, орудие и т.д. Но будьте осторожны: некоторые элементы оказывают обратный эффект. Переход к следующему уровню осуществляется после удаления всех кирпичей.



Функции клавиш

Клавиша	Функция
 / 	Выпустить мяч Стрелять (если на Вашей доске есть орудие)
 / 	Движение влево
 / 	Движение вправо
 / 	Пауза/Продолжить
 / 	Самоуничтожение мяча
	Выйти и вернуться в меню игры Разрушитель
	Выйти и вернуться в режим ожидания

 **Примечание:** Вы можете **Возобновить** Вашу игру с момента, когда Вы нажали  (выход) или  (выход). Функция **Возобновить** доступна до тех пор, пока телефон включён.

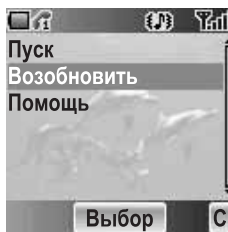














Двигать ящик




Расположите все блоки на предназначенные для них места. Вы можете только передвигать блоки и только по одному за один раз. Будьте осторожны, чтобы не задвинуть их в углы.





Функции клавиш


Клавиша	Функция
 / 	Вверх
 / 	Вниз
 / 	Движение влево
 / 	Движение вправо
	Начать текущий этап заново
	Вернуться к последнему ходу
	Сохранить текущую игру
	Выйти и вернуться в меню игры „Двигать ящик“
	Выйти и вернуться в режим ожидания



Примечание: Вы можете **Возобновить** Вашу игру с момента, когда Вы нажали  (выход) или  (выход). Функция **Возобновить** доступна до тех пор, пока телефон включён. Если Вы сохранили Вашу игру, нажав клавишу , Вы можете **Загрузить** сохранённые Вами данные, чтобы продолжить игру с того уровня, на котором Вы из неё вышли. Сохранённые данные доступны даже в том случае, если телефон выключается.

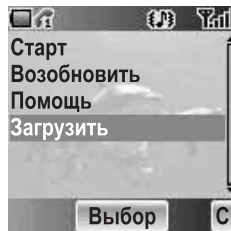



 Запуск WAP	стр. 60	Содержание окна навигации 60 Использование функции WAP 61
 Закладки	стр. 62	Управление Закладками для подключения к WAP 62 Администрирование папки автономные Закладки 64
 Настройки	стр. 65	Редактирование папки Соединение GPRS... 66 Редактирование папки Соединение CSD 66


Вы можете иметь доступ к поддерживаемым сетью услугам Интернета, таким как новости, сводки погоды и спорт ().

Запуск WAP




В меню **WAP**





1. Нажмите клавишу  (Выбор)
2. WAP-браузер начнёт подключаться к сети
Для выхода из браузера нажмите клавишу .



Примечание: Если сервер не отвечает, нажмите клавишу  (Повторить попытку) или попытайтесь подключиться позднее.









Содержание окна навигации


Для прокрутки содержания окна навигации используйте клавишу .
Когда нужная ссылка будет обозначена, нажмите клавишу  (), чтобы загрузить страницу.

	Прокрутка вверх Долгое нажатие прокручивает вверх
	Прокрутка вниз Долгое нажатие прокручивает вниз
	Прокрутка вверх Возвращение к предыдущему объекту
	Прокрутка вниз Переход к следующему объекту

Использование функции WAP

Во время просмотра начальной страницы

1. Нажмите клавишу  (Меню) или  (Отпр)
2. С помощью клавиши  выберите **Меню WAP**
Для выхода из браузера выберите **OK**
ИЛИ Нажмите  (Питание/Отключение) или  ().
3. Нажмите клавишу  ()

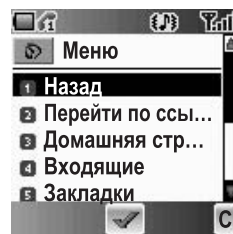

Меню	Описание
Назад	Возвращение к предыдущей странице.
Перейти по ссылке URL	Ввод URL и переход на заданную информационную страницу.
Домашняя страница	Команда перехода на начальную страницу, предварительно установленная в меню Настройки браузера.
Входящие	Сохранение, просмотр или удаление рассылаемых сетью WAP-сообщений. Переход на начальную страницу.
Закладки	Открытие страницы с помощью установленной закладки. Добавьте текущую страницу к закладкам (см. „Управление Закладками для подключения к WAP“ на странице 62).
Сохранить элементы	Сохранение рисунков или других элементов текущей страницы.
Моментальные снимки	Фиксация экранного изображения текущей страницы и его просмотр или удаление.
Перезагрузка	Перезагрузка и обновление текущей страницы.
Настройки	Выбор и установка следующих параметров: Начальный URL Загруженные Запуск WAP Авторизация
О программе...	Информация о типе браузера и опциях безопасности.

Закладки


Один раз установив закладку на Вашу любимую или часто посещаемую Вами страницу, Вы можете быстро переходить на эту страницу. Это устраняет необходимость каждый раз вводить URL. Вы также можете определить для перехода на особые страницы „горячие клавиши“. Существуют 2 типа закладок, один для подключения к **WAP**, а другой представляет собой автономные **Закладки**.

Управление Закладками для подключения к WAP

Вы можете добавить закладку, введя URL.



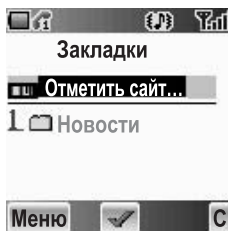


Из **Меню WAP** в папке **WAP**

1. С помощью клавиши  выберите **Закладки**
2. Нажмите клавишу  ()
3. Нажмите клавишу  (Меню)
4. Нажмите клавишу  ()
5. С помощью клавиш   –  введите заголовок и URL
6. Выберите папку
7. Нажмите клавишу  (Сохранить)



Добавление закладки для текущей страницы

Из **Меню WAP** в папке **WAP**

1. С помощью клавиши  выберите **Закладки**
2. Нажмите клавишу  ()
3. Нажмите клавишу  () для того, чтобы **Отметить сайт**





Использование папки Закладки

Из **Меню WAP** в папке **WAP**

1. С помощью клавиши  выберите **Закладки**
2. Нажмите клавишу  ()
3. С помощью клавиши  выберите требуемую закладку
4. Нажмите клавишу  (Go)

Администрирование папкой Закладки в WAP

В меню *Закладки*

1. С помощью клавиши  выберите требуемую закладку
2. Нажмите клавишу  (Меню)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
4. Нажмите клавишу  (✓)

В распоряжении имеются следующие функции:








Информация	Отобразить и редактировать информацию о закладке.
Удалить	Удалить закладку.
Новая закладка	Добавить новую закладку.
Новая папка	Создать новую папку для хранения закладок.
Перейти	Переместить закладку внутри папки.
Перейти в папку	Переместить закладку в другую папку.
Удалить все	Удалить все закладки.
„Горячие“ клавиши	Назначить закладкам клавиши.


Администрирование папки автономные Закладки

Вы можете сохранить закладки как автономные **Закладки**. При переходе к URL **WAP** будет запускаться автоматически.

Добавление новой закладки





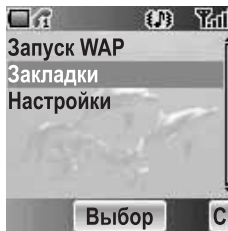

В меню **WAP**

1. С помощью клавиши  выберите **Закладки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **[Новая запись]**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите **Название:** или **URL:**
6. Нажмите клавишу  (Выбор)
7. Введите требуемое **Название:** или **URL:**
8. Нажмите клавишу  (OK)
9. Нажмите клавишу  (Сохранить)



Администрирование папки Закладки в функции Автономные закладки

В меню **WAP**

1. С помощью клавиши  выберите **Закладки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую закладку
4. Нажмите клавишу  (Меню)
5. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
6. Нажмите клавишу  (Выбор)




В распоряжении имеются следующие функции:

Выбор	Перейти к выбранному отмеченному сайту.
Редактировать	Редактировать заголовок и URL.
Удалить	Удалить закладку.
Удалить все	Удалить все закладки.

Настройки

Для того чтобы получить доступ к услугам интернета, Вам необходимо зарегистрироваться у Вашего оператора сети или провайдера интернет-сервиса (ISP) и получить у него соответствующую информацию о конфигурации. Если у Вас возникнут проблемы с сетевыми настройками, обратитесь к Вашему провайдеру услуг в сети.

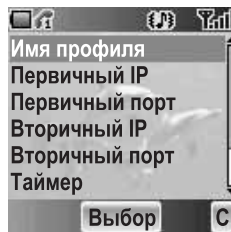

Примечание: Изменение устанавливаемых по умолчанию настроек может привести к отказу в работе **WAP**. Для получения подробной информации см. „Личные настройки“ на странице 101.

В меню **WAP**

1. С помощью клавиши выберите **Настройки**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите требуемую сеть
4. Нажмите клавишу (Выбор)
5. С помощью клавиши выберите **Активировать** или **Изменить**

Для активации выбранной сети выберите **Активировать**

Для редактирования параметров подключения к сети выберите **Изменить**.

6. Нажмите клавишу (Выбор)
7. С помощью клавиши выберите требуемый параметр
8. Нажмите клавишу (Выбор)




Вы можете редактировать следующие настройки:


- **Имя профиля**
- **Первичный IP**
- **Первичный порт**
- **Вторичный IP**
- **Вторичный порт**
- **Таймер**
- **Начальный URL**
- **Тип связи**

В меню **Тип связи** Вы можете редактировать параметры соединений **GPRS** и **CSD**. Подробности приведены в следующем разделе.

Редактирование папки Соединение GPRS




В меню Соединения


1. С помощью клавиши  выберите **GPRS**
 2. Нажмите клавишу  (Выбор)
 3. С помощью клавиши  (Выбор) выберите **Изменить**
- Имя, Пароль, GPRS APN, Аутентификация

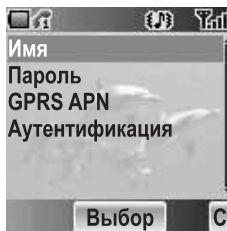

Редактирование папки Соединение CSD

В меню Соединения

1. С помощью клавиши  выберите **CSD**
 2. Нажмите клавишу  (Выбор)
 3. С помощью клавиши  (Выбор) выберите **Изменить**
- Имя, Пароль, Номер телефона, Тип линии, Скорость передачи

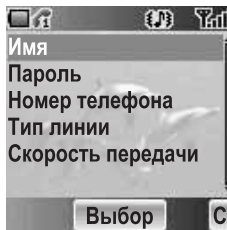




Блокировка


Во избежание случайного нажатия какой-либо клавиши Вы можете включить функцию **Блокировка** (см. „Включение/Выключение блокировки телефона“ на странице 10).







В режиме ожидания

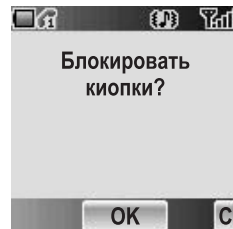1. Нажмите клавишу  (Меню)
2. Нажмите клавишу  (Блокировка клавиш)
3. Нажмите клавишу  (OK)

Для выключения функции **Блокировка**

1. Нажмите клавишу  ()
2. Нажмите клавишу  (OK)



 Настройка	стр. 69	Настройки MMS69 Настройки SMS/EMS.....70 Получение сообщений.....71
 Создать	стр. 72	
 Входящие и Исходящие	стр. 73	
 SMS-чат	стр. 74	
 Шаблоны	стр. 75	
 Трансляции	стр. 75	Получение сообщений Трансляции75 Чтение сообщений Трансляции75 Список тем76 Языки77

Ваш телефон имеет различные функции отправки сообщений, включая **SMS/EMS** и **MMS**.



Прежде чем начать работать с сообщениями, Вам необходимо настроить параметры меню **Сообщения** и **Сеть**.

SMS/EMS – Вы можете посылать короткие текстовые сообщения с мультимедийными приложениями на телефонные номера в сети, которая поддерживает передачу **SMS/EMS**.

MMS – Вы можете посылать сообщения с вложенными мультимедийными приложениями на телефонные номера в сети, которая поддерживает **MMS** (A).

Настройка

В меню Сообщения









1. С помощью клавиши  выберите **Настройки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **MMS** или **SMS/EMS**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

Настройки MMS

Список серверов


Вы можете настроить до 5 профилей серверов.

В меню Настройка

1. Нажмите клавишу  (Выбор)
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую сеть
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. С помощью клавиши  выберите **Активировать** или **Изменить**
6. Нажмите клавишу  (Выбор)
Для активации выбранной сети выберите **Активировать**.
Для редактирования параметров подключения к сети выберите **Изменить**.
7. С помощью клавиши  выберите требуемый параметр
8. Нажмите клавишу  (Выбор)

Вы можете редактировать следующие настройки:

- **Имя профиля**
- **Первичный IP**
- **Первичный порт**
- **Вторичный IP**
- **Вторичный порт**
- **Таймер**
- **Центр MMS**
- **Тип связи**

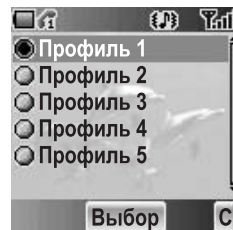

Прочие настройки для функции MMS

Подпись	Вы можете настроить подпись для добавления к Вашему сообщению.
Текст ответа	Вы можете выбрать Вкл или Выкл для функции добавления к сообщениям текста ответа.
Настройки приема	Вы можете выбирать, принимать или отклонять анонимные сообщения.
Автополучение	Вы можете выбрать параметр Вкл , Выкл или Интерактивно .
Настройки доставки	Срок действия: Задайте время, на протяжении которого Ваше сообщение будет храниться в центре сообщений. Выберите Максимальный или Вручную . Отчет о доставке: Запрос информации о доставке Вашего сообщения. Выберите Вкл или Выкл . Идентификация отправителя: Выберите Показать или Скрыть Ваш адрес получателю.
Сброс настроек	Восстановление заводских настроек функции MMS .

Настройки SMS/EMS

Вы можете изменять следующие настройки:

Срок действия	Вы можете выбрать один из следующих параметров: Стандартно , 1 час , 12 часов , 1 день , 1 неделя или Максимальный .
Центр сообщений	Вы можете изменить служебный номер сервера.
Протокол	Вы можете выбрать один из следующих типов протокола: SMS , Факс , E-mail , Пейджинг , X.400 , ERMES или Голос .
Отчет о доставке	Вы можете выбрать параметр Вкл , Выкл или Запросить .

Получение сообщений

При поступлении одного или нескольких сообщений на дисплее появляется диалог **Новое сообщение** и индикатор сообщений (✉), а также раздаётся звук сообщения (см. „Звук сообщения“ на странице 30).



Примечание: Следите за наличием достаточного объёма свободной памяти для новых сообщений. Если память телефона будет заполнена, в левом верхнем углу дисплея появится символ (✉). Удалите ненужные сообщения из папки **Входящие** или **Исходящие**.

Чтение полученных сообщений

При появлении на дисплее надписи **Новое сообщение** нажмите клавишу **☉** (Читать). При получении более чем одного сообщения используйте клавишу **☉** для выбора требуемого сообщения.

Если Вы нажмёте другую клавишу, не прочитав новые сообщения, дисплей переключится в режим ожидания. Чтобы прочесть новые полученные сообщения, нажмите клавишу **☰** (✉) и проверьте папку **Входящие**.

Для полученных сообщений имеются следующие функции:

Ответить	Ответить отправителю.
Перезвонить	Позвонить отправителю.
Переслать	Переслать выбранное сообщение.
Чат	Послать отправителю интерактивное сообщение (только для функции SMS).
Номер в книжку	Сохранить номер телефона отправителя в папке Список .
Удалить	Удалить сообщение.
Удалить все	Удалить все сообщения из папки Входящие .
Извлечь данные	Сохранить приложенный рисунок в папке Медиа .
Перенести в SIM	Переместить сообщение в память SIM-карты (☰) (только SMS).
Информация	Просмотреть информацию о сообщении.

Создать

В меню **Сообщения**






1. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
2. С помощью клавиши **⊙** выберите **MMS** или **SMS/EMS**
3. Нажмите клавишу **⊙** (Выбор)
4. Наберите сообщение (см. „Ввод текста“ на странице 24)
5. Нажмите клавишу **⊙** (Меню)

В распоряжении имеются следующие функции:

OK	Когда Вы будете готовы отправить сообщение, выберите OK .
Добавить слайд	Добавить новый слайд после последнего слайда (только для функции MMS).
Вставить слайд	Вложить слайд между слайдами (только для функции MMS).
Вставить медиа	Вложить мультимедийное приложение из папки Картинки , Видео или Звуки .
Предыдущий/ Следующий слайд	Перейти к предыдущему или следующему слайду.
Шаблоны	Выбрать предопределённое предложение и вложить его в сообщение.
Подпись	Добавить подпись к сообщению.
Просм	Просмотреть и подтвердить сообщение перед отправкой (только для функции MMS).
Удалить слайд/ картинку/видео/ звук	Удалить воспроизводимый слайд, рисунок, анимацию или звук.
Таймер	Установить время и задержку отправки (максимально 60 секунд) сообщения (только для функции MMS).
Выбор	Выбрать текст для копирования или вырезания.
Копировать	Выбранный текст копируется в текстовую память.
Вырезать	Выбранный текст удаляется и сохраняется в текстовой памяти.
Вставка	Вложить скопированный или вырезанный текст из текстовой памяти.

Когда Вы будете готовы послать сообщение, Вам будет необходимо отредактировать следующие пункты:

Для :	Введите номер телефона получателя для SMS/EMS , номер телефона или адрес электронной почты для MMS .
Копия:	Отправить копию сообщения другому получателю.
Скрытая копия:	Отправить копию сообщения другому получателю и скрыть эту информацию.
Тема:	Введите заголовок этого сообщения.

6. Нажмите клавишу  (Меню)
7. С помощью клавиши  выберите **Отпр** или **Сохранить**
Для того чтобы сразу отправить сообщение, выберите **Отпр** и нажмите  (Выбор).
Для того чтобы сохранить сообщение в папке Черновики, выберите **Сохранить** и нажмите  (Выбор).
8. Нажмите клавишу  (ОК)



Примечание: Если входящий вызов поступает во время создания сообщения **MMS**, телефон может прервать создание сообщения, не сохранив его.





Примечание: При заполнении памяти Вашему телефону может потребоваться некоторое время, чтобы вставить **Картинки** в сообщение **MMS**, или может произойти сбой при сохранении нового сообщения **MMS** (для проверки доступной памяти см. „Память“ на странице 84).

Входящие и Исходящие

Вы можете сохранять полученные сообщения в папке **Входящие** и отправленные сообщения в папке **Исходящие**.

В меню **Сообщения**

1. С помощью клавиши  выберите **Входящие** или **Исходящие**
2. Нажмите  (Выбор)













В каталоге **Исходящие** имеются следующие папки:


Черновики	Для хранения сообщений, которые не готовы к отправке или шаблонов сообщений.
Неотправленные	Сообщения, которые не удалось отправить.
Отправленные	Благополучно отправленные сообщения.

SMS-чат

Функция **SMS-чат** позволяет Вам читать отправленные и полученные сообщения на одном экране одновременно с режимом „беседы“ с другой стороной.

В меню **Сообщения**



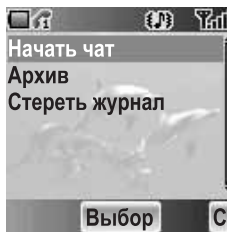


1. С помощью клавиши  выберите **SMS-чат**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Начать чат**
Чтобы просмотреть историю, выберите **Архив** и нажмите  (Выбор).
Чтобы очистить историю, выберите **Стереть журнал** и нажмите  (Выбор).
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. Введите Ваше мнемоническое имя (до 10 знаков)
6. Нажмите клавишу  (OK)
После этого Вы можете начать обмениваться с другой стороной текстовыми сообщениями в реальном времени, при условии, если он/она имеет на своём телефоне функцию **SMS-чат**.
7. Наберите Ваше сообщение
8. Нажмите клавишу  (OK)
9. С помощью клавиши  выберите **Номер телефона** или **Контакты**
10. Нажмите клавишу  (Выбор)
11. Введите или выберите номер телефона адресата
12. Нажмите клавишу  (OK)
Ваш телефон отправит сообщение.
При получении текстового сообщения от другой стороны в режиме реального времени, текст будет автоматически отображаться над последним сообщением.
13. Нажмите  (OK) для продолжения обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени




Шаблоны

Вы можете добавить Ваш оригинальный текст в папку **Шаблоны**.

*В меню **Сообщения***

1. С помощью клавиши  выберите **Шаблоны**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **[Новый шаблон]**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)
5. Наберите текст (см. „Ввод текста“ на странице 24)
6. Нажмите клавишу  (OK)

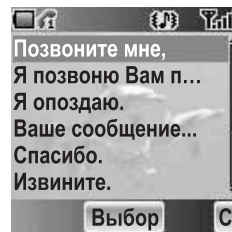

Трансляции

Вы можете регулярно получать от Вашего оператора Вашу любимую информацию.

*В меню **Сообщения***

1. С помощью клавиши  выберите **Трансляции**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)





Получение сообщений Трансляции

*В меню **Трансляции***

1. С помощью клавиши  выберите **Прием**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите **Вкл** или **Выкл**
4. Нажмите клавишу  (Выбор)

Чтение сообщений Трансляции

*В меню **Трансляции***

1. С помощью клавиши  выберите **Последние сообщения**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемое сообщение
4. Нажмите клавишу  (Читать)

Список тем


Администрирование тем

В меню *Трансляции*

1. С помощью клавиши **☉** выберите **Список тем**
2. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)
3. С помощью клавиши **☉** выберите требуемую тему
4. Нажмите клавишу **☉** (Меню)
5. С помощью клавиши **☉** выберите требуемую функцию
6. Нажмите клавишу **☉** (Выбор)





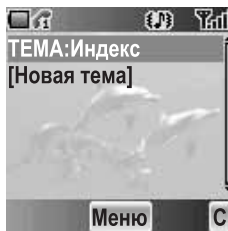





В распоряжении имеются следующие **Стандартные**:

- **Индекс**
- **Новости**
- **Больницы**
- **Врачи**
- **Аптеки**
- **Дорожные сообщения (Расстояние)**
- **Дорожные сообщения (Местность)**
- **Такси**
- **Погода**
- **Район**
- **Сетевая информация**
- **Услуги оператора**
- **Справки (местн)**
- **Справки (межд)**
- **Услуги (местн)**
- **Услуги (межд)**



Добавление новой темы

В меню *Трансляции*


1. С помощью клавиши  выберите **Список тем**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. Нажмите клавишу  (Меню)
ИЛИ
С помощью клавиши  выберите **[Новая тема]** и нажмите  (Меню)
4. С помощью клавиши  (Выбор) выберите **Вставить**
5. С помощью клавиши  выберите **Стандартные** или **Вручную**
6. Нажмите клавишу  (Смена)
7. Для выбора темы из папки **Стандартные**
с помощью клавиши  выделите требуемую тему
ИЛИ
Для ввода параметра **Номер темы:** вручную,
Введите **Номер темы:**
8. Нажмите клавишу  (Выбор)


Языки

Вы можете выбрать язык получаемых Вами сообщений.

В меню *Трансляции*

1. С помощью клавиши  выберите **Языки**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый набор языков
4. Нажмите клавишу  (Смена)
5. С помощью клавиши  выберите требуемый язык
6. Нажмите клавишу  (Выбор)

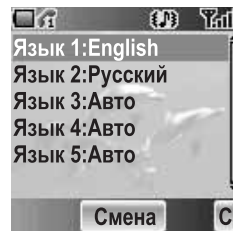



Просмотр календаря

стр. 78

Перемещение курсора 78
Создание напоминания 79
Список напоминаний 79

Вы можете настроить Ваш календарь для напоминания о событиях личного характера, таких как отпуск или день рождения. Прежде чем что-либо вводить в календарь, Вам необходимо настроить часы, текущую дату и время.

Просмотр календаря

В режиме ожидания

1. Нажмите клавишу **☉** (Меню)
 2. С помощью клавиши **⬅** выберите **Календарь**
 3. Нажмите клавишу **☉**
- ИЛИ

В режиме ожидания

Нажмите клавишу **☉**, чтобы отобразить **Календарь** на дисплее
















Перемещение курсора

Когда **Календарь** отображается на дисплее, курсор указывает текущую дату. Для перемещения курсора на другой день нажмите клавишу **⬅**. Для отображения следующего/предшествующего месяца поместите курсор на название месяца и нажмите клавишу **⬅**. Для отображения следующего/предшествующего года поместите курсор на год и нажмите клавишу **⬅**.

Создание напоминания

В окне **Календарь**

1. С помощью клавиши  выберите требуемую дату
2. Нажмите клавишу  (OK)
3. Наберите ЧАС с помощью клавиш   –  09:00 AM
ИЛИ
Выберите ЧАС с помощью клавиши 
4. С помощью клавиши  перейдите к параметру МИНУТА
5. Наберите МИНУТУ с помощью клавиш   –  09:00 AM
ИЛИ
Выберите МИНУТУ с помощью клавиши 
6. Нажмите клавишу  (OK)
7. Введите название события

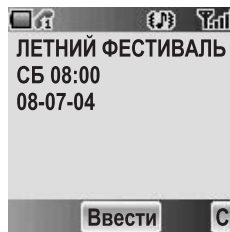

ИЛИ


В окне **Календарь**


1. Нажмите клавишу  (Все)
 2. С помощью клавиши  выберите **[Новое]**
 3. Нажмите клавишу  (Выбор)
- Выполните описанные выше действия 1 – 7.

Список напоминаний

Просмотр напоминания





В окне **Календарь**

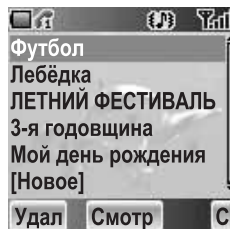1. Нажмите клавишу  (Все)
2. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
3. Нажмите клавишу  (Просм)





Редактирование напоминания

В окне **Календарь**

1. Нажмите клавишу  (Все)
2. С помощью клавиши  выберите требуемую запись
3. Нажмите клавишу  (Просм)
4. Нажмите  (Изменить)
См. „Создание напоминания“ выше.

Удаление напоминания

В окне Календарь

1. Нажмите клавишу  (Все)
2. Нажмите клавишу  (Удал)
3. Нажмите (Да), чтобы удалить
ИЛИ
Нажмите (Нет), чтобы не удалять



Картинки

стр. 82



Видео

стр. 83



Звуки


стр. 84

Вы можете хранить различные мультимедийные файлы в разнообразных папках.







Примечание: Замена SIM-карты не оказывает влияния на содержание сохранённых данных.

Картинки

Вы можете хранить и организовывать файлы изображений. Файлы изображений отображаются на дисплее в виде пиктограмм. Перемещайте курсор с помощью клавиши .

В меню **Медиа**

1. Нажмите клавишу  (Выбор)
2. С помощью клавиши  выберите требуемую картинку
3. Нажмите клавишу  (Просм)
ИЛИ
Нажмите клавишу  (Меню)
4. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
5. Нажмите клавишу  (Выбор)


В распоряжении имеются следующие функции:

- Просм
- Создать MMS
- Заставка
- Иконка контакта
- Иконка группы
- Переименовать
- Удалить
- Свойства










Примечание: Иконка группы и ID абонента возможны только в виде рисунков в формате JPG.

Видео

Вы можете хранить и организовывать файлы анимации. Файлы анимации отображаются на дисплее в виде пиктограмм. Перемещайте курсор с помощью клавиши .

В меню **Медиа**

1. С помощью клавиши  выберите **Видео**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемую анимацию
4. Нажмите клавишу  (Просм)
ИЛИ
Нажмите клавишу  (Меню)
5. С помощью клавиши  выберите требуемую функцию
6. Нажмите клавишу  (Выбор)
В распоряжении имеются следующие функции:
 - **Смотр**
 - **Переименовать**
 - **Удалить**
 - **Свойства**



Примечание: В Вашем телефоне возможна анимация только в виде файлов в формате GIF.

Звуки

Вы можете хранить звуковые файлы и организовывать их.

В меню *Медиа*

1. С помощью клавиши выберите **Звуки**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите требуемый звук

Звуковые файлы проигрываются автоматически.

4. Для повторного проигрывания нажмите клавишу (Играть) ИЛИ

Нажмите (Меню)

5. С помощью клавиши выберите требуемую функцию
6. Нажмите клавишу (Выбор)

В распоряжении имеются следующие функции:

- **Воспроизвести**
- **Создать MMS**
- **Переименовать**
- **Удалить**
- **Свойства**



Память

Вы можете проверить **Память**, занятую мультимедийными файлами.









В меню *Медиа*

1. С помощью клавиши выберите **Память**
2. Нажмите клавишу (Выбор)



Примечание: Для получения максимальной эффективности работы Вашего телефона следите за количеством файлов и наличием свободного места в памяти.

Приложения

 Игры	стр. 86	
 Будильники	стр. 86	Настройка функции Будильники..... 86
 Запись	стр. 87	
 Часы	стр. 87	Время и дата..... 87 Формат часов..... 88
 Авто-включение	стр. 88	
 Авто-выключение	стр. 89	
 Калькулятор	стр. 89	Конвертация..... 90 Курс валюты..... 90
 Синтезатор	стр. 91	Написание мелодии 91

В Вашем телефоне имеется несколько заранее установленных приложений.

Игры

См. „Игры“ на странице 57.

Будильники

Вы можете настроить 3 набора предупреждающих сигналов на включение при наступлении заданного времени звука или вибрации.



Примечание: Если в установленное для срабатывания будильника время телефон выключен, он автоматически включится и прозвучит предупреждающий сигнал. После срабатывания будильника телефон останется включённым.

Настройка функции Будильники

В меню **Приложения**

1. С помощью клавиши выберите **Будильники**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиши выберите требуемый набор предупреждающих сигналов
4. Нажмите клавишу (Выбор)
5. С помощью клавиши выберите требуемый тип предупреждающего сигнала


Для отмены настройки будильника выберите **Отменить**.

6. Нажмите клавишу (Выбор)
7. С помощью клавиш – или клавиши установите ЧАС
8. С помощью клавиши перейдите к параметру МИНУТА
9. С помощью клавиш – или клавиши установите МИНУТУ
10. Нажмите клавишу (ОК)

В распоряжении имеются следующие варианты повторяемости предупреждающих сигналов:

- **Время**
- **Один раз**
- **Ежедневно**
- **с Пн до Пт**
- **с Пн до Сб**

Вы можете выбрать тон предупреждающего сигнала из списка **Мелодия**.

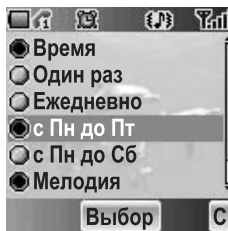

Во время звучания предупредительного сигнала будет слышна выбранная мелодия и на дисплее появится предупреждающее сообщение.





Предупреждающий сигнал будет звучать на протяжении 55 секунд.


Для выключения предупреждающего сигнала нажмите любую клавишу.

Запись

Вы можете записать и создать звуковой файл.

*В меню **Приложения***

1. С помощью клавиши  выберите **Запись**
2. Чтобы начать запись, нажмите  (Выбор)
3. Для остановки записи нажмите  ()

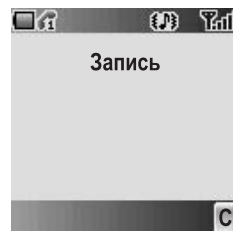




Часы

Вы можете настроить время и дату и выбрать один из вариантов формата часов.












Время и дата


*В меню **Приложения***

1. С помощью клавиши  выберите **Часы**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. Нажмите клавишу  (Выбор) **Время и дата**
4. На дисплее отобразится установленное время и дата

Настройка времени



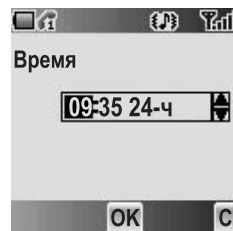

*В меню **Время и дата***

1. Нажмите клавишу  (Выбор)
2. С помощью клавиш  +  или клавиши  или клавиши  измените настройку ЧАС
3. С помощью клавиши  перейдите к параметру МИНУТА
4. С помощью клавиш  +  или клавиши  или клавиши  измените настройку МИНУТА
5. Нажмите клавишу  (OK)



Настройка даты

В меню **Время и дата**

1. С помощью клавиши  выберите текущую дату
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
На дисплее появится **Календарь**.
3. С помощью клавиши  выберите текущую дату
4. Нажмите клавишу  (OK)




Формат часов

В меню **Часы**

1. С помощью клавиши  выберите **Формат часов**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиши  выберите требуемый формат
4. Нажмите клавишу  (Выбор)





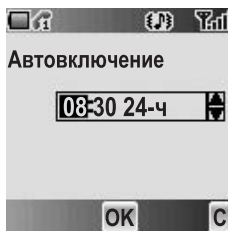







Автовключение

Вы можете настроить функцию **Автовключение**, и телефон автоматически включится в заданное время.



Примечание: Даже если телефон в заданное для функции **Автовключение** время выключен, он автоматически включится.

В меню **Приложения**


1. С помощью клавиши  выберите **Автовключение**
2. Нажмите клавишу  (Выбор)
3. С помощью клавиш  +  или клавиши  измените настройку ЧАС
4. С помощью клавиши  перейдите к параметру МИНУТА
5. С помощью клавиш  +  или клавиши  измените настройку МИНУТА
6. Нажмите клавишу  (OK)
7. С помощью клавиши  выберите требуемый параметр
8. Нажмите клавишу  (Выбор)

Автовыключение

Вы можете настроить функцию **Автовыключение**, и телефон автоматически выключится в заданное время.

В меню Приложения

1. С помощью клавиши выберите **Автовыключение**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиш – или клавиши измените настройку ЧАС
4. С помощью клавиши перейдите к параметру МИНУТА
5. С помощью клавиш – или клавиши измените настройку МИНУТА
6. Нажмите клавишу (OK)
7. С помощью клавиши выберите требуемый параметр
8. Нажмите клавишу (Выбор)

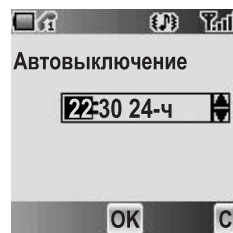

Калькулятор

Для выполнения простых арифметических действий Вы можете использовать калькулятор с 4 функциями (сложение, вычитание, умножение и деление).

В меню Приложения

1. С помощью клавиши выберите **Калькулятор**
2. Нажмите клавишу (Выбор)
3. С помощью клавиш – введите число (максимально 8 знаков)
Для ввода десятичной запятой нажмите клавишу .
Нажмите клавишу , чтобы добавить „ - “, если это необходимо
4. Для выбора арифметической операции нажмите клавишу (#)
5. Введите число (максимально 8 знаков)
6. Нажмите клавишу (=)




Конвертация

С помощью курса валюты Вы можете конвертировать национальную валюту.

В окне **Калькулятор**

1. С помощью клавиш $\text{0} \text{+}$ – $\text{9} \text{=}$ введите число (максимально 8 знаков)
2. Нажмите клавишу ☰ (Меню)
3. С помощью клавиши ☉ выберите **Конвертация**
4. Нажмите клавишу ☉ (Выбор)
На дисплее отобразится пересчитанная сумма.

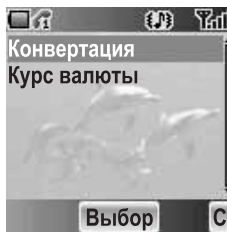


Курс валюты

С помощью курса валюты Вы можете конвертировать определённую валюту.

В окне **Калькулятор**

1. Нажмите клавишу ☰ (Меню)
2. С помощью клавиши ☉ выберите **Курс валюты**
3. Нажмите клавишу ☉ (Выбор)
4. С помощью клавиш $\text{0} \text{+}$ – $\text{9} \text{=}$ введите число, длиной до 6 десятичных разрядов
5. Нажмите клавишу ☉ (OK)

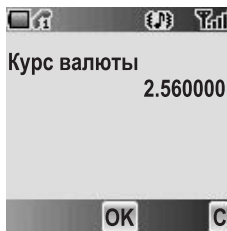

Синтезатор

Вы можете написать Вашу собственную мелодию и сохранить её в виде звукового файла.

В меню Приложения

1. С помощью клавиши выберите **Синтезатор**
2. Нажмите клавишу (Выбор)

Написание мелодии







Во время написания мелодии Вы можете её проигрывать.

В меню Синтезатор

1. Нажмите клавишу (Смена)
2. С помощью клавиш – , и введите необходимые ноты.
3. Нажмите клавишу (ОК)
4. С помощью клавиши выберите **Имя:**
5. Нажмите клавишу (Смена)
6. Введите название мелодии
7. Нажмите клавишу (ОК)
8. Нажмите клавишу (Сохранить)

Клавиша							
Нота	C	D	E	F	G	A	B
Клавиша							
Нота	Пауза	Продолжительность звучания ноты	Задать октаву	Нота с точкой	Повышение на пол тона		

Формат нот


- Ноты вводятся в формате наподобие 2C4 нажатием клавиши .
- Первый знак (в данном случае „2“) обозначает октаву. Значение по умолчанию – 2.
Для изменения октавы от 1 до 3 нажмите клавишу .
- Третий знак (в данном случае „4“) обозначает продолжительность звучания ноты. Значение по умолчанию – 1/4. Нажмите клавишу  чтобы изменить продолжительность звучания ноты от 1 до 1/32.
- Для ввода нот с точкой (т.е. нот с увеличенной продолжительностью звучания) нажмите клавишу .
- Для добавления нотам значений повышения на пол тона нажмите клавишу .
- Для ввода паузы нажмите клавишу .

Дополнительные аксессуары


Переносное быстрозарядное устройство

Куда бы Вы не отправились, берите с собой лёгкое портативное зарядное устройство, чтобы постоянно иметь готовый к разговору телефон. Каждый тип зарядного устройства доступен только в стране/регионе, в котором оно используется.

EB-CAX500EU

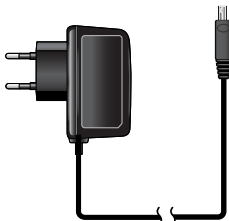

EB-CAX500UK

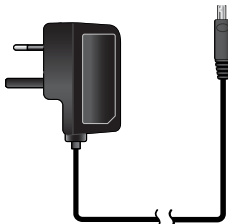

Батарея

Удвойте продолжительность времени разговоров, используя запасную батарею.


EB-BSX500



Портативная гарнитура Handsfree

Используя это устройство, Вы можете говорить и передвигаться, оставляя Ваши руки свободными. Просто вложите наушник в ухо, подключите адаптер к телефону – и разговаривайте!


EB-EMD35

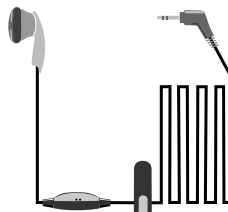

Кабель передачи данных

Используйте его для подключения Вашего телефона к компьютеру, и Вы можете передавать данные между ними.

EB-USX500

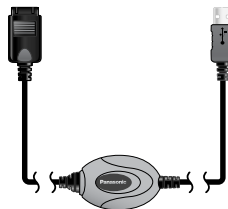

Автомобильное зарядное устройство

Подзарядите Вашу батарею в Вашем автомобиле, подключив это устройство к Вашему телефону и гнезду прикуривателя.

EB-CDG60



Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем обращайтесь к Вашему поставщику.

Проблема	Причина	Устранение
Телефон не включается.		Проверьте, полностью ли заряжена батарея и правильно ли она подключена к телефону.
Очень быстрая разрядка новой батареи.	На разрядку батареи может влиять сеть, которой Вы пользуетесь, и условия, в которых используется батарея.	
Быстрая разрядка старой батареи.	Батарея изношена.	Замените её новой, полностью заряженной батареей.
Индикатор уровня зарядки батареи не показывается, и телефон во время зарядки не включается.	Батарея не подключена к телефону, либо если батарея слишком разряжена, телефону потребуется определённое время, чтобы индикатор уровня зарядки батареи появился на дисплее.	Оставьте батарею телефона заряжаться несколько минут, пока не начнёт светиться индикатор, и попытайтесь включить телефон.
Батарея не заряжается.	Батарея не подключена к телефону.	Прежде чем начать зарядку, убедитесь в том, что батарея вставлена в телефон.
	Батарея была подключена к телефону после того, как было включено переносное зарядное устройство.	
	Батарея была сильно разряжена. Телефону потребуется некоторое время для того, чтобы индикатор начал светиться.	Оставьте батарею телефона заряжаться несколько минут, пока не начнёт светиться индикатор, и попытайтесь включить телефон.

Проблема	Причина	Устранение
Вызов не осуществляется.	Телефон заблокирован.	Разблокируйте телефон.
	Исходящие вызовы запрещены.	Деактивируйте запрет на исходящие вызовы или набор номера.
	Телефон не зарегистрирован в сети.	Перейдите в зону уверенного покрытия и после регистрации в сети пользуйтесь Вашим телефоном.
Не осуществляется вызов из памяти фиксированного набора.		Проверьте, поддерживает ли Ваша SIM-карта функцию Фиксированный набор. Проверьте, включена ли функция фиксированного набора. Проверьте, сохранён ли номер в памяти фиксированного набора.
Вызов не принимается.	Телефон не включён.	Включите телефон.
	Входящие вызовы запрещены.	Деактивируйте запрет на входящие вызовы.
	Телефон не зарегистрирован в сети.	Перейдите в зону уверенного покрытия и после регистрации в сети пользуйтесь Вашим телефоном.
Не осуществляется неотложный вызов по телефону.	Вы находитесь за пределами зоны покрытия GSM.	Проверьте, отображается ли символы антенны Т – перейдите в зону покрытия и после появления на дисплее символа антенны пользуйтесь Вашим телефоном.
Номера телефонов не вызываются из папки Контакты.	Телефон заблокирован.	Разблокируйте телефон.
	Номер телефона попал в число ограничений.	Отключите ограничения.

Сообщения об ошибках

Память заполнена!	Область сообщений заполнена. Ваши сообщения не могут быть сохранены, пока какие-либо из сохранённых в настоящее время сообщений не будут удалены.
Функция недоступна	Выбранная функция либо не поддерживается SIM-картой, либо недоступна с текущей подпиской – обратитесь к Вашему оператору.
Неправильно: Осталось xx попыток	Введён неправильный код – введите код правильно.
Вставить SIM-карту	Телефон обнаружил проблему с SIM-картой – выключите и вновь включите телефон; если сообщение появляется вновь, обратитесь к Вашему оператору.
Неисправный SIM	SIM-карта заблокирована, потому что один из кодов PIN/PIN2 (PUK/PUK2) был десять раз введён неправильно – обратитесь к Вашему оператору.
Память заполнена!	Сообщение было получено, но папка сообщений полностью заполнена – для получения сообщений удалите какие-либо из сохранённых в настоящее время сообщений или активируйте для сообщений функцию автоматического удаления (только для MMS).
Неправильный пароль. Повторите ввод	SIM-карта не прошла одну или несколько персонализаций – обратитесь к Вашему оператору.
Максимальная длина номера - 20	Отредактированный или вновь созданный номер в папке Контакты слишком длинен для SIM-карты.
Разблокируйте PIN2	Заблокирован код PIN2, так как десять раз был введён неправильный код PUK2. Контролируемые кодом PIN2 услуги не могут использоваться – обратитесь к Вашему оператору.

Неверный код разблокирования. Повторите попытку.	При изменении кода блокировки телефона произошла ошибка верификации нового кода – повторите изменение кода блокировки с правильной верификацией. Деактивация или активация кода блокировки не была проведена вследствие неправильного ввода кода блокировки – повторите ввод кода блокировки.
Незарегистрированный SIM	Сеть обнаружила ошибку аутентификации, так как Ваша SIM-карта не зарегистрирована в этой сети – обратитесь к Вашему оператору.

Словарь терминов

Вырезать	Удалить выбранный текст из короткого текстового сообщения.
Копировать	Копировать выбранный текст из короткого текстового сообщения без удаления его из исходного сообщения.
Оператор	Организация, отвечающая за обеспечение доступа к сети GSM/GPRS.
Пароль	Используется для проверки запрета на вызов. Назначается Вашим оператором.
Регистрация	Процедура входа в сеть GSM/GPRS. Обычно она проводится Вашим телефоном автоматически.
Роуминг	Возможность использования Вашего телефона в других сетях телефонной связи за пределами зоны действия Вашей сети.
Сетевой оператор	Организация, отвечающая за работу сети GSM.
Тональные сигналы DTMF	Двухтональный многочастотный набор номера позволяет Вам связываться с компьютеризованными системами телефонной связи, речевыми почтовыми ящиками, и т.д.
APN	Имя точки доступа. Направляет пользователя к межсетевому интерфейсу или нужной услуге.
CHAP	Протокол аутентификации квитирования запроса на связь. Функция безопасности в сети GPRS.
CSD	Передача данных с коммутацией каналов. Метод связи, используемый для передачи данных посредством телефонной связи.
EMS	Передача коротких сообщений. Усовершенствованная функция текстовых сообщений.
GPRS	Пакетная передача данных посредством сотовой связи. GSM-технология пакетной передачи и приёма данных вместо создания постоянного канала. Она очень эффективно использует имеющийся спектр радиочастот, и пользователи платят только за объём отосланных и принятых данных.

GSM	Глобальная система мобильных коммуникаций. Название дано передовой цифровой технологии, используемой Вашим телефоном.
MMS	Передача мультимедийных сообщений. Присоединение рисунков и музыки к текстовому сообщению.
PAP	Протокол аутентификации по паролю. Функция безопасности в сети GPRS.
PIN	Персональный идентификационный номер, используемый для безопасности SIM-карты. Назначается Вашим оператором. Если 3 раза вводится неправильный PIN-код, он блокируется.
PIN2	Персональный идентификационный номер, используемый для контроля памяти фиксированного набора и измерения платы за телефонные разговоры. Назначается Вашим оператором. Если 3 раза вводится неправильный PIN2-код, он блокируется.
PUK/PUK2	Код для разблокирования PIN/PIN2-кода. Используется для разблокирования PIN/PIN2-кода. Назначается Вашим оператором. Если PUK/PUK2-код 10 раз вводится неправильно, он блокируется.
SIM	Модуль идентификации абонента. Небольшая интеллектуальная карта, хранящая уникальную информацию об абоненте и информацию, вводимую пользователем, такую как контакты и SMS-сообщения. Назначается Вашим оператором.
SMS	Передача коротких сообщений. Базовая почтовая система, используемая для сотовых телефонов. Эта услуга позволяет отправлять/получать короткие текстовые сообщения.
WAP	Протокол беспроводных приложений. Стандарт связи, позволяющий Вам загружать ресурсы с интернета на Ваш сотовый телефон.

Личные настройки

Используйте приведённую ниже таблицу для записи Ваших настроек GSM/GPRS WAP.

Пункт	Совет	Текущая настройка
Настройка WAP		
Первичный IP		
Первичный порт		
Вторичный IP		
Вторичный порт		
Время		
Начальный URL		
Соединения		
GPRS		
Имя пользователя		
Пароль		
GPRS APN		
Аутентификация	Отсутств./PAP	
CSD		
Имя пользователя		
Пароль		
Номер телефона		
Тип линии	Аналоговая/ISDN	
Скорость передачи	Автоматически/9600	

Алфавитный указатель

А		Вызовы	36
Автовключение	88	Вырезать	99
Автовыключение	89	Г	
Автомобильное зарядное устройство (ЕВ-CDG60)	94	Главное меню	26
Автоответ	16, 34	Гнездо зарядки	1
Автополучение, MMS	70	Голосовая почта	4, 54
Авторизация	40	Громко+	17
Адрес электронной почты, Список	50	Громкость	16, 30
Активная линия	37	Группы	51
Аутентификация, GPRS	66	Группы (Пиктограммы состояния)	50
Б		Иконка группы	82
Батарея	5, 93	Д	
Блокировка клавиш	10, 26, 67	Дата	88
Блокировка телефона	10, 40	Динамик	1
Будильники	4, 35, 86	Долгое нажатие	35
Быстрая кнопка	35	Дополнительные аксессуары	93
Быстрый набор	55	Е	
Быстрый набор (Пиктограмма состояния)	50	Единица цены, Плата за услуги	37
Исходящий вызов	14	З	
В		Зависит от сети	3
Ввод текста		Зависит от SIM	3
Греческий	24	Закладки	62
Обычный	24	Закладки для подключения к WAP	62
Расширенный	24	Запрет вызовов	41
Цифровой	24	Запуск WAP	35
T9®	24	Заставка	32, 82
Вибросигнал	4	Звук вызова	4, 30
Включение/Выключение	9	Звук клавиш	31
Внешний вид		Звук предупреждения	31
Корпус телефона	1	Звук сообщения	30
Время	87	Звуки	29
Время и дата	87	Звукозапись	35, 87
Время подсветки	33	И	
Все вызовы, Функции вызова	37	Играть, Игры	57
Вторичный IP, MMS	69	Игры	26, 35, 57, 86
Вторичный порт, MMS	69	Идент.отправит., Сообщения	70
Второй вызов	19	Иконка абонента	82
Входящие, Сообщения	73	Имя пользователя	
Входящий вызов	15	CSD	66

GPRS	66	Международные кроме домашних	
Имя сервера, MMS	69	Запрет данных	42
Индикатор уровня зарядки батареи	6	Мигание	4
Исходящие		Микрофон	1
Последние вызовы	12	Многосторонний разговор	21
Функции вызова	37	Мои звуки	84
Исходящие, Сообщения	73	Мои номера	53
Неотправленные	73	Моя анимация	83
Отправленные	73		
Черновики	73	Н	
Исходящий вызов	11	Названия частей	1
К		Напоминание, Календарь	79
Календарь	26, 35, 78	Настройки	26, 27
Перемещение курсора	78	Будильники	86
Создание напоминания	79	Сброс настроек MMS	70
Список напоминаний	79	Сообщения	69
Калькулятор	35, 89	Телефон	36
Картинки	82	EMS	70
Клавиша навигации	1, 2	MMS	69
Клавиша окончания разговора	1, 3	SMS	70
Клавиша отправки	1, 2	WAP	65
Клавиша питания	1, 3	Настройки почты, MMS	69
Клавиша регистра	1, 3	Настройки приема, MMS	70
Клавиша с решёткой	1, 3	Неотвеченные, Входящий вызов	15
Клавиша со звёздочкой	1, 3	Неотвеченные, Последние вызовы ...	12
Клавиша тихого звонка	1	Неотправленные, Сообщения	73
Конвертация	90	Номер телефона, CSD	66
Контакты	26, 35	Ноты, Формат мелодии	92
Конференция	21		
Копировать	99	О	
Краткое нажатие	35	Обычный	24
Крышка аккумуляторной батареи	1	Окончание разговора	11
Курс валюты	90	Оператор	99
		Оператор сети	99
		Операции во время разговора	16
		Остаток, Плата за услуги	37
		Ответ, Входящий вызов	15
		Отклонение	
		Входящий вызов	16
		Новый вызов	19
		Отправленные, Сообщения	73
		Отчет о доставке	
		MMS	70
		SMS/EMS	70

П	Р
Палитра экрана32	Размещение
Память	Папка Список в телефоне 50
Медиа84	Папка Список на SIM-карте 50
Память, Сообщения71	Регистрация 99
Память, Список52	Режим ожидания 4
Пароль99	Роуминг 4, 99
CSD66	С
GPRS66	Сброс настроек, MMS 70
Первичный IP, MMS69	Сеть
Первичный порт, MMS69	Новая сеть 44
Переадресация 4, 39	Режим поиска 44
Пиктограммы состояния 4	Синтезатор 91
Плата за услуги37	Скорость передачи, CSD 66
Подпись, MMS70	Скрыть ID 37
Подсветка клавиш 33	Словарь терминов 99
Поиск и устранение	Служба новостей, Сообщения 75
неисправностей95	Служебный вызов 15, 53
Показать мой номер38	Смена вызова 20
Получение сообщений71	Содержание окна навигации 60
Портативная гарнитура Handsfree94	Соединения
Гнездо подключения	Функции вызова 38
портативной гарнитуры	MMS 69
Handsfree 1	Создать
Портативное быстрозарядное	Сообщения 72
устройство (ЕВ-САХ500хх)93	Список 49
Последние вызовы12	Сообщ оператора 33
Правая функциональная	Сообщения 26, 68
клавиша 1, 2, 4	Входящие 73
Предупреждение о разрядке	Исходящие 73
батареи7	Настройки 69
Предустановки, Настройки44	Отправить из меню Список 48
Приветствие32	Отправка во время разговора ... 17
Приложения 26, 85	Служба новостей 75
Примечание, Список50	Сообщения об ошибке 97
Принятые, Последние вызовы12	Спецификации 101
Протокол, SMS/EMS70	Список 46
Профили (Звуки)28	Доступ во время разговора 16
На улице28	Исходящий вызов 14
Обычный28	Сост. памяти 52
Совещание28	Список напоминаний, Календарь 79
Тихий28	Список серверов, MMS 69

Список тем, Трансляции	76
Срок действия	
MMS	70
SMS/EMS	70
Счетчики, Плата за услуги	37

Т

Таймер, MMS	69
Текст ответа, MMS	70
Тел.книжка по умолч.	56
Телефон	36, 46
Тип линии, CSD	66
Тип оповещения	31
Тональные сигналы DTMF	23, 99

У

Удержание	18, 37
Окончание обоих соединений ...	20
Окончание связи	20
Окончить и ответить	18
Удерживать и ответить	18
Удержание вызова	17
USB-кабель передачи данных	4, 94

Ф

Фиксированный набор	43
Функции вызова	36

Ц

Центр сообщений	
MMS	69
SMS/EMS	70
Центральная клавиша	1, 2, 4
Цифровые клавиши	2

Ч

Часы	87
Черновики, Сообщения	73

Ш

Шаблоны	75
---------------	----

Э

Экран	1, 32
Экстренные вызовы	12

Я

Язык	
Служба новостей, Сообщения	77
Экран	34

А

APN	99
GPRS APN	66

С

CHAP	99
CSD	66, 99

Е

EMS	70, 99
Настройки	70
Создать в меню Список	48

Г

GPRS	4, 66, 99
GSM	4, 100

И

ID абонента	16, 37
-------------------	--------

М

MMS	100
Настройки MMS	69
Создать в меню Список	48
Список серверов	69

Р

PAP	100
PIN	42, 100
PIN2	43, 100
PUK	100
PUK2	100

С

SIM	7, 46, 100
Удаление	8
Установка	7
SMS	100
Настройки	70
Создать в меню Список	48

SMS-чат	74
STK (Набор инструментальных средств SIM-карты)	26

T

T9® Ввод текста	25
-----------------------	----

W

WAP	26, 100
Настройки	65



www.panasonicmobile.ru

Все экранные изображения в данной инструкции приводятся только в качестве образца.

В отдельных странах некоторые цвета телефонов могут не быть представлены.



Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.
Pardubice, Czech Republic



Отпечатано в Чешской Республике