

Информация о безопасности

■ Перед началом эксплуатации настоящего аппарата и всех других элементов Вашей автомобильной аудиотехники просим внимательно прочитать соответствующие инструкции по эксплуатации. Они содержат указания по безопасному и эффективному пользованию аппаратом. «Panasonic» не несет на себе ответственности за проблемы, вызываемые несоблюдением указаний, приведенных в данной инструкции.



Предупреждение

Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или гибели.

■ В данной инструкции используются пиктограммы с целью указать способ безопасного пользования аппаратом и предупредить Вас о возможных опасностях, вызываемых ошибками в соединениях и эксплуатации. Ниже приведено пояснение к пиктограммам. Для пользования настоящей инструкцией и аппаратом надлежащим образом очень важно, чтобы Вы полностью понимали значения этих пиктограмм.



Внимание

Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к травме или материальному повреждению.

Предупреждение

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- ❑ **Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды.**

Управление аппаратом отвлекает внимание водителя от дороги, что может стать причиной дорожной аварии. При управлении аппаратом непременно надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз.

- ❑ **Следует использовать подходящий источник питания.**

Настоящий аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V {B} с соединением отрицательного вывода батареи с массой. Ни в коем случае нельзя использовать иную батарейную систему для данного аппарата, особенно систему на постоянном токе напряжением 24 V {B}.

- ❑ **Хранить батарею и изоляционную пленку в месте, недоступном для детей.**

Во избежание проглатывания надо хранить батарею и изоляционную пленку вне доступа ребенка. Если ребенок проглатывает батарею или изоляционную пленку, надо немедленно обратиться за медицинской помощью.

- ❑ **Защищать механизм привода диска.**

Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.

- ❑ **Нельзя разбирать или переделывать аппарат.**

Нельзя разбирать, переделывать, или пытаться ремонтировать аппарат своими силами. Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он может препятствовать ее срабатыванию, запрещается.

- ❑ **Нельзя управлять аппаратом, когда он вышел из строя.**

Когда аппарат вышел из строя (нет питания, нет звука), либо он находится в ненормальном состоянии (в нем находятся посторонние предметы, он подвергается действию воды, подается дым или запах), надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру.

- ❑ **Не оставлять пульт дистанционного управления небрежно в машине.**

Если пульт дистанционного управления валяется в машине, он может упасть на пол во время езды и остаться под pedalю, что может повлечь за собой дорожную аварию.

- ❑ **Замену плавких предохранителей должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**

При перегорании плавкого предохранителя, устранив причину, дают квалифицированному инженеру по техобслуживанию заменить его предохранителем, нормализованного для данного аппарата. Произведение замены ненадлежащим образом может привести к возникновению дыма, пожару и повреждению аппарата.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- ❑ **Перед монтажом отсоединяют провод от отрицательного (–) вывода батареи.**

Прокладка электропроводки и монтаж без отсоединения провода от отрицательного (–) вывода батареи может повлечь за собой короткое замыкание, что в свою очередь может вызвать удар током и травмы.

В отдельных автомобилях предусмотрена система электрической безопасности, для которой установлен специальный порядок отсоединения батареи.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПОРЯДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУЩЕМУ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ТРАВМЫ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ.

- ❑ **Ни в коем случае нельзя использовать элементы, связанные с обеспечением безопасности, для монтажа, заземления или других подобных назначений.**

Нельзя использовать элементы автомобиля, связанные с обеспечением безопасности (топливный бак, тормоз, подвеска, рулевое колесо, педали, пневмодушка и др.), для прокладки электропроводки или прикрепления аппарата или его аксессуаров.

- ❑ **Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он мешает срабатыванию пневмодушки, запрещается.**

- ❑ **Перед монтажом аппарата проверяют трубопровод, бензобак и другие элементы.**

При обработке отверстия в шасси автомобиля для прикрепления аппарата или прокладки электропроводки для него надо заранее подтвердить, где находятся пучок проводов, бензобак и электропроводка для автомобиля. Убедившись в безопасности, обрабатывают отверстие с наружной стороны.

- ❑ **Нельзя монтировать аппарат в месте, где он ограничивает поле зрения.**

- ❑ **Нельзя разветвлять шнур питания для снабжения другого устройства питанием.**

- ❑ **После монтажа и прокладки электропроводки следует проверять нормальную работу других электрических устройств.**

Продолжение эксплуатации этих устройств в ненормальном состоянии может повлечь за собой пожар, удар током или дорожную аварию.

- ❑ **В случае монтажа на автомобиле, снабженном пневмодушкой, необходимо заранее убедиться в соблюдении предупредительных указаний автомобилестроителя.**

- ❑ **Убеждаются в том, что провода не мешают управлению автомобилем или входу/выходу водителя и пассажиров.**

- ❑ **Изолируют все открытые провода для предотвращения короткого замыкания.**

⚠ Внимание

При использовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- ❑ **Поддерживать громкость звучания на подходящем уровне.**
Во время езды поддерживают громкость звучания на достаточно низком уровне, чтобы не отвлекаться от дорожного движения.
- ❑ **Нельзя совать руку или палец в аппарат.**
Во избежание травм нельзя совать руку или палец в движущиеся части или отсек для дисков. Особенно надо следить за малолетними детьми.
- ❑ **Данный аппарат предназначен исключительно для работы в автомобиле.**
- ❑ **Нельзя давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе.**
Эксплуатация аудиотехники в течение длительного времени при неработающем двигателе разряжает батарею.
- ❑ **Нельзя подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла.**
В противном случае температура внутри аппарата повышается, что может повлечь за собой возникновение дыма, пожар или другое повреждение аппарата.
- ❑ **Нельзя использовать аппарат в месте, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли.**
Подвержение аппарат воздействию воды, влаги или пыли может привести к возникновению дыма, пожару или повреждению аппарата. Следует оберегать аппарат от попадания воды особенно во время мойки автомобиля или в дождливые дни.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- ❑ **Прокладку электропроводки и монтаж аппарата должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
Для монтажа данного аппарата требуются специальные навыки и опыт. Для обеспечения максимальной безопасности следует поручить монтажные работы Вашему дилеру. «Panasonic» не отвечает за проблемы, которые возникают в результате монтажа аппарата собственными силами пользователя.
- ❑ **Соблюдать указания при монтаже и прокладки электропроводки для аппарата.**
Несоблюдение указаний по монтажу и прокладке электропроводки может привести к несчастному случаю или пожару.
- ❑ **Проявлять осторожность, чтобы не повредить провода.**
При прокладке электропроводки следует проявлять осторожность, чтобы не повредить провода. Надо избежать их зацепления за шасси, винты и движущиеся элементы, такие, как направляющие сиденья. Нельзя царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать провода. Нельзя прокладывать их рядом с источником тепла или под тяжелым предметом. При прокладке проводов на острых металлических кромках следует защищать их путем намотки на них виниловой лентой или аналогичным способом.

- ❑ **Для монтажа использовать назначенные для этого детали и инструменты.**

Для монтажа аппарата необходимо использовать особо поставленные или назначенные для этого детали и подходящие инструменты. Использование иных деталей или инструментов может привести к внутреннему повреждению аппарата. Некачественный монтаж может повлечь за собой несчастный случай, отказ или пожар.

- ❑ **Нельзя закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата.**
Закрывание этих элементов влечет за собой перегрев аппарата, что может вызвать пожар или другое повреждение.
- ❑ **Нельзя монтировать аппарат в месте, где он может находиться под воздействием сильных вибраций или в нестабильном состоянии.**
Нельзя монтировать аппарат на наклонную или сильно искривленную поверхность. При неустойчивом монтаже аппарат может отпасть во время езды, что в свою очередь может вызвать аварию или травмы.

- ❑ **Угол монтажа**
Данный аппарат должен быть смонтирован горизонтально передней стороной вверх под удобным углом, но не более 30 градусов. Пользователь должен помнить, что в некоторых регионах действуют ограничения на способ и место монтажа аппарата. Следует обратиться к Вашему дилеру за подробностями.

- ❑ **Следует надеть перчатки для безопасности.**
Следует убедиться, что монтаж электропроводок завершен до монтажа аппарата.
- ❑ **Во избежание повреждения аппарата не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.**
- ❑ **Нельзя подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к твитеру)**

При обращении с батареей для пульта дистанционного управления следует соблюдать следующие правила.

- Надо использовать только батарею заданного типа (CR2025).
- Совместить полярность батареи с знаками (+) и (–) в корпусе.
- Немедленно заменить севшую батарею.
- Снять батарею с пульта дистанционного управления, когда его не используют длительное время.
- Батарею надо изолировать (путем помещения ее в пластиковом мешке или покрытия виниловой лентой) при выбросе или хранении.
- При выбросе батареи следует соблюдать местные правила.
- Нельзя разбирать, перезаряжать, нагревать или закорачивать батарею. Нельзя бросать батарею в огонь или воду.

В случае утечки батареи

- Полностью вытерев гнездо батареи от электролита, вставляют новую батарею.
- В случае попадания электролита на тело или одежду, смывают его большим количеством воды.
- В случае попадания электролита в глаза, следует смыть его большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

См. также информацию о безопасности для опционных устройств.

Перед чтением настоящей инструкции

О данном буклете

Данный буклет является инструкцией по эксплуатации для приобретенного Вами головного аппарата и его пульта дистанционного управления в качестве принадлежностей в случае подсоединения блока к опционным устройствам. (Пульт дистанционного управления → Инструкция по эксплуатации)

Относящиеся головные блоки

- CQ-C5403W/C5303W (Обозначения, применяемые в данном буклете: **5 X X 3**)
- CQ-C3403W (Обозначения, применяемые в данном буклете: **3 X X 3**)

На всех иллюстрациях инструкции изображена модель CQ-C5403W, если иное особо не оговорено.

Соединяемые устройства

■ CD-чейнджер

С помощью опционного адаптера (Конверсионный кабель для DVD/CD-чейнджера: CA-CC30N) можно подключить опционный Panasonic CD-чейнджер (CX-DP880). О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD-чейнджера.

Примечание:

- Данный аппарат не поддерживает DVD-чейнджер ввиду недостаточного количества отображаемых цифр или по другим причинам.

■ iPod®

С помощью опционного адаптера (Кабель для непосредственного соединения iPod: CA-DC300N) можно подключить опционный iPod.

Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2
- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0

* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г. Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

iPod является торговой маркой фирмы Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

■ Телефон «свободные руки»

Можно подсоединить комплект «свободные руки» Bluetooth (Комплект «свободные руки» с применением технологии Bluetooth®: CY-BT100N) О подробностях см. инструкцию по эксплуатации комплекта «свободные руки» Bluetooth.

Bluetooth®

Словесный знак и логотип Bluetooth являются собственностью фирмы Bluetooth SIG, Inc. и Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. используют их по лицензии. Другие же товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

■ Одновременное соединение нескольких устройств (с модулем расширения (узлом-концентратором))

Можно подсоединить опционный модуль расширения (узла-концентратора) (CY-EM100N). Когда соединен модуль расширения, можно подсоединить к аппарату указанные выше опционные устройства и другую аудиовизуальную технику одновременно. О подробностях см. инструкции по эксплуатации модуля расширения.

Соединяемые устройства

- CD-чейнджер (макс. 1)
- iPod (макс. 2)
- Комплект «свободные руки» с применением технологии Bluetooth® (макс. 1)


Примечание:

- Условия приобретения опционных устройств на рынке меняются в зависимости от стран и регионов. За более подробной информацией просим обратиться к Вашему дилеру.

Пример расширения системы

Головной аппарат

CQ-C5403W/C5303W/C3403W

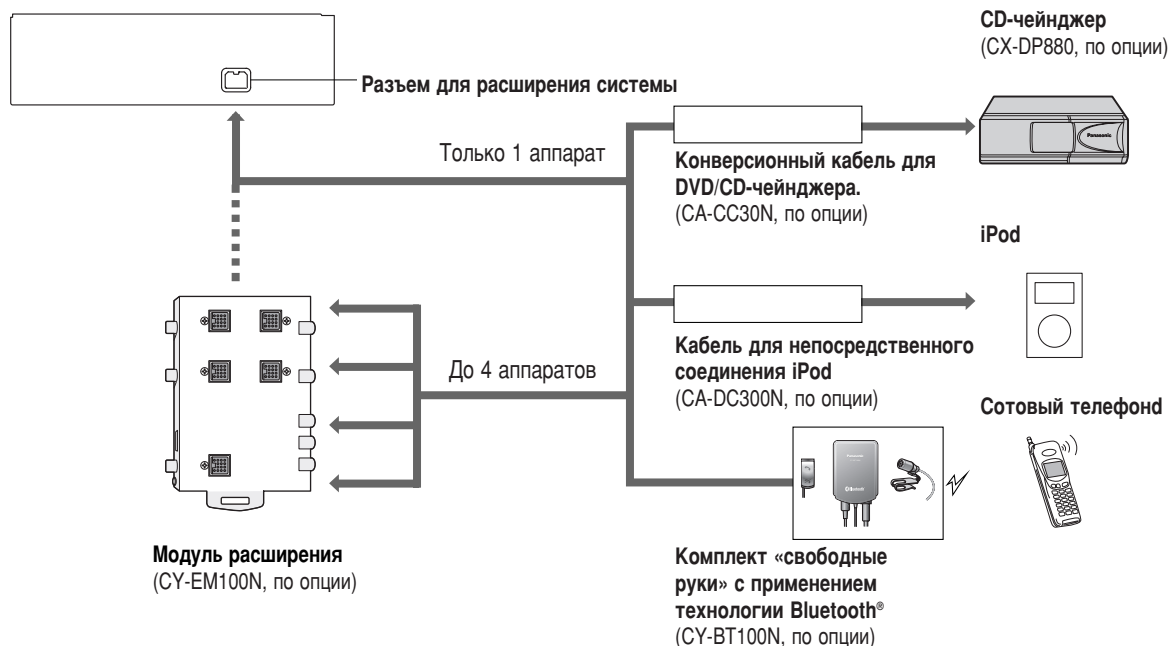

Примечание:

- О подробностях способа монтажа и соединения см. инструкции по эксплуатации и монтажу для каждого устройства.

Содержание

Генеральная информация

Информация о безопасности	16
Перед чтением настоящей инструкции	18
Содержание	19


По источникам

Общие сведения	20
Управление CD-чейнджером	22
Управление iPod	24
Комплект «свободные руки» Bluetooth	26

По мере надобности

Дефектовка	28
------------------	----

Общие сведения

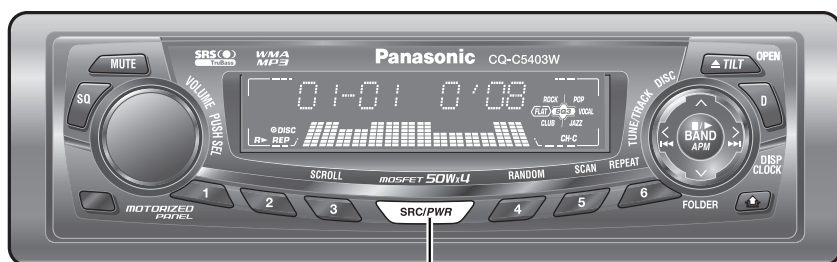

[SRC/PWR] (Источник)

Соединяемое опционное устройство

CD-чейнджер (CX-DP880)

CHANGER (⇒ стр. 22)

iPod

IPOD1 (⇒ стр. 24)

IPOD2

Комплект «свободные руки» Bluetooth (CY-BT100N)

HANDS-FREE (⇒ стр. 26)

- Данное устройство не выбирается путем нажатия [SRC/PWR], но включается при приеме поступающего звонка.

Модуль расширения (узел-концентратор) (CY-EM100N)

(⇒ стр. 21)

Выбор источника

Нажимают [SRC/PWR] для выбора источника.

Радиоприемник

RADIO

CD-плеер

CD

ИЛИ
Плеер MP3/WMA

MP3/WMA

AUX 1

AUX 1

(Подсоединение источника звучания к входному разъему AUX на лицевой стороне. (⇒ Инструкция по эксплуатации))

Опционное устройство (например, CD-чейнджер)


CHANGER

(Источник звука, непосредственно подключенный к Разъем для расширения системы данного аппарата)

В случае применения модуля расширения (CY-EM100N):

Выбор источника

Нажимают [SRC/PWR] для выбора источника.

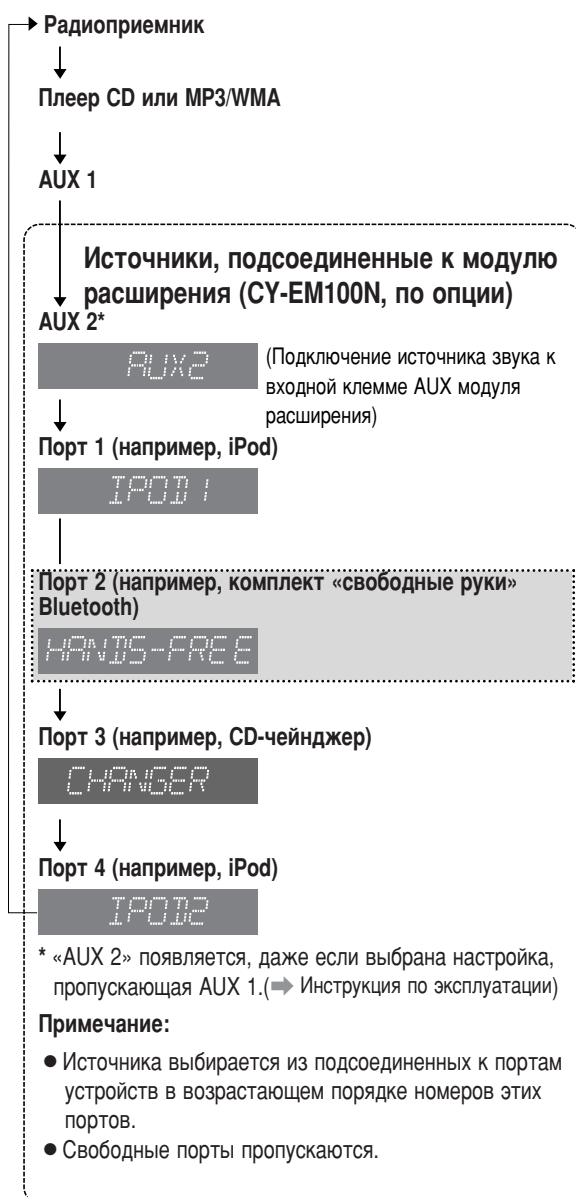

Примечания к модулю расширения (CY-EM100N)

Устройства, подключаемые к Разъем для расширения системы (порты 1 – 4) модуля расширения (CY-EM100N, по опции), и количества одновременно соединяемых устройств приведены ниже.

- iPod (макс. 2)
- Комплект «свободные руки» Bluetooth (макс. 1)
- CD-чейнджер (макс. 1)

7



Примечание:

- При воспроизведении CD-R может возникнуть проблема. См. “Примечания к CD/CD-носителям (CD-R, CD-RW, CD-ROM)” (→ Инструкция по эксплуатации)
- Данный аппарат не поддерживают следующие функции при работе с CD-чейнджером.
 - Воспроизведение CD-RW (за исключением случая подключения модели CX-DP880)
 - Воспроизведение MP3/WMA
 - Индикация текста CD
- В режиме CD-чейнджера функция “Пауза” не действует.

Произвольное воспроизведение

Все используемые треки воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM).

 загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Произвольное воспроизведение диска

Все треки в текущем диске воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

 :  мигает.


 :   загорается.

Для отмены еще раз нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение со сканированием

Последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждого трека.

Нажимают [5] (SCAN).



Для отмены повторно нажимают [5] (SCAN).

Воспроизведение диска со сканированием

Начиная со следующего диска, последовательно воспроизводятся первые 10 секунд первого трека в каждом диске.

Нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.



 :  загорается.



Для отмены еще раз нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение с повторением

Текущий трек повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT).  загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Воспроизведение диска с повторением

Текущий диск повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

 :  мигает.

 :   загорается.

Для отмены еще раз нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Непосредственный выбор диска

(Только с пульта дистанционного управления)

Пример: Диск №5




- ① Нажимают [#].
- ② Нажимают [5].
- ③ Нажимают [BAND] (SET).

Примечание:

- Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP].
- При нажатии [#] отменяется воспроизведение произвольное, со сканированием и с повторением, а также эти режимы воспроизведения диска.

Управление iPod

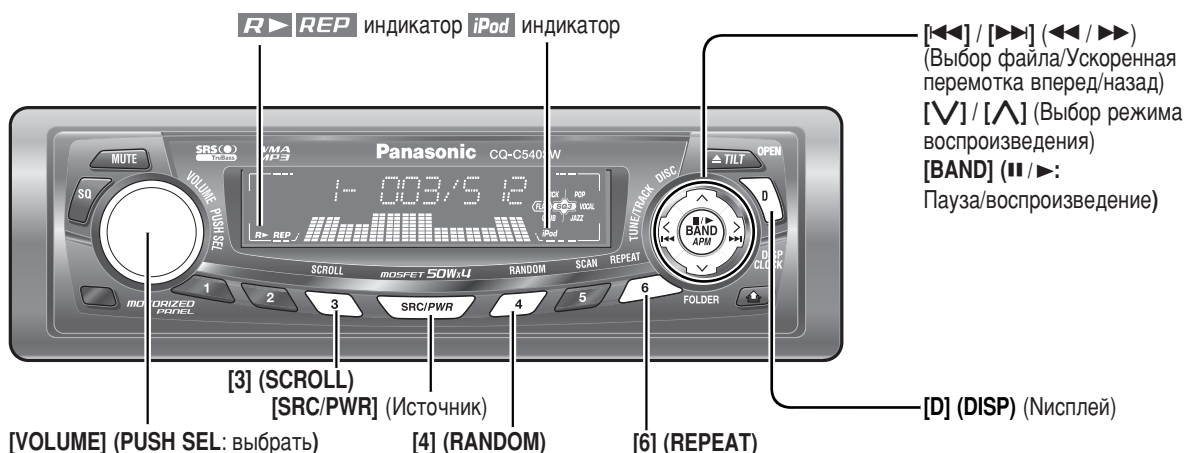

Подготовка:

- Подсоединяют iPod.


Примечание:

- При подключении iPod сообщение «NO iPod» появляется после включения питания главного блока или выбора источника на главном блоке до распознавания iPod аппаратом. Это не означает неисправность главного блока.
- Мы не гарантируем возможность всех операций подключаемых устройств.

Режим iPod

При нажатии [SRC/PWR] для выбора режима iPod начинается воспроизведение.

5 x x 3

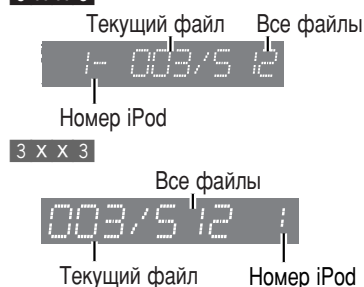

Изменение индикации на дисплее

Нажимают [D] (DISP).

5 x x 3

Номер iPod/файл

1- 003/5 12

3 x x 3

файл/Номер iPod

003/5 12 1

Время воспроизведения трека

5 x x 3

1- 0'08

3 x x 3

0'08 1

Название песни

(TITLE) (Считывание данных)

M/WHAM

Название альбома

(ALBUM) (Считывание данных)

IF YOU W

Имя исполнителя

(ARTIST) (Считывание данных)

THE BEAT

Текущее время

5 x x 3

IPOD 1 10:00

3 x x 3

IPOD 10:00 1

Отмена индикации на дисплее

Примечание:

- Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2

- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0


* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г. Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

Примечание:

- При отсутствии текстовой информации в диске показывается индикация "NO TEXT".
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании названия нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

Выбор режима воспроизведения

- 1 Нажимают [V] или [^] для включения функции выбора режима воспроизведения.
- 2 Нажимают [V] или [^] для выбора режима воспроизведения.

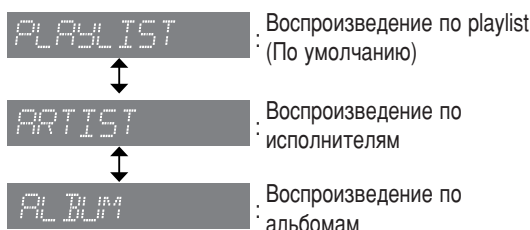

- 3 Нажимают [BAND] для подтверждения выбора.
- 4 Нажимают [V] или [^] для выбора воспроизводимой части.
- 5 Нажимают [BAND] для подтверждения выбора.

Примечание:

- Для возврата к нормальному режиму нажимают [D] (DISP).
- Файл без имени альбома или имени исполнителя не воспроизводим в режиме воспроизведения альбома или исполнителя соответственно.

Выбор файла

[>>>]: Следующий файл

[<<<]: Начало текущего файла

Для возврата к предыдущему файлу нажимают два раза.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажимают и удерживают

[>>>] (>>>): Ускоренная перемотка вперед

[<<<] (<<<): Ускоренная перемотка назад

При отпускании кнопки восстанавливается нормальное воспроизведение.

Примечание:

- Когда ускоренная перемотка вперед/назад доходит до конца/начала файла, начинается нормальное воспроизведение, даже если кнопка ускоренной перемотки вперед/назад нажата.

Пауза (|| / >)

Нажимают [BAND] (|| / >).

Для отмены повторно нажимают [BAND] (|| / >).

Тасовка R▶

Функция тасовки iPod соответствует функции RANDOM данного аппарата.

Песни

Все используемые файлы воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM).

R▶ загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Альбомы

Все воспроизводимые альбомы воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

R▶ мигает.

Для отмены еще раз нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение с повторением REP

Текущий файл повторится.

Нажимают [6] (REPEAT).

REP загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Примечание:

- Функция повтора всех для iPod всегда включена и не может быть отключена с данного аппарата.

Комплект «свободные руки» Bluetooth



Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL: выбрать). (Нажимают [SEL] на пульте дистанционного управления.)

Соединение опционного комплекта «свободные руки» Bluetooth позволяет пользователю разговаривать по сотовому телефону без помощи рук в автомобиле.

Примечание:

- CY-BT100N предназначено **только для приема звонков**. Подавать звонки невозможно.
- Мы не гарантируем возможность всех операций подключаемых устройств.

Подготовка:

- Подсоединив комплект «свободные руки» Bluetooth (CY-BT100N), устанавливают спаривание. За более подробной информацией см. инструкцию по эксплуатации комплекта «свободные руки» Bluetooth.

Режим комплекта «свободные руки» Bluetooth

Данный режим не выбирается путем нажатия [SRC/PWR], но включается при приеме поступающего звонка. (Чтобы поднять трубку, нажимают [Hang-on] в комплекте «свободные руки» Bluetooth.)

- ① При поступлении звонка сообщение «HANDS-FREE» прокручивается.
- ② Номер телефона вызывающего абонента показывается.

Примечание:

- Когда невозможно приобрести информацию о вызывающем абоненте, показывается сообщение «CONNECT».
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании номера телефона нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

Установка звуковых параметров

Громкость

По умолчанию: 13 (5 x x 3), 18 (3 x x 3)
Диапазон регулирования: 0 до 40

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) для вызова меню.

VOLUME 13

Выбор громкоговорителя


По умолчанию: BOTH
Диапазон регулирования:
LEFT, BOTH, RIGHT

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).

SP OUT


Нормальный режим

Блок переключателей (CY-BT100N)

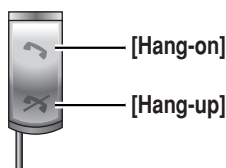

Регулировка громкости звонка

- Если звук звонка тот же, что и для сотового телефона, Регулируют громкость звонка путем вращения **[VOLUME]** при поступлении звонка.
- Если звук звонка не одинаковый с сотовым телефоном (т.е. звук, свойственный данному аппарату) **5 x 3**, Регулируют громкость звонка путем нажатия **[^]** или **[v]**, или вращения **[VOLUME]**.

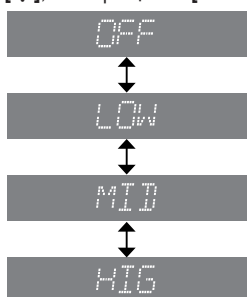


Возврат к предыдущему источнику

Нажимают **[Hang-up]** в комплекте «свободные руки» Bluetooth.

Примечание:

- Для возврата к нормальному режиму нажимают **[D] (DISP)**.
- Если в режиме установки звуковых параметров никакая операция выполняется в течение более 5 секунд (или 2 секунд в режиме регулировки громкости), дисплей возвращается к нормальному режиму.
- Регулировку громкости можно производить непосредственно с помощью **[VOLUME]** на основном аппарате. (→ Инструкция по эксплуатации)


Регулируют **[VOLUME]**.

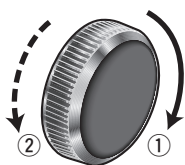

- ① : Увеличение
- ② : Уменьшение

VOLUME 13

Регулируют **[VOLUME]**.

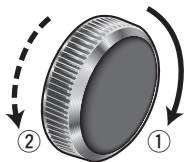

- ② ↑ SP LEFT : Звук из левого громкоговорителя
- ① SP BOTH : Звук из обоих громкоговорителей
- ↓ SP RIGHT : Звук из правого громкоговорителя

Когда подозревается неисправность

Следует проверить и принять меры, описанные ниже.

Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должен производить квалифицированный персонал. Просим поручать работы по проверке и ремонту профессионалам. «Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.

Ни в коем случае нельзя принимать меры кроме тех, которые написанные курсивом ниже в «Принимаемые меры», т.к. их осуществление собственными силами пользователя сопровождается большей опасностью.

⚠ Предупреждение

- Не следует продолжать эксплуатацию аппарата в ненормальном состоянии, например, без звука, или с дымом или посторонним запахом, так как это может привести к воспламенению или поражению током. В таком случае надо немедленно прекратить работу аппарата и обратиться к Вашему дилеру.
- Ни в коем случае нельзя пытаться самому отремонтировать аппарат, так как это сопровождается большой опасностью.

Управление CD-чейнджером

Сообщения об ошибках на дисплее

Дисплей	Возможные причины ➔ Принимаемые меры
	Диск загрязнен, либо вставлен вверх дном. Диск имеет царапины. ➔ Выбросить магазин. ● Проверить диск. ● Еще раз загрузить магазин диском.
	Не работает по какой-либо причине. ➔ Выбросить магазин. Если этим не устранена неисправность, нажать кнопку сброса на CD-чейнджере. Если при этом нормальная работа не восстановлена, следует обратиться в ближайший сервисный центр «Panasonic» за ремонтом.
	Нет диска в CD-чейнджере (магазине). ➔ Вставляют диски в чейнджер (магазин).
	Чейнджер отсоединен от аппарата в режиме чейнджера. ➔ Проверить электропроводку.

Примечание:

- Сообщения на дисплее и принимаемые меры разные в зависимости от модели CD-чейнджера. О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD-чейнджера.

Управление iPod

Сообщения об ошибках на дисплее

Дисплей

NO IPOD



Возможные причины ➔ Принимаемые меры

Кабель iPod отсоединен в режиме iPod.

➔ *Соединяют кабель iPod.*

NO SONGS



В Вашем iPod нет воспроизводимой музыки.

➔ *Загрузить воспроизводимую музыку в Ваш iPod.*