


Инструкция по эксплуатации

Многофункциональное устройство

Модель № **KX-MB1500RU KX-MB1500UC**
KX-MB1520RU KX-MB1520UC
KX-MB1530RU KX-MB1530UC
KX-MB1536RU

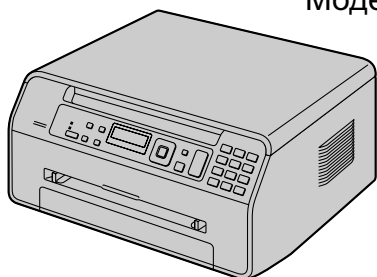

Изображенная модель — KX-MB1500.

- Используйте только кабель USB, поставляемый с этим аппаратом.
- НЕ подсоединяйте аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB, пока не будет выведен соответствующий запрос во время установки программного обеспечения Multi-Function Station (находится на компакт-диске).

FOR ENGLISH USERS:

You can select English for the display and report (feature #110, page 60).

Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536:

- В данном аппарате поддерживаются услуги Caller ID. Необходимо подключить соответствующие услуги, предоставляемые вашим оператором связи или телефонной компанией.

Благодарим вас за покупку продукта Panasonic.

Вы можете выбрать нужный язык.

Сообщения на дисплее и отчеты будут отображаться на выбранном языке. Об изменении этого параметра смотрите функцию #110 на стр. 60.

Осторожно:

- **Не трите по напечатанной стороне и не применяйте ластик, это может размазать печать.**

Уведомление об утилизации, передаче или возврате аппарата (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536):

- В этом аппарате может храниться ваша личная/конфиденциальная информация. В целях защиты личных/конфиденциальных данных рекомендуется удалить информацию из памяти, прежде чем аппарат будет утилизирован, передан другому лицу или возвращен изготовителю.

Окружающая среда:

- Стратегическим направлением компании Panasonic является забота о защите окружающей среды во всех аспектах жизненного цикла изделия – от разработки изделия до создания средств энергосбережения, от повышения степени вторичного использования изделия до минимизации отходов при его упаковке.

Примечание:

- В настоящей инструкции не указывается суффикс номера модели.
- Доступность текущей модели зависит от страны/региона.
- На большинстве иллюстраций в настоящей инструкции изображена модель KX-MB1500.

Товарные знаки:

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer и PowerPoint являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или в других странах.
- Pentium является товарным знаком Intel Corporation в США и других странах.
- Образцы экранов продуктов Microsoft напечатаны с разрешения Microsoft Corporation.
- Adobe и Reader являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Avery является зарегистрированным товарным знаком Avery Dennison Corporation.
- XEROX является зарегистрированным товарным знаком Xerox Corporation в США и других странах.
- Bonjour является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Авторские права:

- Авторские права на этот материал принадлежат Panasonic System Networks Co., Ltd., и он может быть

воспроизведен только для внутреннего использования. Любое другое воспроизведение, полное или частичное, запрещено без письменного разрешения Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

Для вашей безопасности

Лазерное излучение

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

- В принтере данного аппарата применяется лазер. Используя органы управления, настройки и процедуры не в соответствии с настоящими инструкциями, вы можете подвергнуться воздействию опасного излучения.

Параметры лазерных диодов

Мощность лазера: макс. 10 мВт (mW)
 Длина волны: 760 нм (nm) - 800 нм (nm)
 Длительность эмиссии: постоянная

Светодиоды контактного датчика изображений

ИЗДЕЛИЕ СО СВЕТОДИОДАМИ КЛАССА 1

- При использовании аппарата не смотрите непосредственно на светодиодный индикатор контактного датчика изображения. Прямое воздействие на глаза может привести к их повреждению.

Параметры светодиодного индикатора контактного датчика изображения

Выходная мощность светодиодного индикатора: макс. 1 мВт (mW)

Длина волны:

красный 630 нм (nm), тип.

зеленый 520 нм (nm), тип.

синий 465 нм (nm), тип.


Длительность эмиссии: постоянная

Термофиксатор

- Во время или сразу после печати термофиксатор (①) нагревается. Это нормальное явление. Не прикасайтесь к нему.

Примечание:


- Область рядом с задней крышкой (②) также может нагреваться. Это нормальное явление.

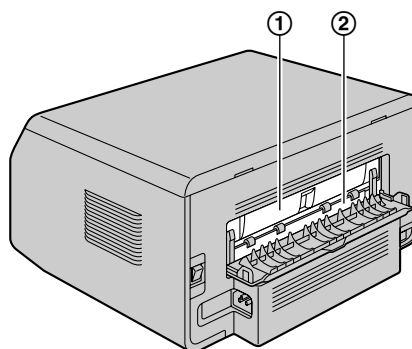

Для наилучшей эксплуатации

Тонер-картридж

- При замене тонер-картриджа не допускайте попадания на него пыли, воды или других жидкостей. Это может ухудшить качество печати.
- Для оптимальной работы рекомендуется применять подлинный тонер-картридж компании Panasonic. Мы не несем ответственности за перечисленные ниже неполадки, вызванные использованием тонер-картриджа, произведенного не компанией Panasonic:
 - Повреждение аппарата
 - Низкое качество печати
 - Неправильная работа
- Не оставляйте тонер-картридж на длительное время вне защитной упаковки. Это ухудшит качество печати.
- Прочитайте инструкции на стр. 10 до начала установки тонер-картриджа. После их прочтения откройте защитную упаковку тонер-картриджа. Тонер-картридж содержит светочувствительный барабан. Воздействие света может повредить барабан.
 - Не подвергайте тонер-картридж воздействию света дольше 5 минут.
 - Не трогайте и не царапайте поверхность барабана (①).

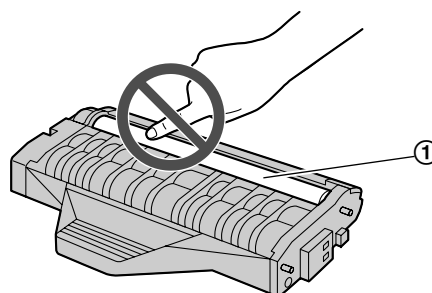

- Не кладите тонер-картридж в пыльные или загрязненные места или же в места с высокой влажностью.
- Не подвергайте картридж с тонером воздействию прямого солнечного света.
- Чтобы продлить срок службы тонер-картриджа, ни в коем случае не выключайте питание сразу после завершения печати. Оставьте электропитание включенным минимум на 30 минут после печати.

Расположение


- Во избежание неполадок не ставьте аппарат рядом с такими приборами, как телевизоры или динамики, которые генерируют мощное электромагнитное поле.

Статическое электричество

- Чтобы не повредить электростатическим разрядом интерфейсные разъемы или другие электрические компоненты внутри аппарата, прежде чем прикасаться к компонентам аппарата, прикоснитесь к заземленной металлической поверхности.

Окружающие условия

- Не устанавливайте аппарат рядом с устройствами, создающими электрические помехи (например, люминесцентными лампами и электродвигателями).
- Оберегайте аппарат от пыли, высокой температуры и вибрации.
- Не подвергайте аппарат воздействию прямого солнечного света.
- Не кладите на аппарат тяжелые предметы. Если аппарат не используется в течение долгого времени, отсоедините его от сетевой розетки.
- Аппарат нельзя хранить вблизи источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.д.). Следует также избегать влажных подвальных помещений.
- Не закрывайте прорези или отверстия в корпусе аппарата. Регулярно проверяйте вентиляционные отверстия и удаляйте скопившуюся пыль пылесосом (①).

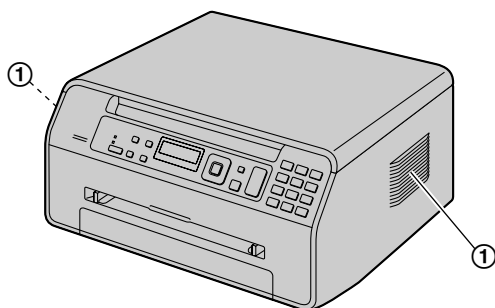


Повседневное обслуживание

- Протирайте внешние поверхности аппарата мягкой тканью. Не используйте бензол, растворитель или любой шлифующий порошок.

Перемещение аппарата

При перемещении аппарата удерживайте его указанным способом.

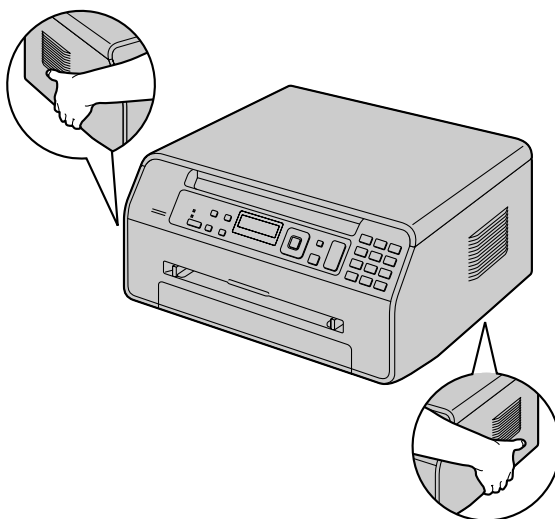

Незаконные копии

- **Копирование определенных документов является противоправным действием.** Копирование определенных документов может быть незаконным в вашей стране. Виновные могут подвергнуться наказанию в виде штрафа и/или лишения свободы. Ниже перечислены документы, копирование которых может быть незаконным в вашей стране.
 - Денежные знаки
 - Банковские билеты и чеки
 - Банковские и государственные облигации и ценные бумаги
 - Паспорта и удостоверения личности
 - Материалы, защищенные авторскими правами, или торговые марки без договоренности с их обладателями
 - Почтовые марки и другие платежные средства

Приведенный список не является исчерпывающим, и не предполагается никакой ответственности за его полноту или точность. В случае возникновения сомнений обратитесь к вашему юристу.

Уведомление:

- Во избежание изготовления нелегальных копий устанавливайте аппарат в таком месте, где он будет постоянно находиться под наблюдением.

1. Введение и установка

Аксессуары

- 1.1 Аксессуары, входящие в комплект поставки7
- 1.2 Информация об аксессуарах7

Органы управления

- 1.3 Описания кнопок8
- 1.4 Обзор9

Установка

- 1.5 Тонер-картридж10
- 1.6 Соединения11
- 1.7 Включение электропитания13
- 1.8 Бумага для печати13

2. Подготовка

Настройка

- 2.1 Режим набора номера (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)18
- 2.2 Выбор режима работы (сканирование/копирование) (факс: только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)18

Требования к документу

- 2.3 Установка исходного документа19

Громкость

- 2.4 Регулировка громкости (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)21

Начальное программирование

- 2.5 Дата и время (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)21
- 2.6 Ваш логотип (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)22
- 2.7 Номер вашего факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)23
- 2.8 Конфигурирование аппарата для доступа к сети (только KX-MB1536)23
- 2.9 Установка Multi-Function Station24
- 2.10 Запуск Multi-Function Station27

3. Принтер

Принтер

- 3.1 Печать из приложений Windows29
- 3.2 Easy Print Utility30

4. Сканер

Сканер

- 4.1 Сканирование с аппарата (сетевое сканирование)32
- 4.2 Сканирование с компьютера (обычное сканирование)34

5. Копир

Копирование

- 5.1 Создание копии36
- 5.2 Другие функции копирования37

6. Факс (KX-MB1520/1530/1536)

Отправка факсов

- 6.1 Отправка факса вручную43
- 6.2 Сохранение записей телефонной книги44
- 6.3 Отправка факса с помощью телефонной книги45
- 6.4 Отправка электронного документа как факсимильного сообщения с вашего компьютера46

Голосовой контакт

- 6.5 Разговор с вашим абонентом после передачи или приема факса47

Прием факсов

- 6.6 Выбор способа применения аппарата47
- 6.7 Автоматическое получение факса: режим автоответчика ВКЛ49
- 6.8 Прием факса вручную: режим автоответчика ВЫКЛ50
- 6.9 Совместная работа с автоответчиком52
- 6.10 Получение методом поллинга (получение факса, содержащегося на другом факсимильном аппарате)52
- 6.11 Запрет на прием спама (предотвращение приема факсов от нежелательных абонентов)53
- 6.12 Прием факса на компьютер54
- 6.13 Предварительный просмотр факса через веб-интерфейс (KX-MB1536, только сетевое соединение)54

7. Идентификация вызывающего абонента (KX-MB1520/1530/1536)

Идентификация вызывающего абонента

- 7.1 Услуга идентификации вызывающего абонента56
- 7.2 Просмотр сведений об абонентах и выполнение обратных звонков с использованием этих сведений57
- 7.3 Редактирование номера телефона вызывающего абонента до обратного вызова/сохранения57
- 7.4 Удаление информации о вызывавшем абоненте57
- 7.5 Сохранение сведений об абонентах в телефонной книге57

8. Программируемые функции

Сводка функций

- 8.1 Программирование59
- 8.2 Основные функции60
- 8.3 Функции факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)66
- 8.4 Функции копирования72
- 8.5 Функции печати с ПК73
- 8.6 Функции сканирования74
- 8.7 Функции подключения по локальной сети (только для KX-MB1536)76
- 8.8 Сетевые функции (KX-MB1536, только сетевое соединение)79

9. Полезная информация

Полезная информация

9.1	Ввод символов (только для КХ-MB1520/ КХ-MB1530/КХ-MB1536)	81
9.2	Состояние аппарата	82
9.3	Отмена операций	83
9.4	Сохранение адреса электронной почты с помощью аппарата (только для КХ-MB1536)	84
9.5	Изменение порядка страниц в документе (только для КХ-MB1530/КХ-MB1536)	84

10. Справка

Отчеты и сообщения на дисплее

10.1	Сообщения в отчетах (только для КХ-MB1520/ КХ-MB1530/КХ-MB1536)	85
10.2	Сообщения на дисплее	86
10.3	Коды состояния сети (КХ-MB1536, только сетевое соединение)	90

Устранение неполадок

10.4	Устранение неполадок	91
------	----------------------------	----

11. Замятия бумаги

Замятия бумаги

11.1	Замятие бумаги для печати	101
11.2	Замятия документов (автоматический податчик документов) (только для КХ-MB1530/ КХ-MB1536)	104

12. Чистка

Чистка

12.1	Чистка белых пластин и стекла	106
12.2	Чистка роликов податчика документов (только для КХ-MB1530/КХ-MB1536)	107

13. Общая информация

Печать отчетов

13.1	Списки и отчеты	108
------	-----------------------	-----

Технические характеристики

13.2	Технические характеристики	108
------	----------------------------------	-----

Авторские права


13.3	Информация об авторских правах и лицензиях (только КХ-MB1536)	112
------	--	-----

14. Предметный указатель


14.1	Предметный указатель	118
------	----------------------------	-----

1.1 Аксессуары, входящие в комплект поставки


- ① Тонер-картридж (стартовый)*1




- ② Компакт-диск




- ③ Руководство по безопасности

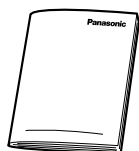


- ④ Краткая инструкция по установке

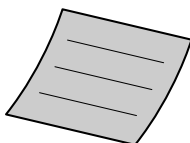


- ⑤ Сетевой шнур



- ⑥ Кабель USB

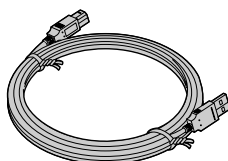

- ⑦ Накопитель бумаги*2



*1 Ресурс: около 500 страниц стандарта ISO/IEC 19752.

*2 Только KX-MB1536

Примечание:

- Сохраните оригинальную коробку и упаковку для последующих возможных транспортировок аппарата.
- После распаковки изделия позаботьтесь об упаковочных материалах и/или колпачке вилки сетевого шнура должным образом.

1.2 Информация об аксессуарах

■ Аксессуары на замену

Для обеспечения правильной работы аппарата рекомендуется использовать тонер-картридж производства компании Panasonic.

– Тонер-картридж

- **Модель № (Деталь №): KX-FAT400A7**
- Ресурс: около 1 800 страниц стандарта ISO/IEC 19752.


– Тонер-картридж (Высокая производительность)

- **Модель № (Деталь №): KX-FAT410A7**
- Ресурс: около 2 500 страниц стандарта ISO/IEC 19752.

Примечание:

- Описание стандарта ISO/IEC 19752:
 - Атмосферные условия: 23 ± 2 °C / $50 \pm$, относительная влажность 10 %
 - Режим печати: непрерывная печать

1.3 Описания кнопок

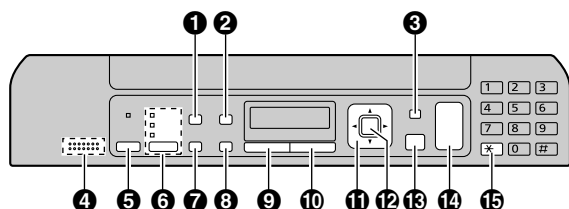

* Изображенная модель — KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536.

1 [КАЧЕСТВО]

- Для выбора контрастности (стр. 36) и разрешения (стр. 36) при копировании.
- Для выбора контрастности (стр. 43) и разрешения (стр. 43) при отправке факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

2 [СПИСОК ВЫЗОВОВ] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Использование функций Caller ID (стр. 57).

[ОПЦИИ]

- Для создания копий с использованием различных типов разметки страницы (стр. 38).

3 [МЕНЮ]

- Для начала или окончания программирования.

4 Микрофон (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Встроенный микрофон.

Для подачи звуковых сигналов (только KX-MB1500)

- Подаются звуки нажатий клавиш и т.д.

5 [АВТООТВЕТ ФАКСА] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для включения/выключения режима автоответа (стр. 49).

6 [ФАКС] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)/[КОПИР]/[СКАНЕР]

- Для перехода в режим передачи факсов (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536), сканирования или копирования (стр. 18).

7 [☎] (Повторный набор) (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для повторного набора последнего набранного номера. Если линия занята, когда вы звоните по телефону с помощью кнопки [☎] или отправляете факс, аппарат автоматически набирает номер 2 или более раз.

[⏸] (Пауза) (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для вставки паузы во время набора номера.

[ФОРМАТ КОПИИ]

- Для выбора размера копии (стр. 36).

8 [ФЛЭШ] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для доступа к специальным телефонным службам или для пересылки вызовов на дополнительный телефонный аппарат.

[МАСШТАБ]

- Для увеличения или уменьшения документа при копировании (стр. 37).

9 [🔇] (Выключение звука) (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для отключения голоса во время разговора. Нажмите еще раз, чтобы возобновить разговор.

10 [📞] (Громкая связь) (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для совершения или приема телефонных звонков.

11 Клавиша навигации

- Для выбора нужных настроек.
- Для регулировки громкости (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536) (стр. 21).

[📖] (Телефонная книга) (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для поиска записи (стр. 45). Для совершения телефонного звонка нажмите [📞]. Для отправки факса см. стр. 45.
- Для открытия телефонной книги (стр. 45).

[🗑] (Сортировка)

- Для создания отсортированной копии (стр. 38).

12 [OK]

- Для сохранения параметра при программировании.

13 [СТОП]

- Для остановки операции или сеанса программирования.
- Для удаления знака/цифры.

14 [СТАРТ]


- Для копирования документа (стр. 36).
- Для сканирования документа (сетевое сканирование) (стр. 32).
- Для отправки факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536) (стр. 43).

15 [ТОН] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)


- Для временного перехода с импульсного режима на тональный во время набора номера, если телефонная компания предоставляет услугу только импульсного набора номера.

1.4 Обзор

1.4.1 Вид спереди

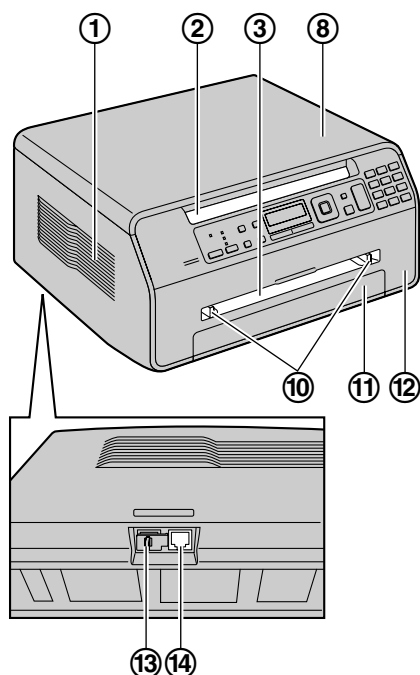

* Изображенная модель — KX-MB1520.

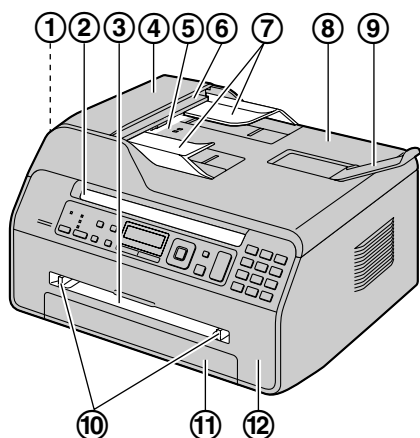


* Изображенная модель — KX-MB1530/KX-MB1536.

- ① **Динамик** (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)
- ② **Место выхода бумаги для печати**
 - Аппарат может хранить до 30 отпечатанных листов. Убирайте отпечатанные листы, прежде чем они заполнят место выхода бумаги для печати.
- ③ **Входной лоток ручной подачи**

- ④ **Крышка АПД** (автоматического податчика документов) (только для KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑤ **Место входа документов** (только для KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑥ **Место выхода документов** (только для KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑦ **Направляющие для документов** (только для KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑧ **Крышка для документов**
- ⑨ **Дополнительный лоток для подачи документов** (только для KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑩ **Направляющие бумаги для печати**
- ⑪ **Входной лоток для бумаги**
- ⑫ **Передняя крышка**
- ⑬ **Внешнее телефонное гнездо** (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)
- ⑭ **Гнездо телефонной линии** (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

1.4.2 Вид сзади

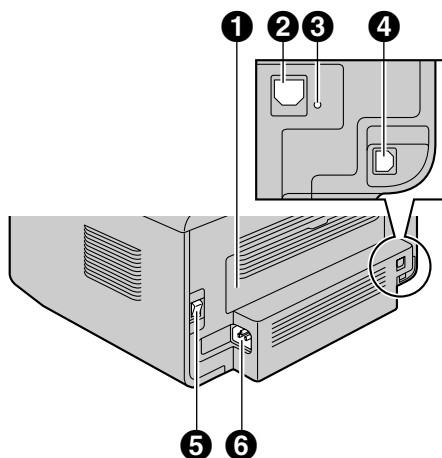

* Изображенная модель — KX-MB1536.


- ① **Задняя крышка**
- ② **Разъем интерфейса локальной сети** (только KX-MB1536)
 - 10Base-T/100Base-TX
- ③ **Светодиодный индикатор** (только KX-MB1536)
- ④ **Разъем интерфейса USB**
- ⑤ **Выключатель питания**
- ⑥ **Гнездо сетевого шнура**

1.5 Тонер-картридж

С аппаратом поставляется тонер-картридж для первоначального использования.


Осторожно:

- Прочитайте следующие инструкции до начала установки. После их прочтения откройте защитную упаковку тонер-картриджа. Тонер-картридж содержит светочувствительный барабан. Воздействие света может повредить барабан.
 - Не подвергайте тонер-картридж воздействию света дольше 5 минут.
 - Не трогайте и не царапайте поверхность барабана (①).

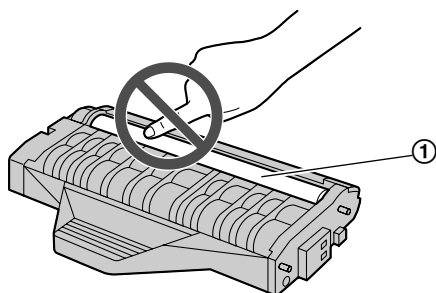


- Не кладите тонер-картридж в пыльные или загрязненные места или же в места с высокой влажностью.
- Не подвергайте картридж с тонером воздействию прямого солнечного света.
- Не оставляйте тонер-картридж на длительное время вне защитной упаковки. Это ухудшит качество печати.
- Не засыпайте тонер в тонер-картридж по мере его истощения! Мы не несем ответственности за любые повреждения аппарата или ухудшение качества печати, вызванные использованием тонер-картриджа, не произведенного компанией Panasonic.



- 1 Снимите защитную упаковку с тонер-картриджа.

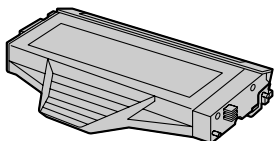

- 2 Встряхните тонер-картридж в горизонтальном положении больше 5 раз.

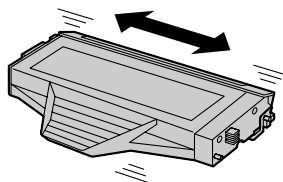


- 3 Снимите оранжевую защитную крышку (①) с тонер-картриджа.
- Не трогайте и не царапайте поверхность барабана (стр. 10).

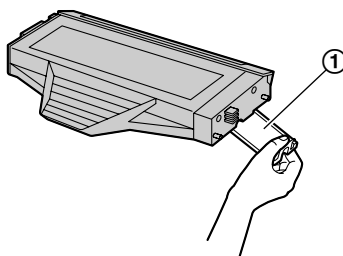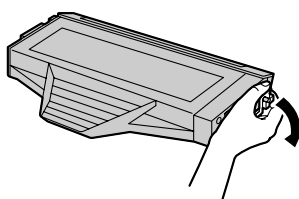


- 4 Откройте переднюю крышку (①).

При замене тонер-картриджа:


- Если аппарат находится в режиме сна, нажмите любую клавишу, чтобы перевести аппарат в режим ожидания для следующей процедуры (только для KX-MB1536).

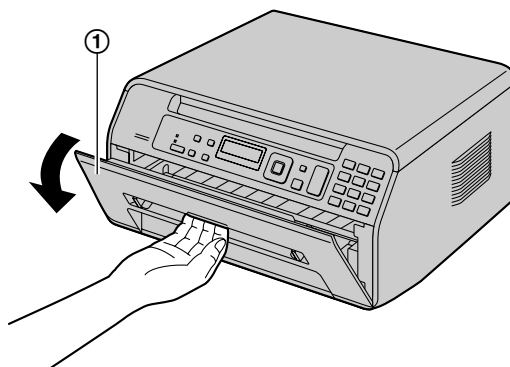

- 5 Возьмите тонер-картридж (1) за центральную ручку, а затем крепко вставьте его до фиксации со щелчком.

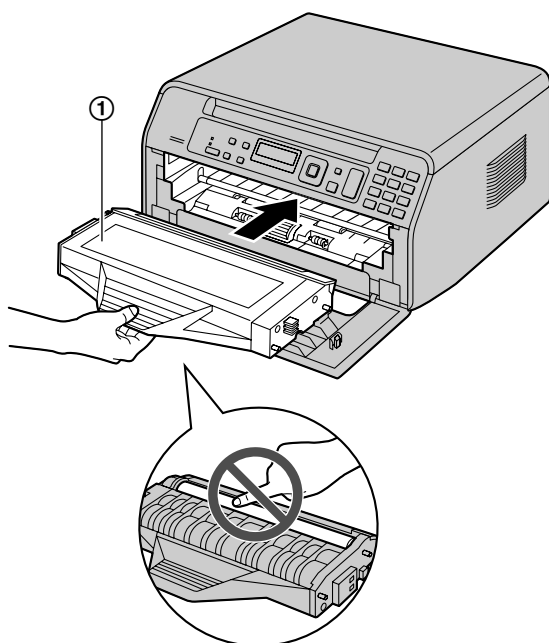

- 6 Закройте переднюю крышку.

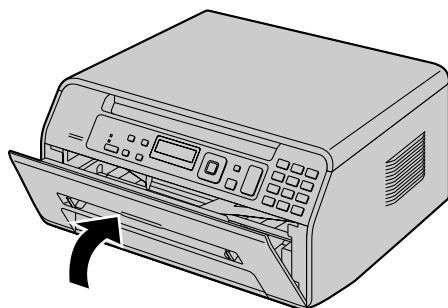

Когда следует заменять тонер-картридж

При появлении на дисплее следующего сообщения замените тонер-картридж.

- “МАЛО ТОНЕРА”
- “НЕТ ТОНЕРА”
- “БАРАБАН НА ИСХ”
- “БАРАБАН ИЗНОШЕН”

Срок службы тонер-картриджа:

- О сроке службы тонер-картриджа см. стр. 110.
- Для выяснения срока службы и состояния барабана внутри тонер-картриджа распечатайте тестовую страницу принтера (стр. 108). Если качество печати остается низким или на дисплее отображается “БАРАБАН ИЗНОШЕН”, замените тонер-картридж.

Примечание:

- Для обеспечения правильной работы аппарата требуется использовать **тонер-картридж производства компании Panasonic**. Информацию по аксессуарам см. на стр. 7.

Утилизация отработанных материалов

Отработанные материалы должны быть утилизированы в соответствии со всеми действующими федеральными и местными нормами по охране окружающей среды.

Функция экономии тонера


Чтобы сократить расход тонера, установите функцию экономии тонера в значение ВКЛ (функция #482 на стр. 65). Срок службы тонер-картриджа увеличится приблизительно на 20 %. Эта функция может снизить качество печати.

1.6 Соединения

Осторожно:

- При эксплуатации аппарата сетевая розетка должна находиться рядом с устройством в легкодоступном месте.


■ Вид спереди

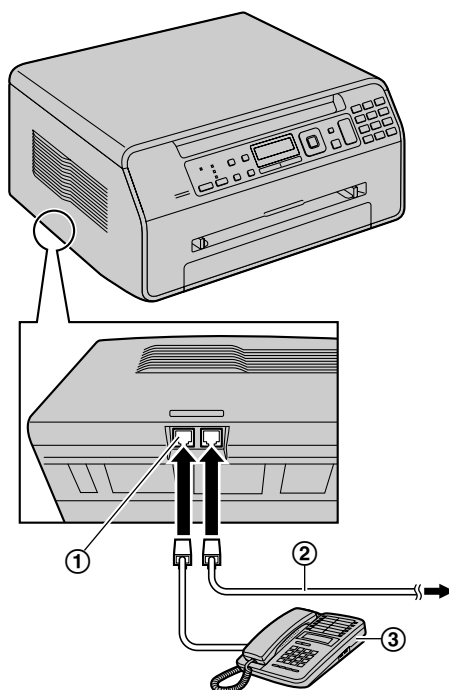

* Изображенная модель — KX-MB1520.

1. Введение и установка

■ Вид сзади

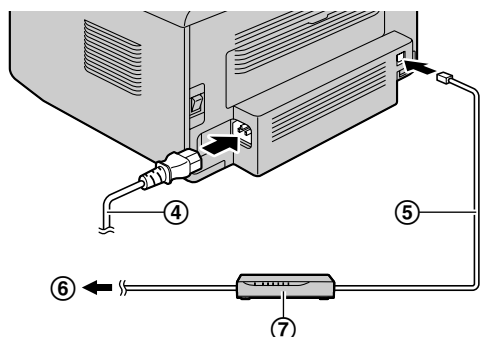

* Изображенная модель — KX-MB1536.

① Гнездо [EXT] *1

- Можно подсоединить автоответчик или дополнительный телефон. Извлеките заглушку, если она установлена, и обращайтесь с ней надлежащим образом.

② Телефонный шнур (не входит в комплект поставки) *1

- Подсоедините к гнезду одноканальной телефонной линии.
- Используйте телефонный шнур (разъем RJ11), длина которого меньше 3 м (m).

③ Автоответчик (не входит в комплект поставки) *1

④ Шнур питания *2

- Подключите к сетевой розетке (220-240 В (V), 50/60 Гц (Hz)).

⑤ Сетевой кабель (не входит в комплект поставки) *3

- Для обеспечения постоянного соответствия требованиям по предельному уровню излучения используйте только экранированный сетевой кабель (кабель Ethernet категории 5 (Cat-5)).

⑥ К сети Интернет *3

⑦ Сетевой маршрутизатор/сетевой концентратор (не входят в комплект поставки) *3

- Также позволяют подсоединять сетевые компьютеры.

*1 Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536

*2 Шнуры питания могут незначительно отличаться. Используйте подходящий шнур питания в зависимости от места использования аппарата.


*3 Только KX-MB1536

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ USB

- НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ АППАРАТ К КОМПЬЮТЕРУ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ USB, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫВЕДЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАПРОС ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MULTI-FUNCTION STATION (стр. 24).

Примечание:

- Не устанавливайте предметы ближе чем на 10 см (cm) с правой и левой сторон аппарата.
- Не размещайте предметы на расстоянии ближе чем 10 см (cm) относительно задней стороны аппарата (KX-MB1536, только сетевое соединение).
- Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата. Они предназначены для вентиляции и предотвращения перегрева.
- Если к той же телефонной линии подсоединено любое другое устройство, данный аппарат может мешать работе устройства в сети (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).
- Если аппарат используется с компьютером, и ваш поставщик услуг Интернета рекомендует установить фильтр (⑧), подключите фильтр описанным ниже образом (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

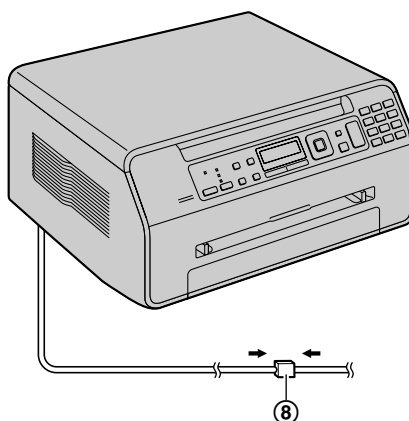


* Изображенная модель — KX-MB1520.

Использование сетевого маршрутизатора или сетевого концентратора (только KX-MB1536)

- Рекомендуется использовать сетевые маршрутизаторы/сетевые концентраторы (⑦) в безопасных сетевых средах. Обратитесь к сетевому администратору по поводу настроек брандмауэра и т.д.
- Гарантия не покрывает ущерба, вызванного неполадками безопасности, равно как и любыми относящимися к ней недостатками.

1.7 Включение электропитания

Установите выключатель электропитания в положение включения (①).

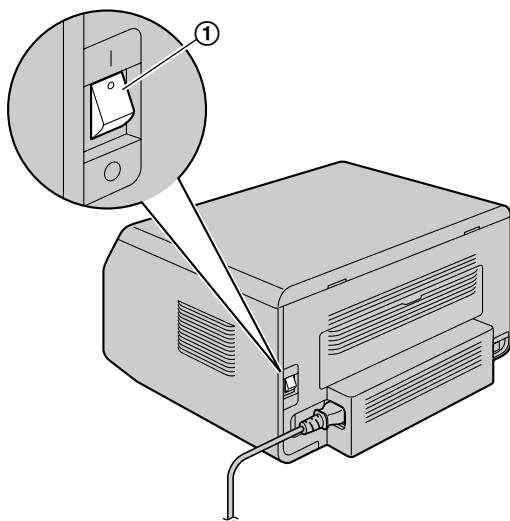

1.8 Бумага для печати

Замечание о бумаге для печати:

- До приобретения больших партий рекомендуется проверять бумагу (особенно ее специальные форматы и типы) в аппарате.
- Не используйте бумагу следующих типов:
 - Бумагу, содержащую более 20 % хлопка и/или волокна (например, бумагу для фирменных бланков или бумагу для резюме)
 - Очень гладкую, лощеную бумагу или бумагу с выраженной текстурой
 - Бумагу с поверхностным покрытием, поврежденную или мятую бумагу
 - Бумагу, к которой прикреплены посторонние объекты (например, ярлыки или скрепки)
 - Бумагу, содержащую бумажную и другую пыль, или бумагу с масляными пятнами
 - Бумагу, которая может плавиться, испаряться, терять цвет, выгорать или выделять ядовитые испарения при температуре около 200 °C (например, веленевую бумагу). Эти материалы могут попасть на ролик нагревателя и вызвать его повреждение.
 - Влажную бумагу
 - Бумагу для струйных принтеров
- Бумага некоторых типов предназначена только для печати на одной стороне. При низком качестве печати или неполадках подачи попробуйте печатать на другой стороне бумаги.
- Для обеспечения бесперебойной подачи и высокого качества печати рекомендуется использовать длиннозернистую бумагу.
- Не используйте бумагу различных типов или различной плотности одновременно. Это может вызывать замятия бумаги.
- Избегайте двусторонней печати.
- Не используйте бумагу, напечатанную на данном аппарате, для двусторонней печати на других копиях или принтерах. Это может вызывать замятия бумаги. Не используйте бумагу, печать на которой выполнялась на других копировальных аппаратах или принтерах, для печати с помощью этого аппарата. Это может вызывать замятия бумаги.
- Во избежание скручивания не открывайте пачку бумаги до начала ее использования. Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
- Для клиентов, которые живут в зонах с повышенной влажностью: всегда храните бумагу в кондиционированном помещении. Печать на влажной бумаге может привести к замятию бумаги.


1.8.1 Входной лоток для бумаги

Входной лоток для бумаги вмещает указанное ниже количество листов бумаги. Если загрузить больше указанного количества бумаги, может произойти замятие бумаги, которая может быть повреждена.


1. Введение и установка

- До 150 листов бумаги плотностью от 64 г/м² (g/m²) до 75 г/м² (g/m²);
- До 130 листов бумаги плотностью 90 г/м² (g/m²).
- Можно использовать бумагу форматов A4, Letter и 16K. Бумагу формата 16K можно использовать только при работе аппарата в режиме печати или копирования.
- Информацию о бумаге для печати см. на стр. 109.
- По умолчанию для печати установлен формат обычной бумаги A4.
 - Чтобы использовать бумагу других форматов, измените настройку формата бумаги для печати (функция #380 на стр. 63).
 - Чтобы использовать тонкую бумагу, измените значение параметра типа бумаги для печати (функция #383 на стр. 63).

- 1 Поднимите входной лоток для бумаги (①) и полностью выдвиньте его.

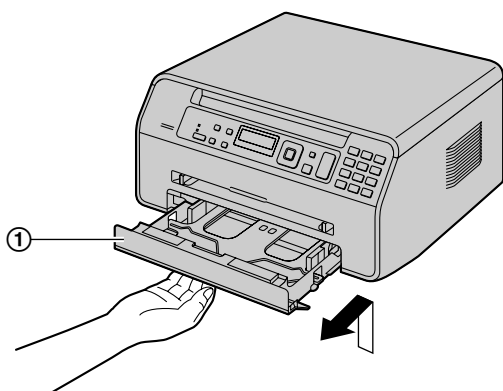


- 2 До загрузки стопки бумаги в аппарат разберите бумагу веером, чтобы предотвратить ее застревание.

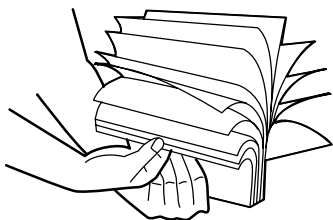


- 3 Загрузите бумагу стороной печати вниз (①).

Важно:


- При необходимости надавите на пластину (②) во входном лотке для бумаги до защелкивания.

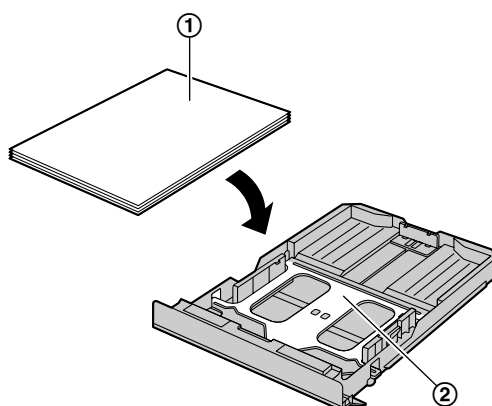

- 4 Отрегулируйте направляющие бумаги для печати. Зажмите пальцами заднюю направляющую (①) и сдвиньте ее до отметки формата бумаги. Зажмите пальцами правую направляющую (②) и сдвиньте ее, чтобы отрегулировать ширину по формату бумаги.
- Следите, чтобы бумага для печати не была выше ограничительной метки для бумаги (③), а также не загружалась поверх ограничителей (④).

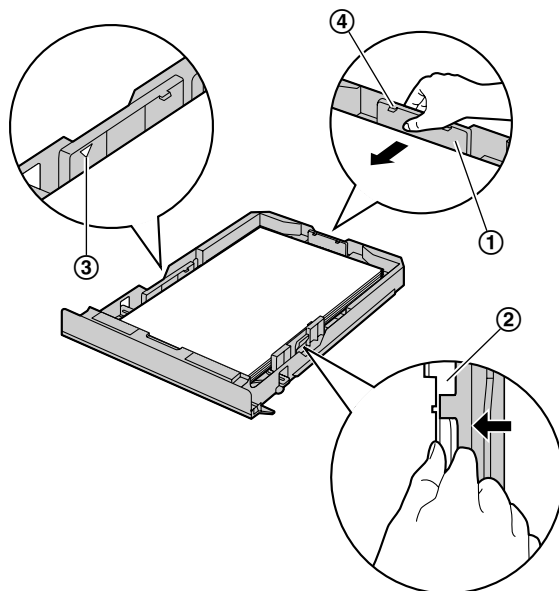

- 5 Вставьте входной лоток для бумаги в аппарат.

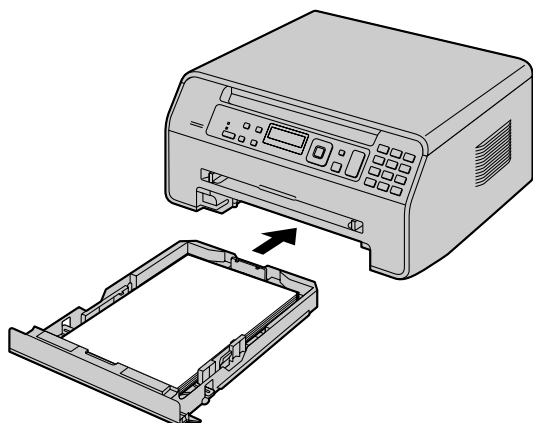

Примечание:


- Если бумага загружена неправильно, ее следует поправить, так как иначе она может замяться.
- Если входной лоток для бумаги не закрывается, возможно, пластина в нем не зафиксирована. Нажмите на бумагу и убедитесь, что она ровно лежит во входном лотке.

Расширение отверстия для вывода бумаги


Перед выполнением печати можно временно расширить отверстие для вывода бумаги.

- При печати на малоформатной бумаге ее можно удобно извлекать.
- При печати нескольких страниц (20–30 страниц) поддерживается складывание бумаги в стопку.

При использовании автоматического податчика документов рекомендуется сначала вернуть крышку для документов в исходное положение (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

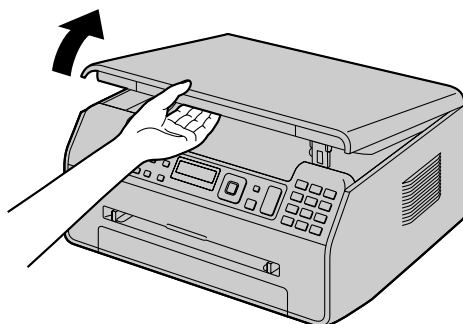


- После использования сдвиньте вверх место выхода бумаги, а затем переместите язычок (1) в исходное положение.

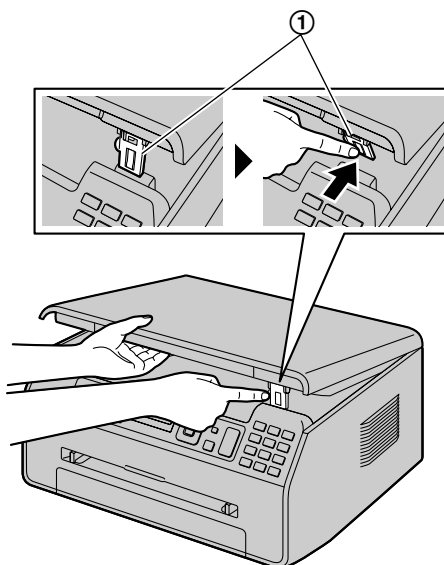


Меры предосторожности при обращении со входным лотком для бумаги

- Не роняйте входной лоток для бумаги.

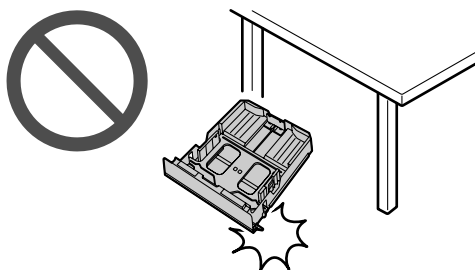

- Извлекая или устанавливая входной лоток для бумаги, держите его обеими руками. Входной лоток, заполненный бумагой для печати, весит приблизительно 1,5 кг (kg).

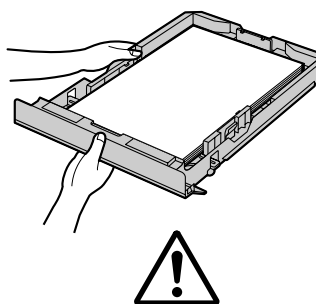


Приблизительно 1,5 кг (kg)

1.8.2 Лоток для ручной подачи

Входной лоток ручной подачи можно использовать для печати через компьютер и изготовления копий. Он вмещает только одну страницу. При копировании или печати нескольких страниц добавьте следующую страницу после первой поданной в аппарат страницы.

- Информацию о бумаге для печати см. на стр. 109.
- При выполнении печати с компьютера можно также использовать бумагу для печати нестандартного формата.
- По умолчанию для печати установлен формат обычной бумаги А4.
 - Чтобы использовать бумагу других форматов, измените настройку формата бумаги для печати (функция #381 на стр. 63).
 - Чтобы использовать тонкую или толстую бумагу, измените значение параметра типа бумаги для печати (функция #384 на стр. 64).

- 1 Отрегулируйте положение направляющих документа (①) по формату бумаги для печати.
 - Если аппарат находится в режиме сна, нажмите любую клавишу, чтобы перевести аппарат в режим ожидания для следующей процедуры (только для КХ-МВ1536).
- 2 Вставляйте бумагу стороной печати вверх (②) до тех пор, пока аппарат не захватит бумагу, и не прозвучит один звуковой сигнал.

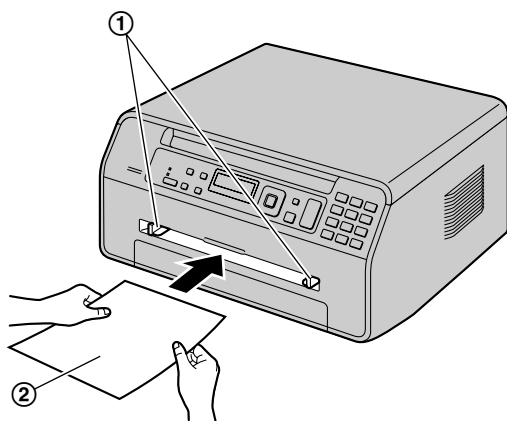

Примечание:


- Для печати из лотка ручной подачи;
 - при печати через компьютер, в свойствах принтера выберите #2.
 - при копировании сначала установите для параметра лотка подачи для копируемого аппарата значение “#2” (функция #460 на стр. 72).

Если эти настройки не были изменены, то при печати или копировании нескольких страниц 1 страница будет напечатана из лотка ручной подачи, но остальные страницы будут распечатаны из подающего лотка.

- Если бумага вставлена неправильно, ее следует поправить, так как иначе она может замяться.

При печати на толстой бумаге


- При использовании толстой бумаги в качестве бумаги для печати обязательно откройте заднюю крышку перед началом печати. Толстая бумага будет выводиться с тыльной стороны. Поэтому, если печать выполняется при закрытой крышке, может произойти замятие бумаги внутри аппарата.

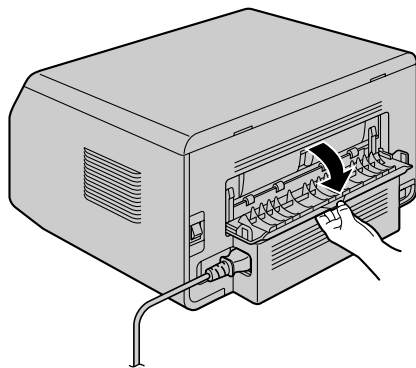


1.8.3 Укладчик бумаги (только для КХ-МВ1536)

Укладчик бумаги служит для удержания напечатанной бумаги, поступающей из места выхода бумаги для печати.


- 1 Раздвиньте место выхода бумаги.

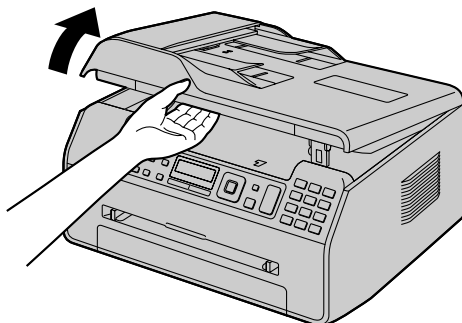

2 Вставьте укладчик бумаги.

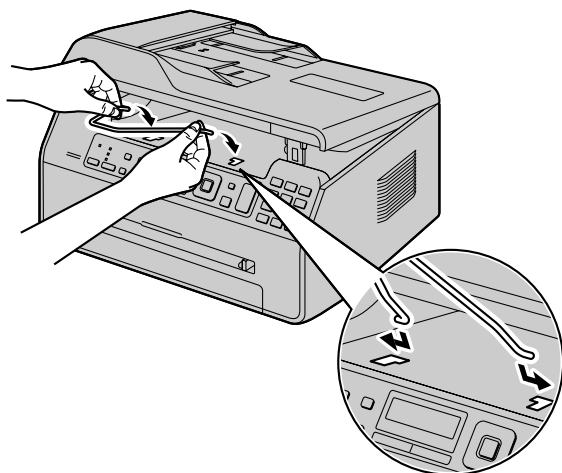

3 Сдвиньте вверх место выхода бумаги и переместите фиксатор (1) в исходное положение.

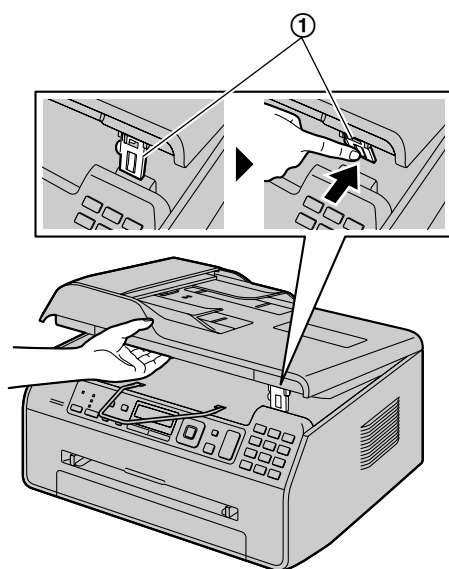


Примечание:

- На некоторых иллюстрациях укладчик бумаги может отсутствовать.

2.1 Режим набора номера (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Если не удастся осуществить набор телефонного номера (стр. 43), измените эту настройку в соответствии с услугой, предоставляемой телефонной компанией.

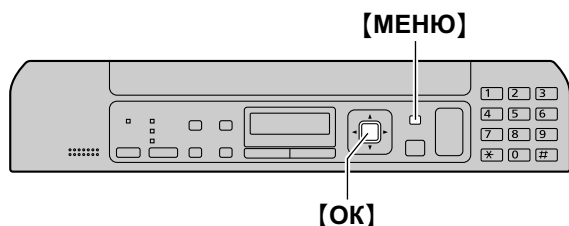

- 1 **[МЕНЮ]**
- 2 Нажмите **[*][1][2][0]**, чтобы отобразить “РЕЖ. НАБ. НОМЕРА”.
- 3 Нажмите **[1]** или **[2]**, чтобы выбрать нужную установку.
[1] “ИМПУЛЬСНЫЙ” (по умолчанию): для дискового импульсного набора.
[2] “ТОНАЛЬНЫЙ”: для тонального набора.
- 4 **[ОК]**
- 5 Нажмите **[МЕНЮ]** для выхода.

2.2 Выбор режима работы (сканирование/копирование) (факс: только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Нужный режим можно выбрать, несколько раз нажав одну из указанных ниже кнопок.




- **[ФАКС]** (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536): выберите этот режим при использовании аппарата в качестве факса (стр. 43).
- **[КОПИР]**: выберите этот режим при использовании аппарата в качестве копира (стр. 36).
- **[СКАНЕР]**: выберите этот режим при использовании аппарата в качестве сканера (стр. 32).

Примечание:

- Режим копирования является режимом по умолчанию.
- Перед возвращением в режим работы по умолчанию (функция #464 на стр. 64) этот режим (функция #463 на стр. 64) и таймер можно изменить (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

2.3 Установка исходного документа

2.3.1 Использование стекла сканера

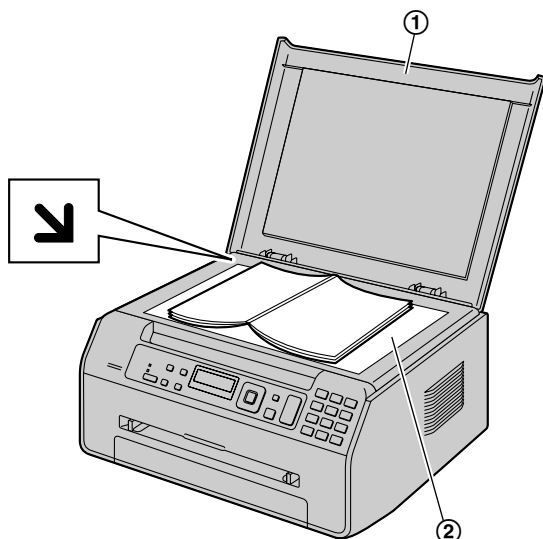


- 1 Откройте крышку для документов (①).
- 2 Расположите документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** на стекло сканера (②), совместив левый верхний угол документа с углом, на котором установлена метка ↘.
- 3 Закройте крышку для документов.

Примечание:



- Убедитесь, что в автоматическом податчике документов нет документов (только для KX-MB1530/ KX-MB1536).
- Аккуратно поместите оригинал на стекло сканера. Во избежание неполадок не нажимайте слишком сильно.
- Если оригиналом является книга толще 15 мм (mm), не закрывайте крышку для документов.
- Убедитесь в том, что любые чернила, паста-корректор или жидкость на документе полностью высохли.
- Эффективная зона сканирования показана с помощью затененной области:

Ширина сканирования

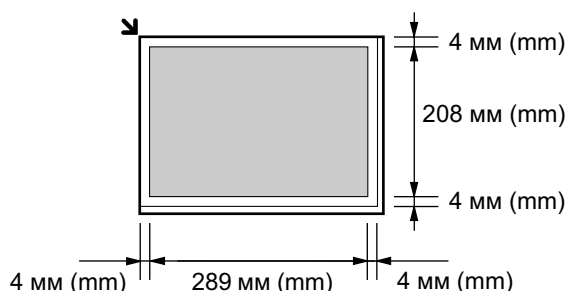


2.3.2 Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/ KX-MB1536)

- 1 Откройте держатель документов (①), нажав его среднюю часть (②).

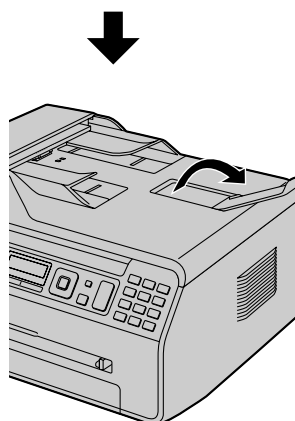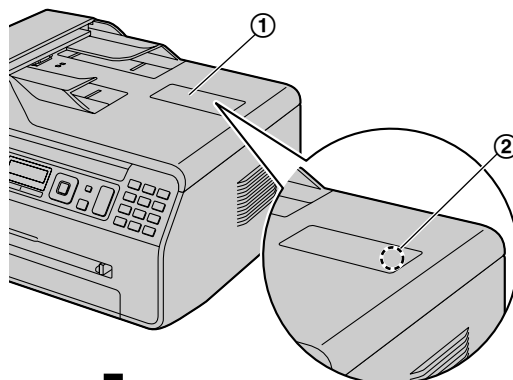


- 2 Вставляйте документы (до 15 страниц) **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** в податчик, пока не раздастся один звуковой сигнал.

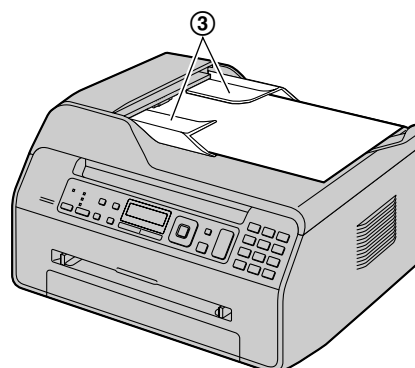

- 3 Отрегулируйте положение направляющих документа (③) по действительному размеру документа.

2. Подготовка

Как вставлять документы ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ

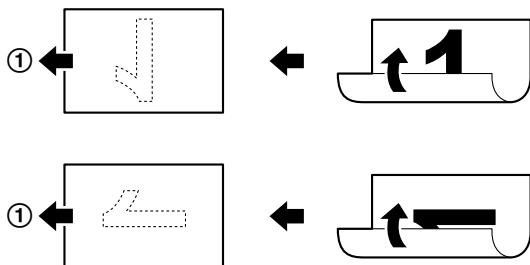

① В направлении податчика документов.


Примечание:

- Не устанавливайте аппарат в местах, где держатель документов можно легко задеть.
- Порядок страниц в многостраничных документах изменяется на обратный после прохождения через автоматический податчик документов. Чтобы вернуть документ к исходному порядку страниц, можно пропустить его через податчик документов еще раз, см. стр. 84.
- Убедитесь, что на стекле сканера нет документов.
- Убедитесь в том, что любые чернила, паста-корректор или жидкость на документе полностью высохли.
- Удалите с документа скрепки, скобки и т.п.
- Не вставляйте документы следующих типов (взамен скопируйте документ с помощью стекла сканера и установите копию.):
 - Бумагу с химической обработкой поверхности (копировальная или безуглеродная бумага для копирования)
 - Электростатически заряженную бумагу
 - Скрученную, мятую или рваную бумагу
 - Бумагу с поверхностным покрытием
 - Бумагу с печатью на обороте, которая видна на просвет (например, газета)
- При подаче документов определенных типов (например, если обратная сторона страницы не чистая) с помощью автоматического податчика документов, на исходном документе могут оставаться следы грязи. Чтобы предотвратить это, рекомендуется подавать документ по одной странице за раз, если используется автоматический податчик документов, либо воспользоваться стеклом сканера.
- Полная высота ровно положенной стопки документов не должна превышать 2 мм (мм). Если документов больше, чем это позволяет емкость автоматического податчика документов, они могут упасть или вызвать замятие в податчике.
- Чтобы отправить документ, ширина которого меньше 210 мм (мм), рекомендуется сделать копию оригинала на бумаге формата A4 или Letter с помощью стекла сканера, а затем отправить копию оригинала для достижения лучшего результата.
- Не устанавливайте документы, не удовлетворяющие требованиям к формату и плотности. Копируйте


документ с помощью стекла сканера и установите копию.

- Доступный размер документа, плотность документа и ширина сканирования представлены ниже.


Минимальный размер документа

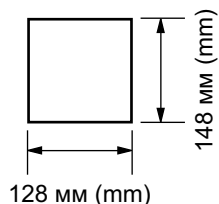

Максимальный размер документа

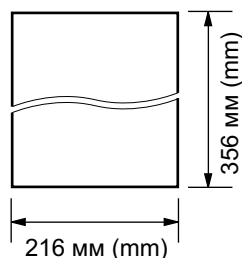

Ширина сканирования

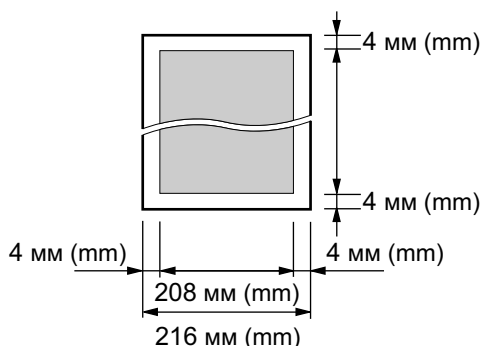

- Сканируется затененная область.
- При использовании аппарата в качестве сканера (стр. 32, 34) эффективная длина копирования зависит от выбранного формата бумаги.


Плотность документа

- Отдельный лист:
От 60 г/м² (g/m²) до 75 г/м² (g/m²)
- Несколько листов:
От 60 г/м² (g/m²) до 75 г/м² (g/m²)

2.4 Регулировка громкости (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Важно:

- Перед регулировкой громкости установите режим работы на режим доставки факсов. Если индикатор **[ФАКС]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[ФАКС]**.

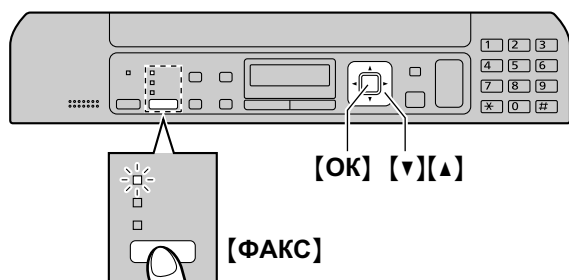

Громкость звонка

Когда аппарат находится в режиме ожидания, нажмите **[v]** или **[^]**.

Чтобы выключить звонок

Нажмите кнопку **[v]** несколько раз, чтобы отобразить "звонки выкл=ок?". → **[OK]**


- Аппарат не звонит.
- Чтобы снова включить звонок, нажмите **[^]**.

Громкость громкоговорителя

Во время разговора по громкой связи нажмите **[v]** или **[^]**.

2.5 Дата и время (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Рекомендуется установить дату и время. Ваши абоненты будут получать дату и время вашего аппарата в заголовке документов.

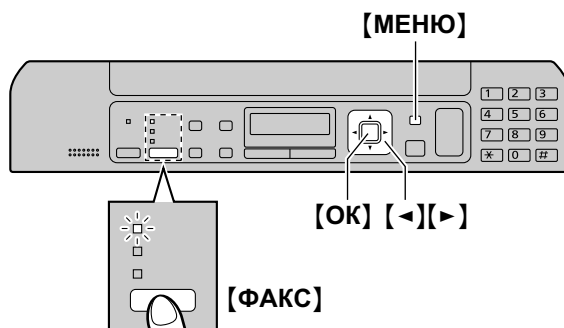

- [МЕНЮ]** → **[*][1][0][1]** → **[OK]**
- Введите текущий день/месяц/год, выбрав по 2 цифры для дня, месяца и года.
Например: 3 августа 2012 года
[0][3] [0][8] [1][2]
- Введите текущий час/минуту, выбрав по 2 цифры для часов и минут.
Например: 10:15 после полудня (12-часовой формат времени)
 - [1][0] [1][5]**
 - Нажмите кнопку **[*]** несколько раз, чтобы выбрать "PM".

Нажмите кнопку **[*]** несколько раз, чтобы выбрать "AM" или "PM", или 24-часовой формат времени.
- [OK]**
- Нажмите **[МЕНЮ]** для выхода.

Примечание:

- Для проверки текущей настройки даты и времени временно переключите аппарат в режим факса, несколько раз нажав **[ФАКС]** (стр. 18).
- Дата и время вашего аппарата используются как заголовок в следующих случаях:
 - При отправке документа в качестве вложенного файла на адрес электронной почты непосредственно с аппарата (сканирование на адрес электронной почты) (стр. 32) (KX-MB1536, только сетевое соединение).
 - При отправке факсов (стр. 43).
- Если дата и время установлены неправильно, ваш абонент получит в заголовке неправильную дату и время. Это может запутать абонента.

Для исправления ошибки

Нажмите **[left]** или **[right]** для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его.

2. Подготовка


Если вы подключили услугу идентификации вызывающих абонентов

Дата и время устанавливаются автоматически в соответствии с информацией о вызывающем абоненте.

- Чтобы использовать данную функцию, убедитесь, что для настройки времени установлено значение “АВТО” (функция #226 на стр. 63).
- Если время не было ранее установлено, функция идентификации вызывающего абонента не сможет настроить часы.

2.6 Ваш логотип (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Можно запрограммировать ваш логотип (имя, название компании и т.д.), чтобы он воспроизводился в верхней части каждой отправленной страницы.

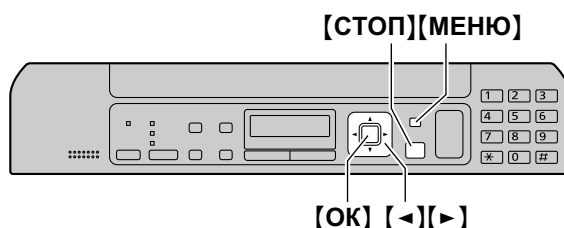

- 1 [МЕНЮ] → [✱][1][0][2] → [ОК]
- 2 Введите свой логотип (до 30 символов) (см. стр. 81 для получения сведений о вводе символов). → [ОК]
- 3 Нажмите [МЕНЮ] для выхода.


Для исправления ошибки

Нажмите [◀] или [▶] для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его.

- Чтобы удалить все знаки, нажмите и удерживайте [СТОП].

2.7 Номер вашего факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Можно запрограммировать телефонный номер вашего факса, чтобы он воспроизводился в верхней части каждой отправленной страницы.

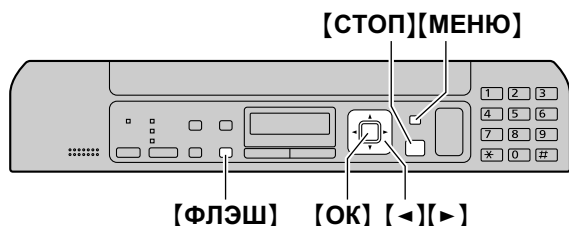

- 1 **[МЕНЮ]** → **[#][1][0][3]** → **[ОК]**
- 2 Введите телефонный номер вашего факса длиной не более 20 цифр.
 - Для ввода знака “+” нажмите **[*]**.
 - Для ввода пробела нажмите **[#]**.
 - Для ввода дефиса нажмите **[ФЛЭШ]**.
 - Для удаления символа нажмите **[СТОП]**.
- 3 **[ОК]**
- 4 Нажмите **[МЕНЮ]** для выхода.

Для исправления ошибки

Нажмите **[◀]** или **[▶]** для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его.

- Чтобы удалить все номера, нажмите и удерживайте **[СТОП]**.

2.8 Конфигурирование аппарата для доступа к сети (только KX-MB1536)

Компьютер, подключенный к локальной сети, можно использовать для получения доступа к некоторым функциям данного аппарата (принтер, сканер и пр.). Чтобы активировать эти функции, для аппарата необходимо задать IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Важно:

- При задании IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию проконсультируйтесь у вашего сетевого администратора.

2.8.1 Автоматическая настройка с помощью DHCP-сервера

Ваша ситуация:

- Если к сети подсоединен только один аппарат.

Если ваш сетевой администратор управляет сетью с помощью DHCP-сервера (Dynamic Host Configuration Protocol), сервер автоматически назначает аппарату IP-адрес (Internet Protocol), маску подсети и шлюз по умолчанию.

- 1 Подсоединив сетевой кабель к аппарату и компьютеру, включите выключатель электропитания.
 - IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию будут заданы автоматически.
- 2 Установите приложение Multi-Function Station на компьютер, с которым его предполагается использовать. Подробнее см. стр. 24.

Примечание:

- Можно подсоединить два или более аппарата и назначать IP-адреса автоматически с помощью DHCP-сервера, однако во избежание осложнений с настройкой и доступом по сети мы рекомендуем назначать статические IP-адреса вручную для каждого аппарата.

2.8.2 Настройка вручную

Ваша ситуация:

- Если сетевой администратор не управляет сетью с помощью DHCP-сервера.
 - Если к сети подсоединено два аппарата или более.
- Необходимо назначить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию вручную.

- 1 **[МЕНЮ]**
- 2 Нажмите **[#][5][0][0]**, чтобы отобразить “DHCP”.
- 3 Нажмите **[0]**, для выбора “откл”. → **[ОК]**
- 4 Задайте каждый пункт.
 Чтобы задать IP-адрес, выполните следующие действия.
 1. Нажмите **[5][0][1]** для отображения “IP АДРЕС”. → **[ОК]**

2. Подготовка

2. Введите IP-адрес аппарата. → [OK]

Чтобы задать маску подсети, выполните следующие действия.

1. Нажмите [5][0][2] для отображения “МАСКА подсети”. → [OK]
2. Введите маску подсети для сети. → [OK]

Чтобы задать шлюз по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Нажмите [5][0][3] для отображения “ШЛЮЗ по умолч”. → [OK]
2. Введите шлюз по умолчанию для сети. → [OK]

- 5 Нажмите [МЕНЮ] для выхода.

- 6 Установите приложение Multi-Function Station на компьютер, с которым его предполагается использовать. Подробнее см. стр. 24.

Для исправления ошибки в IP-адресе, маске подсети или шлюзе по умолчанию

Нажмите [←] или [→] для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его.

2.8.3 Настройка компьютера для приема ПК-факсов

Необходимо выбрать компьютер, который будет использоваться для приема факсов.

Важно:

- Предварительно убедитесь, что для параметра факсимильной связи с помощью компьютера установлено значение “ВСЕГДА” или “СОЕДИНЕНО” (функция #442 на стр. 70).
- Заблаговременно убедитесь в том, что режим предварительного просмотра факса выключен (функция #448 на стр. 54).

- 1 [МЕНЮ] → [⏏][4][4][3] → [OK]

- 2 Нажимайте [▼] или [▲] для выбора нужного компьютера.

- IP-адрес выбранного компьютера отображается нажатием кнопки [▶].

- 3 [OK]

- 4 Нажмите [МЕНЮ] для выхода.

Примечание:

- Если аппарат не подсоединен к сети, то компьютером для приема ПК-факсов по умолчанию назначается компьютер, подсоединенный к аппарату через интерфейс USB.
- Чтобы нужный компьютер можно было легко выбрать, заблаговременно измените имя ПК (стр. 28).

2.9 Установка Multi-Function Station

2.9.1 Необходимая компьютерная среда

С помощью программного обеспечения Panasonic Multi-Function Station аппарат может выполнять следующие функции:

- печать на обычной бумаге, тонкой и толстой бумаге, а также на наклейках;
- предварительный просмотр документов и изменение параметров принтера перед выполнением печати (с помощью служебной программы Easy Print Utility);
- сканировать документы и преобразовывать изображение в текст с помощью программного обеспечения для оптического распознавания символов (не поставляется);
- сканировать из других приложений для Microsoft® Windows®, поддерживающих TWAIN-сканирование и WIA-сканирование (только ОС Windows XP/Windows Vista®/Windows 7, USB-соединение);
- сохранять, редактировать или удалять записи в телефонных книгах с помощью компьютера (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536);
- сохранять, редактировать или удалять записи в адресных книгах электронной почты с помощью компьютера (только для KX-MB1536);
- программировать функции с помощью компьютера;
- отправлять и получать факсимильные документы с помощью компьютера (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

Для использования программного обеспечения Multi-Function Station на вашем компьютере требуется следующее:

Операционная система:

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7 ЦП:

Windows 2000: процессор Pentium® II или более мощный
Windows XP: процессор Pentium III или более мощный
Windows Vista/Windows 7: Pentium 4 или более мощный
ОЗУ:

Windows 2000/Windows XP: 128 МБ (МБ) (рекомендуется 256 МБ (МБ) или больше)

Windows Vista: 512 МБ (МБ) (рекомендуемый объем — не менее 1 ГБ (GB))

Windows 7: 1 ГБ (GB) (рекомендуется 2 ГБ (GB) или больше)

Другое оборудование:

Дискковод CD-ROM

Жесткий диск, не менее 600 МБ (МБ) свободного пространства

Интерфейс USB

Сетевой интерфейс (10Base-T/100Base-TX) (только KX-MB1536)

Другие:

Internet Explorer® 5.0 или более поздней версии

Важно:

- Чтобы обеспечить соответствие ограничениям на постоянное излучение:

- используйте только экранированный кабель USB (например, сертифицированный кабель Hi-Speed USB 2.0).
 - используйте только экранированный сетевой кабель (кабель Ethernet категории 5 (Cat-5)) (только для KX-MB1536).
- Для защиты аппарата в районах, где случаются грозы, используйте только экранированный кабель USB.


2.9.2 Установка программного обеспечения Multi-Function Station на компьютер

- Установите программное обеспечение Multi-Function Station (находится на компакт-диске) до подсоединения аппарата к компьютеру с помощью кабеля USB. Если аппарат подсоединен к компьютеру с помощью кабеля USB до установки программного обеспечения Multi-Function Station, отображается диалоговое окно [Мастер нового оборудования]. Щелкните [Отмена], чтобы закрыть его.
- В данном руководстве приводятся примеры экранов операционной системы Windows XP, предназначенные только для справки.
- Примеры экранов в данном руководстве могут несколько отличаться от экранов фактического продукта.
- Функции программного обеспечения и внешний вид могут быть изменены без уведомления.
- Если используется также серия KX-MB200/ KX-MB700/KX-FLB880, см. стр. 99.

- 1 Запустите Windows и закройте все остальные приложения.
 - Чтобы установить программное обеспечение Multi-Function Station, у Вас должны быть права администратора.
- 2 Вставьте прилагаемый компакт-диск в устройство для чтения компакт-дисков.
 - Если отображается диалоговое окно [Выберите язык], выберите нужный язык интерфейса этого программного обеспечения. Щелкните [ОК].
 - Если установка не начинается автоматически: Щелкните [пуск]. Выберите [Выполнить...]. Введите "D:\Install" (где "D" — буква устройства для чтения компакт-дисков). Щелкните [ОК]. (Если вы не знаете, какая буква соответствует устройству для чтения компакт-дисков, запустите Проводник Windows и определите букву устройства.)
- 3 [Простая установка]
 - Установка начинается автоматически.
- 4 После запуска программы установки выполняйте инструкции на экране.
 - Кроме того, будут установлены программы Easy Print Utility (стр. 30) и "Статус устройства" (стр. 82).

- 5 Отобразится диалоговое окно [Тип соединения]. Для соединения USB:

1. [Соединить с помощью USB-кабеля.] → [Далее]
 - Отобразится диалоговое окно [Подключите устройство].
2. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB (①), а затем щелкните [Далее].

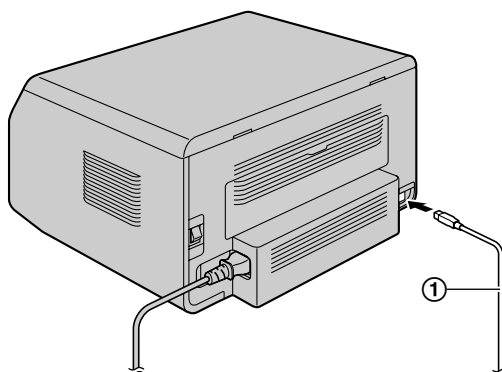

- После подсоединения аппарата к компьютеру модель определяется автоматически.
 - При необходимости имя аппарата можно изменить.
3. Щелкните [Установка] и выполните инструкции на экране.
 - Файлы копируются на ваш компьютер.

Для подключения к локальной сети (только KX-MB1536):

1. [Соединить по сети.] → [Далее]
 - Отобразится диалоговое окно [Выберите сетевое устройство].
2. Установите флажок [Выбрать в списке поиска] и выберите аппарат из списка.
 - Если имя нужного аппарата не отображается в списке, и IP-адрес для аппарата уже назначен, установите флажок [Прямой ввод] и введите IP-адрес.
3. [Далее]
 - При необходимости имя аппарата можно изменить.
4. Щелкните [Установка] и выполните инструкции на экране.
 - Файлы копируются на ваш компьютер.

2. Подготовка

Важное замечание

Если используется операционная система Windows XP, Windows Vista или Windows 7, после подключения аппарата с помощью кабеля USB может появиться сообщение. Это является нормой, и программное обеспечение не вызовет никаких неполадок в работе операционной системы. Установку можно продолжить. Отображается сообщение:

- **Для пользователей Windows XP**
"Устанавливаемое программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP."
- **Для пользователей ОС Windows Vista/Windows 7**
"Установить программное обеспечение для данного устройства?"

Удаление программного обеспечения

Чтобы удалить программное обеспечение Multi-Function Station, у Вас должны быть права администратора.

[пуск] → [Все программы] или [Программы] → [Panasonic] → имя аппарата → [Удалить]. Затем следуйте инструкциям на экране.

Для просмотра или установки инструкции по эксплуатации

1. Запустите Windows и вставьте прилагаемый компакт-диск в устройство для чтения компакт-дисков.
2. Нажмите **[Инструкция по эксплуатации]**, а затем для просмотра или установки инструкции по эксплуатации в формате PDF следуйте инструкциям на экране.
 - Для просмотра инструкции по эксплуатации необходима программа Adobe® Reader®.

Примечание:

- Если при установке программного обеспечения Multi-Function Station появляется сообщение, предлагающее вставить компакт-диск с операционной системой, вставьте его в привод для CD-ROM.
- Если вы установили инструкцию по эксплуатации, ее можно просмотреть в любой момент, щелкнув **[?]** в программе запуска Multi-Function Station.

Использование другого аппарата с компьютером

Необходимо добавить драйвер принтера для каждого аппарата следующим образом.

1. Запустите Windows и вставьте прилагаемый компакт-диск в устройство для чтения компакт-дисков.
2. **[Изменить] → [Добавить Multi-Function Station драйвер].** Затем следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

- Вы не можете одновременно подсоединять к компьютеру более одного аппарата (только USB-соединение).

Для изменения программного обеспечения (добавление или удаление каждого компонента)

После установки можно в любое время выбирать компоненты для установки или удаления.


Чтобы изменять программное обеспечение Multi-Function Station, у Вас должны быть права администратора.

1. Запустите Windows и вставьте прилагаемый компакт-диск в устройство для чтения компакт-дисков.
2. **[Изменить] → [Изменить утилиты].** Затем следуйте инструкциям на экране.

2.10 Запуск Multi-Function Station

[пуск] → [Все программы] или [Программы] → [Panasonic] → имя аппарата → [Multi-Function Station]

- Отображается Multi-Function Station.

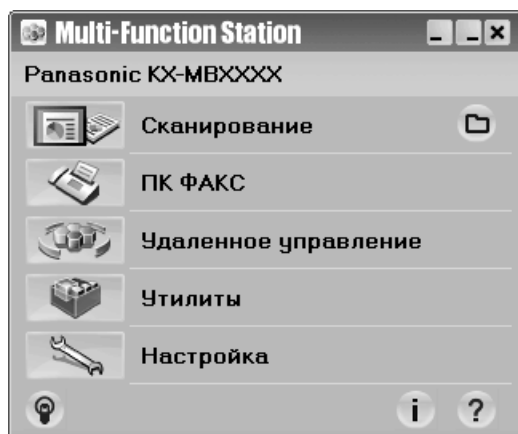

* Изображенная модель — KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536.

[Сканирование] (стр. 34)

- Для сканирования и отображения отсканированных изображений.
- Для сканирования и создания файла изображения.
- Для сканирования и отправки по электронной почте.
- Для сканирования и преобразования изображения в редактируемый текст с использованием программного обеспечения OPC (не входит в комплект поставки).

[ПК ФАКС] (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

- Для отправки документа, созданного на компьютере, в качестве факсимильного сообщения (стр. 46).
- Для отображения факсимильного документа, полученного на компьютер (стр. 54).

[Удаленное управление] (стр. 82)

- Для программирования функций.
- Для сохранения, редактирования или удаления записей в телефонной книге.*¹
- Для сохранения, редактирования или удаления записей в адресной книге электронной почты.*²
- Для просмотра записей в журнале или в списке вызывавших абонентов.*¹
- Для сохранения информации об абоненте в телефонной книге.*¹
- Для использования формата CSV (формата данных с разделителями-запятыми) с целью импорта или экспорта телефонной книги*¹ либо адресной книги электронной почты.*²

*¹ Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536

*² Только KX-MB1536

[Утилиты]

- Для запуска программы просмотра МФУ (стр. 34).
- Для запуска программы “Статус устройства” (стр. 82).
- Для запуска приложения для оптического распознавания текста (стр. 32). Предварительно необходимо установить [Путь к OPC].
- Для запуска веб-страницы настройки (стр. 59, 82) (KX-MB1536, только сетевое соединение).

[Настройка] (стр. 27)

- Для изменения общих настроек.
- Для изменения настроек сканирования.

[?]

- Для получения подробных инструкций по программному обеспечению Multi-Function Station.
- Для просмотра инструкции по эксплуатации.

[i]

- Для отображения подсказок.

[i]

- Для отображения информации о программном обеспечении Multi-Function Station.

Примечание:

- С помощью приложения “Статус устройства” можно проверить подсоединение аппарата к компьютеру (стр. 82).
- Функции компьютера (печать, сканирование и т.д.) могут действовать неправильно в следующих ситуациях:
 - Если аппарат подсоединен к компьютеру, собранному пользователем.
 - Если аппарат подсоединен к компьютеру через карту PCI или другую карту расширения.
 - Если аппарат подсоединен к другому оборудованию (например, к концентратору USB или к интерфейсному адаптеру) и не подсоединен непосредственно к компьютеру.

Для изменения настроек

Настройку программного обеспечения Multi-Function Station можно изменить предварительно.

1. Выберите [Настройка] в приложении Multi-Function Station.
2. Щелкните нужную вкладку и измените настройки. → [ОК]

[Общие]

- [Настройка окна программы запуска приложений]: для выбора типа отображения программы запуска.
- [Путь к OPC]: для выбора программного обеспечения для оптического распознавания символов (не поставляется).
- [Список имен ПК в устройстве] (KX-MB1536, только сетевое соединение): для выбора того, будет ли отображаться имя компьютера на дисплее аппарата.

2. Подготовка

- **[Имя ПК]** (КХ-МВ1536, только сетевое соединение): имя компьютера, которое будет отображаться на дисплее аппарата.
 - Во избежание ошибок присвойте уникальное имя для параметра **[Имя ПК]**. В противном случае отсканированное изображение может быть отправлено на другой компьютер.

[Сканирование]

- **[Сохранить в]:** для выбора папки сохранения отсканированного изображения.
- **[Просмотр][Файл][E-mail][ОПС][Выборочный]:** для изменения настроек сканирования приложения сканирования Multi-Function Station.

Выбор приложения электронной почты по умолчанию

При сканировании на адрес электронной почты используется программное обеспечение электронной почты, установленное по умолчанию (стр. 32).

Приложение электронной почты по умолчанию можно выбрать следующим образом.

Для Windows 2000:

1. **[пуск] → [Настройка] → [Панель управления] → [Свойства обозревателя] → [Программы] → [электронной почты]**
2. Выберите MAPI-совместимое приложение электронной почты, например, **[Outlook Express]** и т. п. → **[ОК]**

Для Windows XP:

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Свойства обозревателя] → [Программы] → [Электронная почта]**
2. Выберите MAPI-совместимое приложение электронной почты, например, **[Outlook Express]** и т. п. → **[ОК]**

Для Windows Vista:

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Свойства обозревателя] → [Программы] → [Задать программы] → [Настройка доступа к программам и умолчаний]**
 - При появлении диалогового окна **[Контроль учетных записей пользователей]** щелкните **[Продолжить]**.
2. **[Другая]**
3. Выберите MAPI-совместимое приложение электронной почты, например, **[Почта Windows]** и т. п., в окне **[Выберите используемую по умолчанию почтовую программу]**. → **[ОК]**


Для Windows 7:

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Сеть и Интернет] → [Свойства обозревателя] → [Программы] → [Задать программы] → [Настройка доступа программ и умолчаний]**
2. **[Другая]**
3. Выберите MAPI-совместимое приложение электронной почты: **[Выберите используемую по умолчанию почтовую программу]**. → **[ОК]**

3.1 Печать из приложений Windows

Вы можете напечатать файл, созданный в приложении Windows. Например, для печати из приложения WordPad выполните указанные ниже действия.

- 1 Откройте документ, который вы хотите напечатать.
- 2 Выберите **[Печать...]** в меню **[Файл]**.
 - Отобразится диалоговое окно **[Печать]**. Чтобы узнать подробнее о диалоговом окне **[Печать]**, щелкните **[?]**, а затем щелкните нужный элемент.

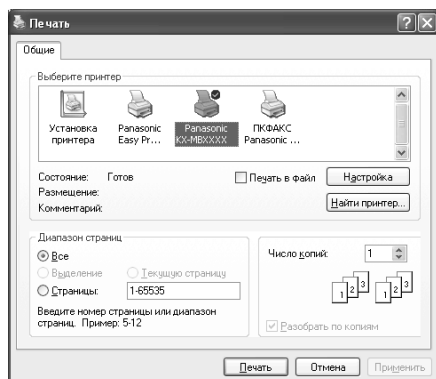

* Изображенная модель — KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536.

Примечание:

- Для Microsoft PowerPoint® выберите **[Цвет]** или снимите флажок возле **[Оттенки серого]** в окне печати, чтобы правильно печатались в оттенках серого цветные объекты или объекты в оттенках серого.

- 3 Выберите имя аппарата в качестве активного принтера.
 - Если при установке имя аппарата было изменено, выберите имя из списка.
 - Для изменения настроек принтера выполните следующие действия.
Для Windows 2000:
 Щелкните нужную вкладку и измените настройки принтера.
Для ОС Windows XP/Windows Vista/Windows 7:
 Щелкните **[Настройка]**, затем щелкните нужную вкладку. Измените параметры принтера и щелкните **[ОК]**.
- 4 Щелкните **[Печать]**.
 - Аппарат начинает печать.

Примечание:

- Об остановке печати с аппарата см. на стр. 83.
- О загрузке бумаги см. стр. 13, 16.
- Подробнее о характеристиках бумаги см. стр. 109.

- При возникновении ошибки печати автоматически запускается приложение "Статус устройства" (стр. 82), отображающее сведения об ошибке.

Установка свойств принтера

Настройки принтера можно изменить на шаге 3. До приобретения больших партий рекомендуется проверять бумагу (особенно ее специальные форматы и типы) в аппарате.

Можно изменить или отобразить настройки на следующих вкладках:

[Основные]: формат бумаги, тип материала, число страниц на листе и т. д.

[Вывод]: количество копий, сортировка и т. д.

[Качество]: качество, контрастность, функция экономии тонера и т. д.

[Эффекты]: водяной знак, наложение.

[Профиль]: сохранение необходимых настроек, выбор сохраненных настроек и т. д.

[Поддержка]: информация о версии.

Примечание:

- Выберите нужный тип материала на вкладке **[Основные]** в соответствии с выбранной бумагой для печати.

Тип бумаги для печати	Тип материала
Обычная бумага от 75 г/м ² (g/m ²) до 90 г/м ² (g/m ²)	[Обычная бумага]
Тонкая бумага от 64 г/м ² (g/m ²) до 75 г/м ² (g/m ²)	[Тонкая бумага]
Толстая бумага от 90 г/м ² (g/m ²) до 165 г/м ² (g/m ²)	[Толстая бумага]
Этикетки, наклейки	[Этикетки]

- Если печать выполняется с компьютера, настройки свойств принтера переопределяют следующие программируемые функции аппарата:
 - Настройка параметра типа носителя (функция #383 на стр. 63 и функция #384 на стр. 64)
 - Настройка экономии тонера (функция #482 на стр. 65)

Печать на наклейках (этикетках)

Можно печатать не только на обычной бумаге, но и на специальных типах носителей (наклейках).

- Информацию о бумаге для печати см. на стр. 109.
- О загрузке бумаги см. стр. 16.

Используйте наклейки, предназначенные для лазерной печати. Мы рекомендуем следующее:

Avery®


5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168

XEROX®

LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140

3. Принтер

- Для печати используйте входной лоток ручной подачи.
- При печати листов с наклейками загружайте листы по одному, стороной печати вверх.
- После печати извлеките все наклейки из аппарата.
- Не используйте наклейки следующих типов:
 - Наклейки со складками, поврежденные или отстающие от листа-основы.
 - Любые листы наклеек, имеющие свободные участки, с которых удалена часть наклеек.
 - Наклейки, не полностью покрывающие лист-основу:

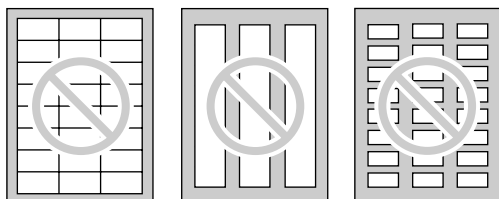

3.2 Easy Print Utility


Во время печати с помощью служебной программы Panasonic Easy Print Utility без применения драйвера принтера можно использовать полезные функции печати для повышения удобства.

- Чтобы избежать лишнего распечатывания, выполните предварительный просмотр на экране ПК
- Объединение нескольких документов
- Сохранение файла в формате PDF

Например, для печати из приложения WordPad выполните указанные ниже действия.

- 1 Откройте документ, который вы хотите напечатать.
- 2 Выберите **[Печать...]** в меню **[Файл]**.
- 3 Выберите **[Panasonic Easy Print Driver]** в качестве активного принтера.
- 4 Щелкните **[Печать]**.
 - Отобразится диалоговое окно **[Panasonic Easy Print Utility]**. Для получения более подробных сведений о служебной программе Easy Print Utility, щелкните **[?]**, а затем на одном из элементов окна.

- 5 Просмотрите изображение распечатки, щелкнув необходимую страницу в окне **[Управление Страницей]** (список в левом столбце).

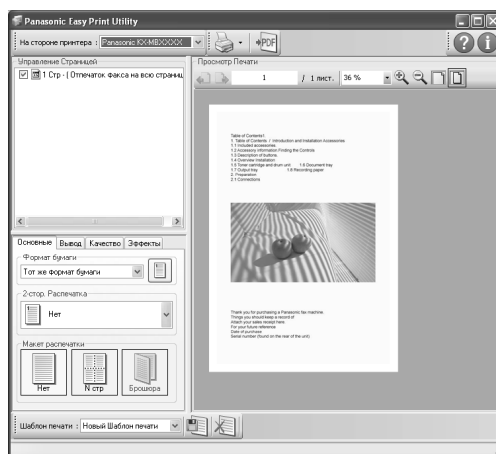

- Подробнее об изменении настроек принтера см. стр. 30.
 - Чтобы объединить несколько документов, созданных в разных приложениях, см. стр. 30.
 - Чтобы сохранить файл в формате PDF, см. стр. 31.
 - Даже если количество распечаток было ранее установлено в оригинальном приложении, может возникнуть необходимость в его изменении для программы Easy Print Utility.
- 6 Щелкните значок **[Печать]** на панели инструментов "Печать".
 - Аппарат начинает печать.

3.2.1 Функции экологической печати

Можно использовать различные функции печати и предварительно просматривать изображение распечатки без печати пробной страницы.

Настройки принтера

Можно изменить или отобразить настройки на следующих вкладках на шаге 5.

[Основные]: формат бумаги, печать макета

[Вывод]: количество распечаток, источник бумаги, тип носителя

[Качество]: цветной режим, экономия тонера

[Эффекты]: верхний колонтитул, водяной знак, нижний колонтитул

Объединение нескольких документов

Можно отобразить несколько страниц, созданных в разных приложениях, и обрабатывать их как один документ.

1. Выполните шаги с 1 по 4 в соответствии с п. "3.2 Easy Print Utility".
2. Откройте другой документ, который нужно добавить в Easy Print Utility.

3. Выберите **[Печать...]** в меню **[Файл]**.
 - Отобразится диалоговое окно **[Печать]**.
4. Выберите **[Panasonic Easy Print Driver]** в качестве активного принтера.
5. Щелкните **[Печать]**.
 - Документ будет добавлен после последней страницы предыдущего документа в окне предварительного просмотра страницы.
6. Повторите шаги от 2 до 5.
7. При необходимости измените настройки печати (стр. 30).
8. Щелкните значок **[Печать]** на панели инструментов "Печать".

Примечание:

- Максимальное количество страниц, которые можно отобразить в окне **[Управление Страницей]**, составляет 999 страниц.

Сохранение файла в формате PDF

Можно сохранить предварительно просмотренные файлы в формате PDF вместо их печати.

1. Выполните шаги с 1 по 4 в соответствии с п. "3.2 Easy Print Utility".
2. Щелкните значок **[Сохранить pdf файл]** на панели инструментов "Печать".
 - Отобразится диалоговое окно **[Сохранить как]**.
3. Укажите папку для сохранения, введите имя файла, а затем нажмите кнопку **[Сохранить]**. Во время создания и сохранения файлов PDF отображается диалоговое окно **[Сохранить pdf файл]**.

Примечание:

- Файл PDF, создаваемый программой Easy Print Utility, сохраняется как рисунок.

4.1 Сканирование с аппарата (сетевое сканирование)

Документ можно легко отсканировать с помощью панели управления на аппарате. В зависимости от назначения сканированного изображения можно выбрать один из следующих режимов сканирования.

Режим сканирования

“ПРОСМОТР”	Просмотр с помощью программы просмотра МФУ (сканирование в программу просмотра МФУ)
“ФАЙЛ”	Сохранение в качестве файла на компьютер (сканирование для сохранения в файл)
“E-MAIL”	Запуск на компьютере программы электронной почты по умолчанию и последующее вложение файла отсканированного изображения (сканирование на электронную почту)
“OPC”	Открытие отсканированного изображения с помощью программного обеспечения OPC (сканирование в средство OPC)
“E-MAIL АДРЕС” ^{*1*2}	Отправка вложенного файла на адрес электронной почты непосредственного с данного аппарата (сканирование на адрес электронной почты)
“FTP СЕРВЕР” ^{*1*3}	Отправка на FTP-сервер (сканирование на FTP-сервер)
“SMB ПАПКА” ^{*1*4}	Отправка в папку SMB (сканирование в папку SMB)

*1 KX-MB1536, только сетевое соединение.

*2 Заранее запрограммируйте настройки почтового сервера (стр. 79) и адреса электронной почты (стр. 80, 84).

*3 Заранее запрограммируйте настройки FTP-сервера (стр. 74).

*4 Заранее запрограммируйте настройки папки SMB (стр. 75).

Полезные советы:

Программное обеспечение OPC не входит в комплект поставки. Установите стороннее программное обеспечение OPC, а затем укажите путь к нему. Чтобы указать путь, выполните описанную ниже процедуру.

Запустите приложение Multi-Function Station →

[Настройка] → Укажите путь к файлу программного обеспечения OPC (.exe) в поле [Путь к OPC]. → [OK]


● Мы не можем гарантировать надлежащую работу стороннего программного обеспечения OPC.

Примечание:

● Для получения лучшего результата при сканировании документа рекомендуется использовать стекло

сканера, а не автоматический податчик документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

- Не открывайте крышку для документов при сканировании документа с помощью автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536).
- Для сетевого сканирования можно предварительно установить необходимый режим сканирования (функция #493, стр. 74).

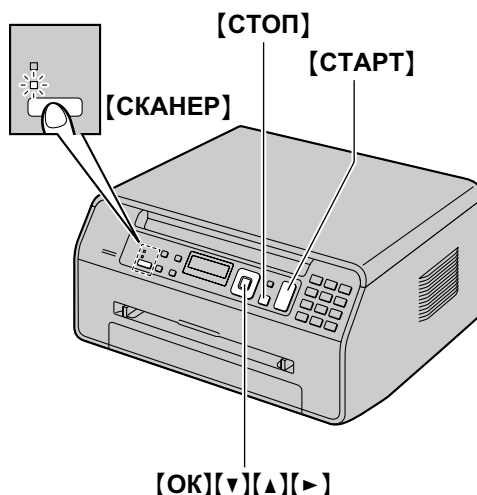

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Если индикатор **[СКАНЕР]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[СКАНЕР]**.
- 3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]**, чтобы выбрать режим сканирования. → **[OK]**
- 4 **KX-MB1500/KX-MB1520/KX-MB1530:**
Перейдите к шагу 5.
KX-MB1536, USB-соединение:
Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора “usb host”. → **[OK]**
KX-MB1536, сетевое соединение:
Нажимайте **[▼]** или **[▲]**, чтобы выбрать, куда следует отправить отсканированное изображение. → **[OK]**
 - При сканировании на адрес электронной почты необходимый адрес можно ввести с клавиатуры набора номера (стр. 81).
- 5 При необходимости измените настройки сканирования. Нажмите **[▶]**, несколько раз нажмите **[▼]** или **[▲]** для выбора нужного параметра. → **[OK]**
- 6 При использовании стекла сканера:
[СТАРТ] → Аппарат отсканирует 1 страницу. Положите следующий документ на стекло сканера и нажмите **[OK]**. Повторяйте операцию, пока не будут отсканированы все документы, а затем нажмите **[СТАРТ]**.

При использовании автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536):
[СТАРТ]

- 7 После завершения сканирования нажмите **[СТОП]** для сброса настроек, установленных при выполнении шага 5.

Примечание:

- Об остановке сканирования см. на стр. 83.

Доступные форматы для сохранения отсканированного изображения

Режим сканирования	TIFF	JPEG	BMP	PDF
“ПРОСМОТР”	●	●	●	●
“ФАЙЛ”	●	●	●	●
“E-MAIL”	●	●	—	●
“OPC”	●	●	●	—
“E-MAIL АДРЕС” ^{*1*2}	●	●	—	●
“FTP СЕРВЕР” ^{*1*2}	●	●	—	●
“SMB ПАПКА” ^{*1*2}	●	●	—	●

Чтобы отсканировать несколько страниц и сохранить их как один файл, выберите файловый формат TIFF или PDF.

*1 KX-MB1536, только сетевое соединение.

*2 Чтобы отсканировать несколько страниц и сохранить их как один файл, выберите файловый формат PDF. Если выбран файловый формат TIFF, для отображения отсканированного изображения рекомендуем использовать программу просмотра МФУ.

Обработка отсканированных данных

Отсканированное изображение автоматически сохраняется в папке, выбранной в окне **[Настройка]**. Об изменении папки см. на стр. 27.

- **При сканировании в программу просмотра МФУ** отсканированное изображение отобразится в окне **[Программа просмотра МФУ]** после завершения сканирования. Тем не менее, при выборе формата PDF в качестве формата файла запустится соответствующая программа для просмотра файлов PDF.
- **При сканировании в сообщение электронной почты** автоматически запустится программное обеспечение для работы с электронной почтой, и отсканированное изображение будет вложено в новое сообщение электронной почты.
- **При сканировании в программу OPC** отсканированное изображение отображается в окне OPC после сканирования.
- **При сканировании на адрес электронной почты** отсканированное изображение будет отправлено как вложение электронной почты непосредственно с этого аппарата (KX-MB1536, только сетевое соединение).

- **При сканировании на FTP-сервер** отсканированное изображение будет автоматически сохранено в выбранной папке на FTP-сервере. Для отображения сканированного изображения предварительно загрузите данные на компьютер (KX-MB1536, только сетевое соединение).
- **При сканировании в папку SMB** отсканированное изображение будет автоматически сохранено в выбранной сетевой папке. Если при сканировании в папку SMB возникают проблемы, обратитесь к сетевому администратору. Функция SMB у данного устройства не поддерживает NTMLv2 и подписи SMB (KX-MB1536, только сетевое соединение).

Поиск адреса электронной почты по начальной букве (сканирование на адрес электронной почты) (KX-MB1536, только сетевое соединение)

Пример: “LISA”

1. Выполните шаги 1–3 на стр. 32.
2. Нажимайте **[5]** до отображения любого имени, начинающегося с “L” (о вводе знаков см. на стр. 81).
 - Для поиска символов нажмите **[✕]**.
3. Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения “LISA”.
 - Для прекращения поиска нажмите **[СТОП]**.

4.2 Сканирование с компьютера (обычное сканирование)

Примечание:

- Для получения лучшего результата при сканировании документа рекомендуется использовать стекло сканера, а не автоматический податчик документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536).
- Не открывайте крышку для документов при сканировании документа с помощью автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

4.2.1 Использование приложения сканирования Multi-Function

При щелчке на значок приложения после сканирования автоматически запускается выбранное приложение.

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Запустите приложение Multi-Function Station. → **[Сканирование]**
- 3 Щелкните значок нужного приложения.
 - При нажатии **[Выборочный]** запускается предварительно запрограммированное приложение.
 - Для отмены сканирования во время сканирования документов нажмите **[Отмена]**.

Примечание:

- Для каждого приложения можно предварительно изменить настройки сканирования (стр. 27).
- При наведении курсора на значок приложения настройки сканирования для данного приложения отображаются в виде всплывающей подсказки.
- Отсканированное изображение автоматически сохраняется в папке, выбранной в окне **[Настройка]** (стр. 27).

4.2.2 Использование приложения Программа просмотра МФУ

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Запустите приложение Multi-Function Station.
- 3 **[Утилиты]** → **[Просмотр]**
 - Отобразится окно **[Программа просмотра МФУ]**.
- 4 Щелкните значок **[Сканировать]** в окне **[Программа просмотра МФУ]**.
 - Откроется диалоговое окно имени аппарата.
- 5 При необходимости измените настройки сканирования на компьютере.
 - Для предварительного просмотра отсканированного изображения щелкните **[Просмотр]**. Для указания области сканирования перетяните рамку. Чтобы изменить настройки сканирования, щелкните **[Просмотр]** для обновления отсканированного изображения.

Если используется автоматический податчик документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536), предварительный просмотр будет выполняться только для первой страницы. Если необходимо обновить сканированное изображение, установите документ, чтобы выполнить предварительный просмотр еще раз.

6 **[Сканировать]**

- При предварительном просмотре отсканированного изображения с помощью автоматического податчика документов на шаге 5 установите документ еще раз и нажмите **[Сканировать]** (только для KX-MB1530/KX-MB1536).
- Отсканированное изображение отображается в окне **[Программа просмотра МФУ]** после сканирования.
- Для сохранения отсканированного изображения выберите **[Сохранить как...]** в меню **[Файл]**.
- Для отмены сканирования во время сканирования документов нажмите **[Отмена]**.

Примечание:

- Изображения можно отображать в приложениях, поддерживающих форматы TIFF, JPEG, PCX, DCX и BMP.
- Можно сохранять изображения в форматах TIFF, JPEG, PCX, DCX, BMP или PDF.
- Если кнопка **[Выбрать...]** отображается в окне **[Устройство-адресат]**, щелкните **[Выбрать...]**, чтобы выбрать аппарат со списка, а затем щелкните **[ОК]**. Кнопка **[Выбрать...]** не отображается, если установлен только один драйвер принтера.
- Вы можете перемещать, копировать и удалять файл или страницу.
- Порядок страниц в многостраничных документах изменяется на обратный после прохождения через автоматический податчик документов. Чтобы вернуть документ к исходному порядку страниц, можно пропустить его через податчик документов еще раз, см. стр. 84.

4.2.3 Использование других приложений

В программное обеспечение Multi-Function Station входит драйвер для TWAIN- и WIA-совместимого сканера. Сканировать можно и с помощью других приложений, поддерживающих TWAIN- или WIA-сканирование. Для выполнения сканирования выполните указанные ниже действия.

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Запустите приложение, поддерживающее TWAIN- или WIA-сканирование.
- 3 **TWAIN-сканирование:**
Выберите **[Сканировать изображение...]** в меню **[Файл]**.
WIA-сканирование:
Выберите **[Со сканера или камеры...]** в меню **[Файл]**.
 - Откроется диалоговое окно имени аппарата.


- 4 При необходимости измените настройки сканирования на компьютере. → **[Сканировать]**
- Сканированное изображение отображается в окне приложения после сканирования.
 - Для отмены сканирования во время сканирования документов нажмите **[Отмена]**.

Примечание:

- Сканирование из WIA-совместимых приложений доступно только для ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7, и только через USB-соединение.
- В зависимости от используемого приложения вид может незначительно различаться.
- Если кнопка **[Выбрать...]** отображается в окне **[Устройство-адресат]** при выполнении сканирования TWAIN, щелкните **[Выбрать...]**, чтобы выбрать аппарат из списка, а затем щелкните **[ОК]**. Кнопка **[Выбрать...]** не отображается, если установлен только один драйвер принтера.

5.1 Создание копии

5.1.1 Использование стекла сканера

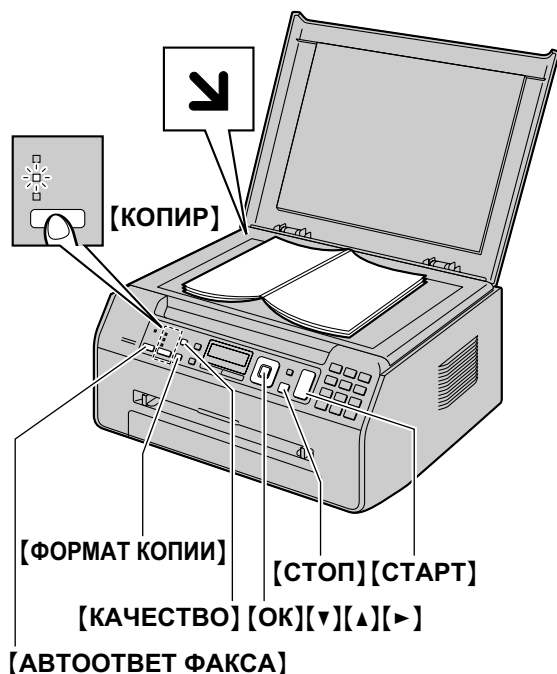

* Изображенная модель — KX-MB1520.

- 1 Если индикатор **[КОПИР]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[КОПИР]**.
- 2 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 3 При необходимости измените размер копии (размер исходного документа и формат бумаги для печати), разрешение и контрастность соответственно типу документа.
 - Подробно про выбор размера копии см. стр. 36.
 - О выборе контрастности смотрите стр. 36.
 - О выборе разрешения смотрите стр. 36.
- 4 При необходимости введите число копий (до 99).
- 5 **[СТАРТ]**
 - Аппарат начинает копирование.
- 6 После завершения копирования нажмите **[СТОП]** для сброса настроек, установленных на шаге 3 и 4.

Примечание:

- Об остановке копирования см. на стр. 83.
- Перед возвращением в режим работы по умолчанию (функция #464 на стр. 64) этот режим (функция #463 на стр. 64) и таймер можно изменить (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).
- Если индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** горит, прием факсов может осуществляться аппаратом автоматически даже в режиме копирования (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

Для выбора размера копии выполните указанные ниже действия

1. Нажмите кнопку **[ФОРМАТ КОПИИ]** несколько раз, чтобы выбрать **“РАЗМЕР ОРИГИНАЛА”**.
2. Нажимайте **[▼]** или **[▲]**, чтобы выбрать размер оригинального документа. → **[ОК]**
3. Чтобы выбрать нужный формат бумаги для печати копии, нажимайте кнопку **[▼]** или кнопку **[▲]**.
 - Если выбрано **“#2”**, можно изменить формат бумаги для печати, несколько раз нажав кнопку **[▶]**.
 - Соответствующий масштаб устанавливается автоматически. Некоторые функции копирования недоступны во время копирования с увеличением. Подробнее см. стр. 37.
4. **[ОК]**

Выбор контрастности

Отрегулируйте эту настройку в зависимости от того, темный документ или светлый. Доступно 5 уровней (от низкого к высокому).

1. Нажмите **[КАЧЕСТВО]** несколько раз, чтобы отобразить **“КОНТРАСТ”**.
2. Нажмите **[▼]** или **[▲]**, чтобы изменить контрастность.
3. **[ОК]**

Примечание:

- Можно сохранить предыдущую настройку контрастности (функция #462, стр. 64).


Выбор разрешения

1. Нажмите **[КАЧЕСТВО]** несколько раз, чтобы отобразить **“РАЗРЕШЕНИЕ”**.
2. Нажмите **[▼]** или **[▲]**, чтобы изменить разрешение.
 - **“ТЕКСТ/ФОТО”**: для текста и фотографий.
 - **“ТЕКСТ”**: только для текста.
 - **“ФОТО”**: для фотографий, темных рисунков и т. д.
3. **[ОК]**

Примечание:

- Разрешение по умолчанию можно изменить (функция #461, стр. 72).

5.1.2 Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536)

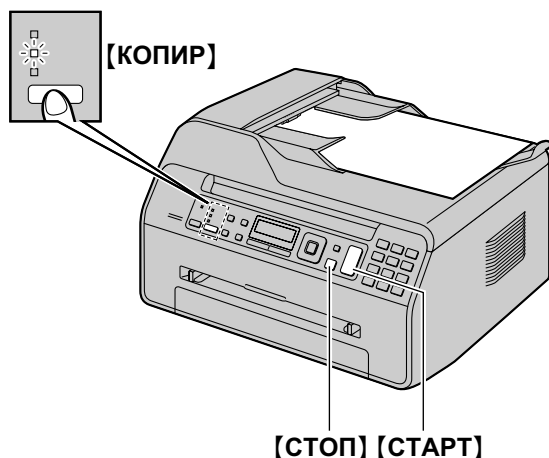

- 1 Если индикатор **[КОПИР]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[КОПИР]**.
- 2 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 3 При необходимости измените размер копии (размер исходного документа и формат бумаги для печати), разрешение и контрастность соответственно типу документа.
 - Подробно про выбор размера копии см. стр. 36.
 - О выборе контрастности смотрите стр. 36.
 - О выборе разрешения смотрите стр. 36.
- 4 При необходимости введите число копий (до 99).
- 5 **[СТАРТ]**
 - Аппарат начинает копирование.
- 6 После завершения копирования нажмите **[СТОП]** для сброса настроек, установленных на шаге 3 и 4.

Примечание:

- Об остановке копирования см. на стр. 83.

5.2 Другие функции копирования

- Убедитесь, что индикатор **[КОПИР]** включен.

5.2.1 Копирование с масштабированием (увеличение/уменьшение)

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Нажимайте **[МАСШТАБ]** для выбора коэффициента масштабирования, который соответствует размеру документа и бумаге для печати.
 - “**МАСШТАБ=100%**”^{*1}
 - “50%”
 - “200%”
- ^{*1} Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для изменения коэффициента масштабирования с шагом 1 % с “25%” до “400%”.
Кроме того, можно более точно указать необходимое значение в процентах с помощью кнопок набора номера.
- 3 **[ОК]**
- 4 При необходимости введите количество копий (до 99).
→ **[СТАРТ]**
- 5 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.


Примечание:

- Копирование с масштабированием недоступно для следующих функций:
 - быстрое копирование удостоверений личности (стр. 38);
 - функция дублирования изображения (стр. 39);
 - функции плаката (стр. 40);
 - функции N НА 1 (стр. 40);
 - функции разделения N НА 1 (стр. 41);
- Можно сохранить предыдущую настройку масштабирования (функция #468 на стр. 72).
- При копировании с помощью стекла сканера аппарат увеличивает только правый верхний угол документа, начиная с отметки **↙** на аппарате.
- При использовании автоматического податчика документов аппарат увеличивает только центр верхней части документа. Чтобы сделать увеличенную копию нижней части документа, переверните документ и сделайте копию (только для KX-MB1530/KX-MB1536).


5. Копир

Пример: Копия, увеличенная на 150 %

Использование стекла сканера (①):

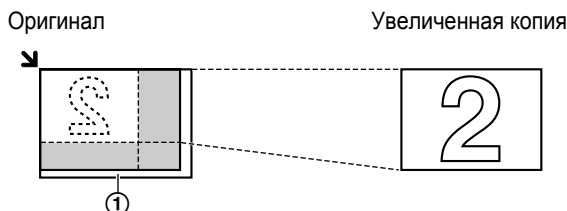


Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536):

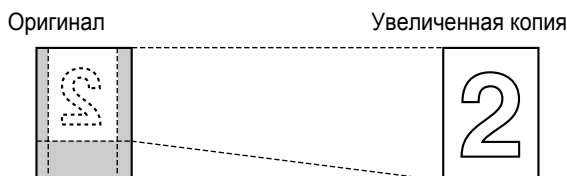


Пример: Копия, уменьшенная на 70 %

Использование стекла сканера (①):

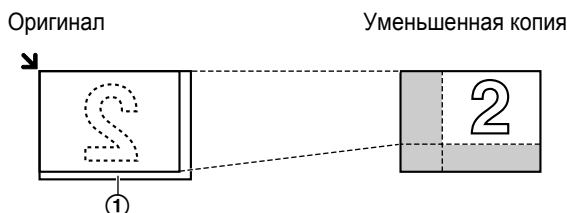

Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536):

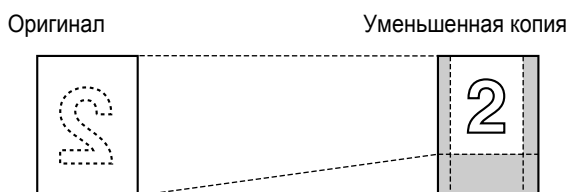

5.2.2 Сортировка копий

Аппарат может выполнять сортировку нескольких копий, следуя порядку страниц оригинала.


- 1 Если индикатор **[КОПИР]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[КОПИР]**.
- 2 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 3 Нажмите **[◀]** для отображения “СОРТИРОВКА”.
- 4 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения “Вкл.”.
- 5 **[ОК]**
- 6 Введите число копий (до 99).
- 7 При использовании стекла сканера:
 1. **[СТАРТ]**
 - Аппаратом сканируется 1 страница.

2. Положите следующий документ на стекло сканера и нажмите **[ОК]**. Повторяйте эти действия, пока не будут отсканированы все страницы, затем нажмите **[СТАРТ]**.
 - Аппарат начинает копирование.

При использовании автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536): **[СТАРТ]**

- 8 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.

Пример: Изготовление 2-х копий 4-страничного оригинала

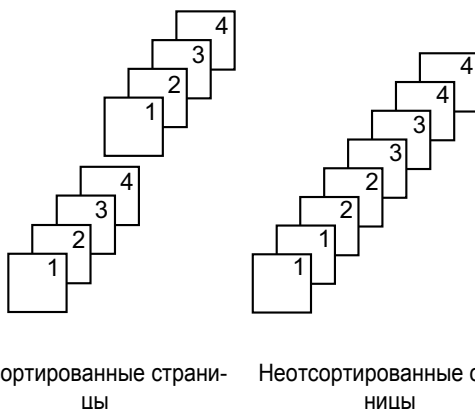

Отсортированные страни-
цы

Неотсортированные стра-
ницы

Примечание:

- При выполнении сортировки копий аппарат сохраняет документы в памяти. Если при сохранении память заполняется, распечатываются только сохраненные страницы.
- Можно сохранить предыдущую настройку сортировки (функция #469 на стр. 72).

Функция пробного набора (только для KX-MB1530/KX-MB1536)

Чтобы сначала создать 1 набор отсортированных копий, нажимайте **[▼]** или **[▲]** до отображения “ПРОВ. ПЕЧАТЬ” (шаг 4 в разделе “5.2.2 Сортировка копий”, стр. 38). Аппаратом будет создан 1 набор отсортированных копий, после чего он на время остановится, чтобы пользователь мог проверить качество выполнения копии. Если копия выполнена правильно, для продолжения копирования нажмите **[СТАРТ]**.

В противном случае нажмите **[СТОП]** и начните заново с самого начала.

5.2.3 Функция быстрого копирования удостоверений личности/функция дублирования изображения (только стекло сканера)

Функция быстрого копирования удостоверений личности: для копирования 2-сторонних документов на одну страницу.

Функция дублирования изображения: для многократного копирования одного документа на одну страницу.

Примечание:

- Копированные документы не уменьшаются в соответствии с бумагой для печати, и поэтому функция полезна для копирования документов небольших размеров, например, визиток.

1 Вставьте оригинал (стр. 19).

- Чтобы сделать копию в альбомной ориентации, установите оригинал в альбомной ориентации. Чтобы сделать копию в книжной ориентации, установите оригинал в книжной ориентации.
- Область сканирования изменяется в соответствии с настройкой, выбранной на шаге 4. Подробнее см. в следующей таблице. Сканируется затененная область.

2 Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать **“МАКЕТ СТР.”**.

3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“КАРТА”** или **“ПОВТОР ИЗОБ.”**. → **[ОК]**

4 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора количества оригиналов из **“2 НА 1”**, **“4 НА 1”** или **“8 НА 1”**. → **[ОК]**

- Для быстрого копирования удостоверений личности перейдите к следующему шагу.
- Для выполнения функции дублирования изображения перейдите к шагу 6.

5 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора компоновки страницы **“АЛЬБОМНАЯ”** или **“КНИЖНАЯ”**. → **[ОК]**

6 При необходимости введите число копий (до 99).

7 **Функция быстрого копирования удостоверений личности:**

1. [СТАРТ]

- Аппаратом сканируется 1 страница.

2. Положите следующий документ на стекло сканера и нажмите **[ОК]**. Повторяйте операцию, пока не будут отсканированы все документы.

- Аппарат начинает копирование.
- Чтобы начать копирование, в любой момент можно нажать **[СТАРТ]**.

Функция дублирования изображения:





[СТАРТ]

8 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.


Примечание:




- Можно сохранить предыдущую настройку компоновки страницы (функция #467, стр. 72).

Для функции быстрого копирования удостоверений личности

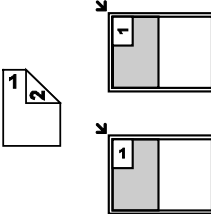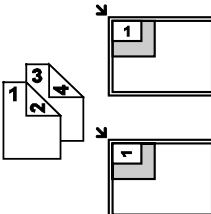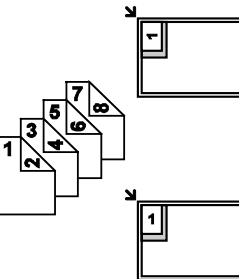Оригинал	Компоновка страницы
“2 НА 1” 	“АЛЬБОМНАЯ”  “КНИЖНАЯ” 
“4 НА 1” 	“АЛЬБОМНАЯ”  “КНИЖНАЯ” 
“8 НА 1” 	“АЛЬБОМНАЯ”  “КНИЖНАЯ” 


Для функции дублирования изображения

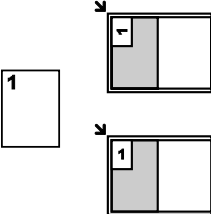Оригинал	Компоновка страницы
“2 НА 1” 	“АЛЬБОМНАЯ”  “КНИЖНАЯ” 

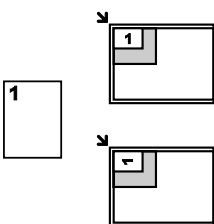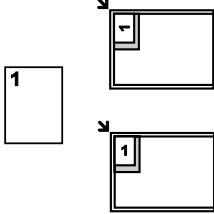Оригинал	Компоновка страницы
“4 НА 1” 	 
“8 НА 1” 	 

5.2.4 Функция плаката (только стекло сканера)

Можно создавать копии, разделенные на 2 (“1 х 2”), 4 (“2 х 2”) или 9 (“3 х 3”) частей, чтобы получить увеличенные копии отдельных частей. После этого их можно склеить, чтобы сделать плакат.

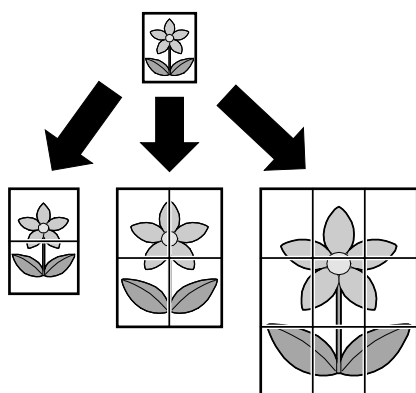

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 2 Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать “**МАКЕТ СТР.**”.
- 3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора “**ПЛАКАТ**”. → **[ОК]**
- 4 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора “1 х 2”, “2 х 2” или “3 х 3”. → **[ОК]**
- 5 При необходимости введите количество копий (до 99). → **[СТАРТ]**
- 6 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.


Примечание:




- Можно сохранить предыдущую настройку компоновки страницы (функция #467, стр. 72).

5.2.5 Функция N на 1

Можно сэкономить бумагу, выбрав копирование 2, 4 или 8 страниц на 1 странице. Документы уменьшаются для соответствия формату бумаги для печати.

- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
 - Чтобы сделать копию в книжной ориентации, установите оригинал в книжной ориентации. Чтобы сделать копию в альбомной ориентации, установите оригинал в альбомной ориентации.
 - При использовании автоматического податчика документов обязательно устанавливайте документы **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (стр. 20).
 - 2 Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать “**МАКЕТ СТР.**”.
 - 3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора “N НА 1”. → **[ОК]**
 - 4 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора количества оригиналов из “2 НА 1”, “4 НА 1” или “8 НА 1”. → **[ОК]**
 - 5 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора компоновки “**КНИЖНАЯ**” или “**АЛЬБОМНАЯ**”. → **[ОК]**
 - 6 При необходимости введите число копий (до 99).
 - 7 При использовании стекла сканера:
 1. **[СТАРТ]**
 - Аппаратом сканируется 1 страница.
 2. Положите следующий документ на стекло сканера и нажмите **[ОК]**. Повторяйте операцию, пока не будут отсканированы все документы.
 - Аппарат начинает копирование.
 - Чтобы начать копирование, в любой момент можно нажать **[СТАРТ]**.
- При использовании автоматического податчика документов (только для КХ-MB1530/КХ-MB1536): **[СТАРТ]**
- 8 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.

Оригинал	Компоновка страницы
“2 НА 1” 	“КНИЖНАЯ”  “АЛЬБОМНАЯ” 

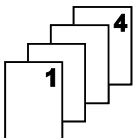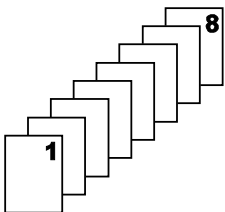Оригинал	Компоновка страницы
“4 НА 1” 	“КНИЖНАЯ”  “АЛЬБОМНАЯ” 
“8 НА 1” 	“КНИЖНАЯ”  “АЛЬБОМНАЯ” 

Примечание:

- Можно сохранить предыдущую настройку компоновки страницы (функция #467, стр. 72).

Функция разделения N на 1 (только стекло сканера)

Можно разделять документы, скопированные с помощью функции N НА 1, на исходные отдельные страницы. Эта функция доступна для документов, созданных с помощью параметров “2 НА 1” и “4 НА 1”.

- Вставьте оригинал (стр. 19).
- Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать **“МАКЕТ СТР.”**.
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“РАЗДЕЛИТЬ N НА 1”**. → **[ОК]**
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора количества оригиналов: “2 НА 1” или “4 НА 1”. → **[ОК]**
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора компоновки страницы оригинала **“КНИЖНАЯ”** или **“АЛЬБОМНАЯ”**. → **[ОК]**
- При необходимости введите количество документов (до 99). → **[СТАРТ]**
- После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.

5.2.6 Функция Кромка

Аппарат можно настроить таким образом, чтобы не копировать внешние края документа, не уменьшая при этом размер исходного документа, чтобы он соответствовал размеру бумаги для печати копии. Эта функция используется для копирования документов с загрязненными полями.

Примечание:

- Данную функцию и функции макета страницы нельзя использовать одновременно (за исключением N в 1).
- Вставьте оригинал (стр. 19).
 - Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать **“КРОМКА”**.
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“вкл.”**. → **[ОК]**
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“ШИР. КРОМКА”**. → **[ОК]**
 - Введите необходимую ширину по длинному краю с помощью клавиатуры набора номера. → **[ОК]**
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“УЗК. КРОМКА”**. → **[ОК]**
 - Введите необходимую ширину по короткому краю с помощью клавиатуры набора номера. → **[ОК]**
 - При необходимости введите количество документов (до 99). → **[СТАРТ]**
 - После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.

Примечание:

- Можно сохранить предыдущую настройку функции ширины краев (функция #473 на стр. 72).

5.2.7 Функция Поле

Можно настроить аппарат таким образом, чтобы не копировать определенный край документа, а создать поле. Данная функция используется для переплета копий документов.

Примечание:

- Для автоматического уменьшения размера копий согласно установленным полям см. функцию #474 на стр. 72.
 - Данную функцию и функции макета страницы нельзя использовать одновременно.
- Вставьте оригинал (стр. 19).
 - Чтобы сделать копию в книжной ориентации, установите оригинал в книжной ориентации. Чтобы сделать копию в альбомной ориентации, установите оригинал в альбомной ориентации.
 - При использовании автоматического податчика документов обязательно устанавливайте документы **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (стр. 20).
 - Нажмите кнопку **[ОПЦИИ]** несколько раз, чтобы выбрать **“ПОЛЕ”**.
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора **“вкл.”**. → **[ОК]**
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора компоновки страницы **“КНИЖНАЯ”** или **“АЛЬБОМНАЯ”**. → **[ОК]**
 - Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора края, для которого необходимо установить поле **“ВЕРХ”**, **“ПРАВЫЙ”**, **“ЛЕВЫЙ”** или **“НИЗ”**. → **[ОК]**
 - Введите необходимую ширину поля, используя клавиатуру набора номера. → **[ОК]**

5. Копир

- 7 При необходимости введите количество документов (до 99). → **[СТАРТ]**
- 8 После окончания копирования нажмите **[СТОП]** для сброса этой функции.

Примечание:

- Можно сохранить предыдущую настройку полей (функция #475 на стр. 72).

5.2.8 Резервирование копирования


Зарезервировать копирование можно при следующих условиях:

- когда аппарат печатает документы с компьютера.
 - когда аппарат печатает принятые факсимильные документы (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536).
- 1 Вставьте оригинал (стр. 19).
 - 2 Если отображается “**ПК ПЕЧАТАЕТ**” или “**ИДЕТ ПЕЧАТЬ**” (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536), перейдите в режим копирования, нажав несколько раз кнопку **[КОПИР]** (стр. 18), а затем нажмите **[СТАРТ]**.
 - 3 Выполните необходимые настройки для таких функций, как количество копий, разрешение, масштабирование и макет страницы. → **[СТАРТ]**
 - На дисплее отобразится “**КОПИР-Е ЗАРЕЗЕР.**”. Копирование начнется после выполнения текущего задания печати.

6.1 Отправка факса вручную

6.1.1 Использование стекла сканера

С помощью стекла сканера можно отправить изображение страницы буклета или бумаги небольшого размера.

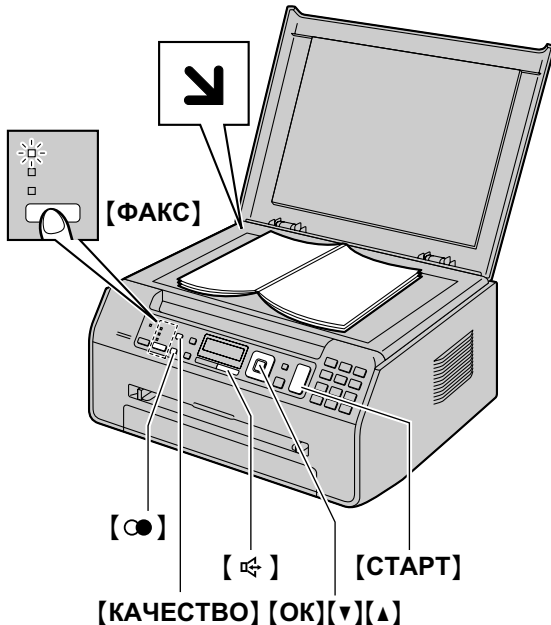

* Изображенная модель — KX-MB1520.

- 1 Если индикатор **[ФАКС]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[ФАКС]**.
- 2 Вставьте оригинал (стр. 19).
- 3 При необходимости измените разрешение и контрастность в зависимости от типа документа.
 - О выборе контрастности смотрите стр. 43.
 - О выборе разрешения смотрите стр. 43.
- 4 Наберите номер факса.
- 5 Нажмите **[СТАРТ]** для сканирования документа в память. Дождитесь отображения **“СКАН : НАЖМИ ОК”** **“ОТПРАВКА : СТАРТ”**.
- 6 Для отправки одной страницы:
Нажмите **[СТАРТ]**.

Для отправки нескольких страниц:

1. Положите следующую страницу на стекло сканера.
→ **[ОК]**
 - Для отправки дополнительных страниц повторите этот шаг.
2. Когда все страницы будут отсканированы, нажмите **[СТАРТ]**.

Примечание:

- Об остановке отправки см. на стр. 83.

- Во время разговора с абонентом с помощью **[☎]** можно отправить факс с использованием стекла сканера, нажав **[СТАРТ]**, а затем — **[1]** (для приема факса нажмите **[2]**).
- Можно изменить режим работы по умолчанию (функция #463, стр. 64) и таймер возврата к режиму работы по умолчанию (функция #464, стр. 64).

Выбор контрастности

Отрегулируйте эту настройку в зависимости от того, темный документ или светлый. Доступно 5 уровней (от низкого к высокому).

1. Нажмите **[КАЧЕСТВО]** несколько раз, чтобы отобразить **“КОНТРАСТ”**.
2. Нажмите **[▼]** или **[▲]**, чтобы изменить контрастность.
3. **[ОК]**

Примечание:

- Можно сохранить предыдущую настройку контрастности (функция #462, стр. 64).

Выбор разрешения

1. Нажмите **[КАЧЕСТВО]** несколько раз, чтобы отобразить **“РАЗРЕШЕНИЕ”**.
2. Нажмите **[▼]** или **[▲]**, чтобы изменить разрешение.
 - **“СТАНДАРТНОЕ”**: для символов обычного размера.
 - **“ЧЕТКОЕ”**: для символов малого размера.
 - **“СВЕРХЧЕТКОЕ”**: для очень маленьких символов.
 - **“ФОТО”**: для фотографий, темных рисунков и т. д.
3. **[ОК]**
- Использование параметров **“ЧЕТКОЕ”**, **“СВЕРХЧЕТКОЕ”** и **“ФОТО”** увеличивает время передачи.
- Разрешение факса по умолчанию можно изменить (функция #405, стр. 66) (только для KX-MB1536).

Для повторного набора последнего номера

[☎]

- Если линия занята, аппарат автоматически набирает номер 2 раза или больше.

Примечание:

- Об остановке отправки см. на стр. 83.

Для отправки нескольких страниц во время разговора с другим абонентом

Важно:

- Эту функцию можно использовать, только если факсимильный аппарат другого абонента оборудован функцией голосового контакта (стр. 47).
- 1. Во время разговора по телефону с другим абонентом установите оригинал и нажмите **[СТАРТ]** → **[1]**
- 2. Нажмите **[☎]** во время отправки 1-й страницы.
 - На дисплее аппарата отобразится **“ЗАПРОС РАЗГОВОРА”**. После получения абонентом 1-й страницы ваш аппарат зазвонит и отобразится

6. Факс (KX-MB1520/1530/1536)

сообщение “**НАЖМИТЕ СПИКЕР**”. Нажмите **[📞]**, чтобы поговорить с абонентом еще раз.

- Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будут отправлены все страницы факса.
- Нажмите **[📞]**, чтобы завершить разговор.

Резервирование передачи факса (Сохранение в память при приеме/передаче факса)

Можно резервировать передачу факса, даже когда аппарат получает факс или отправляет факс из памяти.

- До 3 резервирований при отправке.
 - До 4 резервирований при получении.
- Установите оригинал во время получения факса или при передаче факса из памяти.
 - Введите номер факса, используя клавиатуру набора номера или телефонную книгу.
 - При использовании стекла сканера** нажмите **[СТАРТ]**. Аппаратом сканируется 1 страница. Положите следующий документ на стекло сканера и нажмите **[ОК]**. Повторяйте операцию, пока не будут отсканированы все документы, а затем нажмите **[СТАРТ]**.

При использовании автоматического податчика документов нажмите **[СТАРТ]** (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

- Если размер документа превышает размер доступной памяти, резервирование для этого документа отменяется. Вы должны отправить весь документ вручную.


Печать отчета об отправке

Отчет об отправке представляет собой напечатанное подтверждение результатов передачи. Чтобы печатать отчеты об отправке, активируйте функцию #401 (стр. 66). Дополнительные сведения о сообщениях см. стр. 85.

Печать общего отчета

В общем отчете печатаются сведения о 30 последних факсах. О том, как распечатать его вручную, см. стр. 108. Чтобы отчет распечатывался автоматически после каждых 30 отправленных и полученных факсов, активируйте функцию #402 (стр. 66). Дополнительные сведения о сообщениях см. стр. 85.

6.1.2 Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536)

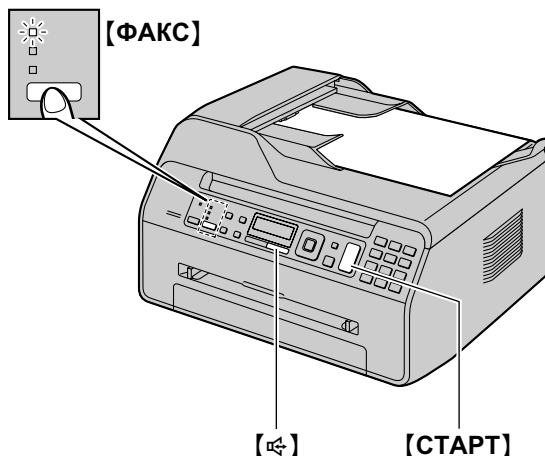

- Если индикатор **[ФАКС]** выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку **[ФАКС]**.
- Вставьте оригинал (стр. 19).
- При необходимости измените разрешение и контрастность в зависимости от типа документа.
 - О выборе контрастности смотрите стр. 43.
 - О выборе разрешения смотрите стр. 43.
- [📞]**
- Наберите номер факса. → **[СТАРТ]**

Примечание:

- Об остановке отправки см. на стр. 83.
- Не открывайте крышку для документов при отправке факса с помощью автоматического податчика документов.

Предварительный набор телефонного номера факса

- Наберите номер факса.
- Вставьте оригинал (стр. 19). → **[СТАРТ]**

Отправка из памяти (функция быстрого сканирования)


Важно:

- Убедитесь, что функция быстрого сканирования была предварительно включена (функция #419 на стр. 68).
- Вставьте оригинал (стр. 19).
 - Наберите номер факса. → **[СТАРТ]**

6.2 Сохранение записей телефонной книги

В аппарате предусмотрена телефонная книга (100 записей).

- Убедитесь, что индикатор **[ФАКС]** включен.

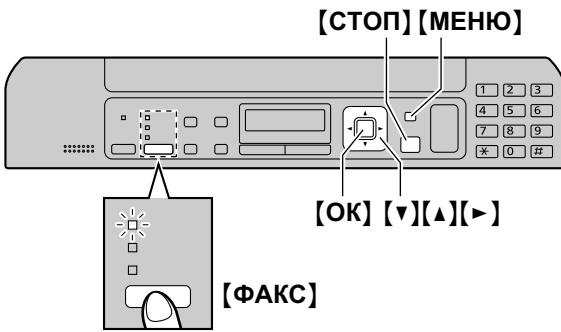

6.2.1 Сохранение записей телефонной книги

- Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “ТЕЛ КНИГА УСТ”. → **[▶]**
- Введите имя, состоящее не более чем из 16 символов (о вводе символов см. стр. 81). → **[ОК]**
- Введите номер телефона, состоящий не более чем из 32 цифр. → **[ОК]**
 - Для программирования других записей повторите шаги с 2 по 3.
- [МЕНЮ]**

Примечание:

- Дефис или пробел в телефонном номере считается за 2 цифры.

6.2.2 Редактирование сохраненной записи

- Нажмите **[▶]**.
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужного элемента. → **[МЕНЮ]** → **[*]**
- При необходимости отредактируйте имя. → **[ОК]**
- При необходимости отредактируйте телефонный номер. → **[ОК]** → **[СТОП]**

6.2.3 Удаление записи

- Нажмите **[▶]**.
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужного элемента. → **[МЕНЮ]** → **[#]**
 - Чтобы отменить удаление, нажмите **[СТОП]**.
- [ОК]** → **[СТОП]**

6.3 Отправка факса с помощью телефонной книги

Перед использованием этой функции сохраните нужные имена и номера телефонов в телефонной книге (стр. 44).

- Убедитесь, что индикатор **[ФАКС]** включен.

6.3.1 Использование стекла сканера

- Вставьте оригинал (стр. 19).
- При необходимости измените контраст (стр. 43) и разрешение (стр. 43).
- Нажмите **[▶]**, затем нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужной записи.
- Нажмите **[СТАРТ]** для сканирования документа в память. Дождитесь отображения “СКАН: НАЖМИ ОК” “ОТПРАВКА: СТАРТ”.
 - При отправке одной страницы перейдите к шагу 6.
 - При отправке нескольких страниц перейдите к следующему шагу.
- Вставьте следующую страницу. → **[ОК]**
 - Для отправки дополнительных страниц повторите этот шаг.
- [СТАРТ]**

Поиск записи по первой букве

Пример: “LISA”

- Нажмите **[▶]**.
- Нажмите **[▼]** или **[▲]**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Нажимайте **[5]** до отображения любого имени, начинающегося с “L” (о вводе знаков см. на стр. 81).
 - Для поиска символов нажмите **[*]**.
- Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения “LISA”.
 - Для прекращения поиска нажмите **[СТОП]**.

Автоматический повторный набор номера факса

Если линия занята или нет ответа, аппарат автоматически набирает номер 2 раза или больше.

Примечание:

- Об остановке отправки см. на стр. 83.

6.3.2 Использование автоматического податчика документов (только для KX-MB1530/ KX-MB1536)


- Вставьте оригинал (стр. 19).
- При необходимости измените контраст (стр. 43) и разрешение (стр. 43).
- Нажмите **[▶]**, затем нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужной записи.
- [СТАРТ]**

6.4 Отправка электронного документа как факсимильного сообщения с вашего компьютера

К функциям факса можно выполнять доступ из приложений Windows с помощью приложения Multi-Function Station.

Например, чтобы отправить документ, созданный в приложении WordPad, выполните следующие действия.

- 1 Откройте документ, который вы хотите отправить.
- 2 Выберите **[Печать...]** в меню **[Файл]**.
 - Отобразится диалоговое окно **[Печать]**.
- 3 Выберите имя аппарата ПК ФАКС в качестве активного принтера.
- 4 Щелкните **[Печать]**.
 - Отобразится диалоговое окно **[Отправить Факс]**.

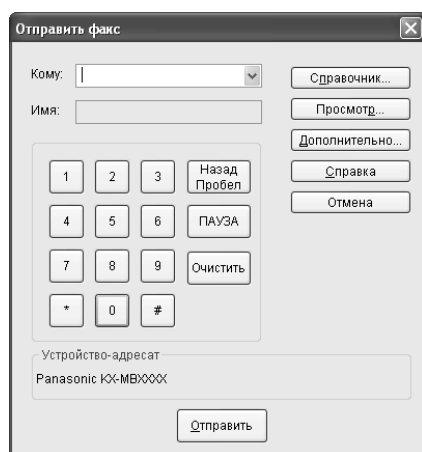

3. Выберите нужную настройку из списка **[Отправить]**.
 - **[Отображать подтверждение отправки факса для каждой передачи]**: перед отправкой факса отображается диалоговое окно подтверждения факсимильного номера.
 - **[Не вводить номер факса напрямую]**: можно выбирать только те факсимильные номера, которые хранятся в телефонной книге.
 - **[Повторить ввод для подтверждения номера факса]**: при вводе факсимильного номера с помощью дисплейной клавиатуры набора номера потребуется повторный ввод номера.
4. **[ОК]**

Примечание:

- Для получения подробных сведений о любой функции щелкните **[Справка]**.

- 5 Введите номер факса с помощью дисплея клавиатуры или телефонной книги.
 - Для прекращения операции щелкните **[Отмена]**.
- 6 **[Отправить]**
 - Документ будет отправлен с компьютера через аппарат.

Примечание:

- Об остановке отправки см. на стр. 83.
- Если размер документа превышает размер доступной памяти аппарата, отправка будет отменена.
- Подробнее смотрите в файле справки, который можно открыть, выбрав **[?]** в приложении Multi-Function Station.
- Щелкните **[Выбрать...]** для изменения активного аппарата.

Предотвращение отправки факса по неправильному номеру

1. Запустите приложение Multi-Function Station. → **[ПК ФАКС]**
2. **[Инструменты]** → **[Установки функций...]**

6.5 Разговор с вашим абонентом после передачи или приема факса

Вы можете поговорить с другим абонентом после отправки или получения факса (**функция голосового контакта**). Это сокращает дополнительные затраты и время на вторичный вызов.

Важно:

- Эту функцию можно использовать, только если факсимильный аппарат вашего абонента оборудован средством голосового контакта.

6.5.1 Запрос голосового контакта

- 1 Нажмите [**📞**] во время отправки или получения факса.
 - На дисплее аппарата отобразится “**ЗАПРОС РАЗГОВОРА**”. Факсимильный аппарат вашего абонента звонит.
 - Когда абонент отвечает, ваш аппарат звонит, и на дисплее отображается “**НАЖМИТЕ СПИКЕР**”.
- 2 Нажмите [**📞**] для начала разговора.

Примечание:

- Когда ваш аппарат звонит при использовании этой функции, звук звонка несколько отличается от звонка при получении вызова.
- Если вы начали голосовой контакт при отправке факса, и ваш абонент отвечает, ваш аппарат звонит после отправки всех документов.
- Если вы начали голосовой контакт при получении факса, и ваш абонент отвечает, ваш аппарат звонит после получения текущей страницы.

6.5.2 Получение запроса на голосовой контакт

- 1 Если голосовой контакт начат вашим абонентом, ваш аппарат звонит, и на дисплее отображается “**НАЖМИТЕ СПИКЕР**”.
- 2 Нажмите [**📞**] в течение 10 секунд и начните разговор.

Примечание:

- Если вы не ответите в течение 10 секунд после того, как аппарат зазвонит, линия разъединяется.

6.6 Выбор способа применения аппарата

Выберите наиболее предпочтительный способ использования аппарата.

- Использование только как факса (режим ФАКС)
- Использование преимущественно как телефона (режим ТЕЛ)
- Использование как телефона и/или факса (режим ТЕЛ/ФАКС)
- Использование с автоответчиком

6.6.1 Использование только как факса (режим ФАКС)


Ваша ситуация

Вы располагаете отдельной телефонной линией для факсов или вы хотите использовать аппарат только для приема факсов.

Настройка

Установите аппарат на режим ТОЛЬКО ФАКС (стр. 49), нажимая [**АВТООТВЕТ ФАКСА**].

- Индикатор [**АВТООТВЕТ ФАКСА**] включается.

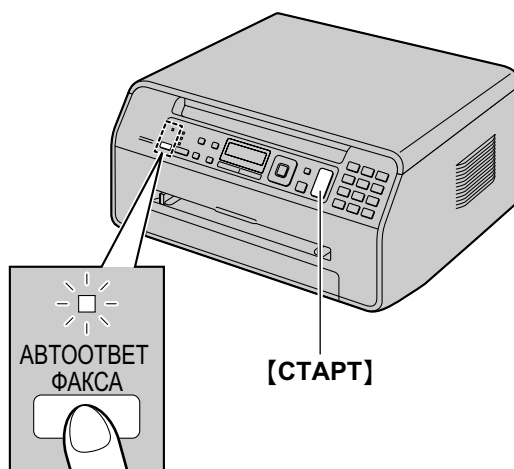

* Изображенная модель — KX-MB1520.

Примечание:

- Принятые факсимильные документы могут автоматически передаваться на требуемый адрес электронной почты. Для использования функции передачи на электронную почту необходимо предварительно задать адрес получателя (стр. 71) (KX-MB1536, только сетевое соединение).

Как аппарат получает факсы

Все входящие вызовы воспринимаются как факсы.

6.6.2 Использование преимущественно как телефона (режим ТЕЛ)

Ваша ситуация

Вы планируете отвечать на все вызовы самостоятельно. При получении факса вы должны принять его вручную.

Настройка

Установите аппарат на режим ТЕЛ (стр. 50), нажимая **[АВТООТВЕТ ФАКСА]**.

- Индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** выключается.



Примечание:

- Убедитесь, что для функции #404 предварительно установлено значение “ТЕЛ” (стр. 66).

Как принимать телефонные вызовы и факсы

Вы должны сами отвечать на все вызовы.

Для получения факса нажмите **[СТАРТ]**, а затем **[2]**.

6.6.3 Использование в качестве телефона и/или факса (режим ТЕЛ/ФАКС)

Ваша ситуация

Вы планируете сами отвечать на все телефонные вызовы и принимать факсы автоматически без подачи звонков (тихий прием).

Настройка

Установите аппарат на режим ТЕЛ/ФАКС (стр. 50), нажимая **[АВТООТВЕТ ФАКСА]**.

- Индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** выключается.



Примечание:

- Убедитесь, что для функции #404 предварительно установлено значение “ТЕЛ/ФАКС” (стр. 66).

Как аппарат получает телефонные вызовы и факсы

При получении телефонного вызова аппарат звонит.

Если обнаружен тональный сигнал факса, аппарат получает факс автоматически, не подавая звонка.

6.6.4 Использование с автоответчиком

Ваша ситуация

Вы хотите использовать аппарат совместно с автоответчиком.

Настройка

Подсоедините дополнительный автоответчик и задайте для него число звонков до ответа меньше 4.

- При использовании автоответчика задайте значение для числа звонков в режиме ТОЛЬКО ФАКС выше 4.

Как получать вызовы

При получении телефонных вызовов автоответчик записывает голосовые сообщения.


6.7 Автоматическое получение факса: режим автоответчика ВКЛ

- В аппарате можно использовать бумагу для печати формата A4 или Letter.

6.7.1 Включение режима ФАКС

Нажмите **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** несколько раз, чтобы отобразить **“РЕЖИМ: ФАКС”**.

- На дисплее отображается число звонков в режиме ТОЛЬКО ФАКС. Чтобы изменить его, нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужной настройки, а затем нажимайте **[ОК]**.
- Индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** включается.

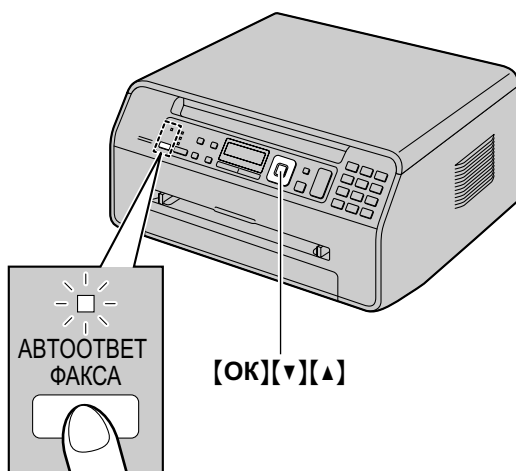

* Изображенная модель — KX-MB1520.

Как аппарат получает факсы

При получении вызовов аппарат автоматически отвечает на все вызовы и принимает только факсы.

Примечание:

- Число звонков до ответа на вызов в режиме ТОЛЬКО ФАКС можно изменить (функция #210 на стр. 63).

Автоматическая передача принятых факсимильных документов на адрес электронной почты (KX-MB1536, только сетевое соединение)

Позволяет автоматически передавать на указанный адрес электронной почты принятые факсимильные документы (с помощью функции отправления факсимильных документов на электронную почту).

Переданные сообщения не будут удаляться с аппарата. Чтобы включить эту функцию, установите следующие настройки:

- Активируйте отправку факсимильных документов на адрес электронной почты (функция #452 на стр. 70)
- Запрограммируйте настройки почтового сервера (стр. 79) и адреса электронной почты (стр. 80, 84)
- Добавьте адресаты для отправки факсимильных документов на электронную почту (стр. 71)

Примечание:

- Сведения о проверке состояния передачи см. на стр. 71.

Полезная информация:

Если вас долго не будет на месте, рекомендуется сделать следующее.

- Задайте эту функцию.
- Включите также функцию приема факсимильных документов с помощью компьютера (стр. 54) и не выключайте компьютер.
 - Для функции приема факсимильных документов с помощью компьютера запустите программу Multi-Function Station, а затем активируйте **[ПК ФАКС]**.


В этом случае данные будут передаваться на компьютер посредством функции приема факсимильных документов с помощью компьютера, а после передачи эти данные будут удаляться с аппарата автоматически. Эти же данные будут отправляться на ваш адрес электронной почты, благодаря чему вы сможете ежедневно проверять сообщения, экономя бумагу и место в памяти аппарата и т. п.

6.8 Прием факса вручную: режим автоответчика ВЫКЛ

- В аппарате можно использовать бумагу для печати формата A4 или Letter.

6.8.1 Включение режима ТЕЛ

- Убедитесь, что для функции #404 предварительно установлено значение “ТЕЛ” (стр. 66).
- Нажмите **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** несколько раз, чтобы отобразить “РЕЖИМ: ТЕЛ”.
 - Индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** выключается.

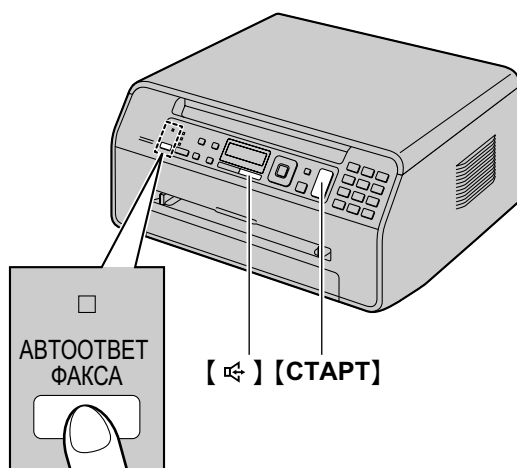

* Изображенная модель — KX-MB1520.

Как принимать телефонные вызовы и факсы

- Нажмите **[📞]**, чтобы ответить на вызов.
- Когда:
 - требуется принять документ,
 - слышен сигнал вызова факса (длинный звуковой сигнал) или,
 - ничего не слышно,нажмите **[СТАРТ]**, а затем **[2]**.

Примечание:

- Об остановке получения см. на стр. 83.

Как получать факсы с помощью дополнительного телефона

Если к гнезду **[EXT]** или к линии подсоединен еще один (дополнительный) телефон, то этот телефон можно использовать для получения факсов.

- Когда дополнительный телефон звонит, снимите трубку дополнительного телефона.
- Когда:
 - требуется принять документ,
 - слышен сигнал вызова факса (длинный звуковой сигнал) или,
 - ничего не слышно,

нажмите **[*] [##] [9]** (код активизации факса по умолчанию) **твердо**.


- Положите трубку.

Примечание:

- Об остановке получения см. на стр. 83.
- Чтобы получать факсы с помощью дополнительного телефона, необходимо заблаговременно активизировать дистанционное включение факса (функция #434, стр. 69). Настройка по умолчанию: включена.

6.8.2 Включение режима ТЕЛ/ФАКС

- Убедитесь, что для функции #404 предварительно установлено значение “ТЕЛ/ФАКС” (стр. 66).
- Нажмите **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** несколько раз, чтобы отобразить “РЕЖИМ: ТЕЛ/ФАКС”.
 - Индикатор **[АВТООТВЕТ ФАКСА]** выключается.
- Звонок должен быть включен (стр. 21).

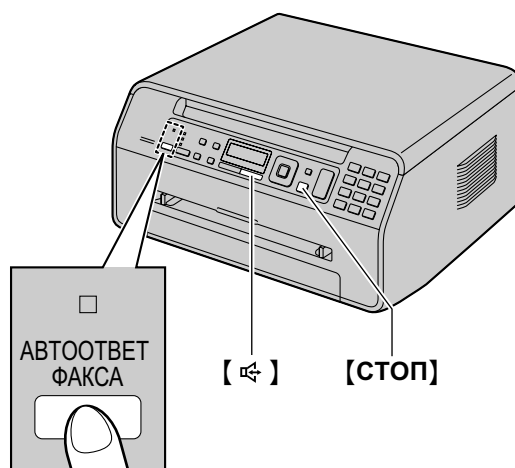

* Изображенная модель — KX-MB1520.


Как аппарат получает телефонные вызовы и факсы

- На дисплее отображается “**ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ**”, но аппарат не звонит.
- Прежде чем ответить на вызов, аппарат будет ожидать в течение **2 звонков**.
 - Число звонков определяется настройкой “**Число звонков с задержкой в режиме ТЕЛ/ФАКС**” (функция #212 на стр. 66).
 - В это время дополнительный телефон звонит.
- Аппарат отвечает на вызов и пытается определить тональный сигнал факса.
Если аппарат определяет тональный сигнал факса
Аппарат принимает факсы автоматически без подачи звонков.

Если аппарат не определяет тональный сигнал факса

- Аппарат звонит **3 раза**. Вы можете ответить на вызов.


- Чтобы ответить на вызов, нажмите **[☎]** и поговорите с абонентом.
- Чтобы ответить с помощью другого телефона, подсоединенного к гнезду **[EXT]** этого аппарата, снимите телефонную трубку, а затем нажмите **[СТОП]** на аппарате и поговорите с абонентом.

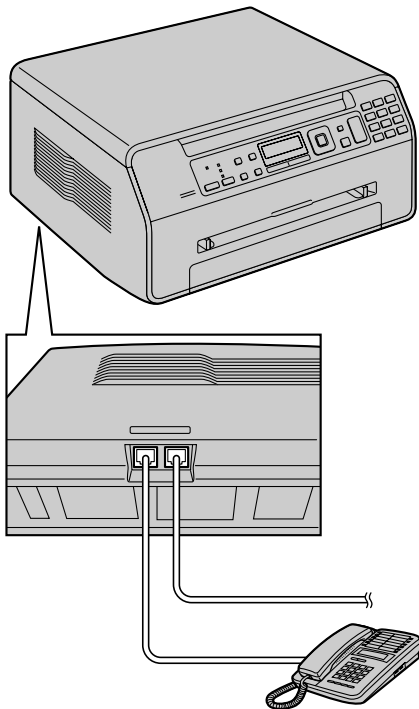

* Изображенная модель — KX-MB1520.

- Чтобы ответить с помощью другого телефона, подсоединенного к той же телефонной линии, что и этот аппарат, снимите телефонную трубку, нажмите **[*] [0]** (код по умолчанию для автоматического разъединения, функция #435 на стр. 69) и говорите с абонентом (только для KX-MB1520/KX-MB1530).
- Чтобы ответить с помощью другого телефона, подсоединенного к той же телефонной линии, что

и этот аппарат, снимите телефонную трубку и поговорите с абонентом (только для KX-MB1536).

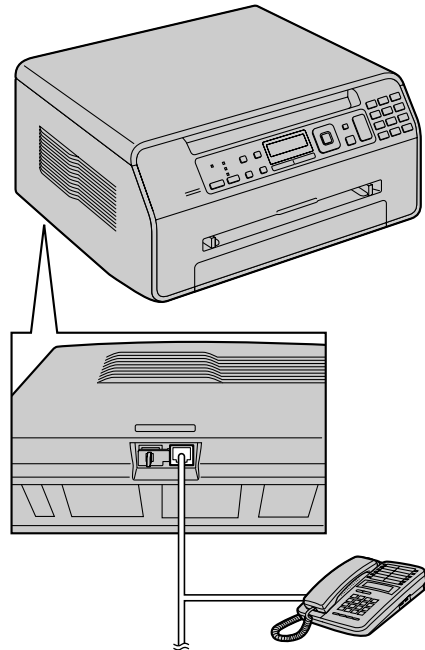

* Изображенная модель — KX-MB1520.


- Число звонков определяется настройкой **“Учет звонков при распознавании факсов без подачи звонка”** (функция #436 на стр. 69).
- Вызывающие абоненты услышат тональный сигнал обратного вызова, отличающийся от сигнала, подаваемого с АТС.
- ② Если вы не ответите на вызов, аппарат активизирует функцию факса.
- Некоторые факсимильные аппараты не генерируют тонального сигнала факса при отправке факсов, и поэтому ваш аппарат будет пытаться принять факс, даже если тональный сигнал факса не распознан.

6.9 Совместная работа с автоответчиком

6.9.1 Конфигурация аппарата для работы с автоответчиком

1 Подключите автоответчик (①).

- Автоответчик не входит в поставку. Иллюстрация приведена исключительно в качестве примера.
- Если заглушка (②) установлена, удалите ее.

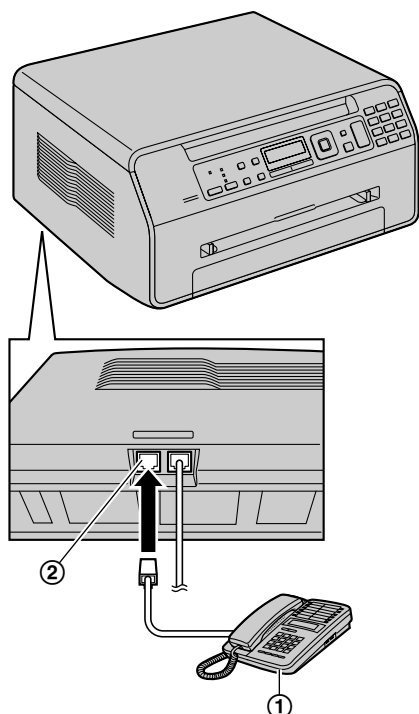

* Изображенная модель — KX-MB1520.

2 Задайте число звонков на автоответчике на значение 4 или меньше.

- Это дает возможность автоответчику первому ответить на вызов.

3 Запишите на автоответчик сообщение-приветствие.

- Рекомендуется записать сообщение длительноостью до 10 секунд и при этом не делать пауз более 4 секунд. В противном случае оба аппарата будут работать неправильно.

4 Включите автоответчик.

5 Установите аппарат на нужный режим приема (стр. 49).

- Если выбрать режим **ТОЛЬКО ФАКС**, установите в режиме **ТОЛЬКО ФАКС** число звонков до ответа более 4 (функция #210 на стр. 63).

6 Проверьте уникальность каждого из следующих кодов:

- код дистанционного доступа автоответчика
- код включения факса (функция #434 на стр. 69)

Примечание:

- Если это телефонный вызов, автоответчик записывает голосовое сообщение. Если обнаружен тональный сигнал факса, факсимильный аппарат получает факс автоматически.
- О коде дистанционного доступа для автоответчика см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к автоответчику.

Прием голосового сообщения и факса во время одного вызова

Вызывающий абонент может оставить голосовое сообщение и отправить факс во время одного и того же вызова. Предварительно ознакомьте вашего абонента со следующей процедурой.

1. Вызывающий абонент звонит на ваш аппарат.
 - Автоответчик отвечает на вызов.
2. Абонент может оставить свое сообщение после приветствия.
3. Абонент набирает **[*] [#] [9]** (предустановленный код активизации факса).
 - Аппарат включает функцию факса.
4. Абонент нажимает клавишу старта для начала отправки документа.

Примечание:

- Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что дистанционное включение факса включено (функция #434, стр. 69). Код дистанционного включения факса также можно изменить.
- Если в памяти автоответчика нет свободного места, аппарат не сможет принимать документы. Смотрите инструкцию по эксплуатации автоответчика и удалите ненужные сообщения.

6.10 Получение методом поллинга (получение факса, содержащегося на другом факсимильном аппарате)

Эта возможность позволяет извлекать документ с другого совместимого аппарата. Вызов оплачиваете вы.

- Убедитесь в том, что аппарат абонента готов к вашему вызову.
- Убедитесь, что документы не вставлены в автоматический податчик документов (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

1 Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить "ПОЛЛИНГ". → **[ОК]**

2 Наберите номер факса. → **[СТАРТ]**

6.11 Запрет на прием спама (предотвращение приема факсов от нежелательных абонентов)

Если вы подключили услугу идентификации вызывающих абонентов (стр. 56), эта функция предотвращает прием факсов при вызовах, для которых информация о вызывающем абоненте не отображается.

Кроме того, аппарат не будет принимать факсы, поступающие от номеров, соответствующих занесенным в программируемый список нежелательных абонентов.

Важно:

- В режиме ручного приема факсов эта функция не работает.

6.11.1 Включение запрета на прием нежелательных факсов

1. Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ЧЕРН. СПИСОК**”. → **[▶]**
2. Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для выбора “**вкл.**”. → **[ОК]**
3. Нажмите **[СТОП]** для выхода.

6.11.2 Сохранение номеров в списке нежелательных абонентов

Из списка вызывавших абонентов (стр. 56) можно запрограммировать до 20 нежелательных номеров, если вы не хотите получать от них факсы.

1. Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ЧЕРН. СПИСОК**”.
2. Нажмите кнопку **[▶]** несколько раз, чтобы отобразить “**РЕД. ЧЕРН. СПИСОК**”. → **[ОК]**
3. Нажимайте **[▼]** или **[▲]** до отображения абонента, от которого не следует принимать факсы. → **[ОК]**
4. Нажмите **[СТОП]** 2 раза для выхода.

Для просмотра списка нежелательных абонентов

1. Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ЧЕРН. СПИСОК**”.
2. Нажмите кнопку **[▶]** несколько раз, чтобы отобразить “**СМ. ЧЕРН. СПИСОК**”. → **[ОК]**
3. Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения записей в списке.
4. Нажмите **[СТОП]** для выхода.

Для печати списка нежелательных абонентов

1. Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ЧЕРН. СПИСОК**”.
2. Нажмите кнопку **[▶]** несколько раз, чтобы отобразить “**ПЕЧ. ЧЕРН. СПИСОК**”. → **[ОК]**
3. Нажмите **[СТОП]** для выхода.

Для удаления записи из списка нежелательных абонентов

1. Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ЧЕРН. СПИСОК**”.
2. Нажмите кнопку **[▶]** несколько раз, чтобы отобразить “**СМ. ЧЕРН. СПИСОК**”. → **[ОК]**
3. Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения необходимой записи. → **[◀]**
 - Чтобы отменить удаление, нажмите **[СТОП]**, а затем нажмите **[МЕНЮ]**.
4. **[ОК]** → **[МЕНЮ]**

6.12 Прием факса на компьютер

Можно получать факсимильные документы на ваш компьютер. Полученный документ сохраняется как файл изображения (формат TIFF-G4).

Важно:

- Предварительно убедитесь, что для параметра факсимильной связи с помощью компьютера установлено значение “ВСЕГДА” или “СОЕДИНЕНО” (функция #442 на стр. 70).
- Убедитесь в том, что на компьютере заранее включена настройка получения ПК-факса (функция #443 на стр. 24) (только для KX-MB1536).
- Убедитесь в том, что режим предварительного просмотра факса заранее выключен (функция #448 на стр. 54) (KX-MB1536, только сетевое соединение).


- 1 Нажимайте **[АВТООТВЕТ ФАКСА]**, чтобы включить функцию автоответа (стр. 49).
- 2 Запустите приложение Multi-Function Station. → **[ПК ФАКС]**
- 3 При получении вызова факса ваш компьютер получает документ через факсимильный аппарат.

Примечание:

- Полученные документы можно просматривать, печатать или передавать с помощью компьютера.
- Переданные на компьютер сообщения будут удалены с аппарата.

Просмотр полученного документа

1. Выберите **[ПК ФАКС]** в приложении Multi-Function Station.
2. Выберите **[Журнал Принятые]** в окне **[Журнал соединений]**.

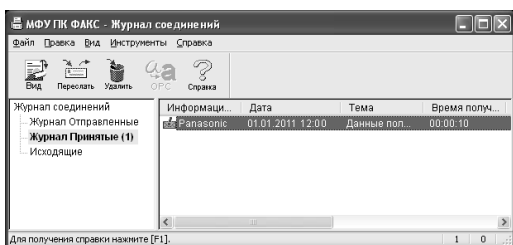

3. Выберите элемент для просмотра.
4. Щелкните **[Файл]** в строке меню, затем выберите **[Вид]** или щелкните значок **[Вид]** на панели инструментов.
 - Отображается полученный факс.

Если полученный факс сохранен в памяти аппарата

Можно загрузить документ в компьютер.

1. Выберите **[ПК ФАКС]** в приложении Multi-Function Station.
2. Выберите **[Журнал Принятые]** в окне **[Журнал соединений]**.

3. Щелкните **[Файл]** в строке меню. → **[Получить факс]**
 - Если настройка ПК-факса включена (функция #442 на стр. 70), полученный факсимильный документ автоматически передается в компьютер.

6.13 Предварительный просмотр факса через веб-интерфейс (KX-MB1536, только сетевое соединение)

Полученный факсимильный документ можно отобразить в веб-обозревателе, не печатая его, а затем, после подтверждения изображения, напечатать или сохранить необходимый документ.

6.13.1 Включение режима предварительного просмотра факса

- 1 **[МЕНЮ]** → **[#][4][4][8]**
- 2 Нажмите **[1]** для выбора “вкл.”.
 - Нажмите **[0]** для выбора “выкл.”.
- 3 **[ОК]**
- 4 Введите пароль (функция #155 на стр. 61). → **[ОК]**
 - Если пароль не требуется вводить, код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс (функция #450 на стр. 70) уже задан. Нажмите **[МЕНЮ]** для выхода.
- 5 Введите код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс, до 8 символов с использованием букв английского алфавита и цифр (о вводе символов см. на стр. 81).
 - Также с помощью клавиши **[0]** или **[1]** можно ввести указанные ниже символы.
! @ # \$ % ^ & ' (. - _ { }

- 6 **[ОК]** → **[МЕНЮ]**

Примечание:

- Когда включен режим предварительного просмотра факса через веб-интерфейс, факсимильные документы сохраняются в памяти.
- Когда включен режим предварительного просмотра факса через веб-интерфейс, настройка ПК-факса (функция #442 на стр. 70) будет выключена.
- Рекомендуется активировать функцию уведомления о получении факсимильных документов (функция #451 на стр. 70). В случае переполнения памяти полученными документами на выбранный компьютер отсылается уведомление.
- Код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс можно изменить (функция #450 на стр. 70).

6.13.2 Отображение полученного факсимильного документа через веб-обозреватель

Важно:

- Убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.
- 1 Запустите приложение Multi-Function Station.
 - 2 [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [УСТРОЙСТВО]
 - 3 Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК]
 - 4 Выберите [WEB ФАКС ПРОСМ.] в меню.
 - 5 Введите код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс (функция #450 на стр. 70). → [НОРМАЛЬНО]
 - Будет отображен список полученных факсимильных документов.
 - 6 Для просмотра, печати или сохранения документа щелкните соответствующий значок.
 - Во время предварительного просмотра документа можно изменять факсимильный документ (например, увеличивать, вращать и т.д.).
 - 7 Закройте веб-обозреватель.

Примечание:

- Скорость отображения зависит от содержания и размера документа.
- Полученный факсимильный документ сохраняется как файл изображения (формат PDF). Для его просмотра необходима программа Adobe Reader.

Что означает “✓”

“✓” на дисплее означает, что изображение уже было просмотрено, напечатано или сохранено.

- Чтобы удалить документ после просмотра факсимильного документа на шаге 6, нажмите [НАЗАД] для возврата в список. Изображения, отображающие флажок “✓”, могут быть удалены.
- Чтобы удалить документ после печати или сохранения факсимильного документа на шаге 6, нажмите [ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ] для обновления списка. Изображения, отображающие флажок “✓”, могут быть удалены.

7.1 Услуга идентификации вызывающего абонента

Важно:

- Этот аппарат поддерживает услугу идентификации вызывающего абонента. Услуга Caller ID соответствует стандарту ETS300659, разработанному Европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI, и поддерживает 2 протокола: FSK и DTMF. Для отображения телефонных номеров вызывающих абонентов необходимо подключить соответствующую услугу у вашего оператора связи/в телефонной компании. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи/в телефонной компании.
- Этот аппарат не поддерживает услугу АОН.

Предварительно убедитесь, что следующее число звонков установлено на 2 или более звонков.

- Число звонков ФАКС (функция #210, стр. 63)
- Число звонков ТЕЛ/ФАКС (функция #212, стр. 66)
- В некоторых регионах услуга отображения имени может не предоставляться. Более подробные сведения можно получить в вашей телефонной компании.

7.1.1 Как отображается идентификация вызывающего абонента

Имя вызывающего абонента или его телефонный номер отображается после 1-го звонка. Вы можете решить, следует ли отвечать на вызов.

Аппарат автоматически сохраняет информацию о вызывающих абонентах (имя, телефонный номер, дата и время вызова) для последних 30 вызовов. Информацию об абонентах можно просматривать на дисплее (стр. 57) или напечатать весь список идентификации вызывающих абонентов (стр. 108).

Примечание:

- Если полученная информация об абоненте соответствует телефонному номеру, хранящемуся в телефонной книге, то отображается сохраненное имя.
- Если аппарат подсоединен к системе УАТС (учрежденческая телефонная станция), вы можете не получить достоверную информацию о вызывающем абоненте. Обратитесь к поставщику услуг УАТС.
- Если аппарат не получает информацию о вызывающем абоненте, на дисплее может отображаться следующее:
 - “**НОМЕР НЕДОСТУПЕН**”: вызывающий абонент находится в местности, где услуга идентификации вызывающих абонентов не поддерживается.
 - “**ЧАСТНЫЙ АБОНЕНТ**”: вызывающий абонент запретил отправлять информацию о себе.
 - “**МЕЖДУГОРОДНИЙ**”: вызывающий абонент сделал международный/междугородный вызов.

Просмотр информации о вызывающем абоненте с помощью печати списка вызывавших абонентов

- О том, как распечатать отчет вручную, см. стр. 108.
- Чтобы автоматически распечатывать отчет после каждых 30 новых вызовов, включите функцию #216 (стр. 63).

7.2 Просмотр сведений об абонентах и выполнение обратных звонков с использованием этих сведений

Важно:

- Если код города полученного телефонного номера совпадает с вашим, код города следует удалить до выполнения ответного вызова. Это может применяться только к определенным регионам. О редактировании номера см. стр. 57.
- 1 Если индикатор **[ФАКС]** выключен, включите его, нажав **[ФАКС]** несколько раз. → **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]**
 - 2 Нажмите **[▼]**, чтобы найти информацию о последнем полученном вызове.
 - Если вы нажмете **[▲]**, порядок на дисплее будет изменен на обратный.
 - Для отправки факса см. стр. 43.
 - 3 Нажмите **[☎]**, чтобы совершить обратный вызов.

Изменение отображения информации о вызывающем абоненте

При отображении нужной информации об абоненте нажимайте **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]** для изменения сведений об имени или номере телефона.

7.2.1 Символы и операции для информации о вызывавшем абоненте

Что означает “✓”

Флажок “✓” на дисплее означает, что вызов уже просмотрен или отвечен.

Для прекращения просмотра

Нажмите **[СТОП]**.

7.3 Редактирование номера телефона вызывающего абонента до обратного вызова/сохранения

- Убедитесь, что индикатор **[ФАКС]** включен.
- 1 **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]**
 - 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужной записи.
 - 3 Нажмите **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]** для отображения номера телефона.
 - 4 Нажмите кнопку набора (с 0 по 9) или **[*]** для входа в режим редактирования и отредактируйте номер телефона.
 - Для отправки факса см. стр. 43.

- 5 Нажмите **[☎]**, чтобы совершить обратный вызов по отредактированному номеру.
 - Аппарат начинает набирать номер автоматически.

Примечание:

- Отредактированный телефонный номер не сохраняется в списке вызывавших абонентов. Подробно о сохранении номера в телефонной книге см. стр. 57.

Для исправления ошибки

1. Нажмите **[◀]** или **[▶]** для перевода курсора к неверно введенной цифре.
2. Нажмите **[СТОП]** для удаления номера.
3. Введите правильную цифру.

Для удаления цифры

Нажмите **[◀]** или **[▶]** для перевода курсора к знаку, который надо удалить, и нажмите **[СТОП]**.

7.4 Удаление информации о вызывавшем абоненте

7.4.1 Удаление информации о всех вызывавших абонентах

- 1 Нажмите кнопку **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “РЕД. СП. ВЫЗ. АБОН.”. → **[ОК]**
 - На дисплее отобразится “УДАЛ. СП. ВЫЗ. АБОН”.
- 2 **[ОК]**.
 - Чтобы отменить удаление, нажмите **[СТОП]**, а затем **[МЕНЮ]**.
- 3 **[ОК]** → **[СТОП]**

7.4.2 Удаление информации об одном вызывавшем абоненте

- Убедитесь, что индикатор **[ФАКС]** включен.
- 1 **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]**
 - 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужной записи. → **[◀]** → **[ОК]** → **[СТОП]**

7.5 Сохранение сведений об абонентах в телефонной книге


- Убедитесь, что индикатор **[ФАКС]** включен.
- 1 **[СПИСОК ВЫЗОВОВ]**
 - 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения необходимой записи.
 - 3 **[МЕНЮ]**
 - 4 Нажмите **[◀]** или **[▶]**. → **[ОК]**
 - 5 **[ОК]**

7. Идентификация вызывающего абонента (КХ-МВ1520/1530/1536)

Примечание:

- О том, как отредактировать имя или номер, см. стр. 45.

8.1 Программирование

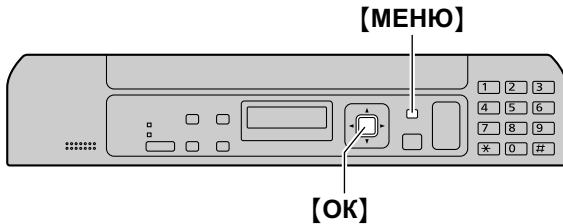

- 1 **[МЕНЮ]**
- 2 Нажмите **[#]** и наберите 3-значный код (от стр. 60 до стр. 78).
- 3 Нажмите соответствующий вариант выбора для отображения нужной настройки.
 - Этот шаг может отличаться в зависимости от функции.
- 4 **[ОК]**
- 5 Нажмите **[МЕНЮ]** для выхода.

Для выбора функций через веб-интерфейс (KX-MB1536, только сетевое соединение)

Функции можно изменять через веб-интерфейс, не прибегая к использованию аппарата.

1. Запустите программу Multi-Function Station. → **[Утилиты] → [Встроенный Web сервер]**
 - Кроме того, к аппарату можно получить доступ, введя его IP-адрес в веб-обозревателе.
2. Выберите нужную категорию в строке меню.
[УСТРОЙСТВО]: функции аппарата
[СЕТЬ]: сетевые функции
3. Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → **[ОК]**
4. Выберите нужную функцию в меню.
5. Измените настройки или отредактируйте сведения.
 - Этот шаг может отличаться в зависимости от функции.
6. **[ОТПРАВИТЬ]**
 - Новый параметр будет передан в аппарат.
7. Закройте веб-обозреватель.

Примечание:

- Настройки, отображаемые в веб-обозревателе, обновляются при нажатии **[ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]**.

8.2 Основные функции

Функция/код	Описание
Установка даты и времени [Ⓜ][1][0][1] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Введите дату и время, используя клавиатуру набора номера. Подробнее см. стр. 21.
Установка логотипа [Ⓜ][1][0][2] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Введите ваш логотип, используя клавиатуру набора номера. Подробнее см. стр. 22.
Установка номера факса [Ⓜ][1][0][3] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Введите ваш номер факса, используя клавиатуру набора номера. Подробнее см. стр. 23.
Выбор языка [Ⓜ][1][1][0]	Сообщения на дисплее и отчеты будут отображаться на выбранном языке. [1] “АНГЛИЙСКИЙ” [2] “РУССКИЙ” (по умолчанию) [3] “УКРАИНСКИЙ” (только для КХ-МВ1500UC/КХ-МВ1520UC/КХ-МВ1530UC/КХ-МВ1536RU) 1. [МЕНЮ] → [Ⓜ][1][1][0] 2. Выберите нужный язык с помощью клавиатуры набора номера. → [OK] → [МЕНЮ] FOR ENGLISH USERS: If you want to change the language setting to English, proceed as follows. 1. [МЕНЮ] → [Ⓜ][1][1][0] 2. Press [1] to select English. → [OK] → [МЕНЮ]
Установка режима набора номера [Ⓜ][1][2][0] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	[1] “ИМПУЛЬСНЫЙ” (по умолчанию) [2] “ТОНАЛЬНЫЙ” Подробнее см. стр. 18.
Установка времени повторного вызова/сигнала “Флэш” [Ⓜ][1][2][1] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Длительность сигнала повторного вызова/сигнала “Флэш” зависит от вашей телефонной станции или главной УАТС. [0] “900МС” (по умолчанию) [1] “700МС” [2] “600МС” [3] “400МС” [4] “300МС” [5] “250МС” [6] “200МС” [7] “160МС” [8] “110МС” [9] “100МС” [✱] “90МС” [Ⓜ] “80МС” Примечание: Если аппарат подсоединен через УАТС, функции УАТС (пересылка вызова и т.д.) могут работать неправильно. Выясните правильные настройки на вашей УАТС.

Функция/код	Описание
Установка режима ADSL [#][1][2][4] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	При использовании линии DSL/ADSL эта функция повышает надежность за счет уменьшения скорости передачи. [0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию) [1] “ВКЛ.” Примечание: Плата за телефонную связь может оказаться более высокой, чем обычно.
Изменение контрастности ЖК-дисплея [#][1][4][5]	[1] “НОРМАЛ.” (по умолчанию) [2] “ТЕМНЕЕ”
Выбор масштаба [#][1][4][7]	[1] “ММ” (по умолчанию) [2] “ДЮЙМЫ” Примечание: Выбор масштаб используется при отображении размеров на дисплее аппарата.
Изменение пароля для удаленного программирования функций [#][1][5][5]	[МЕНЮ] → [#][1][5][5] → [ОК] - Введите текущий пароль. → [ОК] - Пароль по умолчанию — “1234”. - Введите новый 4-значный цифровой пароль с помощью клавиш 0–9. → [ОК] - Введите новый пароль еще раз. → [ОК] → [МЕНЮ] Примечание: - Рекомендуется изменить пароль по умолчанию на любой другой пароль. - Этот пароль также используется для программирования функций через веб-обозреватель (КХ-МВ1536, только сетевое соединение).
Установка времени профилактического обслуживания тонера [#][1][5][8] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Аппарат автоматически включается для проведения автоматического обслуживания. [МЕНЮ] → [#][1][5][8] → [ОК] - Введите время начала обслуживания. - Время по умолчанию — “12:00”. - Если вы выбрали 12-часовой формат времени (стр. 21), нажимайте [*], чтобы выбрать АМ или РМ. - Если выбран 24-часовой формат времени (стр. 21), время устанавливается в 24-часовом формате. [ОК] → [МЕНЮ] Примечание: - Не активируйте аппарат во время автоматического обслуживания. - Во время автоматического обслуживания аппарат издает шум. Этот шум нельзя остановить (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530).

8. Программируемые функции

Функция/код	Описание
Сброс всех функций (и удаление всех данных из памяти) [✖][1][5][9]	Прежде чем аппарат будет утилизирован, передан другому лицу или возвращен изготовителю, включите эту функцию для сброса всех программируемых функций и удаления всех данных, сохраненных в памяти. Только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536: телефонная книга (или сведения о вызывающих абонентах), а также данные о передаче факсов (общий отчет и факсы, полученные в память) будут удалены. [0] “НЕТ” (по умолчанию) [1] “ДА” - Перед включением этой функции отключите телефонный шнур (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536), кабель USB и сетевой кабель (только для КХ-МВ1536). Для сброса всех функций: [МЕНЮ] → [✖][1][5][9] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК]
Установка типа звонка [✖][1][6][1] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	[1] “А” (по умолчанию) [2] “В” [3] “С”
Установка звуковых сигналов и тональных сигналов нажатия клавиш [✖][1][6][5]	[0] “ВЫКЛ.”: отключение этой функции. [1] “ВКЛ.” (по умолчанию): воспроизведение звуковых сигналов об ошибках и подтверждении, а также тональных сигналов нажатия клавиш. Примечание: - Даже если для этой функции установлено значение “ВЫКЛ.”, в отдельных случаях аппарат все равно воспроизводит звуковые сигналы. Например: - настройка оповещения о приеме в память (функция #437 на стр. 69) включена (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536). - открыта передняя крышка.
Установка сигнала предупреждения о снятой трубке [✖][1][7][1] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	Подача звукового сигнала, когда трубка снята на более чем 1 минуту при отсутствии набора номера. [0] “ВЫКЛ.”: отключение этой функции. [1] “ВКЛ.” (по умолчанию): для выключения звукового сигнала понадобится нажать кнопку [СТОП] или [⏏].
Установка функции уведомления об окончании задания [✖][1][7][4] (только для КХ-МВ1530/ КХ-МВ1536)	Установка подачи аппаратом звукового оповещения по окончании задания печати. [0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “ВКЛ.”: по окончании печати документов подается звуковой сигнал оповещения. Примечание: - Эта настройка действительна для следующего: - ПК-печать - Автоматическая печать отчетов и списков (только для КХ-МВ1530/КХ-МВ1536) - Печать полученных факсов (только для КХ-МВ1530/КХ-МВ1536) - В случае ошибки печати аппарат подаст звуковой сигнал об ошибке вместо данного звукового сигнала оповещения, даже если для данной функции установлено значение “ВКЛ.”.

Функция/код	Описание
Изменение количества звонков в режиме ТОЛЬКО ФАКС [Ⓜ][2][1][0] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	[1] “1” [2] “2” (по умолчанию) [3] “3” [4] “4” [5] “5” [6] “6” [7] “7” [8] “8” [9] “9” Примечание: При использовании аппарата с автоответчиком установите больше 4 звонков (стр. 52).
Установка автоматической печати списка идентификации вызывающих абонентов [Ⓜ][2][1][6] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	[0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию): аппарат не распечатывает список идентификации вызывающих абонентов, но сохраняет записи с информацией о каждом из последних 30 абонентов. [1] “ВКЛ.”: аппарат автоматически распечатывает список идентификации вызывающих абонентов после каждых 30 новых вызовов (стр. 56).
Настройка регулировки времени [Ⓜ][2][2][6] (только для КХ-МВ1520/ КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)	При помощи этой функции настройки даты и времени аппарата будут автоматически корректироваться при получении информации о вызывающем абоненте. [1] “АВТО”: дата и время будут настраиваться автоматически. [2] “РУЧН” (по умолчанию): отключение этой функции.
Установка формата бумаги для печати во входном лотке для бумаги [Ⓜ][3][8][0]	[1] “LETTER”: бумага формата Letter [2] “A4” (по умолчанию): бумага формата A4 [6] “16K”: бумага формата 16K Примечание: Когда выбрано значение “16K”, полученные факсимильные документы будут сохраняться в памяти (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536).
Установка формата бумаги для печати во входном лотке для ручной подачи бумаги [Ⓜ][3][8][1]	[1] “LETTER”: бумага формата Letter [2] “A4” (по умолчанию): бумага формата A4 [3] “LEGAL”: бумага формата Legal [4] “B5 (ISO)”: бумага формата B5(ISO) [5] “B5 (JIS)”: бумага формата B5(JIS) [6] “16K”: бумага формата 16K [7] “216x330” [8] “216x340” Примечание: Если для функции #147 установлено значение “дюймы”, цифры отображаются в дюймах.
Установка типа бумаги для печати во входном лотке [Ⓜ][3][8][3]	[1] “ОБЫЧНАЯ” (по умолчанию): бумага плотностью от 75 г/м² (g/m²) до 90 г/м² (g/m²). [2] “ТОНКАЯ”: бумага плотностью от 64 г/м² (g/m²) до 75 г/м² (g/m²). Примечание: Данная настройка отключается во время печати с компьютера. Подробно про выбор типа бумаги для печати см. стр. 29.

8. Программируемые функции

Функция/код	Описание
Установка типа бумаги для печати во входном лотке ручной подачи [⌘][3][8][4]	[1] “ОБЫЧНАЯ” (по умолчанию): бумага плотностью от 75 г/м² (g/m²) до 90 г/м² (g/m²). [2] “ТОНКАЯ”: бумага плотностью от 64 г/м² (g/m²) до 75 г/м² (g/m²). [3] “ПЛОТНАЯ”: бумага плотностью от 90 г/м² (g/m²) до 165 г/м² (g/m²). Примечание: Данная настройка отключается во время печати с компьютера. Подробно про выбор типа бумаги для печати см. стр. 29.
Установка времени перехода в режим энергосбережения [⌘][4][0][3]	Устанавливает время простоя, после которого аппарат переходит в режим энергосбережения. KX-MB1500/KX-MB1520/KX-MB1530: [1] “5МИН” (по умолчанию): 5 минут [2] “15МИН”: 15 минут [3] “30МИН”: 30 минут [4] “1ЧАС”: 1 час KX-MB1536: [1] “1МИН” (по умолчанию): 1 минута [2] “5МИН”: 5 минут [3] “15МИН”: 15 минут [4] “30МИН”: 30 минут [5] “1ЧАС”: 1 час Примечание: При работе в режиме энергосбережения перед печатью термофиксатор предварительно прогревается аппаратом.
Сохранение предыдущей настройки контрастности [⌘][4][6][2]	[0] “ОТКЛ” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “ВКЛ”: аппарат сохраняет предыдущую настройку. Примечание: - Предыдущая настройка сохраняется отдельно для копирования. - Предыдущая настройка сохраняется отдельно для отправки факсов (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).
Установка режима работы по умолчанию [⌘][4][6][3] (только для KX-MB1520/ KX-MB1530/KX-MB1536)	Для выбора режима работы по умолчанию, когда проходит время, выбранное для таймера режима (функция #464). [1] “КОПИР” (по умолчанию): по умолчанию выбирается режим копирования. [2] “ФАКС”: по умолчанию выбирается режим факса. Примечание: С помощью этой функции нельзя выбрать режим сканирования.
Установка таймера режима работы по умолчанию [⌘][4][6][4] (только для KX-MB1520/ KX-MB1530/KX-MB1536)	Для задания таймера на время, которое должно пройти, прежде чем аппарат перейдет на режим работы по умолчанию (функция #463). [0] “ВЫКЛ. ”: отключение этой функции. [1] “30с”: 30 секунд [2] “1МИН” (по умолчанию): 1 минута [3] “2МИН”: 2 минут [4] “5МИН”: 5 минут

Функция/код	Описание
Функция экономии тонера [#][4][8][2]	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл.”: тонер-картридж будет служить дольше. Примечание: • При использовании этой функции качество может снизиться вследствие уменьшения расхода тонера. • Данный параметр является допустимым для копирования и если аппарат печатает отчеты/списки. • Данный параметр является недопустимым для печати полученных факсов (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536).
Установка функции изменения порядка страниц [#][4][9][6] (только для КХ-МВ1530/ КХ-МВ1536)	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл.”: после прохождения многостраничного документа через автоматический податчик документов, отображается “ОБРАТ. ПОР. ДОК?”. Чтобы вернуть документ к исходному порядку страниц: 1. Когда отображается “ОБРАТ. ПОР. ДОК?”, нажмите [ОК]. • Чтобы отменить изменение порядка страниц документа, нажмите [СТОП]. 2. Снова вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ в автоматический податчик документов. → [СТАРТ] Примечание: • Изменить порядок страниц документа можно в любое время, даже если эта функция не включена. Подробнее см. стр. 84.

8.3 Функции факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Функция/код	Описание
Изменение количества звонков задержки в режиме ТЕЛ/ФАКС [#][2][1][2]	При использовании дополнительного телефона в режиме ТЕЛ/ФАКС выберите число звонков, которое будет подавать дополнительный телефон перед тем, как аппарат ответит на вызов. [1] “1” [2] “2” (по умолчанию) [3] “3” [4] “4” [5] “5” [6] “6” [7] “7” [8] “8” [9] “9” Примечание: • Подробнее см. стр. 50.
Удаление всех записей телефонной книги [#][2][8][9]	[0] “НЕТ” (по умолчанию) [1] “ДА” • Перед включением этой функции отключите телефонный шнур, кабель USB и сетевой кабель (только для KX-MB1536). Удаление всех записей: 1. [МЕНЮ] → [#][2][8][9] 2. Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] 3. Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] → [МЕНЮ]
Печать отчета об отправке [#][4][0][1]	[0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию): отчеты об отправке не распечатываются. [1] “ВКЛ.”: отчет об отправке распечатывается после каждой передачи факса. [2] “ОШИБКА”: отчет об отправке распечатывается только при неудачной передаче факса.
Установка автоматической печати общего отчета [#][4][0][2]	[0] “ВЫКЛ.”: аппарат не распечатывает общий отчет, но сохраняет записи последних 30 сеансов приема и отправки факсов. [1] “ВКЛ.” (по умолчанию): аппарат автоматически распечатывает общий отчет после каждых 30 новых сеансов приема и отправки факсов (стр. 44).
Изменение режима получения в настройках ручного ответа [#][4][0][4]	[1] “ТЕЛ” (по умолчанию): режим телефона (стр. 50) [2] “ТЕЛ/ФАКС”: режим телефона/факса (стр. 50)
Изменение разрешения факсов по умолчанию [#][4][0][5] (только для KX-MB1536)	Изменение настройки разрешения по умолчанию для факсов. [1] “СТАНДАРТ.” (по умолчанию): для знаков обычного размера. [2] “ЧЕТКОЕ”: для знаков малого размера. [3] “СВЕРХЧЕТК.”: для знаков очень малого размера. [4] “ФОТО”: для фотографий, рисунков с тенями и т. д. Примечание: • Использование параметров “ЧЕТКОЕ”, “СВЕРХЧЕТК.” и “ФОТО” увеличивает время передачи.

Функция/код	Описание
Отправка документов за границу [Ⓜ][4][1][1]	Если вы не можете отправить факс за границу, даже если номер правилен, и линия подсоединена, включите эту функцию до начала отправки факса. Эта функция повышает надежность за счет уменьшения скорости передачи. [0] “ВЫКЛ.”: отключение этой функции. [1] “СЛ. ФАКС”: эта установка начинает действовать только для следующей попытки передачи факса. После передачи аппарат возвращается к предыдущей установке. [2] “ОШИБКА” (по умолчанию): если при предыдущей передаче факса произошел сбой, и вы хотите отправить документ повторно. Примечание: Плата за телефонную связь может оказаться более высокой, чем обычно.
Отправка факса в определенное время [Ⓜ][4][1][2]	Данная функция позволяет передавать факсы в льготное время и таким образом снизить стоимость услуг связи. Функцию можно установить на включение до наступления нужного времени (до 24 часов). [0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию) [1] “ВКЛ.” Чтобы отправить документ: - Если индикатор [ФАКС] выключен, включите его, несколько раз нажав кнопку [ФАКС]. - Вставьте оригинал (стр. 19). - При необходимости измените контраст (стр. 43) и разрешение (стр. 43). [МЕНЮ] → [Ⓜ][4][1][2] - Нажмите [1], для выбора “вкл.”. → [ОК] - Наберите номер факса. - При вводе записи с помощью телефонной книги см. шаг 3 на “6.3 Отправка факса с помощью телефонной книги”, стр. 45. (При использовании телефонной книги не нужно нажимать [▶] перед нажатием [▼] или [▲].) [ОК] - Введите время начала передачи. - Если вы выбрали 12-часовой формат времени (стр. 21), нажимайте [*], чтобы выбрать АМ или РМ. - Если выбран 24-часовой формат времени (стр. 21), время устанавливается в 24-часовом формате. При использовании стекла сканера нажмите [ОК]. → [СТАРТ] При использовании автоматического податчика документов нажмите [ОК] (только для KX-MB1530/KX-MB1536). - Документ будет просканирован в память. Аппарат отправит данные в заданное время. Эту функцию нельзя использовать для следующей передачи факса до тех пор, пока не будет завершена текущая отправка. Примечание: - Для отмены этой настройки после программирования нажмите [СТОП], когда аппарат находится в режиме ожидания, а затем нажмите [ОК].
Установка режима коррекции ошибок (ЕСМ) [Ⓜ][4][1][3]	Данная функция применима, если передающие/принимающие факсимильные аппараты ЕСМ-совместимы. [0] “ВЫКЛ.”: отключение этой функции. [1] “ВКЛ.” (по умолчанию): операция передачи/приема факса будет выполнена без ошибок.

8. Программируемые функции

Функция/код	Описание
Установка тонального сигнала соединения [Ⓜ][4][1][6]	При частых сбоях во время отправки факсов эта функция позволяет прослушать следующие сигналы соединения: тональный сигнал факса, тональный сигнал обратного вызова и тональный сигнал занятости линии. По этим сигналам можно определить статус аппарата вашего абонента. [0] “выкл.”: отключение этой функции. [1] “вкл.” (по умолчанию): воспроизводятся тональные сигналы соединения. Примечание: - Если тональный сигнал обратного вызова продолжает звучать, то, возможно, факсимильный аппарат вашего абонента не является факсимильным, или же в нем закончилась бумага. Уточните у абонента. - Громкость сигналов соединения не регулируется.
Установка максимальной скорости передачи факсов [Ⓜ][4][1][8]	[1] “14 . 4kbps” [2] “33 . 6kbps” (по умолчанию) Примечание: В зависимости от характеристик линии скорость факса может быть ниже выбранной скорости.
Установка режима быстрого сканирования [Ⓜ][4][1][9] (только для KX-MB1530/ KX-MB1536)	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “всегда”: аппарат сначала сканирует документ и сохраняет его в памяти, а затем начинает от отправку документов.
Подтверждение номера адресата перед отправкой факса [Ⓜ][4][2][0]	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл.”: факс можно отправить после подтверждения номера адресата. Если отображается правильный номер адресата, нажмите [СТАРТ] для отправки факса.
Установка ограничения на ввод с помощью клавиатуры для набора [Ⓜ][4][2][1]	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл.”: если не нужно выполнять набор номера факса вручную с помощью клавиатуры для набора, активируйте эту функцию. Примечание: - При выборе “вкл.” становится невозможным выполнение повторного набора факсимильных номеров, введенных при помощи клавиатуры для набора. - При выборе “вкл.” настройка повторного ввода номера факса (функция #422 на стр. 68) будет отключена.
Установка повторного ввода номера факса перед отправкой [Ⓜ][4][2][2]	[0] “выкл.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл.”: если факсимильный номер набирается вручную при помощи клавиатуры для набора, потребуется повторить ввод номера и нажать [СТАРТ]. Если 2-ой введенный номер совпадет с 1-ым введенным номером, станет возможной отправка факса.
Установка функции автоматического уменьшения [Ⓜ][4][3][2]	Для приема документов, длина которых превышает длину бумаги для печати. [0] “выкл.”: отключение этой функции. [1] “вкл.” (по умолчанию): аппарат подгоняет принятые документы к листу бумаги для печати.

Функция/код	Описание
Изменение кода активации факса [*][4][3][4]	Если для получения факсов вы намерены использовать дополнительный телефон, включите эту функцию и запрограммируйте код включения. Важно: - Код дистанционного включения должен отличаться от кода, запрограммированного вами на автоответчике. [0] “выкл.” [1] “вкл.” (по умолчанию) [МЕНЮ] → [*][4][3][4] - Нажмите [1], для выбора “вкл.”. → [ОК] - Введите код от 2 до 4 цифр, используя 0-9, [*] и [#]. - Код по умолчанию — “*#9”. [ОК] → [МЕНЮ]
Установка автоматического разъединения [*][4][3][5] (только для KX-MB1520/ KX-MB1530)	Для ответа на вызов с помощью дополнительного телефона в режиме ТЕЛ/ФАКС (стр. 50) включите эту функцию. [0] “выкл.” [1] “вкл.” (по умолчанию) [МЕНЮ] → [*][4][3][5] - Нажмите [1], для выбора “вкл.”. → [ОК] - Введите код длиной от 2 до 4 цифр, используя 0–9 и [*]. - Код по умолчанию — “*0”. [ОК] → [МЕНЮ]
Изменение настройки учета звонков при распознавании факса без подачи звукового сигнала [*][4][3][6]	Изменение числа звонков, подаваемых аппаратом в режиме ТЕЛ/ФАКС. [3] “3” (по умолчанию) [4] “4” [5] “5” [6] “6” [7] “7” [8] “8” [9] “9” Примечание: Подробнее см. стр. 50.
Установка сигнала о приеме в память [*][4][3][7]	Подача звукового сигнала, когда полученный документ сохранен в памяти. [0] “выкл.”: отключение этой функции. [1] “вкл.” (по умолчанию): воспроизводятся звуковые сигналы. Примечание: - Если документы сохраняются в память из-за проблем с печатью, звуковые сигналы будут продолжаться до устранения проблемы. Если отображается сообщение, см. с стр. 86 по стр. 88 с указаниями по распечатке сохраненных документов. Убедитесь, что в аппарате достаточно бумаги для распечатки сохраненных документов. - Если документы сохраняются в память благодаря активации предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54), аппарат не издаст звуковой сигнал. Но аппарат начнет издавать звуковые сигналы, если память почти заполнена (только для KX-MB1536).
Установка дружественного приема [*][4][3][8]	Для автоматического получения факса, когда при ответе на вызов вы слышите тональный сигнал вызывающего факса (длинный гудок). [0] “выкл.”: для приема факса необходимо нажать [СТАРТ], а затем — [2]. [1] “вкл.” (по умолчанию): для приема факса не нужно нажимать [СТАРТ], а затем — [2].

8. Программируемые функции

Функция/код	Описание
Прием факса на компьютер [#][4][4][2]	Чтобы получить факс на компьютер, включите эту функцию и выполните команду [ПК ФАКС] в программе Multi-Function Station. Эта функция доступна, если режим предварительного просмотра факса выключен (функция #448 на стр. 54) (только для КХ-МВ1536). [0] “ВЫКЛ.”: отключение этой функции. [1] “ВСЕГДА”: если аппарат распознает соединение с компьютером, он передает полученный документ на компьютер. Если аппарату не удастся распознать соединение, он сохранит полученные документы в памяти и передаст данные после распознавания соединения. [2] “СОЕДИНЕНО” (по умолчанию): если аппарат распознает соединение с компьютером, он передает полученный документ на компьютер. Если аппарат не может распознать соединение, он печатает данные.
Настройка компьютера для приема ПК-факсов [#][4][4][3] (только для КХ-МВ1536)	Выбор компьютера, который будет использоваться для приема факса. Подробнее см. стр. 24.
Установка режима предварительного просмотра факса [#][4][4][8] (только для КХ-МВ1536)	Подробнее см. стр. 54.
Установка кода доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс [#][4][5][0] (только для КХ-МВ1536)	[МЕНЮ] → [#][4][5][0] → [ОК] - Введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] - Введите код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс (до 8 символов) с использованием букв английского алфавита и цифр (о вводе символов см. на стр. 81). - Также с помощью клавиши [0] или [1] можно ввести указанные ниже символы. ! @ # \$ % ^ & ' (. - _ { } [ОК] → [МЕНЮ]
Настройка оповещения о получении факса [#][4][5][1]	[0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “ВКЛ.”: компьютер, подсоединенный к вашему аппарату через USB/по локальной сети, получит уведомление после получения факсимильного документа. Примечание: Для сетевого соединения (только для КХ-МВ1536): зарегистрируйте компьютеры, на которые уведомления отправляются через интерфейс веб-обозревателя (стр. 71).
Настройка отправления факсимильных документов на адрес электронной почты [#][4][5][2] (только для КХ-МВ1536)	Если полученный факсимильный документ необходимо передать на определенный адрес электронной почты, активируйте эту функцию. [0] “ВЫКЛ.” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “ВКЛ.”: если предварительно задать адреса электронной почты получателей (стр. 71), принятый факсимильный документ будет автоматически передан на нужный адрес в виде вложения в электронное письмо.
Удаление всех принятых факсов из памяти [#][4][5][8]	[0] “НЕТ” (по умолчанию) [1] “ДА” - Перед включением этой функции отключите телефонный шнур, кабель USB и сетевой кабель (только для КХ-МВ1536). Чтобы удалить все принятые факсы, выполните указанные ниже действия: [МЕНЮ] → [#][4][5][8] - Нажмите [1] для выбора “да”. → [ОК] → [ОК] → [МЕНЮ]

Функция/код	Описание
Сброс настроек факса до их значений по умолчанию [*][4][5][9]	[0] “нет” (по умолчанию) [1] “да” Для сброса функций доставки факсов: 1. [МЕНЮ] → [*][4][5][9] 2. Нажмите [1] для выбора “да”. → [ОК] → [ОК] → [МЕНЮ]
Настройка сведений о компьютере для уведомления о получении факса (КХ-МВ1536, только сетевое соединение) Эту функцию можно запрограммировать только через веб-интерфейс.	Выбор ПК для отправки уведомления о получении факса (до 6 получателей). Важно: Убедитесь, что настройка уведомления о получении факса заранее включена (функция #451 на стр. 70). 1. Запустите приложение Multi-Function Station. 2. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [УСТРОЙСТВО] 3. Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] 4. Выберите [ФУНКЦ ФАКС] в меню. 5. Нажмите [ПРАВКА] рядом с [СПИСОК ПК ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ] . 6. Нажмите [СПИСОК] рядом с нужным получателем. 7. Выберите в списке нужный ПК. → [ОТПРАВИТЬ] 8. Закройте веб-обозреватель.
Добавление адресатов для отправки факсимильных документов на электронную почту (КХ-МВ1536, только сетевое соединение) Эту функцию можно запрограммировать только через веб-интерфейс.	Выберите адреса электронной почты получателей, на которые необходимо автоматически пересылать принятые факсимильные документы (до 6 адресатов). Важно: - Заранее запрограммируйте настройки почтового сервера (стр. 79) и адреса электронной почты (стр. 80). - Убедитесь, что настройка отправки факсимильных документов на адреса электронной почты заранее включена (функция #452 на стр. 70). 1. Запустите приложение Multi-Function Station. 2. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [УСТРОЙСТВО] 3. Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] 4. Выберите [ФУНКЦ ФАКС] в меню. 5. Нажмите [ПРАВКА] рядом с [ПОЛУЧАТЕЛЬ] . 6. Нажмите [АДРЕСНАЯ КНИГА] рядом с нужным получателем. 7. Выберите имя для отправки на требуемый адрес принятых факсимильных документов. 8. [ОТПРАВИТЬ] 9. Закройте веб-обозреватель. Примечание: - Чтобы проверить состояние последних 15 передач, нажмите [СПИСОК] рядом с пунктом [РЕЗУЛЬТАТ] на шаге 5.

8.4 Функции копирования

Функция/код	Описание
Настройка входного лотка для копирования [⌘][4][6][0]	[1] “#1” (по умолчанию): будет выбран входной лоток для бумаги. Отображаемый формат бумаги зависит от настроенного формата бумаги для печати (функция #380 на стр. 63). [2] “#2”: будет выбран входной лоток ручной подачи. Отображаемый формат бумаги зависит от настроенного формата бумаги для печати (функция #381 на стр. 63).
Изменение разрешения по умолчанию для копирования [⌘][4][6][1]	Для изменения разрешения по умолчанию для копирования. [1] “текст/фото” (по умолчанию): для документов, содержащих текст и фотографии. [2] “текст”: для документов, содержащих только текст. [3] “фото”: для документов, содержащих фотографии, чертежи с нанесением теней и т. д.
Сохранение предыдущей настройки разметки страницы [⌘][4][6][7]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет предыдущую настройку.
Сохранение предыдущей настройки масштаба [⌘][4][6][8]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет предыдущую настройку.
Сохранение предыдущей настройки сортировки [⌘][4][6][9]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет предыдущую настройку.
Сохранение предыдущей настройки края [⌘][4][7][3]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет предыдущую настройку.
Настройка поля рамки [⌘][4][7][4]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: размер копии уменьшается автоматически согласно установленным полям. Однако, если изменить коэффициент масштабирования (стр. 37), копии не будут уменьшены автоматически.
Сохранение предыдущей настройки поля [⌘][4][7][5]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет предыдущую настройку.

8.5 Функции печати с ПК

Функция/код	Описание
Изменение времени ожидания данных [#][7][7][4]	Если компьютер не передает данные на аппарат в течение установленного времени, аппарат автоматически печатает данные, оставшиеся в памяти. [МЕНЮ] → [#][7][7][4] → [ОК] - Введите нужную настройку времени ожидания данных от “005” до “600” секунд с помощью клавиатуры для набора. - Настройка по умолчанию: “060” секунд. [ОК] → [МЕНЮ]
Установка взаимозаменяемой печати в формате A4/Letter [#][7][7][6]	Эта функция позволяет печатать документы формата A4 даже, если в подающий лоток загружена бумага формата Letter, и наоборот. [0] “выкл.”: отключение этой функции. [1] “вкл.” (по умолчанию): возможна взаимозаменяемая печать в формате A4/Letter.

8.6 Функции сканирования

Функция/код	Описание
Установка режима сканирования для сетевого сканирования [#][4][9][3]	[1] “ПРОСМОТР” (по умолчанию): отсканированное изображение отображается в окне [Программа просмотра МФУ]. [2] “ФАЙЛ”: отсканированное изображение сохраняется как файл. [3] “Е-MAIL”: отсканированное изображение сохраняется как вложение сообщения электронной почты. [4] “ОРС”: отсканированное изображение отображается в окне ОРС. [5] “Е-MAIL АДРЕС”: отсканированное изображение отправляется в качестве вложения без использования программы электронной почты. [6] “FTP СЕРВЕР”: отсканированное изображение отправляется в предварительно запрограммированную папку на FTP-сервере. [7] “SMB ПАПКА”: отсканированное изображение отправляется в предварительно запрограммированную папку SMB. Примечание: - Программное обеспечение ОРС не входит в комплект поставки. Для использования программного обеспечения ОРС необходимо указать путь к нему (стр. 32). - Следующие варианты выбора отображаются, только если настройка сервера заранее запрограммирована через веб-интерфейс (только KX-MB1536). “Е-MAIL АДРЕС” отображается, если настройка сервера электронной почты запрограммирована (стр. 79). “FTP СЕРВЕР” отображается, если настройка FTP-сервера запрограммирована (стр. 74). “SMB ПАПКА” отображается, если настройка папки SMB запрограммирована (стр. 75).
Сохранение параметров предыдущего сканирования для сетевого сканирования [#][4][9][4]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат сохраняет настройки предыдущего сканирования для каждого режима сетевого сканирования.
Установка для сканирования на FTP (KX-MB1536, только сетевое соединение) Эту функцию можно запрограммировать только через веб-интерфейс.	При отправке сканированных файлов на сервер FTP можно зарегистрировать адресатов FTP (до 6 получателей) на аппарате через интерфейс веб-браузера. - Запустите приложение Multi-Function Station. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [УСТРОЙСТВО] - Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] - Выберите [ФУНКЦ СКАН] в меню. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с [FTP СЕРВЕР]. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с нужным FTP-сервером. - Введите имя сервера, IP-адрес, путь к папке и т. д. → [ОТПРАВИТЬ] - Закройте веб-обозреватель. Примечание: - Если не ввести путь к папке на шаге 7, отсканированное изображение будет сохранено в корневой папке.

Функция/код	Описание
Указывание информации для сканирования в папку SMB (КХ-МВ1536, только сетевое соединение) Эту функцию можно запрограммировать только через веб-интерфейс.	При отправке сканированных файлов в папку SMB с помощью веб-интерфейса можно зарегистрировать получателей папки SMB (до 6 получателей) на аппарате. - Запустите приложение Multi-Function Station. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [УСТРОЙСТВО] - Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] - Выберите [ФУНКЦ СКАН] в меню. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с [SMB ПАПКА]. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с нужной папкой SMB. - Введите имя папки и информацию об учетной записи. - Нажмите [ОБЗОР], затем выберите необходимый компьютер и/или каталог папки из списка. → [НОРМАЛЬНО] - Ввести каталог папки можно также вручную. [ОТПРАВИТЬ] - Закройте веб-обозреватель.

8.7 Функции подключения по локальной сети (только для KX-MB1536)

Функция/код	Описание
Настройка локальной сети с DHCP-сервером [F5][0][0]	[0] “откл”: отключение этой функции. [1] “вкл” (по умолчанию): с помощью DHCP-сервера (Dynamic Host Configuration Protocol) будет автоматически выделено следующее. – IP-адрес – Маска подсети – Шлюз по умолчанию
Установка IP-адреса для сетевого соединения [F5][0][1]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. 1. [МЕНЮ] → [F5][0][1] → [ОК] 2. Введите IP-адрес аппарата в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка маски подсети для сетевого соединения [F5][0][2]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. 1. [МЕНЮ] → [F5][0][2] → [ОК] 2. Введите маску подсети в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка шлюза по умолчанию для сетевого соединения [F5][0][3]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. 1. [МЕНЮ] → [F5][0][3] → [ОК] 2. Введите шлюз по умолчанию в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка основного DNS-сервера для сетевого соединения [F5][0][4]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. 1. [МЕНЮ] → [F5][0][4] → [ОК] 2. Введите основной DNS-сервер сети в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка альтернативного DNS-сервера для сетевого соединения [F5][0][5]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. 1. [МЕНЮ] → [F5][0][5] → [ОК] 2. Введите альтернативный DNS-сервер сети в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка имени аппарата [F5][0][7]	1. [МЕНЮ] → [F5][0][7] → [ОК] 2. Введите имя аппарата длиной не более 15 знаков для его опознания в сети, используя буквы латинского алфавита и цифры (о вводе знаков см. стр. 81). • Первый и последний символы должны быть буквами английского алфавита или цифрами. • Дефис можно также ввести нажатием клавиши [1]. 3. [ОК] → [МЕНЮ] Примечание: • Чтобы аппарат опознавался в сети, имя аппарата по умолчанию присваивается автоматически. Во избежание наложений при изменении имени назначайте уникальное имя.
Отображение MAC-адреса аппарата [F5][0][8]	1. [МЕНЮ] → [F5][0][8] → [ОК] 2. Отобразится MAC-адрес аппарата. → [МЕНЮ]
Установка функции Bonjour [F5][1][3]	[0] “откл”: отключение этой функции. [1] “вкл” (по умолчанию): функция Bonjour включена.
Просмотр состояния сети [F5][2][6] (KX-MB1536, только сетевое соединение)	Подробнее см. стр. 90.

Функция/код	Описание
IP-фильтрация сетевого соединения [⌘][5][3][2]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: аппарат отклоняет или одобряет доступ из заранее запрограммированных IP-шаблонов. Существует возможность запрограммировать отклонение или утверждение IP-адреса. При помощи веб-интерфейса можно запрограммировать по 4 шаблона для протоколов IPv4 и IPv6. - Запустите приложение Multi-Function Station. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [СЕТЬ] - Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] - Выберите [ФУНКЦ ЛВС] в меню. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с [IP ФИЛЬТРАЦИЯ]. - Нажмите [ПРАВКА] рядом с [ФИЛЬТР (IPv4)]/[ФИЛЬТР (IPv6)]. - Измените режим и отредактируйте сведения об IP-фильтрации. → [ОТПРАВИТЬ] - Закройте веб-обозреватель.
Автоматическая установка IP-адреса для сетевого соединения [⌘][5][3][3]	Эта функция отображается, только если функция #500 включена. [0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: IP-адрес будет выделен автоматически без использования DHCP-сервера (Dynamic Host Configuration Protocol).
Установка HTTPD-сервера для сетевого соединения [⌘][5][3][4]	[0] “откл”: отклонение доступа к веб-серверу. [1] “вкл” (по умолчанию): разрешение на доступ к веб-серверу.
Протокол IPv6 [⌘][5][3][5]	[0] “откл” (по умолчанию): отключение этой функции. [1] “вкл”: протокол IPv6 можно использовать. После установки драйвера обязательно измените протокол порта на IPv6. Адрес протокола IPv6 можно проверить, напечатав “СПИСОК НАСТРОЕК” (стр. 108). Примечание: Чтобы активизировать эту функцию, необходимо выключить, а затем включить выключатель питания.
Установка основного WINS-сервера для сетевого соединения [⌘][5][3][8]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. [МЕНЮ] → [⌘][5][3][8] → [ОК] - Введите основной WINS-сервер сети в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]
Установка альтернативного WINS-сервера для сетевого соединения [⌘][5][3][9]	Эта функция доступна, если функция #500 отключена. [МЕНЮ] → [⌘][5][3][9] → [ОК] - Введите альтернативный WINS-сервер сети в локальной сети с клавиатуры набора номера. → [ОК] → [МЕНЮ]

Функция/код	Описание
Удаление всех адресов электронной почты, FTP-серверов и папок SMB, сохраненных на аппарате [Ⓢ][5][7][8]	[0] “НЕТ” (по умолчанию) [1] “ДА” - Перед включением этой функции отключите телефонный шнур, USB-кабель и кабель локальной сети. Чтобы удалить все адреса электронной почты: [МЕНЮ] → [Ⓢ][5][7][8] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] → [МЕНЮ] Для удаления получателей FTP: [МЕНЮ] → [Ⓢ][5][7][8] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] - Нажмите [0], для выбора “НЕТ”. → [ОК] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] → [МЕНЮ] Для удаления получателей папки SMB: [МЕНЮ] → [Ⓢ][5][7][8] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] - Нажмите [0], для выбора “НЕТ”. → [ОК] - Нажмите [0], для выбора “НЕТ”. → [ОК] - Нажмите [1], для выбора “ДА”. → [ОК] → [МЕНЮ]

8.8 Сетевые функции (КХ-МВ1536, только сетевое соединение)

Эти функции можно запрограммировать через веб-интерфейс.

Функция	Меню	Описание
Установка сетевых функций	[ФУНКЦ ЛВС]	Введите настройки локальной сети. Подробнее см. стр. 76.
Установка имени сообщества для SNMP	[SNMP]	Введите имя сообщества для SNMP. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи или сетевого администратора.
Установка местоположения, в котором используется данный аппарат	[SNMP]/[BONJOUR]	Введите сведения о местоположении аппарата.
Установка имени службы для технологии Bonjour	[BONJOUR]	Введите имя службы Bonjour.
Отображение локального адреса ссылки для протокола IPv6	[IPv6]	Отображается локальный адрес ссылки.
Отображение адреса IPv6 для автоматической конфигурации	[IPv6]	Отображается IP-адрес для автоматической конфигурации.
Установка IP-адреса для IPv6	[IPv6]	Введите IP-адрес для IPv6. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи или сетевого администратора.
Установка маршрутизатора по умолчанию для IPv6	[IPv6]	Введите адрес маршрутизатора по умолчанию для IPv6. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи или сетевого администратора.
Установка информации для сканирования на сервер FTP	[ФУНКЦИИ FTP]	Введите информацию сервера FTP для отправки сканированных изображений с аппарата на сервер FTP. Подробнее см. стр. 74.
Установка информации для сканирования на SMB	[ФУНКЦИИ SMB]	Введите информацию папки SMB для отправки отсканированных изображений с аппарата в папку SMB. Подробнее см. стр. 75.
Установка информации для сканирования и отправки факса на адрес электронной почты	[ФУНКЦИИ E-MAIL]	Введите информацию о сервере электронной почты для отправки с аппарата сообщений, содержащих отсканированные изображения и факсимильные документы, по электронной почте. 1. Запустите приложение Multi-Function Station. 2. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [СЕТЬ] 3. Введите "root" в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] 4. Выберите [ФУНКЦИИ E-MAIL] в меню. 5. Нажмите [ПРАВКА] рядом с [E-MAIL СЕРВЕР]. 6. Введите адрес электронной почты (отправителя), сведения о сервере электронной почты и часовой пояс. 7. [ОТПРАВИТЬ] 8. Закройте веб-обозреватель.

8. Программируемые функции

Функция	Меню	Описание
Регистрация адресов электронной почты адресатов	[ФУНКЦИИ E-MAIL]	Зарегистрируйте адреса электронной почты получателей (до 30 адресатов). Эти адреса можно использовать в качестве получателей для перечисленных ниже функций. – Сканирование на адрес электронной почты (стр. 32) – Отправка факса на адрес электронной почты (стр. 49) 1. Запустите приложение Multi-Function Station. 2. [Утилиты] → [Встроенный Web сервер] → [СЕТЬ] 3. Введите “root” в качестве имени пользователя, затем введите пароль (функция #155 на стр. 61). → [ОК] 4. Выберите [ФУНКЦИИ E-MAIL] в меню. 5. Нажмите [ПРАВКА] рядом с [АДРЕСНАЯ КНИГА]. 6. Нажмите [ПРАВКА] рядом с пунктом, который необходимо зарегистрировать. 7. Введите имя и адрес электронной почты. 8. [ОТПРАВИТЬ] 9. Закройте веб-обозреватель. Примечание: • Адреса электронной почты можно зарегистрировать с помощью аппарата (стр. 84).
Задание функции уведомления об ошибках	[УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ]	[ВКЛ]: при возникновении неполадки аппарат отправляет сообщение электронной почты на зарегистрированные адреса. [ОТКЛ] (по умолчанию): отключение этой функции.
Установка информации о почтовом сервере для функции уведомления о неполадках	[УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ]	Введите адрес электронной почты (отправителя), сведения о сервере электронной почты и часовой пояс для отправки сообщений об ошибке по электронной почте.
Регистрация получателей для функции уведомления об ошибках	[УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ]	Введите адрес электронной почты, на который будут отправляться уведомления об ошибках, и выберите типы неполадок. [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ РЕСУРСА]: предупреждение о необходимости скорой замены тонер-картриджа. [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ БУМАГИ]: ошибка, указывающая на проблему с входным лотком для бумаги или входным лотком ручной подачи. [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫРАБОТКЕ РЕСУРСА]: ошибка, указывающая на необходимость замены тонер-картриджа.

9.1 Ввод символов (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)

Для ввода знаков и цифр используется клавиатура набора номера.

- Нажмите [**◀**] или [**▶**] для перемещения курсора.
- Для ввода символов и цифр нажимайте клавиши набора номера.
- Нажимайте [**СТОП**], чтобы удалить знак или цифру, выделенную курсором. Нажмите и удерживайте [**СТОП**], чтобы удалить все знаки или цифры.
- Чтобы ввести другой символ, расположенный на той же клавише набора номера, нажмите [**▶**] для перемещения курсора на следующую позицию, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.

Клавиатура	Знаки
[1]	1 . _ - [] { } + / = , ` : ; ?
[2]	A B C A B B Г 2
	a b c A B B Г 2
[3]	D E F Д Е Ж З 3
	d e f Д Е Ж З 3
[4]	G H I И Й К Л 4
	g h i И Й К Л 4
[5]	J K L M H O П 5
	j k l M H O П 5
[6]	M N O P C T Y 6
	m n o P C T Y 6
[7]	P Q R S Ф X Ц Ч 7
	p q r s Ф X Ц Ч 7
[8]	T U V Ш Щ Ъ Ы 8
	t u v Ш Щ Ъ Ы 8
[9]	W X Y Z Ь Э Ю Я 9
	w x y z Ь Э Ю Я 9
[0]	Г € ĩ 0 @ () < > ! " # \$ % & \ * ^ ,
[*]	Для переключения верхнего и нижнего регистра букв (только для английского языка).
[Флэш]	Дефис
[] ^{*1}	Для вставки пробела.

Клавиатура	Знаки
[СТОП]	Для удаления знака.

^{*1} При настройке функций электронной почты, нажмите [**МАСШТАБ**].

Для выбора знаков с помощью [**▼**] или [**▲**]

Можно не нажимать кнопки набора номера, а выбирать знаки с помощью [**▼**] или [**▲**].

1. Нажимайте [**▼**] для отображения нужного знака. Знаки отображаются в следующем порядке:

- ① Буквы Кириллицы в верхнем регистре
- ② Буквы английского алфавита в верхнем регистре
- ③ Цифры
- ④ Символы
- ⑤ Буквы английского алфавита в нижнем регистре^{*1}

^{*1} При введении адресов электронной почты (например, во время использования функции сканирования на адрес электронной почты на стр. 32) первыми будут отображаться буквы в нижнем регистре (КХ-МВ1536, только сетевое соединение).

- Если вы нажмете [**▲**], порядок изменится на обратный.

2. Нажмите [**▶**] для вставки отображаемого знака.

3. Вернитесь к шагу 1 для ввода следующего знака.

9.2 Состояние аппарата

9.2.1 Использование дистанционного управления


Вы можете легко выполнять следующие функции с вашего компьютера.

- Программирование функций (стр. 60)

Только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536:

- Сохранение, редактирование или удаление записей в телефонной книге (стр. 44)
- Просмотр записей в журнале (стр. 44)
- Сохранение общего отчета на компьютере
- Просмотр записей в списке вызывавших абонентов (стр. 56)
- Сохранение информации об абоненте в телефонной книге (стр. 57)
- Сохранение, редактирование или удаление записей в адресной книге электронной почты (стр. 84) (только для КХ-MB1536)
- Сохранение списка вызывавших абонентов на компьютере
- Использование формата CSV (формата данных с разделителями-запятыми) для импорта или экспорта следующего:
 - Телефонная книга
 - Адресная книга электронной почты (только для КХ-MB1536)

- 1 Запустите приложение Multi-Function Station. → **[Удаленное управление]**
 - Откроется окно **[Удаленное управление МФУ]**.

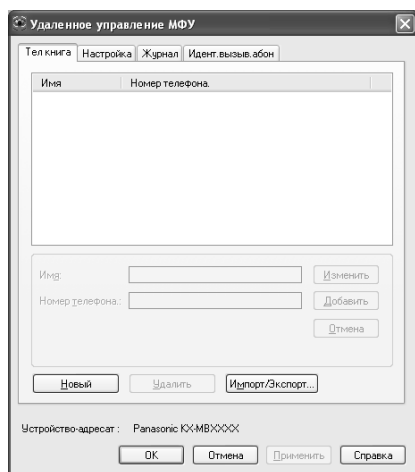

* Изображенная модель — КХ-MB1520/КХ-MB1530.

- 2 Выберите нужную вкладку (только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536).
 - Отображаются последние данные, поступившие в аппарат.

- 3 Выполните нужную операцию.
 - Для получения подробных сведений о любой функции щелкните **[Справка]**.
 - Для прекращения операции щелкните **[Отмена]**.
- 4 **[ОК]**
 - Также можно щелкнуть **[Применить]** для продолжения следующей операции, не закрывая окна.
- 5 Введите пароль (функция #155 на стр. 61). → **[ОК]**
 - Новые данные передаются в аппарат, и окно закрывается.

Примечание:

- Некоторые функции нельзя запрограммировать с компьютера.
- При настройке другим лицом данных, сохраненных в аппарате, данные могут быть перезаписаны. Убедитесь, что аппарат не используется в данный момент для той же функции.

9.2.2 Использование приложения Статус устройства

Настройки и текущее состояние аппарата можно проверить с компьютера.

- 1 Запустите приложение Multi-Function Station.
- 2 **[Утилиты]** → **[Статус устройства]**
 - Откроется окно **[Статус устройства]**.
- 3 Проверьте состояние аппарата.
[Статус]: текущее состояние аппарата

Примечание:

- Дополнительная информация (состояние тонера, бумаги для печати, сведения об аппарате и т. д.) отображается на вкладке **[Статус]**, если щелкнуть **[Дополнительная информация]**.
- Состояние аппарата можно обновить, щелкнув **[Обновить]**.
- При возникновении ошибки печати автоматически запускается приложение Статус устройства, отображающее сведения об ошибке.
- Подробнее смотрите в файле справки, который можно открыть, выбрав **[?]** в приложении Multi-Function Station.

9.2.3 Использование веб-обозревателя (КХ-MB1536, только сетевое соединение)

Настройки и состояние аппарата можно проверить с помощью веб-обозревателя.

- 1 Запустите программу Multi-Function Station. → **[Утилиты]** → **[Встроенный Web сервер]**
 - Кроме того, к аппарату можно получить доступ, введя его IP-адрес в веб-обозревателе.
- 2 Выберите категорию в меню.
[СОСТОЯНИЕ]: информация о тонере, бумаге и т. д.

[ИНФОРМАЦИЯ]: текущее состояние аппарата, информация о сети и т. д.

3 Проверьте состояние аппарата.

Примечание:

- Состояние аппарата можно обновить, щелкнув **[ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]**.

9.3 Отмена операций

Текущую операцию можно отменить с аппарата. Кроме того, можно выбрать, какую операцию следует отменить.

1 **[СТОП]**

- Отобразится **“ПРЕРВАНО ВАМИ”**.
- Если **“ПРЕРВАНО ВАМИ”** не отображается, перейдите к шагу 2.

2 Для отмены печати:

Нажмите **[СТОП]** несколько раз, чтобы отобразить **“СТОП ПЕЧАТЬ?”**.

Для отмены сканирования (только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536):

Нажмите **[СТОП]** несколько раз, чтобы отобразить **“СТОП СКАН-Е?”**.

Для отмены копирования:

Нажмите **[СТОП]** несколько раз, чтобы отобразить **“СТОП КОПИР-Е?”**.

Для отмены отправки или приема факсов (только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536):

Нажмите **[СТОП]** несколько раз, чтобы отобразить **“СТОП ФАКС?”**.

Для отмены повторного набора факса (только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536):

Нажмите **[СТОП]** несколько раз, чтобы отобразить **“ОТМЕНА ОТПРАВКИ?”**.

3 **[ОК]**

9.4 Сохранение адреса электронной почты с помощью аппарата (только для KX-MB1536)

9.4.1 Сохранение новых адресов электронной почты

Можно зарегистрировать до 30 адресов электронной почты.

- 1 Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**НАСТРОЙКА E-MAIL**”.
- 2 Нажимайте **[◀]** или **[▶]** для выбора “нов”. → **[OK]**
- 3 Введите имя, состоящее не более чем из 15 знаков (о вводе знаков см. стр. 81). → **[OK]**
- 4 Введите адрес электронной почты (до 63 цифр). → **[OK]**
 - Для программирования других записей повторите шаги с 2 по 4.
- 5 **[МЕНЮ]**

9.4.2 Редактирование сохраненной записи

- 1 Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**НАСТРОЙКА E-MAIL**”.
- 2 Нажимайте **[◀]** или **[▶]** для выбора “РЕДАКТ”. → **[OK]**
- 3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужного элемента. → **[МЕНЮ]** → **[✱]**
- 4 При необходимости отредактируйте имя. → **[OK]**
- 5 При необходимости отредактируйте адрес электронной почты. → **[OK]** → **[МЕНЮ]**

9.4.3 Удаление записи

- 1 Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**НАСТРОЙКА E-MAIL**”.
- 2 Нажимайте **[◀]** или **[▶]** для выбора “РЕДАКТ”. → **[OK]**
- 3 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** для отображения нужного элемента. → **[МЕНЮ]** → **[✱]**
 - Чтобы отменить удаление, нажмите **[СТОП]**.
- 4 **[OK]** → **[СТОП]**

9.5 Изменение порядка страниц в документе (только для KX-MB1530/ KX-MB1536)

Порядок страниц в многостраничных документах изменяется на обратный после прохождения через автоматический податчик документов. Можно вернуть документ к исходному порядку страниц, пропустив его через податчик документов еще раз.

- 1 Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “**ИЗМ. ПОРЯДКА ДОК.**”.
- 2 Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ в автоматический податчик документов. → **[СТАРТ]**
 - Чтобы отменить изменение порядка страниц, нажмите **[СТОП]**.

Примечание:

- Для изменения порядка страниц документа также можно установить функцию изменения порядка страниц (функция #496 на стр. 65).

10.1 Сообщения в отчетах (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)

Для обозначения состояния передачи или приема факса аппаратом в отчете об отправке и в общем отчете печатается одно из указанных ниже сообщений (стр. 44).

Сообщение	Код	Причина и решение
СБОЙ СВЯЗИ	40–42 46–72 FF	Ошибка во время передачи или приема. Повторите попытку или уточните у абонента.
	43 44	- Неисправность телефонной линии. Подключите телефонный шнур аппарата к другой телефонной розетке и повторите попытку. - Ошибка при международной связи. Попробуйте использовать режим международной связи (функция #411, на стр. 67).
ЗАСТРЕВАНИЕ ДОКУМЕНТА	----	Удалите застрявший документ (стр. 104).
ОШ.-В ДРУГ. ФАКСЕ	53 54 59 70	Ошибка при приеме или передаче вследствие неполадки в факсимильном аппарате абонента. Уточните у абонента.
ФАКС ИЗ ЧЕРН. СПИСКА НЕ ПРИНЯТ	----	Функция запрета на прием нежелательных факсов аппарата отклонила прием факса.
ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА	----	- Память переполнена принятыми документами из-за отсутствия бумаги для печати или застревания бумаги для печати. Вставьте бумагу (стр. 13) или удалите застрявшую бумагу (стр. 101). - Если в настройке ПК-факса (функция #442 на стр. 70) установлено значение “ВСЕГДА”, проверьте соединение между компьютером и аппаратом. - Если для режима предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54) установлено значение “ВКЛ.”, используйте для просмотра, печати или сохранения документов веб-обозреватель компьютера, подключенного через локальную сеть, а затем удалите ненужные документы (стр. 55).
НЕТ ДОКУМЕНТА / СБОЙ ЗАХВ. БУМ.	----	- Документ вставлен в аппарат неправильно. Вставьте документ еще раз и повторите попытку. - Верхняя крышка автоматического податчика документов закрыта не полностью. Крепко надавите на передний и задний края верхней крышки автоматического податчика документов, а затем подайте документ еще раз.
ФАКС АБОНЕНТА НЕ ОТВЕЧАЕТ	----	- Факсимильный аппарат абонента занят или в нем закончилась бумага. Попробуйте еще раз. - Факсимильный аппарат абонента звонит слишком много раз. Отправьте факс вручную (стр. 43). - Ваш абонент использует не факсимильный аппарат, а какое-то иное устройство. Уточните у абонента. - Набранный номер не обслуживается.
НАЖАТА КНОПКА ‘СТОП’	----	Нажата кнопка [СТОП], и сеанс факсимильной связи отменен.
ОТКРЫТА КРЫШКА КОНСОЛИ	----	Открыта передняя крышка. Закройте ее и повторите попытку.
НОРМАЛЬНО	----	Передача или прием факса завершены успешно.

10.2 Сообщения на дисплее

10.2.1 Общие сообщения

Для обозначения состояния аппарата на дисплее отображается одно или несколько указанных ниже сообщений.

Дисплей	Причина и решение
“ВЫЗВАТЬ СЕРВИС”	Какая-то неполадка в аппарате. Обратитесь в сервисную службу.
“ЗАМ-ТЕ КАРТРИДЖ”	- Тонер-картридж вставлен неправильно. Вставьте его правильно (стр. 10). - Неисправен тонер-картридж. Замените тонер-картридж.
“ПРОВ-ТЕ КАРТРИДЖ”	Тонер-картридж вставлен неправильно. Вставьте его правильно (стр. 10).
“ПРОВЕРИТЬ ДОКУМ.”	- Документ вставлен в аппарат неправильно. Удалите документ, а затем нажмите [СТОП], чтобы сбросить сообщение. Вставьте документ правильно. При частых сбоях подачи документов прочистите ролики податчика документов (стр. 107) и повторите попытку. - Верхняя крышка автоматического податчика документов закрыта не полностью. Крепко надавите на передний и задний края верхней крышки автоматического податчика документов, а затем подайте документ еще раз.
“ПРОВ БУМАГУ #1”	- Бумага для печати не установлена, или бумага закончилась во входном лотке. Вставьте бумагу (стр. 13). - Бумага для печати подана в аппарат неправильно. Вставьте бумагу для печати еще раз (стр. 103). - Входной лоток для бумаги не установлен или не вставлен полностью. Вставьте входной лоток для бумаги в аппарат.
“ПРОВЕРИТЬ БУМАГУ ЛОТ #1”	- Загружена бумага для печати неправильного формата. Загрузите бумагу для печати формата, который указан на дисплее. - Если данное сообщение отображается часто, также измените параметр формата бумаги для печати (функция #380 на стр. 63). - Для параметра формата бумаги для печати (функция #380 на стр. 63) нужно установить значение “16K”, чтобы полученные факсы сохранились в памяти. Измените параметр формата бумаги для печати и загрузите соответствующую бумагу для печати. Примечание: “#1”: проверьте входной лоток для бумаги. Отображаемый формат бумаги зависит от настроенного формата бумаги для печати (функция #380 на стр. 63). “#2”: проверьте входной лоток ручной подачи. Отображаемый формат бумаги зависит от настроенного формата бумаги для печати (функция #381 на стр. 63).
“ПРОВ. ЗАХВ. БУМ. ВХ ЛОТOK #2”	Бумага для печати подана в аппарат неправильно. Вставьте бумагу повторно (стр. 103).
“ОХЛАЖД. ПЕЧКИ”	Аппарат выполняет охлаждение печи. Подождите.
“БАРАБАН НА ИСХ”	Срок службы барабана внутри тонер-картриджа истекает. Как можно скорее замените тонер-картридж.
“БАРАБАН ИЗНОШЕН”	- Срок службы барабана внутри тонер-картриджа истек. Немедленно замените тонер-картридж. Примечание: - В качестве временной меры можно нажать [СТАРТ] для продолжения печати. Однако качество печати может быть низким, поэтому не рекомендуется длительное использование изношенного картриджа.
“ПРЕВ. РАЗМ. E-MAIL”	При сканировании на адрес электронной почты общий размер файла, содержащего сканированные данные, превысил ограничение на размер файла. Разбейте документ на части.

Дисплей	Причина и решение
“ФАКС В ПАМЯТИ”	- В памяти аппарата содержится документ. О том, как распечатать документ, см. другие сообщения на дисплее. Данные о емкости памяти для хранения факсов см. на стр. 109. - Если в настройке ПК-факса (функция #442 на стр. 70) установлено значение “ВСЕГДА”, - проверьте соединение между компьютером и аппаратом. - убедитесь, что компьютер включен.
“ПК/ФАКС”	- Если в настройке ПК-факса (функция #442 на стр. 70) установлено значение “ВСЕГДА”, - проверьте соединение между компьютером и аппаратом. - убедитесь, что компьютер включен.
“ПРОСМОТР ФАКСА”	- Если для режима предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54) установлено значение “ВКЛ.”, - используйте для просмотра, печати или сохранения полученных факсимильных документов веб-обозреватель компьютера, подключенного через локальную сеть, а затем удалите ненужные документы (стр. 55). - установите значение “ВЫКЛ.”. Факсимильные документы, сохраненные в память, будут автоматически напечатаны.
“ПРЕВЫШЕН РАЗМЕР”	При сканировании на сервер FTP или в папку SMB общий размер файла, содержащего отсканированные данные, превысил ограничение на размер файла. Разбейте документ на части.
“ОТКРЫТА ПЕР. КРЫШ”	Открыта передняя крышка. Закройте ее.
“ВЫПОЛН. КОПИР.”	Копирование прекращено из-за возникновения неполадки (например, отсутствия бумаги для печати или замятия бумаги для печати). О том, как продолжить копирование, см. другие отображаемые сообщения.
“НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТ.”	Внутренняя часть аппарата очень холодная, и аппарат не работает. Используйте аппарат в более теплом месте.
“ПАМЯТЬ ПОЛНА”	- При выполнении передачи из памяти размер документа превысил емкость памяти аппарата. Отправьте весь документ вручную. - При выполнении копирования размер документа превышает емкость памяти аппарата. Нажмите [СТОП], чтобы удалить это сообщение с дисплея. Разбейте документ на части.
“ОШИБКА МОДЕМА”	Какая-то неполадка в модеме аппарата. Обратитесь в сервисную службу.
“ФАКС НЕ ОТВЕЧАЕТ”	Факсимильный аппарат абонента занят или в нем закончилась бумага. Попробуйте еще раз.
“НЕТ БУМАГИ ВХ ЛОТОК #2”	Во входной лоток ручной подачи не загружена бумага для печати. Вставьте бумагу (стр. 16).
“БУМ В ВХ ЛОТ #2”	Во входной лоток ручной подачи установлена бумага для печати (стр. 16).
“ЗАСТРЯЛА БУМАГА” “ОТКРЫТА ЗАД. КРЫШ” “ОТКРЫТЬ ПЕР. КРЫШ”	Замятие бумаги для печати. Удалите застрявшую бумагу (стр. 101).
“ПК НЕИСПР/ЗАНЯТ”	- Кабель между аппаратом и компьютером подключен неправильно. Проверьте соединения (стр. 11, 25). - Неполадка компьютера (пример: убедитесь, что компьютер включен). - Приложение для сканирования из программы Multi-Function Station выполняется на компьютере с ошибками. Перезагрузите компьютер и повторите попытку.
“ТЕЛ КНИГА ЗАПОЛН”	Не осталось места для сохранения новых записей в телефонной книге. Удалите ненужные записи (стр. 45).
“ЖДИТЕ”	Аппарат разогревается. Подождите.
“ОШИБКА ПОЛЛИНГА”	Факсимильный аппарат абонента не имеет функции отправки/получения методом поллинга. Уточните у абонента.

10. Справка

Дисплей	Причина и решение
“ПРЕВ. ВРЕМ. ДОЗВ.”	● Факсимильный аппарат абонента занят или в нем закончилась бумага. Попробуйте еще раз.
“УДАЛИТЬ ДОКУМЕНТ”	● Документ застрял. Удалите застрявший документ (стр. 104). ● Произведена попытка отправки или копирования документа длиной более 600 мм (mm) с помощью автоматического податчика документов. Удалите документ, а затем нажмите [СТОП], чтобы сбросить сообщение. Разделите документ на два или более листов и повторите попытку. ● Верхняя крышка автоматического податчика документов закрыта не полностью. Крепко надавите на передний и задний края верхней крышки автоматического податчика документов, а затем подайте документ еще раз.
“УДАЛИТЕ БУМАГУ В ВХ ЛОТОК #2”	● При попытке получения факсов или печати отчетов бумага для печати устанавливается во входной лоток ручной подачи. Удалите бумагу для печати из входного лотка ручной подачи.
“ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА”	● Память переполнена принятыми документами из-за отсутствия бумаги для печати или застревания бумаги для печати. Вставьте бумагу (стр. 13) или удалите застрявшую бумагу (стр. 101). ● Если для ПК-факса (функция #442 на стр. 70) установлено значение “ВСЕГДА”, – проверьте соединение между компьютером и аппаратом. – убедитесь, что компьютер включен. ● Если для режима предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54) установлено значение “ВКЛ.”, – используйте для просмотра, печати или сохранения полученных факсимильных документов веб-обозреватель компьютера, подключенного через локальную сеть, а затем удалите ненужные документы (стр. 55). – установите значение “ВЫКЛ.”. Факсимильные документы, сохраненные в память, будут автоматически напечатаны.
“ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ”	● Аппарат переходит в режим сна, после пребывания в режиме энергосбережения (функция #403 на стр. 64) до 5 минут. Нажмите любую клавишу, чтобы перевести аппарат в режим ожидания для следующей процедуры. Примечание: ● Аппарат может не перейти в режим сна, если подается звуковой сигнал предупреждения или отображается сообщение об ошибке.
“НЕТ ТОНЕРА”	● Тонер закончился. Немедленно замените тонер-картридж.
“МАЛО ТОНЕРА”	● Срок службы тонера заканчивается. Вскоре понадобится заменить тонер-картридж.
“ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ”	● Ошибка при передаче. Попробуйте еще раз.

10.2.2 Сообщения интерфейса

Дисплей	Причина и решение
“ОШИБКА СОЕДИНЕН.”	● Неправильный IP-адрес сервера или конфигурация сети. Обратитесь к сетевому администратору. ● Сервер не работает. Обратитесь к сетевому администратору.

Дисплей	Причина и решение
“ОШИБКА ДАННЫХ”	● Кабель между аппаратом и компьютером подключен неправильно. Проверьте соединения (стр. 11, 25). ● Неправильный IP-адрес сервера или конфигурация сети. Обратитесь к сетевому администратору. ● Возможно, у компьютера недостаточный объем памяти. Выберите для сканирования меньшее разрешение и повторите попытку. ● Конфигурация сервера электронной почты требует проходить проверку подлинности. Проверьте конфигурацию сервера электронной почты. ● Папка SMB доступна только для чтения. Обратитесь к сетевому администратору.
“ПРЕВ. РАЗМ. Е-MAIL”	● При сканировании на адрес электронной почты общий размер файла, содержащего отсканированные данные, превысил ограничение на размер файла (стр. 109). Разбейте документ на части.
“ПРЕВЫШЕН РАЗМЕР”	● При сканировании на FTP-сервер или в папку SMB общий размер файла, содержащего отсканированные данные, превысил ограничение на размер файла (стр. 109). Разбейте документ на части.
“ОШИБКА ЛОГИНА”	● Неправильное имя или пароль для входа на сервер; у вас нет разрешения для входа на сервер. Обратитесь к сетевому администратору.
“ОШИБКА ИМЕНИ”	● Неправильное имя сервера. Обратитесь к сетевому администратору. ● Сервер не работает. Чтобы включить сервер, обратитесь к сетевому администратору.
“НЕТ СЕТИ”	● Кабель между аппаратом и компьютером подключен неправильно. Проверьте соединения (стр. 11, 25). ● Убедитесь, что компьютер включен.
“ОШИБКА ПУТИ”	● Неправильный путь к FTP-серверу или папке SMB. Обратитесь к сетевому администратору.
“ОШИБКА ДОСТ. К ПК”	● Убедитесь, что компьютер включен. ● Приложение для сканирования из программы Multi-Function Station выполняется на компьютере с ошибками. Перезагрузите компьютер и повторите попытку. ● Если компьютер занят, закройте другие приложения. ● Ваш брандмауэр блокирует сетевое соединение. Чтобы аппарат смог получить доступ к компьютеру, отключите брандмауэр или измените настройки брандмауэра.
“ПК НЕИСПР/ЗАНЯТ”	● Кабель между аппаратом и компьютером подключен неправильно. Проверьте соединения (стр. 11, 25). ● Неполадка компьютера. (Пример: убедитесь, что компьютер включен.) ● Приложение для сканирования из программы Multi-Function Station выполняется на компьютере с ошибками. Перезагрузите компьютер и повторите попытку.

10.3 Коды состояния сети (КХ-МВ1536, только сетевое соединение)

Когда во время сканирования ПК отображается сообщение (стр. 88) или сетевая функция не работает должным образом, можно просмотреть подробную информацию о состоянии сети.

1 [МЕНЮ] → [F5][2][6]

2 Нажмите [ОК], чтобы отобразить код состояния сети.

3 Нажмите [МЕНЮ] для выхода.

Код	Состояние	Причина	Способ устранения
000	Нет подключения	Аппарат неправильно подключен к сети.	Проверьте подсоединения (стр. 11).
110	Не в сети	IP-адрес не настроен.	Настройте IP-адрес.
112	Не в сети	IP-адрес не определен из-за неправильной IP-конфигурации.	Исправьте конфигурацию сведений об IP-адресе.
113	Не в сети	IP-адрес не определен из-за его дублирования.	Измените IP-адрес.
121	Не в сети	Аппарат автоматически выделяет IP-адрес с помощью DHCP-сервера.	—
128	Не в сети	От DHCP-сервера нет ответа, или на нем произошла ошибка.	Обратитесь к сетевому администратору.
131	Не в сети	Аппарат автоматически выделяет IP-адрес с помощью функции "Авто IP".	—
210	В сети	Сеть работает благодаря ручной настройке IP-адреса.	—
220	В сети	Сеть работает благодаря выделению IP-адреса с помощью DHCP-сервера.	—
230	В сети	Сеть работает благодаря выделению IP-адреса с помощью функции "Авто IP".	—
342	В сети	Протокол NetBIOS не работает из-за неправильного NetBIOS-имени.	Исправьте имя аппарата (функция #507 на стр. 76).
343	В сети	Протокол NetBIOS не работает, так как NetBIOS-имя не является уникальным.	Измените имя аппарата (функция #507 на стр. 76).
344	В сети	Не удалось согласовать NetBIOS-имя между другими сетями, так как не указан WINS-сервер.	Обратитесь к сетевому администратору.
352	В сети	Служба Bonjour не работает из-за неправильного имени главного узла Bonjour.	Исправьте имя аппарата (функция #507 на стр. 76).
353	В сети	Служба Bonjour не работает, так как имя главного узла Bonjour не является уникальным.	Измените имя аппарата (функция #507 на стр. 76).
354	В сети	Технология Bonjour не работает из-за неправильного имени службы Bonjour.	Исправьте имя службы Bonjour (стр. 79).
355	В сети	Технология Bonjour не работает, так как имя службы Bonjour не является уникальным.	Измените имя службы Bonjour (стр. 79).
801-999	Системная ошибка	Произошла системная ошибка.	Обратитесь в сервисную службу.

10.4 Устранение неполадок


10.4.1 Общие сведения

Неисправность	Причина и решение
Аппарат не работает.	Проверьте соединения (стр. 11, 25).
Место выхода бумаги для печати быстро заполняется или бумага для печати не складывается надлежащим образом в месте выхода бумаги для печати.	Возможно, бумага для печати скручивается вследствие высокой влажности. Попробуйте перевернуть бумагу и вставить ее еще раз. Если бумага скручена очень сильно, удалите ее из места выхода бумаги для печати. Если неполадку устранить не удастся, обратитесь в сервисный центр.
Не удастся отрегулировать громкость, отобразить записи, сохраненные в телефонной книге, или отобразить информацию об идентификации вызывающего абонента (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).	Аппарат установлен на режим сканирования или копирования. Установите аппарат в режим факса, нажав несколько раз кнопку [ФАКС] (стр. 18). Если неполадку устранить не удастся, обратитесь в сервисный центр.
При использовании функции ПК-Факса (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536) и дистанционного управления отображается ошибка печати.	Для ПК-Факса и дистанционного управления используется драйвер принтера. Ошибки связи отображаются как ошибки печати.
Программное обеспечение Multi-Function Station работает неправильно.	- Если USB-кабель соединен с USB-концентратором, соедините кабель непосредственно с USB-портом компьютера. - Убедитесь в том, что установлен последний Пакет обновления для версии Windows, установленной на вашем компьютере. Подробнее можно узнать на веб-узле Microsoft. - Убедитесь в том, что в компьютере установлено достаточно памяти и имеется достаточно свободного места на жестком диске. Если компьютер предупреждает о недостатке памяти, закройте другие приложения. При недостатке места на жестком диске удалите ненужные файлы. - Удалите программное обеспечение Multi-Function Station и установите его повторно.
Не удастся установить или отменить установку приложения Multi-Function Station.	- Возможно, повреждены некоторые файлы, которые требуются для установки или отмены установки приложения Multi-Function Station. Чтобы устранить неполадку, используйте утилиту MfsCleaner (находится на поставляемом компакт-диске). - Вставьте прилагаемый компакт-диск в устройство для чтения компакт-дисков. - Программа установки запускается автоматически. [Сервис] → [Средство для удаления приложений] - Откроется окно [MfsCleaner]. - Щелкните [Очистить], а затем щелкните [Да], чтобы перезагрузить компьютер. Примечание: - О повторной установке приложения Multi-Function Station см. стр. 24.
Инструкции по эксплуатации невозможно просмотреть с помощью программного обеспечения Multi-Function Station.	Заранее установите на компьютер инструкции по эксплуатации (стр. 26).

10. Справка

Неисправность	Причина и решение
Невозможно найти аппарат в диалоговом окне [Устройство-адресат] или [Выбрать устройство...] при работе со следующими функциями. – Сканирование – Дистанционное управление – ПК-Факс (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536) – Статус устройства	• Не установлен драйвер принтера. Установите его на ваш компьютер (стр. 24).
Не помню пароль для программирования функций через дистанционное управление.	• Возможно, вы изменили пароль для программирования функций. Если вы забыли его, назначьте новый пароль с помощью функции #155 (стр. 61). Получив запрос на ввод текущего пароля, введите вместо него "0101".
Во время программирования не удается ввести код или идентификационный номер (ID).	• Весь номер или его часть совпадает с другим кодом или идентификатором. Измените номер: – код включения факса: функция #434 на стр. 69. – автоматическое разъединение: функция #435 на стр. 69.
Связанные с электронной почтой функции не работают должным образом (КХ-МВ1536, только сетевое соединение).	• В средах, в которых для отправки и получения электронной почты требуется шифрование SSL (Secure Sockets Layer), может потребоваться произвести дополнительную настройку сервера электронной почты или использовать другую почтовую систему.
Аппарат подает звуковой сигнал предупреждения о снятой трубке (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536).	• Нажмите [СТОП] для выключения звукового сигнала. Аппарат подает звуковой сигнал, если включена функция сигнала снятой трубки (функция #171 на стр. 62) и аппарат пребывает в одном из таких состояний: – Вы нажали [✆], но не набрали номер. – Вы нажали [✆] во время разговора с использованием дополнительного телефона.
Громкая связь не работает (только для КХ-МВ1520/КХ-МВ1530/КХ-МВ1536).	• Пользуйтесь громкой связью в тихом помещении. • Если другой абонент плохо слышит вас: – отрегулируйте громкость; – говорите ближе к микрофону.

10.4.2 Ошибки при печати

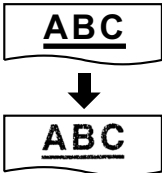Неисправность	Причина и решение
Бумага для печати смялась или согнулась при печати. 	• Убедитесь, что бумага для печати правильно загружена (стр. 13). • Попробуйте перевернуть бумагу для печати или повернуть ее на 180 градусов.
Низкое качество печати (например, разводы, размытые точки или полосы). 	• К бумаге некоторых типов прилагаются рекомендации о предпочтительной стороне печати. Попробуйте перевернуть бумагу для печати. • Возможно, вы использовали бумагу, содержащую более 20 % хлопка и/или волокна (например, бумагу для фирменных бланков или резюме). • Слишком влажная бумага для печати. Используйте новую бумагу. • При печати нескольких страниц сложенная после печати бумага может пачкаться с обратной стороны. Чтобы этого избежать, расширьте отверстие для вывода бумаги (стр. 15).

Неисправность	Причина и решение
Бумага для печати заменена, но качество печати по-прежнему низкое.	- Стекло или ролики загрязнены пастой-корректором и т.п. Прочистите их (стр. 106, 107). Вставляйте документ только после того, как корректирующая жидкость полностью высохла. - Включен режим экономии тонера функции #482 (стр. 65). - Тонер заканчивается. Замените тонер-картридж. - Для выяснения срока службы и состояния тонер-картриджа распечатайте тестовую страницу принтера (стр. 108). Если качество печати остается низким, замените тонер-картридж.
Пустой лист при получении документа.	- При использовании копира документ расположен неправильной стороной. - Абонент неправильно вставил документ в аппарат. Уточните у абонента (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).
При печати из приложения Microsoft PowerPoint и других приложений цветные объекты или объекты в оттенках серого печатаются черным, а не в оттенках серого.	Выберите [Цвет] или снимите флажок рядом с [Оттенки серого] в диалоговом окне печати, чтобы цветные или серые объекты печатались правильно в оттенках серого.
При использовании аппарата в качестве принтера результаты печати искажены.	Когда аппарат подключен к компьютеру через интерфейс USB, и печать осуществляется с помощью компьютера, немедленный повторный запуск печати может привести к искажению результата печати. Чтобы избежать этого, необходимо подождать 60 секунд до повторного запуска печати.

10.4.3 Сканер

Неисправность	Причина и решение
Не могу сканировать.	- При сканировании с высоким разрешением требуется большой объем памяти. Если компьютер предупреждает о недостатке памяти, закройте другие приложения и повторите попытку. - Выберите меньшее разрешение и повторите попытку. - Уменьшите область сканирования и повторите попытку. - Для предварительного просмотра отсканированного изображения щелкните [Просмотр]. - Для указания области сканирования перетяните рамку. - Нажмите [Сканировать] для начала сканирования. - Аппарат используется. Повторите попытку позднее. - На жестком диске недостаточно места. Удалите ненужные файлы и повторите попытку. - Проверьте соединение между компьютером и аппаратом (стр. 11, 25). - Перезагрузите компьютер и повторите попытку. - Вы попытались сканировать документ, длина которого превышает установленный формат бумаги. Измените установку или разбейте документ в соответствии с форматом бумаги и повторите попытку.
Документ не подается в аппарат, если он используется в качестве сканера (только для KX-MB1530/KX-MB1536).	Удалите документ из автоматического податчика документов и вставьте еще раз (стр. 19).
Сканирование продолжается даже после нажатия [Отмена] .	Подождите. Обработка запроса на отмену занимает некоторое время.

10. Справка

Неисправность	Причина и решение
Имя нужного компьютера не отображается на аппарате при сканировании документов из аппарата (КХ-MB1536, только сетевое соединение).	● Не установлен драйвер принтера. Установите его на ваш компьютер (стр. 27). ● Для функции перечисления имен ПК установлено значение [Выкл]. Установите для настройки [Список имен ПК в устройстве] значение [Вкл] (стр. 27). ● К аппарату подсоединено максимальное число компьютеров в сети (до 30 компьютеров). Установите для настройки [Список имен ПК в устройстве] значение [Выкл] на других компьютерах (стр. 27). ● Возможно, был изменен IP-адрес аппарата. Чтобы определить IP-адрес, выполните следующие действия. [пуск] → [Все программы] или [Программы] → [Panasonic] → имя аппарата → [Проверка IP адреса] ● Будет определен IP-адрес аппарата.

10.4.4 Копир

Неисправность	Причина и решение
Аппарат не копирует.	● Нельзя выполнять копирование во время программирования. Сделайте копию после программирования. ● Документ вставлен неправильно (стр. 19). ● Бумага для печати не вставлена в аппарат или закончилась. Вставьте бумагу (стр. 13).
Нечеткие буквы на скопированных документах.	● Оригинал слишком темный или слишком светлый. Измените контрастность (стр. 36) и повторите попытку.
Копированные документы слишком темные и их невозможно прочитать.	● В качестве документа использовалась цветная бумага. Измените контрастность (стр. 36) и сделайте более светлую копию документа, используя решение "ТЕКСТ" (стр. 36).

10.4.5 Факс (только для КХ-MB1520/КХ-MB1530/КХ-MB1536)

Неисправность	Причина и решение
Не удается отправлять документы.	● Телефонный шнур подсоединен к гнезду [EXT] на аппарате. Подсоедините к гнезду [LINE] (стр. 11). ● Факсимильный аппарат абонента занят или в нем закончилась бумага. Попробуйте еще раз. ● Ваш абонент использует не факсимильный аппарат, а какое-то иное устройство. Уточните у абонента. ● Факсимильный аппарат абонента не смог ответить на факс автоматически. Отправьте факс вручную (стр. 43). ● Установите максимальную скорость факса на "14.4 kbps" (функция #418 на стр. 68).
Не удается отправить факс по международной связи.	● Воспользуйтесь режимом международной связи (функция #411 на стр. 67). ● Добавьте две паузы в конце телефонного номера или наберите номер вручную.
Абонент жалуется, что буквы на полученном документе искажены.	● Если ваша линия предоставляет специальные услуги (например, ожидание вызова), то, возможно, эта услуга была активизирована при передаче факса. Подсоедините аппарат к линии, которая не предоставляет таких услуг. ● Снята трубка другого телефона на этой же телефонной линии. Положите трубку дополнительного телефона и повторите попытку.

Неисправность	Причина и решение
Абонент жалуется на качество полученных документов.	● Попробуйте сделать копию документа. Если качество копии хорошее, возможно, неисправен аппарат абонента. Если скопированное изображение является нечетким, слишком темным, на нем имеются черные и белые линии или грязные пятна, см. раздел “10.4.2 Ошибки при печати”, стр. 92. ● Оригинал слишком темный или слишком светлый. Измените контрастность (стр. 43) и повторите попытку.
Ваш абонент жалуется, что полученные документы слишком темные и их невозможно прочитать.	● В качестве документа использовалась цветная бумага. Измените контрастность (стр. 36) и сделайте более светлую копию документа с помощью решения “ТЕКСТ” (стр. 36), а затем повторите попытку.
Не удается получать документы.	● Телефонный шнур подсоединен к гнезду [EXT] на аппарате. Подсоедините к гнезду [LINE] (стр. 11). ● Настройка ПК-факса (функция #442 на стр. 70) включена, полученные факсимильные документы автоматически передаются на компьютер. Просмотрите полученные документы с помощью компьютера (стр. 54). ● Режим предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54) включен, полученные факсимильные документы автоматически сохраняются в память. Используйте для просмотра полученных документов веб-обозреватель компьютера, подключенного через локальную сеть (стр. 55). ● Установите максимальную скорость факса на “14.4kbps” (функция #418 на стр. 68). ● Во входной лоток ручной подачи установлена бумага для печати. Удалите бумагу для печати из входного лотка ручной подачи.
Не удается принять весь документ (КХ-МВ1536, только сетевое соединение).	● Активирована отправка факсимильных документов на адрес электронной почты (функция #452 на стр. 70). В таком случае возможно получение только факсимильных документов, не превышающих по объему 3 МБ (МВ). Отключите эту функцию, а затем попросите отправителя выслать документ повторно.
Не удается получать документы автоматически.	● Установлен режим приема ТЕЛ. Установите на режим ТОЛЬКО ФАКС (стр. 49) или режим ТЕЛ/ФАКС (стр. 50). ● Слишком много времени до ответа на вызов. Увеличьте число звонков, после которого аппаратом осуществляется ответ на вызов (функция #210, стр. 63).
На дисплее отображается “СОЕДИНЕНИЕ”, но факсы не принимаются.	● Входящий вызов не является факсимильным. Измените режим приема на ТЕЛЕФОН (стр. 50) или ТЕЛ/ФАКС (стр. 50).
Низкое качество печати полученных документов.	● Если документы копируются должным образом, аппарат исправен. Возможно, ваш абонент отправил тусклый документ, или его аппарат неисправен. Попросите отправить более четкую копию документа или проверить факсимильный аппарат. ● Если документы не копируются должным образом, см. “10.4.2 Ошибки при печати”, стр. 92.
Абонент жалуется, что не может отправить документ.	● Память переполнена принятыми документами из-за отсутствия бумаги для печати или застревания бумаги для печати. Вставьте бумагу (стр. 13) или удалите застрявшую бумагу (стр. 101). ● Если в настройке ПК-факса (функция #442 на стр. 70) установлено значение “ВСЕГДА”, проверьте соединение между компьютером и аппаратом. ● Если для режима предварительного просмотра факса (функция #448 на стр. 54) установлено значение “ВКЛ.”, используйте для просмотра, печати или сохранения документов веб-обозреватель компьютера, подключенного через локальную сеть, а затем удалите ненужные документы (стр. 55). ● Для аппарата не установлен режим ТОЛЬКО ФАКС. Нажимайте [АВТООТВЕТ ФАКСА], чтобы включить индикатор [АВТООТВЕТ ФАКСА].

Неисправность	Причина и решение
Не удается установить нужный тип приема.	- Если вы хотите установить режим ФАКС: - нажимайте [АВТООТВЕТ ФАКСА], чтобы включить индикатор [АВТООТВЕТ ФАКСА]. - Чтобы установить режим ТЕЛ или ТЕЛ/ФАКС: - выберите нужный режим с помощью функции #404 (стр. 66) и нажимайте [АВТООТВЕТ ФАКСА], чтобы выключить индикатор [АВТООТВЕТ ФАКСА].
При подсоединенном дополнительном телефоне не удается получать документы, нажимая [*][#][9] .	- Необходимо заблаговременно активизировать дистанционное включение факса (функция #434 на стр. 69). - Твердо нажмите [*][#][9]. - Возможно, вы изменили код дистанционного включения факса с [*][#][9] (настройка по умолчанию). Проверьте правильность кода дистанционного включения факса (функция #434 на стр. 69).
Не слышно тонального сигнала готовности.	- Телефонный шнур подсоединен к гнезду [EXT] на аппарате. Подсоедините к гнезду [LINE] (стр. 11). - Если для подключения аппарата вы используете разветвитель/двойник, удалите разветвитель/двойник и подключите аппарат к телефонной розетке напрямую. Если аппарат работает нормально, проверьте разветвитель/двойник. - Отсоедините аппарат от телефонной линии и подсоедините заведомо исправный телефон. Если исправный телефон работает нормально, обратитесь в центр обслуживания, чтобы отремонтировать аппарат. Если исправный телефон не работает, обратитесь в телефонную компанию. - Не подсоединен сетевой или телефонный шнур. Проверьте подсоединения (стр. 11). - Если аппарат подсоединен через модем компьютера, подсоедините аппарат непосредственно к гнезду телефонной линии.
Не могу делать вызовы.	Возможно, неправильно установлен параметр режима набора номера. Измените соответствующий параметр (функция #120 на стр. 18).
Аппарат не звонит.	Выключена громкость звонка. Отрегулируйте громкость (стр. 21).
Абонент жалуется на то, что слышит только тональный сигнал факса и не может говорить.	- Установлен режим ТОЛЬКО ФАКС (стр. 49). Сообщите абоненту, что данный номер используется только для факсимильной связи. - Измените режим приема на ТЕЛЕФОН (стр. 50) или ТЕЛ/ФАКС (стр. 50).
Кнопка [●] или [ⓧ] работает неправильно.	При нажатии этой кнопки во время набора номера вставляется пауза. Если же кнопку нажать сразу после получения тонального сигнала, повторно набирается последний номер.
Не удается получить факсимильный документ на компьютер.	- Убедитесь, что следующие функции были заблаговременно установлены. - Получение ПК-факсов (функция #442, стр. 70) - Настройка компьютера для получения ПК-факсов (функция #443 на стр. 24)
Полученный факсимильный документ не удается отобразить в веб-обозревателе (KX-MB1536, только сетевое соединение).	- Убедитесь, что режим предварительного просмотра факса включен (функция #448 на стр. 54). - Отображение полученного факсимильного документа через веб-обозреватель во время печати, копирования или сканирования невозможно. Повторите попытку после завершения печати, копирования или сканирования.
Полученные факсимильные документы не удается удалить в веб-обозревателе (KX-MB1536, только сетевое соединение).	Просмотрите, напечатайте или сохраните полученные факсимильные документы перед удалением (стр. 55).

10.4.6 Сеть (КХ-МВ1536, только сетевое соединение)

Неисправность	Причина и решение												
Не удается работать со следующими функциями. – ПК-печать – Сканирование – Дистанционное управление – ПК ФАКС – Статус устройства	● Проверьте LED-индикатор сетевого порта на главной плате. Если LED-индикатор горит или мигает, доступ к сети работает правильно. Если LED-индикатор не горит и не мигает, убедитесь в правильности подключения сетевого кабеля (кабеля Ethernet категории 5 (Cat-5)) к сетевому порту главной платы. ● Если LED-индикатор мигает, и вы не можете выполнить нужную операцию, то, возможно, изменен IP-адрес аппарата. Чтобы определить IP-адрес, выполните следующие действия. [пуск] → [Все программы] или [Программы] → [Panasonic] → имя аппарата → [Проверка IP адреса] ● Будет определен IP-адрес аппарата. Примечание: ● Если IP-адрес не определяется, введите его вручную (функция #501 на стр. 76). IP-адреса компьютера и аппарата должны быть в одном и том же классе локальных IP-адресов, как это показано ниже. Задайте IP-адрес в диапазоне числа, указанного в классе, соответствующем шкале вашей локальной сети. <table><tr><th>Класс</th><th>Маска подсети</th><th>IP-адрес</th></tr><tr><td>Класс А</td><td>255.0.0.0</td><td>10.0.0.1 - 10.255.255.254</td></tr><tr><td>Класс В</td><td>255.255.0.0</td><td>172.xx.0.1 - 172.xx.255.254*¹</td></tr><tr><td>Класс С</td><td>255.255.255.0</td><td>192.168.xx.1 - 192.168.xx.254*²</td></tr></table> *1 Значение “xx” должно быть одинаковым для аппарата и для компьютера, как это показано в следующем примере. Пример: 172.16.0.1 - 172.16.255.254 (Доступный диапазон “xx” 16 - 31) *2 Значение “xx” должно быть одинаковым для аппарата и для компьютера, как это показано в следующем примере. Пример: 192.168.0.1 - 192.168.0.254 (Доступный диапазон “xx” 0 - 255) ● Ваш брандмауэр блокирует соединение. Для надлежащей работы с приложением Multi-Function Station следует отключить брандмауэр или изменить его настройки. ● Сетевые функции доступны только в том случае, если аппарат и компьютер подсоединены к одному и тому же сегменту сети. Убедитесь в правильности конфигурации сети. Обратитесь к сетевому администратору.	Класс	Маска подсети	IP-адрес	Класс А	255.0.0.0	10.0.0.1 - 10.255.255.254	Класс В	255.255.0.0	172.xx.0.1 - 172.xx.255.254* ¹	Класс С	255.255.255.0	192.168.xx.1 - 192.168.xx.254* ²
Класс	Маска подсети	IP-адрес											
Класс А	255.0.0.0	10.0.0.1 - 10.255.255.254											
Класс В	255.255.0.0	172.xx.0.1 - 172.xx.255.254* ¹											
Класс С	255.255.255.0	192.168.xx.1 - 192.168.xx.254* ²											
Аппарат не появляется в диалоговом окне [Выберите сетевое устройство] при установке программы Multi-Function Station.	● Ваш брандмауэр блокирует соединение, и программа установки не может найти аппараты. Обратитесь к вашему сетевому администратору и временно отключите брандмауэр. ● Аппарат подсоединен к другому сегменту сети, и программа настройки не может отобразить ни одного устройства. Убедитесь в правильности конфигурации сети. Обратитесь к сетевому администратору.												

10. Справка

Неисправность	Причина и решение
После установки ОС Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 или более поздней версии отображается диалоговое окно [Оповещение системы безопасности Windows] с запросом о необходимости блокирования [RCCMFLPD] и исчезает возможность работы с приведенными ниже функциями. – ПК-печать – Сканирование – Дистанционное управление – ПК ФАКС – Статус устройства	● Нажмите [блокировать] и запустите средство настройки брандмауэра Windows, чтобы разрешить передачу данных для программы Multi-Function Station (стр. 99).

10.4.7 Использование автоответчика (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536)

Неисправность	Причина и решение
Не удается получать документы автоматически.	● Слишком длинное сообщение-приветствие на автоответчике. Сократите сообщение. Запишите сообщение продолжительностью менее 10 секунд. ● Автоответчик звонит слишком много раз. Установите на 1 или 2 звонка.
Не могу получать голосовые сообщения.	● Проверьте, включен ли автоответчик и правильно ли он подсоединен к аппарату (стр. 52). ● Установите на автоответчике число звонков до ответа от 1 до 2.
Я набрал код дистанционного доступа к автоответчику, но произошло разъединение линии.	● Возможно, код содержит знак "#", который используется для специальных функций, предоставляемых телефонными компаниями. Замените код на автоответчике на другой, не содержащий знака "#".
Абоненты жалуются, что не могут отправлять документы.	● В памяти автоответчика не осталось места для записи голосовых сообщений. Смотрите инструкцию по эксплуатации автоответчика и удалите ненужные сообщения. ● Вы установили автоответчик только на воспроизведение сообщения-приветствия.

10.4.8 При сбоях питания

- Аппарат не будет работать.
- Все сохраненные в памяти документы (во время копирования и печати с ПК) будут утеряны.

Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536:

- Аппарат не предназначен для экстренных телефонных вызовов в случае перебоя электропитания. Для обращения в экстренные службы следует использовать другие средства.
- Передача и прием факсов будут прерваны.
- Во время передачи или приема факсов документы будут утрачены.
- При восстановлении питания печатается отчет о сбое электропитания, в котором сообщается, какие именно факсы, хранившиеся в памяти, были утрачены.

10.4.9 Средство настройки брандмауэра для пользователей ОС Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 или более поздней версии/Windows Vista/Windows 7 (KX-MB1536, только сетевое соединение)

После установки ОС Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 или более поздней версии/Windows Vista/Windows 7 вы не сможете использовать указанные ниже функции, поскольку будет активизирована функция брандмауэра Windows, блокирующая соединение.

- Статус устройства
- Менеджер LPD (средство сетевой связи)

Средство настройки брандмауэра Windows позволяет изменять настройки безопасности брандмауэра Windows и использовать функции, упомянутые выше, надлежащим образом.

- 1 Вставьте компакт-диск, поставляемый с аппаратом, в устройство чтения компакт-дисков.
 - Если отображается диалоговое окно **[Выберите язык]**, выберите необходимый язык для использования в этом программном обеспечении. Щелкните **[OK]**.
- 2 **[Сервис] → [Настройки Windows Firewall]**
 - Откроется окно **[Инструмент настройки Брандмауэр Windows]**.
- 3 **[Добавить в список исключений] → [OK] → [OK]**

Проверка настроек безопасности (для пользователей Windows XP)

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Центр обеспечения безопасности]**
 - Откроется окно **[Центр обеспечения безопасности Windows]**.
2. **[Брандмауэр Windows]**
 - Отобразится диалоговое окно **[Брандмауэр Windows]**.
3. Щелкните вкладку **[Исключения]**.
4. Убедитесь, что **[Panasonic Trap Monitor Service]** и **[Panasonic LPD]** отображены и отмечены в списке **[Программы и службы]**.

Проверка настроек безопасности (для пользователей Windows Vista)

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Центр обеспечения безопасности]**
 - Откроется окно **[Центр обеспечения безопасности Windows]**.
2. **[Брандмауэр Windows]**
 - Отобразится диалоговое окно **[Брандмауэр Windows]**.
3. **[Изменить параметры]**
 - Отобразится диалоговое окно **[Контроль учетных записей пользователей]**.
4. **[Продолжить]**
5. Щелкните вкладку **[Исключения]**.
6. Убедитесь, что **[Panasonic Trap Monitor Service]**, **[Panasonic LPD Manager]** и **[Panasonic LPD]** отображены и отмечены в списке **[Программа или порт]**.

Проверка настроек безопасности (для пользователей ОС Windows 7)

1. **[пуск] → [Панель управления] → [Система и безопасность] → [Брандмауэр Windows] → [Дополнительные параметры]**
 - Откроется окно **[Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности]**.
2. **[Правила для входящих подключений]**
3. Убедитесь, что **[Panasonic Trap Monitor Service]**, **[Panasonic LPD Manager]** и **[Panasonic LPD]** отображены и отмечены в списке **[Правила для входящих подключений]**.

10.4.10 Замечание для пользователей серии KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880

Если вы уже установили программное обеспечение Multi-Function Station для серии KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 на компьютер, следуйте инструкциям для изменения или добавления драйвера принтера, который изменяется после установки программного обеспечения Multi-Function Station для серии KX-MB1500.

Драйвер принтера можно изменить или добавить указанным ниже способом.

10. Справка

- 1 Запустите Windows и вставьте компакт-диск для серии KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 в CD-ROM привод.
 - Если отображается диалоговое окно **[Выберите язык]**, выберите необходимый язык для использования в этом программном обеспечении. Щелкните **[ОК]**.
- 2 **[Изменить]**
- 3 Выберите **[Изменить утилиты]** или **[Добавить Multi-Function Station драйвер]**. Затем следуйте инструкциям на экране.

Важно:

- Пользователи версий, предшествующих 1.21, должны загрузить самую последнюю версию программного обеспечения указанным далее образом, а затем активировать его.
[пуск] → [Все программы] или [Программы] → [Panasonic] → имя аппарата → [Web-страница поддержки]. Затем следуйте инструкциям на экране.

11.1 Замятие бумаги для печати

11.1.1 Если бумага для печати замялась внутри аппарата

На дисплее появляется такое сообщение:

– “ЗАСТРЯЛА БУМАГА”




“ОТКРЫТА ЗАД. КРЫШ”

“ОТКРЫТЬ ПЕР. КРЫШ”

Осторожно:


- Не открывайте входной лоток для бумаги перед открытием передней или задней крышки, поскольку замятая бумага может быть затянута, и замятие ухудшится.

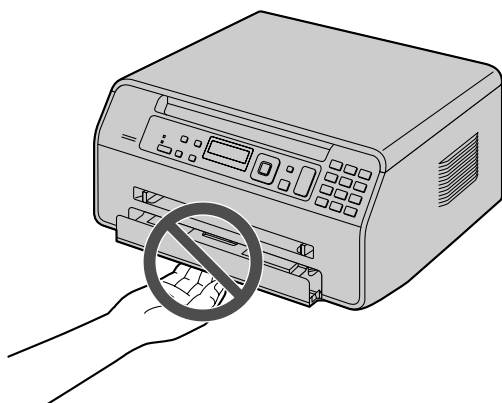


Вариант 1:

Если бумага для печати замялась внутри задней крышки


1. Откройте заднюю крышку (①).

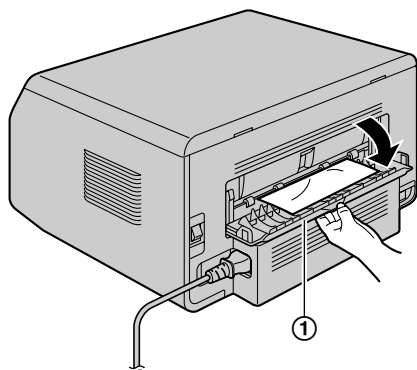

2. Нажимайте вниз на оба зеленых рычага (①) до их остановки.

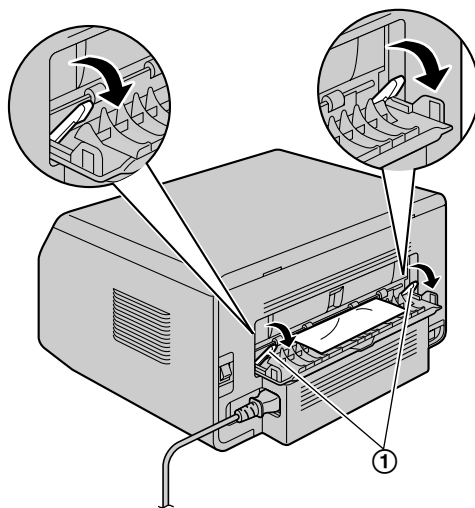

3. Извлеките замятую бумагу (①), осторожно потянув ее на себя.

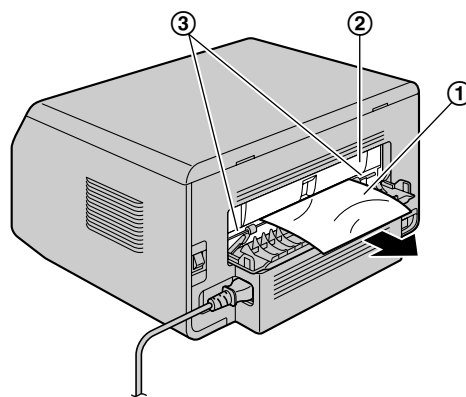

Осторожно:


- Термофиксатор (②) нагревается во время работы. Не прикасайтесь к нему.

Примечание:


- Область рядом с задней крышкой (③) также может нагреваться.

11. Замятия бумаги

4. Поднимите зеленые рычаги (①) назад в исходное положение.

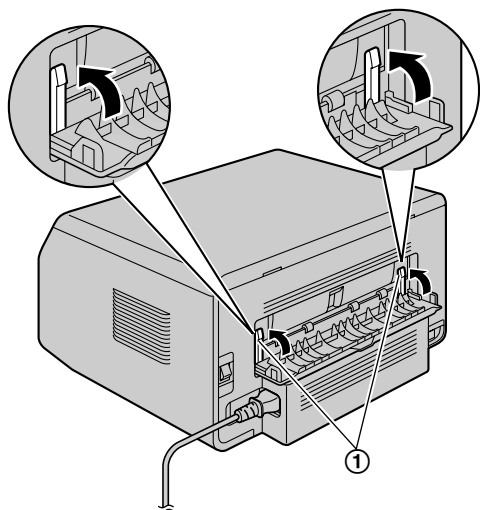

5. Закройте заднюю крышку.

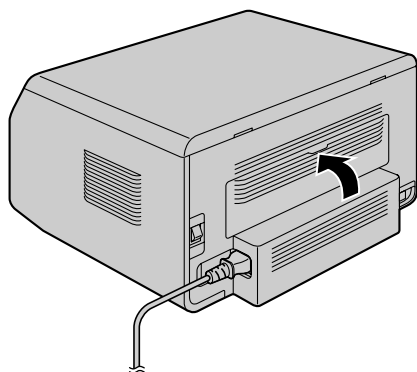


- Откройте и закройте переднюю крышку, чтобы удалить сообщение об ошибке.


Вариант 2:

Если бумага для печати замялась внутри передней крышки



1. Откройте переднюю крышку (①).

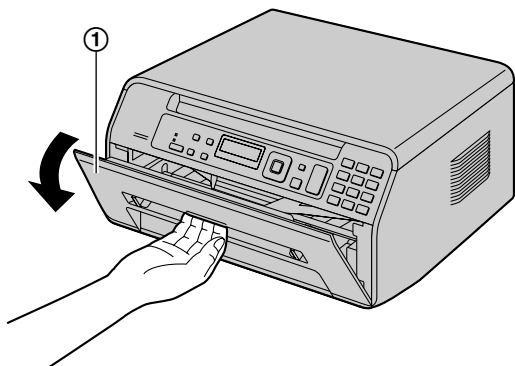


2. Извлеките замятую бумагу (①), осторожно потянув ее на себя.

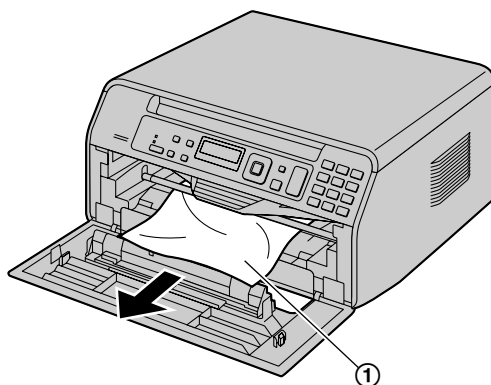

- Если бумага для печати замялась за тонер-картриджем, сначала извлеките тонер-картридж (①) и удалите замятую бумагу (②). Затем повторно вставьте тонер-картридж в аппарат.

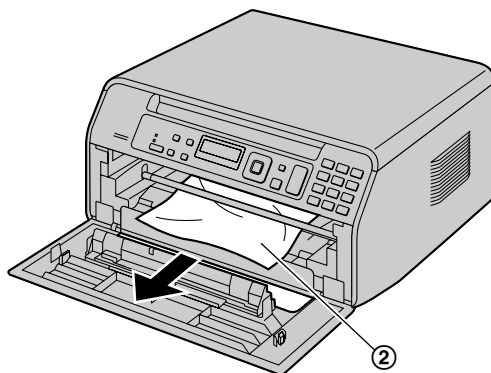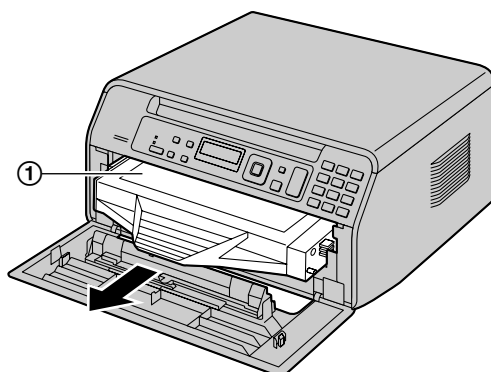

3. Закройте переднюю крышку.

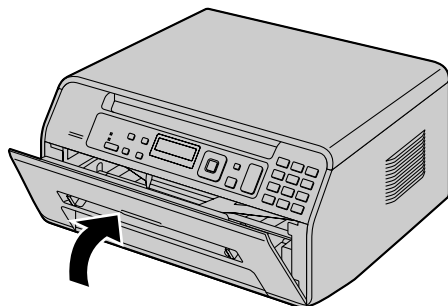


11.1.2 Если бумага для печати подается в аппарат неправильно

На дисплее появляется такое сообщение:

- “ПРОВ. БУМАГУ #1 НАЖМИТЕ СТАРТ”

- 1 Полностью выдвиньте входной лоток для бумаги.
- 2 Загрузите бумагу для печати еще раз.

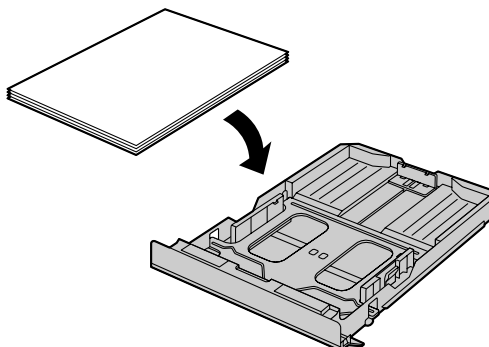

- 3 Вставьте входной лоток для бумаги в аппарат.

Примечание:


- Если сообщение по-прежнему отображается, проверьте характеристики бумаги для печати и вставьте ее еще раз. Подробнее см. стр. 13.

11.1.3 Если бумага для печати, загруженная во входной лоток ручной подачи, не подается в аппарат правильно

На дисплее появляется следующее сообщение.

- “ПРОВ. ЗАХВ. БУМ. ВХ ЛОТОК #2”

- 1 Извлеките бумагу для печати.
- 2 Вставьте бумагу для печати еще раз.

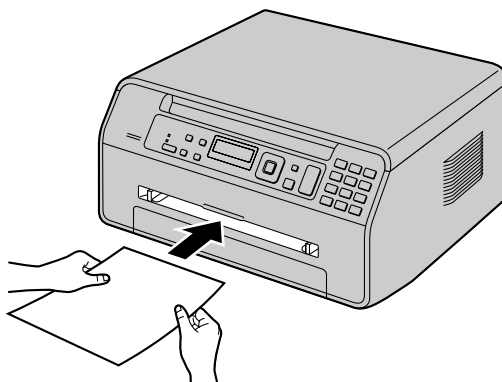

Примечание:

- Если сообщение по-прежнему отображается, проверьте характеристики бумаги для печати и вставьте ее еще раз. Подробнее см. стр. 16.


11.2 Замятия документов (автоматический податчик документов) (только для КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)

На дисплее появляется такое сообщение:


- “удалить документ”

Осторожно:


- Не пытайтесь с силой вытащить замятый документ, не открывая крышку АПД.

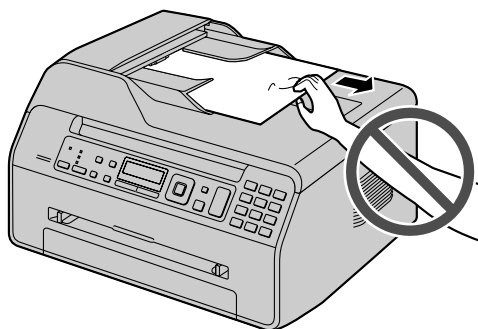


- Будьте осторожны, чтобы не повредить прозрачные пластиковые листы (①).

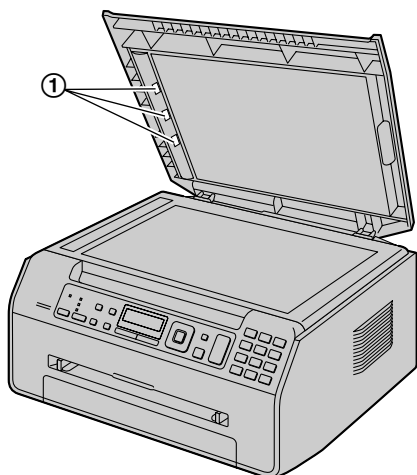


- 1 Откройте крышку АПД (①), удерживая при этом крышку для документов (②).

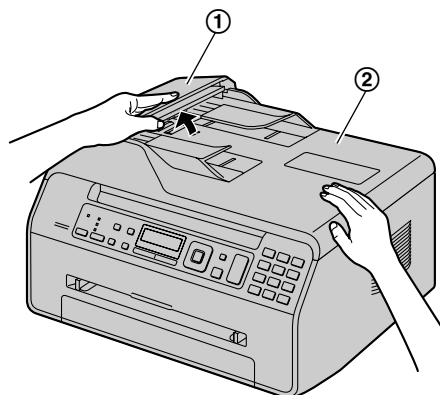


- 2** Осторожно удалите замятый документ (①).
Если замятие документа произошло вблизи места входа документов:

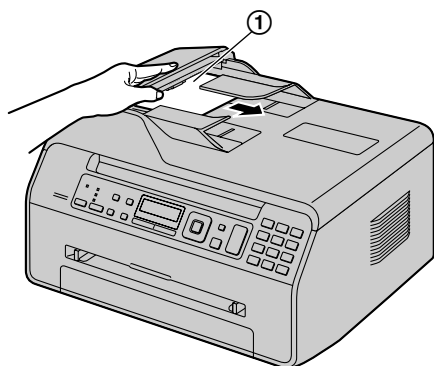


Если замятие документа произошло вблизи места выхода документов:

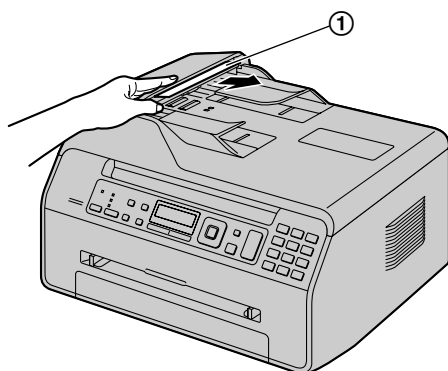

- Если не удастся извлечь замятый документ (①), откройте крышку для документов, извлеките документ, затем закройте крышку для документов.

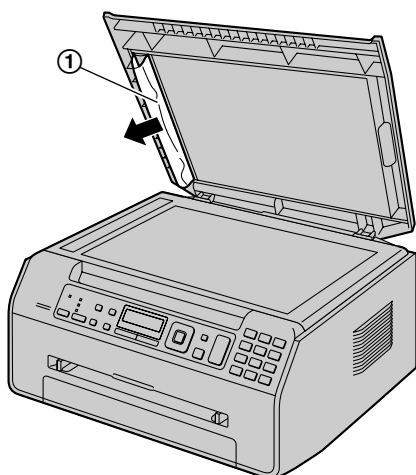

- 3** Закройте крышку АПД.

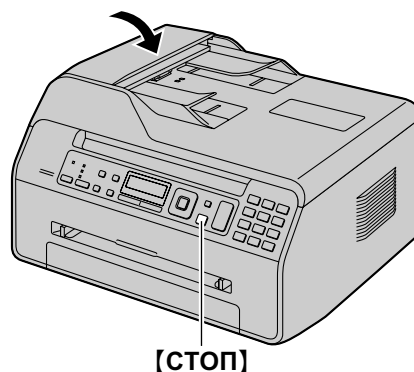

[СТОП]

- Нажмите **[СТОП]**, чтобы удалить это сообщение с дисплея.


12.1 Чистка белых пластин и стекла

Прочистите белые пластины и стекло, если черная линия, белая линия или грязные разводы появляются на:


- бумаге для печати,
- оригинальном документе,
- отсканированных данных, или
- факсах, полученных вашим абонентом (только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536).

Осторожно:

- Не используйте для чистки бумажные полотенца или салфетки.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить прозрачные пластиковые листы (①) (только для KX-MB1530/KX-MB1536).

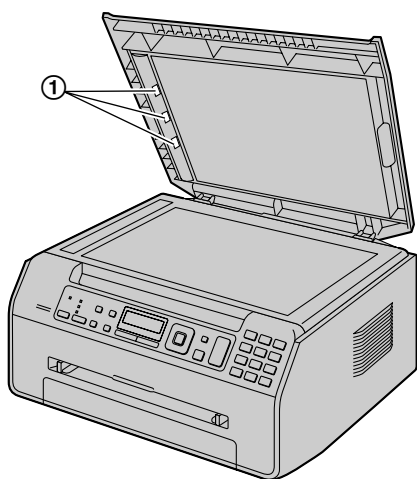


- 1 Откройте крышку для документов (①).

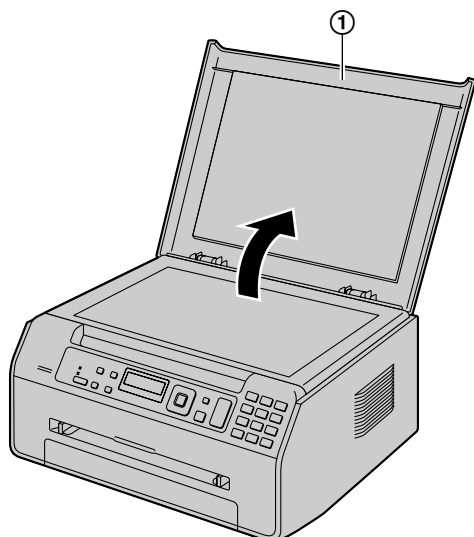


- 2 Удерживайте крышку для документов (①) во время чистки белых пластин и стекла сканера (②).


KX-MB1500/KX-MB1520:

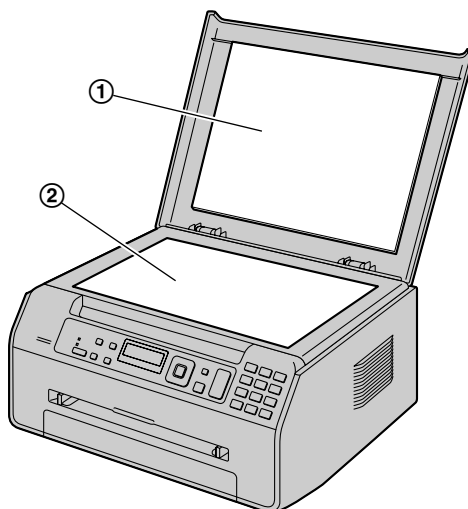

KX-MB1530/KX-MB1536:

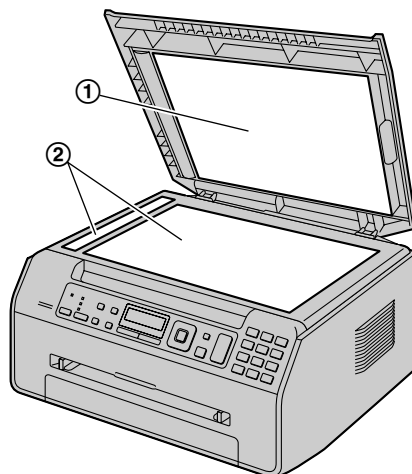

- 3 Закройте крышку для документов.

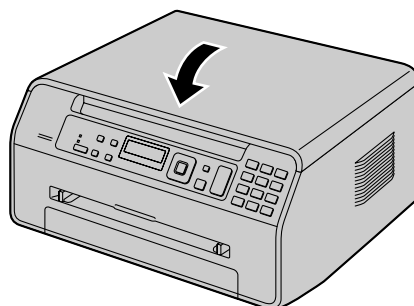


12.2 Чистка роликов податчика документов (только для КХ-МВ1530/КХ-МВ1536)

Очистите ролики, если часто происходят сбои подачи документов, или когда на документах появляются полосы либо грязные разводы.


Осторожно:

- Не используйте для чистки бумажные полотенца или салфетки.


- 1 Выключите выключатель питания.
- 2 Откройте крышку АПД (①), удерживая при этом крышку для документов (②).

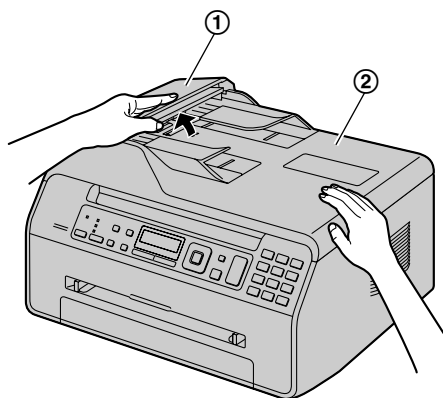

- 3 Прочистите ролики податчика документов (①) тканью, смоченной водой, и дайте всем частям полностью высохнуть.

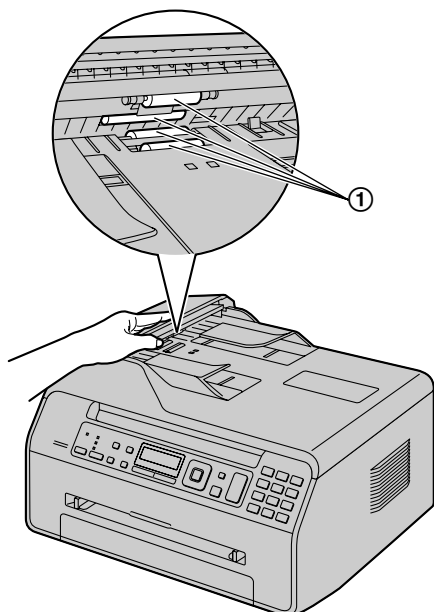

- 4 Закройте крышку АПД.

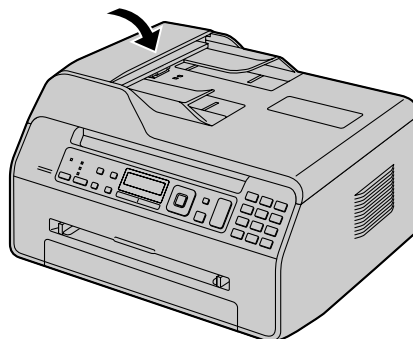

- 5 Включите выключатель питания.


13.1 Списки и отчеты

Вы можете распечатывать следующие списки и отчеты.

- “СПИСОК НАСТРОЕК”
- “ПЕРЕЧЕНЬ ТЕЛ.”*¹
- “ОБЩИЙ ОТЧЕТ”*¹
- “ТЕСТ ПРИНТЕРА”
- “СПИСОК ВЫЗ. АБОН.”*¹
- “СПИСОК АДРЕСОВ”*²
- “СПИСОК FTP”*²
- “СПИСОК SMB ПАПОК”*²

*¹ Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536

*² Только KX-MB1536

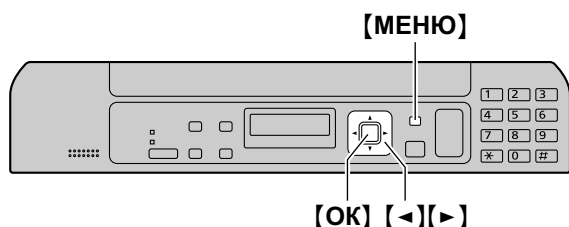

- 1 Нажмите **[МЕНЮ]** несколько раз, чтобы отобразить “ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА”.
- 2 Нажимайте **[←]** или **[→]** для отображения необходимой записи.
- 3 Нажмите **[ОК]** для начала печати. → **[МЕНЮ]**

13.2 Технические характеристики

■ Тип телефонной линии*¹:

линии АТС общего пользования

■ Размеры документа:

Стекло сканера: макс. 216 мм (мм) в ширину, макс. 297 мм (мм) в длину

Автоматический податчик документов (KX-MB1530/KX-MB1536): макс. 216 мм (мм) в ширину, макс. 356 мм (мм) в длину

■ Ширина сканирования:

208 мм (мм)

■ Ширина печати:

Letter/Legal: 208 мм (мм)

A4: 202 мм (мм)

■ Время передачи*^{1 2}:

приблизительно 4 сек./стр. (передача из памяти ECM-MMR)*³

■ Плотность сканирования:

Разрешение сканирования:

до 600 × 1 200 точ./дюйм (dpi) (оптическое)

до 19 200 × 19 200 точ./дюйм (dpi) (интерполированное)

Разрешение копирования:

до 600 × 600 точ./дюйм (dpi)

Разрешение факса*¹:

по горизонтали: 8 точек (pels) /мм (мм)

По вертикали: 3,85 линии/мм (мм) при стандартном разрешении,
7,7 линии/мм (мм) при четком/фото разрешении,
15,4 линии/мм (мм) при сверхчетком разрешении

■ Фото разрешение:

64 уровня

■ Тип сканера:

Цветной контактный сенсор изображений

■ Тип принтера:

Лазерный принтер

■ Система сжатия данных*¹:

модифицированная Хаффмана (MH), модифицированная READ (MR), двойная модифицированная READ (MMR)

■ Скорость модема*¹:

33 600 / 31 200 / 28 800 / 26 400 / 24 000 / 21 600 / 19 200 / 16 800 / 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 бит/сек (bps); автоматическое снижение

■ Условия окружающей среды:

10 °C - 32,5 °C, 20 % - 70 % относительной влажности

■ Габариты:

KX-MB1500/KX-MB1520: приблизительная ширина 380 мм (мм) × глубина 360 мм (мм) × высота 203 мм (мм)

KX-MB1530/KX-MB1536: приблизительная ширина 391 мм (мм) × глубина 360 мм (мм) × высота 242 мм (мм)

■ Масса (вес):

KX-MB1500/KX-MB1520: приблизительно 9 кг (kg)

KX-MB1530/KX-MB1536: приблизительно 10 кг (kg)

■ Потребляемая мощность:

Режим сна:	KX-MB1500:	прибл. 4 Вт (W)
	KX-MB1520:	прибл. 4,3 Вт (W)
	KX-MB1530:	прибл. 5 Вт (W)
	KX-MB1536:	меньше 1,0 Вт (W)*4*5
		меньше 1,3 Вт (W)*4*6

Режим готовности: приблиз. 55 Вт (W)

Копирование: приблиз. 350 Вт (W)

Максимально: приблиз. 950 Вт (W) (при включенной лампе нагревателя)

■ Источник питания:

220-240 В (V) переменного тока, 50/60 Гц (Hz)

■ Емкость памяти

(для рабочей памяти и памяти для хранения):

32 МБ (MB)

■ Емкость памяти факса*1:

3,5 МБ (MB) всего

Приблизительно 110 страниц памяти для приема

Прибл. 150 страниц памяти передачи

(На основе тестовой диаграммы ITU-T № 1 в стандартном разрешении.)

■ Размер памяти при сканировании на адрес электронной почты*7:

Всего 5 МБ (MB) (включая заголовок и сообщение электронной почты)

■ Размер памяти при сканировании на сервер FTP*7:

5 МБ (MB) всего

■ Размер памяти при сканировании в папку SMB*7:

5 МБ (MB) всего

■ Параметры лазерных диодов:

Мощность лазера: макс. 10 мВт (mW)

Длина волны: 760 нм (nm) - 800 нм (nm)

Длительность эмиссии: постоянная

■ Скорость печати:

Формат A4: прибл. 18 страниц в минуту

Формат Letter: прибл. 19 страниц в минуту

■ Разрешение печати:

600 × 600 точ./дюйм (dpi)

■ Максимальная месячная нагрузка:

до 5 000 страниц

■ Параметры светодиодного индикатора контактного датчика изображения:

Выходная мощность: макс. 1 мВт (mW)


Длина волны: красный 630 нм (nm), тип.

зеленый 520 нм (nm), тип.

синий 465 нм (nm), тип.

Длительность эмиссии: постоянная

- *2 Скорость передачи зависит от содержания страниц, разрешения, состояния телефонной линии и возможностей аппарата абонента.
- *3 Скорость передачи основана на Испытательной схеме ITU-T №1 в обычном режиме. Если скорость аппарата абонента ниже, чем скорость данного аппарата, время передачи может увеличиться.
- *4 На основании стандарта IEC 62301.
- *5 При подключении только через USB.
- *6 При подключении только через локальную сеть.
- *7 Только KX-MB1536

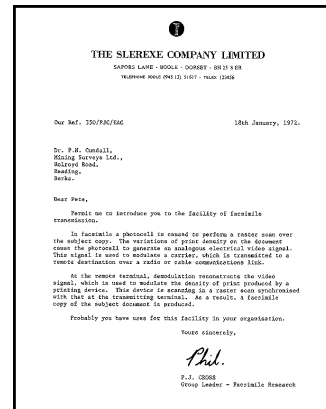Испытательная схема ITU-T №1**Примечание:**

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Рисунки и иллюстрации в настоящей инструкции могут незначительно отличаться от реальной продукции.

Характеристики бумаги для печати**Обычная бумага/тонкая бумага/толстая бумага:**

A4: 210 мм (mm) × 297 мм (mm)

Letter: 216 мм (mm) × 279 мм (mm)

Legal: 216 мм (mm) × 356 мм (mm)*1

B5(JIS): 182 мм (mm) × 257 мм (mm)*1

B5(ISO): 176 мм (mm) × 250 мм (mm)*1

16K: 195 мм (mm) × 270 мм (mm)

216 × 330: 216 мм (mm) × 330 мм (mm)*1

216 × 340: 216 мм (mm) × 340 мм (mm)*1

Нестандартная бумага: 210-216 мм (mm) × 279-356 мм (mm)*1*2

Размеры наклейки:

A4: 210 мм (mm) × 297 мм (mm)*1

Letter: 216 мм (mm) × 279 мм (mm)*1

Плотность бумаги для печати:

от 64 г/м² (g/m²) до 90 г/м² (g/m²) (входной лоток для бумаги)

от 64 г/м² (g/m²) до 165 г/м² (g/m²) (входной лоток ручной подачи)

- *1 Только для входного лотка ручной подачи

*1 Только для KX-MB1520/KX-MB1530/KX-MB1536


*2 При выполнении печати с компьютера можно также использовать бумагу для печати нестандартного формата.

Срок службы тонер-картриджа

Тонер-картридж необходимо регулярно заменять. Срок службы тонер-картриджа зависит от объема информации в распечатываемых документах. Срок службы тонер-картриджа зависит от реальных условий эксплуатации. Ниже представлено приблизительное количество страниц, которое тонер-картридж может распечатать соответственно различным примерам печатаемых документов.


Пример 1

- Используя KX-FAT400A7 можно напечатать приблизительно 1 800 страниц.
- Используя KX-FAT410A7 можно напечатать приблизительно 2 500 страниц.

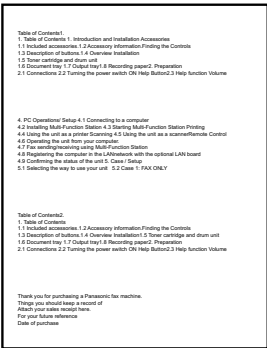

Пример 2


- Используя KX-FAT400A7 можно напечатать приблизительно 900 страниц.
- Используя KX-FAT410A7 можно напечатать приблизительно 1 250 страниц.

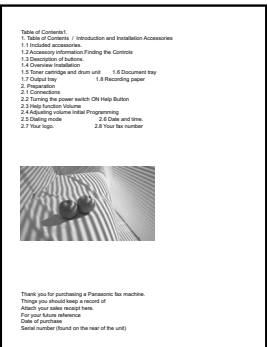

Пример 3

- Используя KX-FAT400A7 можно напечатать приблизительно 550 страниц.

- Используя KX-FAT410A7 можно напечатать приблизительно 800 страниц.

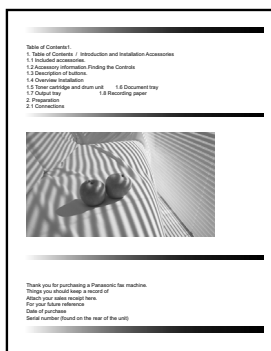

Примечание:

- Фактический срок службы тонер-картриджа определяется рядом факторов: температурой, влажностью, типом бумаги, а также тем, сколько тонера расходуется для определенного числа страниц в одном задании печати. Фактическое число страниц, которое может напечатать тонер-картридж, может быть значительно меньше расчетного, если аппарат часто используется для печати заданий, содержащих небольшое число страниц. Поскольку многие факторы, определяющие фактический срок службы тонер-картриджа, невозможно предугадать, мы не можем гарантировать минимальное число страниц, которое будет напечатано тонер-картриджем.
- Количество страниц зависит от насыщенности, толщины и размера символов.
- При включении режима экономии тонера срок службы тонер-картриджа увеличивается примерно на 20 %.

Утилизация отработанных материалов

Отработанные материалы должны быть утилизированы в соответствии со всеми действующими федеральными и местными нормами по охране окружающей среды.

13.3 Информация об авторских правах и лицензиях (только KX-MB1536)

- Данный продукт содержит программное обеспечение Net-SNMP, которое используется в соответствии со следующими лицензионными условиями.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

13. Общая информация

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Кроме того, в данном изделии используется программное обеспечение, содержащее следующие уведомления и лицензии.

/*****

Copyright 1988, 1989, 1990 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

*****/

- Данный продукт содержит программное обеспечение `thttpd`, которое было разработано компанией ACME Labs и используется в соответствии со следующими лицензионными условиями.

Copyright 1995, 1998, 1999, 2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- Данный продукт содержит только программное обеспечение MD4 и DES, разработанное проектом OpenSSL, которое используется только при аутентификации SMB-протокола. Программное обеспечение OpenSSL также используется в соответствии с описанными ниже положениями и условиями лицензионного соглашения.

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
/* =====  
 * Copyright (c) 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.  
 *  
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
 * modification, are permitted provided that the following conditions  
 * are met:  
 *
```

13. Общая информация

```
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
```

```

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

```

- JPEG

Данное программное обеспечение частично основано на разработках компании Independent JPEG Group.

14.1 Предметный указатель

#

#101 Дата и время: 21
#102 Ваш логотип: 22
#103 Номер вашего факса: 23
#110 Язык: 60
#120 Режим набора номера: 18
#121 Время повторного вызова/сигнала "Флэш": 60
#124 Режим ADSL: 61
#145 Контрастность ЖК-дисплея: 61
#147 Выбор масштаба: 61
#155 Изменение пароля: 61
#158 Время профилактического обслуживания: 61
#159 Установка всех функций по умолчанию: 62
#161 Тип звонка: 62
#165 Звуковой сигнал: 62
#171 Сигнал предупреждения о снятой трубке: 62
#174 Уведомление об окончании задания: 62
#210 Количество звонков в режиме ФАКС: 63
#212 Количество звонков ТЕЛ/ФАКС: 66
#216 Автоматический список идентификации вызывающих абонентов: 63
#226 Регулировка времени: 63
#289 Удаление всей телефонной книги: 66
#380 Формат бумаги для печати во входном лотке для бумаги: 63
#381 Формат бумаги для печати во входном лотке для ручной подачи бумаги: 63
#383 Тип бумаги для входного лотка: 63
#384 Тип бумаги для ручного входного лотка: 64
#401 Отчет об отправке: 44, 66
#402 Автоматический общий отчет: 44, 66
#403 Режим энергосбережения: 64
#404 Режим ответа вручную: 66
#405 Разрешение факсов по умолчанию: 66
#411 Международный режим: 67
#412 Отложенная отправка: 67
#413 Выбор ECM: 67
#416 Тональный сигнал соединения: 68
#418 Максимальная скорость передачи факсов: 68
#419 Быстрое сканирование: 68
#420 Подтверждение номера адресата: 68
#421 Ограничение на ввод с помощью клавиатуры для набора: 68
#422 Повторный набор номера факса: 68
#432 Автоматическое уменьшение: 68
#434 Код активации факса: 69
#435 Автоматическое разъединение: 69
#436 Учет звонков при распознавании факса: 69
#437 Сигнал о приеме в память: 69
#438 Установка дружественного приема: 69
#442 Настройка ПК-факса: 70
#443 Прием ПК-факсов: 24
#448 Режим предварительного просмотра факса: 54
#450 Код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс: 70
#451 Уведомление о получении факса: 70
#452 Настройка отправления факсимильных документов на адрес электронной почты: 70
#458 Удаление всех принятых факсов: 70

#459 Установка функций факса по умолчанию: 71
#460 Настройка входного лотка для копирования: 72
#461 Разрешение по умолчанию для копирования: 72
#462 Сохранение контрастности: 64
#463 Режим работы по умолчанию: 64
#464 Таймер режима: 64
#467 Сохранение разметки страницы: 72
#468 Сохранение масштаба: 72
#469 Сохранение сортировки: 72
#473 Сохранение настройки края: 72
#474 Поле рамки: 72
#475 Сохранение поля: 72
#482 Экономия тонера: 11, 65
#493 Режим сканирования: 74
#494 Сохранение параметров сканирования: 74
#496 Установка функции изменения порядка страниц: 65
#500 Режим DHCIP: 76
#501 IP-адрес: 76
#502 Маска подсети: 76
#503 Шлюз по умолчанию: 76
#504 DNS-сервер #1: 76
#505 DNS-сервер #2: 76
#507 Имя аппарата: 76
#508 MAC-адрес: 76
#513 Bonjour: 76
#526 Состояние сети: 90
#532 IP-фильтрация: 77
#533 Авто IP: 77
#534 HTTPD: 77
#535 Протокол IPv6: 77
#538 WINS-сервер #1: 77
#539 WINS-сервер #2: 77
#578 Удаление всех адресов электронной почты: 78
#774 Время ожидания данных: 73
#776 Взаимозаменяемая печать в формате A4/Letter: 73

B

Bonjour (функция #513): 76

D

DNS-сервер #1 (функция #504): 76
DNS-сервер #2 (функция #505): 76

E

Easy Print Utility: 30

H

HTTPD (функция #534): 77

I

IP-адрес (функция #501): 76
IP-фильтрация (функция #532): 77

M

MAC-адрес (функция #508): 76

W

WINS-сервер #1 (функция #538): 77
WINS-сервер #2 (функция #539): 77

A

Авто IP (функция #533): 77
Автоматический податчик документов: 19, 37, 44
Автоматическое разъединение (функция #435): 69
Автоматическое уменьшение (функция #432): 68
Автоответчик: 52
Адрес электронной почты
Полное удаление (функция #578): 78
Хранение: 80, 84

Б

Бумага для печати: 13
Быстрое сканирование: 44

В

Ввод символов: 81
Взаимозаменяемая печать в формате A4/Letter (функция #776): 73
Время ожидания данных (функция #774): 73
Время повторного вызова (функция #121): 60
Время профилактического обслуживания (функция #158): 61
Время сигнала "Флэш" (функция #121): 60
Входной лоток для бумаги: 13
Выбор ЕСМ (функция #413): 67
Выбор масштаба (функция #147): 61
Выключатель электропитания: 13

Г

Голосовая связь: 47
Громкость: 21

Д

Дата и время (функция #101): 21
Дополнительный телефон: 50

З

Замятия
Бумага для печати: 101
Документ: 104
Запрет на прием спама: 53
Звуковой сигнал (функция #165): 62

И

Идентификация вызывающего абонента
Выполнение обратных звонков: 57
Хранение: 57
Изменение порядка страниц в документе: 84
Имя аппарата (функция #507): 76

К

Код активации факса (функция #434): 69
Код доступа к предварительному просмотру факса через веб-интерфейс (функция #450): 70
Количество звонков
Бесшумный факс (функция #436): 69
ТЕЛ/ФАКС (функция #212): 66
ТОЛЬКО ФАКС (функция #210): 63
Количество звонков в режиме ФАКС (функция #210): 63
Контрастность: 36, 43
Контрастность дисплея (функция #145): 61
Копирование: 36
N на 1: 40
N на 1 (разделение): 41
Быстрое удостоверение: 38
Дублирование изображения: 39
Край: 41
Масштаб: 37
Плакат: 40
Поле: 41
Пробный набор: 38
Резервировать: 42
Сортировка: 38

Л

Логотип (функция #102): 22
Лоток для ручной подачи: 16

М

Максимальная скорость передачи факсов (функция #418): 68
Маска подсети (функция #502): 76
Международный режим (функция #411): 67

Н

Наклейки: 29
Настройка входного лотка
Копирование (функция #460): 72
Настройка отправления факсимильных документов на адрес электронной почты (функция #452): 70
Настройка ПК-факса (функция #442): 70
Номер факса (функция #103): 23

О

Общий отчет (функция #402): 44, 66, 108
Обычное сканирование: 34
Приложение: 34
Программа просмотра: 34
Ограничение на ввод с помощью клавиатуры для набора (функция #421): 68
Основные функции: 60
Отложенная передача (функция #412): 67
Отправка факсов
Вручную: 43
Из памяти: 44
Использование стекла сканера для отправки нескольких страниц: 43
Компьютерный документ: 46

14. Предметный указатель

Телефонная книга: 45
Отправка факсов на адрес электронной почты: 49
Отчет об отправке (функция #401): 44, 66
Отчеты
FTP-сервер : 108
Адрес: 108
Выключение питания: 98
Идентификация вызывающего абонента: 63, 108
Настройки: 108
Общий: 44, 66, 85, 108
Отправка: 44, 66, 85
Папка SMB: 108
Телефонные номера: 108
Тест принтера: 108

П

Пароль (функция #155): 61
ПО для оптического распознавания символов: 32
Повторный набор номера: 43, 45
Повторный набор номера факса (функция #422): 68
Подтверждение номера адресата (функция #420): 68
Поле рамки (функция #474): 72
Поллинг: 52
Получение факсов
Автоматически: 49
Вручную: 50
Компьютер: 54
Полное удаление (функция #458): 70
Прием ПК-факсов (функция #443): 24
Прием факсов
Веб-обозреватель: 54
Программирование: 59
Программное обеспечение Multi-Function Station
Включение: 27
Удаление: 26
Установка: 24
Протокол IPv6 (функция #535): 77

Р

Размер копии: 36
Разрешение: 36, 43
Разрешение по умолчанию для копирования (функция #461): 72
Разрешение факсов по умолчанию (функция #405): 66
Регулировка времени (функция #226): 63
Режим ADSL (функция #124): 61
Режим DHCP (функция #500): 76
Режим быстрого сканирования (функция #419): 68
Режим набора номера (функция #120): 18
Режим ответа вручную (функция #404): 66
Режим предварительного просмотра факса (функция #448): 54
Режим работы по умолчанию (функция #463): 64
Режим сканирования (функция #493): 74
Режим ТЕЛ: 50
Режим ТЕЛ/ФАКС: 48, 50
Режим ТОЛЬКО ФАКС: 49
Режим энергосбережения (функция #403): 64

С

Сбой питания: 98
Сброс всех функций (функция #159): 62
Сброс функций факса (функция #459): 71
Сетевое сканирование: 32
Сетевые функции: 79
Сигнал о приеме в память (функция #437): 69
Сигнал предупреждения о снятой трубке (функция #171): 62
Соединения: 11
USB: 25
Локальная сеть: 11
Сообщения на дисплее: 86
Состояние сети (функция #526): 90
Сохранение контрастности (функция #462): 64
Сохранение масштаба (функция #468): 72
Сохранение настройки края (функция #473): 72
Сохранение параметров сканирования (функция #494): 74
Сохранение поля (функция #475): 72
Сохранение разметки страницы (функция #467): 72
Сохранение сортировки (функция #469): 72
Список FTP-серверов: 108
Список адресов: 108
Список идентификации вызывающих абонентов (функция #216): 63
Список настроек: 108
Список папок SMB: 108
Список телефонных номеров: 108
Срок службы тонер-картриджа: 110
Стекло сканера: 19, 36, 43

Т

Таймер режима (функция #464): 64
Телефонная книга
Отправка факсов: 45
Полное удаление (функция #289): 66
Хранение: 45
Тест принтера: 108
Тип бумаги
Входной лоток для бумаги (функция #383): 63
Лоток для ручной подачи (функция #384): 64
Тип звонка (функция #161): 62
Тональный сигнал соединения (функция #416): 68
Тонер-картридж: 10

У

Уведомление о получении факса (функция #451): 70
Уведомление об окончании задания (функция #174): 62
Укладчик бумаги: 16
Условия работы с электронной почтой (исключение SSL): 92
Установка дружественного приема (функция #438): 69
Установка факса по умолчанию (функция #459): 71
Установка функции изменения порядка страниц (функция #496): 65

Ф

Формат бумаги

Входной лоток для бумаги (функция #380): 63

Лоток для ручной подачи (функция #381): 63

Формат бумаги для печати: 109

Формата документа: 19

Функции копирования: 72

Функции печати с ПК: 73

Функции подключения по локальной сети: 76

Функции сканирования: 74

Функции факса: 66

Х

Хранение

Адрес электронной почты: 80, 84

Телефонная книга: 45

Ч

Чистка: 106, 107

Ш

Шлюз по умолчанию (функция #503): 76

Э

Экономия тонера (функция #482): 11, 65

Я

Язык (функция #110): 60



MB1500RU

PNQX3588XA DC0411KN2102-CD