

Инструкция по работе




ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА

Модель N

KX-T2335
EASA-PHONE

Телефон с автоматическим набором

Подсоединение

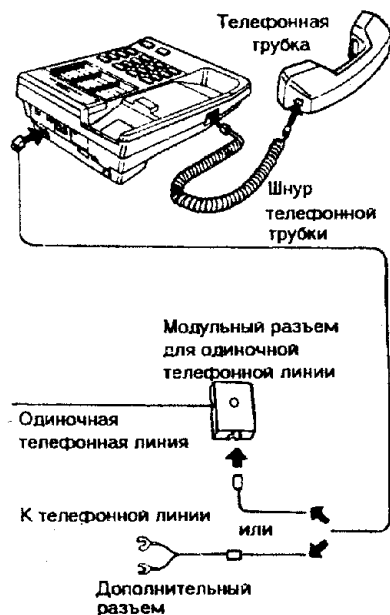

Подготовка

1 Переключатель режима набора;
Установить "PULSE".
Более быстрый набор "TONE" осуществляется не всеми АТС.




2 Переключатель уровня громкости звонка;
Установить "HIGH".
LOW: Звук звонка будет тихим.
OFF: Телефон не будет звонить.



Panasonic

Пожалуйста, прочтите перед использованием.

Расположение органов управления

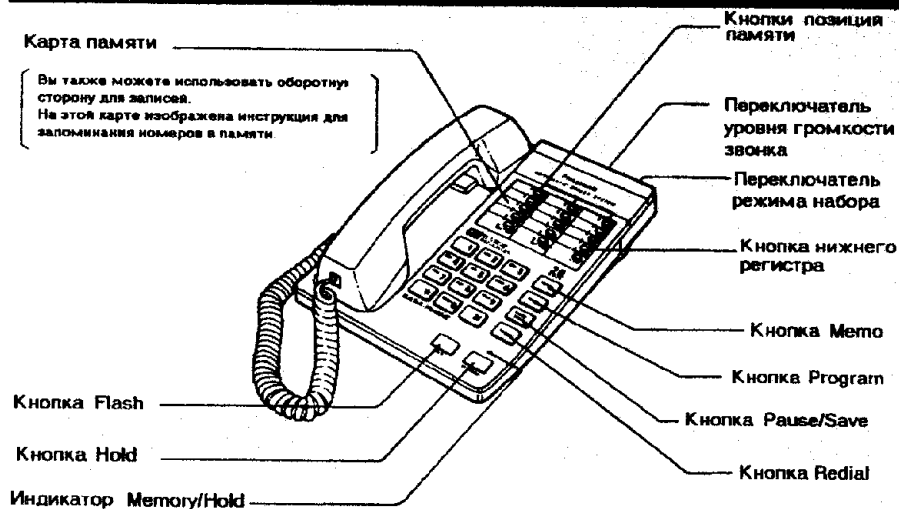

Ручные операции

■ Набор

- Поднимите трубку и наберите номер телефона.

■ Прием

- поднимите трубку.

■ Повторный набор

Если линия занята, то нажатие кнопки  позволит вам повторить набор еще раз.


Автоматический набор

Каждая кнопка памяти имеет две функции памяти на верхнем и нижнем регистре. Каждая позиция (верхний + нижний регистр) имеет возможность запоминания 16 цифр.


Запись телефонных номеров

Убедитесь в том, что трубка лежит на рычаге и элементы питания установлены (см. стр. 6).

- 1 Нажмите  и держите, пока не загорится индикатор Memory
- 2 ■ Использование на местных линиях (верхний регистр)



- Использование на внешних линиях (нижний регистр). Сначала отпустите кнопку Lower Station.

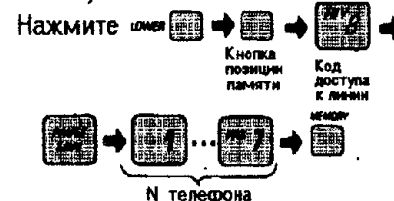

- 3 После запоминания всех номеров,

Нажмите .

- 28 телефонных номеров, до 16 цифр каждый, могут быть запомнены на верхнем и нижнем регистре позиции памяти.
- Чтобы изменить запомненный номер, повторите шаги раздела "Запись телефонных номеров".

Набор

- 1 Поднимите трубку.
- 2 ■ при использовании верхнего регистра

Нажмите  Кнопка позиция памяти

- при использовании нижнего регистра

Нажмите LOWER  →  Кнопка позиция памяти

- 3 По окончании положите трубку.

Исправление ошибок во время записи

Если вы обнаружите ошибку до нажатия кнопки Memory:

- 1 Нажмите .

- Новый ввод очистится и предыдущее состояние памяти не изменится.
- 2 Повторите шаг 2 раздела "Запись телефонных номеров".

- Даже во время программирования номеров, вы можете ответить на звонок, просто подняв телефонную трубку. При этом программирование прерывается, и затем оно должно быть повторено.

При использовании нижнего регистра сначала необходимо отпустить кнопку LOWER STATION.

Подтверждение запомненного номера

1 Введите тот же номер при том же положении регистра.

2 После нажатия кнопки



- если индикатор мигает один раз, то новая запись отличается от старой.

- если индикатор мигает два раза, то номера одинаковы.

Стирание запомненного номера

Убедитесь в том, что трубка лежит на рычаге.

Пример:

Для того, чтобы очистить позицию памяти в нижнем регистре:

1

Нажмите



до тех пор, пока не загорится индикатор Memory.

2

Нажмите



Сохранение последнего набранного номера

Последний набранный номер может быть сохранен нажатием кнопки Save перед тем как положить трубку (т.е. ... во время разговора).

Этот номер сохраняется до записи нового номера и может быть использован для перенабора в любое время нажатием кнопки Save.

- Эта функция удобна для того, чтобы запомнить номер телефона, по которому вы хотите перезвонить после звонка по другому номеру.

Запись

1

Нажмите



для набора.

2 Если вызываемая линия занята, или вы говорите по другому номеру,

Нажмите



Набор

1 Поднимите трубку.

2

Нажмите



Запись во время разговора (Memo dial)

Во время разговора можно записать другой телефонный номер нажатием кнопки Мемо.

Таким образом вы можете набрать этот номер когда захотите.

- Эта функция полезна для того чтобы запомнить телефонный номер, который дал вам ваш абонент.

Запись

1 Во время разговора


Нажмите



до тех пор, пока не загорится индикатор Memory.

2

Нажмите



Набор

1 Поднимите трубку.

2

Нажмите



- Если вы записываете новый телефонный номер, используя функцию "Memo dial", то ранее записанный номер будет стерт.

Перенос памяти

Пример: Для того, чтобы записать номер в верхний регистр.

Убедитесь в том, что трубка находится на рычаге.

Запись последнего набранного номера (перенос памяти перенабора)

Последний вручную набранный номер может быть записан в позицию памяти.

1

Нажмите



пока не загорится индикатор Мемо

2

Нажмите



3

Нажмите



Запись номера, записанного в Мемо

Номер набора Мемо может быть записан в позицию памяти.

1

Нажмите



2

Нажмите



3

Нажмите



- При использовании функции перенабора можно набрать номер длиной до 30 цифр. При запоминании последнего набранного номера в память максимальное количество цифр не должно превосходить 16 цифр.

Использование паузы

Функция кнопки PAUSE нужна для доступа к линии.

- Если вы нажмете кнопку PAUSE, вы сможете набрать телефонный номер без ожидания доступа к линии или появления гудка.

- Одна пауза требуется для гудка междугородного телефонного набора.

Пример:



КОД ДОСТУПА К ЛИНИИ

Пауза требуется для ручного набора, если используется функция перенабора.

- Если кнопка PAUSE нажата два раза или более, набор продолжится после времени паузы.
- Изменение режима набора считается одной цифрой.
- Нажатие клавиши PAUSE один раз считается одной цифрой.

Использование кнопки TONE

Если вы хотите изменить режим набора пульсового в тоновый, то во время набора можно использовать клавишу TONE вместо переключения переключателя режима набора. Если вы повесите трубку, то производится автоматический возврат из режима набора в пульсовый режим.

Сочетание методов набора

Можно использовать любую комбинацию методов набора.

■ Автоматический и ручной набор.

■ Пульсовый и тоновый набор.

■ Множественная память номеров.

Занятие линии

Чтобы занять вызов на линии

Во время разговора

Нажмите



- Индикатор HOLD будет редко мигать.
- Вы можете положить трубку.

Чтобы освободить линию

1 ■ Когда трубка поднята

Нажмите



еще раз.

■ Когда трубка находится на рычаге

поднимите трубку.

2 Начните разговор.

Присоединение другого телефона как параллельного

Чтобы освободить линию, если имеется телефон, подключенный к той же линии:

Поднимите трубку другого телефона.

Специальные услуги, предоставляемые телефонными компаниями

Кнопка FLASH может быть использована для ожидания вызова. Более подробные инструкции вы можете получить из брошюры, выпускаемой вашей телефонной компанией.

Ожидание вызова

1 Во время разговора слышен звуковой сигнал вызова другого абонента.

2 Легко

Нажмите



- Первый разговор становится в режим ожидания и вы можете ответить на второй вызов.

3 Снова легко

Нажмите




- Вы можете разговаривать с первым абонентом, а второй становится в режим ожидания.

- Если стоящий в режиме ожидания абонент вешает трубку, то линия освобождается.

■ Вы можете использовать некоторые возможности системы PBX (Private Branch Exchange), используя кнопку FLASH вместо выключателя. Легко нажмите кнопку FLASH при наборе. FLASH может быть запомнен в памяти способом, описанным в разделе "Запоминание телефонных номеров" на стр. 2. Запомненная позиция памяти может использовать возможности вашей PBX. При записи в позицию памяти нажмите кнопку FLASH в том месте, где при наборе требуется выключатель.

Подсоединение к телефонной линии

Присоединение более чем одного устройства к одиночной телефонной линии.

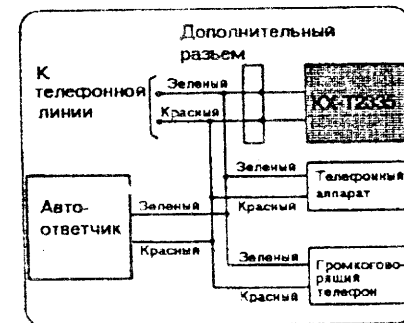

Устранение неисправностей

Неисправность

Устройство не звонит.

Причины и способ устранения

Переключатель уровня громкости находится в положении "OFF". Установите его в положение "HIGH" или "LOW".

Звонящий неожиданно не слышит мой голос во время разговора.

Посмотрите на индикатор **HOLD**. Если он редко мигает, нажмите клавишу **HOLD**, чтобы освободить разговор.

Я неожиданно не могу слышать голос звонящего во время разговора.

Дополнительные сведения

- При возникновении любой неисправности, отсоедините устройство от телефонной линии и соедините с известным работающим телефоном. Если этот телефон работает нормально, устройство требует ремонта. Если работающий телефон не работает, обратитесь в телефонную компанию.

- Если при нажатии кнопки памяти ничего не происходит, отсоедините телефонный провод и затем замените элементы питания.

- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и устройств, генерирующих электрический шум, таких как лампы дневного света и моторы.

- Устройство должно содержаться в чистоте, предохраняться от пыли, влажности и вибрации, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

- Не используйте бензин, растворитель или подобные им, любые абразивные порошки для чистки корпуса. Производите чистку мягкой тканью.


- Используйте телефонную трубку только для модели KX-T2335.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА, А ТАКЖЕ ОПАСНОСТИ ШОКА, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

Подсоединение к телефонной линии

Присоединение более чем одного устройства к одиночной телефонной линии.

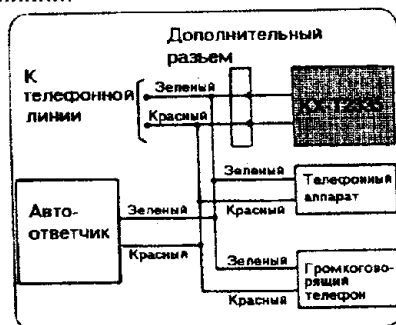

Принадлежности

Шнур телефонной линии.....	1
Дополнительный разъем.....	1
Шнур телефонной трубки.....	1
Телефонная трубка.....	1
Элементы питания.....	3

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O.Box 280, Osaka 530-91, Japan