

Panasonic

АВТООТВЕТЧИК

EASA-PHONE

KX-T5100MB

Модель № KX-T5101BX

Инструкция по эксплуатации



ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ

Введение

Благодарим Вас за покупку Panasonic KX-T5100MB/KX-T5101MB.

KX-T5100MB/KX-T5101BX - это автоответчик с двухкассетным магнитофоном для записи сообщений. Вы можете использовать следующие его возможности.

Воспроизведение нового сообщения (см. стр. 21).

Вы услышите только новые сообщения, которые не слушали до этого.

Счетчик звонков (см. стр. 20).


Запись Вашего собственного сообщения (см. стр. 24).

Дистанционное управление с тонального телефона (см. стр. 27-32).

Прослушивание всех, или только новых сообщений с удаленного телефона с возможностью кнопочного тонального набора (см. стр. 28).

Комплектующие

Блок питания
(см. стр. 7)

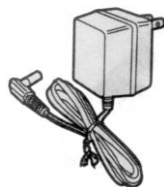


один

Телефонный шнур
(см. стр. 7)




один

Переходник (только
для KX-T5101BX)
(см. стр. 7)



один

Микрокассеты (см стр. 6, 37)
Кассета приветственного сообщения
(MC-10)

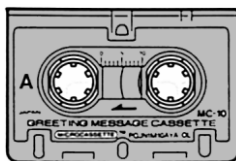

одна

Кассета входящих сообщений
(MC-30)




одна

Содержание

Внешний вид	4
Настройка аппарата	6
Установка кассет	6
Подключение	7
Установка переключателей	8
Настройка времени и дня	10
Запись приветственного сообщения	12
Проверка приветственного сообщения	14
Настройка уровня громкости	14
Установка функции СРС (Контроль звонящего абонента)	16
Операция автоматического ответа	17
Установка аппарата для ответа на звонки	18
Выбор первого или второго приветственного сообщения	18
Сброс кассеты приветственных сообщений	19
Прослушивание записанных сообщений	20
Прослушивание только новых сообщений	21
Прослушивание всех сообщений	21
Сохранение некоторых сообщений	23
Запись Вашего собственного сообщения	24
Запись телефонного разговора	25
Громкое прослушивание входящих звонков	26
Дистанционное управление с кнопочного тонального телефона ..	27
Установка кода на дистанционное управление	27
Основные операции дистанционного управления	28
Расширенные операции дистанционного управления	30
Возможные неисправности и их устранение	35
Обслуживание	37
Инструкции по безопасности	39

Внешний вид

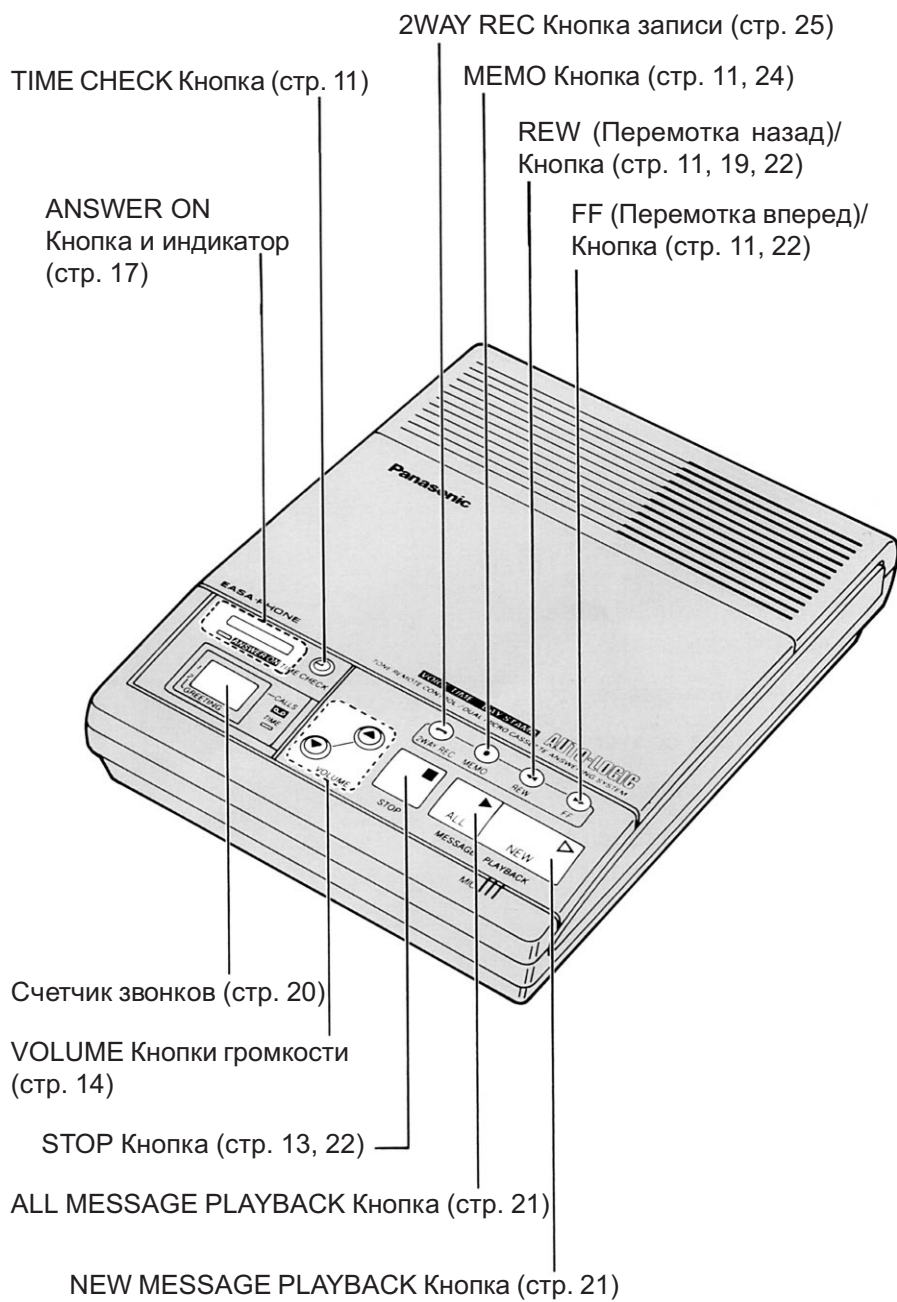



TIME SET Кнопка (стр. 11)

REMOTE CODE Кнопка (стр. 27)

GREETING CHECK Кнопка (стр. 14)

GREETING RECORD Кнопка (стр. 13)

GREETING SELECT Кнопка 1-2 (стр. 13)

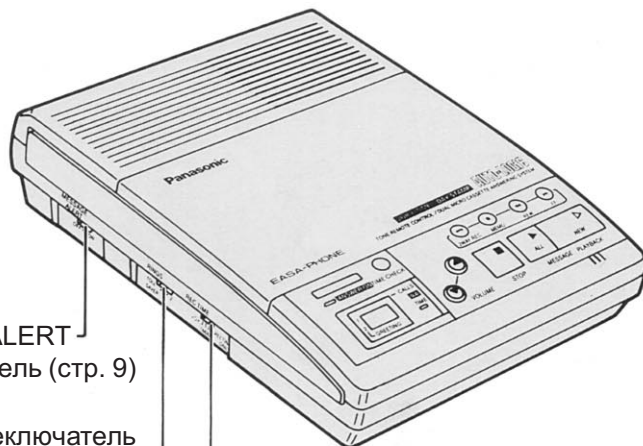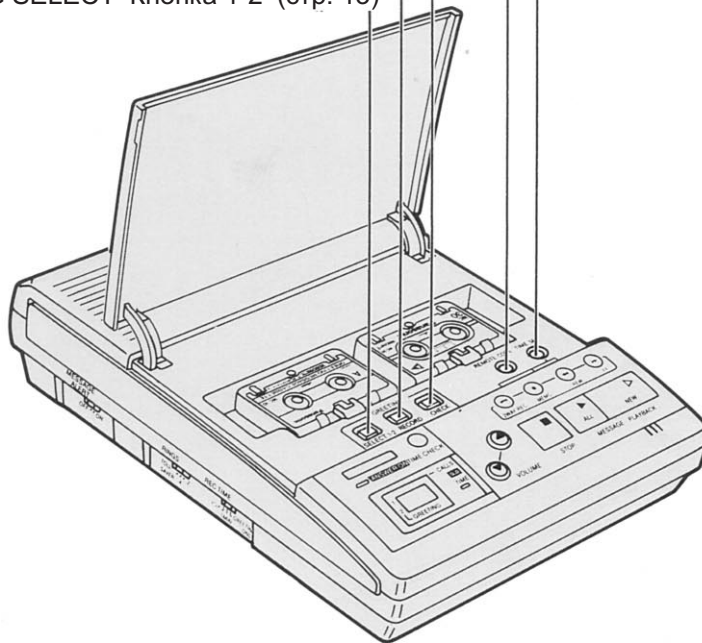

MESSAGE ALERT
Переключатель (стр. 9)


RINGS Переключатель
(стр. 9)

REC TIME Переключатель (стр. 9)


Настройка аппарата

Установка кассет

Удалите блокиратор с микрокассет.

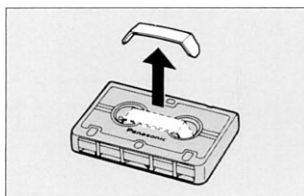


Откройте кассетную панель

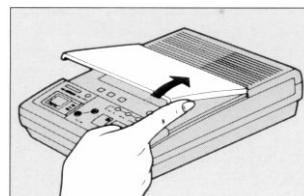


Вставьте обе кассеты полностью перемотанные влево.

Кассета приветственного сообщения (MC-10).

Кассета входящих сообщений (MC-30).

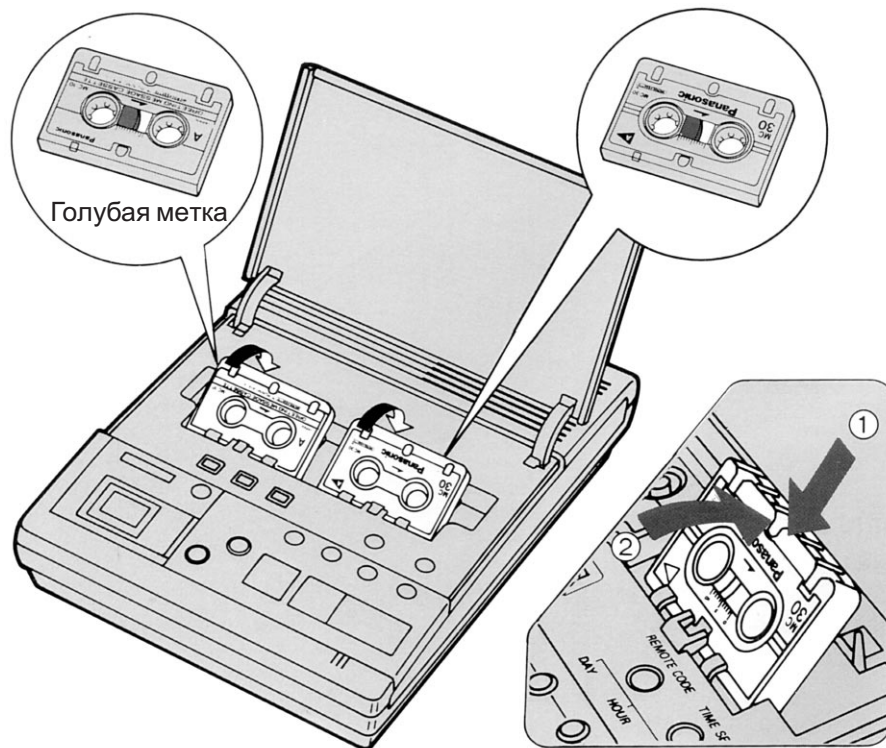

Подключение

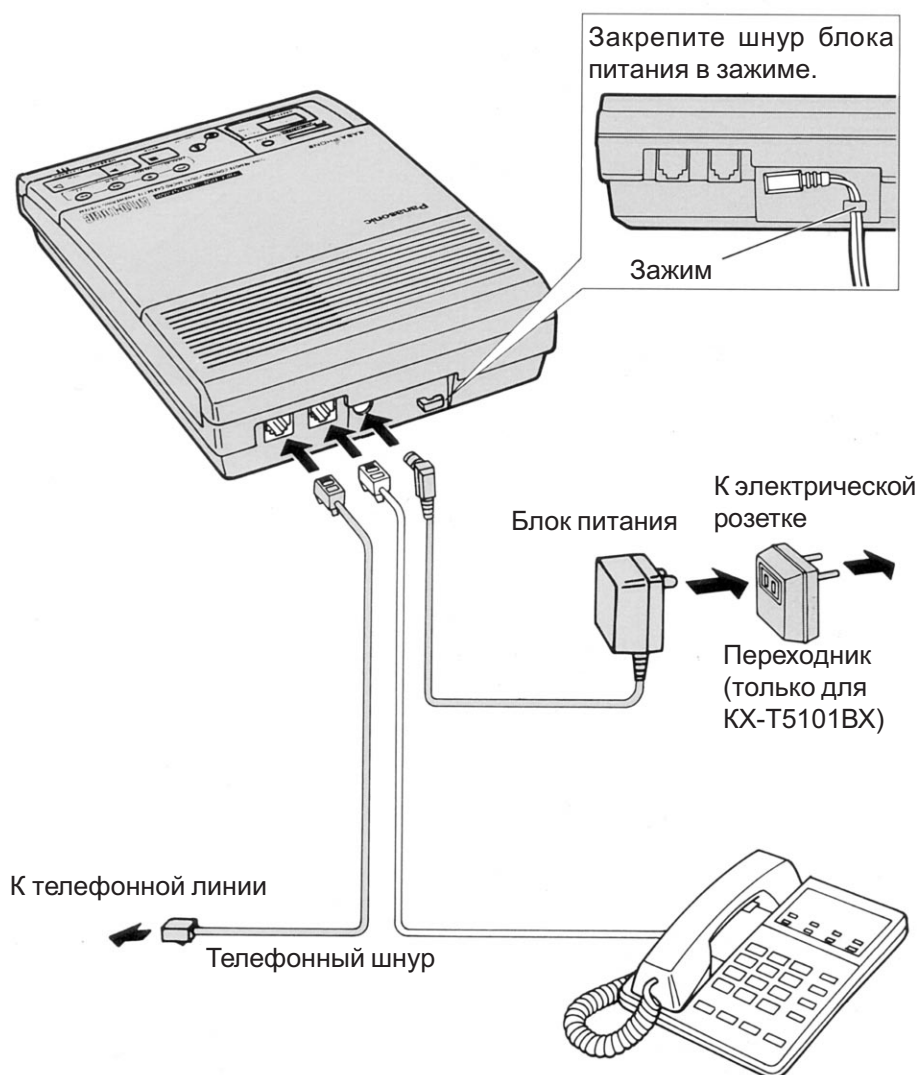

Примечание:


— Используйте блок питания только Panasonic.

- KX-T5101BX

KX-A11BM и переходник ... 220-240В, 50/60 Гц

— Блок питания должен всегда оставаться подсоединенным к розетке.

Установка переключателей

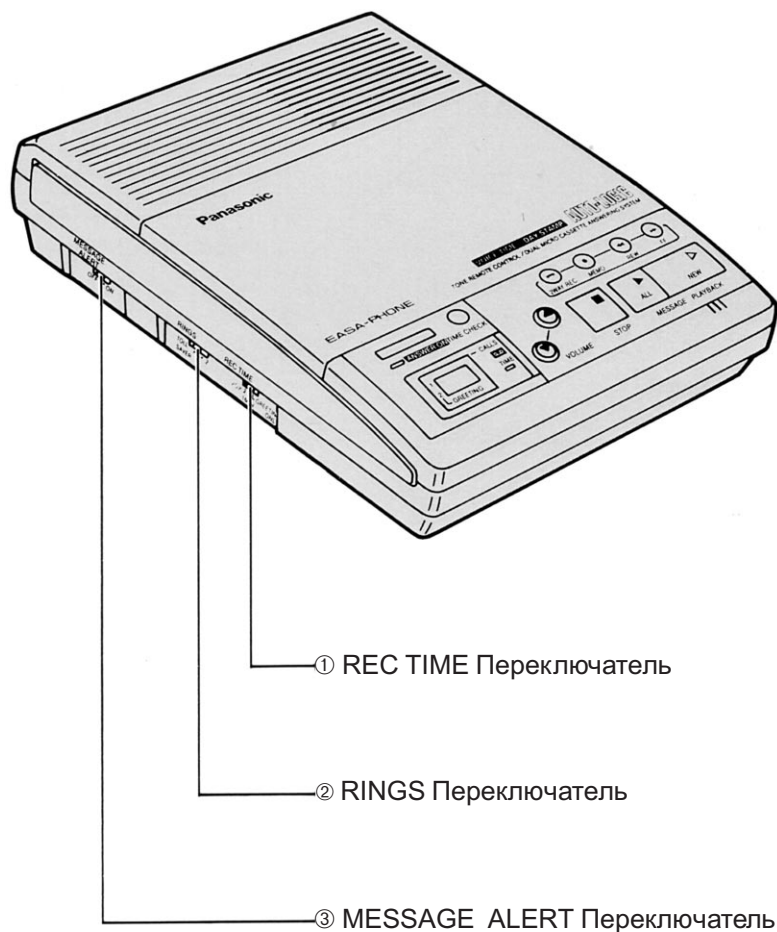

Режим экономии


Когда Вы звоните на аппарат с кнопочного тонального телефона, количество гудков, перед тем, как аппарат ответит на звонок укажет Вам, есть новые сообщения или нет.

— Если аппарат ответит после второго гудка: есть новые сообщения.

— Если аппарат ответит после четвертого гудка: новых сообщений нет.

Повесьте трубку сразу после третьего гудка. Потому, что третий гудок означает, что новых сообщений нет. Это сэкономит деньги на телефонный звонок.

① REC TIME переключатель

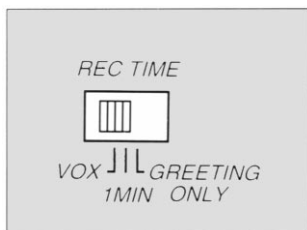

Можно выбрать длительность записи сообщения звонящего.

VOX: Длительность записи неограничена.


1 MIN: Длительность записи не более 1 минуты.

GREETING ONLY:

Когда получен входящий звонок, аппарат воспроизведет приветственное сообщение и “повесит трубку”. Аппарат не запишет ни одного сообщения звонящего.

Счетчик звонков высветит

② RINGS (количество звонков) переключатель

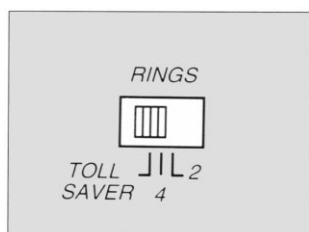


Вы можете выбрать количество гудков перед тем, как аппарат ответит на звонок.

2: Аппарат ответит после второго звонка.

4: Аппарат ответит после четвертого звонка.

TOLL SAVER: Режим экономии (см. стр. 8).

③ MESSAGE ALERT (звуковая индикация записи сообщения) переключатель

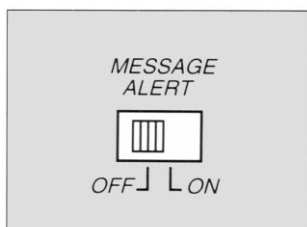


Аппарат может предупредить Вас звуковым сигналом о том, что записывается новое сообщение.

ON: Когда записывается новое сообщение, каждые 10 секунд звучит короткий звуковой сигнал.

OFF: Звуковых сигналов нет.

Настройка времени и дня

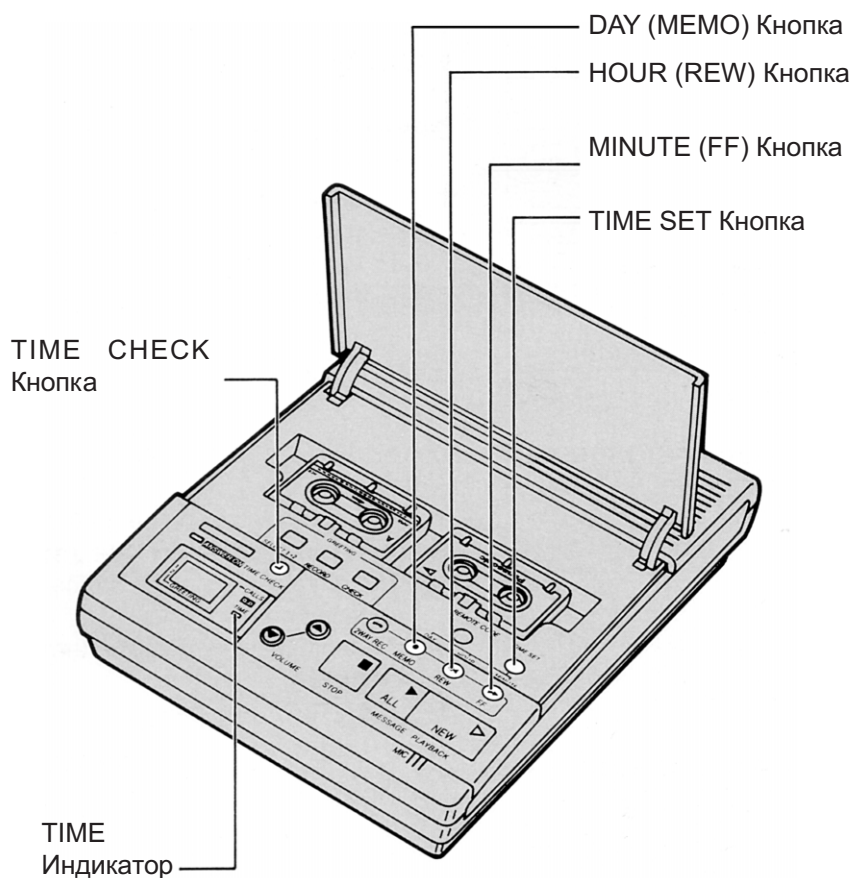


Примечание:

- Во время сбоя напряжения, время хранения установленного времени и дня, приблизительно 1 час.
- Если мигает индикатор TIME, это значит, что память сбросилась. В этом случае настройте время и день снова.

Голосовая метка времени и дня

Аппарат предоставляет Вам возможность устанавливать голосовую метку времени и дня. Вы сможете узнать время и день звонка, прослушав синтезированный голос, говорящий время и день в конце сообщения.

1

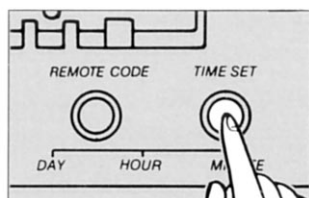

Откройте магнитофонную панель, затем нажмите кнопку TIME SET.

- Загорится индикатор TIME.
- Аппарат объявит текущее время.

2



Несколько раз нажмите кнопку DAY, чтобы установить необходимый день.

- Аппарат объявит день.

3



Несколько раз нажмите кнопку HOUR, чтобы установить необходимый час.

- Аппарат объявит час.


4



Несколько раз нажмите кнопку MINUTE, чтобы установить необходимую минуту.

- Аппарат объявит минуту.


5

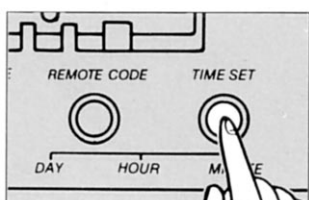

Для окончания настройки, нажмите TIME SET.

- Индикатор TIME погаснет.
- Аппарат объявит установленные время и день.
- Часы начнут ход.

Для проверки времени дня

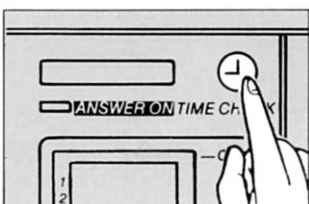


Нажмите кнопку TIME CHECK. Аппарат объявит установленное время и день.

Запись приветственного сообщения

Приветственное сообщение - это объявление, воспроизводимое звонящему, когда Вы не можете ответить на звонок, и просите оставить сообщение для Вас.

Вы можете записать два приветственных сообщения.


- **Первое приветственное сообщение:** Время записи ограничено 30 секундами.
- **Второе приветственное сообщение:** Это расширенное приветственное сообщение, и время его записи ограничивается размером кассеты. Таким образом, Вы можете оставить любой вид приветственного сообщения, какой Вам нравится, например, рекламу Вашей компании.

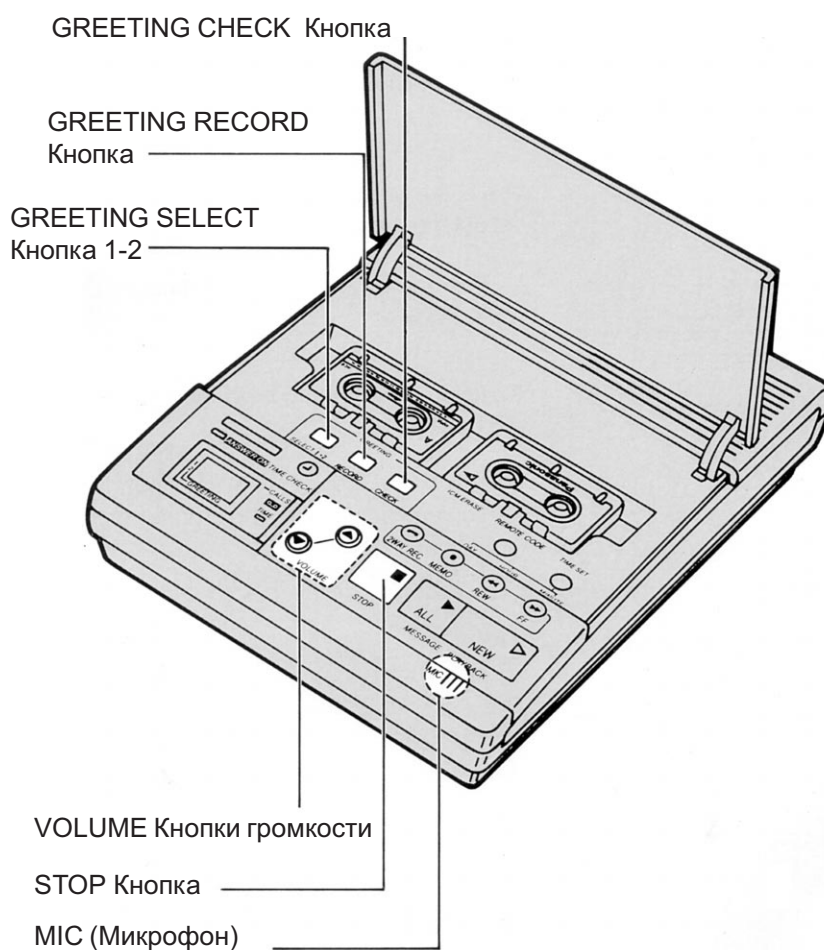

Внимание:

— Во время записи не делайте паузу более чем на 5 секунд.

Если во время записи прозвучит 6 звуковых сигналов, начните с 1 шага после того, как аппарат завершит сброс кассеты приветственного сообщения.

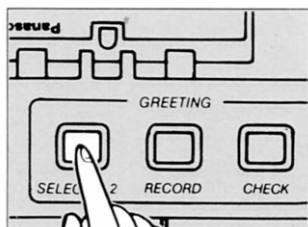
1

Нажмите кнопку GREETING SELECT 1-2, чтобы выбрать желаемое приветственное сообщение.

Первое приветственное сообщение




Второе приветственное сообщение

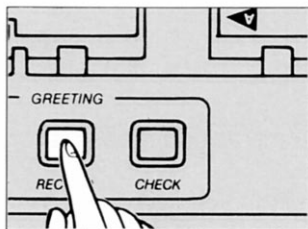
**2**

Нажмите кнопку GREETING RECORD, чтобы удалить приветственное сообщение.

— Прозвучит длинный звуковой сигнал.

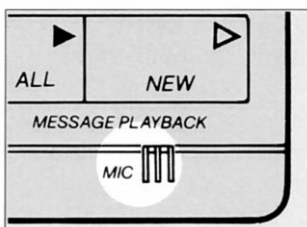3


Сразу после длинного звукового сигнала, говорите четко и громко на расстоянии 20 см (8") от микрофона.

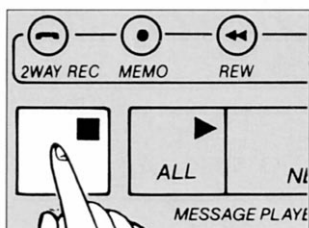4

После окончания записи, нажмите кнопку STOP.

Проверка приветственного сообщения


Вы можете воспроизвести и проверить записанное приветственное сообщение.

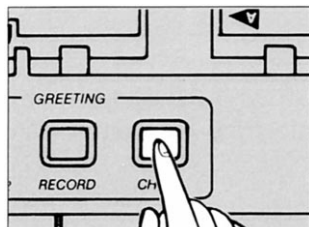

Нажмите кнопку GREETING CHECK, чтобы воспроизвести приветственное сообщение.

Настройка уровня громкости

Существует 8 уровней громкости динамика, и Вы можете выбрать желаемый, пользуясь кнопками VOLUME, от 0-го уровня (минимум), до 8-го (максимум).

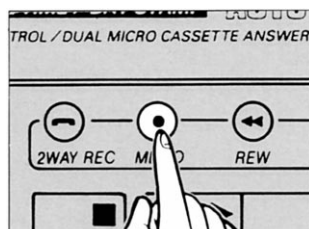

Для увеличения громкости нажмите ▲.

Для уменьшения громкости нажмите ▼.

— Счетчик звонков высветит выбранный уровень в течение 3 секунд.

Примеры приветственных сообщений

Когда переключатель REC TIME установлен в позицию “VOX”:

“Здравствуйте, это (Ваше имя и/или номер). Прошу прощения, я не могу ответить на Ваш звонок.

Пожалуйста оставьте сообщение после длинного сигнала. Спасибо.”

Когда переключатель REC TIME установлен в позицию “1 MIN”:

“Здравствуйте, это (Ваше имя и/или номер). Прошу прощения, я не могу ответить на Ваш звонок.

Пожалуйста, оставьте сообщение после длинного сигнала. Время Вашей записи не более 1 минуты. Спасибо.”

Когда переключатель REC TIME установлен в позицию “GREETING ONLY”:

“Здравствуйте, это (Ваше имя и/или номер). Прошу прощения, я не могу ответить на Ваш звонок.

Если Вы перезвоните завтра, я буду рад поговорить с Вами. Спасибо.”

Установка функции CPC (Контроль звонящего абонента)


С помощью этой функции аппарат реагирует на сигнал разъединения и прекращает запись, таким образом увеличивая время, доступное на вашей кассете.

Изначально функция CPC установлена в позицию "А".

Если Вы используете службу ожидания звонка, установите ее в позицию "b".


Иначе оставьте ее в позиции "А"

1

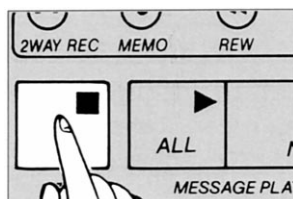

Нажмите и удерживайте кнопку STOP, до тех пор, пока счетчик звонков не высветит "P".

2

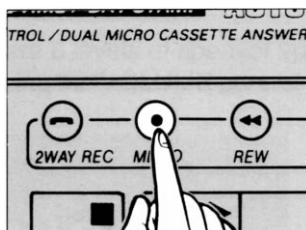

В течении пяти секунд после нажатия кнопки STOP, нажмите кнопку MEMO, чтобы установить "А" или "b".

— Счетчик звонков высветит текущую установку.

А или **b**

— Каждый раз, когда Вы будете нажимать кнопку, установка будет меняться на противоположную.

— Подождите 5 секунд после установки. Затем сохраненная установка высветится на счетчике звонков, и он изменит свое значение на количество сообщений.



— Чтобы проверить функцию CPC, повторите шаги 1 и 2.

Операция автоматического ответа —

Когда поступил входящий звонок, аппарат воспроизведет Ваше приветственное сообщение и запишет сообщение звонящего.

После завершения звонка, аппарат автоматически будет готов к следующему звонку.

ANSWER ON Кнопка и индикатор

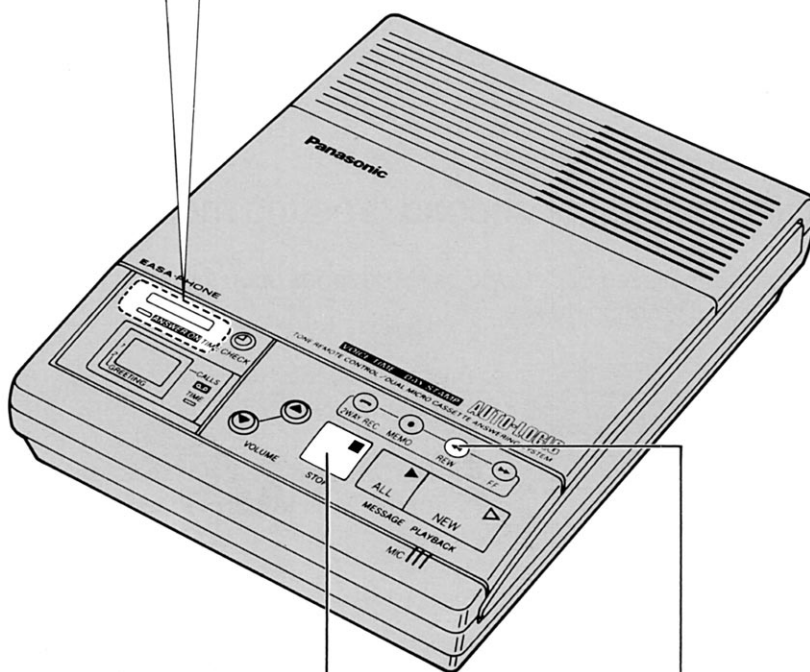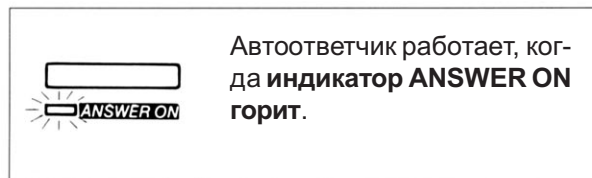

STOP Кнопка

REW Кнопка

Примечание:

— После сбоя напряжения счетчик звонков показывает “— —”. В этом случае пожалуйста проверьте функцию СРС (см. стр. 16) и код на дистанционное управление (см. стр. 27).

Установка аппарата для ответа на звонки

Для ответа на звонки и записи сообщений звонящих настройте аппарат следующим образом.



Нажмите кнопку ANSWER ON, для того, чтобы включить автоответчик.


- Загорится индикатор ANSWER ON и аппарат будет готов к ответу на звонки.
- Счетчик звонков высветит "0".

Выключение аппарата

Если Вы более не хотите, чтобы аппарат отвечал на звонки, нажмите кнопку ANSWER ON. Индикатор ANSWER ON погаснет.


Выбор первого или второго приветственного сообщения

Какое сообщение будет воспроизводиться звонящему, зависит от выбора приветственного сообщения 1 или 2.

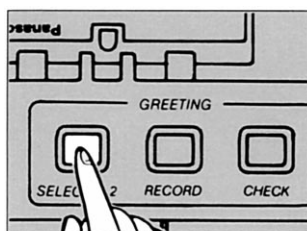


Нажмите кнопку GREETING SELECT 1-2.

- Выбранное приветствие будет отмечено на счетчике звонков.

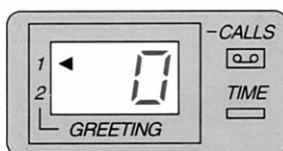


Выбрано первое приветствие.

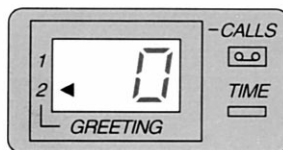

Выбрано второе приветствие.

Сброс кассеты приветственных сообщений

Чтобы записать новые сообщения, с начала кассеты входящих сообщений, перемотайте ее, как указано ниже.

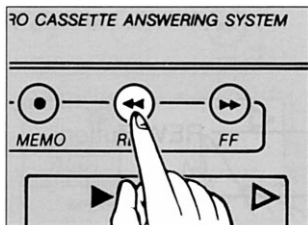


Нажмите кнопку REW.

— Новые сообщения будут записываться с начала кассеты.

Прослушивание записанных сообщений

Когда новые входящие сообщения записываются, счетчик звонков указывает количество записанных сообщений (от 0 до 99), и мигает индикатор ANSWER ON.

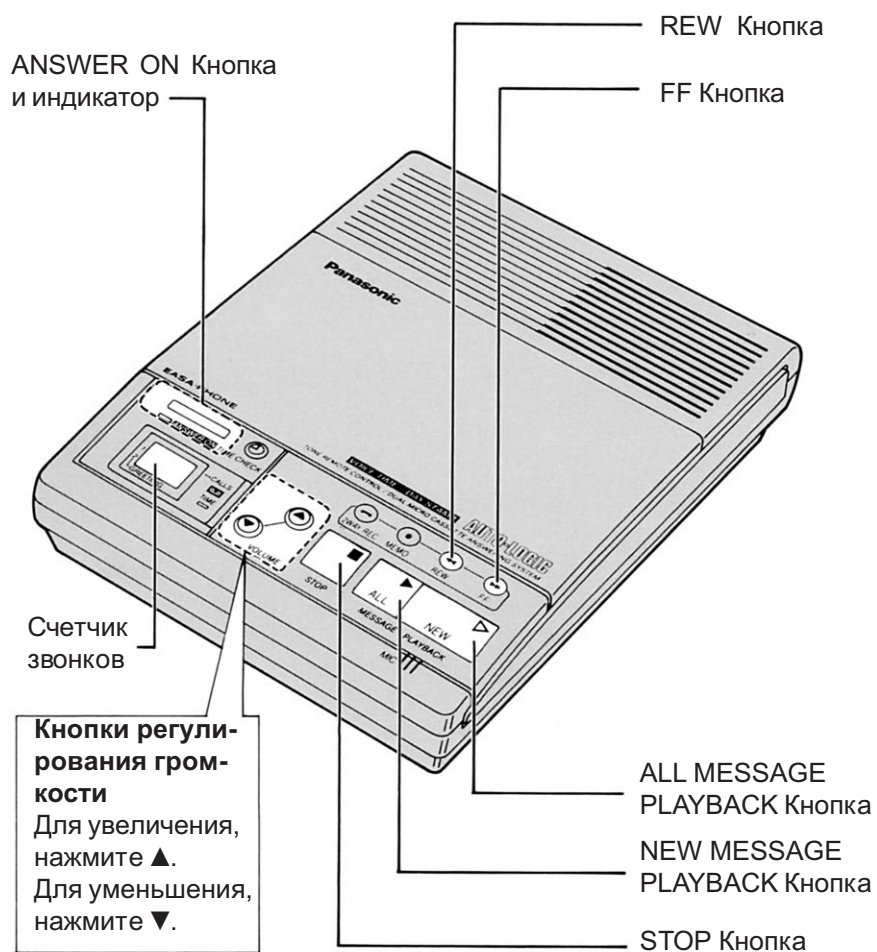


Примечание:

— Когда переключатель MESSAGE ALERT установлен в положение "ON" (ВКЛ.), аппарат будет издавать звуковые сигналы каждые 10 секунд (см. стр. 9).

Прослушивание только новых сообщений

Будут воспроизводиться только новые сообщения. (Сообщения, ранее прослушанные, воспроизводиться не будут.)

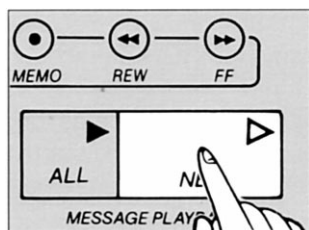


Нажмите кнопку NEW MESSAGE PLAYBACK.

- Аппарат воспроизведет новые сообщения.
- В конце последнего сообщения прозвучат 3 звуковых сигнала, и кассета автоматически остановится.

Прослушивание всех сообщений

Все записанные сообщения (включая ранее прослушанные) воспроизве-

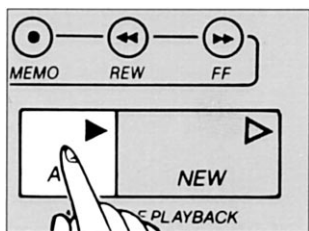

дуться с начала кассеты.

Нажмите кнопку ALL MESSAGE PLAYBACK.

- Аппарат воспроизведет все записанные сообщения.
- В конце последнего сообщения прозвучат 3 звуковых сигнала, и кассета автоматически остановится.

AUTO-LOGIC


Когда Вы пользуетесь кнопками NEW MESSAGE PLAYBACK или ALL MESSAGE PLAYBACK, чтобы прослушать записанные сообщения, аппарат автоматически:

- Перематывает кассету и воспроизводит сообщения;
- Сообщает Вам об окончании последнего сообщения тремя звуковыми сигналами;
- Подготавливается к записи новых сообщений поверх старых.

Мы назвали эту возможность кнопок PLAYBACK "AUTO-LOGIC".

Во время воспроизведения сообщения доступны следующие функции.


Чтобы перемотать кассету на начало во время воспроизведения

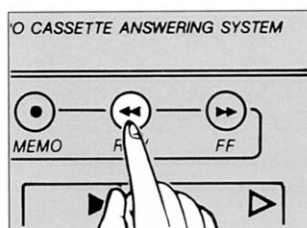

Держите кнопку REW.

— Аппарат будет перематывать кассету до тех пор, пока Вы будете держать кнопку, чтобы продолжить воспроизведение отпустите кнопку.


Чтобы быстро перемотать кассету вперед во время воспроизведения

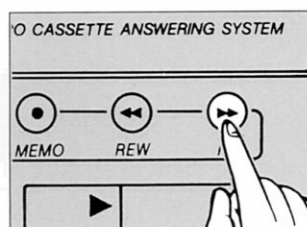

Держите кнопку FF.

— Аппарат будет перематывать вперед кассету до тех пор, пока Вы будете держать кнопку, чтобы продолжить воспроизведение отпустите кнопку.

Чтобы остановить управление

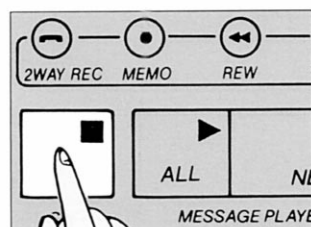

Нажмите кнопку STOP, для прекращения воспроизведения или управления.

В случае если Вы не выполняете операцию воспроизведения.


Когда Вы нажмете кнопку REW, аппарат автоматически перематывает кассету на начало.

Когда Вы нажмете кнопку FF, аппарат автоматически перематывает кассету в конец последнего сообщения.

Сохранение некоторых сообщений

Если Вы не хотите удалять некоторые ранее записанные сообщения, Вы можете сохранить их.

1

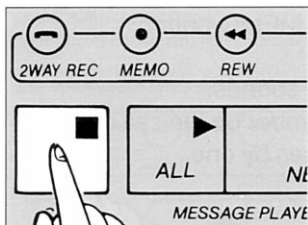

Воспроизведите сообщения, затем нажмите STOP в конце сообщения, которое Вы хотите сохранить.

2




Нажмите кнопку ANSWER ON, чтобы включить автоответчик.

- Загорится индикатор ANSWER ON.
- Новые сообщения будут записываться после сообщения(й), которое Вы хотите сохранить.

Запись Вашего собственного сообщения

Вы можете записать персональное сообщение на кассету входящих сообщений. Оно может быть прослушано любым человеком воспроизводящим сообщения дистанционно или вручную.


1

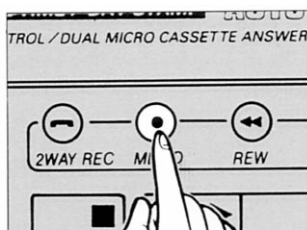

Нажмите кнопку МЕМО.


- Прозвучит звуковой сигнал.
- Число на счетчике звонков увеличится на единицу.

2

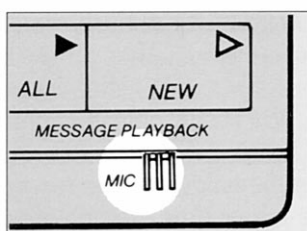

Сразу после звукового сигнала говорите четко и громко на расстоянии 20 см (8") от микрофона.

3

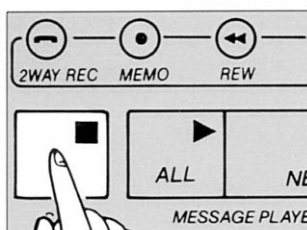


Чтобы остановить запись, нажмите STOP.

Запись телефонного разговора

Во время разговора с кем-либо, Вы можете записать Вашу беседу.

1

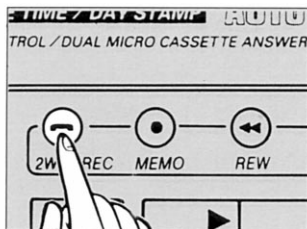

Во время разговора нажмите кнопку 2WAY REC.


- Прозвучит звуковой сигнал.
- Число на счетчике звонков увеличится на единицу.

2



Продолжайте разговор.

3

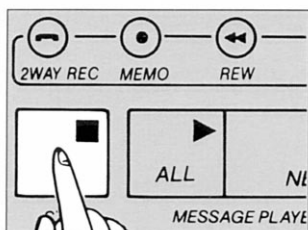

Чтобы остановить запись, нажмите STOP.


Примечание:

- Когда Вы записываете разговор, Вы должны предупредить собеседника о том, что разговор записывается.

Громкое прослушивание

ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

Когда записывается входящий звонок, Вы можете прослушивать голос звонящего через динамик, и ответить на звонок если захотите.

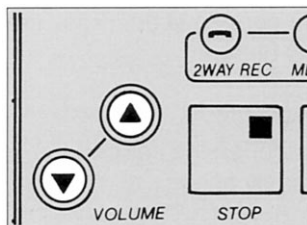

Настройте громкость с помощью регулятора VOLUME.

Полезное примечание:

— Чтобы ответить на звонок во время громкого прослушивания, снимите трубку с телефона подключенного к той же линии.


Дистанционное управление с кнопочного тонального телефона

Вы можете дистанционно управлять автоответчиком с кнопочного тонального телефона пока находитесь вдали от дома.

Установка кода на дистанционное управление

Код на дистанционное управление предотвращает доступ посторонних людей к Вашим сообщениям. Вы можете выбрать любой 2-х цифровой номер (от 00 до 99) для кода на дистанционное управление.


1

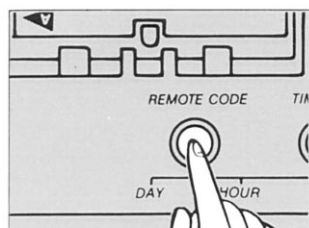

Нажмите кнопку REMOTE CODE.

— Счетчик звонков высветит текущий код на дистанционное управление.

2

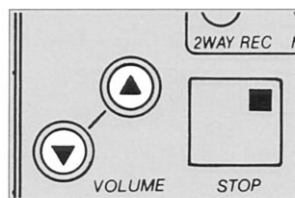

В течение пяти секунд после нажатия REMOTE CODE, нажимайте кнопки контроля громкости (▲ или ▼), чтобы установить желаемый номер.


— Подождите 5 секунд после выбора номера. Затем номер на счетчике звонков изменится на количество звонков.

Чтобы проверить код на дистанционное управление


Нажмите кнопку REMOTE CODE.

Счетчик звонков высветит установленный код на дистанционное управление в течение 5 секунд.

Основные операции дистанционного управления

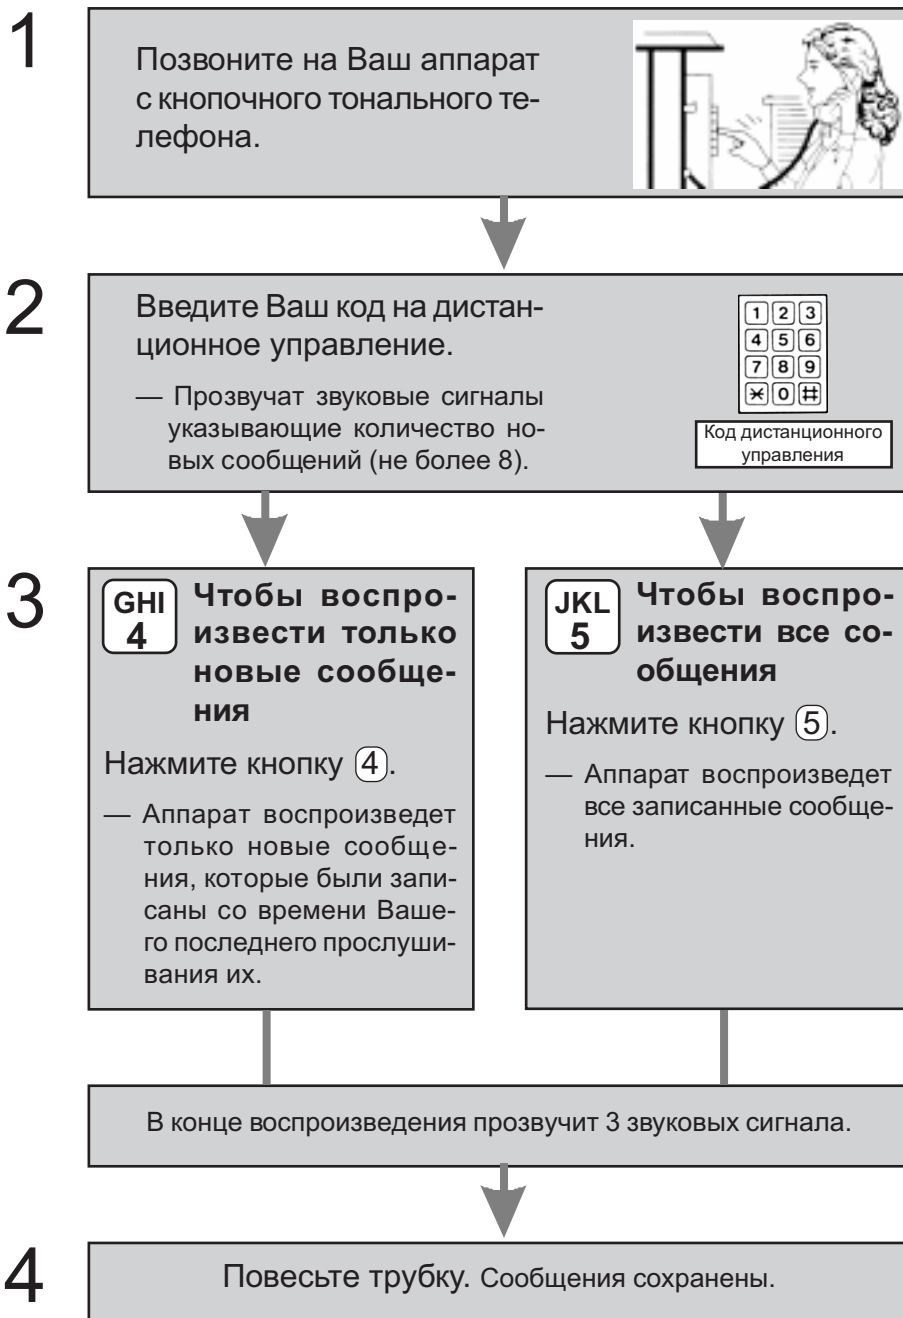


Во время воспроизведения

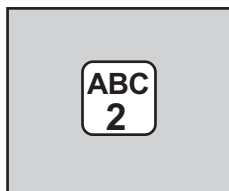

Чтобы прокрутить кассету вперед

Нажмите кнопку (2).

— Аппарат прокрутит кассету в течение нескольких секунд, и продолжит воспроизведение.

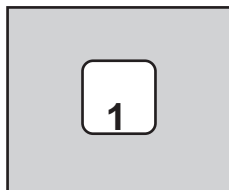


Чтобы прокрутить кассету назад

Нажмите кнопку (1).

— Аппарат отмотает кассету назад в течение нескольких секунд.

Для сброса кассеты после воспроизведения

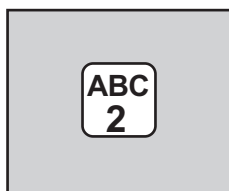

Нажмите кнопку (3).

— Когда Вы прослушали все сообщения аппарат перематывает кассету на начало.

— Когда Вы прослушали только новые сообщения аппарат перематывает кассету к началу новых сообщений.

— После окончания перемотки прозвучит звуковой сигнал.

Если Вы хотите перемотать кассету на начало после прослушивания только новых сообщений:


Снова нажмите кнопку (3) после того, как услышите звуковой сигнал (кассета будет сброшена).



— Аппарат перематывает кассету на начало.

Если Вы хотите отказаться от сброса кассеты:

Нажмите кнопку (2) после того, как услышите звуковой сигнал.

Расширенные операции дистанционного управления

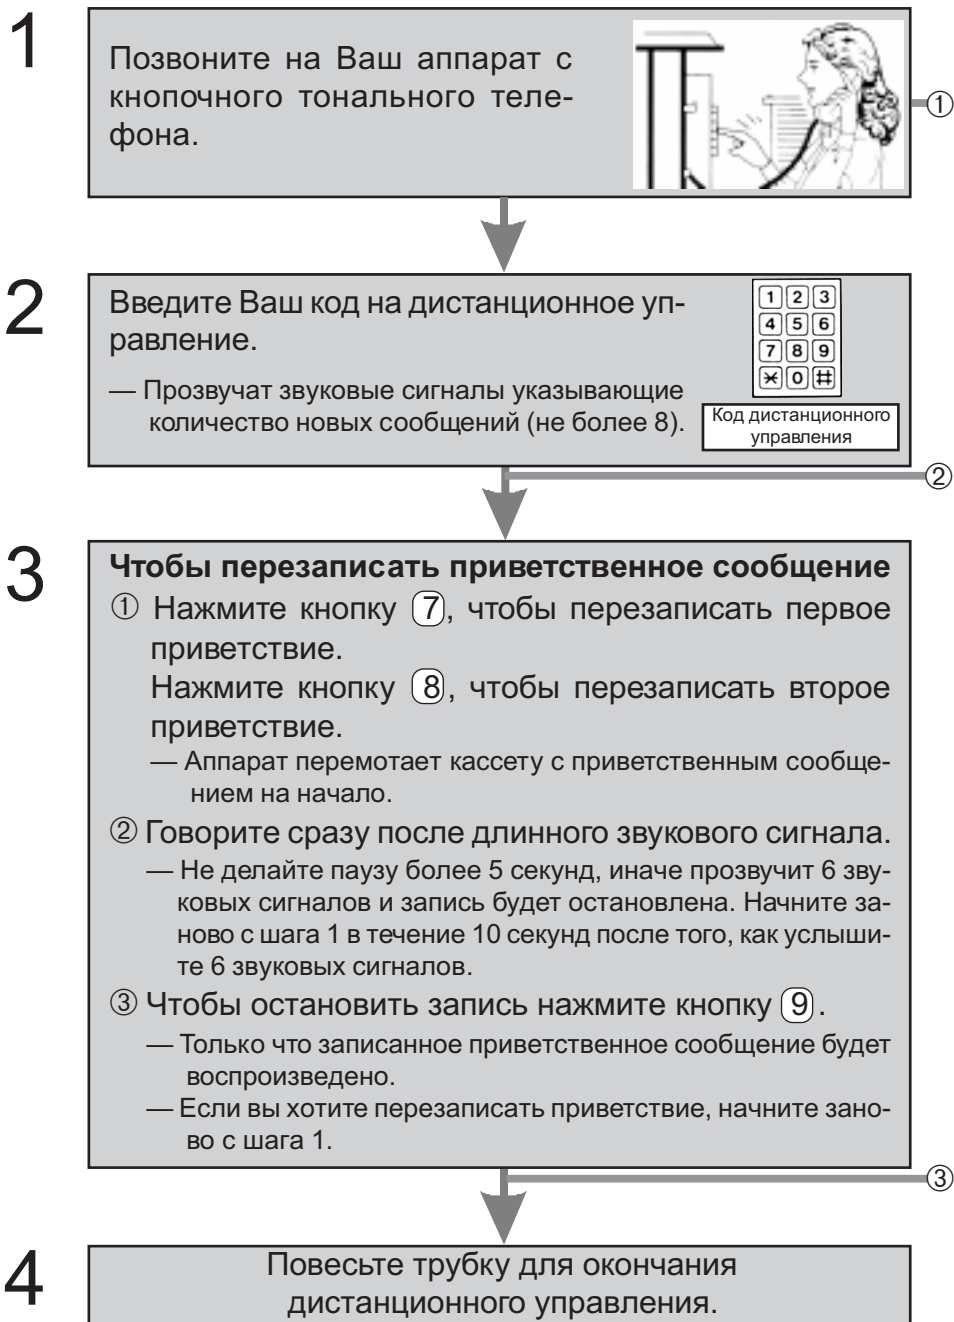

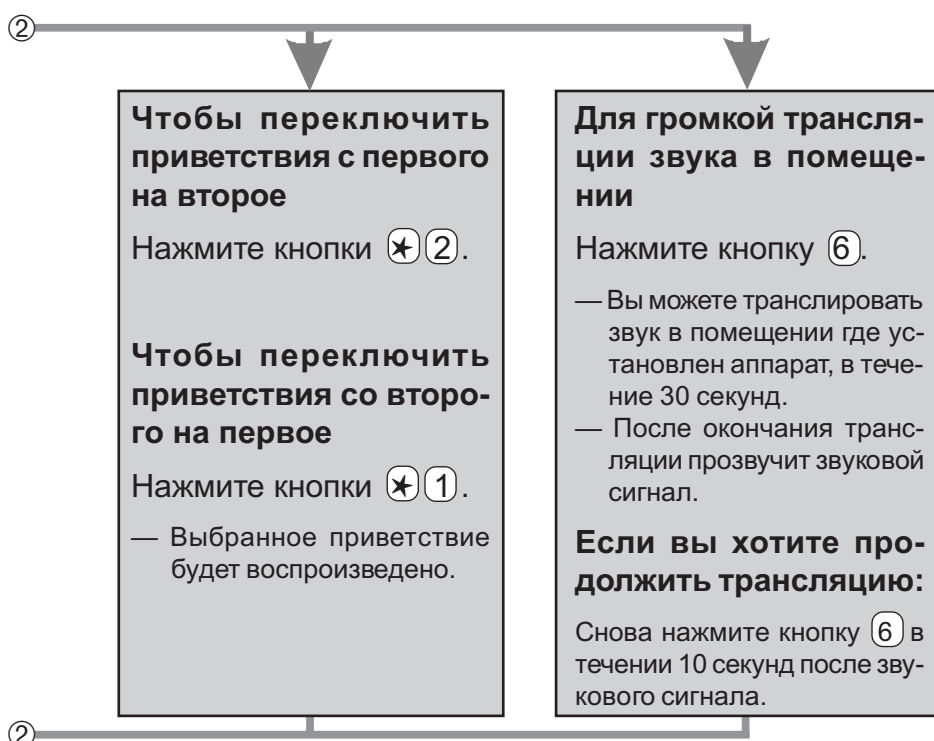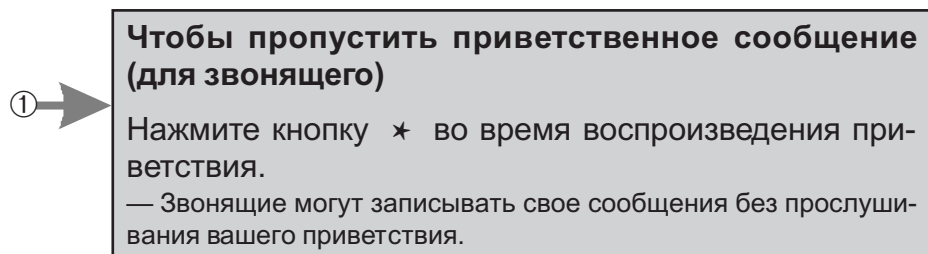

Чтобы выключить автоответчик

1. Позвоните на ваш аппарат с кнопочного тонального телефона.
2. Введите Ваш код дистанционного управления.
3. Нажмите кнопку **0** после введения кода дистанционного управления.
Ваш автоответчик автоматически выключится. Повесьте трубку.

Чтобы включить автоответчик

Вы можете включить автоответчик с телефона, даже если вы забыли сделать это дома.

1



Позвоните на ваш аппарат.

2



Дождитесь 15 гудков.

— Аппарат ответит, и Вы услышите приветствие.
Повесьте трубку.

Чтобы записать ваше собственное сообщение

После воспроизведения записанных сообщений, Вы можете оставить ваше собственное сообщение на кассете.

1. Подождите 10 секунд после того, как услышите 3 звуковых сигнала, означающих окончание воспроизведения. Затем прозвучит 2 звуковых сигнала.
2. Начните говорить после двух звуковых сигналов.
3. Для окончания записи повесьте трубку.

УПРАВЛЕНИЕ С ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Позвоните на Ваш аппарат

Наберите код дистанционного управления _____

- Чтобы воспроизвести все сообщения нажмите **5**.
- Чтобы воспроизвести новые сообщения, нажмите **4**.
- Для отката назад, нажмите **1**.
- Для перемотки вперед, нажмите **2**.
- Для сброса кассеты после воспроизведения, нажмите **3**.
- Для записи Вашего сообщения, говорите после 2-х звуковых сигналов, когда закончится воспроизведение.
- Для сохранения сообщений, повесьте трубку после окончания воспроизведения.

Когда Вы нажимаете кнопку, нажимайте ее уверенно.

УПРАВЛЕНИЕ С ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА




Позвоните на Ваш аппарат


Наберите код дистанционного управления _____

- Чтобы воспроизвести все сообщения нажмите **5**.
- Чтобы воспроизвести новые сообщения, нажмите **4**.
- Для отката назад, нажмите **1**.
- Для перемотки вперед, нажмите **2**.
- Для сброса кассеты после воспроизведения, нажмите **3**.
- Для записи Вашего сообщения, говорите после 2-х звуковых сигналов, когда закончится воспроизведение.
- Для сохранения сообщений, повесьте трубку после окончания воспроизведения.

Когда Вы нажимаете кнопку, нажимайте ее уверенно.

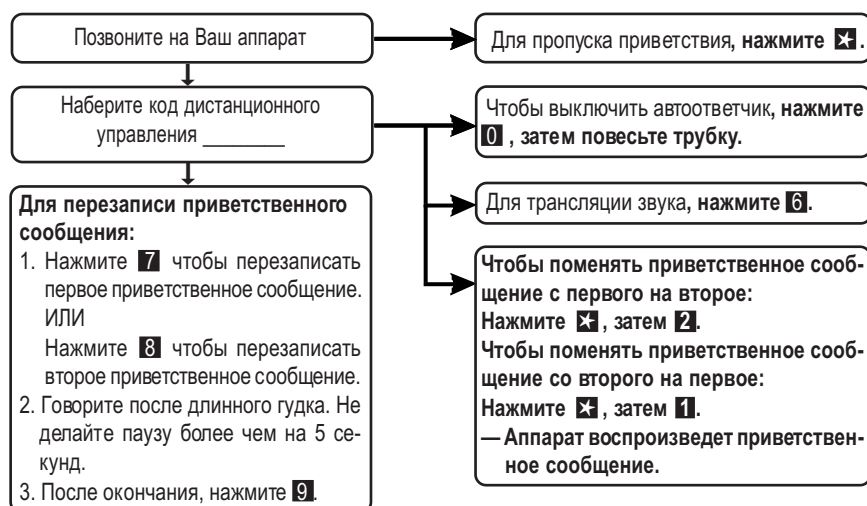

Для включения автоответчика, **позвоните на Ваш аппарат и дождитесь 15-ти гудков, как только аппарат ответит, повесьте трубку.**

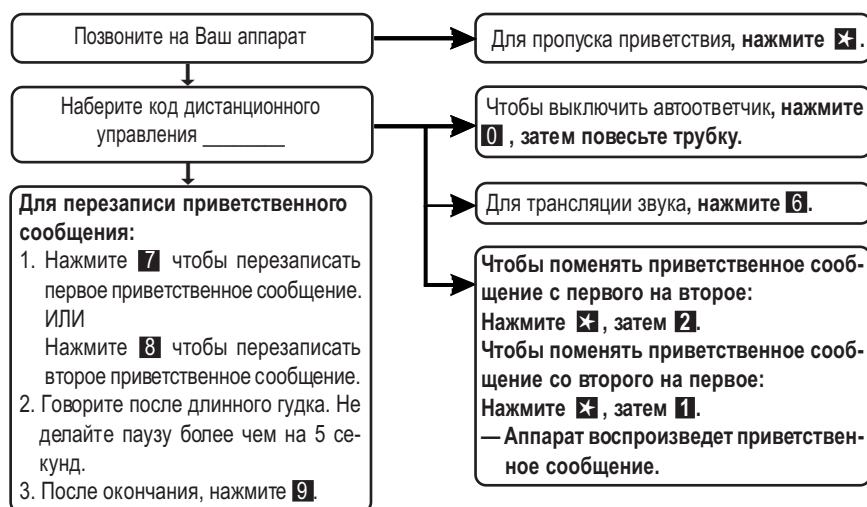

Для включения автоответчика, **позвоните на Ваш аппарат и дождитесь 15-ти гудков, как только аппарат ответит, повесьте трубку.**

Возможные неисправности и их устранение

Аппарат не работает.

Я не могу вынуть кассету из аппарата

— Подсоедините блок питания.

Автоответчик включен, но не записано ни одного сообщения.

— Приветственное сообщение записано неправильно, и никто не может оставить сообщение. Проверьте и запишите приветственное сообщение.

— Если счетчик звонков показывает “АО”, это значит, что переключатель REC TIME, установлен в положение GREETING ONLY (только приветствие). Переключите его в положение VOX или 1 MIN.

— Кассета входящих сообщений заполнена. Сбросьте кассету или замените ее другой.

Счетчик звонков показывает “Е”.

— Возможно кассета приветственного сообщения испорчена. Замените ее на другую.

Во время записи приветствия прозвучало 6 коротких звуковых сигналов, и результаты записи пропали.

— Перезапишите приветствие. Говорите четко и громко, и не делайте паузу более чем на 5 секунд во время записи.

Сообщения воспроизводятся тихо, не смотря на то, что уровень громкости установлен на максимум.

— Почистите магнитные головки (см. стр. 37).

— Замените кассету входящих сообщений на новую.

При звонке с другого телефона аппарат не отвечает.

— Автоответчик выключен (Аппарат не находится в режиме автоматического ответа.). Чтобы установить аппарат для ответа на звонки, позвоните на Ваш телефон, и дождитесь 15-го гудка (см. стр. 32).

Я нажал кнопку набора на кнопочном тональном телефоне, после того, как мой аппарат ответил, но система не реагирует.

— Убедитесь, что Вы ввели, правильный код дистанционного управления. Чтобы проверить Ваш код дистанционного управления, смотрите страницу 27.

— Автоответчик может не реагировать из-за того, что кнопочный тональный телефон выдает слишком короткие тоновые импульсы, чтобы активизировать Ваш аппарат, поэтому когда Вы нажимаете кнопку, нажимайте ее уверенно.

(Продолжение на следующей странице →)

Счетчик звонков показывает “— —”.

- Произошел сбой напряжения. Пожалуйста проверьте установку функции СРС (см. стр. 27) и код дистанционного управления (см. стр. 27).

Некоторые входящие сообщений записаны не до конца.

- Функция СРС установлена в положение “b” (см. стр. 16).

Аппарат продолжает работать после того, как звонящий повесил трубку.

- Установите переключатель времени записи REC TIME, в положение 1 MIN.

Во время работы аппарата блок питания нагревается.


- Это нормальные условия работы.

Обслуживание

Магнитофон

Как только головка и ведущий вал вступают в контакт с кассетой, грязь и осадок с кассеты могут легко прилипнуть к этим частям и явиться причиной искажений. Эти детали должны периодически очищаться следующим образом.

Очистите лентопротяжный ролик, головку и ведущий вал ватной палочкой. Если эти поверхности сильно загрязнены, протрите их ватной палочкой смоченной в спирте, затем промокните мягким кусочком ткани.

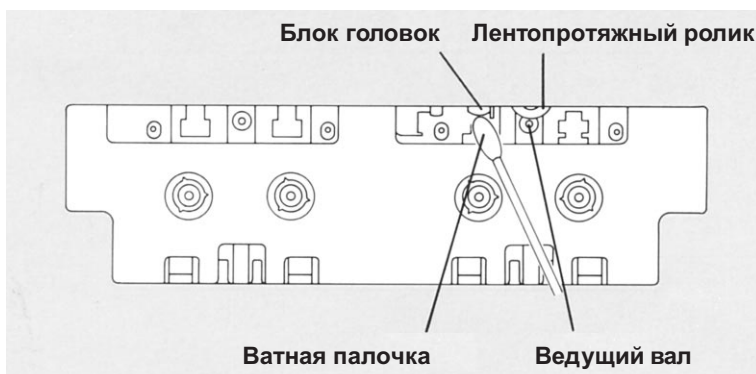


Примечание:

- Не пользуйтесь металлическими предметами, например отверткой, вблизи блока головок. Эти предметы могут намагнитить их.
- Не смазываете маслом части устройства.


Кассета

- Для оптимального качества звука и воспроизведения, **мы рекомендуем перевернуть кассету на обратную сторону через 6 месяцев и заменять кассету на новую каждый год**, предполагается, что телефонный аппарат отвечает в среднем на 10 звонков в день.
- Никогда не кладите кассету вблизи магнитных устройств, таких, как магнит или телевизор. Это может привести к стиранию или искажению сообщений на кассете.
- Разболтанность в кассете может быть подтянута при помощи вращения катушки кассеты, инструментом похожим на карандаш, как показано.

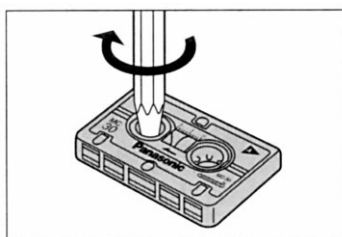

Установка крышки на магнитофон

Если крышка снята, установите ее нажатием вниз, как показано.

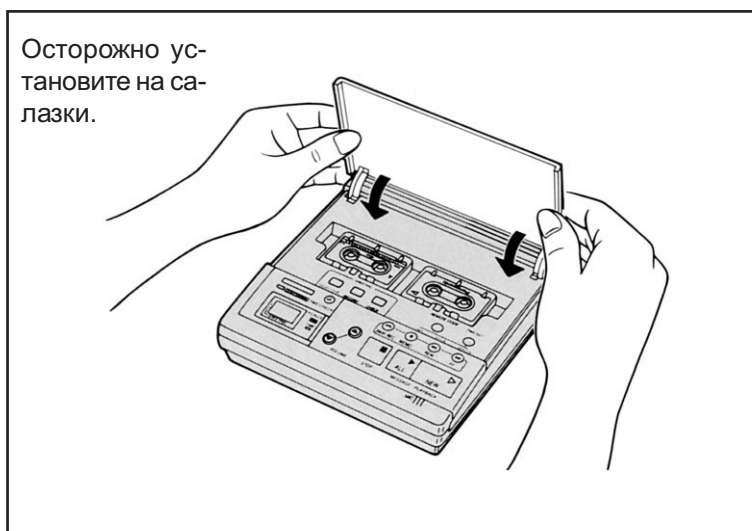

Инструкции по безопасности

Четко выполняйте инструкции по безопасности, приведенные ниже.

Безопасность:

- 1) Источник питания: аппарат должен быть подсоединен к источнику питания только описанного в инструкции типа, или типа указанного на аппарате.
- 2) Время неиспользования: когда аппаратом не пользуются в течение длительного промежутка времени, базу необходимо отключить из розетки.

Если во время работы возникли проблемы, отсоедините аппарат от телефонной линии, и подсоедините заведомо рабочий телефон. Если другой телефон работает нормально, не подключайте неисправный аппарат до полного устранения неисправностей. Если заведомо рабочий телефон работает неправильно свяжитесь с Вашей АТС.

Установка

Окружающая среда:

- 1) Вода и сырость: не пользуйтесь аппаратом вблизи объектов содержащих воду, например: вблизи ванной, раковины и т.д. Сырость также должна быть исключена.
- 2) Тепло: аппарат должен содержаться вдали от источников повышенной температуры, таких как нагреватели, кухонные духовки и т.д. Он также не должен содержаться в помещениях где температура ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

Расположение:

- 1) Не загромождайте аппарат тяжелыми предметами.
- 2) Посторонние материалы: необходимо следить, чтобы никакие посторонние предметы не попадали на аппарат, а также не проливались никакие жидкости. Не подвергайте этот аппарат чрезмерному задымлению, пыли, механическим вибрациям и ударам.

ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ.

Памятка на будущее

Серийный номер _____ Дата покупки _____

(находится на задней крышке устройства)

Имя продавца _____

Адрес продавца _____

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan