

Цифровая гибридная суперсистема

Panasonic

Краткий Справочник

***Цифровые системные телефоны для
цифровых гибридных суперсистем***

*Модели серии КХ-Т7000 совместимы с цифровой
гибридной суперсистемой Panasonic и могут выполнять
большинство функций данной системы.*

*Перед эксплуатацией прочитайте, пожалуйста, эту
инструкцию.*

МОДЕЛЬ

Серия КХ-Т7000

Благодарим Вас за приобретение этого телефона Panasonic.

Компоненты системы

	Модель	Описание
Основной блок	KX-T30810	Электронное модульное коммутационное устройство
	KX-T61610	Электронное модульное коммутационное устройство
	KX-T123210	Электронное модульное коммутационное устройство
	KX-T336	Электронное модульное коммутационное устройство
	KX-TD500	Цифровая гибридная суперсистема
	KX-TD816	Цифровая гибридная суперсистема
Системный телефон	KX-T7020	Со спикерфоном
	KX-T7030	Со спикерфоном и дисплеем
	KX-T7033	KX-T7030 с режимом батарейной поддержки при сбое питания
	KX-T7050	С функцией набора номера без снятия трубки (монитора)
	KX-T7130	Со спикерфоном и дисплеем
Консоль DSS	KX-T7040	

Прилагаемые принадлежности	KX-T7020	KX-T7030	KX-T7033	KX-T7040	KX-T7050	KX-T7130
Телефонная трубка 	Одна	Одна	Одна	—	Одна	Одна
Телефонный линейный провод 	Один	Один	Один	Один	Один	Один
Провод телефонной трубки 	Один	Один	Один	—	Один	Один
Держатель с карточками для записи номеров абонентов 	Один	Один	Один	—	—	Один
Накладка (для системного программирования)  или 	—	Одна	Одна	—	—	Одна


Содержание

Конфигурация	4
Расположение органов управления	4
Описание функциональных кнопок	7
Подсоединения	8
Начальные установки	8
Батарейная поддержка при сбое питания для КХ-Т7033	9
Программирование абонента	10
Вход/Выход из режима программирования	10
Назначение гибкозначаеваемых кнопок	10
Функции системного телефона	11
Функции консоли DSS	17
Установка держателя с карточкой для записи номеров абонентов (только для КХ-Т7020, КХ-Т7030, КХ-Т7033, КХ-Т7130)	18
Установка на стену	19
Разное	20

Конфигурация

■ Расположение органов управления

KX-T7020/7030/7033/7050

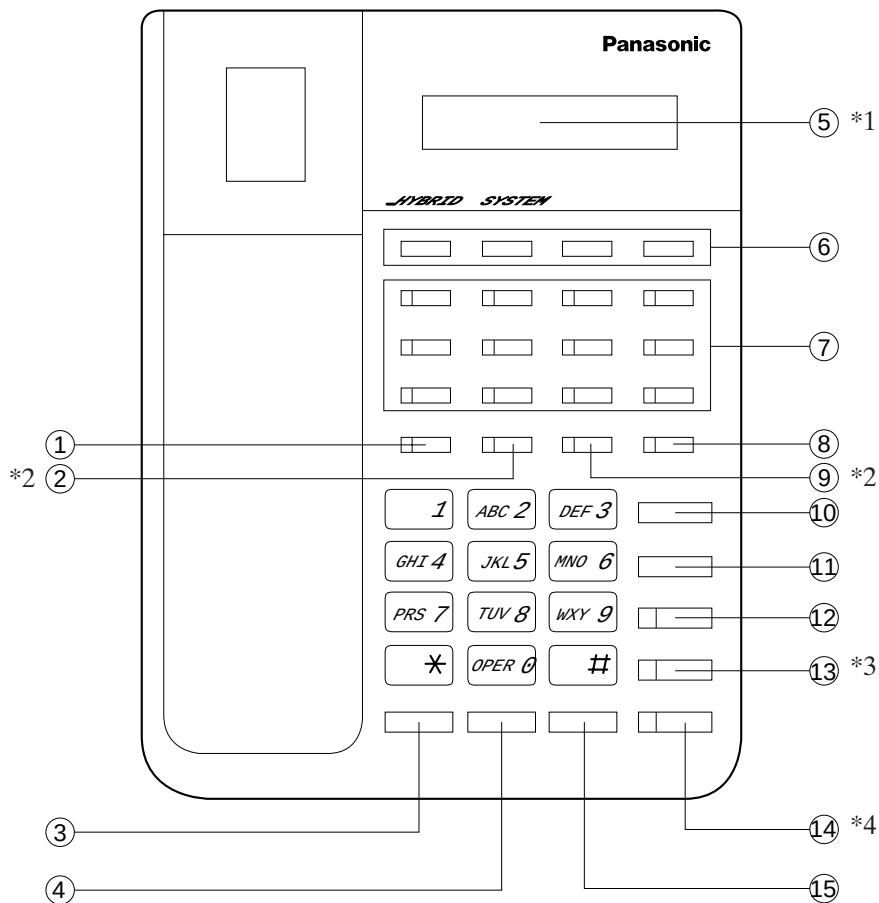

*1: Не предусмотрен на KX-T7020/7050.

*2: Не предусмотрена на KX-T7050.


*3: Не предусмотрена на KX-T7050. Однако на этом месте предусмотрена кнопка CONF.

*4: Не предусмотрена на KX-T7050. Однако на этом месте предусмотрена кнопка MONITOR.

Конфигурация


■ Расположение органов управления

KX-T7130

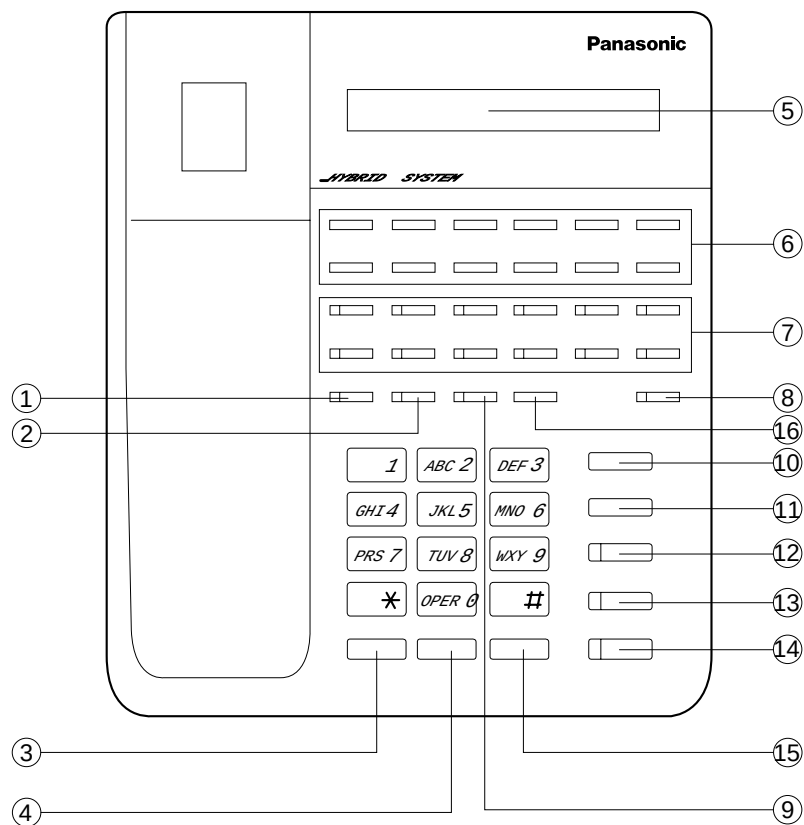

Конфигурация

■ Расположение органов управления

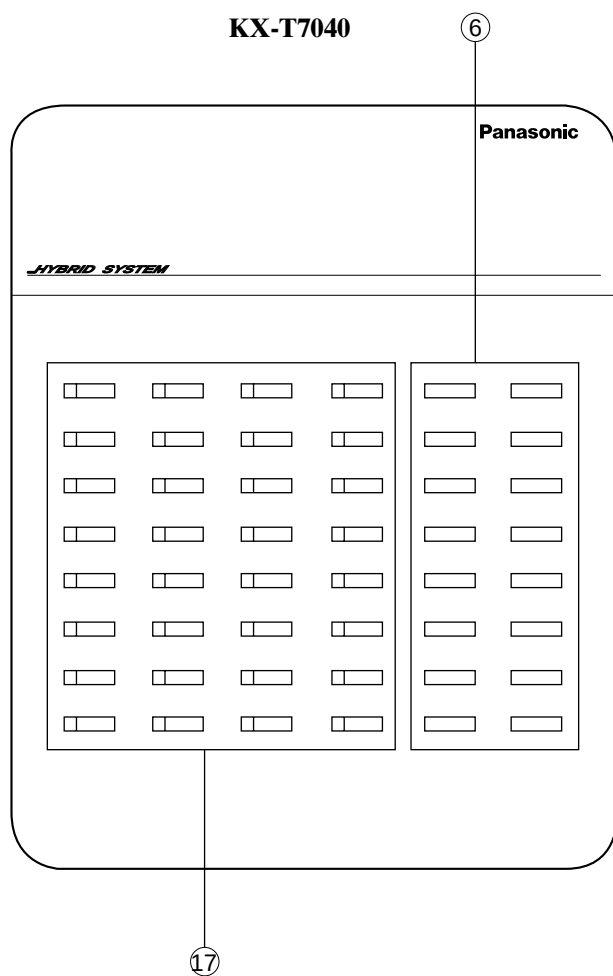

Конфигурация

■ Описание функциональных кнопок

① Кнопка интеркома INTERCOM

Используется для осуществления или приема звонков по интеркому.

② Кнопка конференц-связи CONF

Позволяет проводить трехстороннюю конференц-связь.

③ Кнопка повторного набора REDIAL

При нажатии этой кнопки осуществляется внешний звонок по последнему набранному номеру.

④ Кнопка сброса FLASH

Посылает сигнал доступа к внешним функциям на городскую АТС или управляющую АТС для получения доступа к системным функциям. Если мини-АТС не используется, эта кнопка может быть использована для отключения текущего звонка и осуществления следующего звонка без необходимости опускать трубку.

⑤ ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)

Отображает дату, время, набранный номер, имя или продолжительность разговора и т.д.

⑥ Кнопки программируемых функций (PF)

Эти кнопки можно запрограммировать как кнопки однокнопочного набора для ускоренного набора или системных функций.

⑦ Гибконазначаемые кнопки внешней линии CO

Используются для осуществления и приема внешних звонков.

⑧ Кнопка ожидания сообщения MESSAGE

Используется для ответного звонка отправителю сообщения.

⑨ Кнопка переназначения звонка/режима “Не беспокоить” FWD/DND

Используется для установки и отмены функции переназначения звонка и режима “Не беспокоить”.

⑩ Кнопка перевода звонка TRANSFER

Переводит звонок на другую добавочную линию или на внешнего абонента.

⑪ Кнопка паузы PAUSE

Вставляет паузу в программируемые номера.

⑫ Кнопка и индикатор автонабора/занесения в память AUTO DIAL/STORE

Используется для набора номеров системного ускоренного набора и для сохранения в памяти результатов программирования.

⑬ Кнопка и индикатор автоответа/отключения микрофона AUTO ANSWER/MUTE

Используется для автоответчика интеркома и для отключения микрофона во время разговора по спикерфону.

Кнопка конференц-связи CONF

Смотри пункт 2 на этой странице.

⑭ Кнопки SP-PHONE или MONITOR

Кнопка SP-PHONE используется для отправки или приема звонков без использования телефонной трубки. Кнопка MONITOR используется для набора номера не поднимая трубки.

⑮ Кнопка удержания звонка HOLD

Используется для установки звонка на удержание.

⑯ Кнопка сохранения SAVE


Используется для временного сохранения номера в памяти повторного набора для последующего использования.

⑰ Гибконазначаемые кнопки DSS

Используются для осуществления звонков по интеркому. Кнопки DSS имеют индикаторы состояния абонентов (BLF), которые отображают текущее состояние соответствующей добавочной линии (выкл.: свободна, вкл.: занята).


Подсоединения

Подсоедините, как показано на рисунке.

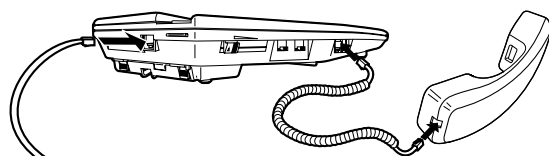

→ Подсоедините к основному блоку
Входящий в комплект шнур для подсоединения к телефонной линии


Начальные установки

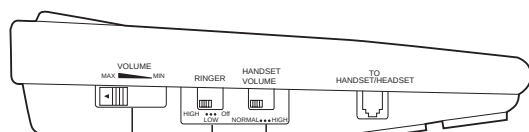

**Переключатель громкости телефонной трубки
HANDSET VOLUME:** Устанавливает громкость телефонной трубки.

Переключатель громкости звонка RINGER Volume:
Устанавливает громкость звонка.

Регулятор громкости VOLUME: Регулирует громкость динамика.

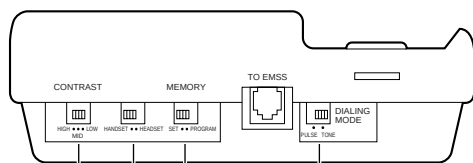

***2 Переключатель режима набора DIALING MODE:**
Установите на рабочий режим телефонной линии в случае сбоя питания.

Включатель питания MEMORY:
Установите в положение "SET".

***1 Переключатель телефонной трубки/наушников
HANDSET/HEADSET:**
Установите в положение "HANDSET".


***1 Переключатель контрастности CONTRAST:**
Устанавливает контрастность дисплея.

*1 Предусмотрен только для KX-T7030/7033/7130.

*2 Предусмотрен только для 7033.

Батарейная поддержка при сбое питания для КХ-Т7033

В случае сбоя питания установите переключатель режима набора DIALING MODE в рабочий режим телефонной линии (тональный TONE или импульсный PULSE).

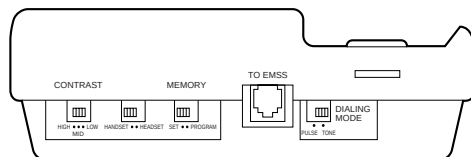

В случае сбоя питания КХ-Т7033 может использоваться как однолинейный телефон, если аппарат подсоединен к добавочной линии номера гнезда, приведенного ниже. Это обеспечивает разговоры по внешней линии между следующими добавочными и внешними линиями (CO).

КХ-Т30810:

- Добавочная линия 11 - CO1
- Добавочная линия 12 - CO2
- Добавочная линия 13 - CO3

КХ-Т61610:

- Добавочная линия 11 - CO1
- Добавочная линия 12 - CO2
- Добавочная линия 13 - CO3
- Добавочная линия 14 - CO4
- Добавочная линия 15 - CO5
- Добавочная линия 16 - CO6

КХ-Т123210:

- Добавочная линия номера гнезда 01 - CO1
- Добавочная линия номера гнезда 02 - CO2
- Добавочная линия номера гнезда 09 - CO5
- Добавочная линия номера гнезда 10 - CO6
- Добавочная линия номера гнезда 17 - CO9
- Добавочная линия номера гнезда 18 - CO10

КХ-TD816:

- Добавочная линия номера гнезда 01 - CO1
- Добавочная линия номера гнезда 02 - CO2
- Добавочная линия номера гнезда 09 - CO5
- Добавочная линия номера гнезда 10 - CO6

КХ-TD1232:

- Добавочная линия номера гнезда 01 - CO1
- Добавочная линия номера гнезда 02 - CO2
- Добавочная линия номера гнезда 09 - CO3
- Добавочная линия номера гнезда 10 - CO4
- Добавочная линия номера гнезда 17 - CO9
- Добавочная линия номера гнезда 18 - CO10

Для КХ-Т336/КХ-TD500 в качестве установки по умолчанию не назначена пара: добавочная линия/внешняя линия. Для более подробной информации см. Инструкцию по эксплуатации системы для КХ-Т336/КХ-TD500.

После восстановления питания снимите трубку и установите ее на место для того, чтобы телефон вышел из режима батарейной поддержки при сбое питания.

Программирование абонента

Для осуществления программирования абонента необходимо установить режим программирования.

■ Вход/выход из режима программирования

Для KX-TD816/1232

– Установка

Если телефон свободен и трубка опущена:

- Нажмите кнопку **PAUSE** и наберите **99**.

– Выход


- Нажмите кнопку **PAUSE**.

Для других моделей

– Установка


Если телефон свободен и трубка опущена:

- Установите переключатель **MEMORY** в положение **“PROGRAM”**.

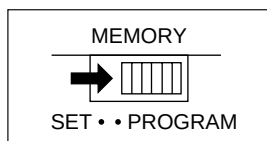

– Выход

- Установите переключатель **MEMORY** в положение **“SET”**.

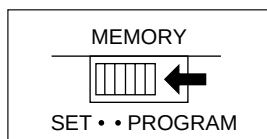

Примечание:

При программировании кнопок **PF** или **DSS** на консоли **DSS** нажмите кнопку на консоли **DSS** и введите номера на спаренном телефоне.

■ Назначение гибконазначаемых кнопок

Кнопки **CO**, **DSS** или **PF** можно назначить как кнопки однокнопочного набора для того, чтобы позвонить желаемому абоненту или получить доступ к функции одним нажатием кнопки.

– Сохранение номера добавочной линии на кнопку **CO** или **DSS**

- Нажмите желаемую кнопку **CO** или **DSS**.
- Наберите **1**.
- Введите желаемый номер добавочной линии.
- Нажмите кнопку **STORE**.

– Сохранение номера телефона или номера функции на кнопку **CO**, **DSS** или **PF**

- Нажмите желаемую кнопку **CO**, **DSS** или **PF**.
- *¹ Наберите 2 или 3.
 - 3: Для KX-T336/TD500
 - 2: Для других моделей
- *² Введите желаемый номер.
- Нажмите кнопку **STORE**.

*¹ При использовании кнопки **PF** номер функции 2 или 3 не требуется вводить для моделей KX-T30810/61610/123210.

*² Для внешних звонков необходимо ввести код доступа к линии.

Функции системного телефона

<ПРИМЕЧАНИЕ>

Снимите трубку:

Снимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

Положите трубку:

Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

Нажатие кнопки MONITOR позволяет Вам осуществлять набор номера без снятия трубки.

Полезные советы для работы в режиме спикерфона:

- **Если плохо слышен голос собеседника:**
Увеличьте уровень громкости при помощи регулятора громкости спикерфона.
- **Если плохо слышен Ваш голос:**
Уменьшите уровень громкости.
- **Поглощение эхо-эффекта:**
Используйте этот аппарат в комнате со шторами и/или коврами на стенах.
- **Чтобы избежать выпадений звука во время разговора:**
Если Вы и Ваш собеседник говорите одновременно, то выпадение некоторых частей разговора неизбежно. Чтобы избежать этого, говорите по очереди.

■ Основные операции

<Осуществление звонков>

– Звонки по интеркому

Вы можете позвонить на другую добавочную линию.

- Снимите трубку.
- Наберите **номер добавочной линии**.
- или
- Нажмите кнопку DSS.

– Внешние звонки

Вы можете позвонить внешнему абоненту, используя один из следующих способов доступа к линии:

- Снимите трубку.
- Наберите **номер доступа к линии** (по умолчанию “9”), **8X** или нажмите кнопку внешней линии **CO**.

– номер доступа к линии: Доступ к свободной линии.

- 8X: Доступ к желаемой группе внешних линий.
 - 81–83: Для КХ-Т30810
 - 81–86: Для КХ-Т61610
 - 81–88: Для других моделей
- CO: Доступ к желаемой линии.
 - Наберите **номер телефона**.

<Прием звонков>

- Снимите трубку.
- или
- Нажмите мигающую кнопку **CO** или **INTERCOM**.

■ Автоматический ответный звонок при освобождении добавочной линии (Camp-On)

Данная функция информирует Вас о том, когда вызываемый абонент или выбранная внешняя линия освободятся. Если Вы отвечаете на ответный звонок, то набирается номер добавочной линии или осуществляется доступ к выбранной внешней линии.

При использовании КХ-Т336/TD500 в случае ответа на ответный звонок номер набирается автоматически.

Функции системного телефона

– Звонки по интеркому

Во время тона “занято”:

- Наберите **6** или **9**.
 - 9: Для КХ-Т30810/61610
 - 6: Для других моделей

– Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

- Опустите трубку.

– Внешние звонки

Для КХ-Т336/ТD500

Во время тона “занято”:

- Опустите трубку.

Для других систем

Во время тона “занято”:

- Наберите **6** или **9**.
 - 9: Для КХ-Т30810/61610
 - 6: Для других моделей

– Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

- Опустите трубку.

■ Сигнал занятому абоненту (BSS)

Если предварительно установлена функция ожидания звонка, то Вы можете проинформировать занятый номер добавочной линии, что ожидаете ответа.

Вызываемый абонент услышит звуковой сигнал.

Для КХ-Т336/ТD500

Если Вы слышите тон “занято”:

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **INTERCOM**.
- Наберите **номер линии интеркома** абонента.

Для других моделей

Если Вы слышите тон “занято”:

- Наберите **1**.
- Ждите ответа.

■ Переназначение звонка

Входящие звонки автоматически переводятся на предварительно запрограммированные добавочные линии, как указано ниже.

– Переназначение всех звонков

Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию.

Для КХ-Т30810/61610

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **номер добавочной линии**.
- Опустите трубку.

Для КХ-Т123210

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **1 + номер добавочной линии**.
- Нажмите **#**.
- Опустите трубку.

Для КХ-ТD816/1232,

КХ-Т336/ТD500

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **2 + номер добавочной линии**.
- Опустите трубку.

– Переназначение звонка по “занято”/”нет ответа”

(Возможно только на КХ-Т123210 и КХ-ТD816/1232)

Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию, если Вы не отвечаете или если Ваша добавочная линия занята.

Функции системного телефона

Для КХ-Т123210

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **2 + номер добавочной линии**.
- Нажмите **#**.
- Опустите трубку.

Для КХ-TD816/1232

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **5 + номер добавочной линии**.
- Опустите трубку.

– Переназначение звонка по “занято”/при снятой трубке/”нет ответа”

(Возможно только на КХ-T336/TD500)

Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию, если Вы не отвечаете или трубка на Вашем аппарате снята, или Ваша добавочная линия занята.

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **6 + номер добавочной линии**.
- Опустите трубку.

– Отмена

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **0** или **0 + #**.
 - 0 + #: Для КХ-T123210
 - 0: Для других моделей
- Опустите трубку.

■ Удержание звонка

Вы можете поставить звонок на удержание. Этот звонок можно вызвать с любой добавочной линии.

- Нажмите кнопку **HOLD**.

– Вызов удерживаемого звонка

Для звонков по интеркому

- На добавочной линии удержания
 - Нажмите кнопку **INTERCOM**.
- На другой добавочной линии
 - Снимите трубку.
 - Наберите **5, 49** или **51**.
 - 5: КХ-T30810
 - 49: Для КХ-T336/TD500
 - 51: Для КХ-TD816/1232
 - Наберите **номер удерживаемой добавочной линии**.

Для внешних звонков

- На добавочной линии удержания
 - Нажмите медленно мигающую зеленым цветом кнопку **CO**.
- На другой добавочной линии
 - Нажмите медленно мигающую красным цветом кнопку **CO**.

■ Прием звонков другим абонентом

Вы можете ответить на звонок, поступивший на другую добавочную линию.

– Направленный прием звонка другим абонентом

- Снимите трубку.
- Наберите **4, 41** или **48**.
 - 4: Для КХ-T30810/61610/123210
 - 41: Для КХ-TD816/1232
 - 48: Для КХ-T336/TD500
- Наберите номер добавочной линии.

– Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

- Говорите.

Функции системного телефона

– Прием звонков группой абонентов

- Снимите трубку.
- Наберите **40** или **47**.
 - 40: Для КХ-Т336/TD500
 - 47: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Говорите.

■ Перевод звонка на добавочную линию

Переводит входящие звонки на другую добавочную линию.

Во время разговора:

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
- Наберите **номер добавочной линии**.
- или
- Нажмите кнопку **DSS**.
- *Дождитесь ответа и сообщите о звонке.*
- Опустите трубку.

■ Конференц-связь

Эта функция позволяет установить трехстороннюю конференц-связь.

Во время разговора:

- Нажмите кнопку **CONF**.
- Наберите **телефонный номер третьего абонента**.
- Начните разговор с третьим абонентом.
- Снова нажмите кнопку **CONF**.

■ Режим “Не беспокоить” (DND)

Не позволяет другим абонентам Вас беспокоить. Ваша добавочная линия не будет принимать звонки по интеркому или внешние звонки.

– Установка

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **1, 4 + #** или **10**.
 - 4 + #: Для КХ-Т123210
 - 10: Для КХ-Т30810/61610
 - 1: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Опустите трубку.

– Отмена

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **FWD/DND**.
- Наберите **0** или **0 + #**.
 - 0 + #: Для КХ-Т123210
 - 0: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Опустите трубку.

■ Доступ к внешним функциям

Вы можете получить доступ к специальным функциям (например, ожидание звонка), которые обеспечиваются мини-АТС или городской АТС.

Во время разговора:

Для КХ-TD816/1232

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
- Наберите **6**.
- Наберите **код** желаемой услуги.

Для КХ-Т336/TD500

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
- Наберите **50**.
- Наберите **код** желаемой услуги.

Для других моделей

- Нажмите кнопку **FLASH**.
- Наберите **код** желаемой услуги.

Функции системного телефона

■ Ожидание сообщения

(Недоступно для
KX-T30810/61610)

Позволяет Вам оставить сообщение для другой добавочной линии. Индикатор ожидания сообщения обеспечивает наглядную индикацию того, что сообщение было получено.

– Установка

Если вызываемая добавочная линия занята или не отвечает:

- Нажмите кнопку **MESSAGE**.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
- Опустите трубку.

Отмена отправленного Вами сообщения

- Снимите трубку.
- Наберите **702 + номер добавочной линии + #, 700 + номер добавочной линии или # + 9 + номер добавочной линии**.
- 702 + номер добавочной линии + #: Для KX-T123210
- 700 + номер добавочной линии: Для KX-TD816/1232
- # + 9 + номер добавочной линии: Для KX-T336/TD500
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Опустите трубку.

– Ответ на сообщение

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **MESSAGE**.

■ Однокнопочный набор

Позволяет осуществлять однокнопочный доступ к линии переназначения или к системной функции. Это происходит путем сохранения номера телефона или номера функции на кнопку однокнопочного набора. См. раздел “Программирование абонента” (стр. 10) для сохранения номеров.

- Снимите трубку.
- Нажмите **кнопку однокнопочного набора**.

■ Пейджинг

Вы можете сделать пейджинговое сообщение через встроенный динамик системного телефона и/или через внешние динамики.

– Пейджинг всех добавочных линий (Все группы)

- Снимите трубку.
- Наберите **34, 330** или **420**.
 - 34: Для KX-T30810/61610
 - 420: Для KX-T336/TD500
 - 330: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Сделайте сообщение.

– Пейджинг всех добавочных линий и всех внешних пейджеров (Недоступен на KX-T30810/61610)

- Снимите трубку.
- Наберите **33*** или **42***.
 - 42: Для KX-T336/TD500
 - 33: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Сделайте сообщение.

Функции системного телефона

– Пейджинг внешних пейджеров

- Снимите трубку.
- Наберите **32, 33** или **41**.
 - 33: Для КХ-Т30810/61610
 - 41: Для КХ-Т336/TD500
 - 32: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- * Наберите номер пейджера или 0.
 - 0: Для всех пейджеров
 - * Номер пейджера не требуется для КХ-Т30810/61610.
- Сделайте сообщение.

– Групповой пейджинг

Для КХ-Т30810/61610

- Снимите трубку.
- Наберите **35–38** для групп **1–4** соответственно.
(Группы 3 и 4 имеются только на КХ-Т61610).
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Сделайте сообщение.

Для других моделей

- Снимите трубку.
- Наберите **33** или **42**.
 - 42: Для КХ-Т336/TD500
 - 33: Для других моделей
- Наберите номер группы (1–8).
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Сделайте сообщение.

– Ответ на пейджинг

Вы можете ответить на сообщение, отправленное через встроенный динамик.

- Снимите трубку.
- Наберите **43** или **44**.
 - 44: Для КХ-Т336/TD500
 - 43: Для других моделей
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Говорите.

Вы можете ответить на сообщение, отправленное через внешний пейджер.

- Снимите трубку.
- Наберите **42** или **43**.
 - 42: Для КХ-Т123210, КХ-ТD816/1232
 - 43: Для других моделей
- * Наберите номер пейджера.
- * Номер пейджера не требуется для КХ-Т30810/61610.
- *Вы услышите тональный сигнал подтверждения.*
- Говорите.

■ Пейджинг и перевод

Вы можете перевести звонок на абонента при помощи пейджинга.

- Нажмите кнопку **TRANSFER** перед тем, как набрать *номер функции пейджинга.
- * См. раздел “Пейджинг”.

■ Повторный набор

– Повторный набор последнего номера

В памяти автоматически сохраняется последний набранный номер телефона, и Вы снова можете осуществить внешний звонок по этому номеру.

- * Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **REDIAL**.
- При использовании КХ-Т336/TD500 можно нажать кнопку **CO** перед нажатием кнопки **REDIAL**.
- * Если Вы нажмете кнопку SP-PHONE или MONITOR, то эта функция обеспечивает автодозвон по последнему набранному номеру. Если линия вызываемого абонента занята, то будет осуществлен сброс и повторная попытка через определенный период времени. (Автодозвон)

Функции системного телефона

■ Системный ускоренный набор

Позволяет Вам набирать предварительно сохраненный в памяти номер телефона.

- Снимите трубку.

- * Нажмите кнопку **AUTO DIAL/STORE**.
- * При использовании KX-T30810/61610 можно нажать кнопку **CO** перед нажатием кнопки **AUTO DIAL/STORE**.
- Наберите номер системного ускоренного набора.

Функции консоли DSS

С помощью консоли прямого выбора абонента (DSS) KX-T7040 Вы можете осуществлять звонки на все добавочные линии, переводить звонки и получать доступ к системным функциям нажатием одной кнопки. Консоль DSS должна быть подсоединена к цифровой гибридной суперсистеме Panasonic и спарена с системным телефоном. Консоль DSS нельзя подсоединить к KX-T30810.

Примечания:

- Для назначения номеров портов консоли DSS и спаренного системного телефона необходимо системное программирование.
- Консоль DSS и системный телефон должны быть расположены в непосредственной близости друг от друга на Вашем рабочем столе.
- За более подробной информацией о системном программировании обращайтесь к дилеру Panasonic.
- Информацию о назначении кнопок см. в разделе “Программирование абонента” на стр. 10.

■ При использовании кнопки DSS (прямого выбора абонента)

– Набор

- Снимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE** или **MONITOR**.
- Нажмите кнопку **DSS**.

– Перевод

Звонок может быть переведен на добавочную линию при помощи кнопки DSS.

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
- Нажмите кнопку **DSS**.

– Однокнопочный перевод

Внешний звонок может быть переведен на добавочную линию нажатием одной кнопки. (Необходимо системное программирование).

- Нажмите кнопку **DSS**.


■ При использовании кнопок PF (программируемых функций)

– Набор


- Снимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE** или **MONITOR**.
- Нажмите кнопку **PF**.

Установка держателя с карточкой для записи номеров абонентов (только для КХ-Т7020, КХ-Т7030, КХ-Т7033, КХ-Т7130)


- 1** Совместите метки в виде стрелок (►) на держателе и на направляющих аппарата.

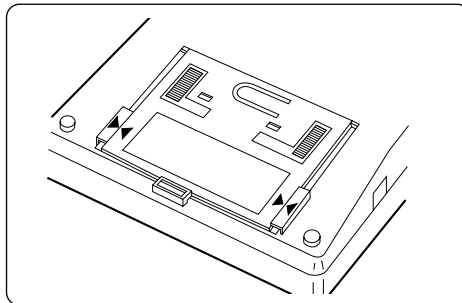

- 2** Протолкните два заштрихованных участка и вставьте края держателя под направляющие, а затем плавно переместите держатель в направлении стрелки “А”.

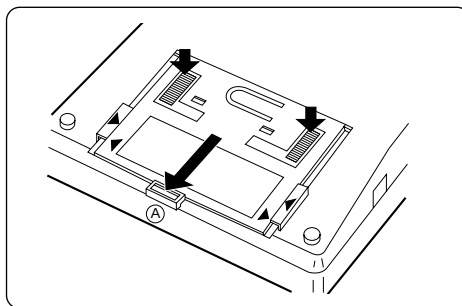


- * Снятие держателя с карточкой для записи номеров абонентов:**
Протолкните держатель в направлении стрелки “В”.

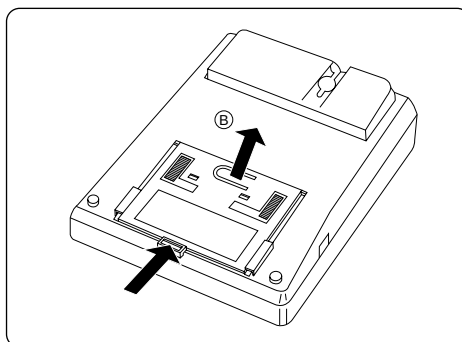


Установка на стену


- 1** Выньте рычаг телефонной трубки, потянув его в направлении верхней части аппарата. Поверните его и вставьте снова.

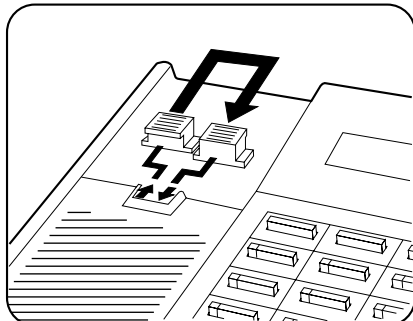

- 2** Снимите подставку.

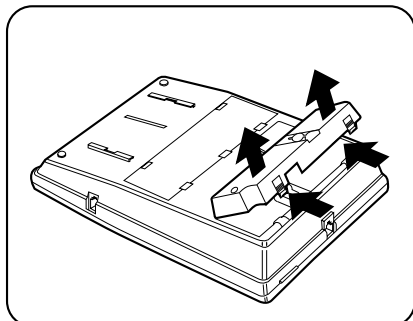


- 3** Поверните ее на 180 градусов.

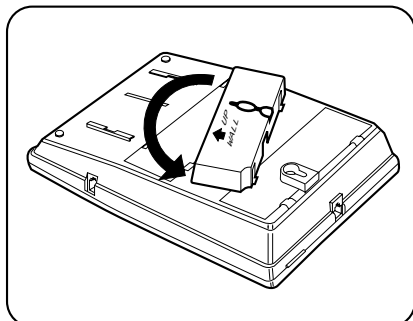


* На рисунках изображена модель КХ-Т7030.

* Этот пункт не применим к КХ-Т7040.


- 4** Установите подставку на центральную линию.

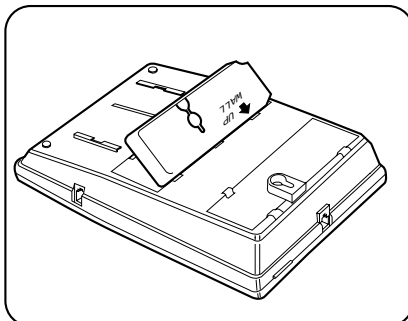

- 5** Установите аппарат на стену.

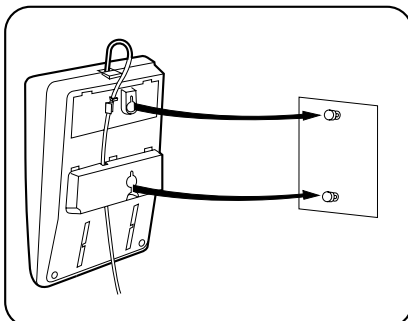

* Чтобы во время разговора положить трубку на некоторое время на аппарат, повесьте трубку на верхний выступ на телефоне, как показано на рисунке.

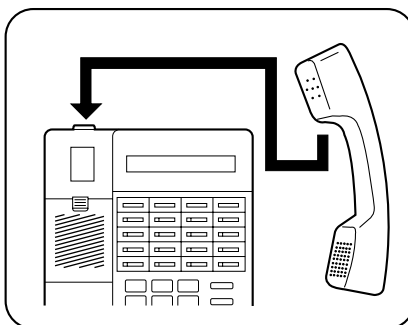

Разное

Полезные советы для работы в режиме спикерфона:

- **Если плохо слышен голос собеседника:**
Увеличьте уровень громкости при помощи регулятора громкости.
- **Если плохо слышен Ваш голос:**
Уменьшите уровень громкости при помощи регулятора громкости.
- **Чтобы избежать выпадений звука во время разговора:**
Если Вы и Ваш собеседник говорите одновременно, то выпадение некоторых частей разговора неизбежно.
Чтобы избежать этого, говорите по очереди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ЭЛЕКТРОШОКА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

- В случае какой-либо неисправности отключите добавочную линию и подключите исправный телефон. Если исправный телефон работает нормально, то отремонтируйте неисправный телефон. Если исправный телефон не обеспечивает нормальной работы, то отремонтируйте основной блок.
- Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных приборов и электротехнического оборудования, генерирующего электрический шум, такого, как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Аппарат не должен подвергаться воздействию пыли, влаги и вибрации, а также прямых солнечных лучей.
- Не используйте для очистки корпуса бензин, растворитель или аналогичные жидкости, а также любые чистящие порошки. Протирайте его мягкой тканью.
- Используйте только телефонные аппараты Panasonic, предназначенные для модели KX-T7033.

ССЭ

Госкомсвязи России

К Вашему сведению

СЕРИЙНЫЙ № _____ ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ _____
(на дне аппарата)

НАЗВАНИЕ ДИЛЕРА _____

АДРЕС ДИЛЕРА _____

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Напечатано в Японии

PSQX1460ZB KF0398TT1058 ©