


Системы EMSS и DSHS

Panasonic

Справочное Руководство

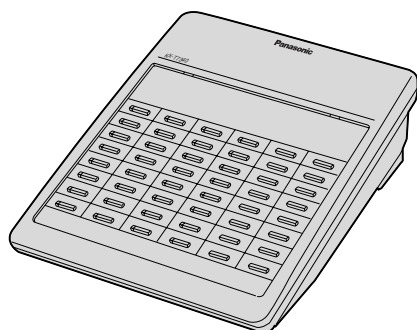

Пульт прямого выбора станции (DSS)

Пульт KX-T7340 совместим с электронными модульными системами коммутации и цифровыми супердифференциальными системами компании Panasonic.

Пожалуйста, прочтите перед использованием.

Модель №

KX-T7340

Подготовка

Пульт прямого выбора станции (DSS) модели КХ-Т7340 может подключаться к электронным модульным системам коммутации (EMSS), за исключением систем КХ-Т206 и КХ-Т30810. Он может также подключаться к цифровым супердифференциальным системам (DSHS). Это потребует использования запатентованных для систем EMSS или DSHS телефонов (например, КХ-Т7230, КХ-Т7235, КХ-Т7330), для того, чтобы обеспечить правильное функционирование.

Пульт прямого выбора станции (DSS) и спаренный патентованный телефон следует располагать рядом друг с другом.

Пульт прямого выбора станции должен быть подсоединен непосредственно к главному блоку.

Подробную информацию о порядке подключения см. в руководстве по главному блоку.

Примечание:

Стандартный телефон не может использоваться в сочетании с пультом прямого выбора станции.

Принадлежности

Шнур телефонной линии один

- В настоящем руководстве не показаны полные номера моделей, которые обозначают страну, где следует использовать Ваши модели. Номер модели Вашего пульта прямого выбора станции находится на прикрепленной к блоку табличке.

МОДЕЛЬ № -----

Табличка


Расположение органов управления

На пульте прямого выбора станции имеются 32 кнопки прямого выбора станции (DSS) с полем лампы занятости (BLF) и 16 кнопок программируемых функций (PF).

Кнопки прямого выбора станции (DSS) с полем лампы занятости (BLF)

Чтобы получить доступ к добавочному номеру, требуется просто нажать кнопку DSS.

Каждая кнопка имеет свой индикатор (BLF) и показывает текущее состояние добавочного номера корреспондента. Эти кнопки могут быть также назначены как кнопки различных функций.

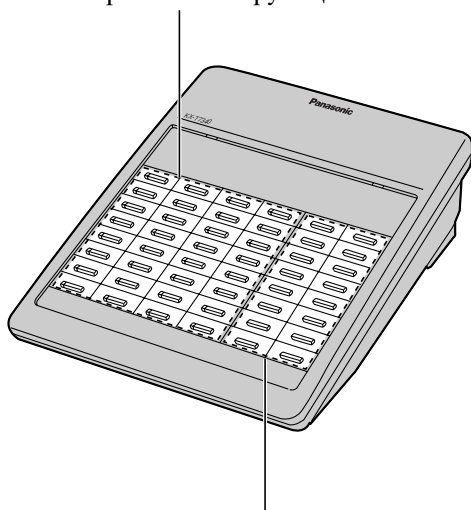


Кнопки программируемых функций (PF)

Эти кнопки позволяют получать доступ к различным функциям одним нажатием ранее запрограммированной кнопки.

Работа

Кнопки DSS с индикаторами BLF

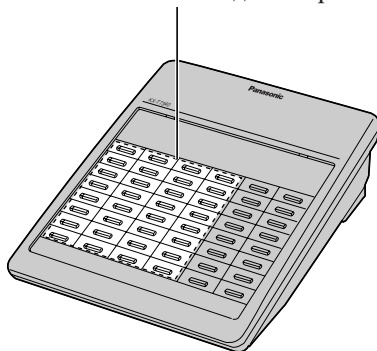

Прямой набор номера станции

Вызов и получение доступа к добавочному номеру производятся простым нажатием кнопки DSS. Индикаторы BLF показывают состояние добавочного номера корреспондента.

- Снимите трубку спаренного телефона.
- Нажмите кнопку **DSS** на пульте DSS.

Примечание. Добавочные номера предварительно установлены. Установки по умолчанию зависят от модели главного блока. Порядок действий в случае изменения значений по умолчанию на другой добавочный номер см. в руководстве по главному блоку.

Сенсорный набор номера

Хранящийся в памяти номер набирается автоматически.

- Хранящийся в памяти номер набирается автоматически.
- Нажмите кнопку **DSS** на пульте DSS.

Работа

Сенсорный доступ к системным функциям

Вы можете получить доступ к системным функциям.

- Снимите трубку спаренного телефона.
- Нажмите кнопку **DSS** на пульте DSS.

Порядок действий при назначении кнопкам DSS сенсорного набора номера и сенсорного доступа к системным функциям см. в руководстве по главному блоку.

Пересылка вызова

Поступающий вызов можно переслать на добавочный номер.


- Нажмите кнопку **TRANSFER** (Пересылка) на спаренном телефоне.
- Нажмите кнопку **DSS** на пульте DSS.

Ускоренная работа при пересылке вызова (допустима только для вызова из внешней линии)

Если Вы предварительно запрограммировали режим “With transfer” (“С пересылкой”) или режим “One-touch transfer by DSS button” (“Сенсорная пересылка кнопкой DSS”), то Вы сможете переслать вызов, выполнив простую операцию.

- Нажмите кнопку **DSS** на пульте DSS. (Нажимать кнопку пересылки **TRANSFER** не требуется.)

Работа

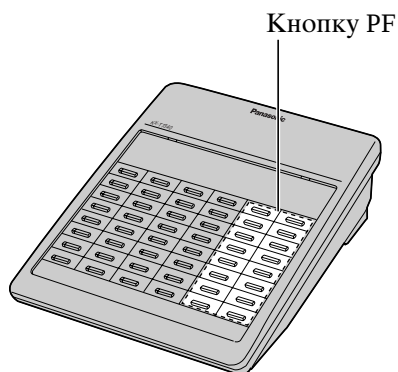

Сенсорный набор номера

Хранящийся в памяти номер набирается автоматически.

- Снимите трубку спаренного телефона.
- Нажмите кнопку **PF** на пульте DSS.

Сенсорный доступ к системным функциям

Вы можете получить доступ к системным функциям.


- Снимите трубку спаренного телефона.
- Нажмите кнопку **PF** на пульте DSS.

Порядок действий при назначении кнопкам DSS сенсорного набора номера и сенсорного доступа к системным функциям см. в руководстве по главному блоку.


Установка на стене

Блок может быть установлен на стене.


1. Снимите прикрепленную подставку.

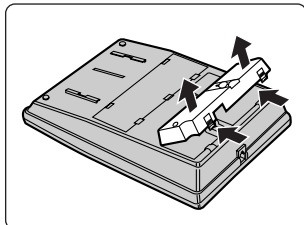


2. Разверните подставку в указанном стрелкой направлении.

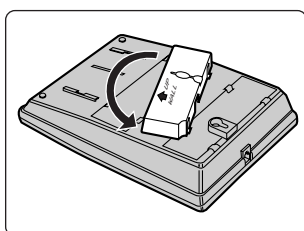

3. Установите подставку.

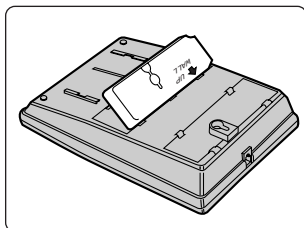

4. Укрепите блок на настенной телефонной плате.

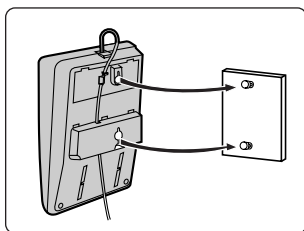

Дополнительная информация

- При неисправности отсоедините пульт прямого выбора станции от телефонной линии и обеспечьте его ремонт.
- Держите блок в отдалении от нагревательных приборов и от создающих электрические помехи устройств, таких как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Блок должен быть защищен от пыли, влажности и вибрации и не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Для чистки корпуса не используйте бензин, разбавитель и т. п. или какой-либо абразивный порошок. Протирайте корпус куском мягкой ткани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА ВЛАЖНОСТИ.



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O.Box 288, Osaka 530-91, Japan

Напечатано в Японии

PSQX1461ZA
KF0498TT0 ©