

Panasonic

Цифровой системный телефон и
цифровая консоль прямого доступа

Краткое руководство

Модели: KX-T7630 KX-T7633
KX-T7636 KX-T7640

Условия безопасной и надежной эксплуатации

При эксплуатации изделий серии KX-T7600/KX-T7640 соблюдайте следующие требования:

- В случае возникновения любых неполадок отсоедините внутреннюю линию и подключите заведомо исправный цифровой системный телефон. Если заведомо исправный цифровой системный телефон работает нормально, отправьте неисправный телефон в ремонт в соответствующий сервисный центр Panasonic. Если заведомо исправный цифровой системный телефон не работает, проверьте исправность учрежденческой телефонной системы серии KX-TDA и качество монтажа телефонных кабелей.
- При возникновении любой неисправности отключите цифровую консоль прямого доступа от телефонной линии и отправьте консоль в ремонт.
- Устройство должно находиться вдали от нагревательных приборов и приборов, являющихся источниками электрических шумов, например, люминесцентных ламп, электродвигателей и телевизоров. Эти приборы являются источниками помех и могут воздействовать на работу устройства.
- Устройство должно эксплуатироваться в чистом и сухом помещении. Температура окружающей среды не должна превышать 40°C. Устройство не должно подвергаться вибрации и воздействию прямых солнечных лучей.
- Для очистки корпуса запрещается использовать бензин, растворитель или подобные вещества, а также любые абразивные материалы. Корпус следует протирать мягкой тканью.
- Следует использовать только телефонную трубку Panasonic.
- Не разбирайте изделие. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. Разбирать и ремонтировать изделие разрешается только квалифицированному сервисному персоналу.
- В случае любой поломки, при которой открывается доступ к внутренним компонентам, следует немедленно отсоединить шнур телефонной линии и отправить изделие в сервисный центр.
- Запрещается вставлять посторонние предметы (проволоку, скрепки и т. п.) в вентиляционные и прочие отверстия в корпусе устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В ИЗДЕЛИЕ.

ТЕЛЕФОННЫЙ КАПСЮЛЬ В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ НАМАГНИЧЕН И МОЖЕТ ПРИТЯГИВАТЬ НЕБЕЛОШИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- В случае исчезновения электропитания работоспособность этого телефона может быть нарушена. Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в экстренных ситуациях.
- Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.
- Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Примечание:

- В этом Руководстве во всех номерах моделей опускается суффикс.
- Раздел "Установка KX-T7601/KX-T7603" см. на стр. 17.
- Примеры отображения на дисплее даны на английском языке.

Содержание

Функции цифровых системных телефонов	3
Список функций	4
Использование системного телефона с дисплеем	6
Использование журнала вызовов и телефонных справочников	6
Доступ к системным функциям	7
Ввод символов	8

Настройки в режиме программирования	9
--	----------

Установка функций	9
Расположение органов управления	11
Подключение	14
Подключение к системному телефону ..	14
Настройки	15
Изменение угла наклона	15
Настенный монтаж	16
Установка KX-T7601/KX-T7603	17

Предварительная информация

Благодарим за покупку изделий Panasonic серии KX-T7600/KX-T7640, цифрового системного телефона и цифровой консоли прямого доступа. Перед подключением изделия ознакомьтесь с этим Руководством и сохраните его для будущего использования.



Это Руководство предназначено для пользователей цифрового системного телефона/цифровой консоли прямого доступа и учрежденческой телефонной системы Panasonic серии KX-TDA.

Цифровая консоль прямого доступа может использоваться вместе с любым цифровым системным телефоном Panasonic серии KX-T7600 (например: KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636).

Цифровая консоль прямого доступа должна быть непосредственно подключена к основному блоку.

Аксессуары (в комплекте поставки)

(□ - Модели KX-T7600/■ - Модели KX-T7600 и KX-T7640/▣ - KX-T7640)

☐ Телефонная трубка  1 шт.	☐ Шнур телефонной трубки  1 шт.	☒ Шнур телефонной линии  1 шт.	☒ Приспособление для настенного монтажа*  1 шт.	☒ Крепежная пластина  1 шт.	☒ Винты  4 шт.
---	---	---	--	--	--

* Данный телефон поставляется с прикрепленным приспособлением для настенного монтажа. Чтобы удалить приспособление для использования телефона на столе нажмите на два фиксатора и потяните приспособление вверх.

Функции цифровых системных телефонов

Модель	Описание
KX-T7636*	ЦСТ со спикерфоном и 6-строчным дисплеем с подсветкой (24 кнопки СО)
KX-T7633*	ЦСТ со спикерфоном и трехстрочным дисплеем с подсветкой (24 кнопки СО)
KX-T7630	ЦСТ со спикерфоном и трехстрочным дисплеем (24 кнопки СО)
KX-T7640	Цифровая консоль прямого доступа

*Также возможна комплектация модулем USB и дополнительным модулем программируемых кнопок KX-T7603.

Список функций

Кнопка внешней (CO) линии

Поднимите трубку

Положите трубку

Номер функции

Говорите

Кнопка группы распределения входящих вызовов (ICD Group)

Тональный сигнал подтверждения

Тональный сигнал ответа станции

Кнопка прямого доступа к терминалу (DSS)

Тональный сигнал контроля посылки вызова

Тональный сигнал подтверждения

Тональный сигнал ответа станции

Тональный сигнал контроля посылки вызова

Функция	Процедура
Выполнение вызовов	
Вызов	к внутреннему абоненту  ➔ № внутр. аб. ➔  к внешнему абоненту  ➔  (CO) ➔ № внеш. абонента ➔ 
Повторный набор номера	 ➔  REDIAL ➔ 
Быстрый набор номера	 ➔ № быстрого набора ➔ 
Набор номера нажатием одной кнопки	Сохранение  PROG ➔  (CO) ➔ 2 ➔ требуемый № (макс. 32 цифры) ➔  AUTO DIAL ➔  STORE ➔ EXIT  Набор  ➔  — назначенная как кнопка набора номера одним нажатием ➔ 
Вызов оператора	 ➔ 0 ➔ 
Набор номера из персонального справочника	Сохранение  ➔ * 3 0 ➔ № ячейки в персональном справочнике (2 цифры) ➔ требуемый № (макс. 32 цифры) ➔ # ➔  Тональный сигнал подтверждения Набор  ➔  AUTO DIAL ➔  STORE ➔ * ➔ № ячейки в системном справочнике (2 цифры) ➔ 
Набор номера из системного справочника	Набор  ➔  AUTO DIAL ➔  STORE ➔ № ячейки в системном справочнике (3 цифры) ➔ 
Вызов от домофона	 ➔ * 3 1 ➔ № домофона (2 цифры) ➔  Тональный сигнал подтверждения
Постановка в очередь на занятую линию	Установка При прослушивании тонального сигнала "занято"  6 ➔  Тональный сигнал подтверждения Когда внутренний абонент освободится При прослуш. вызывного сигн. при обрат. вызове  ➔  Тональный сигнал контроля посылки вызова Отмена  ➔ * 4 6 ➔  Тональный сигнал подтверждения Когда внешняя линия освободится При прослуш. вызывного сигн. при обрат. вызове  ➔ № внешнего абонента ➔ 
Во время разговора	
Удержание вызова	Удержание  HOLD ➔  Тональный сигнал подтверждения Извлечение вызова из режима удерж. с этой же внутр. линии  ➔  (CO) /  INTERCOM /  (ICD Group) ➔  Извлечение вызова из режима удержания с другой внутренней линии  ➔  (CO) /  (ICD Group) ➔ 
Переадресация вызова	TRANSFER  Тональный сигнал подтверждения № внутр. абонента  (CO) ➔ № внеш. абонента на внутр. абонента на внеш. абонента ➔  ➔ 

Функция	Процедура
Прочие функции	
Прослушивание разговора при поднятой трубке	Включение/выключение При разговоре с использованием телефонной трубки SP-PHONE ☐
Парковка вызова	Установка Во время разговора TRANSFER Тональный сигнал подтверждения № зоны парковки (2 цифры) Заданная Автоматич. Тональный сигнал подтверждения
	Извлечение вызова с парковки сохраненный № зоны парковки (2 цифры) Тональный сигнал подтверждения
Многосторонняя конференц-связь	Подключение других лиц во время разговора CONF Тональный сигнал подтверждения Требуемый № телефона Говорите с новым аб. Тональный сигнал подтверждения Завершение конференции CONF Тональный сигнал подтверждения
Перехват вызова	№ внутр. абонента Направленный № группы (2 цифры) В группе Тональный сигнал подтверждения
Посылка тональн. сигн. оповещения об ожидающем вызове	При прослушивании тонального сигнала "занято" Ожидание ответа.
Оповещение по громкой связи	Оповещение по громкой связи № группы оповещения по громкой связи (2 цифры) Тональный сигнал подтверждения Сделайте объявление. Ожидание ответа. Тональный сигнал подтверждения
	Ответ Тональный сигнал подтверждения
	Разрешение/запрет оповещения по громкой связи Запрет Разрешение Тональный сигнал подтверждения
Ожидающее сообщение	Отправитель MESSAGE Тональный сигнал подтверждения
	Получатель
Регистрация/отключение	Регистрация Отключение Внутренний № ГРВВ Определен. группа Все группы Тональный сигнал подтвержд.



- Для получения дополнительной информации о кодах доступа к функциям обратитесь к системному администратору.
- Кнопки с назначаемой функцией (индикаторные) могут быть запрограммированы не только для доступа к линиям, но и для их включения/выключения функций системы.
- Раздел "Расположение органов управления" см. на стр. 11.

Использование системного телефона с дисплеем

Использование журнала вызовов и телефонных справочников

Вызов может быть выполнен с помощью журнала вызовов или телефонных справочников следующим образом:

- Журнал исходящих вызовов
- Журнал входящих вызовов
- Абонентский справочник
- Системный справочник
- Персональный справочник

Выполнение вызова с помощью журнала вызовов или справочника

При положенной трубке



Нажимайте кнопки "Влево" и "Вправо", чтобы выбрать необходимый справочник или журнал.

Нажмите ENTER.

Нажимайте "Вверх" или "Вниз" для выбора нужной записи.

Поднимите трубку.

• Для отмены или выхода нажимайте  или .

Удаление информации из журнала

При просмотре журнала



Нажимайте "Вверх" или "Вниз" для выбора нужной записи.

Нажмите "CLEAR".

Сохранение информации об абоненте в персональном справочнике

При просмотре журнала



Нажимайте "Вверх" или "Вниз" для выбора нужной записи.

Нажмите STORE или ENTER.

Имя

Введите имя * (макс. 20 символов).

Нажмите STORE или ENTER.

Нажмите "EXIT" или PAUSE.

• * Информацию о вводе символов см. в разделе "Ввод символов".

Использование системного телефона с дисплеем

◆ Сохранение имен и номеров в персональном справочнике




* Информацию о вводе символов см. в разделе "Ввод символов".

◆◆ Доступ к системным функциям

Получить доступ к требуемой функции можно посредством меню "Список функций".

Отмена постановки в очередь на занятую линию
Перехват вызова в группе
Направленный перехват вызова
Вызов домофона
Открывание двери
Внешний источник фоновой музыки
Оповещение по громкой связи

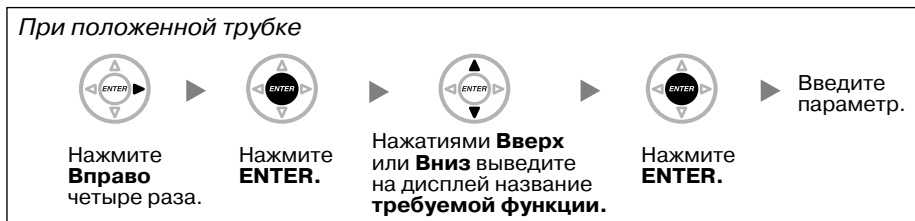

• Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя учрежденческой телефонной системы.

Использование системного телефона с дисплеем

Ввод символов

Ввод символов может осуществляться с помощью кнопок набора номера. При повторном нажатии кнопки набора на дисплее выводятся различные символы (в соответствии с нижеприведенными таблицами).

При вводе символов можно перемещать курсор нажатием кнопок “Влево” и “Вправо” на кнопке навигации и удалять символы с помощью кнопки с изменяемой функцией CLEAR (УДАЛ) под дисплеем. Для переключения между таблицами 1 и 2 нажимайте первую кнопку с изменяемой функцией (самую левую кнопку под дисплеем) в процессе ввода символов.

Таблица 1 (Стандартные символы)

Число нажатий Кнопка	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	—	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#

Таблица 2 (Дополнительно)

Число нажатий Кнопка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	B	B	!	?	"	1			
2	Г	Д	Е	2						
3	Ж	З	И	Й	3					
4	К	Л	М	4						
5	Н	О	П	5						
6	Р	С	Т	6						
7	У	Ф	Х	7						
8	Ц	Ч	Ш	8						
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9					
0	Э	Ю	Я	(пробел)	.	,	'	:	;	0
*	/	+	—	=	<	>	*			
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#	

Настройки в режиме программирования

Установка функций

Пользуясь нижеприведенными таблицами, можно настроить многие функции используемого системного телефона.

Исходные установки приведены на сером фоне. Рекомендуем отмечать в таблицах все произведенные изменения в настройках системного телефона.



Программируемая позиция	Номер	Значение	
Используется ли подсветка дисплея на аппаратах моделей KX-T7633/ KX-T7636? (Выбор режима подсветки дисплея)	[0] [4] [Back Light]	[0]	☐ Да - включена при использовании аппарата [Automatic]
		[1]	☐ Да – включена всегда [Always On]
		[2]	☐ Нет – всегда отключена [Always Off]
Каким образом абонент информируется о поступлении внутреннего вызова? (Переключение режима получения вызова - звонок/голос)	[2] [1] [Voice Call]	[0]	☐ Звонок [Tone Call]
		[1]	☐ Непосредственное - голос вызыв. аб., без срабатывания звонка. [Voice Call]
		[2]	☐ Только звонок - запрет переключения в голосовой режим вызывающим аб. [Voice Call Deny]
Нужен ли тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове для внешних вызовов?	[3] [0] [C.Wait CO]	[0]	☐ Нет (Тональный сигнал не подается) [CW Tone Off]
		[1]	☐ Да (Тональный сигнал) [CW Tone On]
Какой тип тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове следует использовать для внутренних вызовов? (выбор оповещения об ожидающем вызове)	[3] [1] [C.Wait Ext]	[0]	☐ Сигнал отсутствует [CW Tone Off]
		[1]	☐ Тональный сигнал [CW Tone On]
		[2]	☐ Речевое оповещение через встроенный громкоговоритель [ОНСА (Announce)]
		[3]	☐ Речевое оповещение через телефонную трубку [Whisper ОНСА]
Какой тип тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове должен использоваться? (выбор типа тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове)	[3] [2] [C.Wait Tone]	[0]	☐ Тональный сигнал 1 [CW Tone 1]
		[1]	☐ Тональный сигнал 2 [CW Tone 2]

Настройки в режиме программирования

Программируемая позиция	Номер	Значение	
Показывать ли сообщение на дисплее телефона вызывающего абонента? (Сообщение об отсутствии)	40 [Absent Msg]	0	☐ Нет - выключено [Absent Msg Off]
		№ сообщения (1-8)	☐ Да - вывод выбранного сообщения
		9	☐ Да - вывод сообщения абонента
На какого абонента необходимо переадресовывать вызовы? (постоянная переадресация вызовов [FWD]/режим "Не беспокоить" [DND])	50 ИЛИ FWD/DND (для всех вызовов) [Fwd/DND Both] 51 (для внешних вызовов) [Fwd/DND CO] 52 (для внутренних вызовов) [Fwd/DND Ext]	0	☐ Выключено [Fwd/DND Off]
		1	☐ Режим "Не беспокоить" (DND) [Do Not Disturb]
		2 + требуемый № (макс. 32 цифры)	☐ Постоянная переадресация всех вызовов [Fwd All:]
		3 + требуемый № (макс. 32 цифры)	☐ Постоянная переадресация при занятости внутренней линии [Fwd Busy:]
		4 + требуемый № (макс. 32 цифры)	☐ Постоянная переадресация при отсутствии ответа [Fwd N/A:]
		5 + требуемый № (макс. 32 цифры)	☐ Постоянная переадресация при отсутствии ответа или занятости внутренней линии. [Fwd B/NA:]
Используется ли гарнитура? (Головной телефон)	61 [Headset Mode]	0	☐ Нет – гарнитура отключена [Headset Mode Off]
		1	☐ Да - гарнитура включена [Headset Mode On]
Нужно ли задать PIN внутреннего абонента или изменить сохраненный PIN на новый? (PIN внутреннего абонента [Персональный идентификационный номер внутреннего абонента])	90 [Extension PIN]	PIN внутреннего абонента (макс. 10 цифр) + ENTER/STORE + тот же самый PIN	Установка PIN внутреннего абонента
		сохраненный PIN внутр.аб. + новый PIN (макс. 10 цифр) + ENTER/STORE + тот же самый PIN	Изменение сохраненного PIN внутреннего абонента
Нужно ли запретить просмотр персонального справочника и журнала вызовов другими лицами? (блокирование доступа к телефонному справочнику и журналу вызовов)	92 [Display Lock]	PIN внутр.аб. (макс. 10 цифр) + 0	☐ Разблокирование [Display Lock Off]
		PIN внутр.аб. (макс. 10 цифр) + 1	☐ Блокирование [Display Lock On]


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если постороннее лицо узнает пароль (PIN внутреннего абонента) административной телефонной системы, возникает риск того, что по данной внутренней линии будут выполнены телефонные вызовы, а их стоимость будет отнесена на счет данного абонента. Для предотвращения такой ситуации настоятельно рекомендуется следующее:
а) Держите PIN в тайне.
б) Задайте сложный PIN, максимально длинный и непредсказуемый.
в) Периодически меняйте PIN.



- Если в течение одной минуты в режиме программирования не вводится никакой информации, телефон переходит в обычное состояние.
- Для выхода из режима поднимите и положите телефонную трубку.
- Для получения дополнительной информации об установках в режиме программирования см. Руководство пользователя учрежденческой телефонной системы.

Расположение органов управления

◆ Модели серии KX-T7600

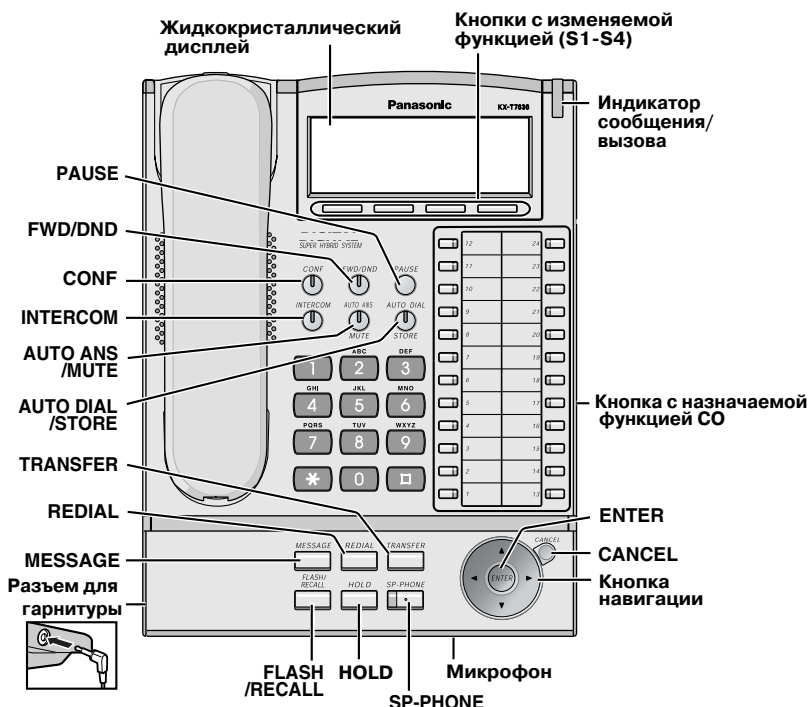


* Гарнитура (поставляется отдельно)
Рекомендуемая гарнитура: KX-TCA87, KX-TCA89
не используется: KX-T7090.

* На рисунках приведена модель KX-T7636.

◆ KX-T7640

Кнопки прямого доступа к терминалу с индикатором занятой линии (BLF):
для получения доступа к внутренней линии нажмите кнопку прямого доступа к терминалу. Этим кнопкам также может быть назначена функция набора номера одним нажатием или другие функции. Индикатор занятой линии показывает текущее состояние соответствующей внутренней линии.

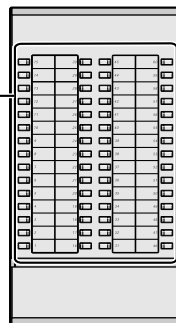

Расположение органов управления

PAUSE	PAUSE (Пауза): Используется для вставки паузы при записи телефонного номера в память. Также используется в качестве кнопки PROGRAM, если таковая отсутствует.	REDIAL	REDIAL (Повторный набор): Используется для повторного набора последнего набранного номера.
FWD/DND	FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/режим "Не беспокоить"): Используется для постоянной переадресации вызовов и установки/отмены режима "Не беспокоить".	MESSAGE	MESSAGE (Сообщение): Используется для отправки сообщения внутреннему абоненту или для направления обратного вызова абоненту, оставившему сообщение.
CONF	CONF (Конференц-связь): Используется для установления соединения между несколькими абонентами.	FLASH / RECALL	FLASH/RECALL (Сигнал "флэш"/Повторный вызов): Используется для разъединения текущего соединения и выполнения нового вызова при поднятой трубке. выбранной опции.
INTERCOM	INTERCOM (Внутренний вызов): Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.	HOLD	HOLD (Удержание): Используется для помещения вызова на удержание.
AUTO ANS MUTE	AUTO ANS/MUTE (Автоматический ответ/Выключение микрофона): Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора.	SP-PHONE	SP-PHONE (Спикерфон): Используется для работы в режиме громкой связи.
AUTO DIAL STORE	AUTO DIAL/STORE (Автоматический набор/Сохранение): Используется для набора номера из системного/персонального справочника или сохранения изменений в программных установках.	CANCEL	CANCEL (Отмена): Используется для отмены выбранной опции.
TRANSFER	TRANSFER (Переадресация): Используется для переадресации вызова другому абоненту.		

Расположение органов управления



ENTER (Ввод):

Используется для подтверждения выбранной опции.



CO (Внешняя [CO] линия):

Используется для выполнения внешнего вызова или ответа на него. Нажатие этой кнопки приводит к автоматическому занятию свободной внешней линии. (Требуется назначение кнопки.)

Также используются в качестве функциональных кнопок. (Требуется назначение кнопок.)



Индикатор сообщения/звонка:

При поступлении внутреннего вызова этот индикатор мигает зеленым, а при поступлении внешнего вызова - красным. Если другой абонент оставил сообщение, этот индикатор горит красным.



Кнопки с изменяемой функцией:

Используется для выбора опции, отображаемой в нижней строке дисплея.

Подключение

◆ Модели серии KX-T7600


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание повреждения разъема шнура следует уложить в предназначенные для них выемки.

Шнур телефонной линии (в комплекте поставки)

→ Подключите к учрежденческой телефонной системе серии KX-TDA (TO MAIN UNIT / PABX).

→ Подключите к аналоговому телефонному аппарату (в случае XDP-подключения или параллельного подключения) (TO TEL).

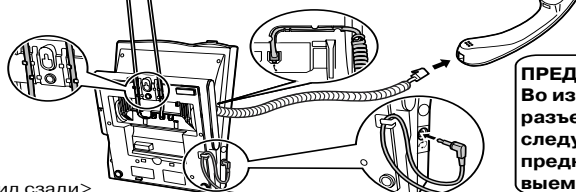

<Вид сзади>


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание повреждения разъема шнура гарнитуры следует уложить в предназначенные для него выемки.

◆ KX-T7640

Шнур телефонной линии (в комплекте поставки)

→ Подключите к учрежденческой телефонной системе модели KX-TDA (TO MAIN UNIT / PABX).

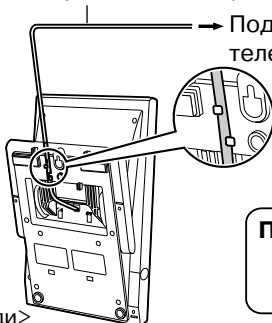

<Вид сзади>

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Во избежание повреждения разъема шнура следует уложить в предназначенные для него выемки.




• Для получения дополнительной информации о XDP-подключении обратитесь к дилеру.

Подключение к системному телефону


Это устройство может быть соединено с цифровым системным телефоном Panasonic (KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636). Воспользуйтесь крепежной пластиной и винтами.

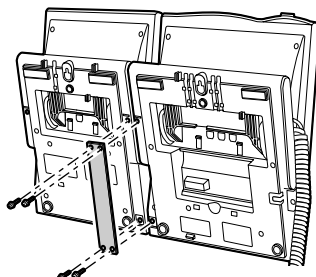

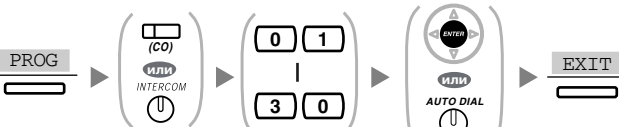Уровень громкости громкоговорителя	При разговоре в режиме громкой связи	 Нажмите " Вверх " или " Вниз ".
Громкость телеф. трубки/гарнитуры*	При использовании телефонной трубки или гарнитуры	
Уровень громкости вызывного устройства	При положенной трубке/поступлении вызова	 Нажмите " Вверх " или " Вниз ".
Контрастность дисплея	При положенной трубке	
Вызывной тональный сигнал		 Нажмите дважды .

* Если пользователь слышит собственный голос через телефонную трубку или гарнитуру, следует уменьшить громкость.

Изменение угла наклона

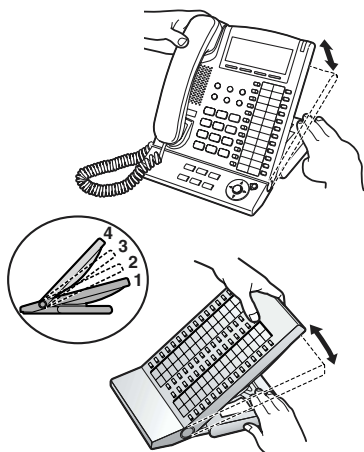

Может быть выбран один из четырех углов наклона рабочей панели.

Увеличение угла наклона: поднимите рабочую панель до установки требуемого угла наклона (1 → 2 → 3 → 4).

Перевод в исходное положение: установите максимальный угол наклона рабочей панели, затем опустите рабочую панель до установки



- Выдвиньте и защелкните фиксатор, предотвращающий соскальзывание телефонной трубки с рабочей панели при угле наклона 4.




Настенный монтаж

◆ Модели серии KX-T7600


- 1 Установите угол наклона 1 рабочей панели.




- 2 Подключите шнур телефонной линии ① и затем ② прикрепите приспособление для установки на стену.

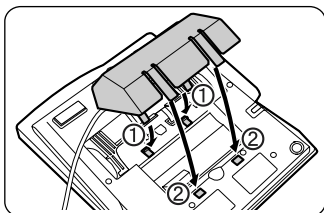

- 3 Закрепите устройство на стене.

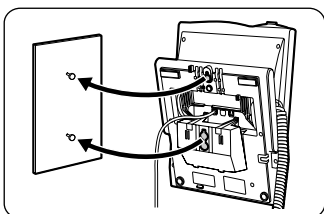


- 4 Выдвиньте и защелкните фиксатор, предотвращающий соскальзывание положенной телефонной трубки.
Если во время разговора необходимо ненадолго положить телефонную трубку (без нажатия на рычаг), то положите трубку так, чтобы ее удерживал специальный выступ, находящийся на верхней плоскости телефона (см. рисунок).

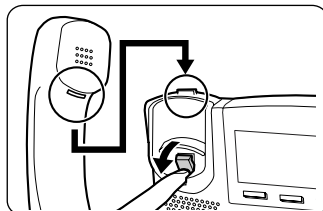


* На рисунках приведена модель KX-T7636.

◆ KX-T7640


- 1 Установите угол наклона 1 рабочей панели.

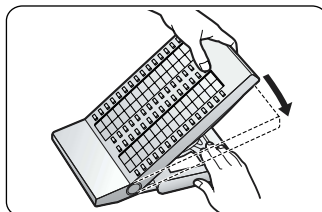

- 2 Подключите шнур телефонной линии ① и затем ② прикрепите приспособление для установки на стену.

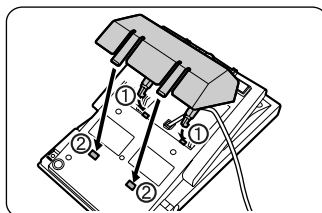

- 3 Закрепите устройство на стене.

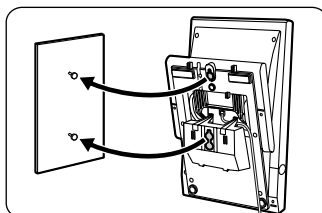


Установка KX-T7601/KX-T7603

Чтобы предотвратить повреждение телефона, отключите внутреннюю линию перед установкой или удалением модуля USB


◆◆ KX-T7601 (для KX-T7633/7636) с кабелем USB

Плата модуля USB подключается для соединения цифрового системного телефона с персональным компьютером (через интерфейс USB) и реализации технологии CTI (Интеграция компьютера с телефоном).


- 1 С помощью отвертки снимите крышку соединителя.

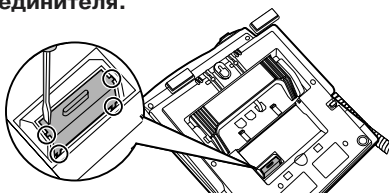


- 2 Подключите разъем плоского кабеля к соединителю.

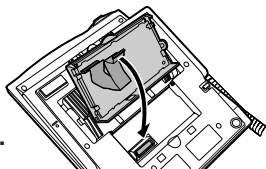

- 3 Совместите оба петлевых соединения и установите блок на место.

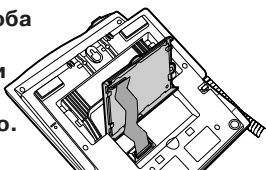


- 4 Нажатием на крышку защелкните ее. Подключите кабель USB к порту USB.

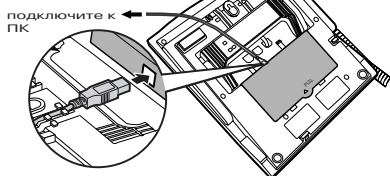

* Длина кабеля USB не должна превышать 3 м.


◆◆ KX-T7603 (для KX-T7633/7636)

На дополнительной консоли имеется 12 кнопок CO. Эти кнопки используются для занятия внешней линии, выполнения вызова набором номера нажатием одной кнопки и для обращения к определенным функциям.

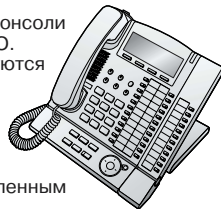


<с KX-T7636>


- 1 Снимите крышку.

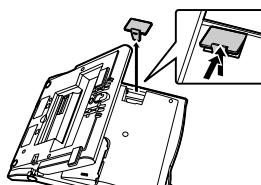


- 2 Прикрепите консоль KX-T7603 к телефону посредством винтов.

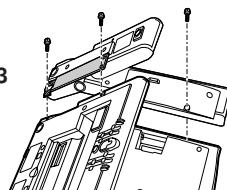

- 3 Подключите разъем плоского кабеля к соединителю.

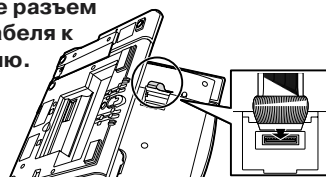

- 4 Закройте крышку.

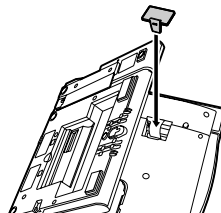

Примечание: Вы можете определить дату изготовления по серийному номеру, который указан на обратной стороне изделия.

Серийный номер: X X x x x x x x x

1-ая цифра: год (последняя цифра номера года)
2–2002, 3–2003, 4–2004

2-ая цифра: месяц (в алфавитном порядке)
А – Январь, В – Февраль, ... Л – Декабрь

ССС

Минсвязи России



Это изделие предназначено только для подключения к учрежденческим телефонным системам Panasonic серии KX-TDA.

Мы, компании Panasonic Communications Co., Ltd./Панасоник Коммуникейшнс Компани (Великобритания) Лтд., заявляем, что это оборудование отвечает основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Для получения копии оригинального Сертификата соответствия на наши изделия, являющиеся предметом директив R&TTE, обратитесь по нашему web-адресу:

<http://doc.panasonic-tc.de>

Авторские права

Авторскими правами на настоящее Руководство владеет компания Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC). В соответствии с действующим законодательством о защите авторских прав данное Руководство не может быть воспроизведено в какой-либо форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия PCC.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Все права защищены.

Панасоник Коммуникейшнс Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PSQW1913ZA KK0403TT0