


Panasonic

Радиотелефон

Модель No. KX-T9350BX
KX-T9350BX-W

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

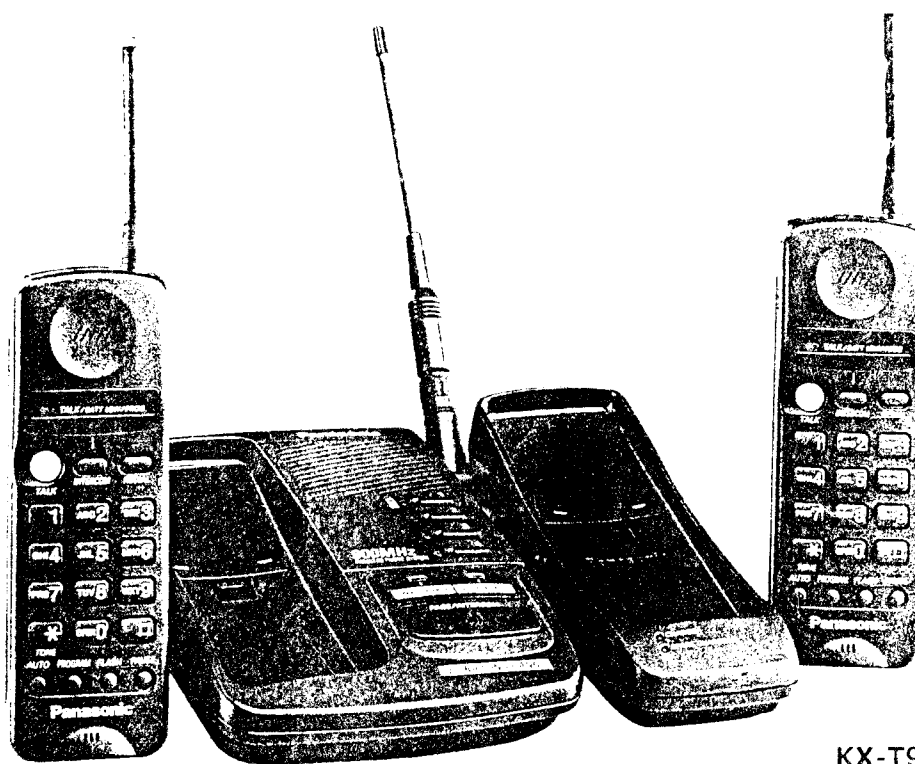

KX-T9350BX


Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор в течение 15 часов.

Перед началом эксплуатации










Благодарим Вас за покупку телефона KX-T9350BX.

Телефон KX-T9350BX может работать с 4-мя телефонными трубками. В основной комплект входят две телефонные трубки.

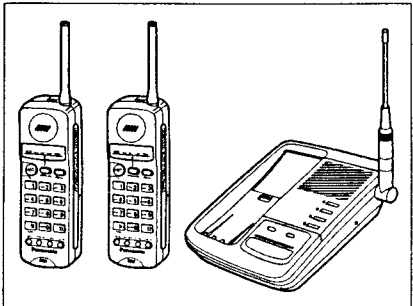

KX-T9350BX

Дополнительные принадлежности

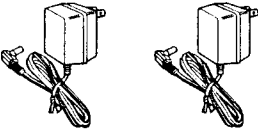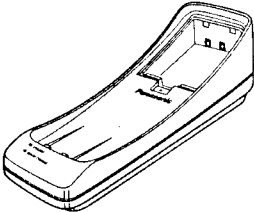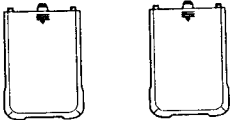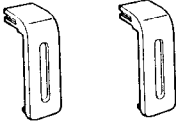Адаптор переменного тока (с.9,11)  два	Вилка адаптора (с.9,11)  два	Телефонный шнур (с.9)  один
Батарея (с.8)  две	Антенна (с.8)  одна	Зарядное устройство (с.11)  одно
Крышка телефонной трубки (с.8)  две	Крышка гнезда батарей (с.8,11)  две	Зажим телефонной трубки (с.27)  два

Для наилучшего функционирования

Зарядка батареи

Для включения телефонной трубки вставьте батарею и заряжайте ее в течении 15-ти часов перед началом использования (с. 10,11)




Радиус действия / искажения

Телефонные вызовы транслируются между основным блоком телефона и телефонной трубкой с использованием радио волн. Для получения максимального радиуса действия и работы радиотелефона без шумов и искажений рекомендуется следующее месторасположение для основного блока телефона:

Вдали от электрических устройств таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На **ВЫСОКОМ** месте в **ЦЕНТРЕ** помещения. На пути радиосигналов не должно быть препятствий (стен).

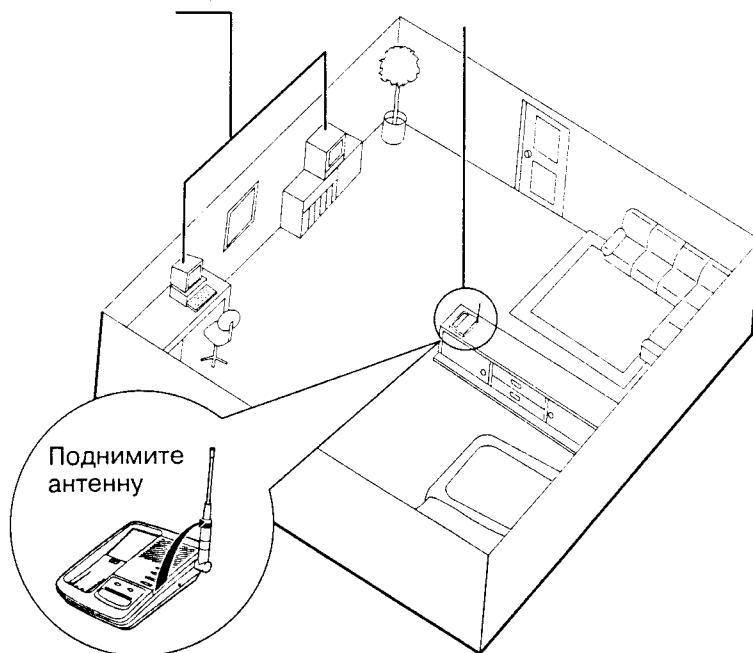

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Расположение органов управления	6
Установка	8
Установка батареи в каждую телефонную трубку	8
Установка крышки гнезда батареи и антенны на основном блоке	8
Подключение	9
Зарядка батареи	10
Использование устройства зарядки батареи	11

Основные операции

Вызов абонента	12
Прием вызова	13
Автоматический набор	14
Запоминание телефонных номеров в электронной памяти	14
Набор телефонных номеров: записанных в память	15


Дополнительные операции

Режим внутренней связи “INTERCOM”	16
Вызовы телефонной(-ых) трубки(-ок) с основного блока радиотелефона	16
Вызов основного блока с телефонной трубки	18
Передача вызовов с одной телефонной трубки на другую	19
Специальные функции	20
Для пользователей: обслуживающих ожидающие вызовы	20
Временный набор номера с использованием тонального режима (для пользователей: обслуживающих очереди)	20
Если Ваш телефон подсоединен к PBX	20
Для пользователей дополнительных телефонных трубок	21
Назначение номера для каждой дополнительной телефонной трубки	22


СОДЕРЖАНИЕ

Полезная информация	
Дополнительная запасная батарея	24
Установка зажима телефонной трубки	27
Перед тем, как обратиться за помощью	28
Подключение дополнительного телефона	30
Инструкции по технике безопасности	31


Основной блок

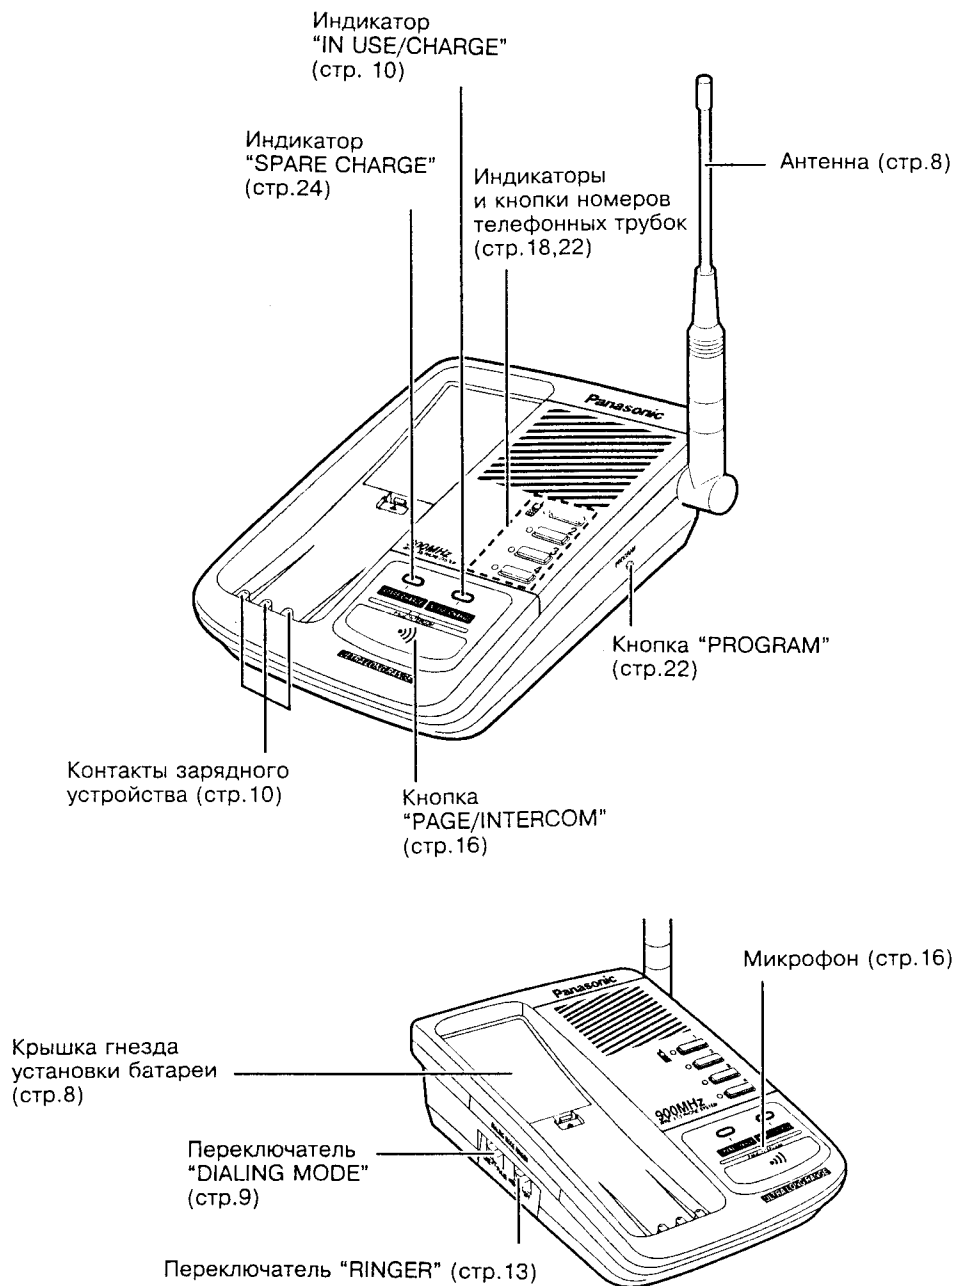

Телефонная трубка

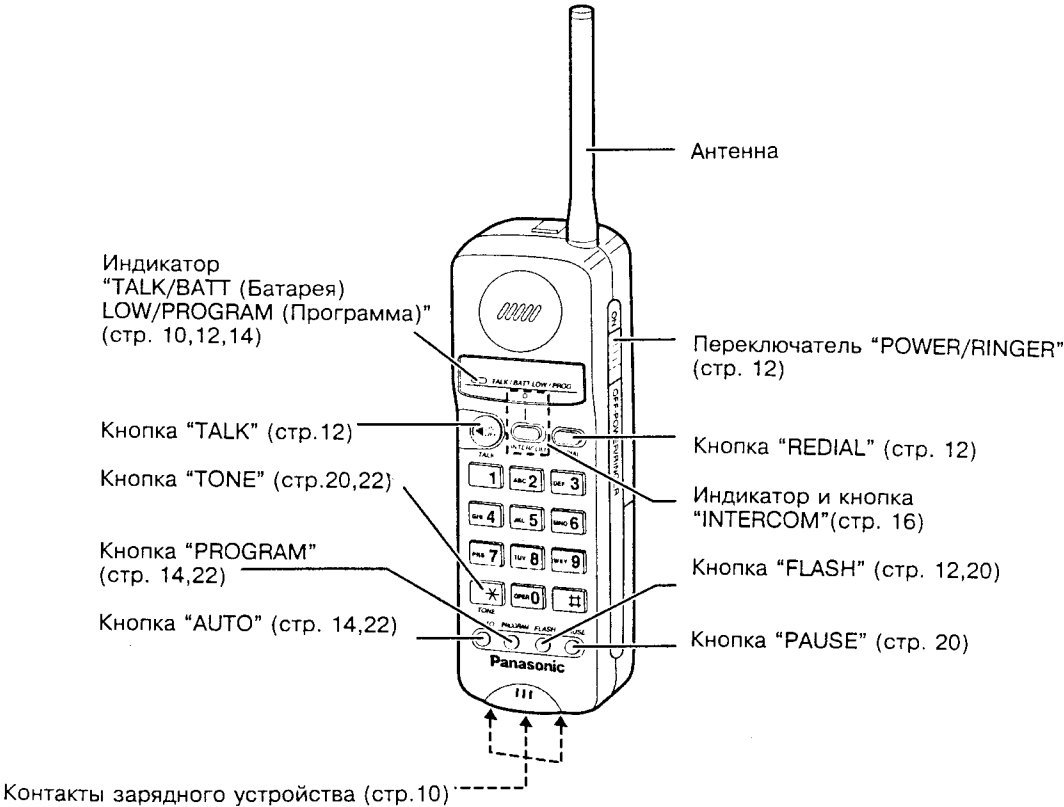


Зарядное устройство

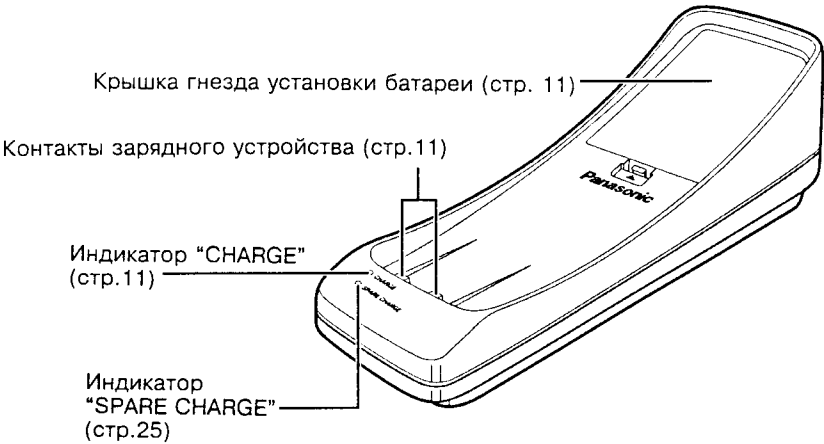

Установка батареи в каждую телефонную трубку


Установите батарею в телефонную трубку в направлении стрелки, которая указана на батарее. Затем закройте отсек установки батареи крышкой телефонной трубки.

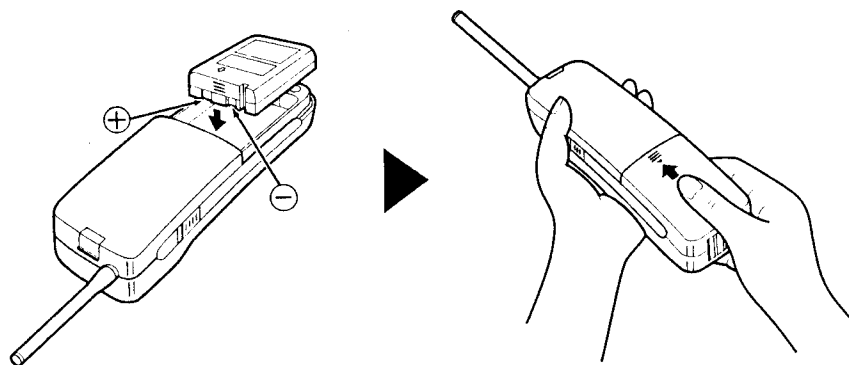


Установка крышки гнезда батареи и антенны на основном блоке

Установите (как показано ниже) крышку гнезда установки батареи.


Опустите вертикально антенну и закрепите ее на основном блоке телефона. Установите антенну в вертикальном положении для получения наилучшего качества приема сигналов.

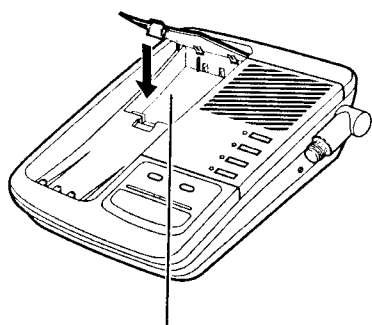

Вы можете установить дополнительную запасную батарею под крышкой гнезда установки батареи, чтобы зарядить ее (стр. 24).

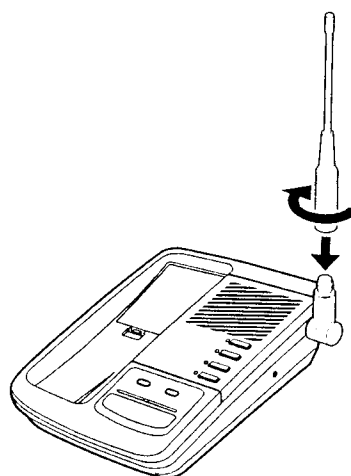

Подключение

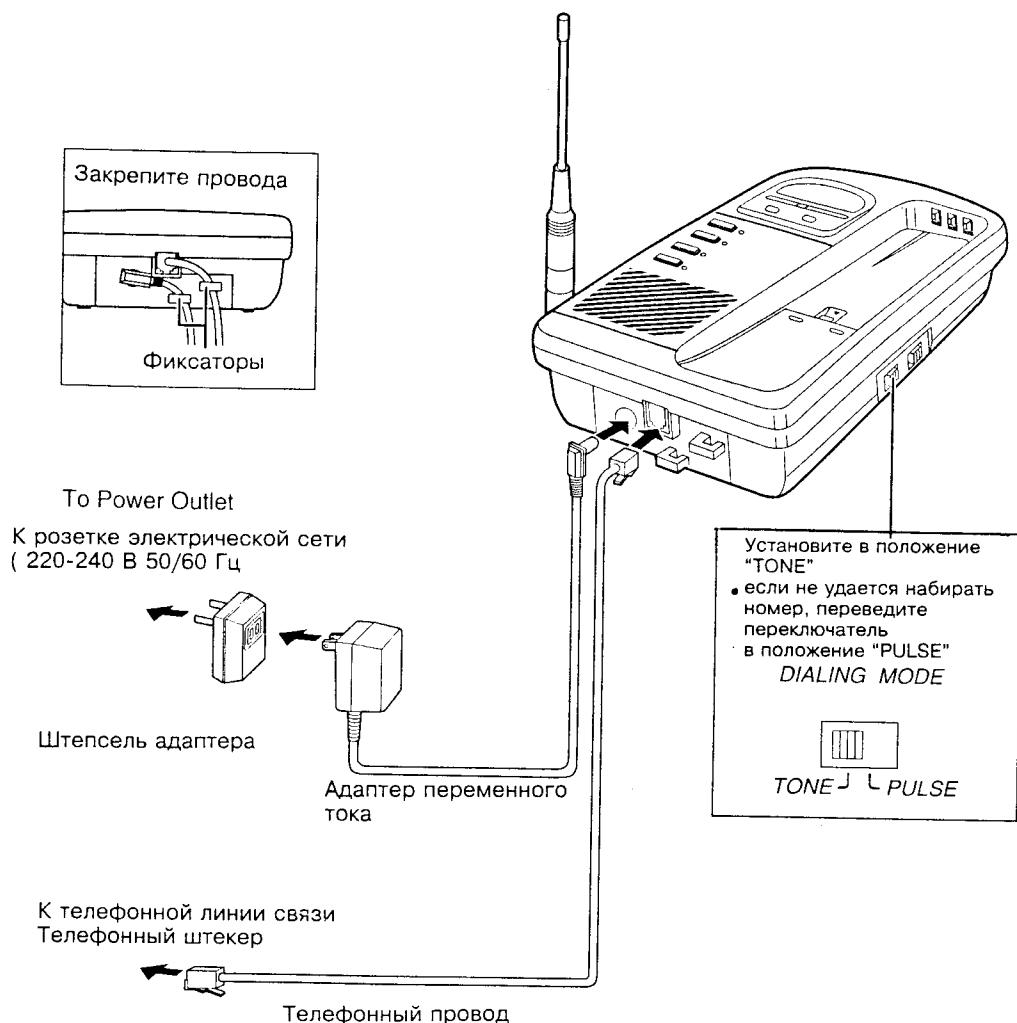


- ИСПОЛЬЗУЙТЕ штепсель адаптера и адаптер переменного тока "AC ADAPTOR KX-A11BM" ТОЛЬКО производства фирмы "Panasonic".
Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течении всего времени работы телефона.
(Во время работы он может нагреваться, но это нормально).
- Если вы подключаете резервный телефон к той же самой телефонной линии, необходимо ознакомиться с инструкциями на стр. 30.
- В случае использования более одного радиотелефона их основные блоки могут воздействовать друг на друга. Поэтому, чтобы предотвратить или уменьшить такое взаимовлияние, пожалуйста, отведите достаточное пространство между местоположением основных блоков радиотелефонов.

Зарядка батареи

Положите телефонную трубку на основной блок радиотелефона и оставьте ее в таком положении в течении 15 часов.


- Загорится индикатор "IN USE/CHARGE".

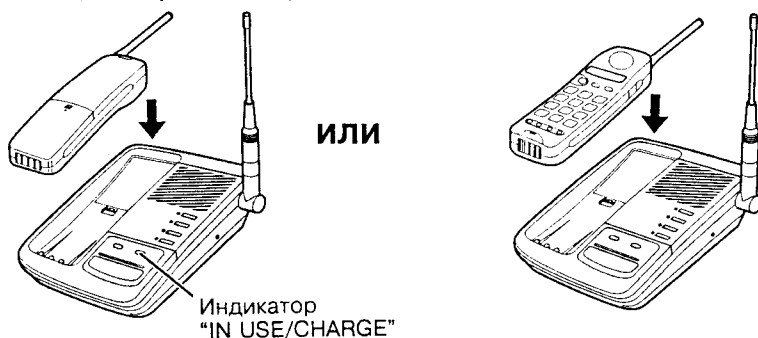

Перезарядка

Когда индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" мигает медленно, перезарядите батарею телефонной трубки.

Если Вы не хотите ждать, пока батарея полностью перезарядится, мы рекомендуем Вам купить дополнительную запасную батарею (см. стр. 24)

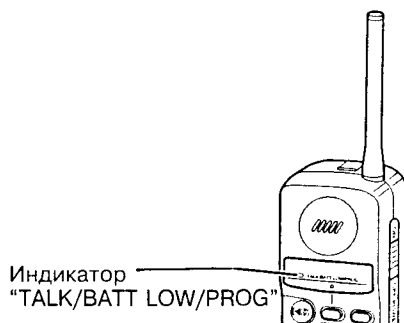

Стандарт для жизненного цикла батареи


Если батарея полностью заряжена:

Время функционирования в рабочем режиме ("TALK")	до 2,5 часов
Время функционирования в нерабочем режиме ("Stand-By")	до 4 дней

- Жизненный цикл батареи очень сильно зависит условий использования и температуры окружающей среды.
- Один раз в месяц очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью** или зарядка батареи не сможет проводиться должным образом.
- Когда батарея полностью заряжена, Вы не должны устанавливать телефонную трубку на основной блок радиотелефона до тех пор пока индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" не станет мигать медленнее.
- Батарея не может быть перезаряжена.

Использование устройства зарядки батареи.

Установка крышки гнезда батареи.

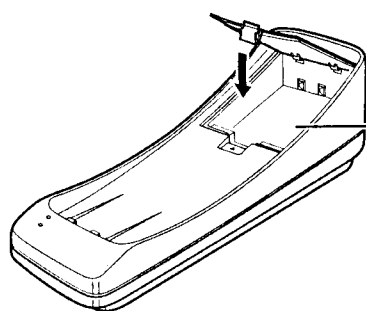


Установите крышку гнезда батареи, как показано на рисунке.

Для зарядки запасной батареи установите ее под крышкой гнезда батареи (стр. 25)

Как зарядить батарею.


Подключите зарядное устройство как показано на рисунке. Положите телефонную трубку на зарядное устройство и заряжайте батарею телефонной трубки в течении 15 часов.

- Загорится индикатор "CHARGE".

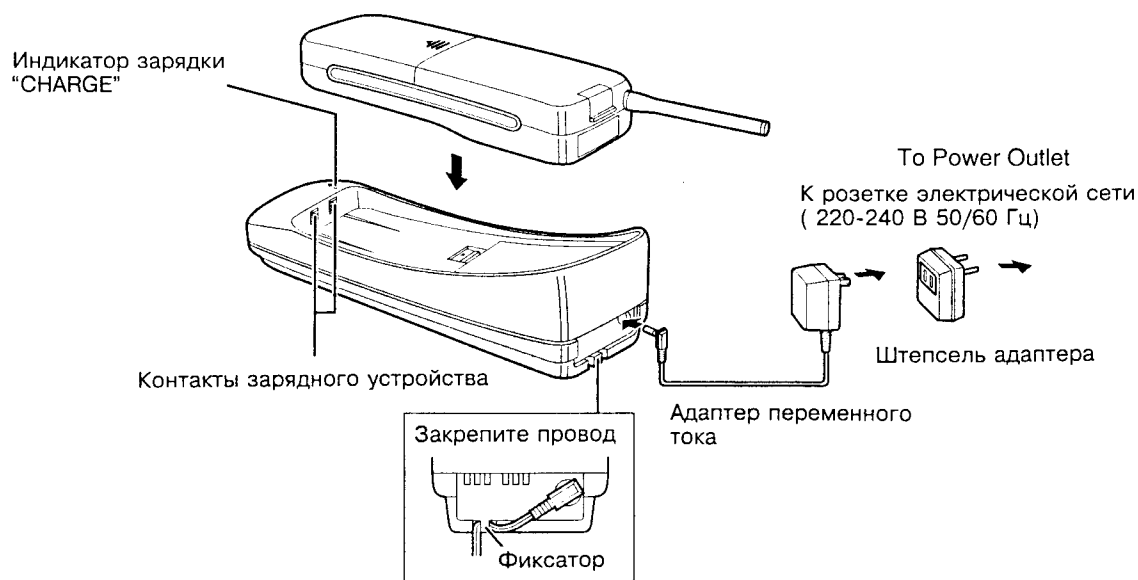

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ штепсель адаптера и адаптер переменного тока "AC ADAPTOR KX-A11BM" ТОЛЬКО производства фирмы "Panasonic". Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течении всего времени работы зарядного устройства. (В время работы он может нагреваться, но это нормально).

- 1 Нажмите кнопку "TALK"
 - Загорится индикатор "TALK/BATT LOW/PROG"
- 2 Наберите номер телефона.
- 3 Для окончания разговора, нажмите кнопку TALK или положите трубку на основной блок телефона(или зарядное устройство).
 - Индикатор погаснет.

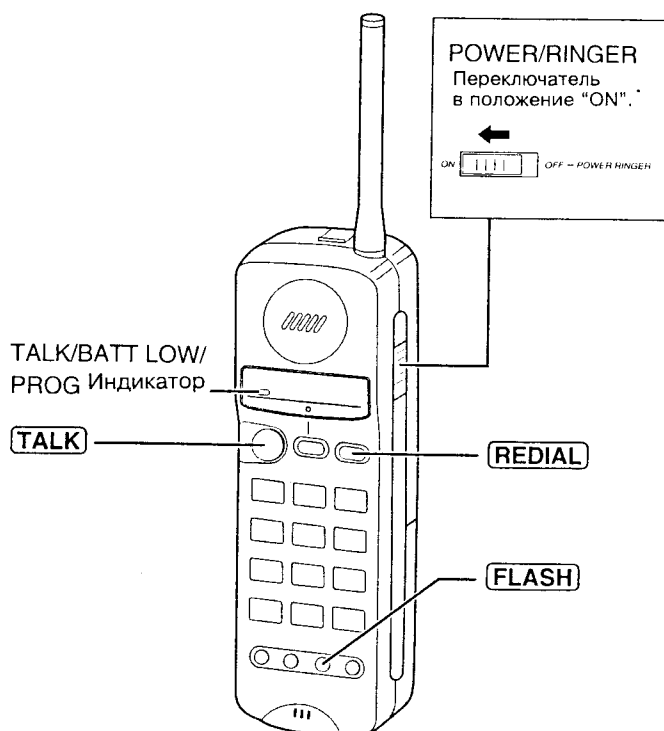

- Если во время выполнения шага 1 загудит предупреждающий сигнал, то это значит что используется другая телефонная трубка или Вы находитесь вне зоны действия основного блока радиотелефона. Подождите пока не положат (отключится) другая телефонная трубка и попробуйте снова. Если предупреждающий сигнал снова повторится, подойдите поближе к основному блоку радиотелефона.

Если Вы ошибочно набрали номер


Нажмите кнопку FLASH → Наберите номер снова.

Чтобы набрать последний номер

Нажмите кнопки TALK → REDIAL


Убедитесь, что переключатель POWER/RINGER установлен в положение ON , иначе телефонная трубка не будет звонить.

Если телефонная трубка не установлена на основном блоке радиотелефона (или на зарядном устройстве), то нажмите кнопку TALK.

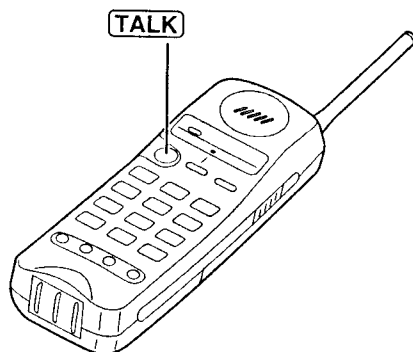


или

Если она находится на основном блоке (или на зарядном устройстве), то просто поднимите ее.

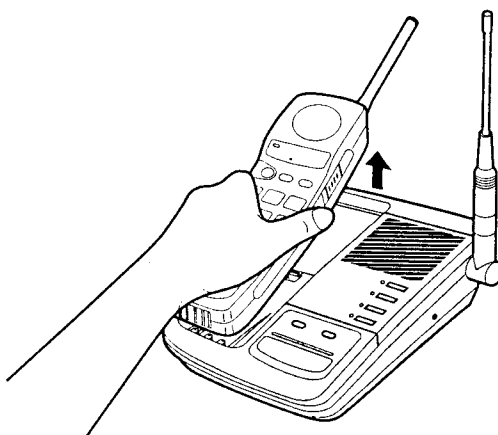

Чтобы выбрать уровень сигнала звонка основного блока радиотелефона

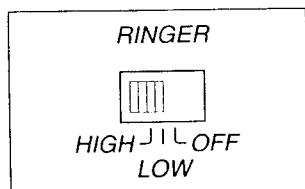

Установите переключатель звонка "RINGER" на левой стороне основного блока в положение "HIGH"(громко), " LOW" (тихо) или "OFF" (отключено). Если переключатель установлен в положение "OFF", то основной блок телефона не будет звонить.

- Чтобы проверить уровень сигнала звонка, **положите телефонную трубку на основной блок** и затем нажмите кнопку "PAGE/INTERCOM" на основном блоке радиотелефона.

Запоминание телефонных номеров в электронной памяти

Кнопки набора номера (от 0 до 9) используются как позиции номеров в памяти. Индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" должен быть в погашенном состоянии.

- 1 Нажмите кнопку "PROGRAM"
 - Индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" должен мигать.
- 2 Наберите номер телефона (до 20-ти цифр).
 - Если Вы ошибочно набрали номер, нажмите кнопку "PROGRAM" чтобы сбросить режим ввода номера в память, и затем повторите все операции, начиная с пункта 1.
- 3 Нажмите кнопку "AUTO"
- 4 Нажмите номер позиции введенного телефона в электронной памяти (от 0 до 9)
 - Зазвучит сигнал подтверждения (см. след. страницу).
 - Для запоминания других номеров телефонов повторите действия, описанных с пункта 1 до пункта 4.



- Вы можете запомнить до 10 телефонных номеров для одной телефонной трубки.

Что означает сигнал подтверждения

- 1 звуковой сигнал: новый номер телефона зафиксирован в памяти.
- 2 звуковых сигнала: номер телефона совпадает с введенным ранее номером.

Чтобы удалить запомненный номер телефона

Нажмите последовательно кнопки "PROGRAM" → "AUTO" → номер станции памяти телефона (для номера телефона, который должен быть удален)

Памятка

Вы можете использовать прилагаемую самоклеющуюся памятку для записи указателя кодов автоматического набора. Запишите в нее имена или номера телефонов и приклейте ее непосредственно на Ваш телефонный аппарат или в ином удобном месте.

Набор номеров телефонов, записанных в память

- 1 Нажмите кнопку "TALK"
 - 2 Нажмите кнопку "AUTO"
 - 3 Нажмите номер позиции в памяти для набираемого номера (цифры от 0 до 9)
- Автоматически набирается номер зафиксированного ранее в памяти телефона.



Возможны 2 пути для обеспечения внутренней связи между одной из телефонных трубок с основным блоком телефона, когда другая телефонная трубка не находится в использовании.


Сеансы работы радиотелефона в режиме внутренней связи могут быть окончены только с телефонной трубки.

Вызовы телефонной(-ых) трубки(-ок) с основного блока радиотелефона.


Пользователь, использующий основной блок радиотелефона, может связаться для передачи сообщений **индивидуально с каждым пользователем телефонной трубки и всеми вместе.**

Вызов телефонной трубки с основного блока (индивидуальный вызов)

Пользователь основного блока может вызвать одну из телефонных трубок, используя номер телефонной трубки. Каждая телефонной трубке назначается ее фиксированный номер "1" или "2", который указывается на специальной бирке, месторасположение которой представлено на рисунке.

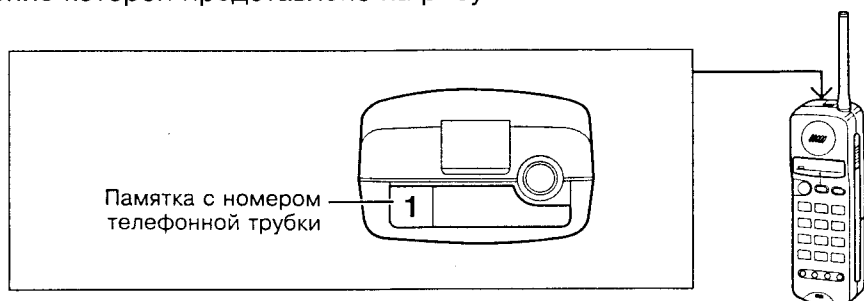


- 1 На основном блоке радиотелефона:
Нажмите кнопку с номером телефонной трубки, с которой Вы хотите установить связь.
 - Телефонная трубка будет выдавать звуковой сигнал в течении 1 минуты. Чтобы прервать связь, нажмите снова кнопку с номером телефонной трубки или кнопку "PAGE/INTERCOM".
- 2 На телефонной трубке:
Для ответа нажмите кнопку "INTERCOM".
- 3 На основном блоке:
Говорите в микрофон.
- 4 На телефонной трубке:
Чтобы закончить работу в режиме intercom, нажмите кнопку "INTERCOM".

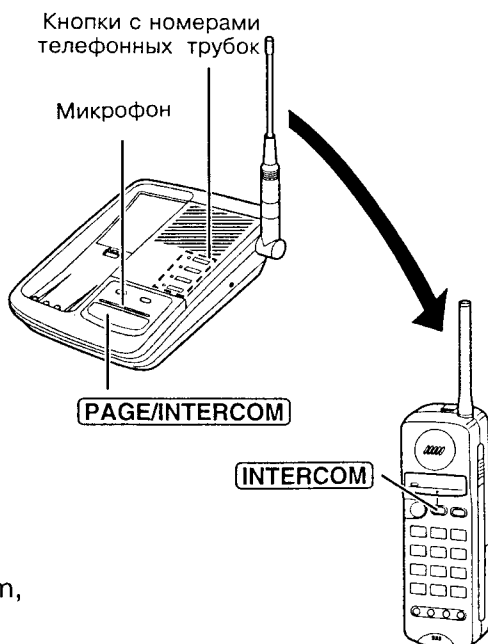

Вызов всех телефонных трубок с основного блока телефона (вызов всех)

Пользователь основного блока телефона может разговаривать с пользователем той телефонной трубки, который ответил на вызов первым.

- 1 На основном блоке:
Нажмите кнопку "PAGE/INTERCOM".
 - Все телефонные трубки будут подавать сигнал в течении 1 минуты.
 - Чтобы отменить вызов, повторно нажмите кнопку "PAGE/INTERCOM".
- 2 На одной из телефонных трубок:
Нажмите кнопку "INTERCOM" для ответа.
- 3 На основном блоке:
Говорите в микрофон.
- 4 На телефонной трубке,
с которой ответили первыми,
Чтобы отменить режим внутренней
связи, нажмите кнопку "INTERCOM".

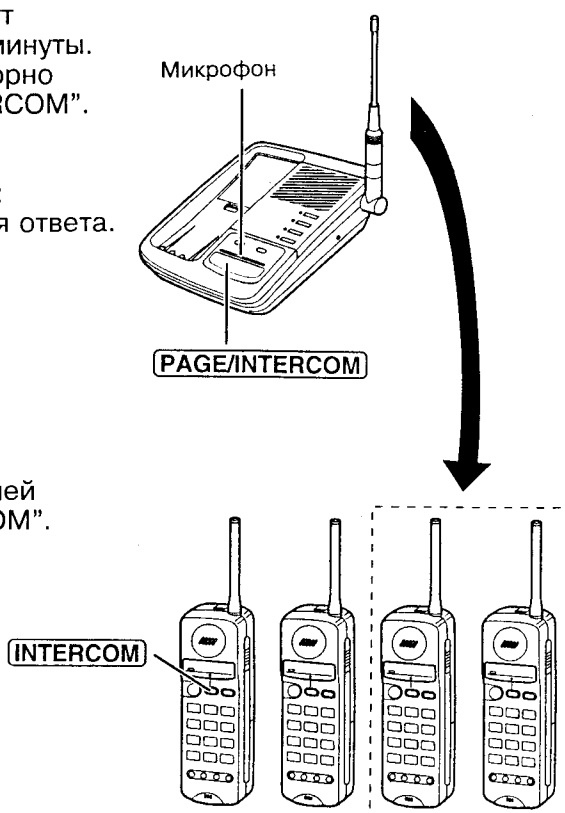


- Радиотелефон КХ-Т9350ВХ может поддерживать работу с 2-мя дополнительными телефонными трубками. Когда используются дополнительные телефонные трубки, Вам необходимо назначить номер для каждой телефонной трубки. Для более детального изучения этого вопроса, смотрите стр. 21-23.

Режим внутренней связи "INTERCOM"

Дополнительные операции

Вызов основного блока с телефонной трубки.

- 1 На телефонной трубке:
Нажмите кнопку "INTERCOM",
и затем говорите.
- 2 На основном блоке:
Когда Ваш абонент ответит,
говорите в микрофон.
- 3 На телефонной трубке:
Чтобы отменить режим
внутренней связи, нажмите
кнопку "INTERCOM".

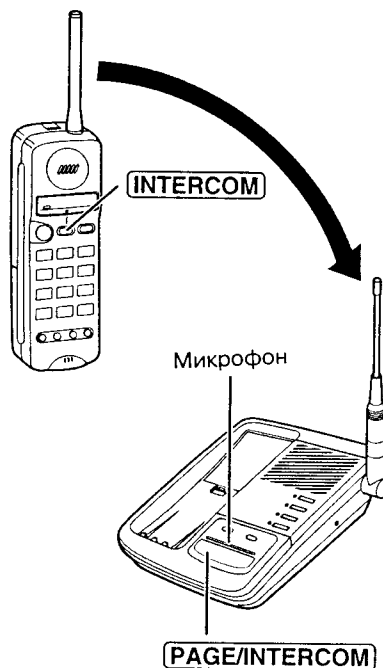


Во время работы в режиме внутренней связи:

- Если зазвучит сигнал звонка, то это означает, что получен внешний вызов. Чтобы ответить, нажмите кнопку "TALK".
При этом вызов в режиме внутренней связи прекращается.


Передача вызовов с одной телефонной трубки на другую.

Возможна передача вызова с одной телефонной трубки на другую.

- 1** На телефонной трубке 1:
Во время вызова нажмите кнопку "INTERCOM".
Затем нажмите заданный ранее номер (1 или 2) другой трубки, которой Вы хотите передать вызов.
 - Вызов перейдет в состояние ожидания и вызванная трубка будет подавать звуковой сигнал в течение 1 минуты.
 - Если не последует ответа, нажмите кнопку "TALK".
- 2** На телефонной трубке 2:
Когда трубка начнет подавать звуковой сигнал, нажмите кнопку "TALK" и примите звонок.
 - Передача вызова завершена.

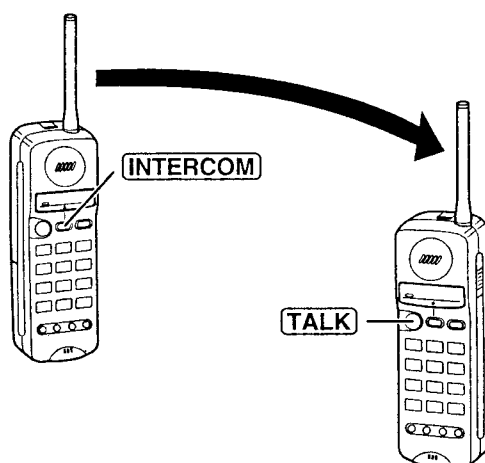

- Во время вызова телефонная трубка может также вызвать основной блок телефона путем нажатия кнопок "INTERCOM", а затем "0". Вызов перейдет в состояние ожидания. Чтобы вернуться к вызову, нажмите кнопку "TALK".
 - Режим внутренней связи сразу с двумя телефонными трубками невозможен.
- *** Если у Вас есть дополнительные телефонные трубки, которым назначены номера "3" и "4", то Вы можете передать вызов на эти трубки путем нажатия кнопок "3" или "4" на вашей телефонной трубке.

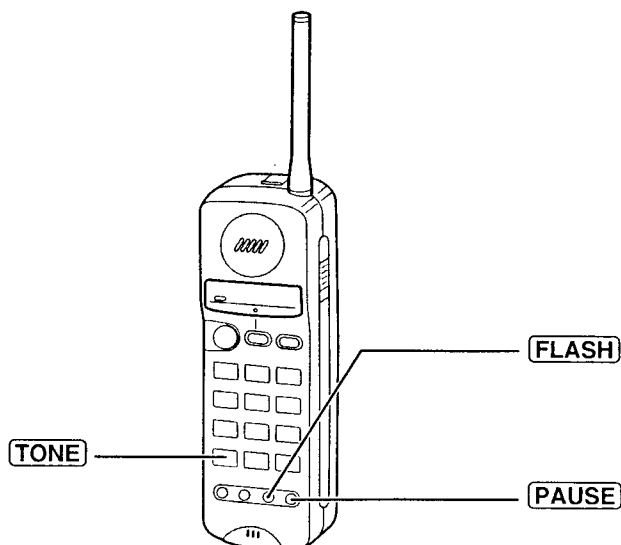

Для пользователей, обслуживающих ожидающие вызовы.

Слегка нажмите на кнопку "FLASH", если услышите во время разговора звуковой сигнал вызова, находящегося в состоянии ожидания обслуживания.

- Первый вызов переводится в состояние ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.
- Чтобы вернуться к первому абоненту, нажмите опять кнопку "FLASH".

Временный набор номера с использованием тонального режима (для пользователей, обслуживающих очереди)

Нажмите кнопку "TONE" перед началом набора номера,

- Режим набора номера (и его передачи на станцию) изменится с дискретного на тональный (частотный). Теперь Вы можете ввести номер, чтобы получить доступ к системам, обеспечивающим автоматический ответ, к электронному обслуживанию банковскими системами, и т.д. Когда Вы повесите трубку, телефон будет переведен в дискретный (pulse) режим набора номера.

Если Ваш телефон подсоединен к PBX


Мы рекомендуем Вам нажать кнопку "PAUSE" между номерами доступа для внешних линий и номеров телефонов.

Одно нажатие кнопки "PAUSE" создает паузу в 3,5 секунды. Это предотвратит сбой, когда Вы перенабираете номер или осуществляете набор номера из электронной памяти.

Для пользователей дополнительных телефонных трубок

Дополнительные операции

Радиотелефон KX-T9350BX может работать с двумя дополнительными телефонными трубками (продаются отдельно).
Две трубки входят в начальный комплект телефона.

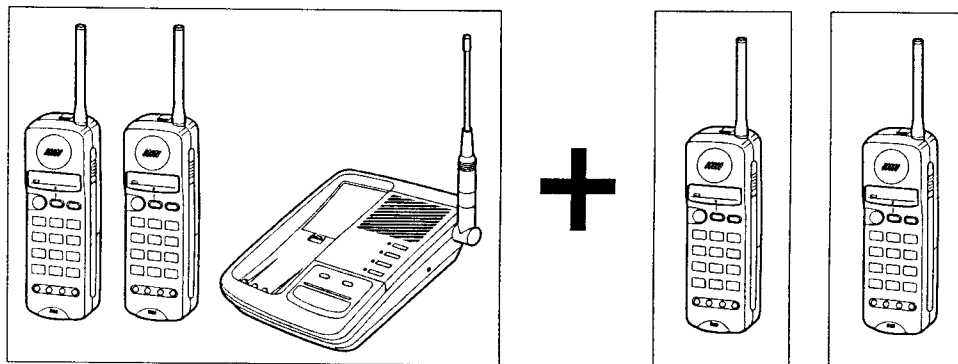

KX-T9350BX

Дополнительные телефонные трубки

Важная информация:

Функции дополнительных телефонных трубок как и у трубок из начального набора радиотелефона KX-T9350BX. Номер модели телефонных трубок - KX-A178BX.

- Все телефонные трубки формируют звуковой сигнал, когда вызовы получены.
- Когда одна из телефонных трубок находится в рабочем режиме (используется) или находится в режиме внутренней связи, то остальные трубки не могут быть использованы.
- Взаимодействие между 2-мя телефонными трубками в режиме внутренней связи невозможно.
- Дополнительное зарядное устройство KX-A77BX можно приобрести через Вашего дилера фирмы "Panasonic".


Для пользователей дополнительных телефонных трубок

Дополнительные операции

Назначение номера для каждой дополнительной телефонной трубки

Телефонные трубки из начального комплекта радиотелефона KX-T9350BX имеют сразу установленные номера [1] и [2]. Вы можете увидеть номер трубки сверху на корпусе каждой трубки.


Вам необходимо назначить для каждой дополнительной трубки свой номер ("3" или "4") перед началом их использования.

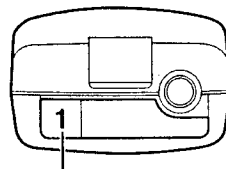

Памятка с номером телефонной трубки

Зарядите дополнительную трубку на основном блоке телефона в течение по крайней мере 1-го часа перед процедурой назначения номера для нее.

- 1** Нажмите кнопку "PROGRAM" на правой стороне основного блока телефона, используя тонкий предмет, такой как, например, стержень ручки.
 - Загорятся индикаторы номеров трубок, которые уже были установлены ранее.
- 2** Нажмите кнопку "PROGRAM", на трубке для которой назначается номер.
 - Начнет мигать индикатор "TALK/BATT LOW/PROG"
- 3** Нажмите последовательно кнопки "AUTO", "TONE" затем цифру 1 на телефонной трубке.
 - Будет звучать звуковой сигнал.
- 4** На телефонной трубке введите номер трубки, которой Вы желаете назначить номер ("3" или "4").
 - Загорится индикатор номера трубки на основном блоке телефона.
 - Чтобы назначить номер для другой трубки, повторите все операции, начиная с пункта 1.

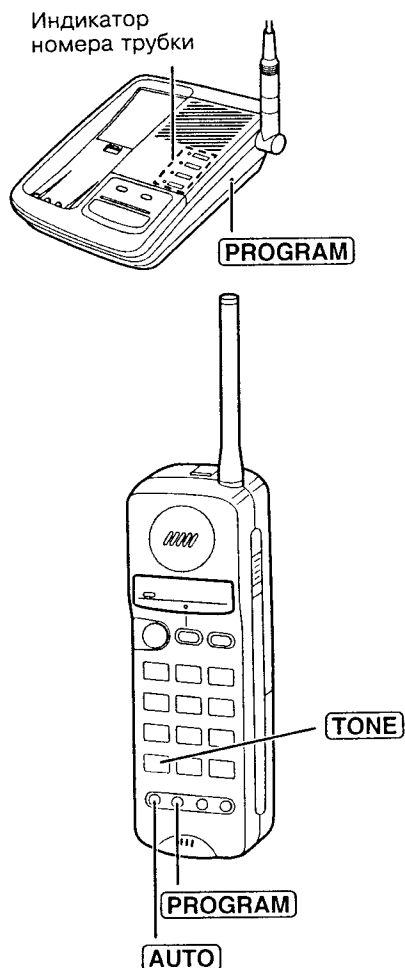

- После установки номера для телефонной трубки, приклейте соответствующую памятку с номером (прилагается) на телефонную трубку.
- Если во время выполнения действий по пункту 3 прозвучат 3 сигнала, то это означает, что данной трубке уже назначен номер. Чтобы изменить номер трубки, предварительно удалите предыдущий номер. Затем начните сначала программирование номера.
- Если во время выполнения действий по пункту 4 прозвучат 3 сигнала, то это означает, что этот номер уже установлен для другой трубки. Введите снова правильный номер.

Чтобы изменить номер телефонной трубки

Вы не можете назначить одинаковый номер для более чем одной телефонной трубки. Даже если Вы только изменяете один или два номера телефонных трубок, то Вы должны удалить (стереть) предыдущий номер для каждой телефонной трубки, перед тем как назначить новый номер (от 1 до 4).

Чтобы удалить (стереть) номер телефонной трубки




1. Нажмите кнопку "PROGRAM" на правой стороне основного блока телефона, используя тонкий предмет, такой, например, как стержень ручки.
2. Нажмите кнопку "PROGRAM" на телефонной трубке.
3. Нажмите кнопки "AUTO", "TONE", затем цифру "2" на телефонной трубке.
 - Номер телефонной трубки удален.

Когда батарея телефонной трубки требует зарядки, замените ее на полностью заряженную дополнительную запасную батарею. Это исключает необходимость ожидания перезарядки батареи телефонной трубки.

Пожалуйста покупайте батарею KX-A43BX фирмы "Panasonic" и устанавливайте ее в основной блок (или зарядное устройство) для зарядки.

Установка дополнительной запасной батареи в основной блок


- 1 Откройте крышку гнезда установки батареи нажатием на фиксатор и поднимите ее.
- 2 Установите дополнительную запасную батарею в направлении стрелке, указанной на батарее.
- 3 Закройте крышку гнезда.
 - Загорится индикатор зарядки запасной батареи "SPARE CHARGE".

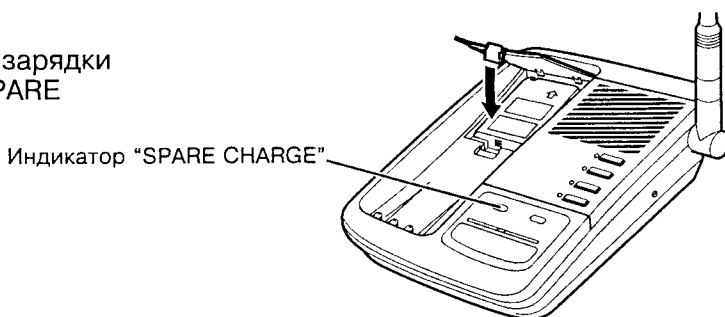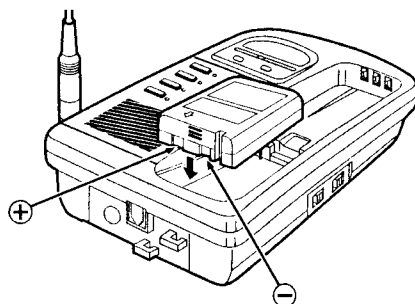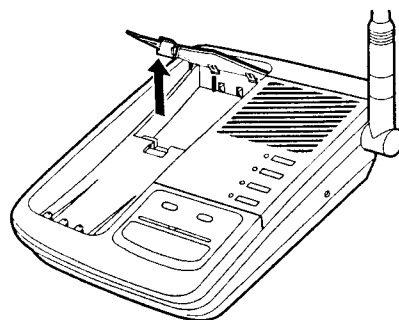

- Обычно запасная батарея всегда находится под зарядкой, пока подключен адаптер переменного тока. Батарея не может перезаряжена (чрезмерно заряжена).


Установка дополнительной запасной батареи в зарядное устройство

- 1 Откройте крышку гнезда установки батареи нажатием на фиксатор и поднимите ее.

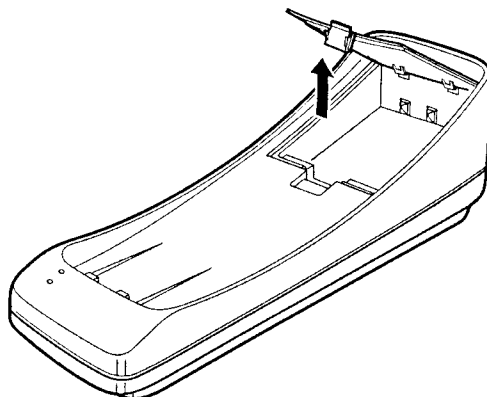

- 2 Установите запасную батарею в правильном направлении.


- Когда закончите установку, закройте крышку.
- Загорится индикатор зарядки запасной батареи "SPARE CHARGE"

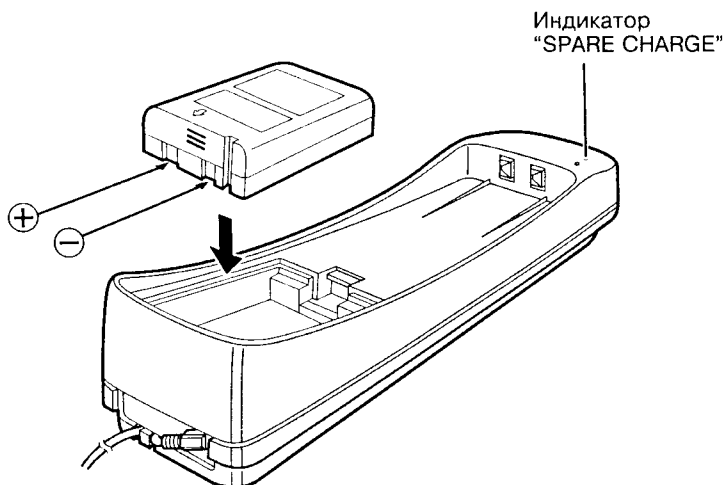

Замена батареи телефонной трубки на запасную


Чтобы предотвратить потерю информации в электронной памяти, осуществляйте замену батареи в течение 5 минут.

- 1 Установите переключатель "POWER/RINGER" на телефонной трубке в положение "OFF". Снимите крышку телефонной трубки, затем удалите батарею.

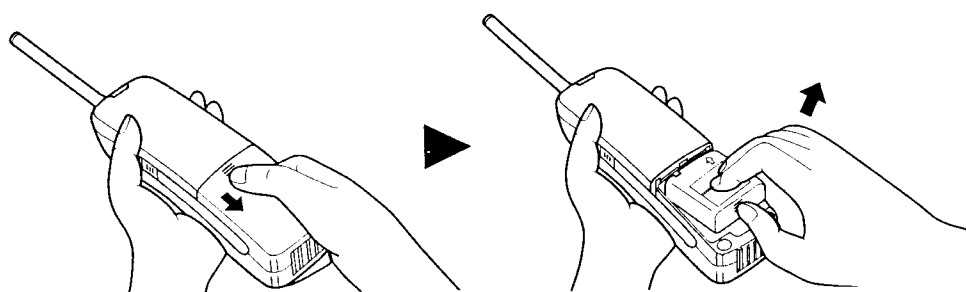


- 2 Замените батарею телефонной трубки на запасную батарею из основного блока (или из зарядного устройства).

- ① Удалите запасную батарею.
- ② Вставьте батарею телефонной трубки в основной блок (или в зарядное устройство) в правильном направлении.

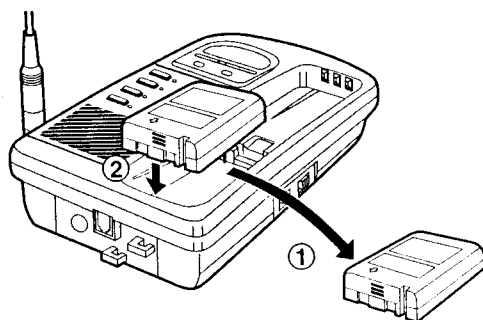

- 3 Установите запасную батарею в телефонную трубку в правильном направлении.

- Когда завершите все действия, закройте крышку телефонной трубки и установите переключатель "POWER/RINGER" в положение "ON".

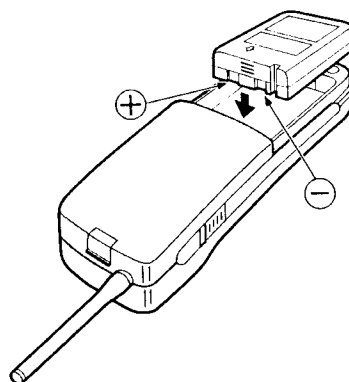

- Если индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" мигает медленно, даже когда батарея телефонной трубки была заряжена полностью, то это тот момент, когда необходимо произвести замену батареи на новую. Не забывайте зарядить новую батарею полностью после замены батареи.
- Пожалуйста используйте только батарею KX-A43BX фирмы Panasonic.



Установка зажима телефонной трубки

Полезная информация

Вы можете повесить телефонную трубку на Ваш карман с помощью специального зажима, установленного на телефонной трубке.


Выдвиньте крышку (заглушку) в направлении стрелки и уберите ее.

Вставьте зажим телефонной трубки в направлении стрелки.

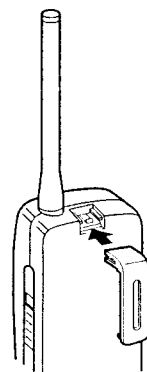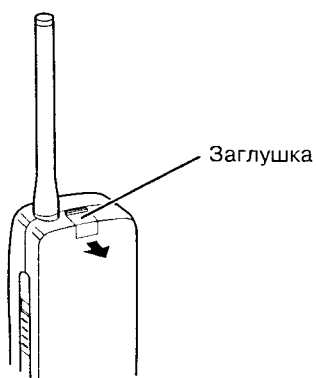

Чтобы удалить зажим телефонной трубки

Выдвиньте зажим в направлении стрелки, используя отвертку или что-то подобное.

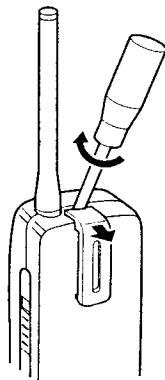

Проблема

Звучит предупредительный звуковой сигнал, когда Вы нажали кнопку "TALK" или "INTERCOM"

Непрерывно звучит предупредительный звуковой сигнал, во время использования телефонной трубки

Телефон не работает

Статическое электричество, звучание пропадает/появляется, замирания. Влияния от других электрических приборов

Телефонная трубка не функционирует или не звонит

Не звонит основной блок

Вы не можете запомнить номер телефона в электронной памяти

Во время записи в память, режим программирования прерывается

Действия по исправлению

- Вы находитесь слишком далеко от основного блока телефона. Подойдите поближе и повторите снова.
- Штепсель не соединен с адаптером переменного тока.
- Используется другая телефонная трубка
- Подойдите быстро в направлении основного блока, или вызов будет прерван в течение 60-ти секунд.
- Убедитесь, что адаптер переменного тока подсоединен.
- Проверьте правильность установки (стр. 8-11).
- Полностью зарядите батарею.
- Был удален номер телефонной трубки или не был назначен номер трубки. Назначьте номер телефонной трубки.
- Установите трубку и основной блок подальше от потребителей электроэнергии.
- Подойдите ближе к основному блоку.
- Поднимите антенну на основном блоке.
- Переключатель "POWER/RINGER" установлен в положение "OFF". Установите в положение "ON".
- Переключатель "RINGER" установлен в положение "OFF". Установите переключатель в положение "HIGH" или "LOW"
- Не делайте паузы более чем 60 секунд при записи в память.
- Принимается вызов или основной блок запоминания вызывается в режиме внутренней связи. Ответьте абоненту. Затем начните программирование памяти снова.

Проблема

Кнопка "PAGE/INTERCOM" и кнопка номера трубки не функционируют.

Звучит тональный звонок, когда используется режим внутренней связи.

Вы не можете назначить номер телефонной трубки

Индикатор "TALK/BATT LOW/ PROG" медленно мигает.

Вы зарядили батарею полностью, но индикатор "TALK/BATT LOW/ PROG" медленно мигает.

Индикатор "IN USE/CHARGE" не светится, пока телефонная трубка находится на основном блоке.

Телефон прекращает работу во время функционирования.


Действия по исправлению

- Телефонная трубка находится слишком далеко от основного блока или находится в процессе вызова.
- Был удален номер трубки или трубка не была назначена. Назначьте номер телефонной трубки.
- Получен вызов. Чтобы ответить нажмите кнопку "TALK".
- Используется другая трубка.
- Был уже назначен номер для другой телефонной трубки. Для трубки уже был назначен номер.
- Чтобы изменить номер телефонной трубки, удалите предыдущий номер, а затем начните программирование номера сначала.
- Зарядите полностью батарею или замените на полностью заряженную запасную батарею (стр. 10,26).
- Очистите контакты зарядного устройства и зарядите снова.
- Установите новую батарею (стр. 26)
- Это нормально.
- Отсоединился адаптер переменного тока и произошел сброс переключателя "POWER/RINGER" в положение "OFF". Подсоедините адаптер и установите переключатель в положение "ON", а затем попробуйте снова.

Подключение дополнительного телефона

Полезная информация

Наш телефон не будет функционировать в случае отказа электропитания. Чтобы подключить стандартный телефон к той же телефонной линии, используйте T-адаптер фирмы Panasonic.

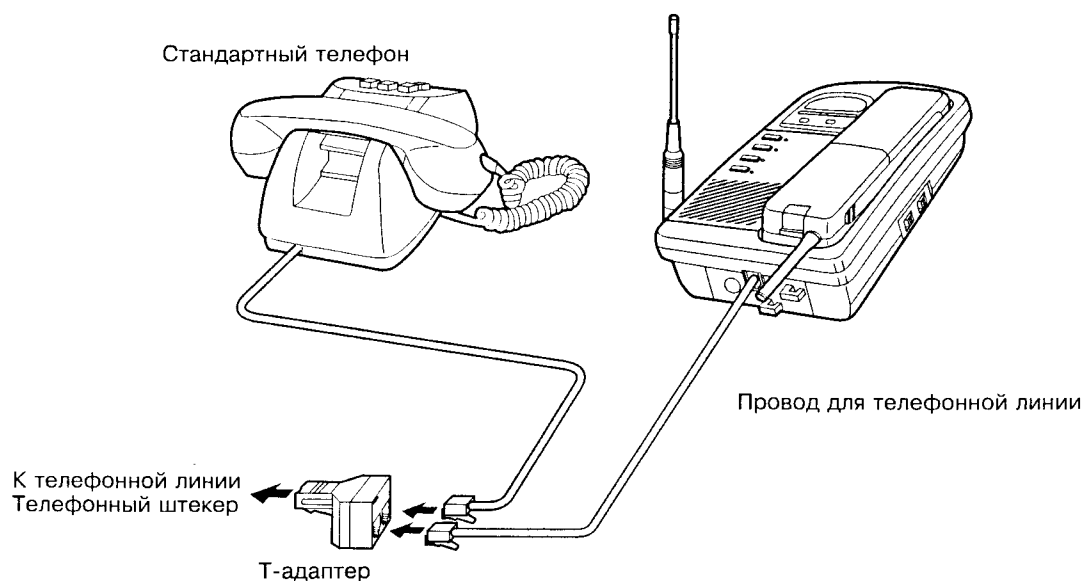

Внимательно ознакомьтесь и следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.

Меры безопасности

- 1) Источник электроэнергии: телефон должен быть подключен только к тому типу системы электропитания, который описан в инструкции по эксплуатации или как указано на самом телефоне.
- 2) Периоды неиспользования: Когда телефон не используется, установите режим подачи электропитания на телефоне в отключенное состояние. Когда телефон не эксплуатируется в течение очень долгого периода времени, основной блок телефона должен быть отключен от розетки электропитания в доме.

Установки

Внешние воздействия

- 1) Вода и влага: Не используйте этот телефон близко от воды - например, около ванной, таза с водой, раковины и т.д. Подвальная сырость также должна быть исключена.
- 2) Тепло: Телефон должен находиться достаточно далеко от источников тепла, таких как радиаторы, кухонная плита и т.д. Он также не может помещаться в помещениях, где температура ниже 5 °C (41 °F) или выше 40 °C (104 °F).

Местоположение

- 1) Нагрузка: Не помещайте тяжелых предметов поверх телефона.
- 2) Инородные материалы: Вы должны быть достаточно осторожны, чтобы какие-либо предметы не падали на телефон и какие-либо жидкости не проникали внутрь. Не подвергайте его воздействиям дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: поместите телефон на достаточно ровной поверхности.

Для наилучшего функционирования

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, что делает его трудным для понимания, приблизьте основной блок телефона, чтобы уменьшить уровень шума.
- 2) Когда индикатор "TALK/BATT LOW/PROG" мигает медленно, батарея телефонной трубки должна быть полностью заряжена на основном блоке или заменена на полностью заряженную запасную батарею.
- 3) Антенна телефонной трубки не должна чего-либо касаться во время использования из-за ее высокой чувствительности.
- 4) Возможная дистанция вызова может быть короче, когда телефон используется в следующих местах: недалеко от препятствий, таких как, холмы, туннели, метрополитены, около металлических объектов, такие как, проволочные заграждения и т.д.

ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ И В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

В случае неисправности отключить аппарат из телефонной линии и подключить заведомо исправный. Если исправный аппарат работает, не подключайте снова ваш аппарат в линию, до тех пор пока проблема не будет устранена. Если исправный телефон тоже не работает, проконсультируйтесь с вашей телефонной компанией.

Необходимая информация

Серийный номер _____
(указан на нижней стороне аппарата)

Дата покупки _____

Название магазина _____

Адрес магазина _____