

Panasonic

Радиотелефон

Модель No. **KX-T9380BX**

пульсовый и тональный режимы набора номера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор в течение 15 часов.

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за покупку телефона КХ-Т9380ВХ.






Необходимая информация

Серийный номер _____
(указан на нижней стороне аппарата)

Дата покупки _____

Название и адрес магазина _____

Дополнительные принадлежности

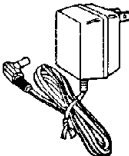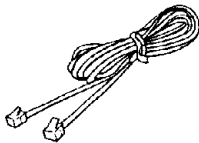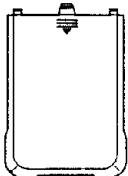
☐ Адаптер переменного тока (с.8)  один	☐ Вилка адаптера (с.8)  одна	
☐ Телефонный шнур (с.8)  один	☐ Батарея (с.7)  одна	☐ Антенна (с.7)  одна
☐ Крышка телефонной трубки (с.7)  одна	☐ Крышка гнезда батарей (с.7)  одна	☐ Зажим телефонной трубки (с.24)  один

Для наилучшего функционирования

Зарядка батареи

Для включения телефонной трубки вставьте батарею и заряжайте ее в течении 15-ти часов перед началом использования (с. 9)

- Высветится индикатор IN USE/CHARGE

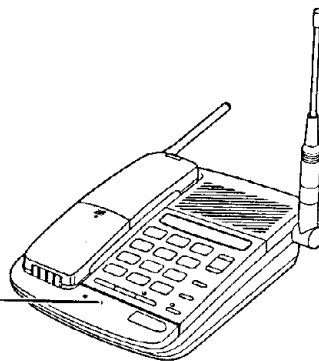


Радиус действия / искажения

Телефонные вызовы транслируются между основным блоком телефона и телефонной трубкой с использованием радио волн. Для получения максимального радиуса действия и работы радиотелефона без шумов и искажений рекомендуется следующее месторасположение для основного блока телефона:

Вдали от электрических устройств таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На ВЫСОКОМ месте в ЦЕНТРЕ помещения. На пути радиосигналов не должно быть препятствий (стен).

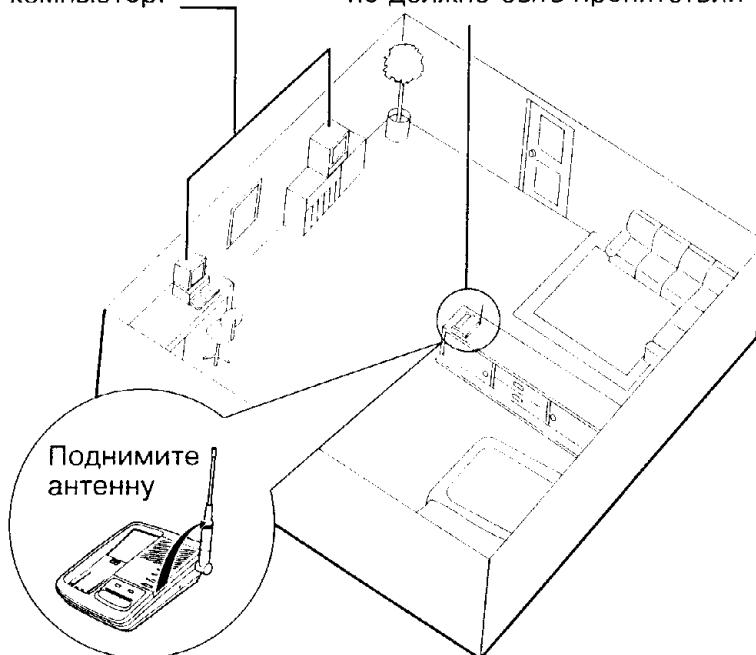

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Расположение органов управления	5
Установка	7
Установка батареи в телефонную трубку	7
Установка крышки гнезда батареи и антенны на основном блоке	7
Подключение	8
Зарядка батареи	9

Основные операции

Вызов абонента / Прием вызова	10
Вызов абонента при помощи трубки	10
Прием вызова при помощи трубки	11
Вызов абонента при помощи основного блока	12
Прием вызова при помощи основного блока	13
Автоматический набор (трубка)	14
Запоминание телефонных номеров в электронной памяти	14
Набор телефонных номеров: записанных в память	15
Автоматический набор (основной блок)	16
Запоминание телефонных номеров в электронной памяти	16
Набор телефонных номеров: записанных в память	17

Дополнительные операции


Режим внутренней связи INTERCOM	18
Передача вызовов при помощи режима INTERCOM	19
Специальные функции	20
Установка автоматического кода	21
Для пользователей, обслуживающих ожидающие вызовы	21
Временный набор номера с использованием тонального режима (для пользователей, обслуживающих очереди)	21
Если Ваш телефон подсоединен к PBX	21
Перевод телефонного вызова в режим HOLD (при использовании режима SP-PHONE)	21

Полезная информация

Дополнительная запасная батарея	22
Установка зажима телефонной трубки	24
Подключение дополнительного телефона	25
Перед тем, как обратиться за помощью	26
Инструкции по технике безопасности	28




Основной блок

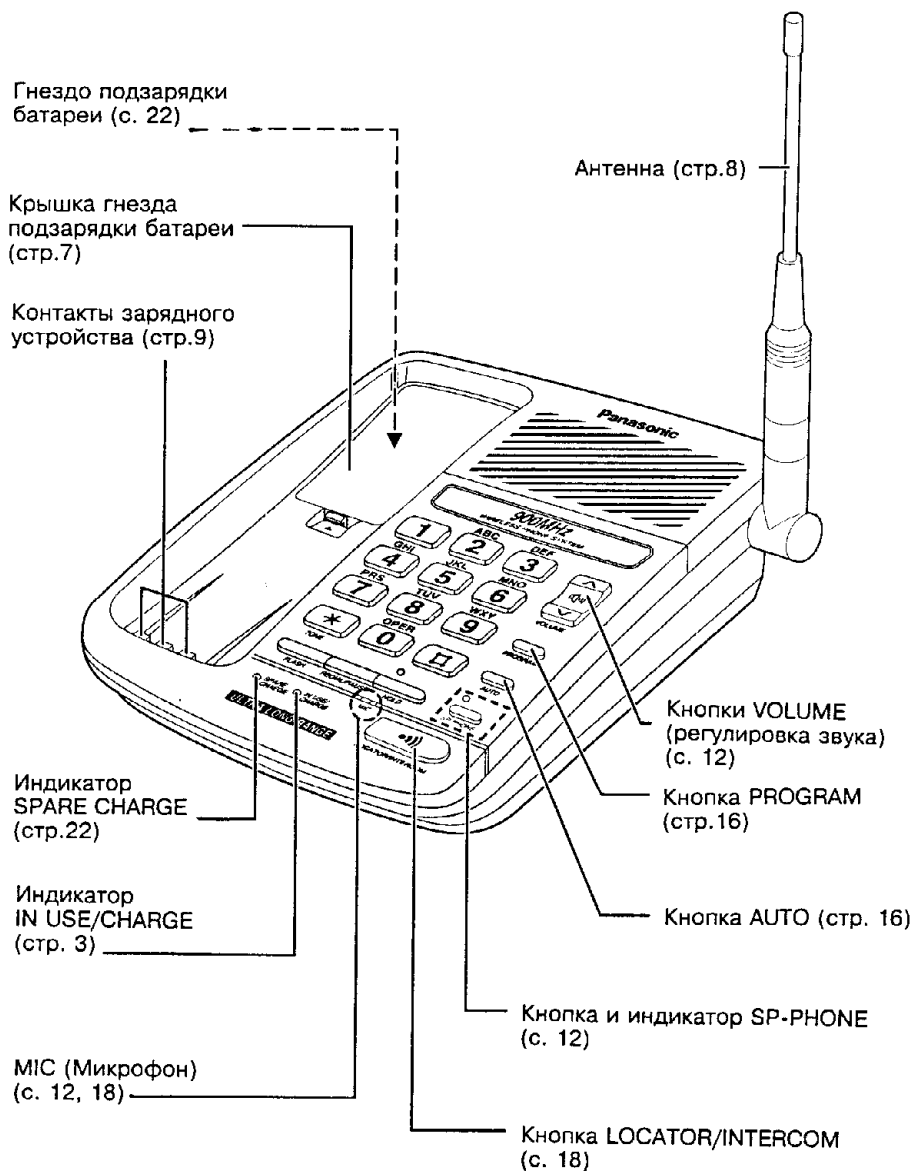


➡ Расположение органов управления

Подготовка к работе

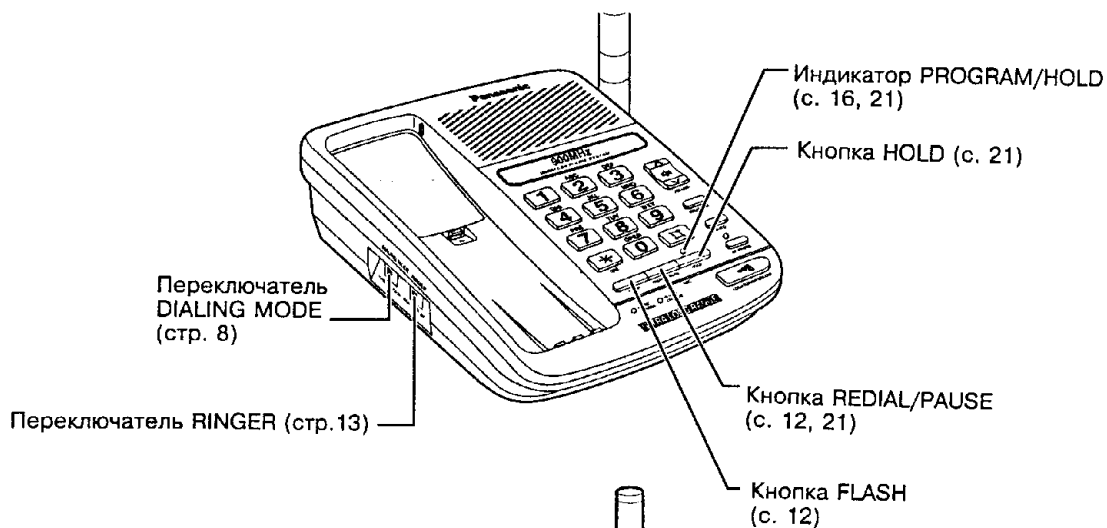


Телефонная трубка

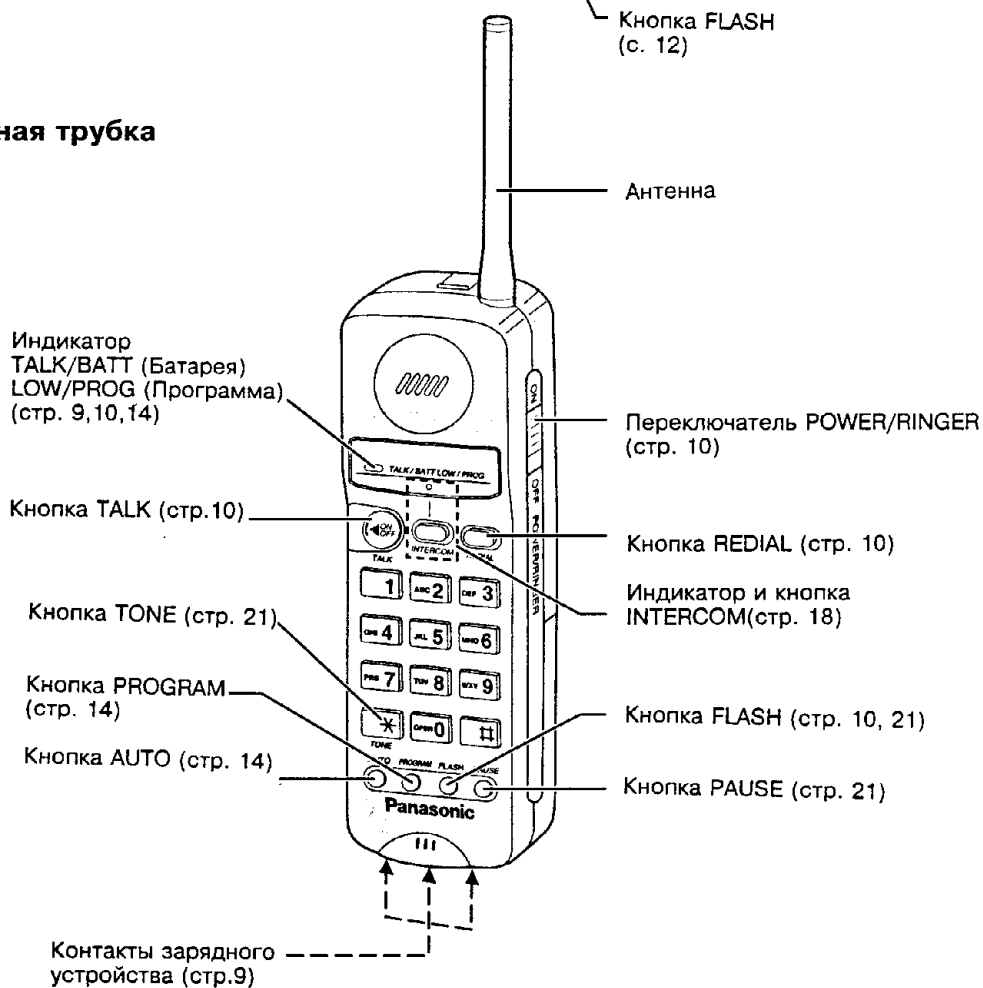



Установка батареи в телефонную трубку

Установите батарею в телефонную трубку в направлении стрелки, которая указана на батарее. Затем закройте отсек установки батареи крышкой телефонной трубки.

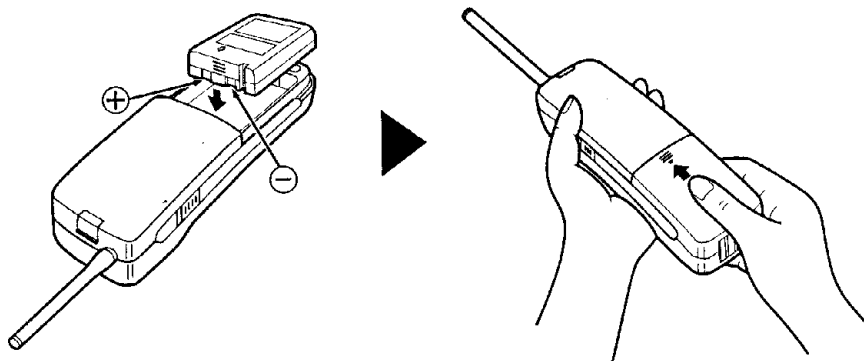


Установка крышки гнезда батареи и антенны на основном блоке


Установите (как показано ниже) крышку гнезда установки батареи.

Опустите вертикально антенну и закрепите ее на основном блоке телефона. Установите антенну в вертикальном положении для получения наилучшего качества приема сигналов.

Вы можете установить дополнительную запасную батарею под крышкой гнезда установки батареи, чтобы зарядить ее (стр. 22).

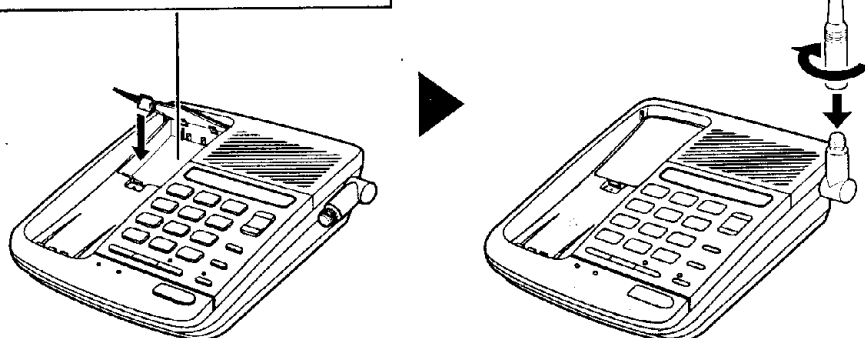

Подключение

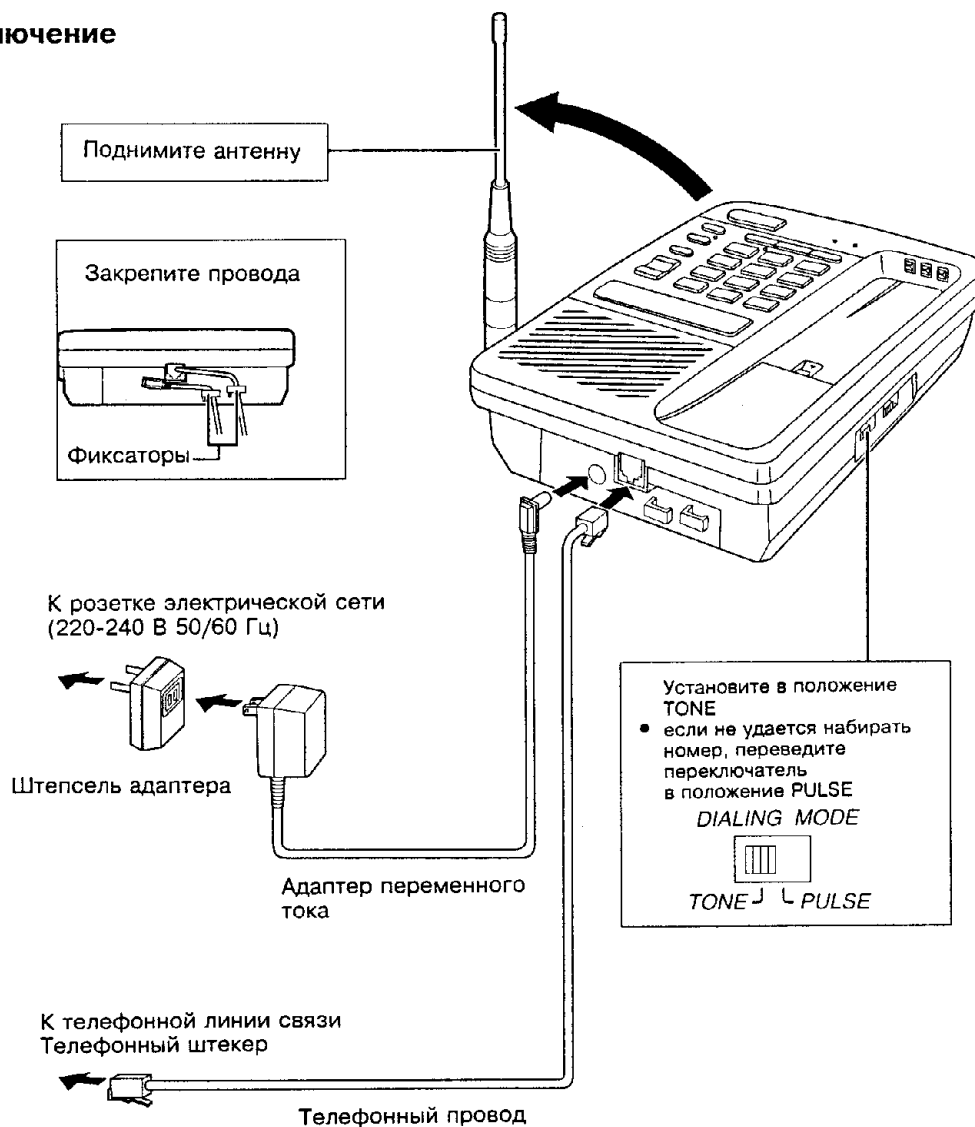


- ИСПОЛЬЗУЙТЕ штепсель адаптера и адаптер переменного тока AC ADAPTOR KX-AMB ТОЛЬКО производства фирмы Panasonic. Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течении всего времени работы телефона. (Во время работы он может нагреваться, но это нормально).
- Если вы подключаете резервный телефон к той же самой телефонной линии, необходимо ознакомиться с инструкциями на стр. 25.
- В случае использования более одного радиотелефона их основные блоки могут воздействовать друг на друга. Поэтому, чтобы предотвратить или уменьшить такое взаимовлияние, пожалуйста, отведите достаточное пространство между местоположением основных блоков радиотелефонов.

Зарядка батареи

Положите телефонную трубку на основной блок радиотелефона и оставьте ее в таком положении в течении 15 часов.

- Загорится индикатор IN USE/CHARGE.

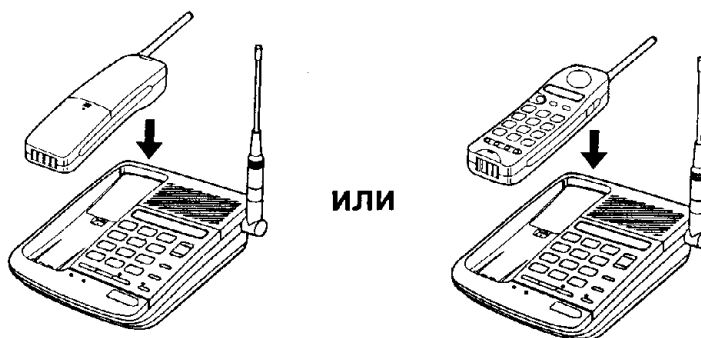


Перезарядка

Когда индикатор TALK/BATT LOW/PROG медленно мигает или подает прерывистый сигнал, перезарядите батарею телефонной трубки.

Если Вы не хотите ждать, пока батарея полностью перезарядится, мы рекомендуем Вам купить дополнительную запасную батарею (см. стр. 22)

Индикатор
TALK/BATT LOW/PROG

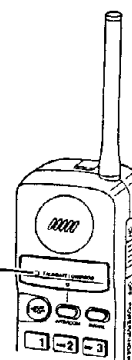

Стандарт для жизненного цикла батареи

Если батарея полностью заряжена:

Время функционирования в рабочем режиме (TALK)	до 2,5 часов
Время функционирования в нерабочем режиме (Stand-By)	до 4 дней

- Жизненный цикл батареи очень сильно зависит условий использования и температуры окружающей среды.
- **Один раз в месяц очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью** или зарядка батареи не сможет проводиться должным образом.
- Когда батарея полностью заряжена, Вы не должны устанавливать телефонную трубку на основной блок радиотелефона до тех пор пока индикатор TALK/BATT LOW/PROG не станет мигать медленнее.
- Батарея не может быть перезаряжена.

Вызов абонента при помощи трубки


1 Нажмите кнопку TALK

- Загорится индикатор TALK/BATT LOW/PROG

2 Наберите номер телефона.

3 Для окончания разговора, нажмите кнопку TALK или положите трубку на основной блок телефона.

- Индикатор погаснет.

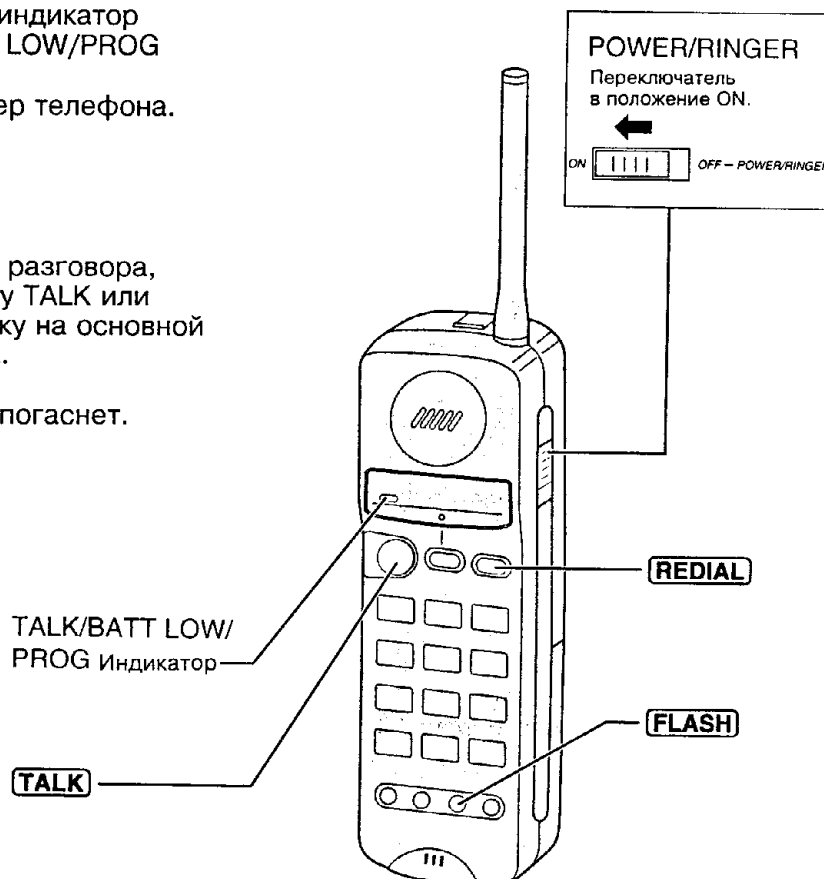

- Если во время выполнения шага 1 загудит предупреждающий сигнал, приблизьтесь к основному блоку или поместите трубку на основной блок.

Если Вы ошибочно набрали номер

Нажмите кнопку FLASH → Вновь наберите номер.


Чтобы набрать последний номер

Нажмите кнопки TALK → REDIAL

Прием вызова при помощи трубки


Убедитесь, что переключатель POWER/RINGER установлен в положение ON , иначе телефонная трубка не будет звонить.

Если телефонная трубка не установлена на основном блоке, то нажмите кнопку TALK.

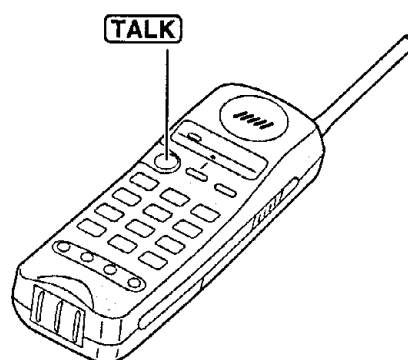

или

Если она находится на основном блоке, то просто поднимите ее.

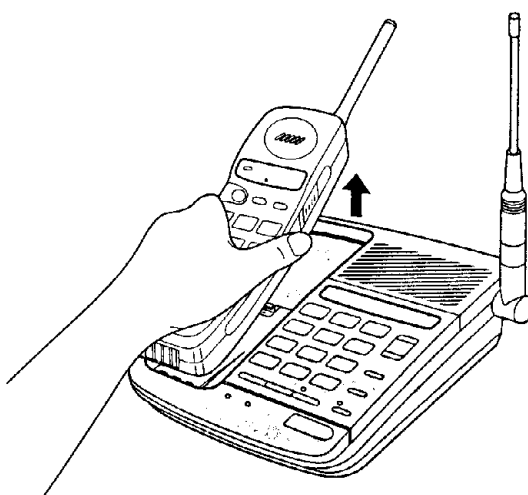


➔ Вызов абонента / Прием вызова

Основные операции

Вызов абонента при помощи основного блока

- 1 Нажмите SP-PHONE.
 - Индикатор засветится.
- 2 Наберите номер абонента.
- 3 Когда Вам ответят, говорите в MIC (микрофон).
- 4 Для окончания разговора, нажмите кнопку SP-PHONE. Индикатор погаснет.

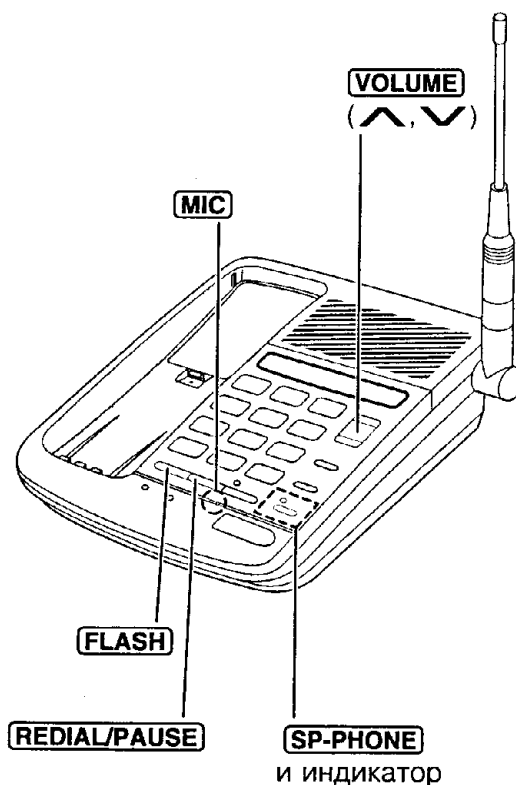

Если Вы ошибочно набрали номер

Нажмите кнопку FLASH → Наберите номер снова.

Чтобы набрать последний номер

Нажмите кнопки SP-PHONE → REDIAL/PAUSE

Чтобы установить уровень громкости динамика (12 уровней):

Для увеличения громкости нажмите кнопку .
Для понижения громкости нажмите кнопку .

Прием вызова при помощи основного блока

- 1 Нажмите кнопку SP-PHONE.
- 2 Говорите в MIC.
- 3 Для окончания разговора, нажмите кнопку SP-PHONE



Для того, чтобы установить уровень громкости звонка

Установите переключатель RINGER в положение HIGH, LOW или OFF.

- Когда переключатель установлен в положение OFF, основной блок не подает звонка.

Использование микрофона внешней связи

- Для получения наилучшего результата, используйте аппарат в тихом помещении и говорите с абонентом по очереди.
- В случае, если трубка находится на основном блоке, Вы можете переключиться на нее подняв трубку с основного блока.

Запоминание телефонных номеров в электронной памяти

Кнопки набора номера (от 0 до 9) используются как позиции номеров в памяти. Номера, загруженные в память, **могут быть вызваны только при помощи трубки**. Индикатор TALK/BATT LOW/PROG не должен гореть.

- 1 Нажмите кнопку PROGRAM
 - Индикатор TALK/BATT LOW/PROG должен быстро мигать.
- 2 Наберите номер телефона (до 20-ти цифр).
 - Если Вы ошибочно набрали номер, нажмите кнопку PROGRAM чтобы сбросить режим ввода номера в память, и затем повторите все операции, начиная с пункта 1.
- 3 Нажмите кнопку AUTO
- 4 Нажмите номер позиции введенного телефона в электронной памяти (от 0 до 9)
 - Зазвучит сигнал подтверждения (см. след. страницу).
 - Для запоминания других номеров телефонов повторите действия, описанных с пункта 1 до пункта 4.



Что означает сигнал подтверждения

- 1 звуковой сигнал: новый номер телефона зафиксирован в памяти.
- 2 звуковых сигнала: номер телефона совпадает с введенным ранее номером.

Чтобы удалить запомненный номер телефона

Нажмите последовательно кнопки PROGRAM → AUTO → номер станции памяти телефона (для номера телефона, который должен быть удален)

Памятка

Вы можете использовать прилагаемую самоклеющуюся памятку для записи указателя кодов автоматического набора. Запишите в нее имена или номера телефонов и приклейте ее непосредственно на Ваш телефонный аппарат или в ином удобном месте.

Набор номеров телефонов, записанных в память

- 1 Нажмите кнопку TALK
 - 2 Нажмите кнопку AUTO
 - 3 Нажмите номер позиции в памяти для набираемого номера (цифры от 0 до 9)
- Автоматически набирается номер зафиксированного ранее в памяти телефона.



Запоминание телефонных номеров в электронной памяти

Кнопки набора номера (от 0 до 9) используются как позиции номеров в памяти. Номера, загруженные в память, **могут быть вызваны только при помощи основного блока.**

Индикатор SP-PHONE не должен гореть.

1 Нажмите кнопку PROGRAM

- Индикатор PROGRAM/HOLD должен гореть.


2 Наберите номер телефона (до 20-ти цифр).

- Если Вы ошибочно набрали номер, нажмите кнопку PROGRAM чтобы сбросить режим ввода номера в память, и затем повторите все операции, начиная с пункта 1.

3 Нажмите кнопку AUTO

4 Нажмите номер позиции введенного телефона в электронной памяти (от 0 до 9)

- Зазвучит сигнал подтверждения (см. след. страницу).
- Для запоминания других номеров телефонов повторите действия, описанных с пункта 1 до пункта 4.

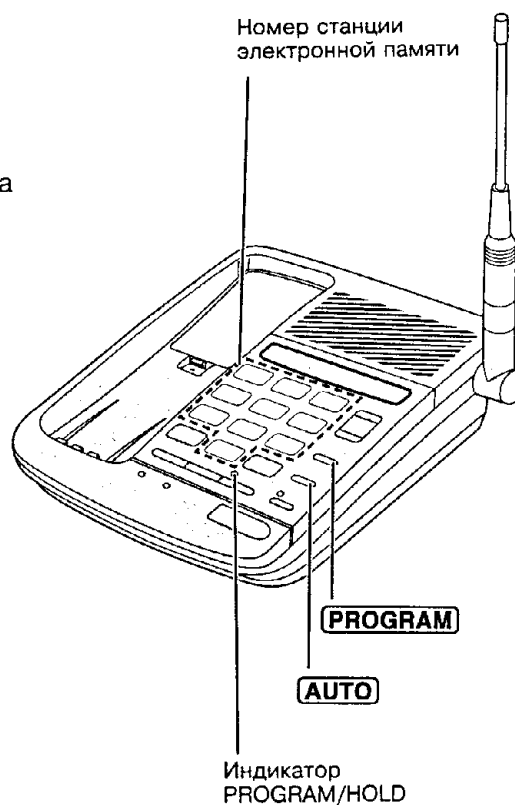

Что означает сигнал подтверждения

- 1 звуковой сигнал: новый номер телефона зафиксирован в памяти.
- 2 звуковых сигнала: номер телефона совпадает с введенным ранее номером.

Чтобы удалить запомненный номер телефона


Нажмите последовательно кнопки PROGRAM → AUTO → номер станции памяти телефона (для номера телефона, который должен быть удален)

Памятка

Вы можете использовать прилагаемую самоклеющуюся памятку для записи указателя кодов автоматического набора. Запишите в нее имена или номера телефонов и приклейте ее непосредственно на Ваш телефонный аппарат или в ином удобном месте.

Набор номеров телефонов, записанных в память

- 1 Нажмите кнопку SP-PHONE
 - 2 Нажмите кнопку AUTO
 - 3 Нажмите номер позиции в памяти для набираемого номера (цифры от 0 до 9)
- Автоматически набирается номер зафиксированного ранее в памяти телефона.

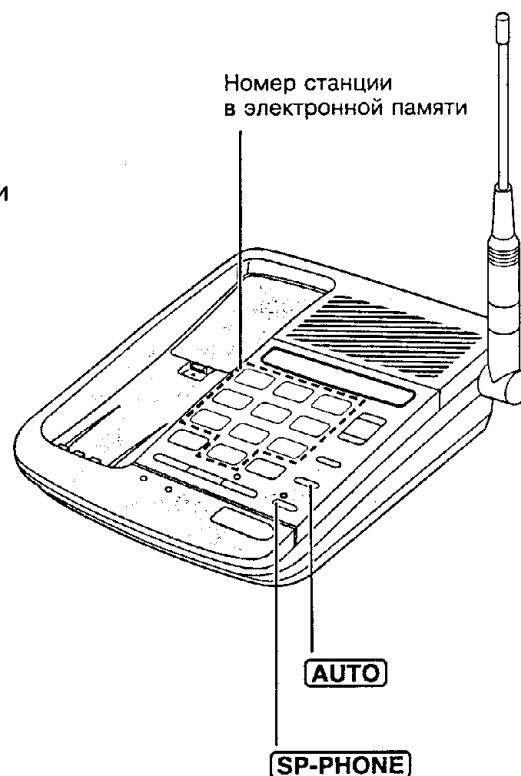


Возможны 2 пути для обеспечения внутренней связи между телефонной трубкой и основным блоком телефона.

Сеансы работы радиотелефона в режиме внутренней связи могут быть окончены только с телефонной трубки.

Вызов основного блока с телефонной трубки.


- 1 На телефонной трубке:
Нажмите кнопку INTERCOM,
и затем говорите.
- 2 На основном блоке:
Когда Ваш абонент ответит,
говорите в микрофон.
- 3 На телефонной трубке:
Чтобы отменить режим
внутренней связи, нажмите
кнопку INTERCOM.

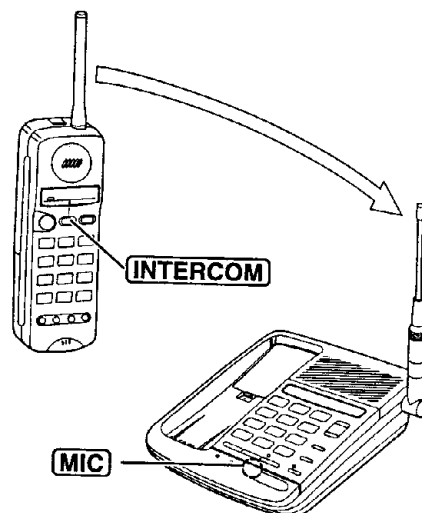

Вызов телефонной трубки с основного блока телефона (обнаружение трубки)

Используя данный режим Вы можете установить местонахождение трубки в тех случаях, когда она не на месте.

- 1 На основном блоке:
Нажмите кнопку LOCATOR/INTERCOM.
 - Телефонная трубка будет подавать сигнал в течении 1 минуты.
 - Чтобы отменить вызов, повторно нажмите кнопку LOCATOR/INTERCOM.
- 2 На телефонной трубке:
Нажмите кнопку INTERCOM для ответа.
- 3 На основном блоке:
Говорите в микрофон.
- 4 На телефонной трубке:
Чтобы отменить режим внутренней
связи, нажмите кнопку INTERCOM.

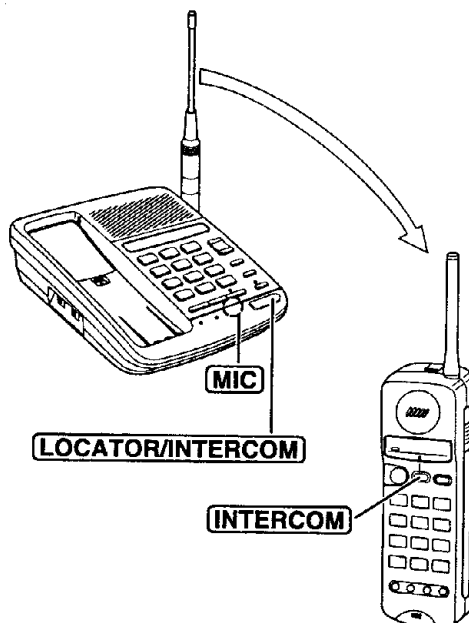

Использование режима INTERCOM

- Если пользователь телефонной трубки плохо слышит абонента, разговаривающего с ним с основного блока, необходимо уменьшить громкость динамика, нажимая на кнопку .
- Если раздается двойной звуковой сигнал, это означает, что принят телефонный вызов. Для того, чтобы на него ответить, нажмите кнопку TALK или SP-PHONE. Режим внутренней связи будет отменен.

Передача вызовов при помощи режима INTERCOM


Режим интерком может быть использован во время разговора. Данный режим позволяет Вам передавать вызовы с трубки на основной блок.

С телефонной трубки на основной блок

- 1 На телефонной трубке:
Во время телефонного разговора нажмите кнопку INTERCOM.
 - Телефонный разговор переведен в режим ожидания.
- 2 На основном блоке:
Когда Вы услышите голос Вашего абонента, ответьте ему через микрофон.
- 3 На основном блоке:
Для того, чтобы ответить на телефонный звонок, нажмите кнопку SP-PHONE.
 - Передача вызова завершена.
 - Пользователь телефонной трубки может теперь также участвовать в разговоре, нажав кнопку TALK

С основного блока на телефонную трубку

- 1 На основном блоке:
Во время поступления телефонного звонка нажмите кнопку HOLD для того, чтобы перевести его в режим ожидания.
 - Индикатор PROGRAM/HOLD мигает.
- 2 На основном блоке:
Нажмите кнопку LOCATOR/INTERCOM.
- 3 На телефонной трубке:
Нажмите кнопку INTERCOM для того, чтобы ответить на телефонный вызов.
- 4 На телефонной трубке:
Для того, чтобы ответить на телефонный вызов, нажмите на кнопку TALK.
 - Передача вызова завершена.
 - Пользователь основного блока может теперь также участвовать в разговоре, нажав кнопку SP-PHONE.

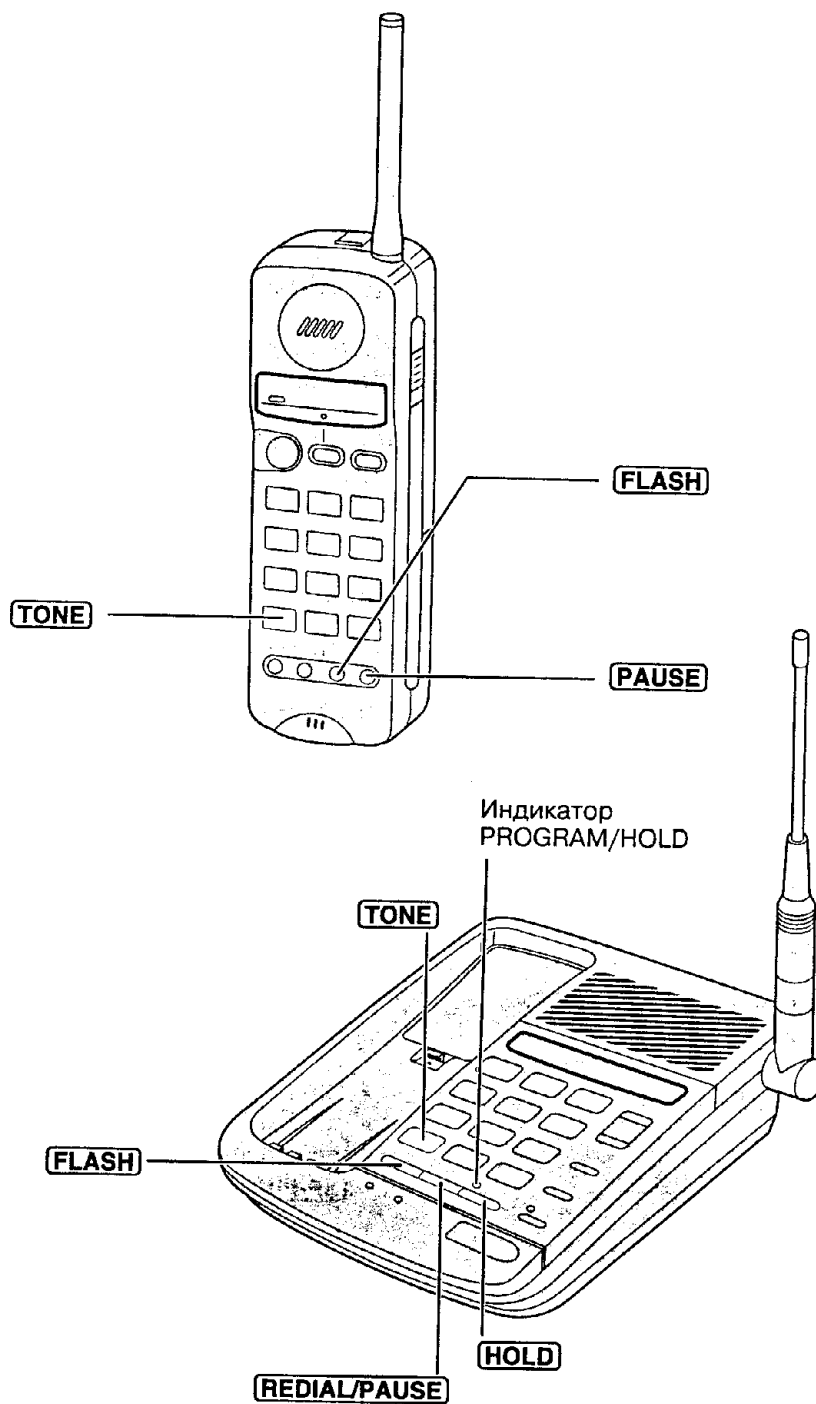

Установка автоматического кода

Каждый раз, когда вы кладете телефонную трубку на основной блок, Ваш аппарат автоматически выбирает один из миллиона кодов. Этот код помогает избежать несанкционированного использования вашей телефонной линии другим радиотелефоном, установленным в Вашем районе.

Для пользователей, обслуживающих ожидающие вызовы.

Слегка нажмите на кнопку FLASH, если услышите во время разговора звуковой сигнал вызова, находящегося в состоянии ожидания обслуживания.

- Первый вызов переводится в состояние ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.
- Чтобы вернуться к первому абоненту, вновь нажмите кнопку FLASH.

Временный набор номера с использованием тонального режима (для пользователей, обслуживающих очереди)

Нажмите кнопку TONE перед началом набора номера,

- Режим набора номера (и его передачи на станцию) изменится с дискретного на тональный (частотный). Теперь Вы можете ввести номер, чтобы получить доступ к системам, обеспечивающим автоматический ответ, к электронному обслуживанию банковскими системами, и т.д. Когда Вы повесите трубку, телефон будет переведен в дискретный (pulse) режим набора номера.

Если Ваш телефон подсоединен к PBX

Мы рекомендуем Вам нажать кнопку PAUSE или REDIAL/PAUSE между номерами доступа для внешних линий и номеров телефонов.

- Одно нажатие кнопки PAUSE или REDIAL/PAUSE создает паузу в 3,5 секунды. Это предотвратит сбой, когда Вы перенабираете номер или осуществляете набор номера из электронной памяти.

Перевод телефонного вызова в режим HOLD (при использовании режима SP-PHONE)

Нажмите кнопку HOLD.

- Индикатор PROGRAM/HOLD мигает.
- Если Вы переведете телефонный разговор в режим ожидания более, чем на 6 минут, раздастся предупредительный сигнал. Разговор с абонентом будет прекращен через 10 минут.

Отмена режима ожидания.

Нажмите кнопку SP-PHONE или снимите трубку с основного блока.


- Если к той же линии подсоединен другой аппарат, Вы можете также отменить режим ожидания, если поднимите трубку на нем.

Когда батарея телефонной трубки требует зарядки, замените ее на полностью заряженную дополнительную запасную батарею. Это исключает необходимость ожидания перезарядки батареи телефонной трубки.


Покупайте батарею KX-A43BX фирмы Panasonic и устанавливайте ее в основной блок (или зарядное устройство) для зарядки.

Установка дополнительной запасной батареи в основной блок


- 1 Откройте крышку гнезда установки батареи нажатием на фиксатор и поднимите ее.

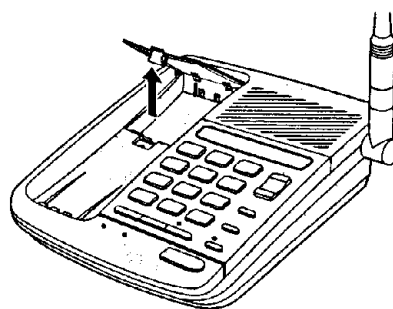

- 2 Установите дополнительную запасную батарею в направлении стрелки, указанной на батарее.

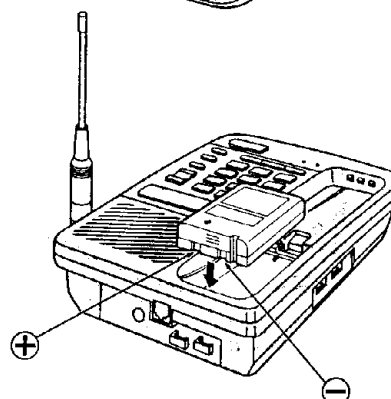

- 3 Закройте крышку гнезда.
 - Загорится индикатор зарядки запасной батареи SPARE CHARGE.

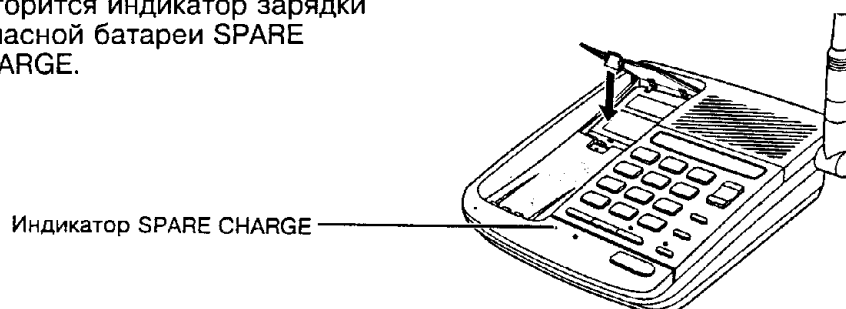


- Обычно запасная батарея всегда находится под зарядкой, пока подключен адаптер переменного тока. Батарея не может быть перезаряжена (чрезмерно заряжена).

Замена батареи телефонной трубки на запасную


Чтобы предотвратить потерю информации в электронной памяти, осуществляйте замену батареи в течение 5 минут.

- 1** Установите переключатель POWER/RINGER на телефонной трубке в положение OFF. Снимите крышку телефонной трубки, затем удалите батарею.

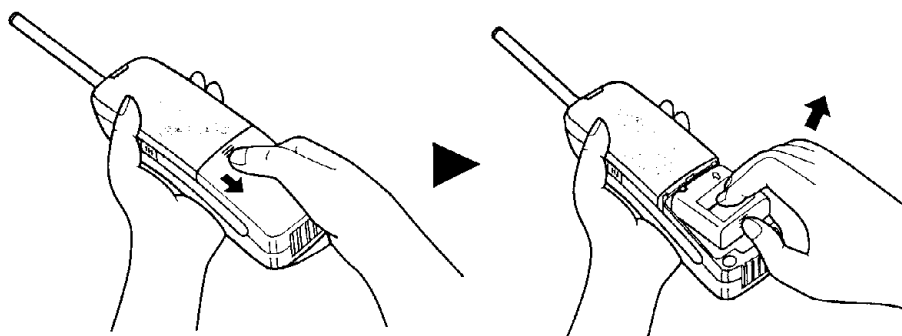


- 2** Замените батарею телефонной трубки на запасную батарею из основного блока.

- ① Удалите запасную батарею.
- ② Вставьте батарею телефонной трубки в основной блок в правильном направлении.

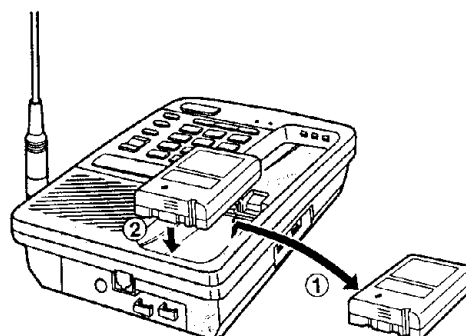

- 3** Установите запасную батарею в телефонную трубку в правильном направлении.

- Когда завершите все действия, закройте крышку телефонной трубки и установите переключатель POWER/RINGER в положение ON.

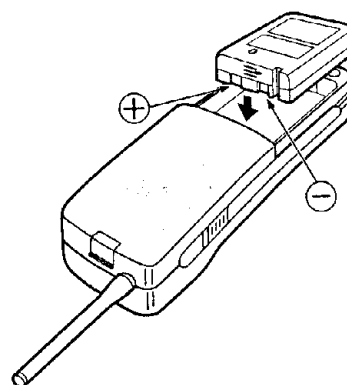

➔ Дополнительная запасная батарея

Полезная информация


- Если индикатор TALK/BATT LOW/PROG мигает медленно, даже когда батарея телефонной трубки была заряжена полностью, то это тот момент, когда необходимо произвести замену батареи на новую. Не забывайте зарядить новую батарею полностью после замены батареи.
- Пожалуйста используйте только батарею KX-A43BX фирмы Panasonic.

Установка зажима телефонной трубки


Полезная информация

Вы можете повесить телефонную трубку на Ваш карман с помощью специального зажима, установленного на телефонной трубке.

Выдвиньте крышку (заглушку) в направлении, указанном стрелкой и снимите ее.

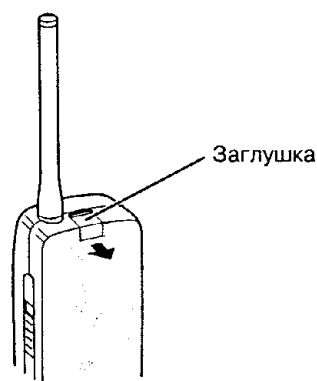


Вставьте зажим телефонной трубки в направлении, указанном стрелкой.

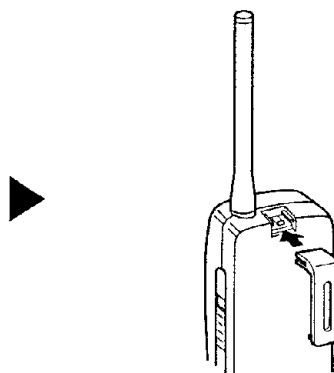

Чтобы удалить зажим телефонной трубки


Выдвиньте зажим в направлении, указанном стрелкой, используя отвертку или подобный инструмент.

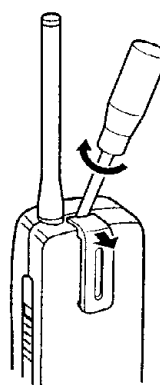

Подключение дополнительного телефона

Полезная информация

Наш телефон не будет функционировать в случае отказа электропитания. Чтобы подключить стандартный телефон к той же телефонной линии, используйте T-адаптер фирмы Panasonic.

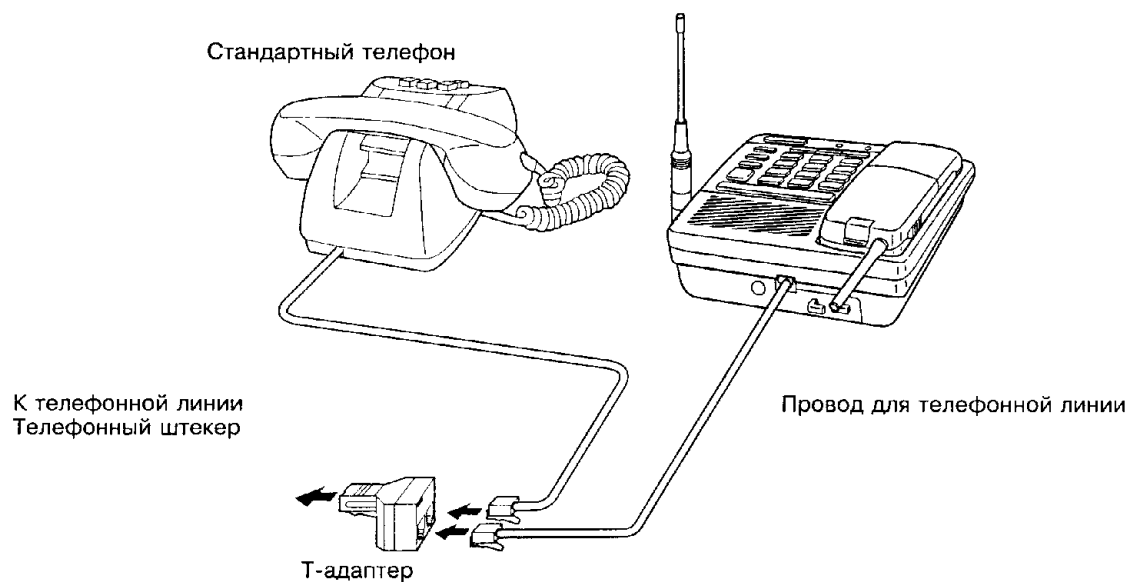

Проблема	Действия по исправлению
Звучит предупредительный звуковой сигнал, когда Вы нажали кнопку TALK или INTERCOM	• Вы находитесь слишком далеко от основного блока телефона. Подойдите поближе и повторите снова. • Положите телефонную трубку на основной блок и повторите операцию. • Штепсель не соединен с адаптером переменного тока.
Непрерывно звучит предупредительный звуковой сигнал во время использования телефонной трубки	• Подойдите быстро в направлении основного блока, или вызов будет прерван в течение 60-ти секунд. • Убедитесь, что адаптер переменного тока подсоединен.
Телефон не работает	• Проверьте правильность установки (стр. 7-9). • Полностью зарядите батарею. • Коды телефонной трубки и основного блока не совпадают. Положите телефонную трубку на основной блок.
Статическое электричество, звучание пропадает/появляется, замирания. Влияния от других электрических приборов	• Установите трубку и основной блок подальше от потребителей электроэнергии. • Подойдите ближе к основному блоку. • Поднимите антенну на основном блоке.
Телефонная трубка не функционирует или не звонит	• Переключатель POWER/RINGER установлен в положение OFF. Установите в положение ON.
Не звонит основной блок	• Переключатель RINGER установлен в положение OFF. Установите переключатель в положение HIGH или LOW
При пользовании микрофоном внешней связи абонент жалуется на то, что он плохо Вас слышит.	• Нажимайте кнопку  , для того, чтобы уменьшить громкость Вашего голоса при передаче.
Вы не можете запомнить номер телефона в электронной памяти	• Вы не можете внести телефонный номер в память в то время, когда по телефону говорят, пользуются микрофоном внешней связи или Ваш аппарат находится в режиме INTERCOM. • Не делайте паузы более чем на 30 секунд при записи в память.

Проблема

Во время записи в память аппарат начинает звонить.

Кнопка LOCATOR/INTERCOM не функционирует.

Звучит тональный звонок, когда используется режим внутренней связи.

Кнопка REDIAL/PAUSE не работает.

Индикатор TALK/BATT LOW/ PROG медленно мигает или издает прерывистый звуковой сигнал.

Вы зарядили батарею полностью, но индикатор TALK/BATT LOW/ PROG медленно мигает.

Индикатор IN USE/CHARGE или индикатор SPARE CHARGE при зарядке никогда не гаснет.

Телефон прекращает работу во время функционирования.

Действия по исправлению

- Для того, чтобы принять вызов, нажмите кнопку TALK или SP-PHONE. Программа будет отменена. Вновь запишите телефонный номер в память аппарата.
- Телефонная трубка находится слишком далеко от основного блока или находится в процессе вызова.
- Получен вызов. Чтобы ответить нажмите кнопку TALK или SP-PHONE.
- Кнопка имеет двойную функцию: повторного набора и паузы. Она позволяет Вам вызвать последний набранный номер, если ее нажать перед началом разговора (с. 10). В том случае, если до ее нажатия был набран другой телефонный номер, она будет работать как кнопка паузы (с. 21).
- Зарядите батарею полностью или замените на полностью заряженную запасную батарею (стр. 9, 23).
- Очистите контакты зарядного устройства и зарядите батарею снова.
- Установите новую батарею (стр. 24)
- Это нормально.
- Отсоединился адаптер переменного тока и произошел сброс переключателя POWER/RINGER в положение OFF. Подсоедините адаптер и установите переключатель в положение ON, а затем попробуйте снова.

Внимательно ознакомьтесь и следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.

Меры безопасности

- 1) Источник электроэнергии: телефон должен быть подключен только к тому типу системы электропитания, который описан в инструкции по эксплуатации или как указано на самом телефоне.
- 2) Периоды неиспользования: Когда телефон не используется, установите режим подачи электропитания на телефоне в отключенное состояние. Когда телефон не эксплуатируется в течение очень долгого периода времени, основной блок телефона должен быть отключен от розетки электропитания в доме.

Установки

Внешние воздействия

- 1) Вода и влага: Не используйте этот телефон близко от воды - например, около ванной, таза с водой, раковины и т.д. Подвальная сырость также должна быть исключена.
- 2) Тепло: Телефон должен находиться достаточно далеко от источников тепла, таких как радиаторы, кухонная плита и т.д. Он также не может помещаться в помещениях, где температура ниже 5 °C (41 °F) или выше 40 °C (104 °F).

Местоположение

- 1) Нагрузка: Не помещайте тяжелых предметов поверх телефона.
- 2) Инородные материалы: Вы должны быть достаточно осторожны, чтобы какие-либо предметы не падали на телефон и какие-либо жидкости не проникали внутрь. Не подвергайте его воздействиям дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: поместите телефон на достаточно ровной поверхности.

Для наилучшего функционирования

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, что делает его трудным для понимания, приблизьте основной блок телефона, чтобы уменьшить уровень шума.
- 2) Когда индикатор TALK/BATT LOW/PROG мигает медленно, батарея телефонной трубки должна быть полностью заряжена на основном блоке или заменена на полностью заряженную запасную батарею.
- 3) Антенна телефонной трубки не должна чего-либо касаться во время использования из-за ее высокой чувствительности.
- 4) Возможная дистанция вызова может быть короче, когда телефон используется в следующих местах: недалеко от препятствий, таких как, холмы, туннели, метрополитены, около металлических объектов, такие как, проволочные ограждения и т.д.

ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ И В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

В случае неисправности отключить аппарат из телефонной линии и подключить заведомо исправный. Если исправный аппарат работает, не подключайте снова Ваш аппарат в линию, до тех пор пока проблема не будет устранена. Если исправный телефон тоже не работает, проконсультируйтесь с Вашей телефонной компанией.