

Panasonic

900МГц беспроводный телефон

Модель КХ-ТС 1455ВХВ

Импульсный и тональный набор номера

Инструкция по эксплуатации



**ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ
НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И
СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**Перед началом эксплуатации
заряжайте аккумулятор в течение
примерно 10 часов.**

Содержание по разделам

- 1 Подготовка к работе
- 2 Звонки / Ответы на вызовы
- 3 Дистанционный спикерфон
- 4 Быстрый набор номера
- 5 Внутренняя связь (интерком)
- 6 Специальные функции
- 7 Что необходимо знать
пользователю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГАРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТУРУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЫ

При возникновении любой проблемы, отсоедините аппаратуру от телефонной линии и подсоедините любой заведомо работоспособный телефонный аппарат. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, не подсоединяйте аппаратуру к телефонной линии до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в обслуживающую Вас телефонную компанию.

Для будущих справок

Серийный номер _____ Дата покупки _____
(на нижней крышке аппарата)

Адрес и название продающей организации _____

Киушу Мацусита Электрик Ко., ЛТД.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония


Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

1 Подготовка к работе

Section 1

1-A Принадлежности

Сетевой адаптер. один

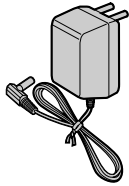


Шнур телефонной линии. один




1-B Органы управления


Трубка

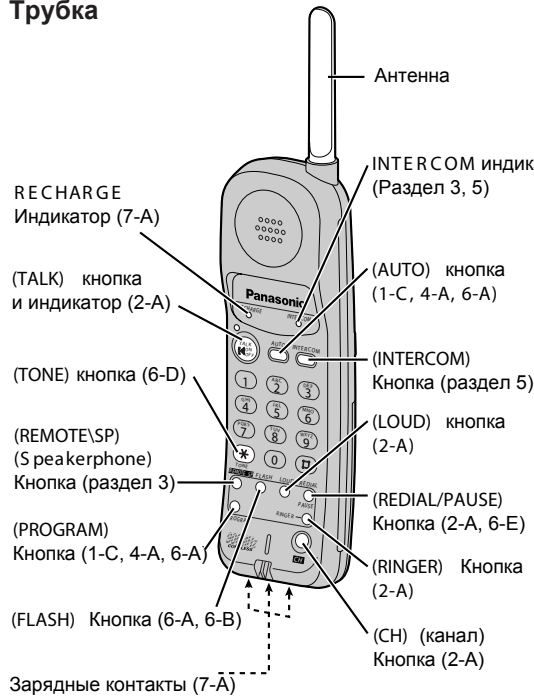

Базовый блок

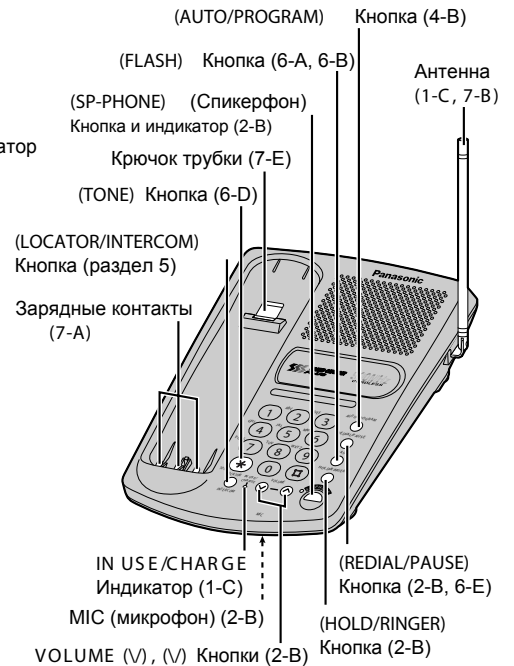

1-C Settings

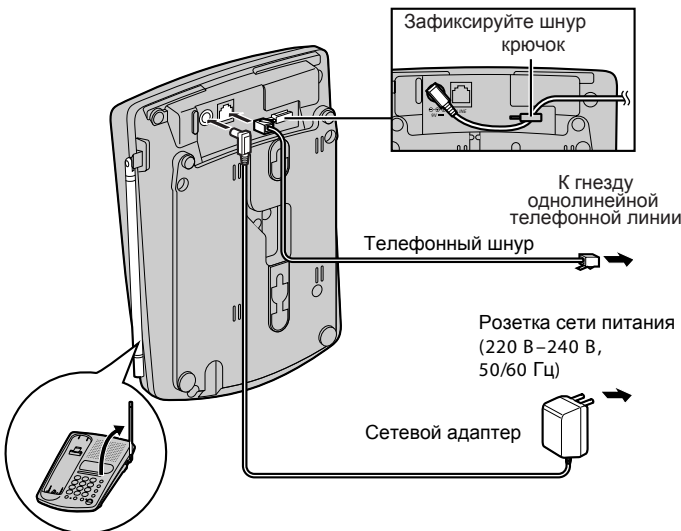

- 1 Произведите подключения, как это показано.
- 2 Поднимите антенну.
- 3 Заряжайте аккумулятор примерно 4 часа.
* Подробности описаны в 7-A.
* Индикатор IN USE/CHARGE горит.



IN USE/CHARGE индикатор

Выбор ТОНАЛЬНОГО (предустановка) или ИМПУЛЬСНОГО режимов набора номера.

Вы можете запрограммировать способ набора номера с помощью трубки, находясь вблизи базового блока. В начале программирования не должен гореть индикатор TALK.

Нажмите (PROGRAM) >> (AUTO) >> дважды (#) для импульсного или дважды (*) для тонального набора номера >> нажмите (PROGRAM).


* Для прерывания процедуры программирования нажмите (PROGRAM). Повторите снова с первого шага.

* Если во время программирования звучат 3 сигнала, нажата неправильно выбранная клавиша. Начните процедуру снова.

* При сбое питания аппарат вернется к заводской настройке (ТОНАЛЬН.). Повторите программирование если необходимо.

- * Используйте только сетевой адаптер PANASONIC PQLV1BX.
- * Сетевой адаптер должен быть постоянно подключен. (В процессе работы он нагревается.)
- * Как подключить стандартный телефон на эту же линию см. раздел 7-D.
- * При совместной работе более одного телефона, возможно их взаимное отрицательное влияние. Для снижения такого взаимодействия оставляйте между базовыми блоками достаточно большое пространство.

2 Звонки / Ответы на вызовы

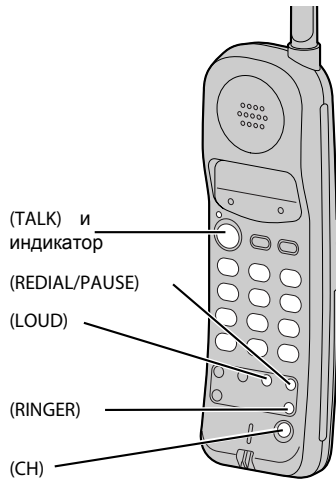

Клавиатура с подсветкой

Кнопки набора номера на трубке подсвечиваются, если нажать кнопку или снять трубку с базового блока, и мигают при поступлении вызова. Подсветка выключается примерно через 10 секунд после нажатия кнопки, снятия трубки или ответа на вызов.

2-А С трубки

Звонки абонентам

- 1 Нажмите **(PROGRAM)**.
 - * Загорается индикатор TALK.
 - * Если звучит предупреждающий сигнал, см. 7-Ф.
 - 2 Наберите телефонный номер.
 - 3 Для завершения разговора, нажмите **(TALK)** или положите трубку на базовый блок.
 - * Индикатор гаснет.
- * Чтобы достичь наилучшего качества связи см. раздел 7-В.

Повторный набор последнего набранного номера

Нажмите **(TALK)**, **(REDIAL)**.

Выбор громкости динамика

Нажмите **(LOUD)** во время разговора.

* При каждом нажатии на кнопку, уровень громкости меняется: СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ.

Если шум мешает разговаривать

Нажмите **(CH)** для выбора более чистого радиоканала или подойдите ближе к базовому блоку.

Ответы на вызовы

Если трубка не лежит на базовом блоке, нажмите **(TALK)**.

* Вы также можете ответить на вызов нажатием любой кнопки набора номера от (0) до (9), (*) или (#) - это функция ответа нажатием любой кнопки.

ИЛИ

Если трубка лежит на базовом блоке, просто снимите ее.


Выбор уровня громкости звонка

Индикатор **(TALK)** не должен гореть.

* Для выбора **ГРОМКИЙ (предустановка) или ТИХИЙ**, нажмите **(RINGER)**. При каждом нажатии на эту кнопку, уровень громкости будет меняться и телефон будет звонить выбранным уровнем.

* Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ звонка**, нажмите и удерживайте **(RINGER)** до двух звуковых сигналов.

* Для **ВКЛЮЧЕНИЯ звонка**, нажмите **(RINGER)**.
Прозвучит ГРОМКИЙ звонок.

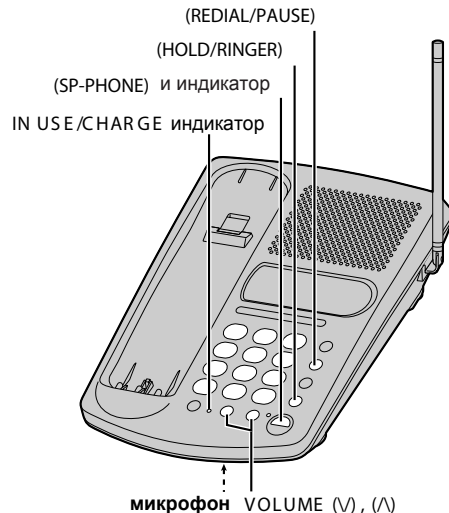

2-В С базового блока

Звонки абонентам

- 1 Нажмите **(SP-PHONE)**.
 - * Горит индикатор SP-PHONE.
- 2 Наберите телефонный номер.
- 3 При ответе абонента, говорите в микрофон.
- 4 Для завершения разговора, нажмите **SP-PHONE**.
 - * Индикатор гаснет.

* Для достижения хорошего качества разговаривайте в тихой комнате и говорите по очереди с абонентом.

* Если абоненту плохо Вас слышно, нажмите **VOLUME V**, для уменьшения громкости Вашего динамика. Это повысит чувствительность микрофона.

* Для перехода к разговору по трубке при использовании спикерфона:
- Если трубка не на базовом блоке, нажмите **(TALK)**.

- Если трубка на базовом блоке, просто снимите ее.

* При разговоре по трубке, разговор не может быть переведен на спикерфон, нажатием **(SP-PHONE)**. Для разговора по спикерфону нажмите **(REMOTE SP)** на трубке (раздел 3).

Регулировка уровня (12 уровней) громкости спикерфона во время разговора

Для увеличения уровня громкости, нажмите **VOLUME L**.
Для уменьшения уровня громкости, нажмите **VOLUME V**.

Повторный набор последнего набранного номера
Нажмите **(SP-PHONE)**, **(REDIAL)**.

Перевод звонка в режим ожидания

Нажмите **(HOLD/RINGER)**

* Мигает индикатор **SP-PHONE**.

Снятие звонка с режима удержания

С базового блока, нажмите **(SP-PHONE)**.

С трубки, нажмите **(TALK)** или снимите трубку с базового блока.

* Вы можете также нажать **(REMOTE SP)** на трубке для снятия звонка с удержания на базовом блоке.

* Если на этой же телефонной линии подключен параллельный телефон, снять звонок с удержания можно, подняв трубку второго телефона.

Отеты на вызовы □

- 1 Нажмите (SP-PHONE).
- 2 Говорите в микрофон.
- 3 Для завершения разговора, нажмите (SP-PHONE).

Выбор громкости звонка

Индикаторы TALK и SP-PHONE не должны гореть.

* Для выбора **ГРОМКИЙ (предустановка) или ТИХИЙ**, нажимайте (HOLD/RINGER).

При каждом нажатии на кнопку громкость звонка будет меняться, будет звучать звонок выбранного уровня громкости.

* Для **выключения звонка**, нажмите и удерживайте (HOLD/RINGER) пока не прозвучат два сигнала.

* Для **включения звонка**, нажмите (HOLD/RINGER). Прозвучит громкий звонок.

2-С Параллельный набор с клавиатуры

Вы можете использовать базовый блок как стандартный телефон. После нажатия (TALK) для звонка возле базового блока, можно набирать номер с клавиатуры базового блока.

- 1 Трубка: Нажмите (TALK).
- 2 Базовый блок: наберите телефонный номер, когда услышите тон в трубке.
* При ответе абонента говорите по трубке.
- 3 Трубка: Для завершения разговора нажмите (TALK) или положите трубку на базовый блок.



Параллельный набор номера, возможен только когда нажата (REMOTE SP) (раздел 3) или (TALK).

Полезная информация

Вы можете вводить цифры с клавиатуры базового блока во время разговора по трубке. Например, для доступа к автоответчику, электронной банковской службе и т.п.

- 1 Трубка: нажмите (TALK).
- 2 Трубка: наберите телефонный номер.
* Номер можно набрать также с клавиатуры базового блока.
- 3 Базовый блок: Вводите требуемые цифры при прослушивании указаний.
- 4 Трубка: Для прекращения разговора, нажмите (TALK) или положите трубку на базовый блок.

Вы можете перевести разговор с трубки на спикерфон.

- 1 Трубка: во время звонка по трубке, нажмите (REMOTE SP).
* Звонок переключается на базовый блок.
* Мигает индикатор INTERCOM.
* Горит индикатор SP-PHONE.
- 2 Базовый блок: говорите в микрофон.
- 3 Базовый блок: для завершения разговора, нажмите (SP-PHONE).

Вы можете включать спикерфон базового блока, используя трубку как пульт дистанционного управления.

Звонки с использованием трубки как дистанционного управления

- 1 Трубка: нажмите (REMOTE SP).
- 2 Трубка: наберите телефонный номер.
* Номер может быть набран с клавиатуры базового блока.
- 3 Базовый блок: говорите в микрофон.
- 4 Трубка: для завершения разговора, нажмите (REMOTE SP).
* Завершить разговор можно, также, нажатием (SP-PHONE).

4-A С трубки**Сохранение телефонных номеров в памяти**

Вы можете сохранить до 10 телефонных номеров в памяти трубки. Кнопки набора номера служат номерами ячеек памяти.

Индикатор TALK должен быть погашен перед программированием. □

- 1 Нажмите (PROGRAM).
* Мигает индикатор FLASH.
- 2 Введите телефонный номер длиной до 22 цифр.
* Если Вы ошиблись в наборе, нажмите (PROGRAM) для завершения сохранения. Начните процедуру с первого шага.
- 3 Нажмите (AUTO).
- 4 Введите номер ячейки памяти от (0) до (9).
* Звучит сигнал.
* Для сохранения следующего номера, повторите шаги с 1 по 4.

Если в наборе номера нужна пауза, нажимайте (REDIAL/PAUSE) где необходимо. Нажатие (REDIAL/PAUSE) считается одной цифрой (6-E). □

Для удаления сохраненного номера

нажмите (PROGRAM), (AUTO), номер ячейки памяти от (0) до (9) номер которой должен быть удален.

Набор сохраненного номера

- 1 Нажмите (TALK).
- 2 Нажмите (AUTO).
- 3 Нажмите номер ячейки памяти от (0) до (9).
* Набирается сохраненный номер.

* Номер сохраненный в трубке может быть набран только с трубки.
* Если Вы используете импульсный режим набора номера, коды доступа введенные после нажатия (TONE) набираться не будут. □

Дистанционный спикерфон Раздел 3

При перенаборе номера

Номер набираемый с клавиатуры трубки сохраняется в трубке. Номер набираемый на клавиатуре базового блока сохраняется в базовом блоке.

Переключение на трубку (при разговоре по дистанционному спикерфону)

Нажмите (TALK)

* Вы можете продолжать разговор по трубке.

* Для завершения разговора, нажмите (TALK) или положите трубку на базовый блок.

Ответ на вызовы используя трубку, как дистанционное управление.

- 1 Трубка: Нажмите (REMOTE SP).
- 2 Базовый блок: говорите в микрофон.
- 3 Трубка: для завершения разговора, нажмите (REMOTE SP).
* Прекратить разговор также можно, нажав (SP-PHONE).

Быстрый набор номера Раздел 4

4-B С базового блока

Сохранение телефонного номера в памяти

Вы можете соранить до 5 телефонных номеров в памяти базового блока. Клавиши набора номера с (1) по (5) используются как номера ячеек памяти.

Индикатор TALK не должен гореть перед программированием.

- 1 Нажмите (AUTO/PROGRAM).
* Мигает индикатор IN USE/CHARGE.
 - 2 Введите телефонный номер длиной до 22 цифр.
* Если вы ошиблись в наборе номера, нажмите (PROGRAM) дважды для выхода из режима сохранения. Начните с 1 шага.
 - 3 Нажмите (AUTO/PROGRAM).
 - 4 Нажмите номер ячейки памяти от (1) до (5).
* Звучит сигнал.
* Для сохранения следующего номера повторите шаги с 1 по 4.
- * Если наборе номера требуется пауза, нажмите (REDIAL/PAUSE) где необходимо.
- * При сбое в электропитании, номера сохраненный в памяти базового блока будут стерты. Сохраните номера снова.

Для удаления сохраненного номера

Нажмите (AUTO/PROGRAM) дважды, введите номер ячейки памяти от (1) до (5) телефон из которой надо удалить.

Набор сохраненного номера.

- 1 Нажмите (SP-PHONE).
 - 2 Нажмите (AUTO/PROGRAM).
 - 3 Нажмите номер ячейки памяти от (1) до (5).
* Набирается сохраненный номер.
- * Номера сохраненные в базовом блоке могут быть перенабраны только с базового блока.
- * Если вы пользуетесь телефоном с дисковым номеронабирателем или используете импульсный набор номера, любые коды доступа, введенные после нажатия (TONE) набираться не будут.

Между трубкой и базовым блоком возможна двусторонняя связь.



5-A Вызовы

Пейджинг базового блока с трубки

- 1 Трубка: нажмите (INTERCOM). Говорите вызванной стороне после звукового сигнала.
* Горит индикатор.
- 2 Базовый блок: когда услышите голос абонента, говорите в микрофон.
- 3 Трубка: для завершения связи в режиме интерком, нажмите (INTERCOM).

Пейджинг трубки с базового блока (локатор трубки)

С помощью этой функции Вы можете найти потерянную трубку.

- 1 Базовый блок: нажмите (LOCATOR/INTERCOM).
* Трубка звонит 1 минуту.
* Для прекращения вызова нажмите (LOCATOR/INTERCOM) еще раз.
- 2 Трубка: нажмите (INTERCOM) для ответа.
- 3 Базовый блок: говорите в микрофон.
- 4 Трубка: для завершения связи, нажмите (INTERCOM).

Во время связи в режиме интерком:

- * Интерком связь может быть завершена только с трубки.
- * Если пользователь трубки плохо слышит абонента базового блока, нужно уменьшить уровень громкости базового блока нажатием VOLUME V.
- * Если поступает входящий вызов, режим внутренней связи интерком прекращается и телефон начинает звонить. Для ответа на вызов, нажмите (TALK), (REMOTE) или (SP-PHONE).

5-B Перевод звонка с использованием интеркома

Интерком может быть использован во время телефонного разговора. Это позволяет Вам переводить звонок между трубкой и базовым блоком.

С трубки на базовый блок

- 1 Трубка: Во время вызова, нажмите (INTERCOM). Говорите вызываемому абоненту после сигнала.
* Звонок переводится в режим ожидания.
* Если базовый блок не отвечает на вызов, нажмите (TALK).
- 2 Базовый блок: когда раздастся голос вызывающей стороны, отвечайте в микрофон.
- 3 Базовый блок: для ответа на вызов, нажмите (SP-PHONE).
* Перевод вызова завершен.

С базового блока на трубку.

- 1 Базовый блок: во время разговора нажмите (LOCATOR/INTERCOM).
* Звонок переводится на удержание.
* Если пользователь трубки не отвечает, нажмите (SP-PHONE).
- 2 Трубка: нажмите (INTERCOM) для ответа на вызов по внутренней связи.
- 3 Трубка: для ответа на звонок нажмите (TALK).
* Перевод звонка завершен.

6-A Кнопка FLASH

Нажатие (FLASH) позволяет Вам применять специальные функции Вашей центральной АТС, например, перевод внешнего вызова или доступ к специальным услугам (опционально), например, ожидание вызова.

Выбор длительности сигнала FLASH

Используемая длительность сигнала FLASH зависит от АТС к которой Вы подключены. Вы можете выбрать одно из следующих значений длительности сигнала FLASH: 90, 100, 110, 250, 300, 400, 600, 700 мс (миллисекунд), с помощью трубки. **находясь вблизи базового блока.** Заводская предустановка этого параметра - 700 мс.

Индикатор TALK не должен гореть перед программированием

Нажмите (PROGRAM) ➔ [Кнопку набора ((1) до(8))] ➔ (AUTO) ➔ (FLASH).
(1): 90 msec (2): 100 msec (3): 110 msec (4): 250 msec
(5): 300 msec (6): 400 msec (7): 600 msec (8): 700 msec

* Если после программирования звучат 3 сигнала, была нажата неправильно выбранная кнопка. Повторите процедуру с начала.

* Если вы подключены к УАТС, может потребоваться более длительное время FLASH для работы с функциями УАТС (перевод вызова и т.д.). Проконсультируйтесь с установщиками УАТС.

* При перебое электропитания, настройка вернется к заводской (700 мс). При необходимости перепрограммируйте аппарат.

6-B Для пользователей услуги ожидания вызова

Нажмите (FLASH), если во время телефонного разговора раздается тональный сигнал ожидания вызова.

* Первый вызов устанавливается в режим ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.

* Для возврата к первому абоненту, нажмите (FLASH) ещё раз.

* Если данная функция не работает правильно, возможно, неверно установлена длительность сигнала FLASH. Обратитесь в Вашу телефонную компанию за консультацией. Как настроить длительность сигнала FLASH см. параграф 6-A.

6-C Автоматическая установка защитного кода

Каждый раз, когда Вы кладете трубку на базовый блок, аппарат автоматически выбирает один из миллиона защитных кодов. Такой код помогает предотвратить Вашу телефонную линию от использования пользователями других беспроводных телефонов.

6-D Временное переключение в тональный набор. (для пользователей аппаратов с дисковым номеронабирателем или импульсной системы набора номера)

Нажмите (TONE) перед вводом цифр требующих тонового набора.

* Набор номера меняется на тональный. Вы можете вводить коды для доступа к автоответчику, электронным банковским службам и т.д. После того, как Вы повесите трубку, режим набора вернется в импульсный.

* Коды доступа, набранные после нажатия (TONE) не могут быть автоматически перенабраны.

6-E Использование кнопки (PAUSE) (для пользователей аналоговых АТС / междугородних звонков)

Мы рекомендуем Вам нажать на кнопку (PAUSE), если пауза требуется при наборе через УАТС, или для выхода на междугородную линию. Например: цифра выхода на линию - 9 (УАТС).

(9) ➔ (PAUSE) ➔ [Телефонный номер]

* Однократное нажатие (PAUSE) вносит 3,5 секундную паузу. Это предотвращает неправильный набор номера при перенаборе номера или при наборе сохраненного номера.

* Многократное нажатие (PAUSE) увеличивает длительность паузы между цифрами.

7 Что необходимо знать пользователю


7-А Аккумулятор

Зарядка

Если мигает индикатор RECHARGE или аппарат периодически пищит, поставьте трубку для зарядки на базовый блок примерно на 4 часа.

* Если более чем за 15 минут зарядка так и не началась, индикатор RECHARGE будет продолжать мигать.

RECHARGE
индикатор



Характеристика

После полной зарядки Вашего аккумулятора Panasonic:

Режим	Емкость
Разговор (TALK)	До 8 часов
Ожидание	До 21 дня

* Время работы аккумулятора может меняться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей температуры.

* Ежемесячно протирайте зарядные контакты трубки и базового блока □ сухой мягкой тканью. Выполняйте эту процедуру чаще, если аппарат подвергается воздействию пыли, грязи или влажной атмосферы. Иначе аккумуляторы могут неправильно заряжаться.

* После полной зарядке аккумуляторов желательно не класть трубку на базовый блок для зарядки, пока не начнет мигать RECHARGE. Это максимально продлит срок службы аккумулятора.

* Нет опасности избыточной зарядки аккумулятора.

7-В Расположение базового блока

Сигналы распространяются между базовым блоком и трубкой посредством радиоволн. Для обеспечения максимального радиуса действия и связи без помех мы рекомендуем устанавливать базовый блок:

Вдали от электроприборов таких, как телевизор, радио или компьютер.

На высоте в центре комнаты, где нет таких препятствий, как стены.



Поднимите антенну

7-С Замена аккумулятора


Если после полной зарядки аккумулятора индикатор RECHARGE продолжает мигать, замените аккумулятор на новый Panasonic P-P501(KX-A36). Чтобы не потерять настройки, заменяйте аккумулятор быстрее чем за 3 минуты.

- 1 Снимите крышку, нажав и сдвинув ее по направлению стрелки.
- 2 Замените аккумулятор и закройте крышку.
- 3 Обязательно зарядите новый аккумулятор в течение примерно 4 часов.



7-Д Подключение дополнительного телефона

Данный аппарат не работает при отсутствии питания. Для подключения на ту же самую телефонную линию обычного телефона пользуйтесь T-адаптером.

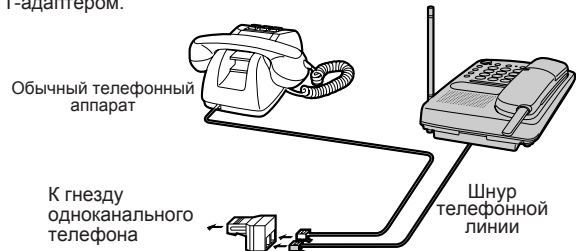

Обычный телефонный аппарат



К гнезду
одноканального
телефона

Шнур
телефонной
линии

7-Е Установка на стену

Предусмотрена возможность установки телефона на стену.

- 1 Поверните крючок трубки до его фиксации так, чтобы могла висеть трубка.
- 2 Вкрутите шурупы с помощью шаблона приведенного ниже. Подсоедините шнур сетевого адаптера и провод телефонной линии.
- 3 Приложите телефон к стене и сдвиньте его вниз.
* Поднимите антенну.

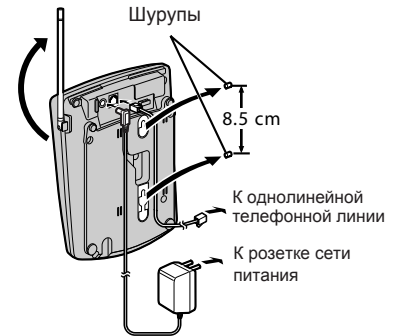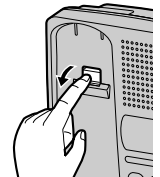

Шурупы

8.5 cm

К однолинейной
телефонной линии
К розетке сети
питания

Шаблон

8.5 cm

7-F Перед тем как обратиться за помощью

Проблема	Способ устранения	Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> * Проверьте настройки (1-С). * Полностью зарядите батареи (7-А). * Почистите зарядные контакты, повторите зарядку (7-А). * Правильно установите батареи (7-С). * Поместите трубку на базовый блок, отключите и подключите сетевой адаптер для сброса аппарата. * Переподключите батареи быстрее чем за 3 минуты, положите трубку на базовый блок. Попробуйте снова. 	После нажатия (REDIAL) на базовом блоке, телефон не перенабирает номер.	<ul style="list-style-type: none"> * Функция перенабора номера не работает правильно после сохранения телефонного номера в памяти (4 - В). * Коды доступа введенные после нажатия (TONE) не перенабираются (6 - D). * Если последний набранный номер был длинее 31 цифры, он не будет перенабираться.
При нажатии (TALK), (REMOTE SP) или (INTERCOM) звучит сигнал предупреждения	<ul style="list-style-type: none"> * Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Подойдите ближе попробуйте снова. * Положите трубку на базовый блок, попробуйте снова. * Подключите сетевой адаптер. * Поднимите антенну базового блока. 	Не работает кнопка (SP-PHONE).	<ul style="list-style-type: none"> * По трубке разговаривают. Подождите пока не погаснет индикатор IN USE/CHARGE.
Выпадения фрагментов речи абонентов. Помехи от электрических приборов.	<ul style="list-style-type: none"> * Расположите трубку и базовый блок вдали электроприборов (7-В). * Подойдите ближе к базовому блоку. * Поднимите антенну базового блока. * Нажмите (CH) для выбора более чистого радиоканала. 	Во время звонка по трубке не удается переключиться на спикерфон.	<ul style="list-style-type: none"> * Для перевода звонка на спикерфон, нажмите (REMOTE-SP) на трубке (раздел 3).
Трубка не звонит.	<ul style="list-style-type: none"> * Звонок выключен. Нажмите на (RINGER), когда индикатор TALK погашен (2-В). 	Мигает индикатор RECHARGE или трубка периодически пищит.	<ul style="list-style-type: none"> * Полностью зарядите аккумуляторные батареи.
Базовый блок не звонит.	<ul style="list-style-type: none"> * Звонок выключен. Нажмите (HOLD/RINGER) когда индикаторы TALK и SP-PHONE погашены (2-В). 	Вы полностью зарядили - ли батареи, но индикатор RECHARGE продолжает мигать.	<ul style="list-style-type: none"> * Почистите зарядные контакты и повторите зарядку снова (7-А). * Замените аккумуляторную батарею (7-С).
При сохранении номера аппарат начинает звонить.	<ul style="list-style-type: none"> * Для ответа на вызов нажмите (TALK), (REMOTE SP) или (SP-PHONE). Программирование прекращается. Повторите программирование снова. 	Во время зарядки продолжает гореть индикатор IN USE/CHARGE.	<ul style="list-style-type: none"> * Это нормально.

7-G Меры безопасности

Уделите особое внимание перечисленным ниже рекомендациям по обеспечению безопасности.

Меры безопасности

- 1) Разрешается подсоединять аппарат к источнику питания только того типа, который предусмотрен инструкцией по эксплуатации или обозначен в маркировке аппаратуры.
- 2) Если аппарат не используется в течение длительного срока, базовый блок следует отсоединить от розетки сети питания.

Условия установки

Характеристики окружающей среды

- 1) Запрещается пользоваться аппаратом вблизи воды, например, в ванной комнате, рядом с раковинной и т.д. Следует также избегать влажных подвальных помещений.
- 2) Аппарат следует держать вдали от таких источников тепловой энергии, как отопительные приборы, кухонные печи и т.д. Не следует также пользоваться аппаратом в таких помещениях, температура в которых опускается ниже 5 С или поднимается выше 40 С.
- 3) Адаптер сети переменного тока используется в качестве вилки сети питания. Используйте для подключения аппарата близрасположенную и легкодоступную розетку.

Расположение

- 1) Не ставьте тяжелые предметы на аппарат.
- 2) Необходимо предпринять меры, чтобы на аппарат не падали другие предметы и не проливались жидкости. Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию дыма, механической вибрации или ударам.
- 3) Установите аппарат на ровную плоскую поверхность.

Для достижения наилучших результатов

- 1) Если разговор становится неразборчивым из-за помех, подойдите ближе к базовому блоку.
- 2) Выберите уровень высокий уровень громкости звука на трубке, если звуки в трубке плохо различимы.
- 3) Трубка должна быть полностью заряжена на базовом блоке, если мигает индикатор RECHARGE.
- 4) Не прикасайтесь к антенне трубки во время ее использования, так высокой чувствительности.
- 5) Радиус действия может снизиться при использовании телефона: вблизи препятствий таких, как холмы, тоннели линии метро, близи металлических объектов, например, изгородей и т.п.