


Радиотелефон

Модель No. KX-TC408BX

Набор номера в импульсной или тональной системе

Инструкция по эксплуатации

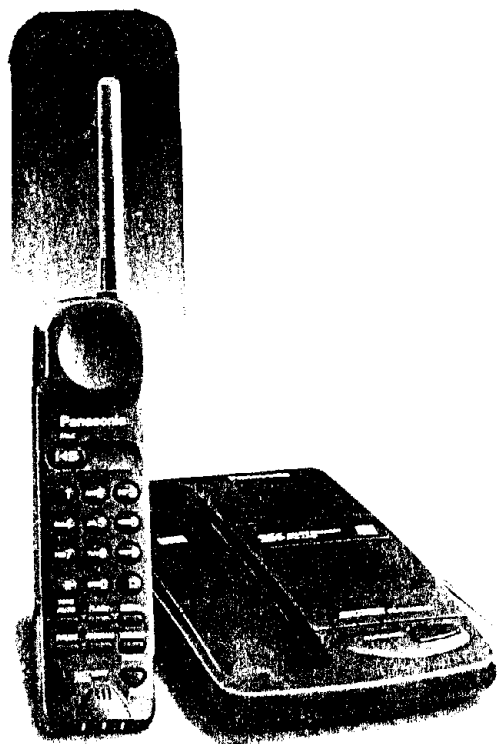


SOUND CHARGER
PIONEER

Содержание разделов

- 1 Подготовка к работе
- 2 Вызов и ответ на вызов
- 3 Автоматический набор номера
- 4 Специальные функции
- 5 Полезная информация


Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее

Перед началом эксплуатации зарядите аккумулятор в течение 10 часов.

1-A Дополнительные принадлежности

- Адаптер переменного тока: KX-A09BM

..... один

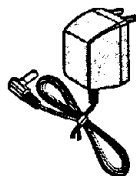


- Телефонный шнур

..... один



- Адаптер для настенной установки

..... один

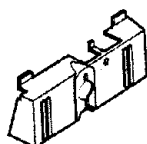

1-B Расположение органов управления

Телефонная трубка

Кнопка TALK (Разговор) с индикатором (2-A)

Кнопка FLASH (Переключение) (2-A, 4-B)

Кнопка TONE (Тональный режим) (4-C)

Кнопка AUTO (Автоматический режим) (3-A)

Кнопка PAUSE (Пауза) (4-D)

Индикатор BATT (аккумулятор) LOW (Аккумулятор разрядился) / PROG (программирование) (3-A, 5-A)

Контакты зарядного устройства (5-A)

Антенна

Основной аппарат

Антенна (1-C)

Индикатор IN USE/CHARGE (идет разговор/зарядка аккумулятора) (1-C, 4-E)

Переключатель DIALING MODE (режим набора номера) (1-C)

Контакты зарядного устройства (5-A)

Кнопка PROGRAM (программирование) (3-A)


Кнопка REDIAL (повторный набор) (2-A)

Кнопка VOLUME/RINGER (громкость/звонок) (2-A, B)

Кнопка CH (Канал) (2-A)

Кнопка HANDSET LOCATOR (обнаружение телефонной трубки) (4-E)

1-C Установка

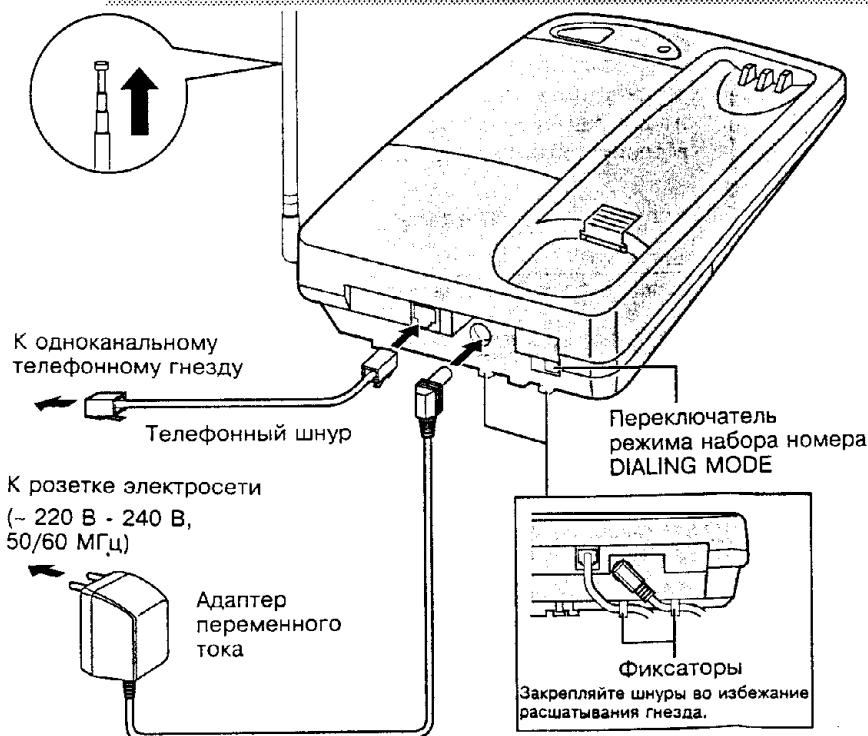


1 Подсоедините согласно схеме.

2 Выдвиньте антенну до упора.




3 Заряжайте аккумулятор в течение 10 часов.

- Для получения более подробных сведений см. раздел 5-A.
- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.

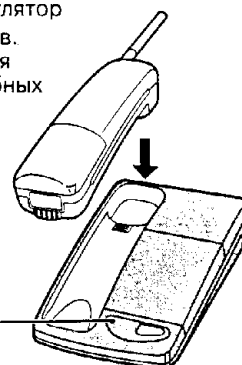


4 Установить переключатель режима набора номера DIALING MODE в положение TONE.

- При невозможности набора номера в этом режиме установите переключатель в положение PULSE.

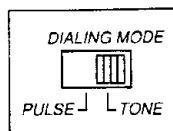

- ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Panasonic KX-A09BM.
- Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течение всего времени работы телефона (во время работы он может нагреваться, что является нормальным).
- В том случае, если используется более одного радиотелефона, их основные аппараты могут создавать взаимные помехи. Для предотвращения такого взаимодействия необходимо оставить между основными аппаратами достаточное пространство.

2-A Вызов абонента

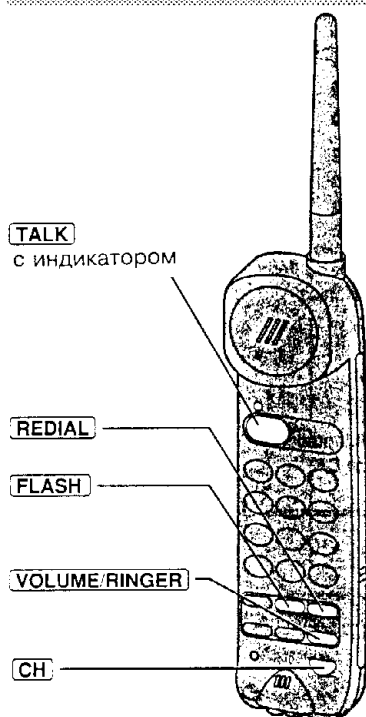

- 1 Нажать кнопку TALK.
 - Загорается индикатор.
 - При появлении предупреждающего сигнала см. 5-D.
- 2 Набрать номер телефона.
- 3 Для окончания разговора нажмите кнопку или установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата.
 - Индикатор выключается.

**РАДИУС ДЕЙСТВИЯ**

О том, как увеличить расстояние действия телефонной трубки от основного аппарата см. раздел 5-B.

При ошибке в наборе номера
Сильно нажмите кнопку FLASH.
→ Повторите набор.

Как набрать последний номер
Нажать кнопки TALK → REDIAL.

Как установить уровень громкости принимаемого сигнала - положения HIGH (громко) или NORMAL (нормальный) - устанавливается ранее)

В процессе разговора нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- При каждом нажатии уровень громкости будет изменяться.

Как действовать при появлении помех в ходе разговора

Нажать кнопку CH для выбора наиболее свободного из 10 каналов или переместиться ближе к основному аппарату.

2-B Ответ на вызов


с индикатором

В том случае, если телефонная трубка снята с основного аппарата, нажмите кнопку TALK.



ИЛИ

Если она находится в гнезде основного аппарата, достаточно поднять ее.

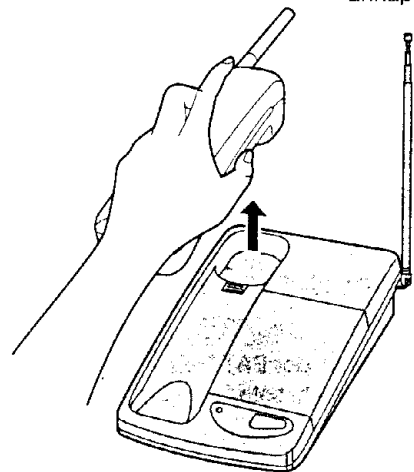

Нажать для ответа на вызов любую кнопку набора

Вы можете также ответить на вызов, нажав любую кнопку набора (0 - 9, * или #) на телефонной трубке.

Как установить уровень громкости звонка - положения HIGH (громко - устанавливается предварительно) или LOW

Убедитесь, что горит индикатор TALK. → Нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- При каждом нажатии уровень громкости звонка будет изменяться.

Как отключить звонок

Убедитесь, что индикатор TALK не горит. → При нажатой кнопке VOLUME/RINGER нажать кнопку 0, дождавись появления двойного звукового сигнала.

Как включить звонок из отключенного положения

Убедитесь, что индикатор TALK не горит. → Нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- Уровень громкости звонка будет установлен в положение HIGH (высокая).

3 Автоматический набор

3-A Ввод телефонных номеров в электронную память

Кнопки набора номера на телефонной трубке (0 - 9) используются в качестве ячеек запоминающего устройства. Индикатор TALK должен быть выключен.



- 1 Нажать кнопку PROGRAM.
 - Загорается индикатор BATT LOW/PROG.
- 2 Ввести телефонный номер (до 16 цифр).
- 3 Нажать кнопку AUTO.
- 4 Нажать кнопку ячейки запоминающего устройства (0 - 9).
 - Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал (см. пояснения справа)
 - Для ввода в память других номеров повторите операции 1 - 4.

При ошибке в наборе номера

Нажмите кнопку PROGRAM для прекращения ввода в память → и повторите набор с действия 1.

Как стереть номер, введенный в память

Нажать кнопки PROGRAM → AUTO → номер ячейки запоминающего устройства (того номера, который нужно стереть).

Что означают звуковые сигналы подтверждения

1 короткий сигнал: Новый номер введен в память.
2 коротких сигнала: Введен номер, который уже был введен ранее.

3-B Набор телефонных номеров, записанных в память



- 1 Нажать кнопку TALK.
- 2 Нажать кнопку AUTO.
- 3 Нажать кнопку номера ячейки запоминающего устройства (0 - 9).
 - Введенный в память номер набран.

4 Специальные функции

4-A Установка автоматического секретного кода

Каждый раз, когда вы кладете телефонную трубку в гнездо основного аппарата, аппарат автоматически выбирает один из 65 000 секретных кодов. Эти коды позволяют предотвращать несанкционированное использование вашей телефонной линии другими радиотелефонами.

4-B Для пользователей службы ожидания вызова

Если в ходе разговора вы услышали сигнал службы ожидания вызова, слегка нажмите кнопку FLASH.

- Первый вызов переводится в режим ожидания, а вы получаете возможность ответить на второй.
- Для того, чтобы вернуться к первому абоненту, нажмите кнопку FLASH еще раз.

4-C Временный набор номера в тональном режиме (только для пользователей системы Rotary Service)

Перед набором номера нажмите кнопку TONE.

- Режим набора номера изменяется на тональный. Вы можете набирать номера систем автоответчиков, электронных банковских систем и т.п. Повесив трубку, вы возвращаетесь в импульсный режим.

4-D Для тех, чей телефон подсоединен к учрежденческой телефонной станции с внешним выходом

Мы рекомендуем пользоваться кнопкой PAUSE или REDIAL/PAUSE между номером выхода на внешнюю линию и телефонным номером.



- Однократное нажатие кнопки PAUSE или REDIAL/PAUSE соответствует паузе продолжительностью 3,5 секунды. Это позволит избежать ошибок при повторе набора или наборе номера из запоминающего устройства.

4-E Поиск телефонной трубки

С основного аппарата вы имеете возможность определить местоположение телефонной трубки или вызвать лицо, находящееся рядом с трубкой, короткими звуковыми сигналами.

Нажать кнопку HANDSET LOCATOR.

- Индикатор IN USE/CHARGE загорается, а трубка начинает издавать короткие звуковые сигналы в течение 1 минуты.

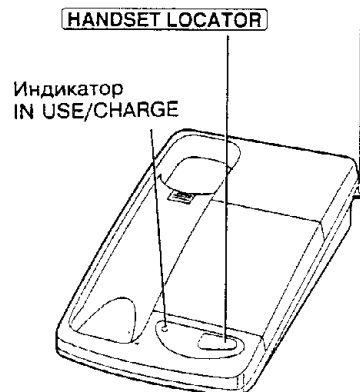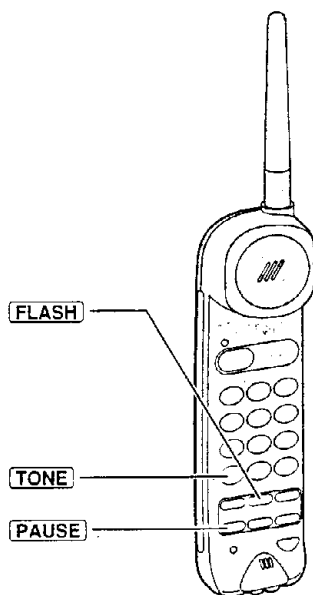


- Для прекращения вызова нажмите кнопку HANDSET LOCATOR еще раз или дважды нажмите кнопку TALK на телефонной трубке.

5-A Аккумулятор

Перезарядка

В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG начнет мигать или появится прерывистый звуковой сигнал, установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и перезарядите аккумулятор.

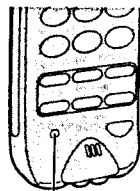

Индикатор BATT LOW/PROG

Стандартная продолжительность работы аккумулятора

Если ваш аккумулятор Panasonic полностью заряжен

Продолжительность работы в режиме использования (TALK)	до 7 часов
В режиме ожидания (Stand-by)	до 30 дней


- Время работы аккумулятора различается в зависимости от условий использования и температуры в помещении.
- Чрезмерного заряжания аккумулятора не происходит.
- **Ежемесячно очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью: в противном случае зарядка аккумулятора не будет производиться должным образом.**
- После полной зарядки аккумулятора не устанавливайте телефонную трубку в гнездо основного аппарата до тех пор, пока индикатор BATT LOW/PROG не начнет мигать.

5-B Радиус действия / Помехи

Телефонные вызовы транслируются между основным аппаратом и телефонной трубкой с помощью радиоволн. Для максимального радиуса действия и работы радиотелефона без помех и искажений рекомендуется выбирать для расположения основного телефонного аппарата места, находящиеся:

На удалении от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.


На **ВОЗВЫШЕННОМ** месте или **В ЦЕНТРЕ** помещения, с таким расчетом, чтобы на пути радиосигналов не было препятствий, таких как стены.

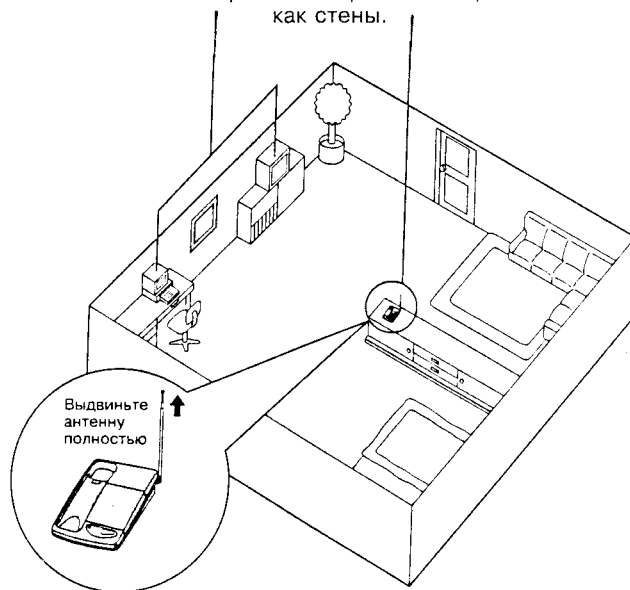

5-C Установка на стене


Данный блок может быть установлен на стене.

- 1 Установите направляющую телефонной трубки.

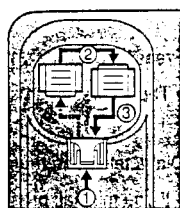


- ① Для снятия нажать.
- ② Поворачивается на 180°.
- ③ Устанавливается в положении, когда выступ направлен вверх.

- 2 Подсоедините адаптер переменного тока

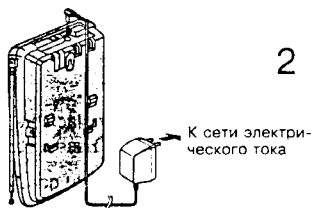

- 3 Разместите телефонный шнур внутри приспособления для настенной установки и надавите в направлении, показанном стрелкой.


- Слово "UP" должно быть направлено вверх.

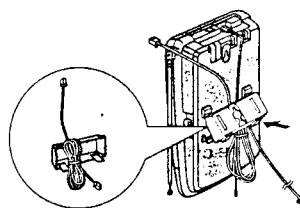

Шурупы


- 4 Вернуть шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный ниже. Подсоедините телефонный шнур. Установить аппарат и опустить его по направляющим вниз.

- До конца выдвинуть антенну.

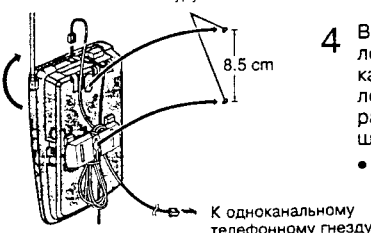

К одноканальному телефонному гнезду

Шаблон для настенной установки




5-D Перед тем, как обратиться за помощью

Проблема	Меры по устранению	Проблема	Меры по устранению
При нажатии кнопки TALK или INTERCOM звучит предупредительный сигнал.	- Вы находитесь слишком далеко от базового аппарата. Подойдите ближе и попробуйте еще раз. - Положите трубку на основной аппарат и попробуйте еще раз. - Вставьте в розетку сети адаптер переменного тока. - Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку.	Вам не удается ввести телефонный номер в запоминающее устройство.	- Вы не сможете ввести номер в память, если аппарат находится в режиме вызова/ответа на вызов или внутренней связи. - При вводе номеров в запоминающее устройство не делайте пауз, превышающих 30 секунд.
Аппарат не работает.	- Проверьте правильность установки (1-С). - Произведите полную зарядку аккумулятора. - Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. - Секретный код на телефонной трубке не совпадает с кодом на основном аппарате. Положите трубку в гнездо основного аппарата.	При вводе в память телефонного номера аппарат начинает звонить.	Для ответа на вызов нажмите кнопку TALK. Программирование отменяется; повторите ввод номера.
Статический заряд, звучание пропадает и появляется, замирает. Влияние других электроприборов.	- Установите телефонную трубку и основной аппарат дальше от электроприборов. - Подойдите ближе к основному аппарату. - Выдвиньте антенну основного аппарата. - Нажмите кнопку CH для смены канала.	Кнопка HANDSET LOCATOR не работает.	Телефонная трубка находится слишком далеко от основного аппарата или используется для ответа на внешний вызов.
Не срабатывает звонок основного аппарата.	Громкость звонка установлена в положение OFF (выключено). Нажмите кнопку VOLUME/RINGER при выключенном индикаторе TALK.	Индикатор BATT LOW/PROG мигает или звучит прерывистый сигнал.	Зарядите аккумулятор полностью.
		Вы зарядили аккумулятор полностью, однако индикатор BATT LOW/PROG продолжает мигать.	- Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. - Вставьте новый аккумулятор (5-E).
		Аппарат прекращает работать в процессе разговора.	Положите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и выньте адаптер переменного тока из розетки сети. Вставьте адаптер в розетку и повторите вызов.

5-E Замена аккумулятора


В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG мигает после полной зарядки, следует заменить его новым аккумулятором Panasonic KX-A36A. Для того, чтобы предотвратить потерю номеров, введенных в запоминающее устройство, производите замену в течение 5 минут.

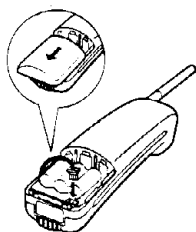

- 1 Снимите крышку.
- 2 Поставьте на место аккумулятор и установите крышку на место.
- 3 Заряжайте новый аккумулятор в течение 10 часов.

5-F Подключение дополнительного телефона

Данный аппарат не будет функционировать при аварии в системе электропитания. Для подсоединения к той же линии обычного телефона пользуйтесь адаптером связи.

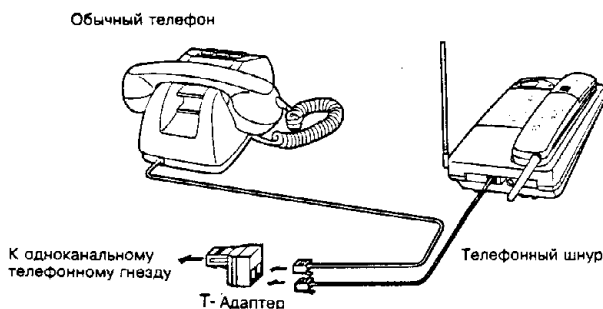

5-G Инструкции по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте указанные ниже правила техники безопасности.

Меры техники безопасности

- 1) Источник электропитания: Телефон следует подключать только к тому источнику питания, который соответствует типу, указанному в инструкции по эксплуатации или в инструкции на самом аппарате.
- 2) Периоды неиспользования: Если телефон не используется в течение длительного периода, основной аппарат необходимо отключить от электрической сети переменного тока.

Правила установки
Внешние факторы

- 1) Вода и влага: Не используйте аппарат вблизи источника воды, например, рядом с ванной, тазом с водой, раковиной и т.п. Следует избегать использования аппарата в сырых подвальных помещениях.
- 2) Источники тепла: Аппарат следует располагать в стороне от источников тепла, таких как радиаторы системы отопления, кухонная плита и т.п. Кроме того, телефон не следует устанавливать в помещениях с температурой ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

Место установки

- 1) Не ставьте на телефон тяжелые предметы.
- 2) Инеродные предметы: Не допускайте попадания внутрь телефона инородных предметов и жидкостей. Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: Для установки аппарат выбирайте плоскую ровную поверхность.

Для улучшения работы аппарата

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, подойдите ближе к основному аппарату, что позволит снизить помехи.
- 2) Телефонную трубку следует использовать при установке громкости в режим HIGH, если принимаемый сигнал плохо слышен.
- 3) Следует производить полную перезарядку телефонной трубки на основном аппарате в случае мигания индикатора BATT LOW/PROG.
- 4) Антенна телефонной трубки обладает высокой чувствительностью, в связи с чем при разговоре она не должна касаться других предметов.
- 5) Возможный радиус вызова может быть сокращен, если аппарат применяется в следующих местах: вблизи таких препятствий, как горы, туннели, метро, вблизи металлических объектов, таких как проволочные ограждения и т.п.