

Panasonic

Цифровой беспроводной телефон с автоответчиком

Модель KX-TCD725RUM

Инструкция по эксплуатации



Совместимость с функцией Caller ID по стандарту ETS 300 659. (Российская функция АОН не поддерживается).

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ. ВНИМАНИЕ!

Если Вы подключены к АТС(ГТС) поддерживающей только импульсный набор номера, то перед началом эксплуатации выберите этот режим (см. стр. 57).


Перед началом использования заряжайте аккумуляторы в течении примерно 15 часов.

Благодарим Вас за покупку нового цифрового беспроводного телефона фирмы Panasonic.

Идентификация вызывающего абонента является услугой телефонной компании. После подписки на эту услугу Ваш телефон будет отображать на дисплее номер телефона вызывающего абонента.

Принадлежности (поставляются в комплекте с аппаратом)

☐ Сетевой адаптер (стр. 8)

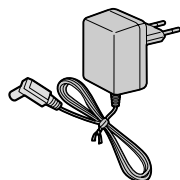

один

☐ Телефонный шнур (стр. 8)



один

☐ Аккумуляторы (стр. 8)



два

☐ Крышка телефонной трубки (стр. 8)



одна

☐ Зажим для ремня (стр. 87)



один


- Пожалуйста, полностью распакуйте аппарат и проверьте наличие всех принадлежностей.
- Возможны технические изменения в принадлежностях.
- Пожалуйста, сохраните оригинальную картонную коробку и упаковочные материалы.

Выбор места для установки базового блока

Передача вызовов между базовым блоком и трубкой осуществляется с помощью радиоволн. Для обеспечения максимальной дальности действия и отсутствия помех рекомендуется останавливать базовый блок:

Подальше от электроприборов, таких как телевизоры, радиоприемники, компьютеры и другие телефоны.

На ВЫСОКОМ месте в ЦЕНТРЕ комнаты. При этом между базовым блоком и трубкой не должно быть препятствий, например, стен.

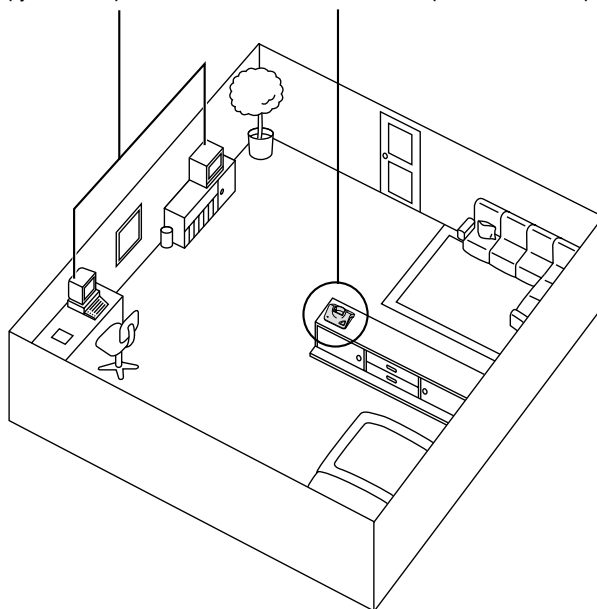

Зона действия:

Зона действия зависит от конфигурации помещения, погоды и условий эксплуатации. Обычно зона действия больше вне помещения, чем внутри него. Препятствия в виде стен, металлических конструкций или железобетонных стен могут сужать зону действия.

Шум:

Может иметь место случайный шум или интерференция от других источников электромагнитного излучения.

Содержание

Глава 1 Подготовка к работе

Расположение органов управления ...	6
Дисплей	7
Перед началом работы	8
Установка батарей в трубку	8
Подключения	8
Зарядка батарей	9
Основные операции	10
Включение/выключение питания	10
Выполнение вызова	10
Ответ на вызов	10
Окончание разговора	10
Основные операции с автоответчиком	11
Стандартные сообщения-приветствия	11

Глава 2 Беспроводной телефон

Выполнение вызовов	12
Набор номера после подтверждения введенного номера	12
Повторный набор номера	12
Обратный вызов через список звонивших абонентов	13
Цифровой спикерфон	13
Автоматическое начало разговора ...	14
Сохранение набранного номера в телефонной книге	14
Ответы на вызовы	15
Поисковый вызов	16
Идентификация вызывающего абонента	17
Услуга идентификации вызывающего абонента	17
Список звонивших абонентов	18
Просмотр списка звонивших абонентов ..	18
Изменение номера в списке звонивших абонентов	19
Стирание информации из списка звонивших абонентов	20

Сохранение информации из списка звонивших абонентов в телефонной книге	21
Телефонная книга	22
Сохранение информации об абоненте в телефонной книге	22
Использование категорий	23
Таблица категорий	24
Ввод букв	25
Таблица символов	26
Редактирование информации об абоненте в телефонной книге	28
Стирание информации об абоненте из телефонной книги	28
Поиск информации об абоненте в телефонной книге	29
Выполнение вызова через телефонную книгу	30
Набор номера по горячей клавише ..	31
Копирование телефонной книги	32
Специальные функции	34
Пауза (Для пользователей аналоговых офисных АТС/услуг междугородней связи)	34
Блокировка клавиатуры	34
Временное переключение в тоновый режим (Для пользователей службы дискового или импульсного набора) ...	35
Функция повторного вызова	35

Глава 3 Программируемые функции для трубки

Сводка программируемых функций для трубки	36
PIN код трубки	38
Будильник	39
Настройки для звонка	41
Настройки тональных сигналов	42
Настройка дисплея	44
Настройки для вызовов	48
Прочие установки	50
Очистка установок трубки	51

Глава 4 **Программируемые функции** **для базового блока**

Сводка программируемых функций для базового блока	52
PIN код базового блока	53
Выбор режима звонка	54
Громкость звонка базового блока ...	56
Прочие функции	57
Ограничение вызовов	59
Автоматический выбор маршрута ...	61
Очистка установок базового блока .	64
Дата и время	65

Глава 5 **Автоответчик**

Сводка операций для автоответчика ..	66
Сводка прямых команд для автоответчика	67
Работа с автоответчиком	68
Сообщение-приветствие	68
Входящие сообщения/Напоминания ..	70
В ходе воспроизведения входящего сообщения/напоминания	73
В ходе воспроизведения приветствия/входящего сообщения/напоминания ..	73
Запись Вашего телефонного разговора с помощью трубки	73
Выбор громкости динамика в ходе воспроизведения	74
Выбор числа звонков	74
Выбор продолжительности записи входящего сообщения	75
ВКЛ/ВЫКЛ функции мониторинг	75
Дистанционное управление с телефона с тональным набором	76
Установка кода удаленного доступа ..	77
Прямое удаленное управление	78

Глава 6 **Работа с несколькими аппаратами**

Операции при использовании нескольких аппаратов	79
Работа с несколькими трубками	79
Работа с несколькими базовыми блоками	79
Регистрация	80
Регистрация трубки на базовом блоке ..	80
Выбор режима доступа к базовому блоку	81
Отмена регистрации трубки на базовом блоке	82
Отмена регистрации базового блока ..	82
Внутренняя связь	83
Внутренняя связь между трубками ..	83
Перевод вызова с одной трубки на другую	84
Конференция	85

Глава 7 **Полезная информация**

Замена батарей	86
Использование зажима для ношения на ремне	87
Использование дополнительной телефонной гарнитуры	87
Установка на стене	88
Сменные панели	89
Перед тем, как обратиться за помощью	90
Инструкции по безопасности	94
Определения терминов	96
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ .	97

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Расположение органов управления

Трубка



Базовый блок



Дисплей

Дисплей трубки



Пиктограммы



Пиктограмма зоны действия указывает, что трубка находится в зоне действия базового блока. Она мигает, если трубка находится вне этой зоны.



Пиктограмма поискового вызова/внутренней связи появляется при поиске или в ходе внутренней связи. Она мигает, когда другой аппарат выполняет поиск данной трубки.



Пиктограмма телефонного разговора появляется при выполнении вызова или при ответе на вызов. Она мигает, когда принимается внешний вызов.



Пиктограмма запрета вызова отображается при включении режима запрета вызова (стр. 48).



Пиктограмма телефонной книги отображается при сохранении или просмотре информации об абоненте в телефонной книге (стр. 22).



Пиктограмма аккумуляторной батареи отображает уровень ее заряда (стр. 9).

Символы



При наборе номера была введена пауза (стр.34).



При наборе номера была нажата клавиша **[R]**.



Включен режим прямого вызова (стр. 49).



Включена блокировка клавиатуры (стр. 34).




Включен автоответчик (стр.11).

Перед началом работы

Установка батарей в трубку


Установите аккумуляторные батареи, как показано на рисунке. Затем установите крышку трубки.

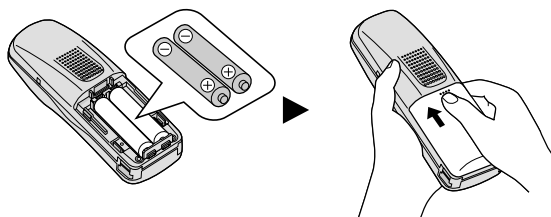

- Если аккумуляторные батареи вставлены неправильно, трубка не будет работать.

Подключения


Подсоедините шнур сетевого адаптера и шнур телефонной линии к разъемам, расположенным сзади аппарата. Затем подключите эти шнуры как показано на рисунке.

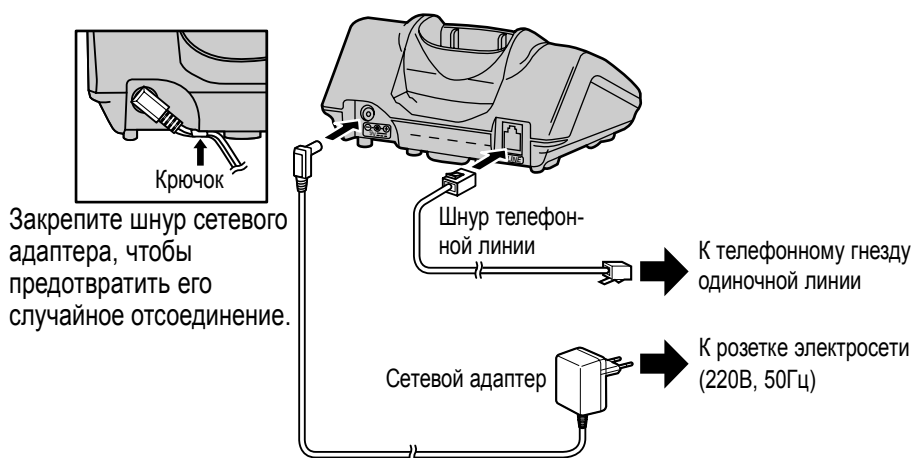

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕТЕВОЙ АДАПТЕР Panasonic PQLV1CE.
- Сетевой адаптер должен быть постоянно подключен к электросети. (Небольшой нагрев адаптера при работе является нормальным явлением.)
- Если Ваш аппарат подключен к офисной АТС, которая не поддерживает идентификацию вызывающего абонента (Caller ID), то Вы не сможете воспользоваться этой функцией.
- При нарушении подачи электроэнергии данный аппарат не будет работать. В связи с этим рекомендуется подключать аппарат к той же телефонной линии совместно с обычным телефоном.

Зарядка батарей

При сборке аппарата зарядка батарей не производится. Для выполнения зарядки положите трубку на базовый блок. Перед первым использованием заряжайте батареи примерно **15 часов**. В ходе зарядки батарей вид пиктограммы батареи будет меняться как показано ниже.



Вы можете проверить уровень зарядки батарей с помощью индикатора на дисплее.

Уровень зарядки	Полный заряд	Высокий	Средний	Низкий	Нужна зарядка
Пиктограмма батареи	(Мигание)				(Мигание)

Перезарядка

Когда пиктограмма “” мигает или каждые 15 секунд аппарат подает звуковой сигнал необходимо перезарядить батареи.

БАЗА 1
10 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
12.04 15:00

Информация об аккумуляторных батареях

После полной зарядки батарей продолжительность их работы зависит от их типа и режима использования.

	Ni-MH батареи (прилагаются)	Ni-Cd батареи (не входят в комплект)*
Аппарат работает (Разговор)	Примерно 20 часов	Примерно 10 часов
Аппарат в режиме ожидания	Примерно 200 часов	Примерно 100 часов

- Время работы батарей может уменьшаться в зависимости от условий эксплуатации, например:
 - при просмотре списка вызывавших абонентов (стр. 18) или телефонной книги (стр. 22)
 - при разговоре в режиме громкоговорителя (стр. 13)
 - при высокой окружающей температуре.
 - **Раз в месяц очищайте зарядные контакты на трубке и на базовом блоке мягкой, сухой тканью. Выполняйте очистку контактов чаще, если аппарат используется в грязном, пыльном или влажном помещении, иначе зарядка батарей может происходить неправильно.**
 - Если батареи полностью заряжены, не следует класть трубку на базовый блок пока не начнет мигать индикатор “”. Это позволит максимально продлить срок службы аккумуляторных батарей.
 - Опасности избыточного уровня зарядки аккумуляторов нет.
- * Возможно использование никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторных батарей (размер AA). Если Вы замените батареи на Ni-Cd, необходимо изменить запрограммированный для трубки тип батарей на Ni-Cd (стр. 50).

Основные операции

Включение/выключение питания

Включение питания

Нажмите и удерживайте .

- После того как на дисплее промелькнут все возможные символы, дисплей перейдет в режим ожидания. Прозвучит звуковой сигнал

Выключение питания

Нажмите и удерживайте  до звукового сигнала.

- Дисплей очистится.
- Трубка не будет звонить.

Режим ожидания

① БАЗА 1
② 10 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
③ 12.05 13:58
 

БАЗА 1 [A]
④ 4 СООБЩ.
0 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
 

- ① Номер базового блока, с которым установлена связь: Вы можете запрограммировать, чтобы в режиме ожидания на дисплее отображался номер базового блока, номер трубки или ничего не отображалось (стр. 44).
- ② Количество новых принятых идентифицированных вызовов (стр. 17).
- ③ Текущая дата и время (стр. 65).
- ④ Количество записанных входящих сообщений/напоминаний: При наличии новых входящих сообщений/напоминаний ④ будет мигать. Если память заполнена, ④ будет мигать более быстро.

Выполнение вызова

Для дополнительной информации по выполнению вызовов смотрите страницу 12.

Убедитесь, что питание включено и аппарат находится в режиме ожидания.

Нажмите , а затем наберите телефонный номер.

- Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность вызова.
- Если Вы ошиблись при наборе, нажмите  и начните сначала.
- Набранный номер автоматически сохраняется в списке повторного набора (стр. 12).

Ответ на вызов

Для дополнительной информации по ответу на вызовы смотрите страницу 15.

Убедитесь, что питание включено, иначе трубка не будет звонить.

Нажмите  или любую кнопку от 0 до 9, INT, * или # — Ответ по любой клавише

- Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность вызова.

Окончание разговора

Нажмите  или положите трубку на базовый блок.

- Трубка вернется в режим ожидания.

Основные операции с автоответчиком

Для дополнительной информации по автоответчику смотрите страницу 66.

Вы можете управлять автоответчиком через меню или путем нажатия кнопок набора номера для вызова прямых команд.

Если Вы установите текущую дату и время (стр. 65) и включите автоответчик, то после воспроизведения каждого записанного входящего сообщения/напоминания голосовой синтезатор будет сообщать дату и время, когда была сделана запись – **Голосовой штамп Даты/Времени**.

Стандартные сообщения-приветствия

Имеются 2 стандартных сообщения-приветствия. Какое из них будет использоваться зависит от выбора времени записи входящего сообщения (стр. 75).

Вы можете записать Ваше собственное сообщение-приветствие (стр. 68).

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Воспроизведение стандартного сообщения-приветствия

- 1 Нажмите **[INT]**, а затем **[]**.
- 2 После того как появится меню функций, нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “ВОСПР ИСХ СООБЩ”, а затем нажмните **[]**.
ИЛИ
Нажмите **[6]**.
 - Будет воспроизведено стандартное сообщение-приветствие, как описано ниже.
- Если время записи задано как “1 минута” или “неограничено” (стр. 75).
 - “Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, Ваше имя и номер телефона. Мы Вам перезвоним.”
- Если время записи задано как “только приветствие” (стр. 75).
 - “Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Перезвони те нам, пожалуйста. Спасибо за звонок.”

Включение автоответчика

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[]**.
- 2 После того как появится меню функций, нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “АВТО ОТ-ЧИК ВКЛ”, а затем нажмните **[]**.
ИЛИ
Нажмите **[8]**.
 - Прозвучит звуковой сигнал и синтезированное сообщение “Установите ответ”.
 - На дисплее отобразится [A].

Выключение автоответчика

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[]**.
- 2 После того как появится меню функций, нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “АВТО ОТ-ЧИК ВЫК”, а затем нажмните **[]**.
ИЛИ
Нажмите **[0]**.
 - Прозвучит звуковой сигнал и синтезированное сообщение “Отключите ответ”.
- О воспроизведении новых/всех входящих сообщений/напоминаний смотрите на странице 70.

Выполнение вызовов

Базовая информация относительно выполнения вызовов приведена на странице 10.

Набор номера после подтверждения введенного номера

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Введите номер телефона.

- Введенный номер отобразится на дисплее.
- Для отмены нажмите и удерживайте  или нажмите .

2 Нажмите или .

- Отобразится пиктограмма .

- Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность разговора.

3 Нажмите или положите трубку на базовый блок для окончания разговора.

- Трубка вернется в режим ожидания.

Повторный набор номера

Аппарат автоматически запоминает последние 10 набранных номеров в списке повторного набора. Если список повторного набора пуст, то при нажатии  отображается сообщение “НЕТ ЗАПИСЕЙ”. Если Ваша линия рассчитана на дисковый или импульсный набор, то любые цифры, введенные после нажатия на  не будут включены в повторный набор. Если Вы нажали  и  для повторного набора и абонент занят, аппарат будет повторять набор автоматически через 40 секунд до 12 раз.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Повторный набор последнего номера

Нажмите , затем  или .

или

Нажмите  или , затем .

- Произойдет автоматический повторный набор последнего набранного номера.

Набор номера из списка повторного набора

1 Нажмите .

- Отобразится последний набранный номер.

2 Нажимая или , установите указатель на нужный телефонный номер.

- Для выхода из списка повторного набора нажмите .

3 Нажмите или .

- Произойдет автоматический повторный набор выбранного номера.

Удаление телефонного номера из списка повторного набора

1 Нажмите .

- Отобразится последний набранный номер.

2 Нажимайте или пока не отобразится номер, который нужно удалить, а затем нажмите .

- Для выхода из списка повторного набора нажмите .

3 Нажимая или , установите указатель на “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите .

4 Нажмите или для выбора “ДА”, а затем нажмите .

- Отобразится надпись “УДАЛЕНО”

Удаление всех номеров из списка повторного набора

1 Нажмите , а затем .

2 Нажимайте или пока стрелка не укажет на “УДАЛИТЬ ВСЁ”, а затем нажмите .

3 Нажмите или для выбора “ДА”, а затем нажмите .

- Отобразится надпись “УДАЛЕНО”
- Отобразится надпись “НЕТ ЗАПИСЕЙ”

Обратный вызов через список звонивших абонентов

В списке ранее вызывавших абонентов хранится информация о 50 различных поступивших ранее вызовах. При поступлении 51-го вызова, информация о самом давнем вызове удаляется. При приеме вызова от абонента, номер и имя которого хранятся в телефонной книге, это имя также будет отображено на дисплее (стр. 22). Если список звонивших абонентов пуст, то при просмотре этого списка с помощью клавиш  и , на дисплее будет отображаться надпись "НЕТ ЗАПИСЕЙ".

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите  или .
 - Отобразится информация о самом недавнем вызывавшем абоненте.
- 2 Нажимайте  для поиска в направлении от последних звонков к более ранним или  для поиска в обратном направлении, пока стрелка не укажет на абонента, которому Вы хотите позвонить.
 - Чтобы пролистать список вызывавших абонентов нажмите и удерживайте  или .
- 3 Нажмите  или .
 - Произойдет автоматический набор выбранного телефонного номера.
- 4 Для окончания разговора нажмите  или положите трубку на базовый блок.
 - Трубка вернется в режим ожидания.
 - Если телефон вызывавшего абонента не отобразился, Вы не сможете выполнить для него обратный вызов.

Цифровой спикерфон

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Разговор со свободными руками

- 1 Нажмите  и наберите номер телефона.
ИЛИ
Наберите номер телефона и нажмите .
 - Набранный номер отобразится на дисплее.
 - Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность разговора.
- 2 После ответа абонента, говорите в микрофон.
- 3 Для окончания разговора нажмите .
 - Если после нажатия на  или  мигает значок "Y" и звучит предупредительный сигнал, переместитесь ближе к базовому блоку и попробуйте снова.
 - Вы можете выбрать отображение на дисплее в ходе разговора его продолжительности, стоимости или набранного телефонного номера (стр. 45).

Чтобы достичь наилучших результатов при использовании спикерфона

- Проводите разговор в тихой комнате.
- Если Ваш абонент жалуется на плохое качество звука, нажмите  для уменьшения громкости громкоговорителя.
- Если голос абонента из громкоговорителя прерывается в ходе разговора, нажмите  для уменьшения громкости громкоговорителя.
- В ходе разговора Вы можете переключиться на разговор со свободными руками, нажав . Для обратного переключения нажмите  или .

➡ Выполнение вызовов

Автоматическое начало разговора

Функция автоматического начала разговора позволяет отвечать на вызов простым снятием трубки с базового блока без нажатия на . По умолчанию эта функция отключена. Чтобы видеть информацию о вызывающем абоненте до ответа на вызов, оставьте эту функцию отключенной.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

ВКЛ/ВЫКЛ функции автоматического разговора.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ПРОЧЕЕ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “АВТО РАЗГОВОР”, затем нажмите .
 - Стрелка укажет на текущую установку.
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей отобразит “АВТО РАЗГОВОР”.
Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Сохранение набранного номера в телефонной книге

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Сохранение в телефонной книге введенного телефонного номера

- 1 Введите телефонный номер.
 - Введенный номер отобразится на дисплее.
 - Если Вы ошиблись нажмите . Цифры будут стираться, начиная с правой.
 - Для отмены нажмите и удерживайте  или нажмите .
- 2 Нажмите .
- 3 Выполните шаги с 4 по 7 из Сохранение информации об абоненте в телефонной книге (стр. 21).
- 4 Когда стрелка укажет на “СОХРАНИТЬ”, нажмите .
 - Прозвучит сигнал и отобразится “СОХРАНЕНО”.
 - Дисплей вернется к отображению введенного телефонного номера.

Сохранение в телефонной книге номера повторного набора

- 1 Нажмите .
- Отобразится последний набранный номер.
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на телефонный номер, который нужно сохранить, а затем нажмите .
- 3 Выполните шаги с 4 по 7 из Сохранение информации об абоненте в телефонной книге (стр. 21).
- 4 Когда стрелка укажет на “СОХРАНИТЬ”, нажмите .
 - Прозвучит сигнал и отобразится “СОХРАНЕНО”.
 - Дисплей вернется к отображению сохраненной информации об абоненте.

Ответы на вызовы

Базовая информация относительно ответов на вызовы приведена на странице 10.

Если вы подписаны на услугу идентификации вызывающего абонента, то после первого звонка на дисплее будет воспроизводиться информация о вызывающем абоненте (стр. 17).

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Выбор громкости динамика (HIGH, MEDIUM или LOW) или громкоговорителя (6 уровней) в ходе разговора

Нажмите  для уменьшения или  для увеличения громкости.

Пример. Громкость динамика: HIGH (ВЫСОКАЯ)



- Уровень громкости будет меняться при каждом нажатии на  или .
- После выбора громкости динамика/громкоговорителя дисплей вернется в режим разговора.

Временное отключение звонка

1 Нажмите и удерживайте  на 1 секунду, когда трубка звонит.

- Трубка перестанет звонить.

2 Нажмите  или любую кнопку от **0** до **9**, **INT**, ***** или **#** для ответа на вызов – ответ нажатием любой клавиши.

- Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность вызова.
- Эта функция не работает, если трубка лежит на базовом блоке.
- Данная функция предназначена только для внешних вызовов.

Автоматическое начало разговора

Если Вы включили функцию автоматического начала разговора (стр. 14), то Вы можете ответить на вызов, просто сняв трубку с базового блока, не нажимая на клавишу .

Подсветка дисплея

Дисплей будет подсвечиваться в течение 10 секунд с момента нажатия кнопки на трубке или после снятия трубки с базового блока. Вы можете выбрать один из трех цветов подсветки: зеленый, оранжевый или красный (стр. 47).

Поисковый вызов

При использовании нескольких трубок с помощью функции интеркома возможны разговоры между этими трубками (стр. 89).

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Поисковый вызов трубки с базового блока (Локатор трубки)

С помощью этой функции Вы можете найти потерянную трубку.

- 1 Нажмите  на базовом блоке.
 - Трубка звонит 1 минуту и мигает .
- 2 Для прекращения вызова нажмите , любую кнопку от **0** до **9**, **INT**, ,  или  на трубке или  на базовом блоке.

Выбор типа звонка для поискового вызова

Вы можете выбрать один из 20 типов звонков для поискового вызова.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТР ЗВОНКОВ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ТИП ПЕЙДЖИНГА”, затем нажмите .
 - Стрелка укажет на текущую установку и прозвучит соответствующий ей звонок.
- 5 Нажимайте  или  для выбора нужного типа звонка.

ТИП ПЕЙДЖИНГА

▶ ЗВОНОК 1

ЗВОНОК 2

 - При каждом нажатии на кнопку будет звучать выбранный звонок.
- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к “ТИП ПЕЙДЖИНГА”.
Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Идентификация вызывающего абонента

Служба идентификации вызывающего абонента

ВНИМАНИЕ


Функция Caller ID будет работать, только если аппаратура обслуживающей Вас АТС поддерживает стандарт ETS 300 659. За справкой обращайтесь в обслуживающий Вас узел связи.

Идентификация вызывающего абонента является услугой, предоставляемой телефонной компанией, и если Вы подписались на эту услугу, то на дисплее аппарата после первого звонка будет отображаться информация о вызывающем абоненте.

Если Вы подписались на услугу идентификации абонента и на услугу вызова с ожиданием, то при поступлении в ходе разговора второго вызова, на дисплее будет отображаться номер еще одного абонента.


Как отображается информация об абоненте при приеме вызова

После первого звонка дисплей отображает телефонный номер вызывающего абонента.



- После ответа на вызов дисплей начинает отображать продолжительность разговора.


Если поступил вызов от абонента, имя и номер телефона которого хранятся в телефонной книге аппарата, то эти имя и номер телефона будут отображены на дисплее. Вы должны сохранять имена и телефоны в телефонной книге, если хотите использовать эту функцию.



- После ответа на вызов дисплей начинает отображать продолжительность разговора.
- Информация о вызывающем абоненте не может быть отображена в следующих случаях:
 - Если звонок поступает из места, в котором нет услуги идентификации вызывающего абонента. При этом на дисплее появляется сообщение "МЕЖДУГОРОДН".
 - Если вызывающий абонент потребовал, чтобы информация о нем не воспроизводилась на дисплее. При этом на дисплее появляется сообщение "ЧАСТНЫЙ АБОН".
- Если ваш аппарат подключен к офисной АТС, которая не поддерживает услугу идентификации вызывающего абонента, то Вы не сможете воспользоваться этой услугой.

Проверка количества новых вызовов

Если были приняты новые вызовы, то дисплей в режиме ожидания будет отображать их количество.



Список звонивших абонентов

Просмотр списка звонивших абонентов


В списке ранее звонивших абонентов хранятся до 50 последних звонивших абонентов, упорядоченные от самых последних до самых давних. При поступлении 51-го вызова информация о самом давнем вызове удаляется. Отображается телефон абонента и дата и время приема вызова. Если телефон звонившего абонента хранится в телефонной книге и там же сохранено его имя, то это имя будет отображено на дисплее (стр. 22).

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите или .

- Отобразится информация о последнем звонившем абоненте.

Пример. Отображены имя, номер телефона, дата/время приема вызова.



John Miller
3 4 5 6 7 8 9
0 4 . 0 8 1 1 : 3 8
 

2 Нажимайте для поиска в списке в направлении от последних звонков к более ранним или для поиска в обратном направлении.


- Чтобы пролистать список вызывавших абонентов нажмите и удерживайте  или .

3 Для выхода из списка нажмите .

- Трубка вернется в режим ожидания.
- Если список звонивших пуст, на шаге 1 отобразится сообщение "НЕТ ЗАПИСЕЙ". Дисплей вернется в режим ожидания.
- Если от одного абонента поступило несколько вызовов, будет сохранена дата и время только самого последнего из вызовов.
- Для выполнения обратного вызова через список звонивших абонентов смотрите страницу 13.

Что означает значок "✓"

После того, как Вы просмотрели новые вызовы, ответили на вызов или выполнили обратный вызов, к информации об абоненте добавляется значок "✓".




4 5 6 7 8 9 0
2 7 . 0 4 0 7 : 1 0 ✓
 

- Если тот же абонент позвонит снова, то запись с "✓" будет удалена и будет добавлена новая запись с информацией об этом абоненте.

Просмотр длинных телефонных номеров


Если после телефонного номера стоит стрелка (→), то это значит, что на дисплее виден не весь номер.

Нажмите  для просмотра остальных цифр номера.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 →
2 7 . 0 4 1 5 : 3 0
 

Нажмите 

← 6 7 8
2 7 . 0 4 1 5 : 3 0
 

Изменение номера в списке звонивших абонентов

Вы можете изменить номер телефона в списке звонивших абонентов. После редактирования номера Вы можете продолжать выполнять обратный вызов по номеру из списка или сохранения номеров в телефонной книге.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите  или .

- Отобразится информация о последнем звонившем абоненте.

2 Нажимайте  для поиска в списке в направлении от последних звонков к более ранним или  для поиска в обратном направлении, пока стрелка не укажет на абонента, информацию о котором нужно изменить.

3 Нажмите .

4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "РЕДАКТ ВЫЗОВОВ", затем нажмите .

5 Отредактируйте номер, используя цифровые клавиши, ,  или .

- При нажатии на  стирается цифра слева от курсора.
- Если в ходе набора нужна пауза, нажмите . Пауза будет сохранена в составе номера и она будет считаться как цифра (стр. 34).

6 Нажмите  для обратного вызова. ИЛИ

Нажмите  для сохранения телефона в телефонной книге, затем пока стрелка стоит на "СОХР ТЕЛ КНИГУ", нажмите . Выполните шаги с 5 по 8 из Сохранение информации из списка звонивших абонентов в телефонной книге (стр. 21).

➡ Список звонивших абонентов

Стирание информации из списка звонивших абонентов

Вы можете стереть отдельные записи или всю информацию из списка ранее звонивших абонентов. Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Стирание информации о выбранном абоненте из списка звонивших абонентов

- 1 Нажмите  или .
 - Отобразится информация о последнем звонившем абоненте.
- 2 Нажимайте  для поиска в списке в направлении от последних звонков к более ранним или  для поиска в обратном направлении, пока стрелка не укажет на абонента, информацию о котором нужно стереть.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите .
 - Появится вопрос “УДАЛИТЬ ?”.
- 5 Нажмите  или  для выбора “ДА”, затем нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение “УДАЛЕНО”.
 - Через несколько секунд отобразится информация о следующем звонившем абоненте или появится сообщение “НЕТ ЗАПИСЕЙ”, если в списке не осталось абонентов. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Стирание всей информации из списка звонивших абонентов

- 1 Нажмите  или .
 - Отобразится информация о последнем звонившем абоненте.
- 2 Нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “УДАЛИТЬ ВСЁ”, затем нажмите .
 - Появится вопрос “УДАЛИТЬ ВСЁ ?”.
- 4 Нажмите  или  для выбора “ДА”, затем нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение “УДАЛЕНО”.
 - Через несколько секунд появится сообщение “НЕТ ЗАПИСЕЙ” и трубка вернется в режим ожидания.

Сохранение информации из списка звонивших абонентов в телефонной книге

Вы можете сохранить информацию из списка звонивших абонентов в телефонной книге. Вы можете разбить абонентов в телефонной книге максимум на 9 категорий и выбрать для каждой категории один из 3 цветов подсветки дисплея и один из 20 типов звонка – **Функция Частный звонок** (стр. 23).

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите или .


- Отобразится информация о последнем звонившем абоненте.

2 Нажимайте для поиска в списке в направлении от последних звонков к более ранним или для поиска в обратном направлении, пока стрелка не укажет на абонента, информацию о котором нужно сохранить.

3 Нажмите .

4 Когда стрелка установлена на “СОХР ТЕЛ КНИГУ” нажмите .

- На дисплее отобразится количество оставшихся свободных ячеек в телефонной книге, а затем “<ВВЕДИТЕ ИМЯ>”.



5 Введите имя длиной до 16 знаков, используя цифровые клавиши, , и .

- О вводе букв смотрите страницу 25.
- Если необходимо изменить номер телефона, нажмите  и смотрите шаг 5 на стр. 19.

6 Нажмите ДВАЖДЫ.

7 Нажимайте или для выбора нужного номера категории от 1 до 9 или ВЫКЛ., затем нажмите .

8 Пока стрелка стоит на “СОХРАНИТЬ”, нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал и отобразится “СОХРАНЕНО”.
- Дисплей вернется к отображению списка звонивших. Вы можете продолжить сохранение, перейдя на шаг 3. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
- Если в ходе набора нужна пауза, нажмите . Пауза будет сохранена в составе номера и она будет считаться как одна цифра (стр. 34).
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .
- Если на шаге 3 появится сообщение “ПАМЯТЬ ЗАПОЛН”, то вслед за этим дисплей вернется в режим ожидания. Вы должны удалить какого-либо абонента из телефонной книги (стр. 28).

Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефонной книге аппарата информацию о максимум 200 абонентах. Записи в книге автоматически сортируются в алфавитном порядке по первому слову. Если поступил вызов от абонента, имя и номер телефона которого хранятся в телефонной книге аппарата, то эти имя и номер телефона будут отображены на дисплее (стр. 17).

Вы можете разбить абонентов, хранящихся в телефонной книге максимум на 9 категорий и затем выбрать для каждой категории один из 3 цветов подсветки дисплея и один из 20 типов звонка – **Функция Частная категория (стр. 23).**

Вы можете выполнять вызовы с помощью телефонной книги (стр. 30).



Сохранение информации об абоненте в телефонной книге

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НОВАЯ ТЕЛЕФ КН", затем нажимайте .

- На дисплее отобразится количество оставшихся свободных ячеек в телефонной книге, а затем "<ВВЕДИТЕ ИМЯ>".




3 Введите имя длиной до 16 знаков, используя цифровые клавиши,  и  и .

- О вводе букв смотрите страницу 25.

4 Нажмите .

- Появится надпись "<ВВЕДИТЕ No ТЕЛ>".



5 Введите номер телефона, до 24 цифр.

- Если Вы ошиблись, нажмите . Цифры будут стираться справа на лево. Для стирания всех цифр нажимайте и удерживайте .

6 Нажмите .

7 Нажимайте  и  для выбора нужного номера категории от 1 до 9 или ВЫКЛ., затем нажимайте .

8 Пока стрелка стоит на "СОХРАНИТЬ", нажимайте .

- Прозвучит сигнал и отобразится "СОХРАНЕНО".
- Дисплей вернется к режиму "<ВВЕДИТЕ ИМЯ>". Вы можете продолжить сохранение, перейдя на шаг 3. Для возврата в режим ожидания нажимайте  или подождите 60 секунд.
- Если в ходе набора нужна пауза, нажимайте . Пауза будет сохранена в составе номера и она будет считаться как одна цифра (стр. 34).
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .
- Если на шаге 2 появится сообщение "ПАМЯТЬ ЗАПОЛН", то вслед за этим дисплей вернется в режим ожидания. Вы должны удалить какого-либо абонента из телефонной книги (стр. 28).

Использование категорий

При приеме вызова Вы можете легко определять категорию звонящего абонента на основе заданного для каждой категории цвета подсветки дисплея и типа звонка. Мы рекомендуем Вам заполнить таблицу категорий (стр. 24) для упрощения регистрации в телефонной книге.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Выбор цвета подсветки дисплея для категории


Вы можете выбрать один из 3 цветов подсветки дисплея, зеленый, оранжевый или красный для каждой категории. По умолчанию задан зеленый.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТР-КИ ТРУБКИ", затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ", затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "ЦВЕТ ЧАСТН ЗВОН", затем нажмите .
- 5 Нажимая  или , выберите нужную категорию, затем нажмите .
- 6 Нажимайте  или  для выбора нужного цвета подсветки.

- Отобразится текущая подсветка этой категории.

- При каждом нажатии на  или  цвет подсветки будет меняться на выбранный.

Пример. Для категории 1 выбран красный.



- 7 Нажмите .
- Прозвучит сигнал.
- Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Выбор типа звонка для категории


Вы можете выбрать один из 20 типов звонка для каждой категории. По умолчанию задан тип 1.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТР-КИ ТРУБКИ", затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТР ЗВОНКОВ", затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "ЧАСТНЫЙ ЗВОНОК", затем нажмите .
- 5 Нажимая  или , выберите нужную категорию, затем нажмите .
- 6 Нажимайте  или  для выбора типа звонка.

- Прозвучит текущий тип звонка.

- При каждом нажатии на  или  тип звонка будет меняться и звучать.

Пример. Для категории 1 выбран тип 1.



- 7 Нажмите .
- Прозвучит сигнал.
- Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

➡ Телефонная книга

Таблица категорий Пример

Категория	Цвет подсветки			Тип звонка	Примечание
	Зеленый	Оранжевый	Красный		
1	✓			3	Друзья

Категория	Цвет подсветки			Тип звонка	Примечание
	Зеленый	Оранжевый	Красный		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
ВЫКЛ.					



Ввод букв

Кнопки набора номера могут быть использованы для ввода букв и символов. Буквы нанесены на кнопки набора номера. Нажатие на кнопку приводит к выбору символа как это показано на стр. 26 и 27.

Изменение режима ввода символов

Вы можете выбрать один из 6 режимов ввода символов, нажав  в ходе ввода имени. По умолчанию задан “АВВ”.


- 1 Нажмите  в ходе ввода имени.
 - 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на нужный режим ввода, затем нажмите .
- Отобразится выбранный режим.

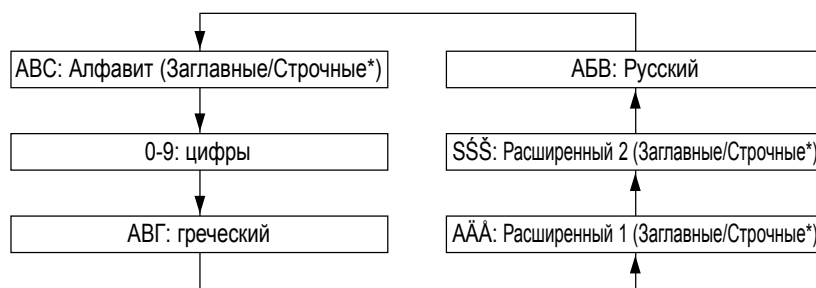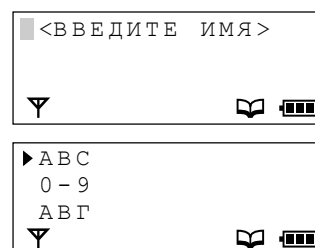

* Для переключения между заглавными и строчными буквами нажимайте . При каждом нажатии  режим будет меняться.

Например, для ввода “Anne”:

1. Нажмите , затем .
2. Нажмите , затем  ДВАЖДЫ.
3. Нажмите , затем  ДВАЖДЫ.
4. Нажмите  ДВАЖДЫ.

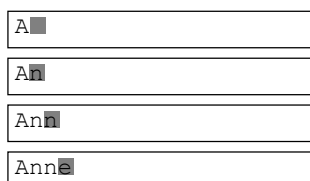

Если Вы ошиблись при вводе имени

Нажимайте  или  для перемещения курсора к ошибочному символу, нажмите  для стирания и введите правильный символ. Нажатие на  приводит к стиранию символа слева от курсора. Для стирания всех символов нажмите и удерживайте .

➡ Телефонная книга

Таблица символов

Кнопки	АВС (Алфавит)	0-9 (цифры)	ΑΒΓ (греческий)	ÄÅ(расширенный)
[1]	# & ' () * , - . /	1	# & ' () * , - . /	# & ' () * , - . /
	# & ' () * , - . /	1	# & ' () * , - . /	# & ' () * , - . /
[2]	A B C	2	Α Β Γ	Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Β Γ Ç
	a b c	2	Α Β Γ	a à á â ã ä å æ b c ç
[3]	D E F	3	Δ Ε Ζ	Ð Ë Ì Í Î Ï Ñ
	d e f	3	Δ Ε Ζ	d e è é ê ë ñ
[4]	G H I	4	Η Θ Ι	Ġ Ģ Ĥ Ħ Ĩ Ĵ Ķ Ļ
	g h i	4	Η Θ Ι	g ģ ĥ ħ ĩ ĵ ķ ļ
[5]	J K L	5	Κ Λ Μ	Ĵ Ķ Ļ
	j k l	5	Κ Λ Μ	j ķ ļ
[6]	M N O	6	Ν Ξ Ο	Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ
	m n o	6	Ν Ξ Ο	m n ñ o ò ó ô õ ö ø
[7]	P Q R S	7	Π Ρ Σ	Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ
	p q r s	7	Π Ρ Σ	p q r s ş ß
[8]	T U V	8	Τ Υ Φ	Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ
	t u v	8	Τ Υ Φ	t u ù ú û ü ÿ v
[9]	W X Y Z	9	Χ Ψ Ω Ξ	Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ
	w x y z	9	Χ Ψ Ω Ξ	w x y z
[0]	пробел	0	пробел	пробел
	пробел	0	пробел	пробел
⬅	Перемещение курсора ■ влево.			
➡	Перемещение курсора ■ вправо. (Для ввода другого символа с помощью той же кнопки набора номера передвиньте курсор вправо на одну позицию.)			
Ⓢ	Стирание символов.			
✳	Переключение между заглавными и строчными буквами. Переключение происходит при каждом нажатии на ✳.			

Таблица символов

Кнопки	SŠŠ (Расширенный 2)	АБВ (Русский)
1	# & ' () * , - . / # & ' () * , - . /	# & ' () * , - . / # & ' () * , - . /
2	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É A á â ã ä å æ ç è é	А Б В Г А Б В Г
3	D Ď E É Ê Ë F D Ď e é Ê ë f	Д Е Ж З Д Е Ж З
4	G H I Í G h i í	И Й К Л И Й К Л
5	J K L Ł Ł' L' J k l ł ł' l'	М Н О П М Н О П
6	M N Ń Ň O Ó Ö Ö m n ŋ ñ o ó ö ö	Р С Т У Р С Т У
7	P Q R Ř Ŕ Š Š Š p q r ř ŕ š š š	Ф Х Ц Ч Ф Х Ц Ч
8	T Ť Ú Û Ü V t ť ú û ü v	Ш Щ Ъ Ы Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Ý Z Ž Ž Ž w x y ý z ž ž ž	Ь Э Ю Я Ь Э Ю Я
0	пробел пробел	пробел пробел

Приведенные ниже строчные буквы Греческого, Русского (кириллица), Польского, Чешского и Словацкого алфавитов не доступны. Будут отображаться только заглавные буквы.

ą ć č đ ě ħ ł ŋ ř š ś š' t' ź ž ž

➡ Телефонная книга

Редактирование информации об абоненте в телефонной книге

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите  для входа в телефонную книгу.
 - Отобразится информация о первом абоненте.
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на абонента, информацию о котором нужно изменить.
 - Вы можете также найти имя по первой букве (стр.29).
- 3 Нажмите .

▶ РЕДАКТИРОВАНИЕ
УДАЛИТЬ
РЕГ КЛ СКОР НАВ
  
- 4 Когда стрелка стоит на "РЕДАКТИРОВАНИЕ", нажмите .
 - Если Вы не хотите менять имя, переходите на шаг 6.
- 5 Отредактируйте имя длиной до 16 символов с помощью кнопок набора номера и клавиш ,  и  (стр. 25).
- 6 Нажмите .
 - Если Вы не хотите менять номер телефона, переходите на шаг 8.
- 7 Отредактируйте номер с помощью кнопок набора номера и клавиш ,  и .
 - При нажатии  стирается цифра слева от курсора. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте .
- 8 Нажмите .
- 9 Нажимайте  или  для выбора номера нужной категории от 1 до 9 или ВЫКЛ., затем нажмите .
- 10 Когда стрелка стоит на "СОХРАНИТЬ", нажмите .
 - Прозвучит сигнал и отобразится "СОХРАНЕНО".
 - Для возврата режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Стирание информации об абоненте из телефонной книги

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите  для входа в телефонную книгу.
 - Отобразится информация о первом абоненте.
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на абонента, информацию о котором нужно стереть.
 - Вы можете также найти имя по первой букве (стр.29).
- 3 Нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на "УДАЛИТЬ", затем нажмите .
 - Отобразится вопрос "УДАЛИТЬ ?".
- 5 Нажмите  или  для выбора "ДА" и нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение "УДАЛЕНО".
 - Через несколько секунд дисплей отобразит информацию о следующем абоненте.
 - Для возврата режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Поиск информации об абоненте в телефонной книге

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.


Поиск имени путем нажатия ▼ или ▲

- 1 Нажмите  для входа в телефонную книгу.

- Отобразится информация о первом абоненте.

- 2 Нажимайте ▼ или ▲, пока не появится имя, которое Вы ищете.

- Все записи в телефонной книге отсортированы в следующем порядке.

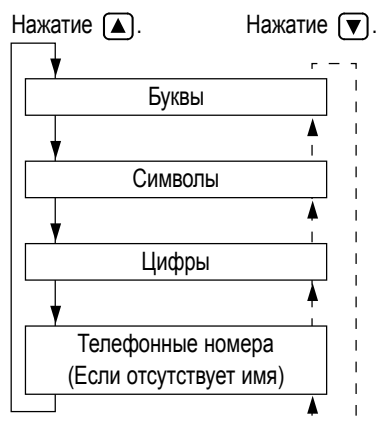

- Для выхода из телефонной книги нажмите .

Поиск имени по первой букве

- 1 Нажмите  для входа в телефонную книгу.

- Отобразится информация о первом абоненте.

- 2 Нажимайте кнопку набора номера, соответствующую первой букве нужного имени, пока не появится какое-либо имя с тем же инициалом.

- Буквы нанесены на кнопки набора номера.

Пример. Чтобы найти "Felix", нажмите  несколько раз, пока не отобразится имя абонента с буквы "F".

- 3 Нажимайте ▼, пока не появится имя, которое Вы ищете.

- Для выхода из телефонной книги нажмите .

- Если телефонная книга пуста, то на шаге 1 появится сообщение "НЕТ ЗАПИСЕЙ". Вслед за этим трубка вернется в режим ожидания.

Телефонная книга

Выполнение вызова через телефонную книгу

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1** Выполните шаги процедуры «Поиск информации об абоненте в телефонной книге» (стр. 29), чтобы найти имя, по которому нужно сделать вызов.
- 2** Нажмите  или .
 - Произойдет автоматический набор выбранного телефонного номера.
- 3** Для прекращения разговора нажмите  или положите трубку на базовый блок.

Набор номера по горячей клавише

Кнопки набора номера от 1 до 9 могут быть использованы для набора номера одним касанием. Вы можете присвоить каждой кнопке от 1 до 9 информацию об абоненте из телефонной книги.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Сохранение информации об абоненте для горячей клавиши

- 1 Выполните процедуру “Поиск информации об абоненте в телефонной книге” (стр. 29), затем нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока не отобразится “РЕГ КЛ СКОР НАБ”, а затем нажмите .

РЕГ	КЛ	СКОР	НАБ
▶	КЛАВИША	1	
	КЛАВИША	2	
			

- Если телефон уже присвоен горячей клавише, то слева от ее номера будет стоять “✓”.
- 3 Нажимайте  или , для выбора номера горячей клавиши, затем нажмите .
 - 4 Нажимайте  или , пока не отобразится “СОХРАНИТЬ”
ИЛИ
Если выбран номер клавиши с “✓”, то нажимайте  или , пока не отобразится “ПЕРЕЗАПИСЬ”.
 - 5 Нажмите .
 - Через несколько секунд дисплей отобразит информацию о следующем абоненте.
 - Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

Выполнение вызова с помощью горячей клавиши

- 1 Нажмите и удержите горячую клавишу от 1 до 9.
 - Отобразится информация об абоненте.
- 2 Нажмите  или .
- 3 Для прекращения разговора нажмите .

Стирание информации об абоненте для горячей клавиши

- 1 Нажмите и удержите горячую клавишу от 1 до 9.
 - Отобразится информация об абоненте.
- 2 Нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “УДАЛИТЬ”, затем нажмите .
- 4 Нажмите  или  для выбора “ДА”, а затем нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение “УДАЛЕНО”.
 - Если больше не осталось горячих клавиш с присвоенными абонентами, то отобразится сообщение “НЕТ ЗАПИСЕЙ”.

➡ Телефонная книга

Копирование телефонной книги

Вы можете копировать информацию об абонентах, хранящуюся в телефонной книге, между трубками, зарегистрированными на одном базовом блоке. Копирование должно происходить в режиме внутренней связи (стр. 83).

Пример. Трубка 2 копирует телефонную книгу на трубку 1 в ходе внутреннего вызова.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Копирование информации о выбранном абоненте из телефонной книги

Трубка 1 (Принимающая):

- 1 В ходе внутреннего вызова нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ПОЛУЧИТЕЛЬ КН”, затем нажмите .
 - Отобразится “КОПИРОВАНИЕ...”.

Трубка 2 (Передающая):

- 1 Нажмите .
 - 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ОТПРАВИТЕЛЬ КН”, затем нажмите .
 - Появится телефонная книга.
 - 3 Нажимайте  или  пока не появится имя, которое нужно скопировать, затем нажмите .
 - 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ВВОД КОПИИ”, затем нажмите .
 - Отобразится “КОПИРОВАНИЕ...”, и выбранная информация будет скопирована.
 - По окончании копирования прозвучит звуковой сигнал и отобразится “КОПИРОВАНИЕ ЗАВЕРШ”.
 - Через несколько секунд дисплей вернется в режим внутреннего вызова.
- Если отобразится “КОПИРОВАНИЕ НЕ ЗАВЕРШ”, значит у принимающей трубки заполнилась память.
 - Если отобразится “ОШИБКА КОПИРОВАНИЯ”, значит передающая и/или принимающая трубка оказалась не готова к копированию в течение 60 секунд.

Копирование информации обо всех абонентах в телефонной книге

Трубка 1 (Принимающая):

- 1 В ходе внутреннего вызова нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ПОЛУЧИТЕЛЬ КН”, затем нажмите .
 - Отобразится “КОПИРОВАНИЕ...”.

Трубка 2 (Передающая):

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ОТПРАВИТЕЛЬ КН”, затем нажмите .
 - Появится телефонная книга.
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ПЕРЕДАЧА КОПИИ”, затем нажмите .
 - Отобразится “КОПИРОВАНИЕ...” и вся информация из телефонной книги будет скопирована.
 - По окончании копирования прозвучит звуковой сигнал и отобразится “КОПИРОВАНИЕ ЗАВЕРШ”.
 - Через несколько секунд дисплей вернется в режим внутреннего вызова.
- Если отобразится “КОПИР НЕ ЗАВЕРШ”, значит у принимающей трубки заполнилась память.
- Если отобразится “ОШИБКА КОПИРОВАНИЯ”, значит передающая и/или принимающая трубка оказалась не готова к копированию в течение 60 секунд.

Специальные функции

Пауза

(Для пользователей аналоговых офисных АТС/услуг междугородней связи)

Рекомендуется вводить "ПАУЗА", если требуется пауза для набора номера при использовании офисной АТС или для доступа к услугам междугородней связи. Смотрите страницу 58 для выбора продолжительности паузы.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Пример. Код выхода на линию 0 (АТС)

0 →  → Телефонный номер

или

1 Нажмите , затем 0.

2 Нажмите  и нажимайте  для выбора "ПАУЗА".

3 Введите телефонный номер.

- При выборе "ПАУЗА" вставляется пауза. Отображается буква "P". Это позволяет избежать неправильного набора при повторном наборе или наборе сохраненного номера.
- При выборе "ПАУЗА" более одного раза, продолжительность паузы между набором цифр возрастает.

0
▶ ПАУЗА
ВОЗВРАТ НАЗАД
0P1234567

Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать кнопки набора номера. При включенной блокировке возможен только прием входящих вызовов.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Включение блокировки

Нажмите и удерживайте  до звукового сигнала.

- Отобразится "[X]" и все кнопки набора номера будут заблокированы.

БАЗА 1	[X]
10 НОВ ВЫЗОВ(ОВ)	
06.09 04:04 PM	
	

Отключение блокировки

Нажмите и удерживайте  примерно 2 секунды.

- Символ "[X]" исчезнет и блокировка отключится.
- Блокировка также отключается при выключении питания (стр. 10).
- При включенной блокировке невозможно выполнять звонки для сообщений об авариях и т.п.

Временное переключение в тоновый режим

(Для пользователей службы дискового или импульсного набора)

Если Вы подключены к телефонной сети работающей с импульсным режимом набора номера, Вы можете поменять режим на тоновый во время разговора. Эта функция необходима при дистанционном управлении автоответчиком и для доступа к прочим сервисам использующим тоновый набор.

Нажмите **[*]** перед вводом цифр, требующих тонового набора.

- Режим набора сменится на тоновый. Вы можете вводить цифры, которые должны набираться в тоновом режиме (электронная служба банка и т.п.). По окончании разговора режим набора сменится на импульсный.

Функция повторного вызова

Клавиша **[R]** используется для доступа к специальным функциям телефонной сети таким как, например, ожидание вызова. Свяжитесь с Вашей телефонной компанией для уточнения деталей. Если Вы используете офисную АТС, нажатие **[R]** позволяет получить доступ к некоторым функциям этой АТС таким как, например, перенаправление вызова на внутренний номер.

Сводка программируемых функций для трубки

Находясь с трубкой у базового блока, Вы можете запрограммировать следующие функции.

Описание функций дано на соответствующих страницах.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

<Режим ожидания>

БАЗА 1
2 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
03.08 21:06PM
[сигнал] [батарея]

Нажмите [меню].

<Меню функций>

НОВАЯ ТЕЛЕФ КН
▶ НАСТР-КИ ТРУБКИ
НАСТРОЙКА БАЗЫ
[сигнал] [батарея]

Нажмите [вправо].

- Если есть новые входящие сообщения/напоминания, то меню функций будет иметь следующий вид.

ВОСПР НОВ СООБЩ
НОВАЯ ТЕЛЕФ КН
НАСТР-КИ ТРУБКИ
НАСТРОЙКА БАЗЫ

<Меню функций>

БУДИЛЬНИК

НАСТР ЗВОНКОВ

НАСТР СИГНАЛОВ

ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ

ОПЦИИ ВЫЗОВА

ПРОЧЕЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ВЫБРАТЬ БАЗУ

Для выбора базового блока (стр. 81)

ПЕРЕУСТАН ТРУБК ..

Для очистки установок трубки (стр. 51)

<Меню функций>

▶ УСТ ВРЕМ БУД-КА ---	Установка времени будильника (стр. 39)
БУД-ИК ВКЛ/ВЫКЛ ---	Включение/выключение будильника (стр. 39)
▶ ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА ---	Выбор громкости звонка трубки (стр. 41)
ТИП ВНЕШН ЗВ-КА ---	Выбор типа звонка для внешних вызовов (стр. 41)
ТИП ВНУТ ЗВ-КА ---	Выбор типа звонка для внутренних вызовов (стр. 41)
ТИП ПЕЙДЖИНГА ---	Выбор типа звонка для поискового вызова (стр. 16)
ЗВОНОК БУД-КА ---	Выбор типа звонка для будильника (стр. 40)
ЧАСТНЫЙ ЗВОНОК ---	Выбор типа звонка для категорий (стр. 23)
▶ ЗВУК КЛ ВКЛ/ВЫК ---	Вкл/Выкл тонального сигнала при нажатии клавиш (стр. 42)
ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА ---	Вкл/Выкл тонального сигнала для ожидания вызова (стр. 42)
СИГ ПОТЕР СВЯЗИ ---	Вкл/Выкл предупреждения о выходе из зоны приема (стр. 43)
СИГ РАЗР АККУМ ---	Вкл/Выкл предупреждения о разряде батареи (стр. 43)
▶ ЭКРАН ОЖИДАНИЯ ---	Выбор вида дисплея для режима ожидания (стр. 44)
ЭКРАН РАЗГОВОРА ---	Выбор вида дисплея для режима разговора (стр. 45)
ВЫБОР ЯЗЫКА ---	Выбор языка для дисплея (стр. 46)
ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ ---	Выбор цвета подсветки дисплея (стр. 47)
ЦВЕТ ЧАСТН ЗВОН ---	Выбор цвета подсветки дисплея для категории (стр. 23)
▶ ЗАПРЕТ ВЫЗОВА ---	Вкл/Выкл режима запрета вызова (стр. 48)
ПРЯМОЙ ВЫЗОВ № ---	Установка номера прямого вызова (стр. 49)
ПРЯМОЙ ВКЛ/ВЫКЛ ---	Вкл/Выкл режима прямого вызова (стр. 49)
▶ ИЗМ PIN ТРУБКИ ---	Изменение 4-х-значного PIN кода для трубки (стр. 38)
АВТО РАЗГОВОР ---	Вкл/Выкл функции автоматического начала разговора (стр. 14)
ТИП АККУМУЛЯТ ---	Выбор типа батареи (стр. 50)
▶ РЕГ-ЦИЯ ТРУБКИ ---	Регистрация трубки на базовом блоке (стр. 80)
ОТМЕНИТЬ БАЗУ ---	Отмена регистрации трубки на базовом блоке (стр. 82)

PIN код трубки

Изменение 4-х-значного PIN кода для трубки

Вы можете задать для трубки 4-х-значный PIN (Personal Identification Number - Персональный Идентификационный Номер). По умолчанию 0000. Изменение PIN кода предотвратит несанкционированное использование трубки.

После того, как Вы запрограммировали 4-х-значный PIN для трубки, Вы не сможете его просмотреть. Рекомендуется его записать. Если Вы забыли PIN код, обратитесь в ближайший сервисный центр Panasonic.

Ввод 4-х-значного PIN кода трубки необходим для использования следующих функций.

— Вкл/Откл режима запрета исходящих вызовов (стр. 48).

— Очистка установок в памяти трубки (стр. 51).

— Отмена регистрации трубки на базовом блоке (стр. 82)

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .

3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ПРОЧЕЕ”, затем нажмите .

4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ИЗМ PIN ТРУБКИ”, затем нажмите .

ВВЕДИТЕ СТАР PIN
: _ _ _ _
 

5 Введите текущий 4-х-значный PIN.

- По умолчанию задано 0000.

6 Введите новый 4-х-значный PIN трубки ДВАЖДЫ.

- Если Вы ошиблись, нажмите . Цифры будут стираться справа налево. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте .

1ый

ВВЕДИТЕ НОВ PIN
: _ _ _ _
 

2ой

ПРОВ-ТЕ НОВ PIN
: _ _ _ _
 

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
- Если на шаге 5 прозвучат 5 сигналов, значит введен неправильный 4-х-значный PIN . Введите правильный PIN.

4-х-значный PIN для трубки.

--	--	--	--

Будильник




Можно задать режим будильника, при котором трубка будет звонить в заданное время в течении 30 секунд один раз или каждый день. Вы можете выбрать тип звонка для будильника (стр. 40). Если Вы выбрали для будильника мелодию, то трубка будет звонить дольше (это зависит от типа звонка). Вы должны установить дату и время прежде, чем задавать время включения будильника.

Задание времени включения будильника


Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите
 - 2 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
 - 3 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “БУДИЛЬНИК”, затем нажмите .
 - 4 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “УСТ ВРЕМ БУД-КА”, затем нажмите .
- На второй строчке отобразится текущая установка.



- 5 Введите нужное время (часы и минуты) в виде 4-х-значного числа, затем нажмите .

Пример: Чтобы задать 06:30, введите “0630”.



- 6 Когда стрелка укажет на “СОХРАНИТЬ”, нажмите .
 - 7 Нажимайте или для выбора “ОДИН РАЗ” или “ЕЖЕДНЕВН ПОВТОР”.
 - 8 Нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к режиму “БУДИЛЬНИК”. Для возврата в режим ожидания нажмите или подождите 60 секунд.

Отключение будильника

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Выполните шаги с 1 по 3 из “Задание времени включения будильника”.
 - 2 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “БУД-ИК ВКЛ/ВЫКЛ”, затем нажмите .
 - 3 Нажмите или для выбора “ВЫКЛ.”, затем нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к режиму “БУДИЛЬНИК”. Для возврата в режим ожидания нажмите или подождите 60 секунд.

➡ Будильник

Выбор типа звонка для будильника

Вы можете выбрать один из 20 типов звонка для будильника. Заводской установкой является тип 1. Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.


1 Нажмите .

2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .

3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР ЗВОНКОВ”, затем нажмите .

4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ЗВОНОК БУД-КА”, затем нажмите .

- На второй строчке отобразится текущая установка.



ЗВОНОК БУД-КА
▶ЗВОНОК 1
ЗВОНОК 2
 

5 Нажимайте  или  для выбора нужного типа звонка.

- При каждом нажатии на кнопку будет звучать выбранный звонок.

6 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к режиму “ЗВОНОК БУД-КА”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Прекращение звонка будильника

Когда будильник звонит, и на дисплее отображено “БУДИЛЬНИК”, нажмите любую кнопку от  до , ,  или .

- После 30 секунд будильник прекратит звонить и дисплей вернется в режим ожидания.
- Если задано “ОДИН РАЗ”, то режим будильника автоматически выключится. Если задано “ЕЖЕДНЕВН ПОВТОР”, то режим сохранится и будильник будет звонить в заданное время ежедневно.
- Если в момент включения будильника аппарат находится в режиме разговора, в режиме спикерфона или в режиме внутренней связи, то будильник звонить не будет. Он начнет звонить по окончании разговора.
- Если будильник звонит в ходе зарядки батареи, его звонок прекратится, когда Вы снимете трубку с базового блока.

Настройки для звонка

В меню “НАСТР ЗВОНКОВ” содержатся также пункты “Выбор типа звонка для поискового вызова” (стр. 16), “Выбор типа звонка для категории” (стр. 23) и “Выбор типа звонка для будильника” (стр. 40).


Выбор громкости/типа звонка трубки

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Выбор громкости звонка трубки

Возможны 7 уровней. Самый тихий уровень 1. Самый громкий уровень 6. По умолчанию задан уровень 3. Если выбрано ВЫКЛ., трубка не будет звонить.

- 1 Нажмите
 - 2 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
 - 3 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “НАСТР ЗВОНКОВ”, затем нажмите .
 - 4 Нажимайте или , пока стрелка не укажет на “ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА”, затем нажмите .
 - На второй строчке отобразится текущая установка.
 - 5 Нажимайте или для выбора нужного уровня.
 - При каждом нажатии на или отображается выбранный уровень и звучит звонок с этой громкостью.
- Пример. Выбран уровень 6.




- Для выбора ВЫКЛ. стирайте “■”, нажимая на , пока не отобразится надпись “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА”. Для возврата в режим ожидания нажмите или подождите 60 секунд.
 - Если задано ВЫКЛ., то будет отображаться надпись “ЗВ-ОК ВЫК”.

Выбор типа звонка для внешних/внутренних вызовов

Вы можете выбрать один из 20 типов звонка для каждого внешнего и внутреннего вызова. По умолчанию задан тип 1.

- 1 Выполните шаги с 1 по 3 из «Выбор громкости звонка трубки».
- 2 Нажимайте или , чтобы выбрать “ТИП ВНЕШН ЗВ-КА” для внешнего вызова.
ИЛИ
Нажимайте или , чтобы выбрать “ТИП ВНУТ ЗВ-КА” для внутреннего вызова.
- 3 Нажмите .
 - Стрелка укажет на текущий тип и прозвучит звонок. Пример. Выбран “ТИП ВНЕШН ЗВ-КА”.



- 4 Нажимайте или для выбора нужного типа.
 - При каждом нажатии будет звучать звонок выбранного типа.
 - 5 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется на шаг 2. Для возврата в режим ожидания нажмите или подождите 60 секунд.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Настройки тональных сигналов

Вкл/Выкл тонального сигнала при нажатии клавиш

Вы можете задать, будет или нет сопровождаться тональным сигналом нажатие клавиш на трубке (тон клавиш, тон подтверждения, тон ошибки). По умолчанию сигнал включен.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажимайте .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР СИГНАЛОВ”, затем нажимайте .
- 4 Пока стрелка на “ЗВУК КЛ ВКЛ/ВЫКЛ” нажимайте .
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите .
 - Если выбрано ВКЛ, прозвучит тональный сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ЗВУК КЛ ВКЛ/ВЫКЛ”. Для возврата в режим ожидания нажимайте  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Вкл/Выкл тонального сигнала для ожидания вызова

Можно задать, будет ли звучать тональный сигнал, если в ходе разговора между трубками по внутренней связи поступает внешний вызов. По умолчанию сигнал будет звучать.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажимайте .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР СИГНАЛОВ”, затем нажимайте .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА”, затем нажимайте .
 - Стрелка укажет на текущую установку.
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА”. Для возврата в режим ожидания нажимайте  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Вкл/Выкл предупреждения о выходе из зоны приема

По умолчанию задано ВЫКЛ.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР СИГНАЛОВ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “СИГ ПОТЕР СВЯЗИ”, затем нажмите 
 - Стрелка укажет на текущую установку.
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите 
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “СИГ ПОТЕР СВЯЗИ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Вкл/Выкл предупреждения о разряде батареи

По умолчанию задано ВКЛ.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР СИГНАЛОВ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “СИГ РАЗР АККУМ”, затем нажмите 
 - Стрелка укажет на текущую установку.
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”.
- 6 Нажмите 
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “СИГ РАЗР АККУМ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Настройка дисплея

В меню “ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ” (“Настройка дисплея”) есть также пункт Выбор цвета подсветки дисплея для категории (стр. 23).

Выбор вида дисплея для режима ожидания

Вы можете задать, чтобы режиме ожидания дисплей отображал номер текущего базового блока, номер трубки или не отображал ничего. По умолчанию задано отображение номера базового блока. Убедитесь, что питание включено (стр. 10), и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ”, затем нажмите .
- 4 Пока стрелка на “ЭКРАН ОЖИДАНИЯ”, нажмите .
 - Стрелка укажет на текущую установку.
- 5 Нажмите  или  для выбора “НОМЕР БАЗЫ”, “НОМЕР ТРУБКИ” или “ВЫКЛ. ”, затем нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ЭКРАН ОЖИДАНИЯ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Пример. Выбрано “Base Number” (“Номер базы”).

```
БАЗА 1
10 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
25.04 15:00
 
```

Пример. Выбрано “Handset Number” (“Номер трубки”).

```
ВНУТР 1
10 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
25.04 15:00
 
```

Пример. Выбрано “ВЫКЛ.”

```
10 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
25.04 15:00
 
```

Выбор вида дисплея для режима разговора

Вы можете задать, чтобы режиме разговора дисплей отображал его продолжительность или набранный номер. По умолчанию отображается продолжительность разговора.


Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ЭКРАН РАЗГОВОРА”, затем нажмите 
 - Стрелка укажет на текущую установку.
“ВРЕМЯ РАЗГОВОРА”: Продолжительность разговора
“ТЕЛЕФОН No” : Набранный номер
- 5 Нажмите  или  для выбора “ВРЕМЯ РАЗГОВОРА” или “ТЕЛЕФОН No”, затем нажмите 
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ЭКРАН РАЗГОВОРА”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

В ходе разговора дисплей будет выглядеть следующим образом.

Выбрано “ВРЕМЯ РАЗГОВОРА”.

(Пример. 1 час, 30 минут, 40 секунд)



Выбрано “ТЕЛЕФОН No”.

(Пример. 123-456-7890)



➡ Настройка дисплея

Выбор языка для дисплея

Вы можете выбрать один из 18 языков. По умолчанию задан Русский.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10), и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
 - 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
 - 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ”, затем нажмите .
 - 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ВЫБОР ЯЗЫКА”, затем нажмите .
 - Стрелка укажет на текущую установку.
 - 5 Нажимайте  или  для выбора нужного языка, затем нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется в режим “ВЫБОР ЯЗЫКА”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Выбор цвета подсветки дисплея

Вы можете задать для подсветки дисплея зеленый, оранжевый или красный цвета. Подсветка выбранного цвета будет появляться при нажатии на кнопку, при снятии трубки с базового блока или при приеме вызова. По умолчанию задан зеленый цвет.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОПЦИИ ДИСПЛЕЯ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ”, затем нажмите .
 - Стрелка укажет на текущую установку.

- 5 Нажимайте  или  для выбора нужного цвета подсветки.

- При каждом нажатии на  или  цвет подсветки будет меняться в следующем порядке: зеленый, оранжевый, красный.

- 6 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется в режим “ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Настройки для вызовов

Запрет вызова

Вы можете запретить кому-либо выполнять вызовы с Вашей трубки, за исключением вызовов аварийных служб. Входящие вызовы будут приниматься. По умолчанию запрет отключен.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Вкл/Выкл режима запрета вызова

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на "НАСТР-КИ ТРУБКИ", затем нажмите .

3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на "ОПЦИИ ВЫЗОВА", затем нажмите .

4 Пока стрелка стоит на "ЗАПРЕТ ВЫЗОВА", нажмите .

ВВОД PIN ТРУБКИ

:





5 Введите 4-х-значный PIN код трубки (стр. 38).

- Отобразится текущий режим.

6 Нажмите  или  для выбора "ВКЛ." или "ВЫКЛ.", затем нажмите .

- Прозвучит сигнал и отобразится значок , если выбрано ВКЛ.
- Дисплей вернется к отображению "ЗАПРЕТ ВЫЗОВА". Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.

- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Прямой вызов

Вы можете легко выполнять вызов по заданному телефонному номеру прямого вызова путем нажатия на  или . Входящие звонки будут приниматься. По умолчанию прямой вызов отключен. После установки номера прямого вызова аппарат автоматически переключится в режим прямого вызова.

Когда включен режим прямого вызова, Вы можете звонить ТОЛЬКО по заданному номеру прямого вызова.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Установка номера прямого вызова

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ПРЯМОЙ ВЫЗОВ №”, затем нажмите .
- Отобразится “ВВЕДИТЕ Но ТЕЛ”.
- 5 Введите номер телефона длиной до 24 цифр.
 - Если Вы ошиблись, нажмите . Цифры будут стираться справа налево. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте .
- 6 Нажмите .
- 7 Пока стрелка стоит на “СОХРАНИТЬ”, нажмите .
- 8 Нажимайте  или  для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”, затем нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “ПРЯМОЙ ВЫЗОВ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд. Значок “→” появится в верхнем правом углу дисплея в режиме ожидания, если было выбрано ВКЛ.

Вкл/Выкл режима прямого вызова

- 1 Выполните шаги с 1 по 3 из Установка номера прямого вызова
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ПРЯМОЙ ВКЛ/ВЫКЛ”, затем нажмите .
- 3 Нажмите или для выбора “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”, затем нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “ПРЯМОЙ ВКЛ/ВЫКЛ”. Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд. Значок “→” появится в верхнем правом углу дисплея в режиме ожидания, если было выбрано ВКЛ.
- Если задано ВЫКЛ., значок “→” не появится.

Звонок по установленному номеру

Убедитесь, что отображен значок “→”, затем нажмите  или .

- Произойдет автоматический набор установленного номера прямого вызова.

Прочие установки

Меню “ПРОЧЕЕ” (“Прочие установки”) содержит также пункты “Изменение 4-х-значного PIN кода для трубки” (стр. 38), “Вкл/Выкл функции автоматического начала разговора” (стр. 14).

Выбор типа батареи

В поставку аппарата входят две никель-металл-гидридные (Ni-MH) аккумуляторные батареи. Возможно также использование никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторных батарей. Если Вы заменяете батареи на Ni-Cd, Вы должны установить тип батареи как “НИКЕЛЬ-КАДМИЕВ”, иначе индикатор заряда батареи будет работать неправильно. По умолчанию установлен тип “Ni-MH АККУМУЛ”.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажимайте .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “ПРОЧЕЕ”, затем нажимайте .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ТИП АККУМУЛЯТ”, затем нажимайте .
 - Стрелка укажет на текущий тип батареи.
- 5 Нажмите  или  для выбора “НИКЕЛЬ-КАДМИЕВ” или “Ni-MH АККУМУЛ”, затем нажимайте .
 - Дисплей вернется к отображению “ТИП АККУМУЛЯТ”. Для возврата в режим ожидания нажимайте  или подождите 60 секунд.
 - Неправильная установка типа батареи может привести к уменьшению ее срока службы.

Очистка установок трубки

Данная функция позволяет одновременно очистить следующие установки для трубки. Все эти установки вернутся к своим исходным значениям.

Установка	Исходное значение
Будильник	ВЫКЛ.
Время для будильника	не задано
Громкость звонка трубки	3 (СРЕДНЯЯ)
Тип звонка внешних вызовов	1
Тип звонка внутренних вызовов	1
Тип звонка поискового вызова	1
Тип звонка для категории	1
Тип звонка будильника	1
Тональный сигнал для клавиш	ВКЛ.
Сигнал для ожидания вызова	ВКЛ.
Сигнал о выходе из зоны приема	ВЫКЛ.
Сигнал о разряде батареи	ВКЛ.
Дисплей в режиме ожидания	Номер базового блока
Дисплей в режиме разговора	Продолжительность

Установка	Исходное значение
Режим запрета вызова	ВЫКЛ.
Язык дисплея	Русский
Цвет подсветки дисплея	Зелёный
Цвет подсветки дисплея для категории	Зелёный
Номер прямого вызова	не задан
Режим прямого вызова	ВЫКЛ.
4-х-значный PIN код трубки	0000
Автоматическое начало разговора	ВЫКЛ.
Доступ к базовому блоку	Автоматический доступ к базовому блоку
Громкость динамика трубки	СРЕДНЯЯ
Память повторного набора	Пусто

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на "НАСТР-КИ ТРУБКИ", затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на "ПЕРЕУСТАН ТРУБК", затем нажмите .



- 4 Введите 4-х-значный PIN трубки (стр. 38).
 - Отобразится "ПЕРЕУСТАН ТРУБК".
- 5 Нажмите  или  для выбора "да".
- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение "УДАЛЕНО".
 - Дисплей вернется к отображению "ПЕРЕУСТАН ТРУБК". Для возврата в режим ожидания нажмите  или подождите 60 секунд.
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

Сводка программируемых функций для базового блока

Вы можете управлять базовым блоком с помощью прямых команд, как это описано ниже, не используя программирование. Смотрите подробности на соответствующих страницах.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Нажмите . Нажимайте  или , пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .

- Отобразится сообщение “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.

<Прямая команда>

Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Установка режима звонка Все трубки (стр. 54)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Установка режима звонка Выбранные трубки (стр. 54)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Установка режима звонка Выбранные трубки, затем все (стр. 55)
Нажмите  , затем 	Выбор громкости звонка базового блока (стр. 56)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Выбор тонового/импульсного режима набора номера (стр. 57)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Выбор режима Flash (стр. 57)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Выбор длительности паузы (стр. 58)
Нажмите  , затем 4-х-значный PIN базы	Установка 4-х-значного PIN для базового блока (стр. 53)
Нажмите  , затем 4-х-значный PIN базы	Установка ограничения вызовов (стр. 59)
Нажмите  , затем 4-х-значный PIN базы	Отмена регистрации трубки на базовом блоке (стр. 82)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Ввод кодов операторов связи (стр. 62)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Ввод кодов территорий (стр. 62)
Нажмите  , 4-х-значный PIN базы, 	Ввод соответствия между кодами территории и кодами операторов. (р. 63)
Нажмите  , затем 4-х-значный PIN базы	Очистка установок базового блока (стр. 64)
Нажмите 	Установка даты/времени (стр. 65)
Нажмите  , затем 	Установка кода удаленного доступа (стр. 77)
Нажмите  , затем 	Выбор числа звонков (стр. 74)
Нажмите  , затем 	Выбор продолжит. записи входящего сообщения (стр. 75)
Нажмите  , затем 	ВКЛ./ВЫКЛ. функции монитора (стр. 75)

- Если ни одна команда не будет введена в течение 60 секунд, дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”.

PIN код базового блока

Установка 4-х-значного PIN кода базового блока

Вы можете задать для базового блока 4-х-значный PIN код (Personal Identification Number - Персональный Идентификационный Номер). По умолчанию 0000. Изменение PIN кода предотвратит несанкционированное использование аппарата.

После того, как Вы запрограммировали 4-х-значный PIN код базового блока, Вы не сможете его просмотреть. Рекомендуется записать его. Если Вы забыли PIN код, обратитесь в ближайший сервисный центр Panasonic.

Ввод 4-х-значного PIN кода базового блока необходим для использования следующих функций.

- Выбор режима звонка (стр. 54, 55)
- Выбор тонового/импульсного режима набора номера (стр. 57)
- Выбор режима Flash (стр. 57)
- Выбор длительности паузы (стр. 58)
- Ограничение вызовов (стр. 59)
- Отмена регистрации трубки на базовом блоке (стр. 82)
- Автоматический выбор маршрута (стр. 61-63)
- Очистка установок базового блока (стр. 64)

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.


1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .

- Отобразится "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".

3 Нажмите , затем введите текущий 4-х-значный PIN код базового блока.

- Заводской установкой является 0000.



4 Введите новый 4-х-значный PIN код базового блока ДВАЖДЫ.



- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Если на шаге 3 прозвучат 5 сигналов, значит введен неверный 4-х-значный PIN код базового блока. Введите правильный PIN код.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав на .

4-х-значный PIN код базового блока

--	--	--	--

Выбор режима звонка

Вы можете выбрать один из 3 режимов звонка для базового блока.

- **Все трубки:** Все зарегистрированные на базовом блоке трубки звонят одновременно.
- **Выбранные трубки:** Только выбранные трубки звонят одновременно.
- **Выбранные трубки, затем все:** Сначала звонят выбранные трубки, затем, если нет ответа, начинают звонить все трубки.

По умолчанию задано Все трубки.

Установка режима звонка Все трубки


Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .
- Отобразится “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN базового блока (стр.53).
- Отобразится текущий режим.
- 4 Нажмите .
- 5 Нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .

Установка режима звонка Выбранные трубки

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Повторите шаги 1-3 из Установка режима звонка Все трубки.
- 2 Нажмите , затем выберите номера трубок, которые должны звонить.
- Выбранные номера трубок будут мигать.
- Пример.
Отображены номера всех зарегистрированных трубок (1 - 6), номера выбранных трубок (1 и 5) мигают.
- 3 Нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .




Установка режима звонка Выбранные трубки, затем все трубки

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .
 - Отобразится “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр.53).
 - Отобразится текущий режим.
- 4 Нажмите , затем выберите номера трубок, которые должны звонить первыми.
 - Выбранные номера трубок будут мигать.

Пример.

Отображены номера всех зарегистрированных трубок (1 - 6), номера выбранных трубок (1 и 5) мигают.



ВВЕДИТЕ КОМАНДУ
1 3-123456
🔊 🔋

- 5 Нажмите .

- В конце второй строки отобразится текущее количество звонков.

- 6 Выберите количество звонков от 1 до 6 с помощью кнопок набора от  до , затем нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .

Громкость звонка базового блока

Выбор громкости звонка базового блока

Возможны 4 уровня (ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ, НИЗКИЙ, ВЫКЛ.). По умолчанию задано СРЕДНИЙ.

При выборе ВЫКЛ. базовый блок звонить не будет.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .

- Отобразится “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.

3 Нажмите **2** ДВАЖДЫ.


- Отобразится текущий уровень громкости звонка.

1: НИЗКИЙ 2: СРЕДНИЙ 3: ВЫСОКИЙ 0: ВЫКЛ.

4 Выберите нужный уровень громкости от 0 до 3 с помощью кнопок набора от **0** до **3**.

- При каждом нажатии на кнопку выбранный уровень отображается и звучит звонок.

Пример. Выбрано 3 (ВЫСОКИЙ).



5 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .


Прочие функции

Выбор тонового/импульсного режима набора номера


Вы можете выбрать тоновый или импульсный режим набора номера. Выберите нужный режим в зависимости от используемой телефонной линии. По умолчанию задан тоновый режим.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .
 - Отобразится надпись “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).
- 4 Нажмите .
 - Отобразится текущая установка.Пример. Выбран тоновый режим.



- 5 Нажмите  для выбора тонового режима ИЛИ
Нажмите  для выбора импульсного режима
Пример. Выбран импульсный режим.



- 6 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .


Выбор длительности Flash

Если этого требует Ваша офисная АТС, может быть установлена опция earth relay. Проконсультируйтесь в ближайшем сервисном центре Panasonic относительно инсталляции. По умолчанию задан режим 100 мсек.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Выполните шаги 1-3 из Выбор тонового/ импульсного режима набора номера.
- 2 Нажмите , затем  для режима flash.
 - Отобразится текущая установка.

- 3 Укажите нужную длительность, нажав клавишу  (100 мсек) или  (600 мсек).



- 4 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .

➡ Прочие функции

Выбор длительности паузы

Вы можете выбрать длительность паузы 3 или 5 секунд, в зависимости от требований Вашей офисной АТС. Пожалуйста, проконсультируйтесь в ближайшем сервисном центре Panasonic. По умолчанию задано 3 секунды.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .

- Отобразится надпись “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.

3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).

4 Нажмите , затем  для 3 секунд.
ИЛИ

Нажмите , затем  для 5 секунд.

Пример. Выбрано 5 секунд.

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ
3 3 2

5 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .

Ограничение вызовов

Вы можете запретить набор определенных номеров с определенных трубок. При этом телефонные номера, начинающиеся с цифр, для которых установлено ограничение, набрать будет нельзя. Например, если в качестве номера ограничения вызова назначено "00", нельзя будет выполнять международные вызовы.

Для выбранных трубок Вы можете назначить до 6 номеров ограничения вызовов (до 8 знаков каждый). По умолчанию ограничение отключено.

Установка ограничения вызовов

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .


2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .

- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".

3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).

- Отобразятся номера всех зарегистрированных трубок.
- Номера трубок, для которых уже заданы ограничения, будут мигать.


Пример. Зарегистрировано 6 трубок.



4 Введите номера трубок, для которых Вы хотите задать ограничения.

- Выбранные номера трубок будут мигать.
- Если Вы ошиблись, введите номер еще раз.

Пример. Выбрана трубка номер 5.



5 Нажмите .

6 Введите номер ограничения вызовов, до 8 цифр.

- Если Вы ошиблись, нажмите . Цифры будут стираться справа налево. Для стирания всех цифр нажмите и удерживайте .

7 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Если Вы хотите задать еще ограничение, повторите шаги с 4 по 7, иначе идите на шаг 8.


8 Нажмите .

- Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

При наборе номера, для которого установлено ограничение

Вызов не выполняется, и набранный номер мигает на дисплее.

Пример. Установлен номер ограничения вызовов "00".



➡ Ограничение вызовов

Отмена ограничения вызовов для трубок

- 1 Выполните шаги 1-3 из Установка ограничения вызовов, затем введите номера трубок, для которых нужно снять ограничения.
 - Номера этих трубок перестанут мигать.
 - 2 Нажимайте , пока не отобразится “НАСТРОЙКА БАЗЫ”.
 - Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Отмена номеров ограничения вызовов

- 1 Выполните шаги 1-3 из Установка ограничения вызовов, затем выберите номер ограничения.
 - 2 Нажмите .
 - 3 Нажимайте , пока не появится номер ограничения вызовов, который нужно отменить, затем сотрите этот номер, нажимая на .
 - Номер ограничения вызовов стерт. - 4 Нажимайте , пока не отобразится “НАСТРОЙКА БАЗЫ”.
 - Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Автоматический выбор маршрута ➔

Автоматический выбор маршрута (ARS) - это функция, которая позволяет выбирать самого дешевого оператора телекоммуникационной связи для выполнения междугородней (международной) связи. После каждого заключения договора с оператором связи (всего может быть до 5 операторов) записывайте в память его код доступа. Затем запишите в память коды территории (страна или город) (до 25 кодов) и для каждого кода территории укажите код оператора, расценки которого для данной территории наименьшие. Тогда при наборе одного из этих кодов территории будет использоваться указанный оператор. При выполнении вызова вам теперь не нужно вводить код оператора.

Чтобы узнать расценки на услуги телефонной связи, свяжитесь со своей телефонной компанией.

Пример заполнения:

Номер кода территории 1-25	Коды территории (До 5 цифр)	Перевод кодов территории в коды операторов	Номер кода оператора 1-5	Коды операторов (До 7 цифр)
1	069	➔	1	01166
2	0222	➔	4	0041
3	98	➔	5	001
4	01	➔	2	033
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	00777	➔	4	0041

Пример 1.

Код оператора: 01166 (Оператор номер 1) (Расценки этого оператора наименьшие)

Код территории: 069 (Территория номер 1)

Набранный номер: 069-12345 → Переданный номер: 01166-069-12345

Пример 2.

Код оператора: 0041 (Оператор номер 4) (Расценки этого оператора наименьшие)

Код территории: 0222 (Территория номер 2)

Набранный номер: 02225-12345 → Переданный номер: 0041-02225-12345

- Если Вы не сохранили в памяти никаких кодов территорий, то ни один номер не будет набираться с кодами операторов 2-5.
- При наборе кода района не делайте больших пауз. При наличии длинной паузы Вы услышите сигнал занятости и не сможете закончить набор номера. Вернитесь в режим ожидания, нажав , и попытайтесь еще раз набрать номер.

➡ Автоматический выбор маршрута

Ввод кодов связи/территории

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Ввод кодов операторов связи

Можно ввести до 5 кодов операторов (до 7 цифр).

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .
- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).
- 4 Нажмите .
- Отобразится текущая установка.
0:ВЫКЛ. (по умолчанию)
1:ВКЛ.




- 5 Нажмите  для выбора ВКЛ. и установки оператора номер 1. ИЛИ
Если Вы хотите установить оператора с номером, большим чем 1, нажмите клавишу от  до  после шага 4, а затем переходите на шаг 6.
- 6 Введите код оператора длиной до 7 цифр, затем нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Ввод кодов территорий

Можно ввести до 25 кодов территорий (до 5 цифр).

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .
- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).
- 4 Нажмите .



- 5 Введите код территории длиной до 5 цифр.
- 6 Нажмите .
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Отобразится "02". Если Вы хотите ввести код территории под другим номером, введите этот номер, затем нажмите .
- 7 Нажмите .
- Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Отключение режима автоматического выбора маршрута

Выполните шаги 1-4, затем на шаге 5 нажмите  для выбора ВЫКЛ. По окончании нажмите , затем .

Ввод соответствия между кодами территорий и кодами операторов

После ввода кодов операторов и кодов территорий Вы должны задать для каждого кода территории код оператора, чьи расценки для данной территории меньше, чем у других введенных операторов. По умолчанию для всех кодов территорий задан оператор номер 1.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .
 - Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".
- 3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).
- 4 Нажмите .
- 5 Нажимайте  или  для выбора нужного номера кода территории.
- 6 Нажмите .

- 7 Для выбора нужного номера оператора связи нажмите одну из кнопок  – .

Пример.

Для кода территории номер 9 задан код оператора номер 2.

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ
94 09-2
 

- 8 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Чтобы задать код оператора для следующего кода территории, повторите шаги с шага 4.
- 9 Нажмите .
 - Для возврата в режим ожидания нажмите .
 - Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Памятка соответствия кодов

Номер кода оператора 1-5	Код оператора (До 7 цифр)
1	
2	
3	
4	
5	

Номер территории 1-25/ код территории (До 5 цифр)	Номер кода оператора 1-5
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	
12:	

Номер территории 1-25/ код территории (До 5 цифр)	Номер кода оператора 1-5
13:	
14:	
15:	
16:	
17:	
18:	
19:	
20:	
21:	
22:	
23:	
24:	
25:	

Очистка установок базового блока

Данная функция позволяет одновременно очистить следующие установки для базового блока. Все эти установки вернутся к своим исходным значениям.

Установка	Исходное значение
Режим звонка	Все трубки
Число звонков (Выбранные трубки, затем все)	3
Режим набора номера	Тоновый
Earth/Flash	Flash
Длительность Flash	200 мсек
Длительность паузы	3 секунды
Трубки с ограничением вызовов	Не заданы
Номера ограничения вызовов	Не заданы

Установка	Исходное значение
4-х-значный PIN базы	0000
Громкость звонка базы	2 (СРЕДНИЙ)
Установка ARS	ВЫКЛ.
Коды операторов	Не заданы
Коды территорий	Не заданы
Назначения для кодов территорий.	Все территории на оператора номер 1

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .

- Отобразится надпись “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.

3 Нажмите , затем введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ




4 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Дата и время

Для использования голосового штампа Дата/Время в операциях с автоответчиком Вы должны установить текущую дату и время.

Установка текущего времени

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .
 - Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".
- 3 Нажмите .
- 4 Введите текущее время (часы и минуты) в виде 4-х-значного числа.
 - Введенные цифры будут отображены.

Пример. Введите 1805 для 18:05.

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ

* 18-05



- 5 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите  .

Установка текущей даты

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Выполните шаги 1-3 из Установка текущего времени, затем нажмите .
- 2 Введите текущую дату (день, месяц и год) в виде 6-ти-значного числа.
 - Введенные цифры будут отображены.

Пример. Введите 160201 для 16 Февраля 2001.

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ

* * 16-02-01



- 3 Нажмите .
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите  .

Сводка операций для автоответчика

Подробности смотрите на соответствующих страницах.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

<Режим ожидания>

БАЗА 1 [А]
4 СООБЩ.
0 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
📶

Нажмите **[INT]**, затем **[]**.

-  загорится и из громкоговорителя прозвучит голосовая подсказка.
- В течение 2 секунд будет отображаться информация о сообщениях, затем появится меню функций.
- Краткая голосовая подсказка сообщит число новых полученных сообщений, затем прозвучит "Нажмите 4 для воспроизведения новых сообщений" и "Нажмите 5 для воспроизведения всех сообщений."

<Меню функций>

▶ ПОВТОР СООБЩЕН*	Повтор входящего сообщения/напоминания в ходе воспроизведения (стр. 73)
ПРОП-ТЬ СООБЩЕН*	Пропуск входящего сообщения/напоминания в ходе воспроизведения (стр. 73)
ГРОМ-ТЬ ПРИЁМН	Выбор громкости динамика в ходе воспроизведения (стр. 74)
ВОСПР НОВ СООБЩ	Воспроизведение новых входящих сообщений/напоминаний (стр. 70)
ВОСПР ВСЕ СООБЩ	Воспроизведение всех входящих сообщений/напоминаний (стр. 70)
ВОСПР ИСХ СООБЩ	Воспроизведение сообщения-приветствия (стр. 11, 69)
ЗАПИСЬ	Запись сообщения-приветствия/напоминания (стр. 68, 72)
АВТО ОТ-ЧИК ВКЛ	Включение автоответчика (стр. 11)
СТОП	Прекращение операции автоответчика (стр. 73)
АВТО ОТ-ЧИК ВЫК	Отключение автоответчика (стр. 11)
УДАЛИТЬ 1 СООБЩ	Стирание одного входящего сообщения/напоминания
УДАЛ ВСЕ СООБЩ	Стирание всех входящих сообщений/напоминаний (стр. 71)
УДАЛ ИСХ СООБЩ	Стирание Вашего собственного сообщения-приветствия

* Эти функции доступны только в ходе воспроизведения входящего сообщения/напоминания.

- Если любая из операций не завершится в течение 30 секунд, дисплей вернется в режим ожидания.

Сводка прямых команд для автоответчика

Подробности смотрите на соответствующих страницах.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

<Режим ожидания>

БАЗА 1 [A]
4 СООБЩ.
0 НОВ ВЫЗОВ (ОВ)
[Сигналы: антенна, индикатор]

Нажмите [INT], затем [II].

- [Светодиод] загорится и из громкоговорителя прозвучит голосовая подсказка.
- В течение 2 секунд будет отображаться информация о сообщениях, затем появится меню функций.
- Краткая голосовая подсказка сообщит число новых полученных сообщений, затем прозвучит "Нажмите 4 для воспроизведения новых сообщений" и "Нажмите 5 для воспроизведения всех сообщений."

<Прямая команда>

◀	Нажмите [1]	Повтор входящего сообщения/напоминания в ходе воспроизведения (стр. 73)
▶	Нажмите [2]	Пропуск входящего сообщения/напоминания в ходе воспроизведения (стр. 73)
	Нажмите [3]	Выбор громкости динамика в ходе воспроизведения (стр. 74)
▶	Нажмите [4]	Воспроизведение новых входящих сообщений/напоминаний (стр. 70)
▶ ALL	Нажмите [5]	Воспроизведение всех входящих сообщений/напоминаний (стр. 70)
«ξ	Нажмите [6]	Воспроизведение сообщения-приветствия (стр. 11, 69)
● ▶	Нажмите [7] [4]	Запись напоминания (стр. 72)
● «ξ	Нажмите [7] [6]	Запись сообщения-приветствия (стр. 68)
ON	Нажмите [8]	Включение автоответчика (стр. 11, 69)
■	Нажмите [9]	Прекращение операции автоответчика (стр. 73)
OFF	Нажмите [0]	Отключение автоответчика (стр. 11, 69)
× ▶	Нажмите [*] [4]	Стирание одного входящего сообщения/напоминания* (стр. 70)
× ▶ ALL	Нажмите [*] [5]	Стирание всех входящих сообщений/напоминаний (стр. 71)
× «ξ	Нажмите [*] [6]	Стирание Вашего собственного сообщения-приветствия** (стр. 69)

* Эти функции доступны только в ходе воспроизведения входящего сообщения/напоминания.

** Эта функция доступна только в ходе воспроизведения Вашего собственного сообщения-приветствия.

- Если любая из операций не завершится в течение 30 секунд, дисплей вернется в режим ожидания.

Работа с автоответчиком

Относительно базовых операций с автоответчиком смотрите страницу 11.

Вы можете управлять автоответчиком через меню функций или путем нажатия кнопок набора номера для вызова прямых команд. Все сообщения (приветствия, входящие и напоминания) одинаково хранятся в памяти на микросхеме "Flash memory". При пропадании питания содержимое памяти не стирается. Все сообщения хранятся, пока Вы их не сотрете – **Энергонезависимая память сообщений**.


Сообщение-приветствие

Общее время записи составляет примерно 15 минут. Любой шум при записи может сократить это время вплоть до 3 минут. Время на сообщение-приветствие ограничено 2 минутами и 30 секундами. Рекомендуется записать короткое сообщение-приветствие, чтобы осталось больше времени для записи новых входящих сообщений/напоминаний.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Запись собственного сообщения-приветствия через меню функций

- 1 Нажмите **[INT]** затем **[□]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на "ЗАПИСЬ", затем нажмите **[▶]**.
- 3 Пока стрелка стоит на "ЗАП ИСХ СООБЩ", нажмите **[▶]**.
- 4 После длинного сигнала отчетливо говорите в микрофон трубки с расстояния примерно 20 см.
 - В ходе записи стрелка будет указывать на "СТОП".



- 5 По окончании записи нажмите **[≡]**.
 - Записанное сообщение-приветствие будет воспроизведено.
 - Дисплей вернется к отображению "ДИСТАНЦ УПРАВЛ". Для возврата в режим ожидания, нажмите **[✕]** или подождите 30 секунд.

Запись собственного сообщения-приветствия через прямую команду

- 1 Нажмите **[INT]** затем **[□]**.
- 2 Нажмите **[7]**, затем **[6]**.
- 3 После длинного сигнала отчетливо говорите в микрофон трубки с расстояния примерно 20 см.

- Дисплей начнет отображать продолжительность записи.



- 4 По окончании записи нажмите **[9]**.
 - Записанное сообщение-приветствие будет воспроизведено.
 - Дисплей вернется к отображению "ДИСТАНЦ УПРАВЛ". Для возврата в режим ожидания, нажмите **[✕]** или подождите 30 секунд.

Воспроизведение собственного сообщения-приветствия

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “ВОСПР ИСХ СООБЩ”, затем нажмите **[▶]**.
ИЛИ
Нажмите **[6]**.
 - Записанное сообщение-приветствие будет воспроизведено.
 - Если собственное сообщение-приветствие не было записано, будет воспроизведено одно из двух встроенных приветствий.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔ ○]** или подождите 30 секунд.

Включение/отключение автоответчика

Смотрите базовые операции автоответчика (стр. 11).

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажмите **[8]** для выбора ВКЛ. или **[0]** для выбора ВЫКЛ.
 - Отобразится буква “[A]”, если выбрано ВКЛ.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔ ○]** или подождите 30 секунд.

Стирание собственного сообщения-приветствия через прямую команду

Во время проигрывания Вашего собственного сообщения нажмите **[✕]**, затем **[6]**.

- Записанное собственное сообщение-приветствие будет стерто.
- Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔ ○]** или подождите 30 секунд.

➡ Работа с автоответчиком

Входящие сообщения/Напоминания

Входящие сообщения и сообщения-напоминания хранятся в хронологическом порядке. Новые сообщения не могут быть записаны, если слышно “Память заполнена”. Рекомендуется стирать ненужные сообщения после каждого воспроизведения, чтобы освободить больше времени для записи новых входящих сообщений/напоминаний.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

Воспроизведение новых входящих сообщений/напоминаний

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “ВОСПР НОВ СООБЩ”, затем нажмите **[≡]**.
ИЛИ
Нажмите **[4]**.
 - Если есть новые входящие сообщения/напоминания, то они будут воспроизведены через громкоговоритель трубки.
 - По окончании воспроизведения аппарат сообщит оставшееся время для записи.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[✕]** или подождите 30 секунд.

Воспроизведение всех входящих сообщений/напоминаний

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “ВОСПР ВСЕ СООБЩ”, затем нажмите **[≡]**.
ИЛИ
Нажмите **[5]**.
 - Если есть входящие сообщения/напоминания, то они будут воспроизведены через громкоговоритель трубки.
 - По окончании воспроизведения аппарат сообщит оставшееся время для записи.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[✕]** или подождите 30 секунд.

Стирание одного входящего сообщения/напоминания через прямую команду

Во время проигрывания записанного ранее входящего сообщения/сообщения напоминания нажмите **[✕]**, затем **[4]**.

- Одно входящее сообщение будет стерто.
- Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[✕]** или подождите 30 секунд.

Стирание всех входящих сообщений/напоминаний через меню функций

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “УДАЛ ВСЕ СООБЩ”, затем нажмите **[▶]**.
- 3 Нажмите **[▼]** или **[▲]** для выбора “ДА”, затем нажмите **[≡]**.
 - Все входящие сообщения/напоминания будут стерты.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔○]** или подождите 30 секунд.

Стирание всех входящих сообщений/напоминаний через прямую команду

- 1 Нажмите **[INT]**, затем **[□]**.
- 2 Нажмите **[✕]**, затем **[5]**.
 - Все входящие сообщения/напоминания будут стерты.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔○]** или подождите 30 секунд.

Быстрое воспроизведение новых сообщений

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите **[≡]**.
 - Если записаны новые сообщения, будет видна надпись “ВОСПР НОВ СООБЩ”, и на нее будет указывать стрелка.


▶ ВОСПР НОВ СООБЩ
НОВАЯ ТЕЛЕФ КН
НАСТР-КИ ТРУБКИ
📶 🔋

- 2 Нажмите **[≡]**.
 - Новые сообщения будут воспроизведены.
 - По окончании воспроизведения аппарат сообщит оставшееся время для записи.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[↔○]** или подождите 30 секунд.

Работа с автоответчиком

Запись сообщения-напоминания через меню функций

- 1 Нажмите **[INT]** затем **[]**.
- 2 Нажимайте **[▼]** или **[▲]** пока стрелка не укажет на “ЗАПИСЬ”, затем нажмите **[▶]**.
- 3 Нажмите **[▼]** или **[▲]** для выбора “ЗАП УВЕДОМЛЕН”, затем нажмите **[▶]**.
- 4 После длинного сигнала отчетливо говорите в микрофон трубки с расстояния примерно 20 см.
 - В ходе записи стрелка будет указывать на “СТОП”.




- 5 По окончании записи нажмите **[]**.
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[* 0]** или подождите 30 секунд.

Запись сообщения-напоминания через прямую команду

- 1 Нажмите **[INT]** затем **[]**.
- 2 Нажмите **[7]**, затем **[4]**.
- 3 После длинного сигнала отчетливо говорите в микрофон трубки с расстояния примерно 20 см.

- Дисплей начнет отображать продолжительность записи.



- 4 По окончании записи нажмите **[9]**.
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите **[* 0]** или подождите 30 секунд.

В ходе воспроизведения входящего сообщения/напоминания

Повтор сообщения

Нажмите  для отображения “ПОВТОР СООБЩЕН”, затем нажмите .

ИЛИ

Нажмите .

- Если Вы нажали в течение 5 секунд от начала воспроизведения, будет воспроизведено предыдущее сообщение.
- Если Вы нажали после 5 секунд от начала воспроизведения, будет воспроизведено текущее сообщение.

Пропуск сообщения

Нажмите . Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ПРОП-ТЬ СООБЩЕН”, затем нажмите .

ИЛИ

Нажмите .

- Будет воспроизведено следующее сообщение, если оно записано.

В ходе воспроизведения приветствия/входящего сообщения/напоминания

Остановка работы автоответчика

Нажмите . Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “СТОП”, затем нажмите .

ИЛИ

Нажмите .

- Дисплей вернется к отображению “ДИСТАНЦ УПРАВЛ”. Для возврата в режим ожидания, нажмите  или подождите 30 секунд.

Запись Вашего телефонного разговора с помощью трубки

Вы можете записать телефонный разговор.

1 В ходе разговора нажмите , затем .

- На дисплее трубки отобразится “ЗАПИСЬ”.

2 Продолжайте разговор.

3 По окончании нажмите , затем .

- При записи двустороннего телефонного разговора Вы должны проинформировать другую сторону о том, что идет запись.

➡ Работа с автоответчиком

Выбор громкости динамика в ходе воспроизведения

- 1 Нажмите . Нажимайте или пока стрелка не укажет на “ГРОМ-ТЬ ПРИЁМН”, затем нажмите .
ИЛИ
Нажмите .
- 2 Нажимайте для уменьшения громкости или для ее увеличения.



- При каждом нажатии на или , уровень громкости будет меняться.

Выбор числа звонков

Вы можете задать число звонков, которые прозвучат перед тем, как автоответчик ответит на вызов. Можно выбрать от 2 до 7 звонков или АВТО (для Toll Saver* - экономичный режим). По умолчанию задано АВТО.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте или пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .
 - Отобразится надпись “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажмите .
- 5 Нажмите цифровую кнопку или от до для задания числа звонков.
 - 0 : Задает “АВТО”.
 - 2-7 : Аппарат будет отвечать после заданного числа звонков.

- 6 Нажмите .

- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .

*Toll Saver (Если задано “АВТО”)

Если Вы звоните на аппарат с кнопочного телефона с тоновым набором:

Если аппарат отвечает на 2-м звонке, значит Есть, по крайней мере, одно новое сообщение.

Если аппарат отвечает на 5-м звонке, значит, новых сообщений нет.

Повесьте трубку, после третьего звонка. Это позволит Вам снизить оплату за звонок.

Выбор продолжительности записи входящего сообщения

Вы можете выбрать длительность "1 МИНУТ(А)", "НЕОГРАНИЧЕН" или "ТОЛЬКО ПРИВЕТСТ". По умолчанию задано "unlimited". Встроенное сообщение-приветствие (стр. 11) зависит от выбора продолжительности записи. Если Вы выбрали "ТОЛЬКО ПРИВЕТСТ" и включили автоответчик, аппарат будет отвечать приветствием и затем вешать трубку. Аппарат не будет записывать входящее сообщение.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .

- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".

3 Нажмите .

- Отобразится надпись "ДИСТАНЦ УПРАВЛ".

4 Нажмите .

- Отобразится текущая установка.

5 Нажмите ,  или  для выбора времени записи.

1: 1 МИНУТ(А) 2: НЕОГРАНИЧЕН
3: ТОЛЬКО ПРИВЕТСТ

- Установка отобразится.

6 Нажмите .

- Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите .

- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

ВКЛ/ВЫКЛ функции монитора

Когда Ваше сообщение-приветствие воспроизводится для абонента, Вы можете прослушивать его через трубку. Для этого задайте 2=ВКЛ. По умолчанию задано 2=ВКЛ.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .

- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".

3 Нажмите .

- Отобразится надпись "ДИСТАНЦ УПРАВЛ".

4 Нажмите .

- Отобразится текущая установка.

5 Для выбора ВКЛ., нажмите .
ИЛИ

Для выбора ВЫКЛ., нажмите .

- Отобразится выбранная установка.

6 Нажмите .


- Дисплей вернется к отображению "НАСТРОЙКА БАЗЫ". Для возврата в режим ожидания нажмите .

- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Дистанционное управление с телефона с тональным набором

Вы можете управлять автоответчиком с помощью кнопочного телефона с тоновым набором. Для дистанционного управления аппаратом Вы должны сначала ввести Ваш код удаленного доступа с помощью трубки, находясь вблизи базового блока (стр. 77).

Сводка удаленных операций

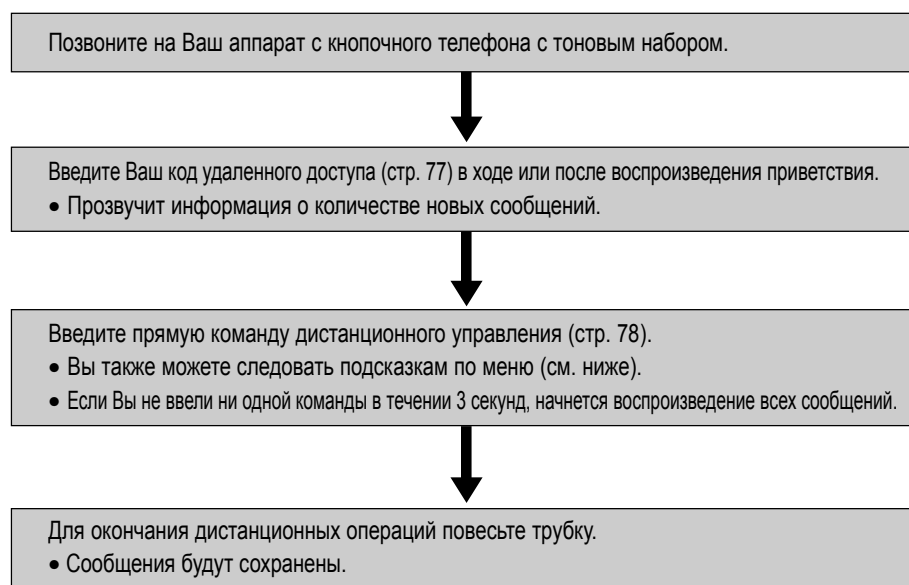

- После воспроизведения телефон произнесёт оставшееся время записи.
- Если после воспроизведения Вы слышите "Память заполнен", удалите несколько/все сообщения (стр. 78).

Подсказки по меню

Синтезированный голос будет давать подсказки по управлению телефоном. Нажмите **[9]** после ввода Вашего кода удаленного доступа.

- Прозвучат следующие сообщения.
 - “Нажмите 1, чтобы повторить сообщение.”
 - “Нажмите 2, чтобы пропустить сообщение.”
 - “Нажмите 4 для воспроизведения новых сообщений.”
 - “Нажмите 5 для воспроизведения всех сообщений.”
 - “Нажмите 7, чтобы сделать запись приветствия.”
 - “Нажмите 9, чтобы закончить запись.”
 - “Нажмите кнопку 0, чтобы отключить ответ.”
 - “Нажмите **[*]** и 4, чтобы стереть индивидуальное сообщения.”
 - “Нажмите **[*]** и 5, чтобы стереть все сообщения.”

Установка кода удаленного доступа

Трехзначный код удаленного доступа предотвращает несанкционированное использование Вашего аппарата для прослушивания записанных входящих сообщений/напоминаний. По умолчанию этот код не установлен.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на "НАСТРОЙКА БАЗЫ", затем нажмите .

- Отобразится надпись "ВВЕДИТЕ КОМАНДУ".

3 Нажмите .

- Отобразится надпись "ДИСТАНЦ УПРАВЛ".

4 Нажмите .

5 Введите 3-х-значный код удаленного доступа для включения возможности удаленного управления.

ИЛИ

Нажмите  для отключения возможности удаленного управления.

6 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Для изменения кода, повторите процедуру с шага 2.
- Если на шаге 5 звучат 5 сигналов, значит 3-х-значный код не был введен. Начните снова с шага 2 и введите 3-х-значный код.
- Если код удаленного доступа не запрограммирован, Вы не сможете удаленно управлять аппаратом.

➡ Дистанционное управление с телефона с тональным набором

Прямое удаленное управление

После ввода кода удаленного доступа, Вы можете также управлять Вашим аппаратом через прямые команды. Для прекращения дистанционных операций повесьте трубку.

Прямые команды

4 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ	7 ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ-ПРИВЕТСТВИЯ
• Воспроизводятся только новые сообщения.	↓
5 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ	ЗАПИСЬ
• Воспроизводятся все сообщения.	↓
1 ПОВТОР (В ходе воспроизведения)	9
• Текущее сообщение повторяется.	• Говорите сразу после длинного сигнала.
2 ПРОПУСК (В ходе воспроизведения)	• Запись прекратится.
• Текущее сообщение пропускается. Воспроизводится следующее сообщение.	• Записанное сообщение воспроизведется.
9 ОСТАНОВ (В ходе воспроизведения)	* 4 СТИРАНИЕ ЗАДАННОГО СООБЩЕНИЯ (В ходе воспроизведения)
• Воспроизведение временно останавливается.	• Текущее сообщение стирается.
• Для продолжения воспроизведения нажмите 9 снова в течение 15 секунд далее начнется воспроизведение меню.	• Прозвучит короткий сигнал и начнется воспроизведение следующего сообщения.
9 HELP MENU	* 5 СТИРАНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ
• Синтезированный голос будет давать подсказки по командам (стр. 76).	• Стираются все сообщения.
	• Звучит длинный сигнал и фраза "Сообщений нет".
	0 ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТООТВЕТЧИКА
	• Прозвучит "Отключите ответ".
	• Аппарат повесит трубку и не будет отвечать на вызовы, пока он не будет снова включен.
	* □ РАЗЪЕДИНЕНИЕ
	• Звонок завершается, сообщения будут сохранены.

Включение автоответчика

- 1 Позвоните на Ваш аппарат и подождите 10 звонков.
- 2 Наберите код удаленного доступа в пределах 10 секунд после длинного сигнала.
 - Аппарат ответит и прозвучит сообщение-приветствие.
 - Автоответчик включится. Повесьте трубку или введите код удаленного доступа для дальнейших операций.
 - При включении автоответчика через телефон с дисковым или импульсным набором, Вы не сможете ввести код удаленного доступа для дальнейших операций.
 - Если код удаленного доступа не задан, Вы не сможете дистанционно включить автоответчик.


Операции при использовании нескольких аппаратов

Работа с несколькими трубками

Вы можете зарегистрировать на базовом блоке до 6 трубок и работать с ними. Работа с несколькими трубками позволяет Вам принимать внутренние вызовы и одновременно разговаривать с внешним абонентом по другой трубке.

Пример.

На базовом блоке зарегистрировано 6 трубок. Трубка 1 используется для внутреннего соединения с трубкой 3. Трубка 2 используется для внешнего вызова.

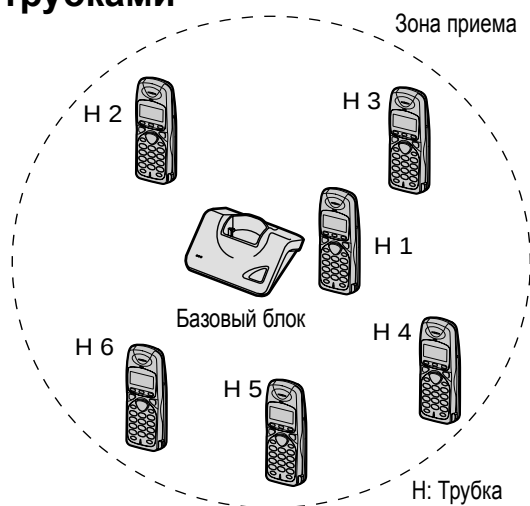


- Номер модели дополнительной трубки - KX-A118EX. Дополнительная трубка выполняет те же самые функции, что и трубка KX-TC725RUM.

Работа с несколькими базовыми блоками

Вы можете зарегистрировать свою трубку максимум на 4 базовых блоках и использовать ее с этими блоками. Так как каждый базовый блок формирует свою зону действия, Вы можете расширить область, в которой можно выполнять звонки и отвечать на них с помощью одной и той же трубки, расположив базовые блоки в нужных местах. Вы можете пользоваться трубкой в разных зонах действия радиосигнала, например, дома и в офисе. Однако при перемещении из одной зоны действия в другую текущий телефонный разговор будет прерываться.

Пример.

3 дополнительные трубки KX-A118EX добавляются к 2 базовым блокам.

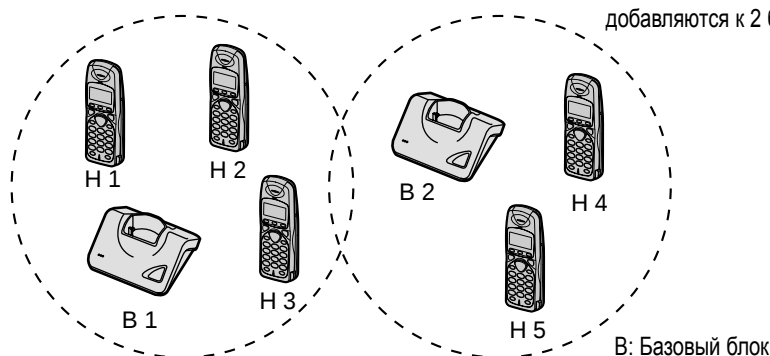

Регистрация

Регистрация трубки на базовом блоке

Перед началом использования трубки ее нужно зарегистрировать на базовом блоке.

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы дополнительной трубки в течение примерно 15 часов.
- Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.
- В течение 1 минуты зарегистрируйте номер трубки. Если номер трубки не был зарегистрирован в течение 1 минуты, нажмите , чтобы отменить режим программирования. Затем начните снова с шага 1.

1 Трубка:

Нажмите .

2 Нажимайте или пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .

3 Базовый блок, на котором должна быть зарегистрирована трубка:

Нажмите и удерживайте  на базовом блоке более 10 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал подтверждения.

4 Трубка:


Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “РЕГИСТРАЦИЯ”, затем нажмите .

5 Нажимайте или пока стрелка не укажет на “РЕГ-ЦИЯ ТРУБКИ”, затем нажмите .

- На дисплее появятся номера возможных базовых блоков.

6 Нажимайте или для выбора нужного номера базового блока, затем нажмите .

- Номер будет назначен, как номер текущего базового блока для трубки.

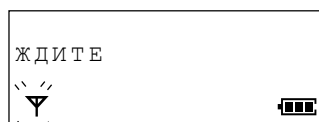


7 Введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).



8 Нажмите .

- Отобразится надпись “ЖДИТЕ”, затем прозвучит сигнал подтверждения.
- Трубка вернется в режим ожидания. На дисплее отобразится номер текущего базового блока.



- Для того, чтобы зарегистрировать трубку на нескольких базовых блоках, повторите всё с 1 шага для других базовых блоков.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .
- Номер базового блока, с которым в данный момент связана трубка, может воспроизводиться на дисплее в режиме ожидания (стр. 44). Вызовы (как входящие, так и исходящие) могут проходить только через базовый блок, номер которого отображен на дисплее (даже если зона действия этого базового блока перекрывается с зонами действия соседних базовых блоков).

Выбор режима доступа к базовому блоку

Автоматический доступ к базовому блоку (АВТО)

Трубка автоматически выбирает зарегистрированный базовый блок.

- Когда трубка перемещается в другую зону действия радиосигнала, то она теряет контакт с предыдущим базовым блоком и автоматически соединяется с новым базовым блоком.
- Если трубка находится в таком месте, где зоны действия нескольких базовых блоков перекрываются, то трубка соединяется с базовым блоком, имеющим меньший номер.

Доступ к заданному базовому блоку

Вы можете выбрать зарегистрированный базовый блок (с 1 по 4), с которым Вы хотите работать.

- Вы можете выбрать базовый блок/телефонную линию, через которые Вы будете выполнять/принимать вызовы.


Заводской установкой является АВТО (автоматический доступ к базовому блоку).

1 Нажмите .

2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажимайте .

3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ВЫБРАТЬ БАЗУ”, затем нажимайте .

- Стрелка укажет на текущую установку: “АВТО” или номер зарегистрированного базового блока.



4 Нажимайте  или  для выбора нужного базового блока.

5 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал и трубка вернется в режим ожидания.
- Номер выбранного базового блока будет отображен на дисплее.
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

➡ Регистрация

Отмена регистрации трубки на базовом блоке


С каждой трубки можно отменить регистрацию данной трубки или другой трубки.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТРОЙКА БАЗЫ”, затем нажмите .
- Отобразится надпись “ВВЕДИТЕ КОМАНДУ”.
- 3 Нажмите .
- 4 Введите 4-х-значный PIN код базового блока (стр. 53).
- На дисплее отобразятся текущие номера зарегистрированных трубок.

- 5 Введите номера трубок, регистрацию которых нужно отменить.

- Выбранные номера будут мигать.



- Если Вы ошиблись, нажмите этот номер еще раз.

- 6 Нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дисплей вернется к отображению “НАСТРОЙКА БАЗЫ”. Для возврата в режим ожидания нажмите .
- Вы можете в любой момент выйти из режима программирования, нажав .

Отмена регистрации базового блока

Если трубка находится вне зоны действия радиосигнала и/или при выполнении отмены регистрации трубки ее питание было выключено, то на этой трубке по-прежнему будет оставаться прежний номер базового блока. При этом Вы должны отменить зарегистрированный базовый блок на трубке, для которой была отменена регистрация.

Убедитесь, что питание включено (стр. 10) и аппарат находится в режиме ожидания.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “НАСТР-КИ ТРУБКИ”, затем нажмите .
- 3 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “РЕГИСТРАЦИЯ”, затем нажмите .
- 4 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на “ОТМЕНИТЬ БАЗУ”, затем нажмите .
- Отобразится надпись “ВВОД PIN ТРУБКИ”.
- 5 Введите 4-х-значный PIN код трубки (стр. 38).
- Отобразятся зарегистрированные базовые блоки.

- 6 Нажимайте  или  пока стрелка не укажет на базовый блок, регистрацию которого нужно отменить, затем нажмите .

- “✓” отметит выбранный базовый блок.

- 7 Нажмите .

- Отобразится вопрос “УДАЛИТЬ ?”.

- 8 Нажмите  или  для выбора “ДА”, затем нажмите .

- Прозвучит звуковой сигнал и отобразится надпись “УДАЛЕНО”.
- Для возврата в режим ожидания нажмите .

Внутренняя связь



Внутренняя связь между трубками

Между трубками, зарегистрированными на одном базовом блоке, может осуществляться двусторонняя внутренняя связь.

Пример. Трубка 1 вызывает Трубку 2.


1 Трубка 1:

Нажмите **INT**.

2 Трубка 1:

Введите номер нужной трубки.


- Отобразится значок “” и вызываемая трубка будет звонить.



3 Трубка 2:

Когда трубка зазвонит, нажмите для ответа.

- На дисплее отображается длительность разговора.



4 Трубки 1 и 2:

Для завершения внутренней связи нажмите .

- Внутренняя связь может осуществляться в пределах зоны действия выбранного базового блока, но не в пределах зон действия соседних базовых блоков.

➡ Внутренняя связь

Перевод вызова с одной трубки на другую

Внутренняя связь может использоваться во время вызова для перевода вызова с одной трубки на другую, если они обе зарегистрированы на одном базовом блоке.

Перевод вызова с помощью внутренней связи

Пример.

Трубка 1 переводит вызов на Трубку 2.

1 Трубка 1:

В ходе вызова нажмите **INT**.

Затем введите номер нужной трубки.

- Вызов будет переведен в режим ожидания.
- Вы будете слышать тональный сигнал внутреннего вызова, пока трубка не ответит.
- Если трубка не отвечает, нажмите **INT** для возврата к удерживаемому вызову.

2 Трубка 2:

Когда трубка зазвонит, нажмите  для ответа на вызов.

3 Перевод вызова:

Трубка 1:

Нажмите .

- Перевод выполнен.
Трубка 2 отвечает на вызов.

ИЛИ

Завершение внутренней связи:

Трубка 1:

Нажмите **INT**.

- Вызов возвращается на Трубку 1.

Перевод вызова без помощи внутренней связи

Эта функция позволяет перевести вызов на другую трубку без ожидания ответа от вызываемой трубки.

Пример.

Трубка 1 переводит вызов на Трубку 2.

1 Трубка 1:

В ходе вызова нажмите **INT** и введите номер нужной трубки. Затем нажмите  для перевода вызова.

- Вызов будет переведен в режим ожидания.

2 Трубка 2:

Когда трубка зазвонит, нажмите  для ответа на вызов.

- Перевод выполнен.
- Если вызываемая трубка не отвечает в течение 30 секунд, то вызывающая трубка начинает звонить. Можно вернуть вызов на эту трубку, если нажать на ней .

Конференция

В ходе разговора по внешнему вызову Вы можете выполнить внутренний вызов другой трубки и затем объединить вызовы вместе для организации конференц-связи.

1 Трубка 1:

В ходе вызова нажмите **INT**. Затем введите номер нужной трубки.

- Вызов будет поставлен на удержание.
- Если нет ответа, нажмите **INT** для возврата к удерживаемому вызову.

2 Трубка 2:

Когда трубка зазвонит, нажмите  для ответа на вызов.

3 Трубка 1:

Нажмите **3** для установления конференц-связи.



4 Трубка 1 или 2:

Нажмите  для прекращения конференц-связи.

Замена батарей

Если значок “” начинает мигать уже после нескольких звонков даже после полной зарядки батарей, значит необходимо заменить батареи на новые. **Не забудьте зарядить новые батареи перед началом их использования.**

- 1 Выключите питание, чтобы избежать стирания информации из памяти (стр. 10). Снимите крышку, нажав на нее и сдвинув в направлении, указанном стрелкой, а затем извлеките батареи.
- 2 Замените батареи на новые, как показано на рисунке.
 - После этого закройте крышку и включите питание (стр. 10).
- 3 Обязательно полностью зарядите новые батареи, чтобы обеспечить правильную работу индикатора заряда (стр. 9).

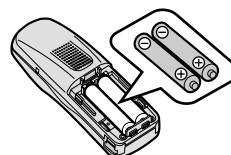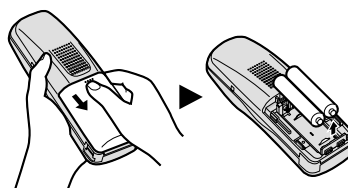

Ni-Cd батареи: Заряжайте в течении примерно 10 часов

Ni-MH батареи: Заряжайте в течении примерно 15 часов

- Меняйте неисправные батареи как можно быстрее. Электролит может вытечь из них и попасть внутрь аппарата.
- Используйте только аккумуляторные батареи Panasonic P6H или P6P.
- Если аккумуляторные батареи установлены неправильно, трубка не будет работать.
- Отработавшие никель-кадмиевые батареи должны утилизироваться должным образом.
- Возможно использование никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторных батарей (размер AA). Пожалуйста, используйте только аккумуляторные батареи Panasonic P6H.

Меры предосторожности:


Для уменьшения риска возникновения пожара или получения травм прочтите и строго соблюдайте приведенные ниже инструкции.

1. Используйте только аккумуляторные батареи указанного типа.
2. Не используйте обычные батареи (не аккумуляторные).
3. Не используйте одновременно старые и новые батареи.
4. Не выбрасывайте батареи в огонь. Они могут взорваться. Утилизация отработавших свой срок батарей должна выполняться в соответствии с местными правилами удаления вредных отходов.
5. Не бросайте и не разбирайте батареи. Находящийся в них электролит вызывает коррозию и может стать причиной ожога или травмы глаз и кожи. Электролит может быть ядовит при попадании внутрь организма.
6. Обращайтесь с батареями осторожно, чтобы не замкнуть их контакты электропроводящими предметами, такими как кольца, браслеты или ключи. При замыкании, батареи и/или эти предметы могут сильно нагреться и быть причиной ожога.
7. Заряжайте только те батареи, которые имеются в комплекте или рекомендуются в настоящей инструкции и соблюдайте все приведенные в ней указания и ограничения.

Использование зажима для ношения на ремне

Вы можете повесить трубку на ремень или на карман с помощью зажима для ношения на ремне.

Установка зажима

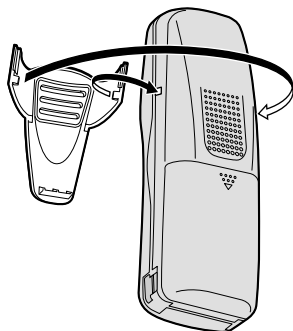

Установка зажима




Использование телефонной гарнитуры

Подключение к трубке телефонной гарнитуры (в комплект поставки не входит) позволяет вести разговор без помощи рук. Пожалуйста, используйте только гарнитуру Panasonic KX-TCA89EX.

Подключение к трубке телефонной гарнитуры

Откройте крышку гнезда телефонной гарнитуры и вставьте в гнездо штекер гарнитуры, как показано ниже.

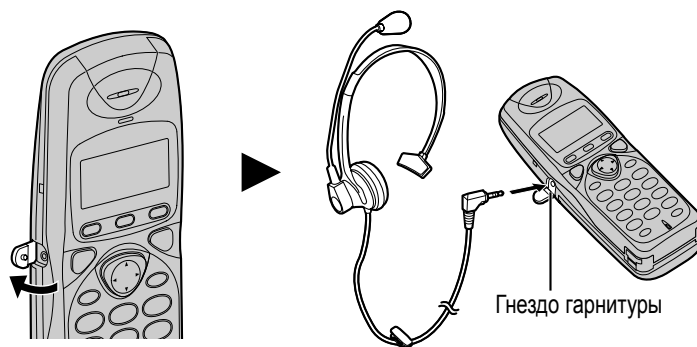

Регулировка громкости наушников гарнитуры


(HIGH (ВЫСОКАЯ), MEDIUM (СРЕДНЯЯ) или LOW (НИЗКАЯ)):

В ходе использования гарнитуры, нажимайте ▼ или ▲.

Если к трубке подключена гарнитура, разговор с абонентом возможен только через нее.
Если Вы хотите вести разговор обычным образом, отсоедините гарнитуру.


Установка на стене

- Данный аппарат может быть установлен на стене.

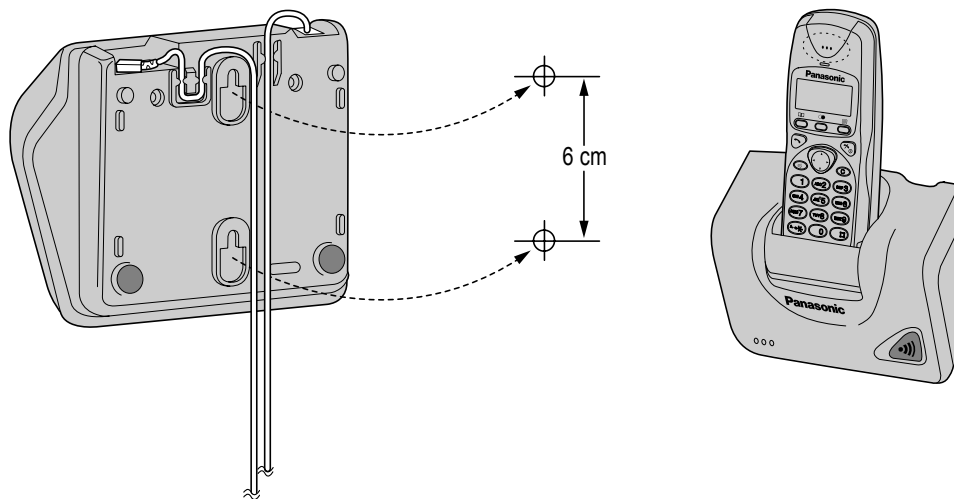

- Установите винты, используя приведенный ниже шаблон.
- Подсоедините телефонный шнур и сетевой адаптер.
- Уложите провода как показано на рисунке, затем установите аппарат.


Шаблон

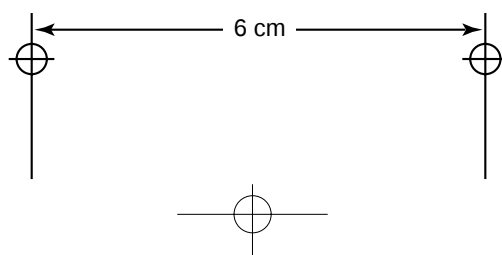

Сменные панели

Вы можете изменить внешний вид Вашей телефонной трубки с помощью сменных панелей (КХ-А109ЕХ).


1. Выключите питание, чтобы избежать сбоя памяти (стр. 10). Снимите крышку, нажав на нее и сдвинув в направлении, указанном стрелкой. Затем извлеките аккумуляторы.
2. Сменная панель закреплена с помощью правой и левой защелок. Освободите одну из защелок, нажав горизонтально ① и вертикально ②, а затем частично вытащите сменную панель ③, ④, как показано на рисунке. Повторите эту операцию для другой защелки.

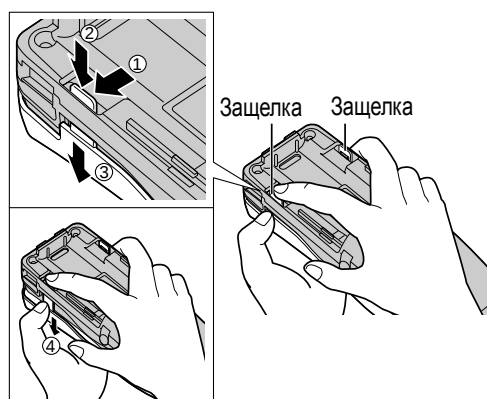

3. Поместите новую сменную панель, вставив защелки на панели в соответствующие прорезы на трубке.

4. Защелкните сменную панель, нажав на нее в нижней ①, в средней ② и в верхней ③ частях.

5. Установите аккумуляторы и закройте крышку аккумуляторного отсека.
 - По окончании закройте крышку трубки и включите питание (стр. 10).

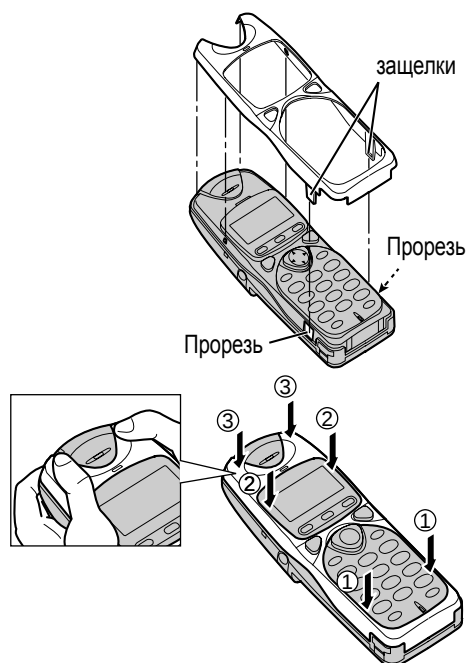

Перед тем, как обратиться за помощью

Беспроводной телефон

Проблема	Возможное решение
“  ” мигает и подается предупредительный звуковой сигнал при нажатии на  .	• Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Подойдите ближе к базовому блоку и повторите попытку. • Подсоедините сетевой адаптер.
При нажатии на  слышен тональный сигнал занятости.	• Используется другая трубка.
Во время разговора начинает мигать “  ” и происходит разъединение.	• Трубка находится вне зоны действия радиосигнала. Подойдите ближе к базовому блоку и повторите вызов. • Подсоедините сетевой адаптер.
Электростатические разряды, прерывания звука. Помехи от других электроприборов.	• Переместите трубку и базовый блок дальше от других электроприборов (стр. 3). • Подойдите ближе к базовому блоку.
Трубка не звонит.	• Включите питание (стр. 10). • Звонок выключен. Выберите нужную громкость для звонка (стр. 41).
Базовый блок не звонит.	• Звонок выключен. Задайте громкость как ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ или НИЗКИЙ (стр. 56).
Вы не можете набрать номер.	• Убедитесь, что выбран правильный режим набора номера (стр. 57). • Аппарат находится в режиме запрета вызова. Отмените этот режим (стр. 48). • На набираемый номер наложено ограничение. Отмените ограничение (стр. 60). • Клавиатура заблокирована. Отмените блокировку (стр. 34).
Вы не можете выполнить повторный набор.	• Коды доступа, введенные после нажатия , не будут включены в повторный набор. • Если последний набранный номер содержал более 24 разрядов, номер повторно набираться не будет.
Вы не можете запрограммировать функцию, например, режим набора номера.	• Программирование невозможно, когда аппарат находится в режиме разговора или внутренней связи. • Во время программирования не делайте пауз длительностью более 60 сек.
Вы не можете записать имя и номер телефона в телефонную книжку аппарата.	• Вы не можете записывать имя и номер телефона, когда аппарат находится в режиме разговора или внутренней связи. • Во время записи не делайте пауз длительностью более 60 сек.



Проблема	Возможное решение
В ходе программирования/поиска аппарат начинает звонить и программирование/поиск прекращается.	• Для ответа на вызов нажмите . Повторите с начала после того, как повесите трубку.
Аппарат не отображает номера телефонов вызывающих абонентов.	• Помехи от другого телефонного оборудования. Отключите это оборудование и попробуйте снова. • На информацию о вызывающем абоненте могут накладываться помехи от другого электрооборудования, подключенного к той же розетке электросети, или шумы телефонной линии. • Данная модель телефона совместима только с Европейской системой Caller ID (Российский АОН не поддерживается).
При просмотре списка звонивших абонентов или телефонной книги дисплей переходит в режим ожидания.	• В ходе поиска не делайте пауз длиннее 60 секунд.
Клавиша не функционирует.	• Трубка находится слишком далеко от базового блока. • Трубка находится в режиме внешнего вызова или в режиме просмотра списка звонивших абонентов.
Трубка, вызываемая через поисковый вызов, не отвечает.	• Трубка не находится в той же самой зоне приема. • Трубка находится в режиме внешнего вызова. • Трубка не была зарегистрирована или ее регистрация была отменена. Зарегистрируйте трубку на базовом блоке (стр. 80).
При использовании внутренней связи подаются два тональных сигнала.	• Поступил вызов. Для ответа нажмите , затем .
Ошибка в наборе при работе через офисную АТС.	• Проверьте функцию паузы (стр. 34).
Вы не можете зарегистрировать трубку на базовом блоке.	• На базовом блоке уже зарегистрировано максимальное количество трубок (6), или на трубке зарегистрировано максимальное количество базовых блоков (4). • Помехи от других электроприборов. Переместите трубку и базовый блок подальше от этих электроприборов. • Вы должны закончить регистрацию в течение 1 минуты с момента подачи сигнала подтверждения, иначе программирование будет прервано (стр. 80).
При повторном наборе через и Вы не можете говорить с абонентом.	• Нажмите .

➡ Перед тем, как обратиться за помощью

Автоответчик

Проблема	Возможное решение
Автоответчик включен, но входящие сообщения не записываются.	• Время записи задано как “только приветствие”. Задайте “1 минута” или “неограниченно” (стр. 75). • Заполнилась память. Сотрите некоторые или все сообщения (стр. 70, 71).
Вы не можете управлять автоответчиком с кнопочного тонового телефона.	• Убедитесь, что Вы правильно ввели код удаленного доступа. • Автоответчик может не реагировать на команды, если тональные сигналы слишком короткие. Нажимайте на кнопки более продолжительно. • Автоответчик отключен. Включите его (стр. 11, 69).
Вы не можете управлять автоответчиком через трубку.	• Кто-то другой работает с автоответчиком. • Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе к нему. • Аппарат записывает сообщение. Для ответа на вызов нажмите .
В ходе записи сообщения-приветствия аппарат звонит и запись прекращается.	• Для ответа на вызов нажмите . Запись останется незаконченной. По окончании разговора начните ее сначала.
В ходе воспроизведения, аппарат звонит и воспроизведение прекращается.	• Для ответа на вызов нажмите .

Общие проблемы

Проблема	Возможное решение
Аппарат не работает.	• Включите питание (стр. 10). • Проверьте установки (стр. 52). • Полностью зарядите батареи (стр. 9). • Очистите зарядные контакты и повторите зарядку (стр. 9). • Отсоедините сетевой адаптер и выключите питание, чтобы восстановить исходные установки. Подсоедините сетевой адаптер и включите питание. После этого повторите попытку. • Трубка не была зарегистрирована или ее регистрация была отменена. Зарегистрируйте трубку (стр. 80). • Извлеките и вставьте обратно батареи и попробуйте снова.
Вы не можете запрограммировать функции, например, дату и время.	• Программирование невозможно, когда аппарат находится в режиме разговора или внутренней связи. • Переместитесь ближе к базовому блоку.
Неправильно отображается оставшийся заряд батареи.	• Проверьте правильность установки типа батареи (стр. 50).
“  ” мигает или через каждые 15 секунд подается звуковой сигнал.	• Полностью зарядите батареи (стр. 9).
Вы полностью зарядили батареи, но “  ” мигает.	• Очистите зарядные контакты и повторите зарядку (стр. 9). • Установите новые батареи (стр. 50, 87).

Инструкции по безопасности

Обратите особое внимание на инструкции по безопасности, приведенные ниже.

Безопасность

- 1) Аппарат должен подключаться к сети питания только того типа, который указан в инструкции по эксплуатации или обозначен на корпусе аппарата.
- 2) Когда аппарат не используется, отключайте его питание. Если аппарат не используется длительное время, следует отключить базовый блок от сетевой розетки.

Установка

Окружающая среда

- 1) Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, возле ванны, умывальника, кухонной мойки и т.п. Также не следует пользоваться аппаратом в сырых подвалах.
- 2) Не размещайте аппарат вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, кухонные плиты и т.п. Аппарат также не должен использоваться в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C.
- 3) Сетевой адаптер используется для полного отключения аппарата. Убедитесь, что сетевая розетка расположена/установлена недалеко от аппарата и легко доступна.

Расположение

- 1) Не кладите на аппарат тяжелые предметы.
- 2) Не допускайте попадание внутрь аппарата посторонних предметов, а также жидкостей. Оберегайте аппарат от густого дыма, пыли, механической вибрации и ударов.
- 3) Установите аппарат на ровной плоской поверхности.

Для наилучшего функционирования

- 1) Если при разговоре в трубке слышны сильные шумы, подойдите ближе к базовому блоку, чтобы уменьшить шум.
- 2) Если звук плохо слышно, установите на трубке уровень громкости ВЫСОКИЙ.
- 3) Когда на дисплее начинает мигать индикатор "■", нужно полностью зарядить трубку.
- 4) Дальность действия трубки может уменьшиться, если аппарат используется в следующих местах: среди препятствий, таких как холмы, туннели, линии метро, вблизи металлических объектов, например, проволочных заборов и т.п.

Защита от молний

Аппарат уже оборудован встроенным блоком защиты от молний. Однако, если в Вашей местности часто бывают грозы, то рекомендуется установить следующую дополнительную защиту:

- 1) Защита от молний на телефонной линии
- 2) Защита от молний на линии питания

Для установки этих дополнительных защитных устройств обратитесь в ближайшую торговую организацию.

- Повреждение от воздействия молнии не подпадает под действие гарантии, даже если установлена защита.

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели телефон KX-TCD725RUM который произведён в соответствии с Европейскими стандартами на беспроводные телефоны (DECT). DECT технология благодаря высококачественной цифровой передаче сигналов обладает высокой степенью защищенности. Данный телефон разработан для широкого круга применений. Например, этот телефон может быть использован в сети состоящей из базовых блоков и телефонных трубок, составляющих телефонную систему в которой:

- на одном базовом блоке может быть зарегистрировано до 6 трубок
- возможна внутренняя связь между трубками
- каждая телефонная трубка может быть зарегистрирована на 4 базовых станциях, что расширяет зону радиопокрытия

Данный телефон может быть использован для:

- работы с несколькими телефонными трубками
- работы с несколькими базовыми станциями
- работы с офисной мини АТС

Определения терминов

DECT

Аббревиатура DECT означает “Digital Enhanced Cordless Telecommunications” (“Цифровые усовершенствованные беспроводные телекоммуникации”).

Преимущества DECT

Превосходное качество голосовой связи: С помощью дискретизации сигналов аппараты DECT обеспечивают передачу практически без шумов.

Высокий уровень защиты от перехвата: Благодаря использованию цифровой передачи переговоры через аппараты DECT хорошо защищены от несанкционированного доступа.

Работа с несколькими трубками: Для обеспечения работы нескольких трубок с одним базовым блоком не требуется никаких кабельных соединений.

Внутренняя связь: Между зарегистрированными на одном базовом блоке трубками могут осуществляться бесплатные переговоры с помощью внутренней связи.

Функции, подобные функциям офисной телефонной станции: Как и при работе с офисной АТС, можно одновременно выполнять несколько операций, например, во время внешнего вызова может выполняться внутренний вызов, или внешний вызов может переводиться на другую трубку.

Работа с несколькими базовыми блоками: Трубка может быть зарегистрирована на нескольких базовых блоках, например, для частных и деловых разговоров.

Код изготовителя оборудования (ЕМС)

Для идентификации данный аппарат снабжен кодом изготовителя оборудования, который может быть использован в будущем в сетях мобильной связи.



MODEL No. KX-TCD725RUM

Производитель:

Киушу Мацушита Электрик (Ю.К.) Лтд.

ПЕНКАРН ВЭЙ, ДАФФРИН, НЬЮПОРТ, ЮЖНЫЙ УЭЛЬС NP10 8YE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

Отпечатано в Великобритании

PQQX13084ZA DU0901HE0