


# Panasonic®

## Основная инструкция по эксплуатации

Цифровая фотокамера

Модель №. **DMC-TZ25**

LUMIX

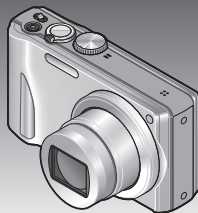

Перед использованием прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью.



Более подробные инструкции по работе фотокамеры содержатся в “Инструкции по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)” на прилагаемом диске CD-ROM. Установите диск на Ваш ПК, чтобы прочитать инструкцию.



## Уважаемый покупатель!

Мы хотим воспользоваться предоставленной возможностью и поблагодарить Вас за приобретение этой цифровой фотокамеры Panasonic. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и храните ее в легко доступном месте. Пожалуйста, обратите внимание, что реальные органы управления и компоненты, пункты меню и т. п. Вашей цифровой фотокамеры могут несколько отличаться от приведенных на иллюстрациях в этой инструкции по эксплуатации.

## Помните о соблюдении авторских прав.

- Запись с предварительно записанных магнитных лент или дисков, а также печатных или теле- радио материалов с целями, отличными от Вашего личного пользования, может являться нарушением законов об авторских правах. Даже для личного пользования запись определенного материала может быть ограничена.

## Информация для Вашей безопасности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения опасности возгорания, поражения электрическим током или повреждения изделия,

- Не подвергайте аппарат воздействию дождя, влаги, капель или брызг.
- Не ставьте сосуды, наполненные жидкостью, например вазы, на этот аппарат.
- Используйте только рекомендуемые принадлежности.
- Не удаляйте крышки.
- Не выполняйте самостоятельный ремонт аппарата. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному персоналу.

Сетевая розетка должна находиться вблизи оборудования, и должна быть легко доступна.

## ■ Маркировка изделия

Изделие	Расположение
Цифровая фотокамера	Снизу

## ■ О батарейном блоке

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- При неправильной замене батареи возникает опасность взрыва. Производите замену, используя только такой тип батареи, который рекомендуется производителем.
- При утилизации батареи, пожалуйста, обратитесь в местные органы управления или к дилеру относительно правильного способа утилизации.

- Не нагревайте и не бросайте в огонь.
- Не оставляйте батарею(и) в автомобиле, расположенном под прямыми солнечными лучами, в течение длительного периода времени с закрытыми дверями и окнами.

### **Предупреждение**

Опасность возгорания, взрыва и ожогов. Не разбирайте, не нагревайте выше 60 °C и не сжигайте.

## ■ Об адаптере переменного тока (прилагается)

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Для уменьшения опасности возгорания, поражения электрическим током или повреждения изделия,

- Не устанавливайте и не располагайте этот аппарат на книжных полках, встроенных шкафах или в других ограниченных местах. Убедитесь в надлежащей вентиляции аппарата.
  - Не закрывайте вентиляционные отверстия этого аппарата газетами, скатертями, гардинами или подобными предметами.
  - Не ставьте источники открытого пламени, например зажженные свечи, на аппарат.
- Аппарат находится в состоянии ожидания, когда подсоединен адаптер переменного тока. Первичный контур всегда находится “под напряжением”, пока адаптер переменного тока подсоединен к электрической розетке.

## ■ При использовании

- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB за исключением прилагаемого.
- Всегда используйте оригинальный мини-кабель HDMI Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30: дополнительная принадлежность).  
Номера частей: RP-CDHM15 (1,5 м), RP-CDHM30 (3,0 м)
- Всегда используйте оригинальный аудиовидеокабель Panasonic (DMW-AVC1: дополнительная принадлежность).

### **Держите этот аппарат как можно дальше от электромагнитного оборудования (например, микроволновых печей, телевизоров, видеоигр и т.д.).**

- Если Вы используете этот аппарат сверху или вблизи телевизора, изображение и/или звук на этом аппарате могут быть искажены из-за излучения электромагнитных волн.
- Не используйте этот аппарат вблизи сотовых телефонов, так как это может привести к помехам, отрицательно влияющим на изображение и/или звук.
- Сильные магнитные поля, создаваемые динамиками или большими двигателями, могут привести к повреждению записанных данных или к возможному искажению изображения.
- Излучение электромагнитных волн, создаваемое микропроцессорами, может отрицательно влиять на этот аппарат, вызывая искажение изображения и/или звук.
- Если на этот аппарат оказывает отрицательное влияние электромагнитное оборудование, и он прекращает правильно функционировать, выключите этот аппарат и извлеките батарею или отсоедините адаптер переменного тока (прилагается). Затем заново установите батарею или заново подсоедините адаптер переменного тока и включите этот аппарат.

### **Не используйте этот аппарат вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий.**

- Если Вы выполняете запись вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий, это может оказать отрицательное воздействие на записанные изображения и/или звук.

Чтобы получить информацию относительно программного обеспечения, используемого для данного изделия, нажмите [MENU/SET] и выберите опцию [Настр.] для отображения пункта [Просм.версии] перед тем, как нажать [MENU/SET] еще раз.

Это изделие имеет лицензии, находящиеся в пакете лицензий патентов AVC (средств аудиовизуальной связи), для частного и некоммерческого использования пользователя для (i) для кодирования видеоматериалов в соответствии со стандартом AVC ("AVC Video") и/или (ii) декодирования AVC Video, которые были закодированы пользователем для частной и некоммерческой деятельности и/или были получены от видеопровайдера, имеющего лицензию на работу с AVC Video. Лицензия не предоставляется ни при каких других условиях и ни для каких иных целей. Дополнительную информацию можно получить от MPEG LA, LLC.  
См. <http://www.mpegla.com>.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА**



**ME67**

**ЦИФРОВЫЕ ФОТОКАМЕРЫ**  
**модели DMC-TZ25\*\*\*\*\* "Panasonic"**  
**с блоком питания DMW-AC5G\*\*\*\* "Panasonic"**  
**с блоком питания VSK0772\*\*\*\*\* "Panasonic"**  
**СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ЦИКЛОН-ТЕСТ,**

\* \* -- a-z, A-Z, 0-9 или пробел, обозначающие цвет изделия, комплектацию и рынок сбыта

<b>Сертификат соответствия :</b>	<b>№ РОСС JP.ME67.B07864</b>
<b>Сертификат соответствия выдан :</b>	<b>23 декабря 2011 года</b>
<b>Сертификат соответствия действителен до :</b>	<b>22 декабря 2014 года</b>
<b>модели DMC-TZ25***** "Panasonic" соответствуют требованиям нормативных документов:</b>	<b>ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б) ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7)</b>

**Производитель: Panasonic Corporation**  
**(Панасоник Корпорэйшн)**  
**Made in Japan      Сделано в Японии**

## Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровая фотокамера
Название страны производителя:	Япония
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки – Серийный номер № XX1AXXXXXXX (X-любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере ( <u>1</u> – 2011, <u>2</u> – 2012, ... <u>0</u> – 2020) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (A – Январь, B – Февраль, ...L – Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как “S” вместо “I”.	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

**-Если Вы увидите такой символ-**

**Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз**



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

## Содержание

Информация для Вашей безопасности .....	2	Съемка движущихся изображений .....	16
Перед использованием .....	8	Просмотр Ваших изображений [Норм.воспр.] .....	17
Стандартные принадлежности .....	9	Удаление изображений .....	17
Название частей .....	10	Чтение Инструкции по эксплуатации (в формате PDF) .....	18
Установка и удаление карты памяти (дополнительная принадлежность)/батареи .....	11	Установка прилагаемого программного обеспечения (PHOTOfunSTUDIO) .....	19
Зарядка батареи .....	12	Технические характеристики .....	20
Установка часов .....	13		
Установка меню .....	14		
Съемка изображений .....	15		

## Перед использованием

### ■ Обращение с фотокамерой



- Не подвергайте фотокамеру чрезмерному воздействию вибрации, усилий или давления.
- Фотокамера не является пылезащищенной, устойчивой к брызгам или водонепроницаемой. Избегайте использования фотокамеры в местах с чрезмерным количеством пыли или песка, а также там, где вода может попадать на фотокамеру.

### ■ Конденсация (При затуманивании объектива или ЖК-дисплея)

- Может произойти конденсация, когда фотокамера подвергается внезапным изменениям температуры или влажности. Избегайте таких условий, при которых возможно загрязнение объектива или ЖК-дисплея, появление плесени или повреждение фотокамеры.
- В случае возникновения конденсации выключите камеру и подождите около двух часов перед ее использованием. После адаптации фотокамеры к окружающей температуре затуманенный объектив очистится естественным образом.


## Стандартные принадлежности

Перед использованием фотокамеры проверьте наличие всех прилагаемых принадлежностей. Номера частей приведены по состоянию на январь 2012 г.



<input type="checkbox"/> <b>Батарейный блок DMW-BCG10E</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Перед использованием зарядите батарею.</li></ul> Батарейный блок обозначается в тексте как батарейный блок или батарея. 	<input type="checkbox"/> <b>Соединительный кабель USB K1HY08YY0025</b> 
<input type="checkbox"/> <b>Адаптер переменного тока VSK0772</b> 	<input type="checkbox"/> <b>CD-ROM VFF0970</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Программное обеспечение: Используйте его, чтобы установить программное обеспечение на Ваш ПК.</li><li>Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик</li></ul> 
<input type="checkbox"/> <b>Наручный ремешок VFC4297</b> 	

- В дальнейшем по тексту карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC обозначаются как карта.
- Карты памяти являются дополнительными принадлежностями. Вы можете записывать или воспроизводить изображения на встроенной памяти, когда не используется карта памяти.
- В случае утери прилагаемых принадлежностей обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. (Вы можете приобрести принадлежности отдельно.)
- Пожалуйста, надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы.
- Храните мелкие детали в безопасном месте вне доступа детей.
- Приведенные здесь иллюстрации и экраны могут отличаться для реального изделия.


## Название частей

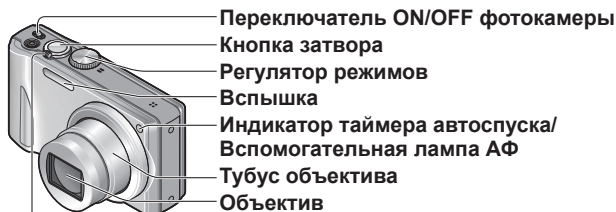

Рычажок  
трансфокатора

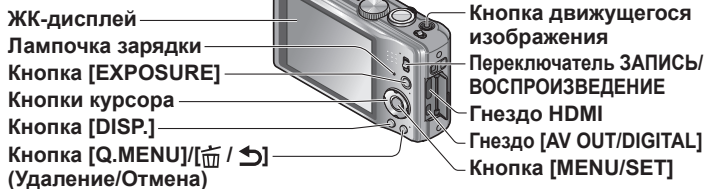


Во избежание  
падения фотокамеры  
рекомендуется  
использовать  
прилагаемый наручный  
ремешок.

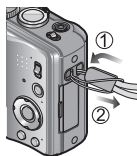

## Установка и удаление карты памяти (дополнительная принадлежность)/батареи

Чтобы зарядить батарею, вставьте ее в фотокамеру.

- 1** Установите переключатель ON/OFF фотокамеры в положение OFF и передвиньте рычажок отжима (A) в положение [OPEN] перед открыванием дверцы для карты памяти/батареи

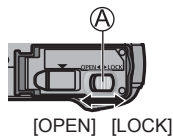

- 2** Вставьте батарею и карту памяти, убедившись в правильности их расположения


- Батарея: Полностью вставьте до упора, пока не раздастся щелчок, и убедитесь, что она зафиксирована с помощью рычажка (B).
- Карта памяти: Полностью вставьте до конца, пока она не защелкнется.



- 3** Закройте дверцу для карты памяти/батареи  
Сдвиньте рычажок отжима в положение [LOCK].

### ■ Для извлечения

- Для извлечения батареи: Переместите рычажок в направлении стрелки.



- Для извлечения карты памяти: Нажимайте на карту памяти до щелчка, а затем вытяните карту памяти.




- Всегда используйте оригинальные батареи Panasonic (DMW-BCG10E).
- Если Вы используете другие батареи, невозможно гарантировать качество данного изделия.
- Для предотвращения проглатывания держите карты памяти в недоступном для детей месте.
- Рекомендуется использовать карту памяти Panasonic.

## Зарядка батареи

- При отправке фотокамеры с завода-изготовителя батарея не заряжена. Перед использованием зарядите батарею.
- Заряжайте батарею в помещении при помощи адаптера переменного тока (прилагается) (от 10 °С до 30 °С).
- Обязательно используйте указанные адаптер переменного тока (прилагается), соединительный кабель USB (прилагается) и батарею.

- Чтобы зарядить батарею, вставьте ее в фотокамеру.
- Убедитесь, что фотокамера выключена.

- 1** Соедините адаптер переменного тока (A) (прилагается) и фотокамеру с помощью соединительного кабеля USB (B) (прилагается) и подключите адаптер переменного тока (A) (прилагается) к электрической розетке

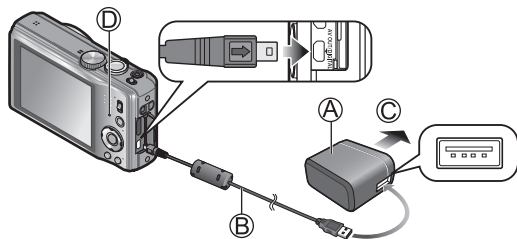

С К электрической розетке

- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB за исключением прилагаемого. Это может привести к неправильной работе фотокамеры.
- Не используйте никакие другие адаптеры переменного тока, за исключением прилагаемого.

### ■ Лампочка зарядки (D)

**Горит:** Выполняется зарядка (приблиз. 260 мин. в случае полной разрядки)

**Погасла:** Зарядка завершена


### ■ Относительно батарей, которые можно использовать с этим устройством

С этим устройством можно использовать батарею DMW-BCG10E.


- Перезаряжаемая батарейка может перезаряжаться около 500 раз.

## Установка часов

При отправке фотокамеры с завода-изготовителя часы не установлены.

Установите переключатель ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ в положение  перед включением фотокамеры.

- 1** Включите фотокамеру (A)
- 2** Нажмите [MENU/SET] (B)
- 3** Нажмите ◀▶ для выбора пунктов (год, месяц, день, час, минута, порядок отображения или формат отображения времени) и нажмите ▲▼ для установки
- 4** Нажмите [MENU/SET] для установки
- 5** Нажмите [MENU/SET]

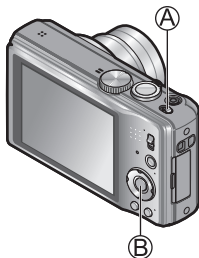


### ■ Для изменения установки времени

Выберите опцию [Уст. часов] из меню [Зап.] или [Настр.], выполните операцию **3** и **4**.

# Установка меню


Обратитесь следующим процедурам для управления меню.  
Например: Установка [Режим аф] из на в режиме [Программа AE]

## 1 Нажмите [MENU/SET] для отображения меню

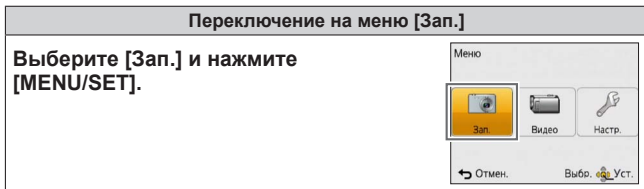


## 2 Нажмите , чтобы выбрать [Режим аф], а затем нажмите [MENU/SET]

- В зависимости от пункта его установка может не появляться или может отображаться другим способом.

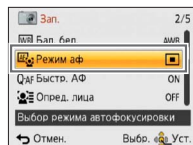


## 3 Нажмите , чтобы выбрать , а затем нажмите [MENU/SET] для установки

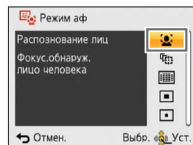


## 4 Несколько раз нажмите / , чтобы закрыть меню

# Съемка изображений

- 1 Включите фотокамеру (A)
- 2 Передвиньте переключатель **ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ** (B) в положение 
- 3 Установите на нужный режим записи (C)



## ■ Режим записи

<b>iA</b>	Фотосъемка с автоматическими установками.
<b>P</b>	Объекты записываются с Вашими индивидуальными установками.
<b>A</b>	Скорость затвора автоматически определяется с помощью установленной Вами величины диафрагмы.
<b>S</b>	Величина диафрагмы автоматически определяется с помощью установленной Вами скорости затвора.
<b>M</b>	Экспозиция настраивается с помощью величины диафрагмы и скорости затвора, которые настраиваются вручную.
<b>C1</b> <b>C2</b>	Используйте этот режим для съемки изображений с заранее зарегистрированной установкой.
<b>ED</b>	Запись 3D фотоснимков.
<b>SCN</b>	Фотосъемка в соответствии с условиями сюжета.
	Фотосъемка с подтверждением эффекта изображения.

- 4 Выполните фотосъемку



Нажмите наполовину (слегка нажмите и выполните фокусировку)



Нажмите полностью (нажмите кнопку до конца для записи)

# Съемка движущихся изображений

Режим записи: **IA P A S M C1 C2** SD **SCN**

Вы можете записывать движущиеся изображения со звуком (монофонические). Во время записи также можно использовать трансфокатор.

**1** Передвиньте переключатель **ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (A)** в положение

**2** Нажмите кнопку движущегося изображения (B) для начала записи

**3** Нажмите кнопку движущегося изображения (B) еще раз для завершения записи



Остающееся время записи (приблиз.)

Истекшее время записи

- При записи движущихся изображений рекомендуется использовать батарею с достаточным уровнем заряда.
- Немедленно отпустите кнопку движущегося изображения после нажатия на нее до конца.
- Вы можете выполнять непрерывную запись движущегося изображения в [MP4] до 29 минут 59 секунд или приблиз. до 4 ГБ. В этом случае Вы можете выполнять непрерывную запись движущегося изображения в [FHD] приблиз. до 24 минут 43 секунд.
- Если опция [Кач-во зап.] движущихся изображений [AVCHD] установлена на [FSH], Вы можете выполнять непрерывную запись движущихся изображений до 29 минут 59 секунд.
- Вы можете записать движущееся изображение на встроенную память только в [MP4] с использованием установки [VGA].

## Просмотр Ваших изображений [Норм.воспр.]

- 1 **Передвиньте переключатель ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (A) в положение ►**
- 2 **Нажмите ◀▶ для выбора изображения**





- Для воспроизведения движущегося изображения выберите изображение с помощью ◀ или ▶, а затем нажмите ▲ для начала воспроизведения.
- Вы можете печатать изображения, подсоединив фотокамеру к компьютеру или принтеру, или отдав карту памяти SD работнику в фотолаборатории.

## Удаление изображений

Удаленные изображения невозможно восстановить.

- 1 **Нажмите [🗑️ / ↶] (A), чтобы удалить отображаемое изображение**
- 2 **Нажмите ◀, чтобы выбрать опцию [Да], а затем нажмите [MENU/SET] (B)**

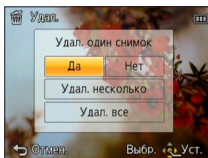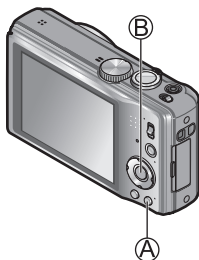

# Чтение Инструкции по эксплуатации (в формате PDF)

Более подробные инструкции по работе фотокамеры содержатся в “Инструкции по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)” на прилагаемом диске CD-ROM. Установите диск на Ваш ПК, чтобы прочитать инструкцию.

## ■ Для Windows


**1** Включите ПК и вставьте диск CD-ROM, содержащий Инструкцию по эксплуатации (прилагается)

**2** Щелкните “Инструкция по эксплуатации”

**3** Выберите нужный язык, а затем щелкните “Инструкция по эксплуатации” для выполнения установки

Ⓐ Для возврата к меню установки.

**4** Дважды щелкните по значку быстрого вызова “Инструкция по эксплуатации” на рабочем столе

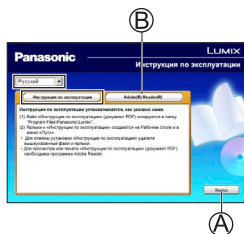

## ■ Когда Инструкция по эксплуатации (в формате PDF) не открывается

Вам потребуется Adobe Acrobat Reader 5.0 или более поздняя версия или Adobe Reader 7.0 или более поздняя версия для просмотра или печати Инструкции по эксплуатации (в формате PDF).

Вставьте диск CD-ROM, содержащий Инструкцию по эксплуатации (прилагается), щелкните Ⓑ и затем следуйте сообщениям на экране для выполнения установки.

Совместимая ОС: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7

- Вы можете загрузить и установить версию Adobe Reader, которую можно использовать с Вашей ОС, со следующего веб-сайта.  
<http://get.adobe.com/reader/otherversions/>

# Установка прилагаемого программного обеспечения (PHOTOfunSTUDIO)

Данное программное обеспечение позволяет Вам передавать изображения на ПК, а также сортировать эти переданные изображения по дате записи или названию модели использовавшейся фотокамеры.

- Перед тем как вставить диск CD-ROM, закройте все работающие приложения.

## 1 Проверьте среду Вашего ПК Операционная среда PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE

ОС	Windows XP (32-битная) SP3 Windows Vista (32-битная) SP2 Windows 7 (32-битная/64-битная) и SP1	
ЦПУ	Windows XP	Pentium III 500 МГц или больше
	Windows Vista	800 МГц или больше
	Windows 7	1 ГГц или больше
Дисплей	1024 × 768 пикселей или больше (Рекомендуется 1920 × 1080 пикселей или больше)	
ОЗУ	Windows XP	512 МБ или больше
	Windows Vista	
	Windows 7	1 ГБ или больше (32-битная) 2 ГБ или больше (64-битная)
Свободное место на жестком диске	450 МБ или больше для установки программного обеспечения	

- Обратитесь к Инструкции по эксплуатации "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) для получения дальнейшей информации об операционной среде.

## 2 Вставьте диск CD-ROM с прилагаемым программным обеспечением

Когда Вы вставите прилагаемый диск CD-ROM, запустится меню установки.

## 3 Щелкните по [Приложения] в меню установки

## 4 Щелкните по [Рекомендуемая Установка]

- Продолжите установку в соответствии с сообщениями, появляющимися на экране.
- Будет установлено программное обеспечение, совместимое с Вашим ПК.
  - PHOTOfunSTUDIO (Windows XP/Vista/7)
  - LoiLoScore 30-дневная полная пробная версия (Windows XP/Vista/7) (Здесь будет установлен только ярлык на сайт скачивания пробной версии.)
- PHOTOfunSTUDIO не совместимо с Mac.

## Технические характеристики

**Цифровая фотокамера:** Информация для Вашей безопасности

<b>Источник питания</b>	Постоянный ток 5,1 В
<b>Энергопотребление</b>	При записи: 1,4 Вт При воспроизведении: 0,9 Вт
<b>Эффективные пиксели фотокамеры</b>	12100000 пикселей
<b>Сенсор изображения</b>	1/2,3" датчик MOS, общее количество пикселей 12800000 пикселей Фильтр основных цветов
<b>Объектив [NANO SURFACE COATING (Нано покрытие поверхности)]</b>	Оптический трансфокатор 16 x f=от 4,3 мм до 68,8 мм (эквивалентно 35-мм пленочной фотокамере: от 24 мм до 384 мм) / от F3,3 (макс. стороны W) до F5,9 (макс. стороны T)
<b>Стабилизатор изображения</b>	Оптический метод
<b>Диапазон фокусировки</b>	
<b>P / A / S / M</b>	от 50 см (широкоугольный) / 2 м (теле) до ∞
<b>Макро / Интеллект. АФ / Движущееся изображение</b>	от 3 см (широкоугольный) / 1 м (теле) до ∞ (от 7 × до 11 × - от 2 м до ∞)
<b>Режим сцены</b>	В приведенных выше настройках могут быть отличия.
<b>Система затвора</b>	Электронный затвор + Механический затвор
<b>Минимальная освещенность</b>	Приблиз. 10 люкс (при использовании i-слабого освещения и скорости затвора 1/25 секунды)
<b>Скорость затвора</b>	От 15 секунд до 1/4000-й секунды

<b>Экспозиция (АЕ)</b>	Программируемая АЭ (P) / АЭ с приоритетом диафрагмы (A) / АЭ с приоритетом затвора (S) / Ручная экспозиция (M)
<b>Режим фотометрии</b>	[Многозон. замер] / [Центр.взвеш. эксп.] / [Точечный]
<b>ЖК-дисплей</b>	3,0" TFT ЖК-дисплей (4:3) (приблиз. 460800 пикселей) (доступная для обзора область приблиз. 100%)
<b>Микрофон / Динамик</b>	Монофонический
<b>Носитель записи</b>	Встроенная память (приблиз. 70 МБ) / Карта памяти SD / Карта памяти SDHC / Карта памяти SDXC
<b>Формат файла записи</b>	
<b>фотоснимок</b>	JPEG (основанный на Design rule for Camera File system, основанный на стандарте Exif 2.3 / соответствующий DPOF) / MPO
<b>Движущиеся изображения</b>	AVCHD / MP4
<b>Формат аудио сжатия</b>	AVCHD: Dolby Digital MP4: AAC
<b>Интерфейс</b>	
<b>Цифровой</b>	USB 2.0 (высокая скорость)
<b>Аналоговый видео</b>	NTSC / PAL композитный (переключается в меню)
<b>Аудио</b>	Линейный аудиовыход (монофонический)
<b>Разъем</b>	HDMI: MiniHDMI Тип C AV OUT/DIGITAL: отдельное гнездо (8 контактов)
<b>Размеры</b>	Приблиз. 104,9 мм (Ш) x 57,6 мм (В) x 33,4 мм (Г) (за исключением выступающих частей)
<b>Масса</b>	с картой памяти и батареей: приблиз. 208 г без карты памяти и батареи: приблиз. 185 г
<b>Рабочая температура</b>	от 0 °C до 40 °C
<b>Рабочая влажность</b>	от 10%RH до 80%RH

## Технические характеристики

---

### Адаптер переменного тока

(Panasonic VSK0772): Информация для Вашей безопасности

<b>Вход</b>	от ~ 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
<b>Выход</b>	=== 5 В, 800 мА

### Батарейный блок (ионно-литиевый)

(Panasonic DMW-BCG10E): Информация для Вашей безопасности

<b>Напряжение / емкость</b>	3,6 В / 895 мА/ч
-----------------------------	------------------

# HDMI

# VIERA Link

# AVCHD™

# DOLBY DIGITAL CREATOR



- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах и других странах.
- HDAVI Control™ является торговой маркой компании Panasonic Corporation.
- “AVCHD” и логотип “AVCHD” являются торговыми марками Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.  
Долби и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- QuickTime и торговый знак QuickTime являются торговыми марками или же зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc., используемыми по лицензии.
- Windows и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Mac и Mac OS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- В этом изделии используется “DynaFont” разработки DynaComware Corporation. DynaFont является зарегистрированным товарным знаком DynaComware Taiwan Inc.
- Другие торговые марки, названия компаний и продуктов, упомянутые в настоящей инструкции, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Информационный центр Panasonic  
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65  
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Инфармацыйны цэнтр Panasonic  
Для фіксаванай сувязі званок па тэрыторыі Беларусі бясплатны.  
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic  
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98  
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы  
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.  
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Panasonic Corporation  
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2012