


# Panasonic®

## Инструкция по эксплуатации

Digital Video Camera

Model No. **NV-GS120GC**  
**NV-GS200GC**

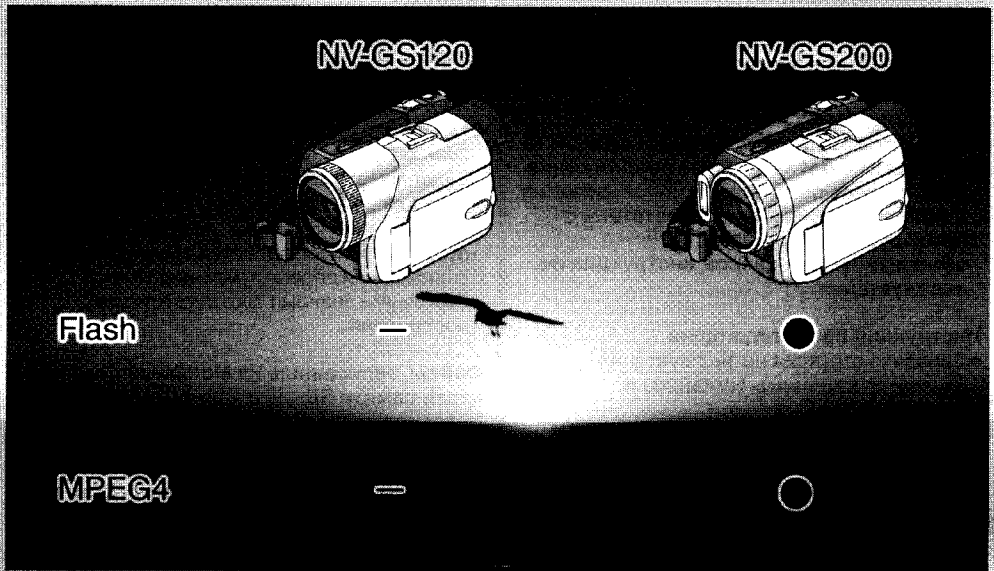

Mini **DV** PAL  
LEICA DICOMAR

**SD**  
MultiMediaCard™

CERTIFIED **USB**

**PictBridge**

Перед использованием прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью.

VQT0H97-1

## Информация для Вашей безопасности

Так как эта аппаратура нагревается во время использования, следует эксплуатировать её в хорошо проветриваемом помещении; не устанавливайте эту аппаратуру в ограниченном пространстве, таком, как книжная полка или подобная секция.

Для предупреждения риска пожара, удара электротоком и повреждения изделия защищать аппаратуру от дождя, влаги, капель, брызг и не ставить на нее предметы, наполненные водой (напр., вазы).

Сетевой адаптер пер.т.

- Пластика с техническими характеристиками расположена на нижней стороне адаптера перем. тока.

видеокамеры, её принадлежностей или кассет.

### Внимательно соблюдайте авторские права.

Запись с предварительно записанных видеолент или дисков, а также других опубликованных или телевещательных материалов с целью, отличной от Вашего личного использования, может являться нарушением закона об авторских правах. Даже с целью Вашего личного использования запись определенного материала может быть запрещена.

- Видеокамера использует технологии защиты авторских прав и защищена запатентованными технологиями и интеллектуальной собственностью Японии и США. Для использования этих технологий защиты авторских прав, необходимо разрешение от Macrovision Company. Воспрещается разбирать или изменять видеокамеру.

- Windows является торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком компании Microsoft Corporation U.S.A.
- Логотип SD является торговым знаком.
- Leica—это зарегистрированный торговый знак микросистем Leica IR GmbH и Dicomar—это зарегистрированный торговый знак Leica Camera AG.
- Все названия компаний, продуктов и т.д. в этой инструкции являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих корпораций.

### Файлы, записанные на MultiMediaCard или карте памяти SD

Невозможна гарантия совместимости для файлов, записанных на другом видеоборудовании и воспроизводимых на этой видеокамере, либо наоборот. По этой причине заранее проверьте совместимость оборудования.

- Хранить карту памяти вне досягаемости детей, для предотвращения проглатывания.
- Движущиеся снимки MPEG4 записанные в [SUPERFINE] не могут быть записаны на карту MultiMediaCard. (только NV-GS200)

### Страницы для справки

Номера страниц для справки отмечены с обеих сторон черточками, например: -00-

### Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и правильно используйте видеокамеру.

- Потребитель является ответственным за травмы или материальные повреждения, являющиеся результатом использования данного изделия не в соответствии с процедурами эксплуатации, объясненными в данной инструкции по эксплуатации.

### Инструкция по эксплуатации

- Данная инструкция по эксплуатации относится к моделям NV-GS200 и NV-GS120.
- Иллюстрации, использованные в данной инструкции по эксплуатации отображают модель NV-GS200, однако, части объяснения относятся и к другим моделям.
- В зависимости от модели, некоторые функции не допустимы.

### Испытайте видеокамеру.

Перед записью Вашего первого важного события, следует испытать видеокамеру и проверить, выполняет ли она запись должным образом и функционирует ли она правильно.

### Производитель не несет ответственность за утерю записанного материала.

Производитель ни в коем случае не несет ответственность за утерю записей вследствие неполадки или дефекта этой

**■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежании электрического шока, не следует снимать крышку (или заднюю панель); пользователю запрещается также производить ремонт самостоятельно. (только NV-GS200)  
Не следует снимать крышку (или заднюю панель); пользователю запрещается также производить ремонт самостоятельно. (только NV-GS120)  
Обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию.

Рекомендуется пользоваться только рекомендуемыми принадлежностями.

Штепсельная розетка должна находиться вблизи с оборудованием и быть легкодоступной или же сетевая вилка или электрический механизм связи должны легко приводиться в действие.

# Содержание

Информация для Вашей безопасности.....	2
--	---

## Перед использованием

Стандартные принадлежности.....	5
Факультативные принадлежности.....	5
Органы управления и компоненты.....	5
Пульт дистанционного управления.....	9
Питание.....	10
Время зарядки и резерв времени для записи.....	11
Ременная ручка One-touch Free Style.....	11
Прикрепить крышку объектива.....	12
Прикрепление наплечного ремня.....	13
Вставка кассеты.....	13
Применение карты.....	13
Настройка на видеокамере.....	14
Выбор режимов.....	14
Пользование видеоискателем/ монитором ЖКД.....	14
Пользование экраном меню.....	16
Перечень меню.....	17
Задание даты и времени.....	20
Перезарядка внутреннего литиевого аккумулятора.....	21
Режим LP.....	21
Режим звукозаписи.....	21

## Режим записи

Относительно записи.....	22
Запись на ленту.....	22
Запись стоп-кадра на карту (Фотоснимок).....	23
Запись движущегося снимка на карту (MPEG4).....	25
Быстрый старт.....	26
Запись с автоматическим таймером.....	27
Функции наезда/отъезда.....	27
Функция цифрового увеличения.....	28
Функция стабилизации изображения.....	28
Функции съёмки "из затемнения"/ "в затемнение".....	29
Функция компенсации контржурного света.....	29
Функции ночного видения.....	30
Функция неконтрастного изображения.....	30
Функция снижения шума ветра.....	30
Функция "кино".....	31
Запись в особых ситуациях.....	31
Запись в естественных тонах.....	31
Ручная настройка баланса белого.....	32
Ручная настройка скорости затвора.....	33
Ручная настройка диафрагмы.....	34
Ручная настройка фокуса.....	34
Использование встроенной видео вспышки.....	35
Функция сокращения эффекта красных глаз.....	35
Функции цифрового эффекта.....	36

## Режим воспроизведения

Воспроизведение ленты.....	39
Поиск воспроизводимой сцены.....	39
Замедленное воспроизведение.....	40
Воспроизведение стоп-кадра/ покадровое воспроизведение.....	40
Функции поиска индекса.....	41
Функция увеличения при воспроизведении.....	42
Функции цифровых эффектов при воспроизведении.....	42
Воспроизведение карты.....	43
Показ слайдов.....	44
Создание титра.....	44
Добавление титра.....	45
Запись данных печати на карту.....	45
Защита файлов на карте.....	46
Удаление записанных на карте файлов.....	46
Форматирование карты.....	47
Увеличение размера движущегося снимка.....	48
Воспроизведение на телевизоре.....	48

## Режим редактирования

Запись с ленты на карту.....	49
Запись кадров с карты на ленту.....	49
Дублирование звука.....	49
Копирование на кассету S-VHS (или VHS).....	50
Запись содержания другой аппаратуры.....	51
Применение кабеля DV для записи.....	51
Печать снимков с прямым подсоединением к принтеру (PictBridge).....	52

## С ПК

Набор подсоединения USB.....	54
Использование как камеры Web или с DV STUDIO.....	54
Пользование картой на персональном компьютере.....	55

## Прочее

Индикация.....	57
Инициализация режимов.....	59
Индикаторы предупреждения/аварии.....	59
Примечания и советы.....	60
Предосторожности по пользованию.....	69
До обращения в ремонт (неисправности и меры по устранению).....	73
Пояснение терминологии.....	75


## Характеристики

Характеристики.....	77
---------------------	----

## Перед использованием

### Стандартные принадлежности

На картинках показаны принадлежности, входящие в комплект видеокамеры.

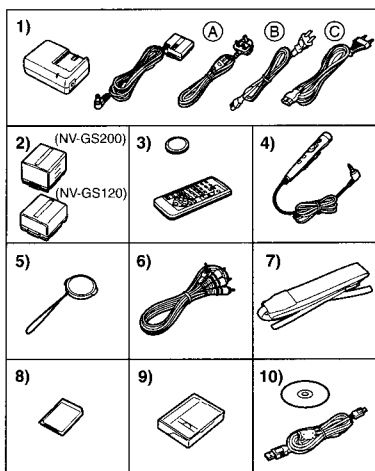

- 1) Сетевой адаптер переменного тока, входной провод постоянного тока и сетевой провод перем. тока -10-  
 (А) Гонконг, особый административный район Китая, и Саудовская Аравия  
 (Б) Китайская Народная Республика  
 (С) Регионы, отличные от Гонконга, особого административного района Китая и от Китайской Народной Республики
- 2) Блок аккумулятора -10-
- 3) Дистанционный пульт и батарейка-таблетка -9-
- 4) Пульт дистанционного управления Free Style с Мик. -8-
- 5) Крышка объектива и Шнурок для Крышки объектива -12-
- 6) Кабель Аудио/видео -48-
- 7) Наплечный ремень -13-
- 8) Карта памяти SD -13-
- 9) Очиститель цифровых видеоголовок -71-
- 10) Набор подсоединения USB (Кабель USB и компакт-диск) -54-


### Факультативные принадлежности

- 1) Адаптер переменного тока (VW-AD10E/B/GK)
- 2) Блок аккумулятора (Литиевый/CGA-DU07/680mAh)
- 3) Блок аккумулятора (Литиевый/CGA-DU14/1360mAh)

- 4) Блок аккумулятора (Литиевый/CGA-DU21/2040mAh)
- 5) Широкоугольный объектив (VW-LW3707M3E)
- 6) Телеобъектив (VW-LT3714M2E)
- 7) Фильтр ND (VW-LND37E)
- 8) Защитное устройство MC (VW-LMC37E)
- 9) Стереомикрофон (VW-VMS2E)
- 10) Видео свет DC (VW-LDC10E)
- 11) Видео свет DC (VW-LDH3E)
- 12) Лампочка для видеосвета DC (VZ-LL10E)
- 13) Лампочка для видеосвета DC (VW-LL3E)
- 14) Стереомикрофон с зумом (VW-VMH3E)
- 15) Адаптер для колодки (VW-SK11E)
- 16) Видео вспышка (VW-FLH3E)
- 17) Штатив (VW-CT45E)
- 18) Чехол для защиты от снега и дождя (VW-SJGS200E)
- 19) Кабель DV (VW-CD1E)
- 20) Программа редактирования цифровых изображений DV с платой интерфейса DV (VW-DTM41E)
- 21) Прикладная программа для карты памяти SD (VW-SWA1E)
  - Включены "TitleStudio", программа для создания титров, и "SD-Jukebox", программа для записи музыки. (Данная видеокамера, однако, не может воспроизводить музыку.)
- 22) Карта памяти SD (RP-SD032/RP-SD064/RP-SD128/RP-SDH256/RP-SDH512)
- 23) Адаптер карты ПК для карты памяти SD (BN-SDABPE)
- 24) Устройство чтения/записи USB для карты памяти SD (BN-SDCAPE)
  - Набор факультативных принадлежностей неодинаков для разных стран.

## Органы управления и компоненты


### Видеокамера

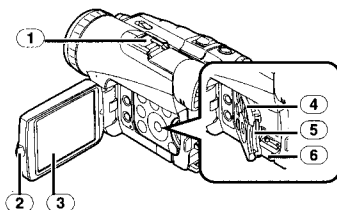

- 1 **Платформа для установки аксессуаров Smart Accessory Shoe**
  - Здесь могут быть прикреплены Видео свет DC (VW-LDH3E; не поставляется), Видео вспышка (VW-FLH3E; не поставляется) или направленный стерео микрофон (VW-VMH3E; не поставляется), и т.д. При использовании аксессуара, подсоединенного к Платформе, питание поступает непосредственно от Видеокамеры.
  - Не прикасаться к соединительной части Платформы Smart Accessory Shoe.
- 2 **Кнопка открытия монитора ЖКД [PUSH OPEN]** -15-
- 3 **Монитор ЖКД** -15-, -72-


Вследствие ограничений технологии производства ЖКД возможно наличие на экране ЖКД видеомонитора маленьких ярких или темных точек. Однако это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

- 4 **Крышка отсека карты** -13-
- 5 **Отсек карты** -13-
- 6 **Рычажок для открытия крышки отсека для карты [OPEN]** -13-

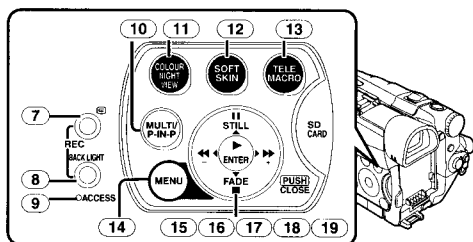


- 7 **Кнопка проверки записи [G]** -22-
- 8 **Кнопка записи [REC]** -51-
- 9 **Кнопка подсветки [BACK LIGHT]** -29-, -51-
- 10 **Лампочка обращения к карте [ACCESS]** -14-
- 11 **Кнопка мультикадра [MULTI]** -37-, -43-
- 12 **Кнопка "кадр в кадре" [P-IN-P]** -37-
- 13 **Кнопка цветного ночного видения [COLOUR NIGHT VIEW]** -30-
- 14 **Кнопка неконтрастного изображения [SOFT SKIN]** -30-
- 15 **Кнопка теле макро [TELE MACRO]** -27-
- 16 **Кнопка меню [MENU]** -16-
- 17 **Кнопка паузы [II]** -43-
- 18 **Кнопка стоп-кадра [STILL]** -23-

- 16 **Кнопка быстрой прокрутки/воспроизведения вперед [▶▶]** -39-, -43-
- 17 **Кнопка воспроизведения [▶]** -39-, -43-
- 18 **Кнопка ввода [ENTER]** -16-
- 19 **Кнопка останова [■]** -39-, -43-
- 20 **Кнопка окширования [FADE]** -29-
- 21 **Кнопка перемотки/воспроизведения назад [◀◀]** -39-, -43-

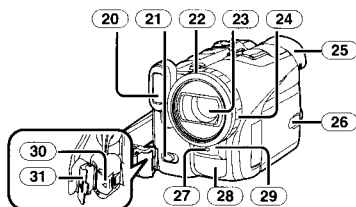

- 20 **Встроенная видео вспышка (только NV-GS200)** -35-
- 21 **Рычажок открытия вспышки [⚡]** (только NV-GS200) -35-
- 22 **Бленда объектива** -73-
- 23 **Объектив (LEICA DICOMAR)**
- 24 **Кольцо фокусировки (только NV-GS200)** -35-
- 25 **Наглазник**
- 26 **Кнопка питания ЖКД [POWER LCD]** -15-
- 27 **Лампочка питания ЖКД** -15-
- 28 **Микрофон (встроенный, стерео)** -28-, -30-
- 29 **Датчик баланса белого** -33-
- 30 **Датчик дистанционного управления** -9-
- 31 **Кнопка блокировки** -12-

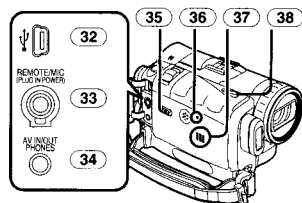

- 32 **Разъем USB [ψ]** -54-
- 33 **Гнездо для пульта дистанционного управления Free Style с Мик. [REMOTE]** -23-
- 34 **Разъем микрофона [MIC]**
  - При подсоединении внешнего микрофона или звукового оборудования в этот разъем, встроенный микрофон не работает.

- При подсоединении пульта дистанционного управления Free Style с Мик в этот разъем и при нажатии кнопки [TALK], встроенный микрофон не работает. -23-
- При вводе штепселя пульта дист. управления Free Style с Мик. в этот разъем, следует вставлять его до упора.
- Можно использовать совместимый микрофон, работающий от сети.
- В зависимости от типа микрофона, он может издавать шум. В этом случае рекомендуется использовать аккумулятор видеокамеры.

**34 Входной/выходной разъем аудио-видео [AV IN/OUT] -48-  
Разъем наушников [PHONES]**


- Подсоединение кабеля AV к этому разъему подключает встроенный динамик видеокамеры, а подсоединение наушников и т.п. отключает его.
- При подсоединении штепселя кабеля AV к этому разъему, следует вставлять его до упора.
- Во время использования наушников, задать [AV JACK] из [AV IN/OUT] или [INITIAL] под-меню на [OUT/PHONES]. Если задать [AV JACK] на [OUT], справа могут быть слышны шумы.

**35 Селектор режима [AUTO/MANUAL/FOCUS] -22-, -31-, -34-**

**36 Кнопка сброса [RESET] -59-**

**37 Динамик -39-**

**38 Рычажок выталкивания кассеты [OPEN/EJECT] -13-**

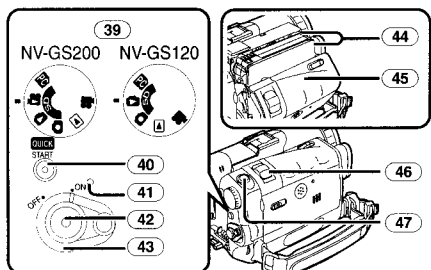

**39 Диск рабочего режима -14-**

**40 Кнопка быстрого начала записи [QUICK START] -26-**

Лампочка быстрого начала записи -26-

**41 Лампочки питания -14-, -22-, -39-**

**42 Кнопка пуска/остановка записи -22-, -26-**


**43 Выключатель питания [OFF/ON] -14-, -22-, -39-, -69-**

**44 Держатель кассеты**

**45 Крышка кассетного отсека -13-**

**46 Рычажок трансфокатора [W/T] -27-  
Рычажок громкости/Jog [- VOL/JOG +] -39-, -40-**

**47 Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT] -24-, -49-**

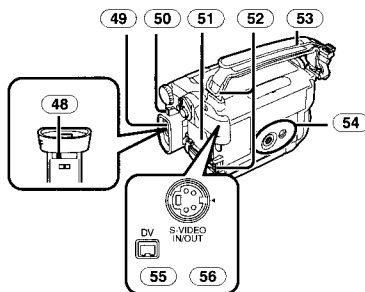

**48 Ручка коррекции окуляра -15-**

**49 Видоискатель -14-, -73-**

Вследствие ограничений технологии производства ЖКИ возможно наличие на экране видоискателя маленьких ярких или темных точек. Однако это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

**50 Кнопка снятия батарейки [PUSH BATT] -11-**

**51 Держатель батарейки**

**52 Крепления наплечного ремня -13-**

**53 Ременная ручка (Ременная ручка One Touch Free Style) -11-**

**54 Гнездо штатива**

- Используется для монтажа видеокамеры на факультативный штатив.


**55 Разъем DV [DV] -51-**

- Соединить этот разъем с цифровой видеаппаратурой.


**56 Входной/выходной разъем S-Видео [S-VIDEO IN/OUT] -48-**

## Пульт дистанционного управления


С помощью беспроводного дистанционного пульта, входящего в комплект видеокамеры, можно управлять на расстоянии большинством ее функций.

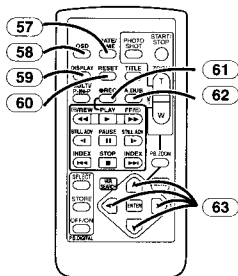

- 57 Кнопка даты/времени [DATE/TIME] -58-
- 58 Кнопка индикатора выхода [OSD] -48-
- 59 Кнопка дисплея [DISPLAY] -58-
- 60 Кнопка сброса [RESET] -76-
- 61 Кнопка записи [REC] -51-
- 62 Кнопка дублирования звука [A.DUB] -50-
- 63 Кнопки направления для функции увеличения при воспроизведении [▲, ◀, ▶, ▼] -42-

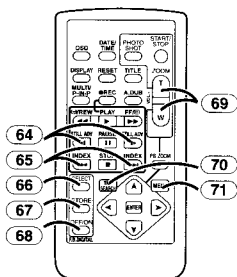


- 64 Кнопка замедленного движения/покадрового воспроизведения [◀, ▶] (◀: назад, ▶: вперед) -40-
- 65 Кнопки поиска индекса [◀◀, ▶▶] (◀◀: назад, ▶▶: вперед) -41-
- 66 Кнопка выбора [SELECT] -42-
- 67 Кнопка запоминания [STORE] -42-
- 68 Кнопка откл/вкл [OFF/ON] -42-
- 69 Кнопка увеличения/громкости [ZOOM/VOL] -27-, -39-, -42-
- 70 Кнопка изменения скорости поиска [VAR. SEARCH] -40-
- 71 Кнопка меню [MENU] -16-

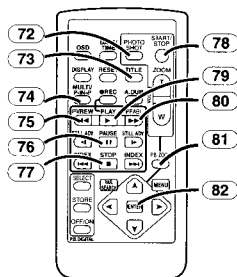

- 72 Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT] -24-, -49-
- 73 Кнопка титра [TITLE] -45-
- 74 Кнопка мультикадр/Кадр в кадре [MULTI/P-IN-P] -37-, -43-
- 75 Кнопка перемотки/воспроизведения назад [◀◀] -39-, -43-
- 76 Кнопка паузы [||] -40-, -43-
- 77 Кнопка останова [■] -39-, -43-
- 78 Кнопка пуска/останова записи [START/STOP] -22-, -26-
- 79 Кнопка воспроизведения [▶] -39-, -43-
- 80 Кнопка быстрой прокрутки/воспроизведения вперед [▶▶] -39-, -43-
- 81 Кнопка увеличения при воспроизведении [P.B. ZOOM] -42-
- 82 Кнопка ввода [ENTER] -16-

## Пульт дистанционного управления Free Style с Мик.

Этот пульт дает возможность записать сцену с разных углов, сверху вниз, им удобно пользоваться вместе со штативом. Когда вы не пользуетесь этим пультом, закрепите держатель на ремешочной ручке для удобства. Этот пульт позволяет управлять видеокамерой тем кто пользуется левой рукой.

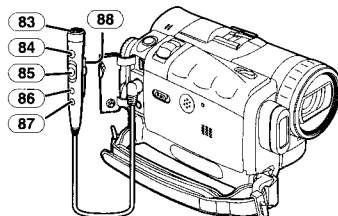

- 83 Микрофон [MIC] -23-
- 84 Кнопка пуска/останова записи [REC]
- 85 Рычажок трансфокатора [W/T]
  - Скорость трансфокатора меняется в 2 этапа.
- 86 Кнопка фотоснимка [PHOTO SHOT]

**87** Кнопка переключения микрофона [TALK] -23-

- При подсоединении пульта дистанц. управления Free Style с Мик. к разъему [REMOTE] и при нажатии кнопки [TALK], подключается микрофон для комментариев и отключается встроенный микрофон на видеокамере.


**88** Держатель

- Вставить до упора штыковой контакт в разъём [REMOTE]. Неправильное подсоединение может повредить нормальному функционированию.

**Пульт дистанционного управления****Установка батарейки-таблетки**

Перед использованием дистанционным пультом вставить батарейку-таблетку, входящую в поставку.


- 1 Нажав на упор ①, выдвинуть держатель батарейки.



- 2 Вставьте батарейку-таблетку отметкой (+) вверх.



- 3 Вставить держатель батарейки в дистанционный пульт.



- Когда заряд батарейки-таблетки кончается, заменить её новой батарейкой CR2025. (Обычно батарейки хватает примерно на 1 год. Впрочем, это зависит от частоты пользования.)

- Соблюдать полярность при установке батарейки.

**ВНИМАНИЕ**


В случае, если батарейка заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте её только аналогичной или одинакового типа, рекомендуемым фирмой-изготовителем оборудования. Выбрасывайте использованные батарейки в соответствии с инструкциями фирмы-производителя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность возникновения пожара, взрыва или ожогов. Не разряжайте, не разбирайте, не нагревайте выше 100°C и не сжигайте. Держите батарейку-таблетку в местах, не доступных детям. Никогда не берите в рот батарейку-таблетку. Если она проглочена, обратитесь к врачу.

**Пользование дистанционным пультом**

- 1 Направить пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления ②9 видеокамеры и нажать соответствующую кнопку.

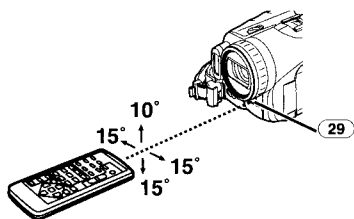

- Расстояние от видеокамеры: В пределах 5 метров
- Угол: В пределах около 10° вверх, и 15° вниз и горизонтальном направлении от центральной оси.
- Приведенные выше диапазоны указаны для работы в помещении. Снаружи или при сильном освещении видеокамера может плохо работать даже в указанных диапазонах.
- В пределах 1 метра можно также пользоваться дистанционным пультом с той стороны камеры, где находится монитор ЖКД.

## Выбор режимов дистанционного управления


При одновременном пользовании 2 видеокамерами они могут работать индивидуально в разных режимах дистанционного управления.

● Если режим дистанционного управления видеокамеры и режим дистанционного пульта не совпадают, появляется индикатор [REMOTE].

### Настройка на видеокамере:

Задать [REMOTE] в подменю [INITIAL] на нужный режим дистанционного пульта. (-18-)

### Настройка на дистанционном пульте:



[VCR1]:

Нажать кнопку [▶] и кнопку [■] одновременно. ①


[VCR2]:

Нажать кнопку [◀] и кнопку [■] одновременно. ②

● При замене батарейки в дистанционном пульте режим автоматически сбрасывается на режим [VCR1].

## Питание

### Через сетевой адаптер пер.т.

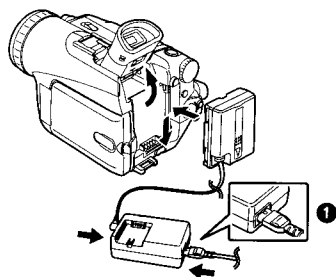

1 Подсоединить входной провод пост.т. к видеокамере.

2 Соединить входной провод пост.т. с сетевым адаптером пер.т.

3 Соединить сетевой провод пер.т. с сетевым адаптером пер.т. и сетевой розеткой.

● Выходной штепсель сетевого провода пер.т. нельзя полностью вставить в разъем сетевого адаптера. Должен остаться зазор, как показано на ①.


● Перед тем, как подсоединить или отсоединить питание, установить выключатель [OFF/ON] на видеокамере на [OFF] и убедиться, что лампочка питания не горит.

### От аккумуляторного блока

Перед использованием полностью зарядить аккумулятор.

● Рекомендуется использовать аккумулятор Panasonic.  
● Качество данной видеокамеры не гарантируется, если используются аккумуляторы других фирм.

1 Подключить аккумулятор к сетевому адаптеру пер.т. и зарядить его.

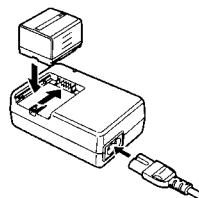


● Так как аккумулятор не заряжается, когда входной провод пост.т. подсоединен к сетевому адаптеру пер.т., то нужно их разъединить.

● Лампочка [CHARGE] загорится, и начнется подзарядка.

● Когда гаснет лампочка [CHARGE] зарядка закончена.


● При подзарядке чрезмерно разряженного аккумулятора, сначала мигает лампочка [CHARGE], хотя аккумулятор заряжается нормально. Если температура аккумулятора слишком высокая или низкая, мигает лампочка [CHARGE] и время подзарядки становится больше, чем обычно.

2 Подключить заряженный аккумулятор к видеокамере.

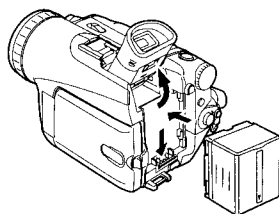

### Отключение источника питания

Установить выключатель [OFF/ON] (43) на [OFF] и, сдвигая кнопку [PUSH BATT] (50), сдвинуть аккумулятор или кабель пост. тока вверх, чтоб отсоединить его.

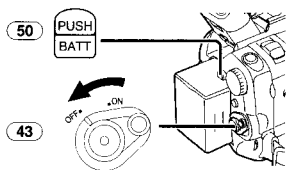

- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

### Время зарядки и резерв времени для записи

#### NV-GS200

CGA-DU14	(A)	2ч45мин.
	(B)	2ч30мин.(2ч10мин.)
	(C)	1ч15мин.(1ч5мин.)
CGA-DU21	(A)	3ч55мин.
	(B)	3ч45мин.(3ч15мин.)
	(C)	1ч55мин.(1ч40мин.)
CGA-DU07	(A)	1ч30мин.
	(B)	1ч15мин.(1ч5мин.)
	(C)	40мин.(35мин.)

#### NV-GS120

VSB0471	(A)	2ч10мин.
	(B)	2ч25мин.(2ч5мин.)
	(C)	1ч15мин.(1ч5мин.)
CGA-DU14	(A)	2ч45мин.
	(B)	3ч.(2ч40мин.)
	(C)	1ч30мин.(1ч20мин.)
CGA-DU21	(A)	3ч55мин.
	(B)	4ч30мин.(4ч.)
	(C)	2ч15мин.(2ч.)
CGA-DU07	(A)	1ч30мин.
	(B)	1ч30мин.(1ч20мин.)
	(C)	45мин.(40мин.)

- (A) Время зарядки
- (B) Максимальное время непрерывной записи
- (C) Время записи с перерывами

(Время записи с перерывами представляет собой резерв времени для записи с чередованием записи и останова.)

“1ч10мин.” означает 1 час 10 минут.

- Аккумулятор CGA-DU14 поставляется. (только NV-GS200)
- Аккумулятор VSB0471 поставляется. (только NV-GS120)


- Время, указанное в таблице является приблизительным. Значения указывают время записи при использовании видеоскателя. Значения в скобках указывают время записи при использовании монитора ЖКД. В действительности, допустимое время записи может быть короче.
- В таблице указаны значения времени для непрерывной записи при температуре 25°C и влажности 60%. Если аккумулятор заряжают при более высокой или низкой температуре, то время зарядки может удлиниться.
- Мы рекомендуем блок аккумулятора VSB0471 (только NV-GS120), CGA-DU14 и CGA-DU21 для записи в течение долгого времени (2 часа или более для непрерывной записи, 1 час или более для записи с перерывами).
- В следующих случаях, допустимое время записи сокращается.

- При одновременном использовании как видеоскателя, так и монитора ЖКД с использованием функции ночного видения 0 Lux, поворачивая монитор ЖКД вперед для записи самого себя.
- Если задать [EVF ON/AUTO] на [ON].
- Если видеосъемка используется с освещенным монитором ЖКД при нажатии кнопки [POWER LCD].
- При использовании аксессуаров, подключаемых к платформе для установки аксессуаров Smart Accessory Shoe (Стерео микрофон с приближением, Видео свет DC, и т.д.).


### Ременная ручка One-touch Free Style

■ **Использование ремешка**  
Отрегулируйте длину ремешка по вашей руке.


- 1 Отстегнуть конец ремешка ручки.



- 2 Отрегулируйте длину ремешка ручки по вашей руке.




### 3 Подсоедините ремненную ручку обратно.




#### ■ Использовать ручной ремень


Использование ремненной ручки, как ручной ручки, облегчает манипулирование и перенос видеокамеры. Намного удобнее использовать с пультом дистанционного управления Free Style с Мик.

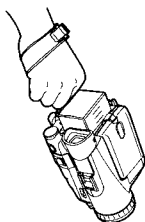


- 1 Открыть блокировочную крышку (31), придерживая с обеих сторон батарейки-таблетки (1), нажать на блокировочную кнопку (30) и отсоединить ремненную ручку.




- 2 Отстегнуть конец ремненной ручки.

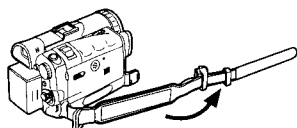


- 3 Сдвинуть А в направлении стрелки и вновь пристегнуть ремненную ручку.

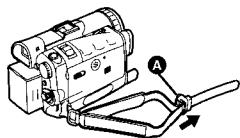

- 4 Пристегнуть ремненную ручку по размеру ладони.

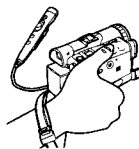


- При возвращении ремненной ручки к присоединяемой части ремненной ручки, нажать на блокировочную крышку (2) и убедиться, что она надежно заблокировалась.




### Прикрепить крышку объектива

Для защиты линзы надеть крышку объектива.

- 1 Пропустить конец шнура крышки объектива через отверстие в присоединяемой части ремненной ручки и крышку объектива через шнур крышки объектива.

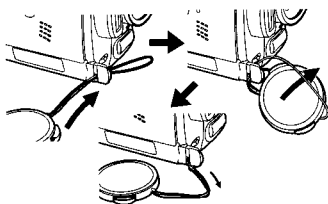


- Снятую крышку объектива можно прицепить к ручке. (Это невозможно при использовании в качестве ручного ремня.)
- Когда съемка закончена, не забывайте надеть крышку на объектив для защиты линзы.

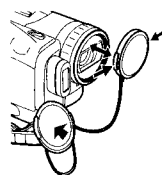

## Прикрепление наплечного ремня


Рекомендуется прикрепить наплечный ремень перед наружной съемкой, это поможет предотвратить падение видеокамеры.

- 1 Продеть конец наплечного ремня в крепление наплечного ремня (52) на видеокамере.




- 2 Загнуть конец наплечного ремня, пропустить его через регулятор длины наплечного ремня и затянуть его.

- Вытянуть его более, чем на 2 см 1 из регулятора длины наплечного ремня так, чтобы он не мог выскользнуть обратно.
- Прикрепить другой конец наплечного ремня к другому креплению наплечного ремня тем же способом.




## Вставление кассеты


- 1 Сдвинуть рычажок [OPEN/EJECT] (38) вперед и потянуть вниз для открытия крышки кассетного отсека.

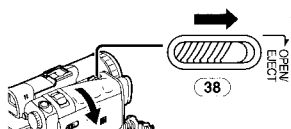


- 2 Вставить кассету.

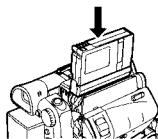

- 3 Закрыть держатель кассеты, нажимая отметку [PUSH] 1.




- 4 Закрыть крышку кассетного отсека.



## ■ Защита от случайного стирания

Открытие шторки защиты от случайного стирания 1 на кассете (сдвигом ее в направлении стрелки [SAVE]) защищает запись. Для разрешения записи закрыть шторку защиты от случайного стирания (сдвигом в направлении стрелки [REC]).



- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

## Применение карты

Карта может быть использована для записи изображений.


## ■ Предупреждение перед введением/изъятием карты

Убедитесь, что видеокамера выключена.


- В противном случае, видеокамера будет функционировать неправильно или может произойти утеря записанных на карту данных.

## ■ Вставление карты

- 1 Сдвинуть рычажок [OPEN] (6) и открыть крышку отсека карты (4).



- 2 Вставить карту памяти в отсек карты 1, держа ее обрезанным углом кверху.

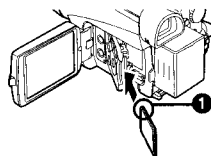


- 3 Надежно закрыть крышку отсека карты (4).

**Вынимание карты**

Открыть крышку отсека карты и затем ровно вынуть ее.

- Вынув карту, следует закрыть крышку отсека карты.

**■ [ACCESS] Лампочка 9**

Пока видеокамера выполняет обращение к карте (считывание, запись, воспроизведение или стирание) лампочка [ACCESS] горит.

- Пока горит лампочка [ACCESS], ни в коем случае не пытаться открыть крышку отсека карты, вынуть карту, выключить видеокамеру. Эти действия повредят карту и записанные данные, а также вызовут сбой в работе видеокамеры.


**Настройка на видеокамере**

Если включить питание с надетой на объектив крышкой, то могут наблюдаться сбои в работе автоматической настройки баланса белого. Включать видеокамеру только после снятия крышки с объектива.


**■ Как включить питание**

- 1 Установить выключатель [OFF/ON] 43 на [ON] нажимая кнопку 1.

- Загорается лампочка питания 41.

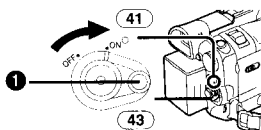
**■ Как отключить питание**

- 1 Установить выключатель [OFF/ON] 43 на [OFF] нажимая кнопку 1.

**Выбор режимов**

Можно выбрать необходимый режим вращением диска рабочего режима.

- 1 Вращать Диск рабочего режима 39.

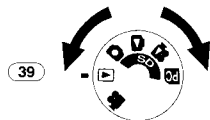**■ Режим записи на ленту**

Используйте данный режим при записи изображений на ленту.

Во время записи на ленту можно также записывать одновременно стоп-кадры на карту.

**▶ Режим воспроизведения ленты**

Используйте данный режим при воспроизведении записанных сцен на ленте.

**■ Режим записи на карту**

Используйте данный режим во время записи неподвижного кадра или движущегося снимка на карту. (движущийся снимок только на модели NV-GS200)

**■ Режим воспроизведения снимка**

Используйте данный режим при воспроизведении записанных стоп-кадров на карте.

**■ Режим воспроизведения MPEG4 (только NV-GS200)**

Используйте данный режим при воспроизведении записанных движущихся изображений на карте.


**■ Режим ПК**

Используйте данный режим, если Вы желаете подсоединить видеокамеру к персональному компьютеру.

**Пользование видеоискателем/монитором ЖКД****■ Пользование видеоискателем**


До пользования видеоискателем настроить поле зрения так, чтобы изображение внутри видеоискателя было четким и удобным для глаз.

- 1 Наклонить видеоискатель кверху.



- Можно также выдвинуть видеоискатель для использования.
- Не выдвигать наглазник для удлинения видеоискателя.

## 2 Настроить, сдвигая ручку коррекции окуляра (48).

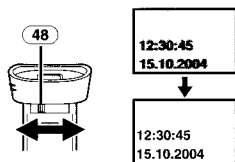

## Использование видеоскателя вместе в монитором ЖКД

Задать [LCD/EVF] >> [EVF ON/AUTO] >> [ON].


- Видеоскапель не отключается, даже если открыт монитор ЖКД.
- Если отключить видеокамеру, данная настройка аннулируется.

## Пользование монитором ЖКД

С открытым монитором ЖКД можно записывать изображение, просматривая его.


### 1 Нажать кнопку [PUSH OPEN] (2) и выдвинуть монитор ЖКД (3) в направлении стрелки.

- Видеоскапель отключается.
- Монитор ЖКД может быть открыт максимум на 120°. Если открыть монитор ЖКД на 120°, то будет удобнее работать с меню или воспроизводить снимки.

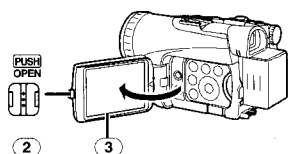

### 2 Настроить угол монитора ЖКД на нужный угол записи.

- Монитор ЖКД можно повернуть максимум на 180° (1) из вертикального положения вверх и максимум на 90° (2) вниз. Принудительное вращение монитора ЖКД за пределами этих значений повреждает видеокамеру. Невозможно повернуть монитор ЖКД, если он открыт на угол 120°. Следовательно, не следует поворачивать его с силой.

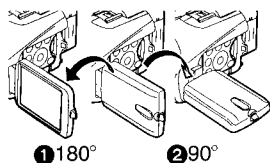


## Закрытие монитора ЖКД

Нажать на монитор ЖКД так, чтобы надежно закрыть его.

- Убедиться, что крышка отсека карты закрыта.

## Настройка яркости и уровня цвета

Когда [LCD/EVF SET] в под-меню [LCD/EVF] задано на [YES], выдаются следующие позиции.

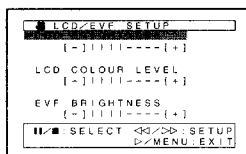

### Яркость ЖКД [LCD BRIGHTNESS]

Настраивает яркость изображения на экране ЖКД.

### Уровень цвета ЖКД [LCD COLOUR LEVEL]

Настраивает цветовую насыщенность изображения на экране ЖКД.

### Яркость видеоскателя [EVF BRIGHTNESS]

Настраивает яркость изображения в видеоскателе.

### Настройка


Нажать на [■/■] и выбрать элемент для его настройки, а затем нажать кнопку [◀/▶] для уменьшения или увеличения количества вертикальных полосок в индикаторе полосок.

- Чем больше вертикальных полосок в столбце, тем сильнее яркость или цветовая насыщенность.

### Для увеличения яркости всего монитора ЖКД

Нажать кнопку [POWER LCD].

Если нажать кнопку [POWER LCD], монитор ЖКД станет приблизительно в два раза ярче, чем обычно.



Загорается [POWER LCD] (26) лампочка.

- При включении питания с использованием адаптера перем. тока, функция [POWER LCD] автоматически становится действующей.

### Возврат к обычной яркости

Нажать снова кнопку [POWER LCD].

## Изменение качества снимка монитора ЖКД (только NV-GS200)

Задать [LCD AI] в под-меню [LCD/EVF] на [ON] или [OFF].

[ON]: Изображение на экране станет четким и живым. (Эффект изменяется в зависимости от записываемой сцены.)


- Когда загорается лампочка питания ЖКД, [LCD AI] автоматически задается на [ON]. Невозможно изменить данную настройку. (только NV-GS200)
- Эти настройки не влияют на записанные изображения.
- Прочие замечания по данному предмету см. -72-.

## Пользование экраном меню


Для облегчения выбора нужной функции или настройки данная видеокамера выдает различные настройки функций в виде меню.

● При работе с меню с Видискателя, задать [LCD/EVF] >> [EVF ON/AUTO] >> [ON] или повернуть монитор ЖКД на 180°.

### 1 Нажать кнопку [MENU] 14.

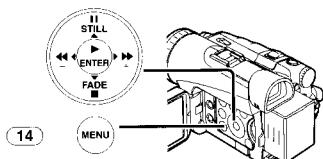

- Появляется меню, соответствующее режиму, выбранному при помощи диска рабочего режима 39.

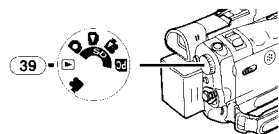

### 2 Нажать кнопку [II/III] для выбора необходимого под-меню.

- Нажать кнопку [II/III] для отображения выделенного элемента.

### 3 Нажать кнопку [▶▶] для отображения нужного под-меню.

### 4 Нажать кнопку [II/III] для выбора пункта.

### 5 Нажать кнопку [▶▶] для отображения выбранного элемента.

### 6 Нажать кнопку [II/III] для выбора необходимого режима и нажать кнопку [ENTER] для подтверждения настройки.

- Когда отображено меню, нельзя записывать или воспроизводить. Меню может быть отображено во время воспроизведения, но не во время записи. Вышеуказанные операции могут быть выполнены используя кнопку [MENU], кнопки, [▲], [◀], [▶], [▼] и кнопку ввода [ENTER] на дистанционном пульте. (-8-)

### Для возвращения к предыдущему экрану

Нажать кнопку [◀◀].

### Выход из экрана меню

Нажать снова кнопку [MENU].

### Настройка в режиме меню

Настройка, выбранная в меню, сохраняется даже при выключении видеокамеры. Однако, если аккумулятор или сетевой адаптер пер.т. отсоединяют до выключения видеокамеры, то выбранная настройка может не сохраниться. (Настройки [EFFECT2] (-36-) не сохраняются.)


- Последовательность операций меню показана в настоящем руководстве знаком >>>.

## ■ Выбор файлов в режиме воспроизведения снимка/MPEG4 (Режим воспроизведения MPEG4 только на модели NV-GS200)

При работе с меню может потребоваться выполнить операцию выбора файла. В этом случае выполнить следующую процедуру.

### 1 Нажать кнопку [II/III/◀◀/▶▶] и выбрать файл.

- Выбранный файл помечается рамкой.

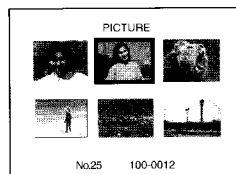

### 2 Нажать кнопку [ENTER] 17 для подтверждения выбора файла.

- После вышеописанной процедуры выбора файла выполнить разные операции меню. (Вышеуказанная процедура не повторяется в последующих инструкциях.)

## Перечень меню

Цифры в меню приводятся только для наглядности, они отличаются от реальных меню.

### ■ [TAPE RECORDING MENU]

Режим записи на ленту



### 1) [CAMERA]

Под-меню настроек камеры

#### [PROG.AE]

Режим автоэкспозиции -31-

#### [SIS]

Стабилизатор изображения -28-

#### [D.ZOOM]

Цифровое увеличение -28-

#### [SELF TIMER]

Запись с автоматическим таймером-27-

#### [USB FUNCTION]

Режим функций USB -54-

#### [FLASH] (только NV-GS200)

Вспышка -35-

#### [RED EYE]

Уменьшение эффекта красных глаз -35-

#### [FLASH LEVEL] (только NV-GS200)

Уровень вспышки -35-

- Если нажать кнопку [◀◀], экран меню возвращается обратно к предыдущему экрану.

### 2) [DIGITAL]

Под-меню цифровых настроек

#### [EFFECT1]

Цифровые эффекты 1 -36-

#### [EFFECT2]

Цифровые эффекты 2 -36-

#### [MULTI MODE]

Режим мульти-кадра -37-

#### [TITLE IN]

Добавление титра -45-

### 3) [CARD]

Под-меню настроек карты

#### [PICT QUALITY]

Качество кадра -25-

#### [CREATE TITLE]

Создание титра -44-

### 4) [RECORDING]

Под-меню настройки записи

#### [REC SPEED]

Режим скорости записи -21-

#### [AUDIO REC]

Режим звукозаписи -21-

### [SCENE INDEX]

Режим индекса сцены -41-

### [WIND CUT]

Функция снижения шума ветра -30-

### [ZOOM MIC]

Направленный микрофон -28-

### [CINEMA]

Запись в формате "кино" -31-

### [H.SHOE MIC]

Горячий башмак для Микрофона

- Данная функция сокращает низкий звук во избежании шума ветра, при использовании Stereo микрофона с зумом (VW-VMH3E; не поставляется).

### 5) [DISPLAY]

Под-меню настройки дисплея

#### [DISPLAY]

Режим дисплея -59-

#### [DATE/TIME]

Индикатор даты/времени -58-

#### [C.DISPLAY]

Режим дисплея счетчика -58-

#### [C.RESET]

Сброс счетчика -76-

- Сбрасывает счетчик на нуль. Но он не может сбросить код времени.

### 6) [LCD/EVF]

Под-меню настройки ЖКД/Видоискателя

#### [LCD AI] (только NV-GS200)

Монитор ЖКД Intelligent -16-

#### [LCD/EVF SET]

Настройка ЖКД и видоискателя -15-

#### [SELF REC]

Запись собственного изображения -26-

#### [EVF ON/AUTO]

Пользование видоискателем -15-

#### 7) [INITIAL]

Под-меню начальной настройки

#### [BLANK SEARCH]

Поиск пустого кадра -23-

#### [DEMO MODE]

Демонстрационный режим

- Если в течении примерно 10 минут после подсоединения сетевого адаптера пер.т. к видеокамере и при переводе выключателя [OFF/ON] на [ON] не вставляя кассету или карту, видеокамера автоматически переходит в демонстрационный режим для представления своих функций. При нажатии любой кнопки демонстрационный режим отменяется. Демонстрационный режим можно запустить, задавая [DEMO MODE] на [ON] и выходя из меню. Чтобы отменить демонстрационный режим, достаточно вставить кассету или задать [DEMO MODE] на [OFF].

**[AV JACK]**

Разъем AV -74.

**[REMOTE]**

Режим дистанционного управления -10.

**[REC LAMP]**

Лампочка записи -22.

**[BEEP SOUND]**

Звуковой сигнал -60.

**[CLOCK SET]**


Установка даты и времени -20.

**[INITIAL SET]**

Режим начальной настройки -59.

**[TAPE PLAYBACK MENU]**

Режим воспроизведения ленты

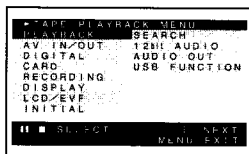**1) [PLAYBACK]**

Под-меню функций воспроизведения

**[SEARCH]**

Режим поиска индекса -41.

**[12bit AUDIO]**

Селектор звука -50.

**[AUDIO OUT]**

Режим выходного аудиосигнала -66.

**[USB FUNCTION]**

Режим функций USB -54.

**2) [AV IN/OUT]**

Под-меню настройки входа/выхода аудио видео

**[AV JACK]**

Разъем AV -49.

**[A.DUB INPUT]**

Вход дублирования звука -49.

**[DV OUT]**

Выход аналого-цифрового преобразования -68.

**3) [DIGITAL]**

Под-меню цифровой настройки воспроизведения

**[EFFECT ON]**

Цифровой эффект вкл/откл -42.

**[EFFECT SEL]**

Выбор цифрового эффекта -42.

**[TITLE IN]**

Добавление титра -45.

**4) [CARD]**

Под-меню настроек карты

**[PICT QUALITY]**

Качество кадра -25.

**[MPEG4 MODE] (только NV-GS200)**

Качество изображения MPEG4 -26.

**[CREATE TITLE]**

Создание титра -44.

**5) [RECORDING]**

Под-меню настройки записи

**[REC SPEED]**

Режим скорости записи -21.

**[AUDIO REC]**

Режим звукозаписи -21.

**6) [DISPLAY]**

Под-меню настройки дисплея

**[DISPLAY]**

Режим дисплея -59.

**[DATE/TIME]**

Индикатор даты/времени -58.

**[C.DISPLAY]**

Режим дисплея счетчика -58.

**[C.RESET]**

Сброс счетчика -76.

**[REC DATA]**

Данные камеры

- Если задать [REC DATA] на [ON], настройки (скорость затвора, диафрагма и баланс белого (-31-), и т.д.), использованные во время записи отображаются во время воспроизведения. Значок [---] отображается на экране если нет никаких данных или во время замедленного воспроизведения, воспроизведения неподвижных кадров или поиска с переменной скоростью.
- Информация о настройках может быть отображена неправильно, если данные камеры данной видеокамеры воспроизводятся на другом оборудовании.
- Данные камеры не записываются в следующих случаях:
  - Если данные записаны с карты на ленту.
  - Если запись идет без каких-либо поддерживаемых входных сигналов.
  - Если запись идет с использованием S-Video или входного разъема AV.
  - Когда снимки без данных камеры записываются с использованием разъема DV.
  - При отображении списка титров.

**7) [LCD/EVF]**

Настройка яркости и уровня цвета

**[LCD AI] (только NV-GS200)**

Монитор ЖКД Intelligent -16.

**[LCD/EVF SET]**

Настройка ЖКД и видоискателя -15.

**[EVF ON/AUTO]**

Пользование видоискателем -15.

**8) [INITIAL]**

Под-меню начальной настройки

**[BLANK SEARCH]**

Поиск пустого кадра -23.

**[REMOTE]**

Режим дистанционного управления -10-

**[BEEP SOUND]**

Звуковой сигнал -60-

**[CARD RECORDING MENU]**

Режим записи на карту

**1) [CAMERA]**

Под-меню настроек камеры

**[PROG.AE]**

Режим автоэкспозиции -31-

**[SHTR EFFECT]**

Эффект затвора

- Можно добавить звук типа срабатывания затвора.

**[SELF TIMER]**

Запись с автоматическим таймером-27-

**[FLASH] (только NV-GS200)**

Вспышка -35-

**[RED EYE]**

Уменьшение эффекта красных глаз -35-

**[FLASH LEVEL] (только NV-GS200)**

Уровень вспышки -35-

**2) [DIGITAL]**

Под-меню цифровых настроек

**[TITLE IN]**

Добавление титра -45-

**3) [CARD]**

Под-меню настроек карты

**[PICTURE SIZE]**

Размер снимка -24-

**[PICT QUALITY]**

Качество кадра -25-

**[MPEG4 MODE] (только NV-GS200)**

Качество изображения MPEG4 -26-

**[CREATE TITLE]**

Создание титра -44-

**[BURST MODE]**

Непрерывный фотоснимок-25-

**4) [RECORDING]**

Под-меню настройки записи

**[WIND CUT]**

Функция снижения шума ветра -30-

**[H.SHOE MIC]**

Горячий башмак для Микрофона

- Данная функция сокращает низкий звук во избежании шума ветра, при использовании Стерео микрофона с зумом (VW-VMH3E; не поставляется).

**5) [DISPLAY]**

Под-меню настройки дисплея

**[DISPLAY]**

Режим дисплея -59-

**[DATE/TIME]**

Индикатор даты/времени -58-

**6) [LCD/EVF]**

Настройка яркости и уровня цвета

- Все элементы в под-меню [LCD/EVF] такие же, что и в под-меню [LCD/EVF] из меню [TAPE RECORDING MENU].

**7) [INITIAL]**

Под-меню начальной настройки

**[AV JACK]**

Разъем AV -74-

**[REMOTE]**

Режим дистанционного управления -10-

**[REC LAMP]**

Лампочка записи -22-

**[BEEP SOUND]**

Звуковой сигнал -60-

**[CLOCK SET]**


Установка даты и времени -20-

**[INITIAL SET]**

Режим начальной настройки -59-

**[PICTURE PLAYBACK MENU]**

Режим воспроизведения снимка

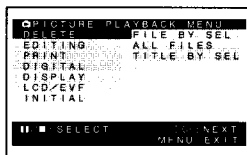**1) [DELETE]**

Под-меню удаления файла

**[FILE BY SEL]**

Выбор и удаление файла -46-

**[ALL FILES]**

Удаление всех файлов -47-

**[TITLE BY SEL]**

Выбор и удаление титра -46-

**2) [EDITING]**

Под-меню редактирования файла

**[FILE LOCK]**

Установка защиты -46-

**[DPOF SET]**

Настройка DPOF -46-

**[CARD FORMAT]**

Форматирование карты -47-

**3) [PRINT]**

Под-меню настройки печати

**[THIS PICTURE]**

Печать только отображенного изображения -53-

**[DATE]**

Печать с датой записи -53-

**4) [DIGITAL]**

Под-меню цифровой настройки воспроизведения

**[TITLE IN]**

Добавление титра -45-

**5) [DISPLAY]**

Под-меню настройки дисплея

• Все элементы в под-меню [DISPLAY] такие же, что и в под-меню [DISPLAY] из меню [TAPE RECORDING MENU].

**6) [LCD/EVF]**

Настройка яркости и уровня цвета

• Все элементы в под-меню [LCD/EVF] такие же, что и в под-меню [LCD/EVF] из меню [TAPE PLAYBACK MENU].

**7) [INITIAL]**

Под-меню начальной настройки

**[AV JACK]**


Разъем AV -74-

**[REMOTE]**

Режим дистанционного управления -10-

## **[MPEG4 PLAYBACK MENU]** (только NV-GS200)

Режим воспроизведения MPEG4

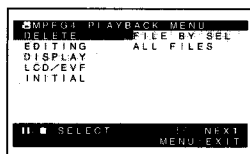**1) [DELETE]**

Под-меню удаления файла

**[FILE BY SEL]**

Выбор и удаление файла -46-

**[ALL FILES]**

Удаление всех файлов -47-

**2) [EDITING]**

Под-меню редактирования файла

**[FILE LOCK]**

Установка защиты -46-

**[CARD FORMAT]**

Форматирование карты -47-

**3) [DISPLAY]**

Под-меню настройки дисплея

**[SCREEN]**

Настройка экрана -48-

**[DISPLAY]**

Режим дисплея -59-

**[DATE/TIME]**

Индикатор даты/времени -58-

**4) [LCD/EVF]**

Настройка яркости и уровня цвета

• Все элементы в под-меню [LCD/EVF] такие же, что и в под-меню [LCD/EVF] из меню [TAPE PLAYBACK MENU].


**5) [INITIAL]**

Под-меню начальной настройки


• Все элементы в под-меню [INITIAL] такие же, что и в под-меню [INITIAL] из меню [PICTURE PLAYBACK MENU].

## Задание даты и времени

Поскольку внутренние часы видеокамеры слегка неточны, не забывать проверять время до начала записи.

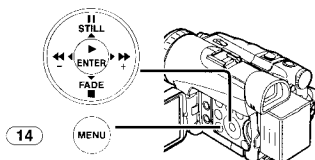

**1** Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [INITIAL] >> [CLOCK SET] >> [YES].

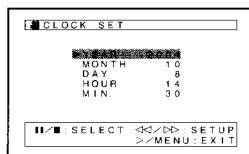

**2** Нажать кнопку [II/III/IV] для выбора [YEAR], [MONTH], [DAY], [HOUR] или [MIN.], а затем нажать [◀/▶] для установки на необходимое значение.

• Год показан в порядке, приведенном ниже.

2000, 2001, ..., 2089, 2000, ...

**3** Нажать кнопку [MENU] (14) для завершения задания даты и времени.

• Работа часов начинается с [00] секунд.

• Если заряд встроенного аккумулятора заканчивается, то [⊕] или [-] индикатор мигает. В этом случае зарядить встроенный аккумулятор.


• Для часов применяется 24-часовая система.

## Перезарядка внутреннего литиевого аккумулятора

Внутренний литиевый аккумулятор поддерживает работу часов. Если [⊕] или [---] индикатор мигает литиевый аккумулятор почти разряжен.



- 1 Подсоединить к отключенной видеокамере сетевой адаптер пер.т., а затем подсоединить его к сетевой розетке пер.тока.

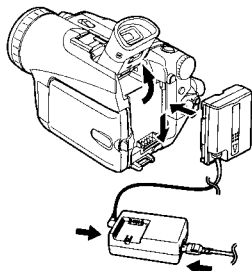

- После 4 часовой подзарядки встроенный литиевый аккумулятор может подпитывать часы примерно 3 месяца.

## Режим LP

Нужную скорость записи выбирают с помощью [REC SPEED] в под-меню [RECORDING].

Если выбран режим LP, время записи увеличивается в 1,5 раза по сравнению с режимом SP.

Хотя качество изображения не снижается при записи в режиме LP, на воспроизводимом изображении могут появиться мозаичные помехи или могут появиться ограничения в некоторых стандартных функциях.

- Запись, сделанная в режиме LP, не вполне совместима с другой аппаратурой.
- Дублирование звука невозможно в режиме LP. (-49-)


## Режим звукозаписи


Качество звука при звукозаписи выбирают функцией [AUDIO REC] в под-меню [RECORDING].

Высококачественная звукозапись возможна в режиме "16 бит 48 кГц 2 дорожки". В режиме "12 бит 32 кГц 4 дорожки" можно записать оригинальный звук на 2 дорожках в стерео, а другие 2 дорожки использовать для дублирования звука.


## Режим записи

### Относительно записи

При записи изображений на ленту, установить диск рабочего режима на режим записи на ленту [  ].

При записи стоп-кадров или движущихся снимков на карту установить диск рабочего режима на режим записи на карту [  ]. (движущиеся снимки только на модели NV-GS200)

При записи с переключателем [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) заданным на [AUTO], видеокамера автоматически настраивает фокус и баланс белого. В некоторых случаях их нельзя настроить автоматически и нужно это сделать вручную. (-32-, -33-, -34-)

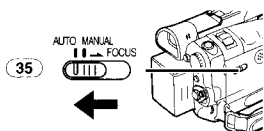


• Перед тем, как включить питание, снять крышку объектива. Если крышка объектива остается надетой при включении питания, то автоматическая настройка баланса белого (-32-) может плохо работать.

• Если режим паузы в записи длится более 6 минут, питание автоматически отключается для защиты ленты и сбережения энергии. (Если используется адаптер перем. тока, питание отключается только при вставленной ленте в режиме записи на ленту.) Если вставлена лента в режиме записи на ленту и если режим паузы в записи длится более 6 минут, питание автоматически отключается. Для возобновления записи из этого состояния, нужно отключить и снова включить питание.

### Лампочка записи

Лампочка записи (27) загорается во время записи, предупреждая оператора съемки о том, что идет запись.

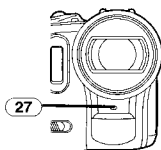


• Лампочка записи не загорается, если [REC LAMP] в подменю [INITIAL] задано на [OFF].


## Запись на ленту

1 Установить выключатель [OFF/ON] (43) на [ON].

• Загорается лампочка питания (41).

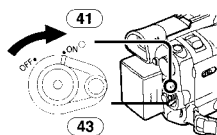


2 Установить диск рабочего режима (39) на режим записи на ленту.

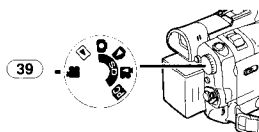

3 Нажать кнопку пуска/останова записи (42).

• Запись запускается.  
• После появления надписи [RECORD] она меняется на [REC].

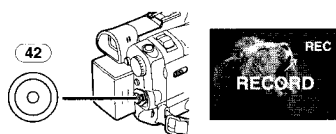

4 Нажать снова кнопку пуска/останова записи (42) для паузы в записи.


• Появляется индикатор [PAUSE].



• Даже если диск рабочего режима установлен на режим записи на ленту и идет запись на ленту, можно также записать стоп-кадр на карту нажатием кнопки [PHOTO SHOT].

### Проверка записи

Нажимая кратко кнопку [G] (7) в режиме паузы в записи, можно воспроизвести последние несколько секунд записанного эпизода.



• Появляется индикатор [CHK]. После проверки видеокамера возобновляет режим паузы в записи.


- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.

## Поиск конца записи

### (Функция поиска пустого кадра)

Функция поиска пустого кадра помогает быстро найти конец записи на кассете.

- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [TAPE PLAYBACK MENU] >> [INITIAL] >> [BLANK SEARCH] >> [YES].

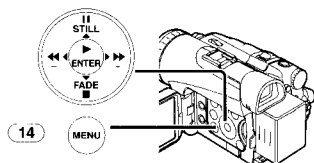

- Индикатор [BLANK] появляется при поиске пустого кадра.
- Примерно за 1 секунду до последней записанной сцены видеокамера переключается в режим паузы в записи или режим воспроизведения стоп-кадров.
- Если на кассете не осталось свободного места, то видеокамера останавливается в конце ленты.


### Отмена поиска пустого кадра до окончания его

Нажать кнопку [■].

### Добавить звук при записи

С поставляемым пультом дистанционного управления Free Style с Мик., подсоединенным к [REMOTE] (33) разъему, вы можете добавить рассказ во время записи.


Когда кнопка [TALK] (87) нажата, на дисплее появляется индикация [P] и звук записывается от [MIC] (83).

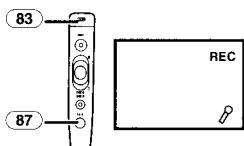

- Когда [TALK] кнопка нажата, встроенный микрофон не работает.

## Цифровой стоп-кадр

При нажатии кнопки [STILL] (15) изображения становятся стоп-кадрами. При повторном нажатии этой кнопки режим цифрового стоп-кадра отменяется.



- Рекомендуется сначала нажать кнопку [STILL] в том месте, где нужно записать стоп-кадр, чтобы ввести режим цифрового стоп-кадра, а затем нажать кнопку [PHOTO SHOT].

## Прогрессивный фотоснимок

Когда отображен индикатор [P] работает функция прогрессивного фотоснимка. При помощи этой функции можно записывать снимки в виде обрамленных стоп-кадров с более высоким качеством.

- В зависимости от используемой функции, прогрессивная функция может не работать. (-59-)
- Для записи стоп-кадров более высокого качества, рекомендуется задать на режим записи на карту. (Для активации прогрессивной функции, независимо от используемой функции)
- Прогрессивная функция не работает, если запись одновременно ведется и на ленту и на карту.


## Запись стоп-кадра на карту (Фотоснимок)

Стоп-кадры могут быть записаны на карту памяти с видеокамеры.


Размер изображений, которые записываются, используя данную Видеокамеру составляет приблизительно 2,3 миллионов пиксель (NV-GS200)/ 1,7 миллионов пиксель (NV-GS120), а запись изображений, имеющих разрешение больше одного миллиона пиксель называется записью стоп-кадров мега-пиксель. В сравнении с изображениями нормальной записи, изображения, созданные записью стоп-кадров мега-пиксель, могут быть четко распечатаны.

**При режиме записи на ленту:**

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим записи на ленту.**

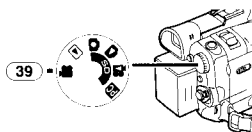


- 2 Нажать до конца кнопку [PHOTO SHOT] (47).**

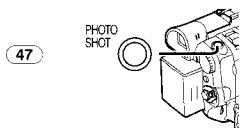


- Размер записанного снимка — [640×480].
- Для записи стоп-кадров более высокого качества, рекомендуется вести запись в режиме записи на карту.

**При записи в режиме записи на карту: (NV-GS200)**

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим записи на карту.**

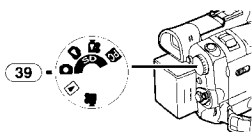

- 2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47) наполовину.**

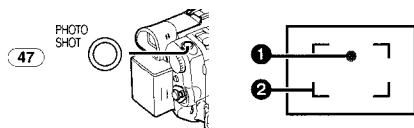

- Показатель диафрагмы и усиление зафиксированы и видеокамера автоматически фокусируется на объекте.
- ① Отметка затвора
- ② Участок фокусировки

**Отметка затвора**

Горит (зеленым цветом):

Объект сфокусирован правильно. (Фокусировка стабильная и можно записывать более четкие снимки.)

Горит (белым цветом):

Объект почти что сфокусирован.


Мигает (белым цветом):

Видеокамера фокусируется на объекте.

Нет отметки: Видеокамера не может сфокусироваться на объекте.

- Кнопка [PHOTO SHOT] на пульте дистанционного управления Free Style с Мик не может быть нажата наполовину.

- 3 Нажать до конца кнопку [PHOTO SHOT] (47).**

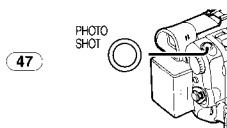


- Загорается красный индикатор [PICTURE].

- Отметка затвора появится, даже когда кнопка [PHOTO SHOT] не нажата. Проверьте это для справки.
- Даже если кнопка [PHOTO SHOT] нажата наполовину, отметка затвора не отображается в режиме ручной фокусировки.

**(NV-GS120)**

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим записи на карту.**

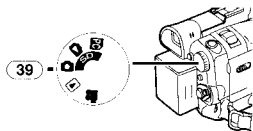


- 2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).**

- Загорается красный индикатор [PICTURE].

**Выбор размер изображений фотоснимков**


2 типа размера допустимы для фотоснимка.

- 1 Задать [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [PICTURE SIZE] >> [1760×1320] (NV-GS200)/[1520×1152] (NV-GS120) или [640×480].**

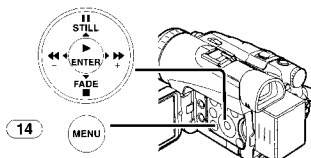

### Выбор Качества изображений фотоснимков

1 Задать [TAPE RECORDING MENU], [TAPE PLAYBACK MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [PICT QUALITY] >> нужное качество изображения.

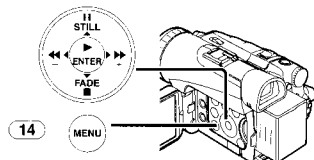

Максимальное количество изображений записываемых на поставленную карту (8 МБ)

Если размер снимка равен 1760×1320 (NV-GS200):

- [FINE] (высокое качество изображения): около 3 кадров
- [NORMAL] (обычное качество изображения): около 6 кадров
- [ECONOMY] (низкое качество изображения): около 9 кадров

Если размер снимка равен 1520×1152 (NV-GS120):

- [FINE] (высокое качество изображения): около 5 кадров
- [NORMAL] (обычное качество изображения): около 9 кадров
- [ECONOMY] (низкое качество изображения): около 12 кадров

Если размер снимка равен 640×480:

- [FINE] (высокое качество изображения): около 44 кадров
- [NORMAL] (обычное качество изображения): около 85 кадров
- [ECONOMY] (низкое качество изображения): около 180 кадров


- Приведённые выше цифры могут изменяться в зависимости от фотографируемого объекта.

### Непрерывный фотоснимок

Стоп-кадры могут быть записаны на карту через регулярные интервалы.

- Доступно только с размером снимка [640×480].


1 Задать [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [BURST MODE] >> [ON].

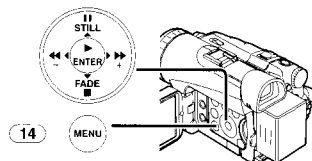

- Появляется индикатор [ ].



2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] [47].

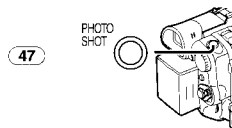

- Если было выбрано [ON], стоп-кадры могут быть записаны через интервалы приблизительно в около 0,5 секунды пока не будет отпущена кнопка [PHOTO SHOT] или же будут записаны 10 кадров. Если скорость затвора задана вручную на 1/25, неподвижные кадры могут быть записаны с интервалом приблизительно в 0,7 секунды. (В модели NV-GS200, функция непрерывного фотоснимка не может быть использована, если скорость затвора задана на 1/4, 1/6 или 1/12.)

- Прочие замечания по данному предмету см. -60-.


### Запись движущегося снимка на карту (MPEG4)

(только NV-GS200)

Можно записывать движущиеся снимки на карту. Записанную информацию можно воспроизвести также с помощью утилиты Windows Media Player (версия 6.4 и более поздние).


- Когда диск рабочего режима [39] установлен на режим записи на карту, невозможно записывать на ленту.

1 Установить диск рабочего режима [39] на режим записи на карту.

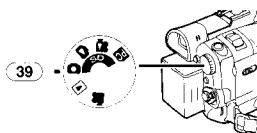

**2 Нажать кнопку пуска/останова записи**

(42).

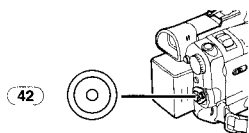


- Запись начинается через 1 до 2 секунды.
- При записи индикатор [MPEG4] горит красным светом.

**3 Нажать снова кнопку пуска/останова записи (42) для паузы в записи.**

- Максимальное время непрерывной записи составляет около 120 минут. Видеокамера автоматически прекращает запись, когда вышеуказанное время истекает.
- Когда индикатор оставшегося времени показывает [R:0h00m], индикатор мигает красным светом. Запись нельзя запустить.
- Размер кадра движущихся снимков (MPEG4) задается на:  
[SUPERFINE]: 320×240  
[FINE]: 320×240  
[NORMAL]: 176×144  
[ECONOMY]: 176×144
- При прикреплении к электронному письму рекомендуется не превышать 1 МБ в размере изображения.  
[SUPERFINE]: примерно 8 секунды  
[FINE]: примерно 15 секунды  
[NORMAL]: примерно 20 секунды  
[ECONOMY]: примерно 1 минута

**Выбор качества записываемых изображений MPEG4**

- 1 Задать [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [MPEG4 MODE] >> нужное качество изображения.

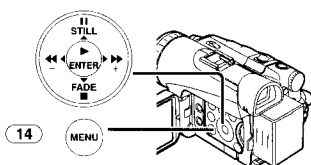**Максимальное время записи на поставленной карте (8 МБ)**


- [SUPERFINE]: примерно 1 минута
- [FINE]: примерно 2 минуты
- [NORMAL]: примерно 3 минуты
- [ECONOMY]: примерно 8 минут

- Данные значения изменяются в зависимости от сюжета.

- Прочие замечания по данному предмету см. -61-.

**Запись собственного изображения**

Если открыть монитор ЖКД и повернуть его вперед (на сторону объектива), то можно сделать снимок объекта перед монитором видеокамеры в ходе съемки.

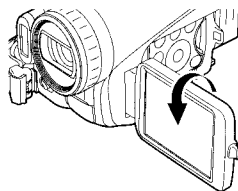


- Когда монитор ЖКД открыт, видеоискатель автоматически отключается. Однако, когда монитор ЖКД повернут вперед, то изображение показывается также в видеоискателе.
- Если нужно представить изображение на мониторе ЖКД зеркально, то следует задать [SELF REC] в под-меню [LCD/EVF] на [MIRROR]. Изображения записываются, как обычно, и правая и левая сторона не меняются местами.

**Быстрый старт**

При нажатии кнопки [QUICK START] (40), видеокамера будет готова к записи приблизительно через 1,7 секунды после включения видеокамеры.

**1 Нажать кнопку [QUICK START] (40).**

- Загорается лампочка быстрого начала записи.

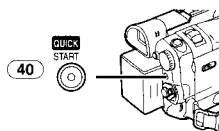**2 Установить выключатель [OFF/ON] (43) на [OFF].**

- Лампочка быстрого начала записи остаётся гореть.

**3 Установить выключатель [OFF/ON] (43) на [ON].**

- Видеокамера будет готова к записи приблизительно через 1,7 секунды.

**Для аннулирования быстрого старта**


Держать нажатой кнопку [QUICK START] в течении около 2 секунд и убедиться, что лампочка быстрого начала записи не горит.

- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

**Запись с автоматическим таймером**


Если вы настроите автоматический таймер, запись начинается автоматически на карту по истечении 10 секунд.

- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [SELF TIMER] >> [ON].

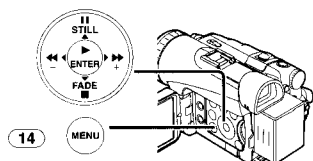

- Появляется индикатор [☺].

- 2 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).

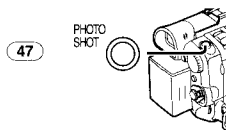


- Лампочка записи (27) и индикатор [☺] вспыхивают и запись начинается через 10 секунд.
- Чтобы аннулировать запись по таймеру, в то время как мигает индикация [☺], нажмите кнопку [MENU].
- Вы можете также использовать функцию Непрерывного Фотоснимка. (-25-)
- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

**Функции наезда/отъезда**

Придает особый эффект записи, ведя ее крупным или дальним планом.

- 1 Для съемки дальним планом (отъезд): Перевести рычажок трансфокатора [W/T] (46) на [W]. Для крупного плана (наезд): Перевести рычажок трансфокатора [W/T] на [T].

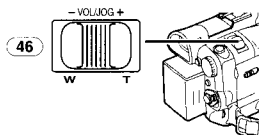

- На несколько секунд появляется индикатор увеличения.

**Выполнение снимков мелких объектов крупным планом (Функция макросъемки)**

При увеличении 1x, видеокамера может сфокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии примерно 4 см от линзы. Этим способом можно снимать мелкие объекты типа насекомых.

**Использовать функцию теле-макро**

С кратностью увеличения трансфокатора 10x, видеокамера может сфокусировать объект на расстоянии приблизительно 40 см от объектива. В фокусе находится только объект, а задний план находится не в фокусе, что придает изображению большую выразительность.

- 1 Нажать кнопку [TELE MACRO] (13).




- Увеличение трансфокатора зафиксировано на 10x и объект может быть сфокусирован на расстоянии приблизительно 40 см.

- Появляется индикатор [T.MACRO].



## 2 Нажать на кнопку пуска/останова записи

- (42) или кнопку [PHOTO SHOT] (47).

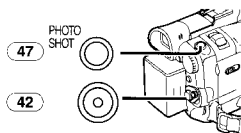

## Аннулировать функцию теле-макро

Нажать кнопку [TELE MACRO].

## ■ Применение функции направленного микрофона

Одновременно с работой увеличения изменяются угол направленности микрофона и чувствительность для записи звуков.

- Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [ZOOM MIC] >> [ON]. (На дисплее появляется индикатор [Z.MIC].)




- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

## Функция цифрового увеличения

Эта функция удобна, если нужно записать крупным планом снимки объекта, расположенного вне нормального диапазона увеличения с увеличением от 1× до 10×. Функцией цифрового увеличения можно выбрать увеличение с 20× до 500×.


- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [D.ZOOM] >> [20×] или [500×].

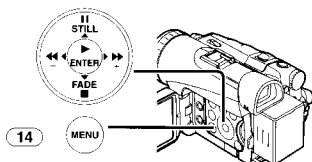

- 20×: Цифровое увеличение до 20×
- 500×: Цифровое увеличение до 500×



- 2 Для наезда или отъезда перевести рычажок трансфокатора [W/T] (46) на [W] или на [T].

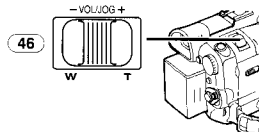

## Остановка функции цифрового увеличения

Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [D.ZOOM] >> [OFF].


- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.

## Функция стабилизации изображения

Если видеокамера встряхивается при записи, то можно скорректировать трясение камеры в изображении.

- Если же видеокамера встряхивается слишком сильно, то изображения не могут быть стабилизированными.


- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [SIS] >> [ON].

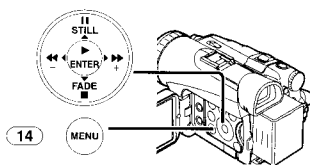

- Появляется индикатор [SIS].



- 2 Нажать кнопку пуска/останова записи (42) или кнопку [PHOTO SHOT] (47) для запуска записи.

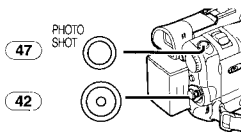

## Отмена функции стабилизации изображения

Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [SIS] >> [OFF].

- Прочие замечания по данному предмету см. -62-.


## Функции съёмки "из затемнения" / "в затемнение"

### Съёмка "из затемнения"


Съёмка "из затемнения" плавно выносит изображение и звук из затемнения в начале эпизода.



- 1 Держать нажатой кнопку [FADE] (18) в режиме паузы при записи.



- Изображение постепенно пропадает.
- 2 Когда изображение полностью исчезло, нажать кнопку пуска/останова записи (42) и начать запись.

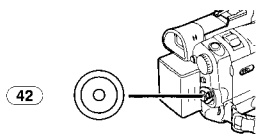


- 3 Отпустить кнопку [FADE] (18) примерно через 3 секунды после начала записи.


- Изображение медленно появляется.

### Съёмка "в затемнение"


Во время съёмки "в затемнение" изображение и звуки постепенно исчезают, оставляя в конце сцены черный экран.

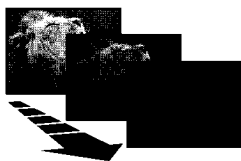

- 1 Держать нажатой кнопку [FADE] (18) при записи.



- Изображение постепенно пропадает.
- 2 Когда изображение полностью исчезло, нажать кнопку пуска/останова записи (42) для выключения записи.

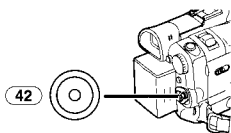


- 3 Отпустить кнопку [FADE] (18).

- Съёмка "в затемнение" или "из затемнения" невозможна для стоп-кадра.


## Функция компенсации контржурного света

Это предотвращает запись объекта, имеющего контржурный свет, слишком темным. (Контржурный свет это свет, который горит сзади записываемого объекта.)

- 1 Нажать кнопку [BACK LIGHT] (8).



- Индикатор [P] мигает и затем появляется на дисплее.
- Весь экран становится ярче.



## Возобновление обычной записи

Нажать кнопку [BACK LIGHT].

- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.


## Функции ночного видения

### Функция цветного ночного видения

Эта функция позволяет записывать ярко цветные изображения ночью без включения видео вспышки.

#### 1 Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW]

**11** пока не появится [C.NIGHT VIEW] индикатор.



### Функция ночного видения 0 Lux

При использовании света монитора ЖКД, может быть записана тёмная сцена почти в 0 lux.


#### 1 Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW]

**11** пока не появится [0LUX NIGHT VIEW] индикатор.



• Появляется индикатор [REVERSE THE LCD MONITOR].

#### 2 Повернуть монитор ЖКД вперёд (в сторону объектива).

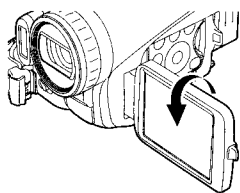

- Экран станет белым и включится Видеискатель.
- Доступный диапазон света монитора ЖКД в пределах около 1,2 метра.

### Для аннулирования функций ночного видения

Нажимать кнопку [COLOUR NIGHT VIEW] до тех пор, пока не появится либо индикатор [C.NIGHT VIEW] либо индикатор [0LUX NIGHT VIEW].

• Прочие замечания по данному предмету см. -63-.

## Функция неконтрастного изображения

Это дает Вам возможность записывать цвет результатов, избегая цвета фона, сходного с цветом кожи объекта. Это может привести к неконтрастному фону и нехватке деталей.

#### 1 Нажать кнопку [SOFT SKIN] **12**.



• Появляется индикатор [SOFT SKIN].



- Для достижения лучшего эффекта, мы рекомендуем фотографировать портрет так, чтобы верхняя часть выше груди объекта могла быть обрамлена на экране.


### Аннулирование функции неконтрастного изображения

Нажать кнопку [SOFT SKIN].

## Функция снижения шума ветра

Эта функция снижает помехи ветра на микрофоне при записи.

#### 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [WIND CUT] >> [ON].

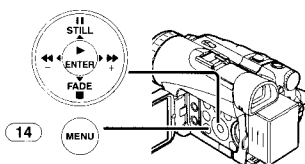

• Появляется индикатор [WIND CUT].



### Для аннулирования функции снижения шума ветра


Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [WIND CUT] >> [OFF].

• Прочие замечания по данному предмету см. -63-.


## Функция "кино"

Эта функция служит для записи в формате, как для кинотеатра.

- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [CINEMA] >> [ON].

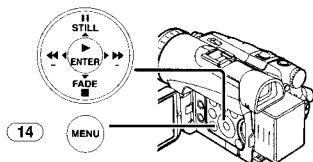

- Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.



### Отмена режима "кино"

Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [CINEMA] >> [OFF].


- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.

## Запись в особых ситуациях

### (Программа AE)


Позволяет выбрать оптимальное автоматическое значение экспозиции для съемки в особых условиях.

- 1 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] 35 на [MANUAL].

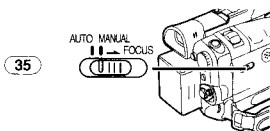


- Появляется индикатор [MNL].

- 2 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [PROG.AE] >> необходимый режим ([SPORT], [PORTRAIT], [LOW LIGHT], [PROJECTOR] или [BEACH & SNOW]).

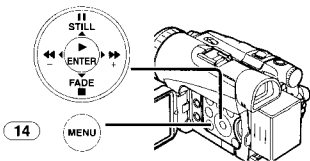

- Появляется индикатор выбранного режима.

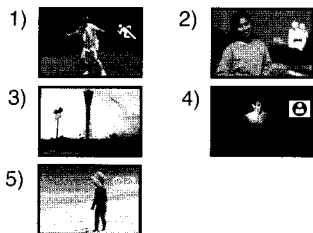

- 1) [SPORT] Режим "спорт"
  - Для записи сцен с быстрыми движениями, напр., занятий спортом.
- 2) [PORTRAIT] Режим "портрет"
  - Для четкого выделения людей из фона.
- 3) [LOW LIGHT] Режим низкой освещенности
  - Для более яркой записи затемненной сцены.
- 4) [PROJECTOR] Режим "прожектор"
  - Для записи объекта в свете прожектора на вечере, в театре и т.п.
- 5) [BEACH & SNOW] Режим "пляж и снег"
  - Для записи в присутствии бликов, напр., на лыжне, на пляже и т.п.

### Отмена функции программы AE

Задать [PROG.AE] в под-меню [CAMERA] на [OFF]. Или установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

- Прочие замечания по данному предмету см. -63-.


## Запись в естественных тонах

### (Баланс белого)

В зависимости от сцены или освещенности, режим автоматической настройки белого может оказаться не в состоянии передать естественные цвета. В этом случае баланс белого можно настроить вручную.

Если включить питание с надетой на объектив крышкой, то могут наблюдаться сбои в работе автоматической настройки баланса белого. Включать видеокамеру только после снятия крышки с объектива.


- 1 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] 35 на [MANUAL].

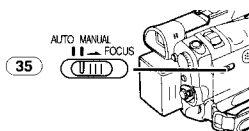

- Появляется индикатор [MNL].

**2 Нажать кнопку [ENTER] (17).**

• Появляется индикатор [AWB].

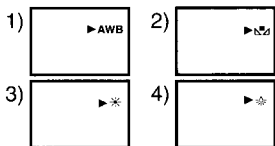**3 Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для выбора необходимого режима баланса белого.**


- 1) Автоматическая настройка баланса белого [AWB]
- 2) Настройка баланса белого, которая была ранее задана вручную [MNL]
- 3) Режим наружной съемки [\*]
- 4) Режим съемки в помещении (запись под лампой накаливания) [☼]

**Возврат к автоматической настройке**

Нажимать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) пока не появится индикатор [AWB]. Или установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

**■ Касательно настройки баланса черного**

Настройка баланса черного является одной из функций системы 3CCD. Она автоматически настраивает оттенок черного цвета на снимке. При включении настройки баланс белого, экран на мгновение темнеет.




- 1) Настройка баланса черного (Мигает)
- 2) Настройка баланса белого (Мигает)
- 3) Настройка закончена. (Горит)


**Ручная настройка баланса белого**

Настройка баланса белого распознает цвет освещения и выполняет настройку так, чтобы белый цвет стал чисто белым. Видеокамера определяет оттенок света, поступающего на нее через объектив и датчик баланса белого, анализирует условия записи и выбирает задание ближайшего оттенка. Эта функция называется автоматической настройкой баланса белого.


Если освещение выходит за пределы рабочего диапазона автонастройки баланса белого, то пользоваться режимом ручной настройки баланса белого.

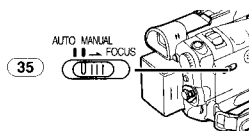**1 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) на [MANUAL].**

• Появляется индикатор [MNL].

**2 Нажать кнопку [ENTER] (17).**


• Появляется индикатор [AWB].

**3 Нажимать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) пока не появится индикация [MNL].****4 Навести видеокамеру на полноэкранный белый объект.****5 Держать нажатой кнопку [ENTER] (17) до тех пор, пока индикатор [MNL] не перестанет мигать.****Возврат к автоматической настройке**


Нажимать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) до тех пор, пока не появится индикатор [AWB]. Или установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

## Датчик изменения баланса белого

Датчик баланса белого (29) определяет характер источника света при записи.

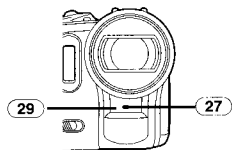

- Не закрывайте датчик баланса белого рукой в процессе записи, иначе он не сможет нормально работать.
- Красный свет от лампочки записи (27) будет отражаться от вашей руки или предмета, что может нарушить работу датчика баланса белого и изменить окраску.

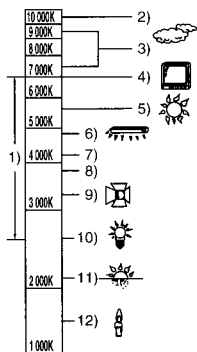

За пределами рабочего диапазона автонастройки баланса белого изображение становится красноватым или синеватым. Даже в пределах рабочего диапазона автонастройки баланса белого могут наблюдаться сбои в автонастройке баланса белого, если имеется более одного источника света. В этом случае настроить баланс белого.


- 1) Фактический диапазон автоматической регулировки баланса белого этой видеокамеры
- 2) Голубое небо
- 3) Облачное небо (дождь)
- 4) Экран ТВ
- 5) Солнечный свет
- 6) Белая люминесцентная лампа
- 7) 2 часа после восхода или до заката солнца
- 8) 1 час после восхода или до заката солнца
- 9) Галогеновая лампочка
- 10) Лампочка накаливания
- 11) Восход или закат солнца
- 12) Свечное освещение

- Прочие замечания по данному предмету см.


## Ручная настройка скорости затвора

Удобно для записи быстро движущихся предметов.

- 1 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) на [MANUAL].

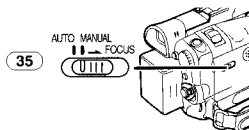

- Появляется индикатор [MNL].
- 2 Нажимать кнопку [ENTER] (17) до тех пор, пока не появится индикатор скорости затвора.

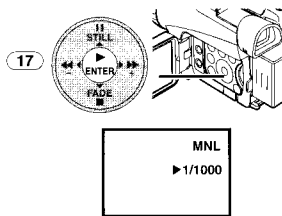

- 3 Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для настройки скорости затвора.

**Диапазон настройки скорости затвора**  
 1/50–1/8000 с в режиме записи на ленту  
 1/4–1/500 с в режиме записи на карту (NV-GS200)  
 1/25–1/500 с в режиме записи на карту (NV-GS120)  
 Стандартная скорость затвора 1/50 с.  
 Изменение значения в сторону [1/8000] повышает скорость затвора.

- Возврат к автоматической настройке**  
 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

## Касательно медленного затвора (только NV-GS200)

Если настроить скорость затвора на 1/4, 1/6 или 1/12 в режиме записи на карту, активируется режим медленного затвора.

- При переключении выключателя [OFF/ON] или вращении диска рабочего режима режим замедленного затвора аннулируется и скорость затвора устанавливается на 1/25.
- В режиме медленного затвора:
  - баланс белого не может быть изменен.
  - видеочамера фокусируется на предмете вручную.
- Если установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [FOCUS], скорость затвора автоматически задается на 1/50, а затем возвращается к предыдущей скорости затвора. [MF] мигает во время фокусирования объекта.




- Прочие замечания по данному предмету см. -64-.

## Ручная настройка диафрагмы

### (Число F)


Пользоваться этой функцией, когда экран слишком яркий или слишком темный.

- 1 Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) на [MANUAL].

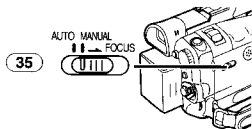

- Появляется индикатор [MNL].

- 2 Нажимать кнопку [ENTER] (17) пока не появится индикатор диафрагмы.



- 3 Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для настройки диафрагмы.

### Диапазон настройки диафрагмы

CLOSE (Закрыто), F16, ..., F2.0, OPEN (Открыто) 0dB, ..., 18dB

При изменении значения в сторону [CLOSE] изображение становится темнее.

При выборе значения, близкого к [18dB], изображение становится ярче.

Значение с размерностью dB показывает степень усиления. Если это значение слишком большое, то качество изображения ухудшается.

### Возврат к автоматической настройке


Установить переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO].

- Прочие замечания по данному предмету см. -64-.

## Ручная настройка фокуса


Фокус можно настроить вручную для записи в условиях, когда автофокус работает не слишком хорошо.

- 1 Задать переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) на [MANUAL].

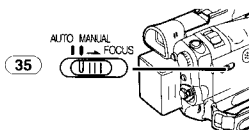


- Появляется индикатор [MNL].

- 2 Сдвинуть выключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] (35) на [FOCUS].

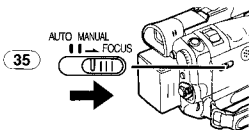


- Появится индикатор [MF] (режим ручного фокуса). (NV-GS200)

- Появляется индикатор [▶MF] (режим ручного фокуса). (NV-GS120)




NV-GS200



NV-GS120


**3 (NV-GS200)**

Повернуть кольцо фокусировки (24) для настройки фокусировки.

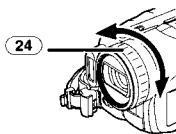

(NV-GS120)

Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для настройки фокуса.

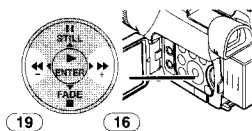

- Если держать нажатой кнопку [▶▶] или кнопку [◀◀], скорость настройки увеличивается.

**Возврат к автоматической настройке**


Задать переключатель [AUTO/MANUAL/FOCUS] на [AUTO] или [FOCUS].

**Использование встроенной видео вспышки**

(только NV-GS200)


Встроенная видео вспышка позволяет записывать стоп-кадры в тёмном месте. Вideoвспышка вспыхивает дважды, для определения освещенности окружающего пространства и создания правильной освещенности.

- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [FLASH] >> [ON] или [AUTO].

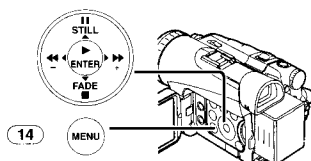


- Если выбрано режим [AUTO], может включаться видеовспышка, если необходим свет при определении окружающей освещенности.

- 2 Сдвинуть [⚡ -] рычажок (21).

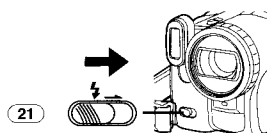


- Сработает видео вспышка.

**3 Нажать кнопку [STILL] (15).**

- Загорится видео вспышка и изображение станет неподвижным.

- 4 Нажать на кнопку [PHOTO SHOT] (47) или кнопку пуска/останова записи (42).

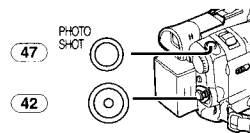

- Видео вспышка не загорается во время записи.

**Настройка яркости видеовспышки**

Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [FLASH LEVEL] >> необходимый уровень вспышки.


- Обычно, задать его на [NORMAL]. (Появится индикатор [⚡].)
- Если яркости не достаточно при настройке на [NORMAL], задать на [+] (появится индикатор [⚡+]), если ее слишком, задать на [-] (появится индикатор [⚡-]).

- Прочие замечания по данному предмету см. -64-.


**Функция сокращения эффекта красных глаз**

Данная функция сокращает явление, вызывающее покраснение глаз снимаемого объекта при записи снимков со вспышкой, например, со встроенной видео вспышкой или видео вспышкой VW-FLH3E (не поставляется). (Встроенная видео вспышка только на модели NV-GS200)

- 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [RED EYE] >> [ON].

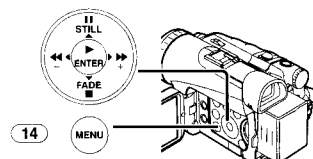

- Появляется индикатор [  ].



### Для аннулирования функции сокращения эффекта красных глаз

Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [RED EYE] >> [OFF].

- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.

### Функции цифрового эффекта

Данная видеокамера оснащена функциями цифровых эффектов, которые добавляют специальные эффекты к сценам.

#### Цифровые эффекты 1 [EFFECT1]

1) MULTI



2) P-IN-P



3) WIPE



4) MIX



5) STROBE



6) TRAIL



7) MOSAIC



8) MIRROR



9) STRETCH



10) SLIM



- 1) Режим Мульти [MULTI]
- 2) Режим кадр в кадре [P-IN-P]
- 3) Режим вытеснения шторкой [WIPE]
- 4) Режим микширования [MIX]
- 5) Режим стробирования [STROBE]
  - Записывает изображение со стробоскопическим эффектом.
- 6) Режим эффекта трассировки [TRAIL]
  - Записывает изображение с эффектом трассировки.
- 7) Режим мозаики [MOSAIC]
  - Позволяет получить изображение с мозаичным эффектом.
- 8) Режим зеркала [MIRROR]
  - Правая половина изображения становится зеркальным отражением левой половины.

- 9) Режим растяжения [STRETCH]
  - Изображение растягивается горизонтально.
- 10) Режим утоньшения [SLIM]
  - Изображение растягивается вертикально.

#### Цифровые эффекты 2 [EFFECT2]

11) NEGA



12) SEPIA



13) B/W



14) SOLARI



- 11) Режим негатива [NEGA]
  - Цвета записанного изображения меняются на противоположные, как в негативе.
- 12) Режим сепии [SEPIA]
  - Записывает кадр с коричневатым оттенком, похожим на окраску старых снимков.
- 13) Черно-белый режим [B/W]
  - Записывает изображение в черно-белом цвете.
- 14) Режим соляризации [SOLARI]
  - Записывается изображение с эффектом живописи.

#### Выбор нужного цифрового эффекта

Настроить [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [EFFECT1] или [EFFECT2] >> требуемый цифровой эффект.

#### Отмена цифрового эффекта

Настроить [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [EFFECT1] или [EFFECT2] >> [OFF].

- Если видеокамеру отключают, настройки [EFFECT2] отменяются.

- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.

#### ■ Режим мульти-кадра Режим стробирования мульти-кадра:




Можно снять и записать 9 последовательных малых стоп-кадров.

## Ручной режим мульти-кадра:




Можно вручную снять и записать 9 малых стоп-кадров.

1 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [EFFECT1] >> [MULTI].

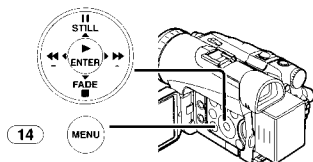

2 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [MULTI MODE] >> [STROBE] или [MANUAL].

3 Нажать кнопку [MULTI] **10**.



- Если выбрано [MANUAL], нажимать кнопку [MULTI] при каждой снимаемой сцене.

### Стирание всех набранных мульти-кадров

Пока выдано изображение 9 мульти-кадров, нажать кнопку [MULTI].

- Если выбрано [MANUAL], нажать кнопку [MULTI] после того, как показаны 9 кадров.

### Для показа мульти-кадров опять

Нажимать кнопку [MULTI] в течение 1 секунды или дольше.


### Для стирания мульти-кадров по одному

(Когда кадры выполнены в [MANUAL])

Если нажимать кнопку [MULTI] в течение 1 секунды или дольше при показе стоп-кадров, то кадры, выполненные последними, будут непрерывно стираться.


- После того, как стоп-кадры стерты по одному, их нельзя показать опять.
- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.

## Режим кадр в кадре




Внутри экрана можно получить изображение малого экрана (стоп-кадр).

1 Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [EFFECT1] >> [P-IN-P].

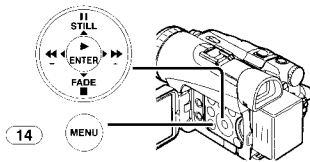

2 Навести видеокamerу на сцену, которую хочется снять, и нажать кнопку [P-IN-P] **10** для вставки малого стоп-кадра.




- В обычном кадре появляется малый стоп-кадр.
- Если нажать снова кнопку [P-IN-P], малый стоп-кадр будет убран.

- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.

## Режим вытеснения и режим микширования


### Режим вытеснения:

Сток-кадр последней записанной сцены постепенно сменяется движущимся изображением новой сцены, как при закрытии занавеса.

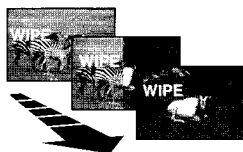


### Режим микширования:

По мере постепенного проявления движущегося изображения новой сцены стоп-кадр последней записанной сцены медленно исчезает.

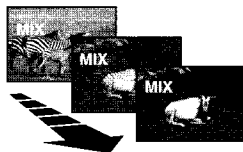


- 1** Задать [TAPE RECORDING MENU] >> [DIGITAL] >> [EFFECT1] >> [WIPE] или [MIX].

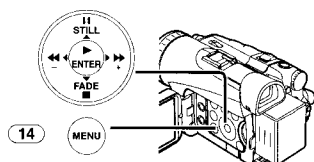

- Появляется индикатор [WIPE] или [MIX].

- 2** Нажать кнопку пуска/останова записи (42) для запуска записи.

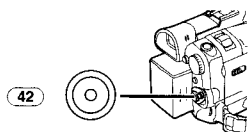

- 3** Нажать кнопку пуска/останова записи (42) для паузы в записи.

- Последний эпизод записан в память. Индикатор [WIPE] или [MIX] изменяется на [WIPE] или [MIX].

- 4** Нажать кнопку пуска/останова записи (42) для возобновления записи.

- Последний кадр предыдущей сцены медленно сменяется новой сценой.

- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.


## Режим воспроизведения

### Воспроизведение ленты


Записанную сцену можно воспроизвести сразу же после записи.

**1 Установить выключатель [OFF/ON] (43) на [ON].**


- Загорается лампочка питания (41).

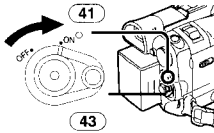

**2 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения ленты.**

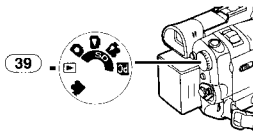


**3 Нажать кнопку [◀◀] (19) для перемотки пленки.**



- Перемотать ленту до места, с которого нужно начать воспроизведение.
- Когда лента доходит до начала, перемотка автоматически останавливается.

**4 Нажать кнопку [▶] (17) для запуска воспроизведения.**


- Появляется индикатор [▶].



- Если воспроизводится кассета с записанными сигналами защиты авторских прав, то изображение на экране искажается в виде мозаики.


### Останов воспроизведения

Нажать кнопку [■] (18).




### Настройка громкости звука

Для настройки громкости, нажать рычажок [-VOL/JOG+] (46) для отображения индикатора [VOLUME]. Перевести рычажок [-VOL/JOG+] в сторону [T] для увеличения громкости или перевести рычажок [-VOL/JOG+] в сторону кнопки [W] для уменьшения громкости. Индикатор [VOLUME] пропадет по окончании настройки.

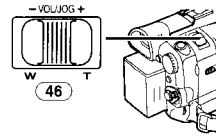


Для настройки громкости дистанционным пультом нажать кнопку [T] или [W] для появления индикатора [VOLUME]. Нажать кнопку [T] для повышения громкости или нажать кнопку [W] для уменьшения громкости. Индикатор [VOLUME] пропадет по окончании настройки.




- Громкость звука нельзя настраивать дистанционным пультом в режиме увеличения при воспроизведении. (-42-)
- Прочие замечания по данному предмету см. -65-.

### Поиск воспроизводимой сцены

#### Воспроизведение вперед/назад

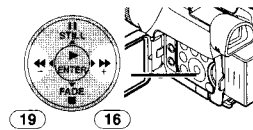

Если нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) при воспроизведении, то произойдет возврат к воспроизведению вперед (A) или назад (B).



- Если кнопку держать нажатой, происходит возврат к воспроизведению вперед или назад, пока она не будет отпущена.


## Функция регулирования скорости поиска

Скорость воспроизведения вперед или назад можно изменять.


### 1 При воспроизведении нажать кнопку [▶] (17).

(17).

- Появляется индикатор [1x▶].



### 2 Перевести рычажок [-VOL/JOG+] (46) для выбора нужной скорости.

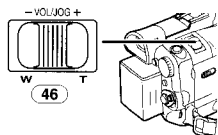

Для функции регулирования скорости поиска имеются следующие 6 скоростей воспроизведения в прямом и обратном направлениях:

1/5x (медленное воспроизведение только в режиме SP), 1/3x (медленное воспроизведение только в режиме LP), 1x, 2x, 5x, 10x и 20x.

- Данная функция срабатывает при нажатии [VAR. SEARCH] и кнопки [T] или [W] на пульте дистанционного управления. (-8-)


### Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (17).

- Во время воспроизведения вперед или назад на быстро движущихся объектах могут появиться мозаичные помехи.
- Во время поиска звук отключен.

## Замедленное воспроизведение


Данная видеокамера может воспроизводить изображение на низкой скорости.

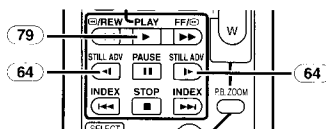

### 1 Нажать кнопку [▶] (79).

### 2 Нажать кнопку [◀] или кнопку [▶] (64) на дистанционном пульте.

- Появляется индикатор [◀||] или [||▶].



- При нажатии кнопки [◀] замедленное воспроизведение идет в обратном направлении, а при нажатии кнопки [▶] оно запускается в прямом направлении.

Сцены, записанные в режиме SP, воспроизводятся примерно на 1/5 обычной скорости.

Сцены, записанные в режиме LP, воспроизводятся примерно на 1/3 обычной скорости.


### Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (79).

- Если видеокамеру оставить в режиме медленного воспроизведения более 12 минут, то видеокамера переключается в режим остановки для защиты видеоголовок от чрезмерного износа.

## Воспроизведение стоп-кадра/покадровое воспроизведение

Данная видеокамера может воспроизводить стоп-кадры и выполнять покадровое воспроизведение.

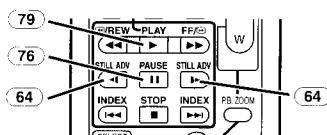

### 1 Нажать кнопку [▶] (79).

### 2 Нажать кнопку [||] (76).

- Воспроизводимое изображение останавливается в режиме стоп-кадра.
- ### 3 Нажать кнопку [◀] или кнопку [▶] (64) на дистанционном пульте.
- При каждом нажатии кнопки [◀] стоп-кадры прокручиваются в обратном направлении. При каждом нажатии кнопки [▶] стоп-кадры прокручиваются в прямом направлении. Если любую из этих кнопок держать нажатой, стоп-кадры непрерывно смещаются на 1 кадр за раз, пока кнопка не будет отпущена.


### Возврат к обычному воспроизведению

Нажать кнопку [▶] (79).

## Воспроизведение с рычажком громкости/Jog

Если нажимать рычажок [-VOL/JOG+] (46) видеокамеры в режиме воспроизведения стоп-кадров, то стоп-кадры будут прокручиваться по одному за раз в прямом или обратном направлении.

Если держать нажатым рычажок, стоп-кадры непрерывно двигаются вперед.

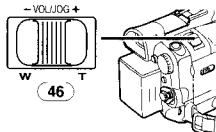

- Если видеокамеру оставить в режиме воспроизведения стоп-кадров более 6 минут, то видеокамера переключается в режим останова для защиты видеоголовок от чрезмерного износа.

## Функции поиска индекса

Для облегчения поиска нужных сцен данная видеокамера автоматически записывает сигналы индекса при съемке, как поясняется ниже.

### Сигнал индекса фотоснимка

Эти сигналы записываются автоматически, когда стоп-кадры с карты записываются на ленту.

### Сигнал индекса сцены

Сигналы индекса сцены записываются автоматически, когда кассета вставлена и запись запущена.


- Если [SCENE INDEX] в подменю [RECORDING] в главном меню [TAPE RECORDING MENU] задано на [2HOUR], то сигнал индекса записывается, когда запись возобновляется через 2 часа или позднее. Если же функция задана на [DAY], то сигнал индекса записывается, когда запись возобновляется после смены даты с момента последней записи. (При записи сигнала индекса индикатор [INDEX] мигает в течение нескольких секунд.)




- Если видеокамера переключается из режима воспроизведения ленты в режим записи на ленту или если дата и время заданы до начала записи, то сигнал индекса не записывается.

## Поиск индекса фотоснимка

- 1 Задать [TAPE PLAYBACK MENU] >> [PLAYBACK] >> [SEARCH] >> [PHOTO].

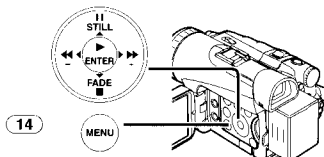

- 2 Нажать кнопку [▶▶] или кнопку [◀◀] (65) на дистанционном пульте.

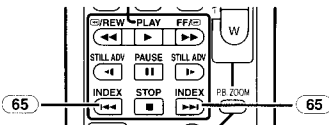


- При каждом нажатии соответствующей кнопки происходит поиск стоп-кадров, записанных в режиме фотоснимка.

## Поиск индекса сцены

- 1 Задать [TAPE PLAYBACK MENU] >> [PLAYBACK] >> [SEARCH] >> [SCENE].
- 2 Нажать кнопку [▶▶] или кнопку [◀◀] (65) на дистанционном пульте.


- При разовом нажатии соответствующей кнопки появляется индикатор [S 1] и запускается поиск последующей сцены, помеченного сигналом индекса. При каждом нажатии кнопки после пуска поиска индекса сцены индикатор изменяется от [S 2] до [S 9] и выполняется поиск начала сцены, соответствующей выбранному номеру.



- Можно выбрать до 9 номеров сцен.

### Непрерывный поиск индекса

Если кнопка [▶▶] или кнопка [◀◀] (65) нажата в течение 2 секунд или дольше, поиск может продолжаться с интервалами в несколько секунд. (Для отмены нажать кнопку [▶] (79) или кнопку [■] (77).)

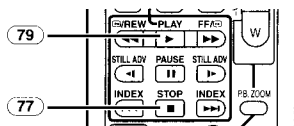


- Прочие замечания по данному предмету см.

## Функция увеличения при воспроизведении

Часть изображения можно увеличить при воспроизведении в 10 раз.

1 При воспроизведении нажать кнопку [P.V. ZOOM] (81) на дистанционном пульте.

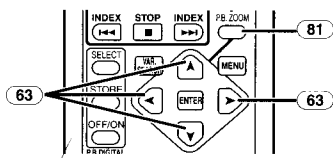


- Центральная часть изображения увеличивается примерно в 2 раза.



## Изменение увеличения

2 Изменить увеличение, нажимая кнопку [W] или [T] (69) на дистанционном пульте.

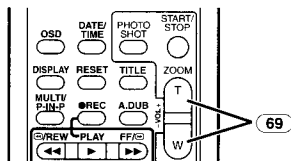

## Изменение увеличенной области изображения

3 Нажмите кнопку направления (▲, ◀, ▶, ▼) (63) на дистанционном пульте, которая указывает в направлении участка, который вы желаете увеличить.

## Отмена функции увеличения при воспроизведении


Нажать кнопку [P.V. ZOOM] (81) на дистанционном пульте.

- Прочие замечания по данному предмету см. -66-.


## Функции цифровых эффектов при воспроизведении

При воспроизведении к записанному изображению можно добавить специальные цифровые эффекты. При этом получают те же эффекты, что и цифровые эффекты 1 и 2, применяемые при записи.

1 Нажать кнопку [▶] (79).

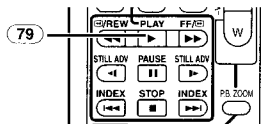

2 Нажать кнопку [SELECT] (66) дистанционного пульта для выбора нужного цифрового эффекта.

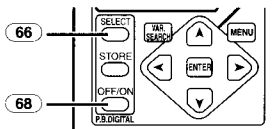

- При каждом нажатии кнопки [SELECT] выбор цифрового эффекта изменится.
- Такая же настройка может быть выполнена с помощью под-меню [EFFECT SEL] в [TAPE PLAYBACK MENU].

## Временная приостановка цифрового эффекта при воспроизведении


Нажать кнопку [OFF/ON] (68) для приостановки или повторного запуска цифрового эффекта. При временной паузе цифрового эффекта мигает индикатор выбранного эффекта.

## Отмена цифрового эффекта


Нажать кнопку [SELECT] (66) на дистанционном пульте и убрать индикатор цифрового эффекта.

## ■ Режим вытеснения и режим микширования

1 Нажать кнопку [▶] (79).

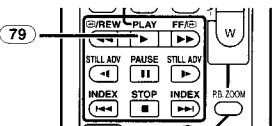

2 Нажать кнопку [SELECT] (66) на дистанционном пульте и выбрать [WIPE] или [MIX].

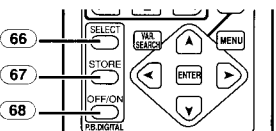

3 Нажать кнопку [STORE] (67) в тот момент, который нужно сохранить как стоп-кадр.

- Появляется индикатор [WIPE] или [MIX] и изображение сохраняется.

#### 4 Нажать кнопку [OFF/ON] (68) в сцене, в которой нужно применить эффект вытеснения или микширования.


- Сцена сменяется в результате эффекта вытеснения или микширования.
- Функциями вытеснения и микширования можно пользоваться при воспроизведении только с дистанционного пульта.
- Если нажать кнопку [OFF/ON] (68) во время вытеснения или микширования, то эффект временно остановится в этой точке. При повторном нажатии кнопки [OFF/ON] (68) эффект возвращается.

● Прочие замечания по данному предмету см. -66-.

### Воспроизведение карты

Воспроизводятся файлы, записанные на карту.

#### 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка или режим воспроизведения MPEG4. (Режим воспроизведения MPEG4 только на модели NV-GS200)

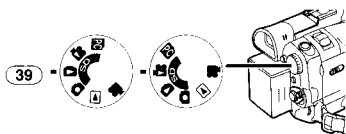


#### 2 Запустить воспроизведение.

[PICTURE]:

- ▶: Запуск показа слайдов
- ▶▶: Воспроизведение следующего снимка
- ◀◀: Воспроизведение предыдущего снимка
- : Остановка показа слайдов
- ||: Пауза при показе слайдов [MPEG4] (только NV-GS200):
- ▶: Воспроизведение файла
- ▶▶: Выбор следующего файла (Если выбрать это во время воспроизведения, вы можете найти следующий файл, и если держать нажатым, включится воспроизведение вперед.)
- ◀◀: Выбор предыдущего файла (Если выбрать это во время воспроизведения, вы можете найти начало файла, и если держать нажатым, включится воспроизведение назад.)
- : Останов воспроизведения
- ||: Пауза в воспроизведении

#### Если выбрать режим воспроизведения MPEG4 в шаге 1 (только NV-GS200)


- Номер файла дается в шестнадцатеричном формате.
- При быстром движении предмета или работе с увеличением изображение может казаться неподвижным или иметь мозаичные помехи. Однако это не является сбоями в работе.
- При выборе режима воспроизведения MPEG4 в шаге 1, во время воспроизведения, нажмите рычажок [-VOL/JOG+] для отображения индикации громкости, пока она не появится и настроить громкость. (-39-)

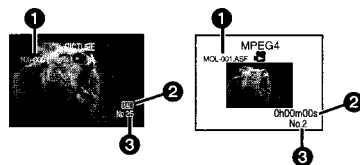

- 1 Номер папки-файла (Когда воспроизводится изображение) Имя файла (При воспроизведении данных MPEG4) (только NV-GS200)
- 2 Размер изображения (При воспроизведении изображения) (-58-) Время воспроизведения (При воспроизведении данных MPEG4) (только NV-GS200)
- 3 Номер файла

#### Выбор нужного файла и его воспроизведение


#### 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка или режим воспроизведения MPEG4. (Режим воспроизведения MPEG4 только на модели NV-GS200)

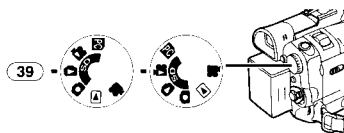


#### 2 Нажать кнопку [MULTI] (10).



- Файлы, записанные на карте, выдаются в режиме мульти-кадра.

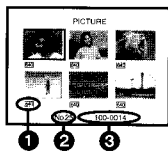

- 1 Размер снимка (если в шаге 1 выбран режим воспроизведения снимка 1)
  - 2 Номер файла
  - 3 Номер папки файла (Если в шаге выбран режим воспроизведения снимка 1)  
Имя файла (Когда режим воспроизведения MPEG4 выбран в шаге 1) (только NV-GS200)
- 3 Нажать кнопку [III/■/◀◀/▶▶] для выбора необходимого файла.



- Выбранные файлы помечаются рамкой.


- 4 Нажать кнопку [ENTER] (17) или кнопку [MULTI] (10).
- Выбранный файл выдается на весь экран.

- Прочие замечания по данному предмету см. -66-.


## Показ слайдов

Записанные на карту стоп-кадры можно воспроизвести как показ слайдов.

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка.

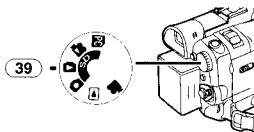

- 2 Нажать кнопку [▶] (17).



- Появляется индикатор [SLIDE▶].



- Воспроизводятся все кадры, каждый на несколько секунд.

## Пауза в показе слайдов

Нажать кнопку [III].

- Появляется индикатор [SLIDEIII].



## Останов показа слайдов

Нажать кнопку [■].


- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.

## Создание титра

Можно создать титр и записать его на карте.


- 1 Режим записи:

Установить диск рабочего режима (39) на режим записи на ленту или режим записи на карту.  
Установить объектив на изображение, которое вы желаете использовать для создания титра.

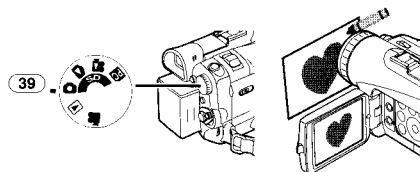


- 1 Режим воспроизведения ленты:


Выполнить поиск изображения для создания титра и задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадра.




- 2 Задать [CARD] >> [CREATE TITLE] >> [YES].

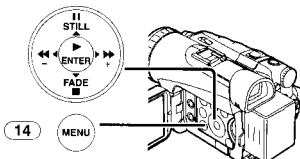

### 3 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).

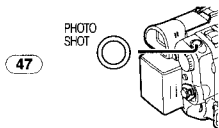


### 3 Нажать кнопку [MULTI] (10).



- Титр закладывается в память.
- Чтобы снова выполнить фотоснимок, выбрать [RETURN].

### 4 Выбрать [LUMINANCE] и нажать кнопку [ENTER] (17), затем нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для настройки контраста заголовка и нажать кнопку [ENTER] (17).

### 5 Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для настройки цвета и затем нажать кнопку [ENTER] (17).



- Темная область изображения отсутствует 1, а цвета яркой области сменяются в порядке: черный, голубой, зеленый, синий, красный, розовый, желтый и белый; затем яркая область изображения отсутствует 2 а цвета темной области сменяются в вышеуказанном порядке.


### 6 Выбрать [RECORDING] и нажать кнопку [ENTER] (17).

- Титр записывается на карту.


- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.

## Добавление титра

К изображению можно добавить титр. Он выдается в режиме записи на ленту/карту и в режиме воспроизведения ленты/снимка.

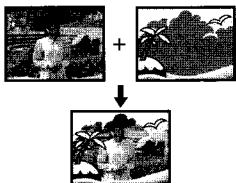


### 1 Задать [DIGITAL] >> [TITLE IN] >> [ON].

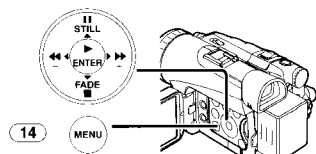


### 2 Нажать кнопку [MENU] (14).

- Выдается титр.

- Выдается перечень титров.

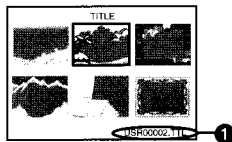

- Имя файла 1
- ### 4 Нажать кнопку [II/III/◀◀/▶▶] для выбора необходимого титра.



- Выбранный титр помечается рамкой.
- ### 5 Нажать кнопку [ENTER] (17) или кнопку [MULTI] (10).

- Выдается выбранный титр.
- Запись и запись фотоснимков можно сделать с изображениями, имеющими титры.
- Титр может быть отображен также нажатием кнопки [TITLE] на пульте дистанционного управления.

## Стирание показанного титра


Задать [DIGITAL] >> [TITLE IN] >> [OFF]. Или нажать кнопку [TITLE] (73) на дистанционном пульте.

- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.


## Запись данных печати на карту (Настройка DPOF)

Данные печати (настройки DPOF), например, число распечатываемых изображений, можно записать на карту. "DPOF" означает Формат порядка цифровой печати.

### 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка.

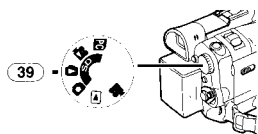

2 Задать [PICTURE PLAYBACK MENU] >> [EDITING] >> [DPOF SET] >> [YES] >> [VARIABLE].

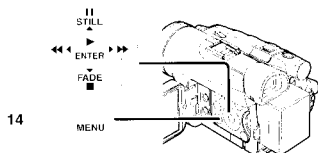

14



- Если не все изображения распечатываются, выбрать [ALL 0].

3 Выбрать нужный снимок и нажать кнопку [ENTER] 17 .

- Выбранный кадр помечается рамкой.
- Появляется количество распечаток, заданных в DPOF 1.

4 Нажать кнопку [▶▶] 16 или кнопку [◀◀] 19 для выбора количества распечатываемых снимков, и нажать кнопку [ENTER] 17 .

- В заданном снимке появляется индикатор [●] 2. (-58-)
- Это не является настройкой количества распечаток для печати с функцией PictBridge. (-52-)

5 Повторить шаги 3 и 4 и нажать кнопку [MENU] 14 , когда вся настройка закончена.

### Проверка задания DPOF

Выбрать [VERIFY] в вышеописанном шаге 2. Начинается непрерывное воспроизведение кадров, для которых задана 1 или несколько распечаток в DPOF.


- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.

### Защита файлов на карте

#### (Установка защиты)

Ценные файлы записанные на карте можно защитить от случайного стирания. (Даже если файлы защищены, они удаляются при форматировании карты.)

1 Задать [PICTURE/MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [EDITING] >> [FILE LOCK] >> [YES]. ([MPEG4 PLAYBACK MENU] только на модели NV-GS200)

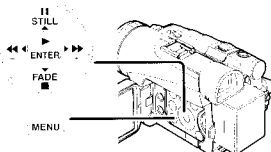

14



2 Выбрать защищаемый файл и нажать кнопку [ENTER] 17 .

- Выбранный файл защищается и появляется индикатор [●] 1. Для защиты 2 или более файлов процедуру повторяют.
- Для отмены снова нажать кнопку [ENTER] 17 .
- Карта памяти SD имеет переключатель для защиты от записи. (-67-)
- Прочие замечания по данному предмету см. -67-.


### Удаление записанных на карте файлов

С помощью видекамеры можно удалить файлы, записанные на карте. Удаленный файл невозможно восстановить.

#### Для выбора и удаления файлов или титров

1 Задать

[PICTURE/MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [DELETE] >> [FILE BY SEL] >> [YES]. ([MPEG4 PLAYBACK MENU] только на модели NV-GS200)

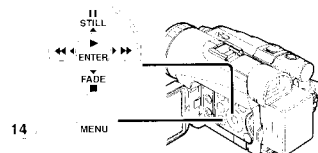


14

- Для стирания титра в [PICTURE PLAYBACK MENU] выбрать [TITLE BY SEL].

**2** Выбрать удаляемый файл и нажать кнопку [ENTER] (17).

- Выбранный кадр помечается рамкой.
- Для стирания 2 или более файлов повторить этот шаг.

**3** Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).

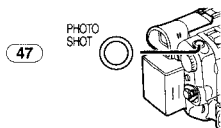

- Появляется сообщение с запросом подтверждения.


**4** Выбрать [YES] и нажать кнопку [ENTER] (17).

- Выбранный файл удаляется с карты.
- Если выбрать [NO], выбор файла отменяется.

### Выбор и удаление всех файлов

**1** Задать

[PICTURE/MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [DELETE] >> [ALL FILES] >> [YES].  
 ([MPEG4 PLAYBACK MENU] только на модели NV-GS200)

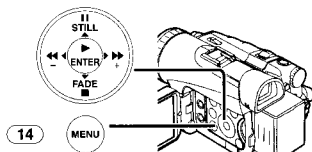

- Появляется сообщение с запросом подтверждения.

**2** Выбрать [YES] и нажать кнопку [ENTER] (17).


- Все файлы режима воспроизведения снимка/MPEG4 стираются.
- Защищенный файл невозможно стереть.
- Если на карте сохранено много файлов, для удаления потребуется некоторое время.

## Форматирование карты


Если видеочасть перестает читать карту, форматирование может вернуть ее функциональность. Форматирование стирает все данные, записанные на карте.

**1** Задать

[PICTURE/MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [EDITING] >> [CARD FORMAT] >> [YES].  
 ([MPEG4 PLAYBACK MENU] только на модели NV-GS200)

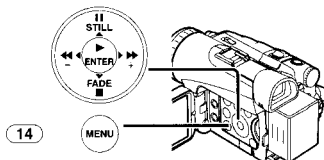

- Когда появляется сообщение подтверждения, выбрать [YES] и форматирование будет выполнено.




- Когда форматирование завершено, экран становится белым.
- Карта, отформатированная данной видеочастью может быть непригодной к применению на других устройствах. В таком случае, следует форматировать карту на устройстве, на котором она будет использоваться. Перед выполнением операции убедитесь, что ценные снимки сохранены на ПК.
- Карта, отформатированная на другой аппаратуре (напр., персональном компьютере) может оказаться непригодной или потребовать больше времени для записи. Рекомендуется отформатировать ее на данной аппаратуре.

## Увеличение размера движущегося снимка

(только NV-GS200)

Можно увеличить видео снимок на полный размер экрана.

1 Задать [MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [DISPLAY] >> [SCREEN] >> [FULL].

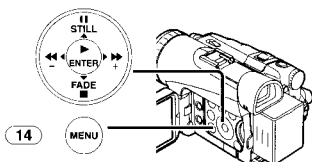

### Спецификации дисплея при воспроизведении движущихся снимков MPEG4

#### [NORMAL] дисплей


- Снимки равные или меньше чем QCIF (176×144) увеличиваются вдвое по сравнению с первоначальным размером.
- Снимки более чем снимки QCIF (176×144) отображаются в первоначальном размере.

#### [FULL] дисплей экрана

- Снимки равные или меньше чем QCIF (176×144) отображаются на полный экран.
- Снимки менее чем снимки QCIF (176×144) увеличиваются приблизительно в 3,6 по сравнению с первоначальным размером.
- При настройке на [FULL], в зависимости от файла снимки могут отобразиться в виде мозаики.

### Для возврата к обычному размеру движущегося снимка

Задать [MPEG4 PLAYBACK MENU] >> [DISPLAY] >> [SCREEN] >> [NORMAL].




## Воспроизведение на телевизоре


Подсоединяя видеокамеру к телевизору, можно просматривать записанные сцены на телевизионном экране.

- Перед соединением отключить питание как на видеокамере, так и на телевизоре.

1 Соединить разъем [AV IN/OUT] видеокамеры и входные разъемы видео и звука на телевизоре.

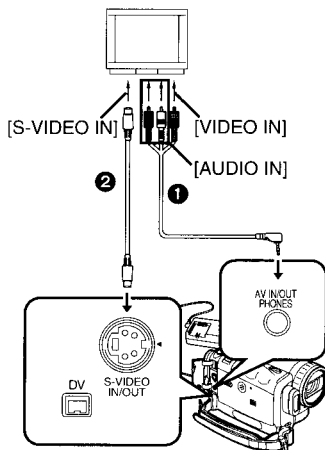


- С помощью кабеля AV ①, подсоединить к телевизору. Если на телевизоре имеется разъем S-Видео, то подсоединить также и кабель S-Видео ②.
- Вставить кабель AV как показано ③ так, чтобы шнур свисал вниз.

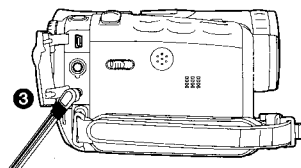

- При вводе штекселя кабеля AV в разъем [AV IN/OUT] следует вставлять его до упора.

### Вывод индикатора на телевизионный экран

Нажать кнопку [OSD] ⑤8 на дистанционном пульте.




- Прочие замечания по данному предмету см. -68-.

## Режим редактирования

### Запись с ленты на карту


Стоп-кадры или движущиеся снимки могут быть записаны на карту памяти из сцен, которые уже ранее были записаны на кассету. (движущиеся снимки только на модели NV-GS200)

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения ленты.

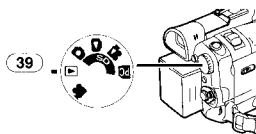


- 2 Стоп-кадр:

Запустить воспроизведение и задать видеокамеру на режим воспроизведения стоп-кадра на эпизоде, который нужно записать, и нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).

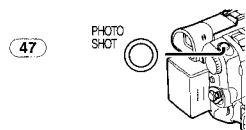


Движущийся снимок (только NV-GS200): Запустить воспроизведение и нажать кнопку пуска/останова (42) записи на нужной сцене.

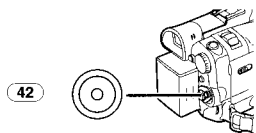

### Запись кадров с карты на ленту


Изображения карты могут быть записаны на ленту.

- 1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка.

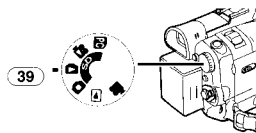

- 2 Вызвать изображение первого кадра.

- 3 Нажать кнопку [PHOTO SHOT] (47).

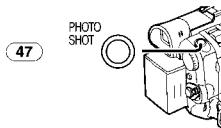

- При копировании появляется следующий индикатор.




- Для записи снимка на ленту потребуется несколько секунд.
- При записи на ленту, выберите положение на ленте перед записью. Снимок запишется на том месте ленты, где была нажата кнопка [PHOTO SHOT] в шаге 3.
- Сигналы индекса фотоснимка записываются автоматически.
- Движущийся снимок (MPEG4) нельзя записать с карты на ленту. (только NV-GS200)
- Прочие замечания по данному предмету см. -68-.

### Дублирование звука

К записанной кассете можно добавить музыку или комментарий.

- Если лента, записанная в режиме [16bit], дублируется функцией дублирования звука, то оригинальный звук стирается. (При желании оставить оригинальный звук, то запись следует вести в режиме [12bit].)
- Копирование звука нельзя выполнить на записи, сделанной в режиме LP. (-21-)


- 1 Задать [TAPE PLAYBACK MENU] >> [AV IN/OUT] >> [AV JACK] >> [IN/OUT].

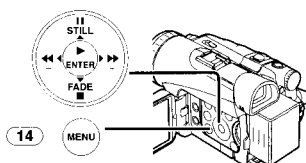

- 2 Продолжая вышеизложенную настройку, выбрать [A.DUB INPUT] >> [MIC] или [AV IN].

- Задать на [AV IN], если применяется внешнее устройство, и на [MIC], если применяется внешний или встроенный микрофон.

- 3 Нажать кнопку [III] (76) на дистанционном пульте, где нужно добавить новый звук.

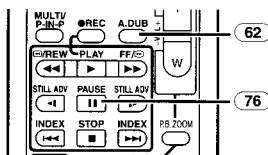

- 4 Нажать кнопку [A.DUB] (62) на дистанционном пульте.  
5 Для запуска дублирования звука нажать кнопку [III] (76) на дистанционном пульте.

#### Отмена дублирования звука

Нажать кнопку [III] (76) на дистанционном пульте.

Видеокамера снова переходит в режим воспроизведения стоп-кадров.

#### Воспроизведение звука, записанного 12-битным дублированием звука

Задать [TAPE PLAYBACK MENU] >> [PLAYBACK] >> [12bit AUDIO] >> [ST2] или [MIX].

ST1: Воспроизводит только оригинальный звук.

ST2: Воспроизводит только звук, добавленный дублированием.

MIX: Воспроизводит оригинальный и добавленный дублированием звук одновременно.

#### Копирование звука во время прослушивания заранее записанного звука

При остановке копирования звука, установить [12bit AUDIO] в под-меню [PLAYBACK] на [ST2] и можно проверить ранее записанный звук.


Когда микрофон используется для дублирования звука, использовать наушники для прослушивания заранее записанного звука во время дублирования звука. (При использовании наушников, задать [AV JACK] на [OUT/PHONES].) Когда используется вход линии, вы можете дублировать звук во время прослушивания заранее записанного звука из громкоговорителя.

- Прочие замечания по данному предмету см. -68-.

## Копирование на кассету S-VHS (или VHS)

### (Дублирование)

После подключения видеокамеры к видеомагнитофону, как показано на рисунке, необходимо выполнить следующее.

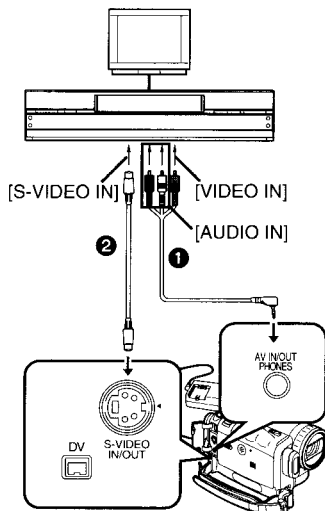

- 1 Кабель AV
  - 2 Кабель S-Видео
- Проверить, что на дистанционном пульте кнопка [OSD] (-&-) нажата до копирования, чтобы не был виден индикатор. Иначе индикатор счетчика ленты и индикатор функции тоже будут скопированы.

#### Видеокамера:

- 1 Вставить записанную кассету.

#### ВКМ:

- 2 Вставить чистую кассету с язычком защиты от записи.

- Если требуются различные настройки (внешний вход, скорость ленты и т.п.), обратиться к рабочим инструкциям на видеомагнитофон.

#### Видеокамера:

- 3 Нажать кнопку [▶] для запуска воспроизведения.

#### ВКМ:


- 4 Запустить запись.
- 5 Нажать кнопку паузы или остановка для остановка записи.

#### Видеокамера:

- 6 Нажать кнопку [■] для остановка воспроизведения.

## Запись содержания другой аппаратуры


После подсоединения видеокамеры к другой аппаратуре, как показано на рисунке, необходимо выполнить следующее.

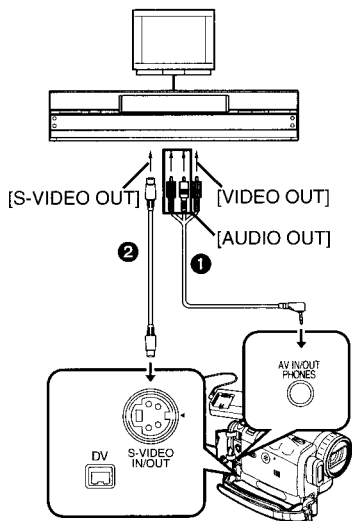

- 1 Кабель AV
- 2 Кабель S-Видео

### Видеокамера:

- 1 Задать [TAPE PLAYBACK MENU] >> [AV IN/OUT] >> [AV JACK] >> [IN/OUT].

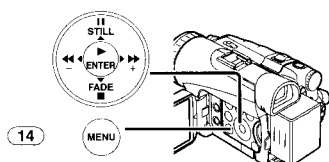

- 2 Вставить чистую кассету.

### Другая аппаратура:



- 3 Вставить записанную кассету и запустить воспроизведение.

## Видеокамера:

- 4 Или Во время нажатия кнопки [●REC]

61, нажмите кнопку [▶] 79 на пульте дистанционного управления.

Или во время нажатии кнопки [REC] 7, нажмите кнопку [BACK LIGHT] 8 на видеокамере.

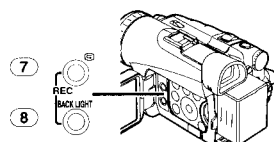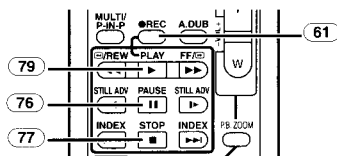

- При записи на карту, нажать кнопку [PHOTO SHOT] или кнопку пуска/останова записи.

- 5 Нажать кнопку [II] 76 или кнопку [■] 77 для останова записи.

### Другая аппаратура:


- 6 Нажмите кнопку останова для останова воспроизведения.

- Прочие замечания по данному предмету см. -68-.

## Применение кабеля DV для записи

### (Цифровое дублирование)

Соединив эту видеокамеру с другой цифровой видеоаппаратурой, на которой имеется входной/выходной разъем DV, с помощью кабеля DV VW-CD1E (факультативный) 1, можно выполнить дублирование в цифровом формате.


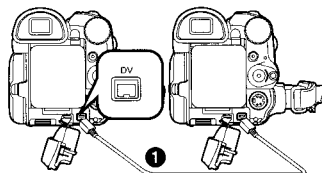


### Плейер/Магнитофон:

- 1 Вставить кассету и задать на режим воспроизведения ленты.

Плейер:

2 Нажать кнопку [▶] (79) для запуска воспроизведения.

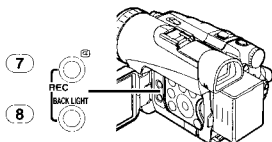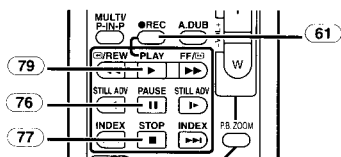

Магнитофон:

3 Или Во время нажатия кнопки [●REC] (61), нажмите кнопку [▶] (79) на пульте дистанционного управления. Или во время нажатии кнопки [REC] (7), нажмите кнопку [BACK LIGHT] (8) на видеокамере.  
●Запись запускается.

**Останов дублирования**

Нажать кнопку [■] (76) или кнопку [■] (77).


●Прочие замечания по данному предмету см. -68-.

## Печать снимков с прямым подсоединением к принтеру (PictBridge)


После подсоединения видеокамеры к принтеру совместимому с PictBridge, необходимо выполнить следующее.

- Для печати снимков с прямым подсоединением видеокамеры к принтеру, подготовить принтер, совместимый с PictBridge. (Прочтите также инструкции по эксплуатации принтера.)
- Невозможно распечатать изображения, которые не воспроизводятся на видеокамере.
- Проверьте настройки на принтере касательно размера бумаги, качества печати и т.д.
- Рекомендуется использовать адаптер перем. тока в качестве источника питания.


1 Установить диск рабочего режима (39) на режим воспроизведения снимка.

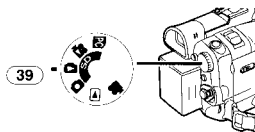

2 Подсоединить принтер через поставляемый кабель USB.

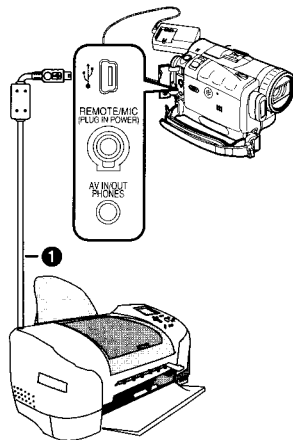


1 Кабель USB

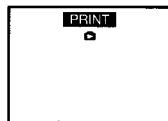

- На экране видеокамеры появится индикатор [PRINT].  
Освещенный: Можно печатать  
Мигающий: Идет распознавание принтера.
- Индикатор [PRINT] не отображается, если в видеокамеру не вставлена карта. (Невозможно распечатать снимки.)
- Если индикатор [PRINT] остается мигающим (более чем 1 минуту), видеокамера и принтер неправильно подсоединены. Снова подсоедините кабель или проверьте принтер.
- Если видеокамера и принтер подсоединены в режиме записи на ленту/воспроизведения, индикатор [WEB] или [WEB] могут отобразиться на мониторе ЖКД. Однако, изображения не могут быть распечатаны.


### 3 Выбрать необходимый кадр и нажать кнопку [ENTER] (17).



- Изображения не могут быть распечатаны, если они отображены в мульти экране.


### 4 При распечатке с датой:

Задать [PICTURE PLAYBACK MENU] >> [PRINT] >> [DATE] >> [ON].

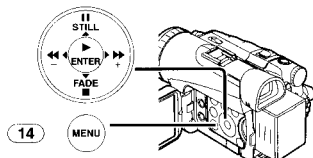


- Невозможно задать печать даты, если принтер не выполняет печать даты.
- Перейдите к следующему шагу, если печать даты не нужна.

### 5 Задать [PICTURE PLAYBACK MENU] >> [PRINT] >> [THIS PICTURE] >> нужный размер бумаги.

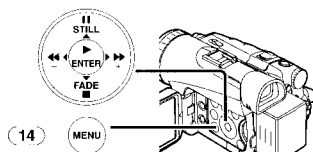


- Невозможно задать размер бумаги, который не может быть использован на принтере.

### 6 Нажать кнопку [▶▶] (16) или кнопку [◀◀] (19) для выбора необходимого количества распечаток.

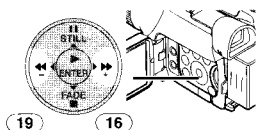

- Можно задать количество распечаток до 9.

### 7 Нажать кнопку [ENTER] (17).



### При остановке печати на полпути

Нажать кнопку [■] (18).

- Не выполняйте следующие операции во время печати, снимки могут быть распечатаны неправильно.
  - Отсоединение кабеля USB
  - Вынимание карты
  - Переключение арбочего режима
- Если видекамера, подсоединенная к принтеру не срабатывает, подсоедините снова кабель USB или проверьте принтер.

## С ПК


### Набор подсоединения USB

Пользуясь набором подсоединения USB, входящим в комплект, можно перенести стоп-кадры в персональный компьютер.

- Не соединять кабель USB до тех пор, пока драйвер USB не будет установлен.


**1** Установить драйвер USB, входящий в комплект поставки.

**2** Установить диск рабочего режима (39) на режим ПК.

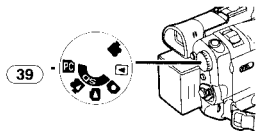

**3** Подсоединить поставленный кабель USB в разъем [Ψ] (32).

- Активируется режим подсоединения ПК.

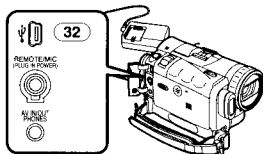

- Набором подсоединения USB можно пользоваться с ОС Windows98 Second Edition/Me/XP.
- В качестве источника питания для видеокamеры пользоваться адаптером перем. тока. (Карта или ее содержание могут быть повреждены, если при передаче данных аккумуляторное питание прервется.)
- Режим не может быть изменен в режиме подсоединения ПК, при помощи диска рабочего режима.
- Дальнейшие подробности по операционной среде, установке, соединениям и процедурам см. в рабочих инструкциях к набору подсоединения USB.
- Для безопасного отсоединения кабеля USB, дважды нажать на окошко [S] в папке заданий и следовать инструкциям на экране.

### Использование как камеры Web или с DV STUDIO


Если видеокamera подсоединена к персональному компьютеру, вы можете отправлять получателю видео и звуки с видеокamеры по сети.

- Не соединять кабель USB до тех пор, пока не будет установлен драйвер USB или драйвер камеры Web.

**1** Установить поставляемый драйвер USB или драйвер камеры Web.


**2** Установить диск рабочего режима на режим записи на ленту или режим воспроизведения карты.

**3** Использование камеры Web:  
Задать [CAMERA] или [PLAYBACK] >> [USB FUNCTION] >> [WEB CAMERA].  
При использовании с DV STUDIO:  
Задать [CAMERA] или [PLAYBACK] >> [USB FUNCTION] >> [DV STUDIO].

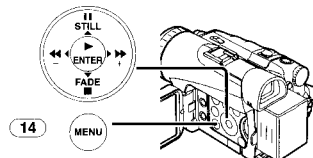

- Вводится режим WEB CAMERA или режим DV STUDIO.

**4** Подсоединить поставленный кабель USB в разъем [Ψ] (32).

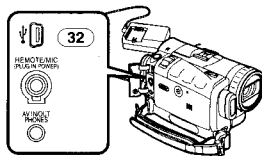

**5** Запуск Windows Messenger или DV STUDIO.

- При использовании в качестве камеры web невозможно производить запись на ленту или на карту или выводить на дисплей титры.
- Невозможно вывести видеовход из разъема DV на дисплей ПК.
- Дальнейшие подробности по операционной среде, установке, соединениям и процедурам см. в рабочих инструкциях к набору подсоединения USB.

## Пользование картой на персональном компьютере


При использовании данных на карте, записанных при помощи данной видеокамеры, просим обратить внимание на следующие пункты.

- При стирании кадров, записанных на карте с использованием видеокамеры, проверять, что они стираются на видеокамере, а не на компьютере.
- С помощью факультативной программы редактирования цифрового видео DV (Motion DV STUDIO) для Windows (VW-DTM41), можно добавить различные визуальные эффекты и создать титры.
- После редактирования данных или изменения данных изображения на персональном компьютере могут возникнуть проблемы при воспроизведении или поиске изображений на видеокамере.
- Файлы с данными изображений, записанных на карте видеокамерой, соответствуют DCF (Design rule for Camera File system), принятому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- На этой камере может воспроизводиться движущееся изображение (MPEG4) в формате ASF. (Некоторые файлы в формате ASF могут оказаться непригодными для воспроизведения.) (только NV-GS200)


### Создание папки при использовании карты с ПК

- Когда карту с записанными данными вставляют в персональный компьютер, на экране появляются папки, показанные на рисунке.

Карта памяти SD:

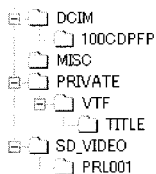

MultiMediaCard:

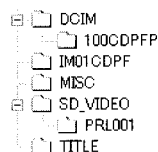

[100CDPFP]: Изображения (IMGA0001.JPG, и т.п.) в этой папке записаны в формате JPEG.

[MISC]: Здесь могут быть найдены файлы в которых к изображениям были заданы данные DPOF.

[TITLE]: Содержит данные предустановленных титров (PRE00001.TTL) и оригинальных титров (USR00001.TTL и т.п.).

[PRL001] (только NV-GS200): Движущееся изображение MPEG4 записывается в формате ASF (MOL001.ASF и т.д.). Его можно воспроизводить утилитой Windows Media Player (версия 6.4 или более поздняя). Из-за малого размера этот файл хорошо подходит для передачи данных по телефонной линии и т.п. Для воспроизведения движущегося изображения утилитой Windows Media Player выбрать файл и дважды щелкнуть на нем. Нужная программа загружается автоматически и начинается воспроизведение. (Требуется соединение с интернетом.) Для воспроизведения изображений с помощью утилиты Mac OS, необходим Windows Media Player для Macintosh.

- [DCIM], [IM01CDPF], [PRIVATE], [SD\_VIDEO] и т.п. являются необходимыми элементами структуры папок. ([SD\_VIDEO] только на NV-GS200) Они никак не связаны с фактическими операциями.
- В режиме записи на карту видеокамера автоматически сохраняет номера файлов (IMGA0001.JPG, и т.п.) вместе с изображениями. Номера файлов записываются с каждым изображением, как последовательный номер.
- При использовании программного обеспечения без функции индикации, данные индикации, такие, как дата, не появляются на дисплее. В зависимости от используемого программного обеспечения, дата и время могут не показываться на дисплее правильно.

- Объем памяти, указанный на этикетке карты памяти SD, обозначает общий объем для защиты, управления правами копирайта и использования в качестве традиционной памяти для видеокамеры, персонального компьютера или аналоговой аппаратуры. Объем, используемый в качестве традиционной памяти:

Карта 8 МБ: около 6.800.000 байт











Поставляемая карта памяти SD содержит предустановленные титры, поэтому фактический объем может быть меньше.






















- При воспроизведении файлов движущегося снимка MPEG4 (формат ASF) записанных в течении 3 или более минут на данной видеокамере утилитой Windows Media Player, эти файлы могут быть остановлены. В этом случае, щелкнуть на [Windows Media Update] на экране установки или [WMP9QFEInst.exe] в папке [WMP9QFE] на компакт диске и следуйте сообщениям для обновления утилиты Windows Media Player. (Данное обновление эффективно при воспроизведении этих файлов утилитой Windows Media Player и воспроизведение остановится приблизительно через 3 или 4 минуты.) (только NV-GS200)









## Прочее





### Индикация

На экране показываются различные функции и состояние видеокамеры.

- : Оставшийся заряд аккумулятора
- Когда заряд аккумулятора снижается, индикатор меняется. Когда аккумулятор полностью разряжен, индикатор  () мигает.
- RO:45: Оставшееся время до конца ленты
- Время, оставшееся до конца ленты, указывается в минутах. (Когда остается менее 3 минут, индикатор начинает мигать.)
- : Режим записи на ленту -22-
- : Режим воспроизведения ленты -39-
- : Режим записи на карту -24-
- : Режим воспроизведения снимка -43-
- : Режим воспроизведения MPEG4 (только NV-GS200) -43-
- : Режим ПК -54-
- CINEMA: Режим кино -31-
- D.ZOOM: Цифровое увеличение -28-
- MULTI: Режим мульти -36-
- P-IN-P: Режим кадра в кадре -36-
- WIPE: Режим вытеснения -36-
- MIX: Режим микширования -36-
- STROBE: Режим стробирования -36-
- TRAIL: Режим эффекта трассировки -36-
- MOSAIC: Режим мозаики -36-
- MIRROR: Режим зеркала -36-
- STRETCH: Режим растяжения -36-
- SLIM: Режим утоньшения -36-
- NEGA: Режим негатива -36-
- SEPIA: Режим сепии -36-
- B/W: Черно-белый режим -36-
- SOLARI: Режим соляризации -36-
- (PB) ZOOM: Воспроизведение -42-
- SP: Стандартный режим (режим скорости записи) -21-
- LP: Долгоиграющий режим (режим скорости записи) -21-
- INDEX: Запись сигнала индекса -41-
- S 1: Номер поиска -41-
- 5x: Индикатор увеличения -27-
- AUTO: Автоматический режим -22-
- MNL: Ручной режим -31-
- : Стабилизатор изображения -28-
- MIC, AV IN: Дисплей входа дублирования звука -49-
- 12 bit, 16 bit: Режим звукозаписи -21-

- MF: Ручной фокус -34-
- : Режим контржурного света -29-
- : Режим "спорт" (Программа AE) -31-
- : Режим "портрет" (Программа AE) -31-
- : Режим низкой освещенности (Программа AE) -31-
- : Режим "прожектор" (Программа AE) -31-
- : Режим "пляж и снег" (Программа AE) -31-
- REC: Запись -22-
- PAUSE: Пауза в записи -22-
- : Запись с автоматическим таймером -27-
- : При подсоединении пульта дист. управления Free Style с Мик. в разъем [REMOTE] и при нажатой кнопке [TALK], появится этот индикатор. -23-
- : Внешний микрофон, поддерживающий "Горячий башмак" -6-
- LOW CUT: Внешний микрофон поддерживающий "Горячий башмак" (LOW CUT) -17-
- : Воспроизведение -39-
- : Воспроизведение стоп-кадров -40-
- : Быстрая прокрутка/воспроизведение вперед -39-
- : Перемотка/воспроизведение назад -39-
- : Замедленное воспроизведение -40-
- : Покадровое воспроизведение -40-
- : Поиск индекса -41-
- CHK: Проверка записи -22-
- A.DUB : Дублирование звука -49-
- A.DUB : Пауза дублирования звука -49-
- BLANK: Поиск пустого кадра -23-
- R : Повтор воспроизведения -65-
- 2x : Изменение скорости поиска -40-
- 1/500: При настройке скорости затвора вручную, появится этот индикатор. -33-
- SLIDE : Воспроизведение показа слайдов -44-
- SLIDE : Пауза воспроизведения показа слайдов -44-
- F2.4: Этот индикатор появляется при ручной настройке числа F. -34-

- : Режим настройки баланса белого -32-
- : Режим наружной съемки -32-
- : Режим съемки в помещении (запись при лампе накаливания) -32-
- C.NIGHT VIEW:**  
Функция цветного ночного видения -30-
- OLUX NIGHT VIEW:**  
Функция ночного видения 0 Lux -30-
- Z.MIC:** Направленный микрофон -28-
- WIND CUT:** Снижение шума ветра -30-
- [P]:** Режим прогрессивного фотоснимка -23-
- [T.MACRO]:** Теле макро -28-
- [SOFT SKIN]:** Режим неконтрастного изображения -30-
- PICTURE:** Кадр -43-
- TITLE:** Титр кадра -45-
- MPEG4:** Движущийся снимок (MPEG4) (только NV-GS200) -43-
- WEB :** Режим WEB CAMERA (запись) -54-
- WEB :** Режим WEB CAMERA (воспроизведение) -54-
- PRINT (Освещенный):** Режим PictBridge -52-
- 0h00m00s:** Время записи MPEG4 (только NV-GS200)
- VOLUME:** Настройка громкости -39-
- 15:30:45:** Индикатор даты/времени
- N (F, E):** Качество фотоснимков (при записи фотоснимков) [F] отличное, [N] обычное и [E] экономичное. -25-
- [E], [N], [F], [SF]:** Качество изображения MPEG4 (только NV-GS200) -26-
- 0:** Оставшееся количество кадров фотоснимков
- R:0h00m:** Оставшееся время MPEG4 (только NV-GS200)
- : Запись непрерывного фотоснимка -25-
- : Установка защиты -46-
-  (белый): Задание DPOF завершено (задано на 1 или более кадров) -46-
- [1760]:** [1760×1320] Размер изображения (только NV-GS200)
- [1520]:** [1520×1152] Размер изображения (только NV-GS120)
- [640]:** [640×480] Размер изображения

- Для изображений, записанных не данной видеокамерой, размер дисплея определяется следующим образом согласно числу пиксель по горизонтали.
- [640]:** 640 или более, меньше, чем 800 (Размер не выдается на экран при менее 640 пиксель.)
- [SVGA]:** 800 или более, менее, чем 1024
- [XGA]:** 1024 или более, менее, чем 1280
- [SXGA]:** 1280 или более, менее, чем 1600
- [UXGA]:** 1600 или более, менее, чем 2048
- [QXGA]:** 2048 или более
- [PICTURE] (Синий):** Режим фотоснимка
- [PICTURE] (Красный):**  
Когда подключена запись фотоснимка
- [PICTURE] (Зеленый):** Во время обращения к карте
- [PICTURE] (Красный):**  
Отсутствие карты (режим стоп-кадра)
- [MPEG4] (Синий):** Запись движущегося снимка (MPEG4) (только NV-GS200)
- [MPEG4] (Красный):**  
Пока подключена запись движущегося снимка (MPEG4) (только NV-GS200)
- : Видео вспышка включена
- +: Видео вспышка (настройка на [+]) (только NV-GS200) -35-
- -: Видео вспышка (настройка на [-]) (только NV-GS200) -35-
- : Уменьшение эффекта красных глаз -35-

### ■ Изменение режима показа счетчика

Изменяя [C.DISPLAY] в под-меню [DISPLAY], можно изменить режим показа счетчика на индикатор счетчика ленты [COUNTER] (0:00.00), индикатор счетчика памяти [MEMORY] (MO:00.00) и индикатор кода времени [TIMECODE] (0h00m00s00f). (-17-) Режим показа счетчика можно изменить, нажимая повторно кнопку [DISPLAY] на дистанционном пульте.

### ■ Показ индикатора даты/времени

Для показа на дисплее индикатора даты/времени нужно задать необходимую дату/время в [DATE/TIME] в под-меню [DISPLAY]. (-17-)

Можно также несколько раз нажать кнопку [DATE/TIME] на дистанционном пульте для показа или изменения даты/времени.

## ■ Изменение режима дисплея

Изменяя [DISPLAY] на [DISPLAY] под-меню, можно изменить режим дисплея на дисплей всех функций [ALL] и минимальный дисплей [OFF]. (-17-)

## ■ Прогрессивный фотоснимок

Функцией прогрессивного фотоснимка нельзя пользоваться в следующих случаях.

### При использовании режима записи на ленту

- Режимы цифрового эффекта в [EFFECT1]
- Цифровое увеличение [D.ZOOM]
- 1/750 с или более высокая скорость затвора
- При недостаточной яркости
- При включенной функции ночного видения
- При использовании режима портрет

### При использовании режима записи на карту

- При недостаточной яркости
- При включенной функции ночного видения

## Инициализация режимов

Вы можете изменить настройки меню обратно в изначальное положение.

### 1 Задать [TAPE RECORDING MENU] или [CARD RECORDING MENU] >> [INITIAL] >> [INITIAL SET] >> [YES].

- Инициализация займёт некоторое время.
- После того, как инициализация будет закончена, появится индикация [COMPLETED].
- Инициализация не сотрет ранее заданную настройку часов (-20-).

## Индикаторы предупреждения/аварии

Если какой-либо из следующих индикаторов загорается или мигает, нужно проверить состояние видеокамеры.

### ☑ DEW (DEW DETECT/EJECT TAPE):

Произойшла конденсация. -70-

### ☒ (CHECK REC TAB/TAPE NOT INSERTED):

Вы пытаетесь записать снимки на ленту с настройкой шторки защиты от записи на [SAVE].

Вы пытаетесь выполнить звуковое или цифровое дублирование с настройкой шторки защиты от записи на [SAVE].

Кассета не вставлена. -13-

### ☒ (LOW BATTERY):

Аккумулятор разряжен. Зарядить его. -10-

### ☒ (NEED HEAD CLEANING):

Видеоголовки загрязнены. -71-

### ☒ END (TAPE END):

Лента кончилась во время записи.

### REMOTE (CHECK REMOTE MODE):

Выбран неверный режим дистанционного управления. -10-

### UNPLAYABLE TAPE (OTHER FORMAT):

Попытка воспроизвести отрезок пленки, записанный в другой телевизионной системе.

### UNABLE TO A. DUB (LP RECORDED):

Так как оригинальная запись сделана в режиме LP, невозможно выполнить дублирование звука.

### INCOMPATIBLE TAPE:

Эта кассета несовместима.

### PUSH THE RESET SWITCH:

Обнаружен сбой механизма. Нажать кнопку [RESET] (-7-). Это может устранить проблему.

### CARD FULL:

На карте не осталось достаточно памяти. Выбрать режим воспроизведения снимка/MPEG4 и удалить ненужные файлы. (режим воспроизведения MPEG4 только на NV-GS200)

### NO CARD:

Карта не вставлена.

### NO DATA:

Нет записанных файлов на карте.

### UNPLAYABLE CARD:

Если Вы пытаетесь воспроизвести данные несовместимые с этой видеокамерой.

### CARD ERROR:

Эта карта несовместима с данной видеокамерой.

### COPY INHIBITED:

Поскольку носитель защищен от записи, изображения невозможно правильно записать.

### INCORRECT OPERATION:

Нажата кнопка пуска/останова записи без подсоединения кабеля USB к персональному компьютеру в режиме воспроизведения снимка.

### CHECK CARD (только NV-GS200):

При попытке записать движущиеся снимки MPEG4, записанные в [SUPERFINE] на карту MultiMediaCard. Используйте карту памяти SD.

### CAN NOT USE USB

### CHANGE MODE:

Кабель USB подсоединен к видеокамере в режиме записи на карту или в режиме воспроизведения MPEG4. (режим воспроизведения MPEG4 только на NV-GS200)

**CAN NOT OPERATE:**

Вы пытаетесь записать снимки на карту, подсоединив кабель USB к видеокамере в режиме записи/воспроизведения ленты.

**UNABLE TO WRITE****(MULTI RECORDING):**

Нажата кнопка [PHOTO SHOT] во время записи снимков на ленту с настройкой цифрового эффекта [MULTI] из [EFFECT1].

**UNABLE TO WRITE****(MPEG4 RECORDING) (только NV-GS200):**

Нажата кнопка [PHOTO SHOT] во время записи движущихся снимков MPEG4. Вы пытаетесь записать на ленту в то время как идет запись MPEG4 со внешнего входного сигнала.

**UNABLE TO WRITE:**

Нажата кнопка пуска/останова записи во время записи стоп-кадров на карту. Нажимается кнопка [PHOTO SHOT], если вы записываете на ленту и вводите титр.

**CASSETTE DOOR OPENED:**

Перед записью закрыть крышку кассетного отсека.

**NO TITLE:**

Титры не записываются.

**UNABLE TO INSERT TITLE:**

Вы пытаетесь выполнить функцию ввода титра в то время как идет запись MPEG4 или задан режим непрерывного фотоснимка. (Запись MPEG4 только на модели NV-GS200)

**UNABLE TO WRITE****(WIDE MODE):**

Вы пытаетесь записать снимки сигнала S1 (с соотношением 16:9) нажатием кнопки [PHOTO SHOT].

**FILE LOCKED:**

Вы пытаетесь удалить защищенные снимки.

**CARD LOCKED:**

Переключатель для защиты от записи на карте памяти SD установлен на [LOCK].

**DISCONNECT USB CABLE:**

Вы пытаетесь повернуть диск рабочего режима или выключить видеокамеру в режиме ПК с подсоединенным кабелем USB к видеокамере.

**PRINTER ERROR:**

Проверьте подсоединенный принтер.

**THERE IS NO INK:**

Нет чернил. Проверьте подсоединенный принтер.

**THERE IS NO PAPER:**

Нет бумаги. Проверьте подсоединенный принтер.

**Примечания и советы****■ Относительно питания**

- Когда видеокамерой пользуются долгое время, ее корпус нагревается, но это вполне нормально.
- Если лампочка [CHARGE] не загорается, хотя аккумулятор подсоединен к адаптеру пер.т., отсоединить аккумулятор и вновь присоединить его.

**■ Вставление/вынимание кассеты**

- Если используется ранее записанная кассета, то можно пользоваться функцией поиска пустого кадра для поиска позиции, с которой можно продолжить запись.
- Если вставляют новую кассету, то следует перемотать ее к началу ленты до того, как включить запись.
- Следить, чтобы кассета вставлялась в правильном направлении, затем вводить ее внутрь до упора.
- Когда включен держатель кассеты, не трогать ничего, за исключением отметки [PUSH].
- При закрытии крышки отсека кассеты, не зацепите ничего крышкой, например, кабель дополнительного стерео микрофона.

**■ Звуковые аварийные сигналы**

Когда [BEEP SOUND] в под-меню [INITIAL] в [TAPE RECORDING MENU] задано на [ON], то выдаются следующие звуковые сигналы подтверждения/тревоги.

1 звуковой сигнал

- При запуске записи

- При переключении выключателя [OFF/ON] с [OFF] на [ON]

2 звуковых сигнала

- При паузе в записи

2 звуковых сигнала по 4 раза

- При выполнении неправильной операции до записи или во время нее

**■ Проверка записи**

- Для проверки записи, режим скорости записи (SP/LP) должен быть таким же, как и режим, в котором велась запись. Если же он другой, то изображения будут искажаться при воспроизведении.

**■ Запись на карту**

- Кадры с сигналами широкого формата не могут копироваться.
- Если цвет экрана меняется или размывается, настроить ручную скорость затвора на 1/50 или 1/100.

**Фотоснимок**

- Звук не может быть записан.
- Данная видеокамера поддерживает формат файлов JPEG. (Могут возникнуть проблемы с воспроизведением некоторых файлов в формате JPEG.)
- Если для записи выбрано [NORMAL] или [ECONOMY], то на воспроизводимом изображении, в зависимости от его содержания, могут появиться мозаичные помехи.
- Стоп кадры мега-пиксель записанные на данной видеокамере могут не воспроизводиться на другой видеокамере.
- Если на участке фокусировки спереди или позади объекта расположен контрастный предмет, объект может не сфокусироваться. В этом случае, переместить контрастный предмет за пределы участка фокусировки. (только NV-GS200)
- Если разрешение снимка задано на [1760×1320], сюжет вокруг объекта может быть записан шире чем при разрешении [640×480]. (только NV-GS200)

**Четкая запись стоп-кадров**

- Приближая объект с увеличением  $\times 4$  до  $\times 10$  или более, сложно избежать легких сотрясений, держа видеокамеру в руках. Рекомендуется уменьшить увеличение трансфокатора и подход к объекту во время записи.
- При записи стоп-кадров, держите видеокамеру неподвижно в руках и расположите их по бокам, чтобы не сотрясать видеокамеру.
- Можно записать неподвижные четкие снимки без сотрясений, используя штатив и дистанционный пульт.

**Касательно отметки затвора****(только NV-GS200)**

- Отметка затвора не отображается в режиме ручной фокусировки.
- Если объект фокусируется затруднительно, сфокусируйте его вручную.
- Можно записывать стоп-кадры на карту, даже если отметка затвора не отображена. Однако, изображения могут быть записаны без фокусировки.
- Отметка затвора не отображается или ее затруднительно отобразить на дисплее в следующих случаях.
  - При высоком увеличении трансфокатора.
  - При сотрясении видеокамеры.
  - При движении объекта.
  - Когда объект находится напротив источника света.

- Когда в один сюжет включены близкие и дальние объекты.
- При темном сюжете.
- Когда в сюжете присутствует яркое место.
- Когда сюжет наполнен только горизонтальными линиями.
- При недостаточном контрасте сюжета.

**Непрерывный фотоснимок**

- Еще один стоп-кадр может быть записан, после того, как вы отпустите [PHOTO SHOT] кнопку.
- Функция непрерывного фотоснимка и функция титра не могут быть использованы одновременно.
- Когда [SELF TIMER] задан на [ON], видеокамера записывает максимальное число записываемых кадров, в зависимости от [BURST MODE] настройки.
- При использовании карты, сформатированной на другом оборудовании, интервалы между записанными снимками могут быть длиннее.
- Если запись или удаление снимков повторяется несколько раз, интервалы между записанными снимками могут быть длиннее. В данном случае, скопируйте важные данные на ПК, и сформатируйте карту на этой видеокамере.
- В зависимости от карты интервалы между записываемыми снимками могут увеличиться. Рекомендуется использовать карту памяти SD Panasonic.
- Если [PICTURE SIZE] задано на [1760×1320] (NV-GS200)/[1520×1152] (NV-GS120), непрерывный фотоснимок не может быть использован.

**■ Запись движущихся снимков (MPEG4) (только NV-GS200)**

- Следующие функции отключены:
  - Автоматический таймер -27-
- При записи очень освещенного объекта или сильно отражающего объекта могут появиться вертикальные полосы света.
- Звук записывается как моно и микшируется [L] и [R] стереозвука.
- При воспроизведении движущегося изображения MPEG4, записанного на данной видеокамере, на другом оборудовании, черные полосы могут появиться в верхней и нижней части изображения.
- Движущиеся снимки MPEG4 записанные в [SUPERFINE] не могут быть записаны на карту MultiMediaCard.
- При записи широких изображений как движущиеся снимки MPEG4, с использованием входа линии или входа DV, широкие изображения записываются в стиле Longwise.

- Движущиеся изображения MPEG4 могут не записываться на карту сформатированную на другом оборудовании (например, ПК).

### ■ Быстрый старт

- Во время режима ожидания быстрого старта расходуется минутный объем электричества.
- Если видеокамера будет оставлена в режиме паузы при записи в течении 6 минут, она переключится в режим ожидания быстрого старта. Для повторного включения видеокамеры, установить выключатель [OFF/ON] на [OFF] и затем установить его заново на [ON]. (Режим быстрого старта будет восстановлен.)
- Эта функция не активируется в следующих случаях:
  - Лента и карта не вставлена, а режим записи на ленту установлен.
  - Карта не вставлена, а режим записи на карту установлен.
- При вращении диска рабочего режима или изъятии аккумулятора, лампочка быстрого старта записи выключается и режим быстрого старта аннулируется. Однако, если включить видеокамеру и задать режим записи на ленту/карту, лампочка включается и восстанавливается режим быстрого старта.
- Если кнопка [QUICK START] нажата и держится в течении около 2 секунд при режиме Ожидания в Быстром Старте, лампочка погаснет и видеокамера полностью отключится.
- Если видеокамера не используется в течении около 30 минут, когда горит Лампочка Быстрого Начала записи, лампочка погаснет и видеокамера полностью отключится.
- В режиме автоматического баланса белого, цвета могут быть записаны неестественными в начале записи.
- Увеличение отличается, когда оно используется в режиме Ожидания Быстрого Старта и в начале записи.

### ■ Запись с автоматическим таймером

- Когда [BEEP SOUND] в под-меню [INITIAL] установлено на [ON], звуковой сигнал будет издаваться вместе со вспыхиванием лампочки записи в режиме ожидания при автоматическом таймере.

- При помощи выключателя [OFF/ON], кнопки пуска/останова записи или диска рабочего режима, режим ожидания при автоматическом таймере аннулируется. (В модели NV-GS120, режим ожидания автоматич. таймера не будет аннулирован, даже если нажать кнопку пуска/останова записи в режиме записи на карту.)

### ■ Функции наезда/отъезда

- При наведении на отдаленный объект более четкая фокусировка получается в том случае, если записываемый объект находится в 1,2 метрах от видеокамеры или дальше.

### ■ Функция теле макро

- Функция теле макро не может быть использована во время записи.
- Если [D.ZOOM] задано на [20×] или [500×], доступна функция теле макро с увеличением более чем 10×.
- Если невозможно получить более четкую фокусировку, следует настроить фокусировку вручную.

### В следующих случаях, функция теле макро аннулируется.

- Кратность увеличения трансфокатора становится меньше 10×.
- Задать селектор [OFF/ON] режима на [OFF].


### ■ Функция направленного микрофона

- Функция направленного микрофона может не работать как следует, если окружающий шум слишком сильный.
- Не работает с внешним микрофоном.

### ■ Функции цифрового увеличения

- По мере повышения цифрового увеличения качество изображения может ухудшаться.
- Баланс белого нельзя задавать в диапазоне цифрового увеличения.


### ■ Функция стабилизации изображения

- Функция стабилизации изображения не работает в плохо освещенном месте. В этом случае загорается индикатор [  ].
- При флуоресцентном освещении яркость изображения может измениться или цвета могут казаться не естественными.
- Может появиться остаточное изображение.
- При пользовании штативом рекомендуется отключить стабилизатор изображения.
- В пределах диапазона цифрового увеличения, или при записи с прикрепленными преобразовательными линзами, функция стабилизатора изображения может работать плохо.

## ■ Функция компенсации контржурного света

- При настройке диафрагмы вручную функция компенсации контржурного света не работает.
- При помощи [OFF/ON] Выключателя функция компенсации контржурного света отменяется.

## ■ Функции ночного видения

- В сильно освещенном месте, например, на улице, записываемое изображение может стать слишком светлым.
- В темном месте, записанное изображение представляется в виде временной погрешности.
- Настройка фокуса вручную.
- Функция прогрессивного фотоснимка автоматически выключается.
- В режиме записи на карту, использование функций ночного видения невозможно.
- При использовании функции ночной съемки Night View, невозможно использовать встроенную видео вспышку. (только NV-GS200)
- Баланс белого задать нельзя.
- Нельзя настроить скорость затвора.
- Стабилизатор изображения, программу AE или режимы цифровых эффектов в [EFFECT1] задать нельзя.
- При записи с функцией ночного видения рекомендуется пользоваться штативом.
- Функция ночного видения делает время зарядки сигнала CCD больше до 25 раз, чем обычно, так, что темные сцены, невидимые для невооруженного глаза, могут записываться ярко. По этой причине могут быть видны яркие точки, что не является плохой работой.
- Функция стабилизатора изображения не работает. В этом случае мигает индикатор [  ].
- Функция неконтрастного изображения и функция компенсации контржурного света не могут быть изменены.

## ■ Функция снижения шума ветра

- Не работает с микрофоном на пульте дистанционного управления Free Style с Мик. и не работает с внешним микрофоном.
- При задании на [ON] направленность микрофона регулируется в зависимости от силы ветра, чтобы снизить шум ветра.


## ■ Функция “кино”

- Использование режима “Кино” не расширяет угол записи.
- При воспроизведении ленты, записанной в режиме “кино” на широкоформатном (16:9) телевизоре, размер воспроизведения автоматически регулируется по формату телевизионного экрана. Подробности см. в рабочих инструкциях на телевизор.
- При выводе изображения на телевизионный экран индикатор даты/времени может в некоторых случаях стираться.
- Качество изображения может ухудшиться в зависимости от телевизора.
- Режим “кино” отменяется при показе титров.
- Режим “кино” и функция создания титра не могут быть использованы одновременно.
- Использование режима “кино” деактивирует [MULTI] и [P-IN-P] в [EFFECT1].
- В зависимости от используемого программного обеспечения, импортируемые изображения “кино” могут располагаться неправильно.

## ■ Программа AE

- Если выбран один из режимов программы AE, то нельзя настраивать скорость затвора (-33-) или диафрагму (-34-).
- Использование функции ночного видения аннулирует любой режим программы AE.

### Режим “спорт”

- При обычном воспроизведении движение изображения может выглядеть недостаточно плавным.
- Поскольку цвет и яркость изображения при воспроизведении могут меняться, следует избегать записи при флуоресцентной, ртутной или натриевой лампе.
- При записи очень освещенного объекта или сильно отражающего объекта могут появиться вертикальные полосы света.
- При недостаточном освещении индикатор [  ] мигает.

### Режим спорт/портрет

- При записи стоп-кадра в режиме прогрессивного фотоснимка яркость и оттенок записанного стоп-кадра могут быть нестабильными.
- Если этот режим используют для записи внутри помещения, то изображения могут мерцать при воспроизведении.

### Режим низкой освещенности

- Чрезвычайно темные сцены не всегда удается довести до удовлетворительной яркости.

**Режим прожектор**

- С данным режимом, записанные изображения могут стать слишком темными.
- Если записываемый объект является слишком светлым, его записанное изображение может стать бледным.

**Режим пляж и снег**

- Если записываемый объект слишком ярк, то его записанное изображение может оказаться белесым.

**■ Баланс белого****Баланс белого нельзя изменить в следующих случаях:**

- Если установить [EFFECT2] на [SEPIA] или на [B/W].
- Если увеличение задано на 10x или выше
- При режиме цифрового стоп-кадра
- При показе меню
- При пользовании режима ночного видения

**В следующих случаях индикатор [ ] мигает:**

- Мигание означает, что ранее заданная настройка баланса белого все еще сохраняется. Эта настройка сохраняется до выполнения новой настройки.
- При слабой освещенности может оказаться невозможным правильно настроить ручную баланс белого.

**■ Ручная настройка скорости затвора**

- При воспроизведении изображения очень освещенного или сильно отражающего объекта могут появиться вертикальные полосы света.
- При обычном воспроизведении движение изображения может выглядеть недостаточно плавным.
- Поскольку цвет и яркость изображения при воспроизведении могут быть нестабильными, следует избегать записи при флуоресцентной, ртутной или натриевой лампе.
- Во время использования режима ночного видения (-30-) или режима Программы AE (-31-), нельзя настроить скорость затвора.

**Режим медленного затвора (только NV-GS200)**

- Объект может быть не сфокусирован на темном сюжете с недостаточным освещением или с недостаточным контрастом.
- В то время как видеокамера фокусируется на объекте, кнопки не могут быть использованы, за исключением выключателя [OFF/ON], диска рабочего режима и выключателя [AUTO/MANUAL/FOCUS].

- Во время съемки людей на ночном сюжете, можно добиться соответствующей яркости как для людей, так и для заднего фона на снимке, используя вспышку в режиме медленного затвора.

**■ Ручная настройка диафрагмы**

- В зависимости от увеличения некоторые значения диафрагмы не могут быть показаны.
- Во время использования режима ночного видения (-30-) или режима Программы AE (-31-), нельзя настроить диафрагму.
- При попытке настроить скорость затвора после настройки диафрагмы значение настройки диафрагмы стирается.

**■ Использование встроенной видео вспышки (только NV-GS200)**

- Допустимый диапазон видео вспышки составляет приблизительно от 1 до 2,5 метров в темных местах. Снимки будут темными, если их записывать с использованием видео вспышки на расстоянии более чем 2,5 метров.
- Предмет записи может получиться темным если видео вспышка горит напротив белого заднего фона.
- Использование видео вспышки фиксирует скорость затвора 1/750 с или более на 1/500.
- В следующих случаях, использование видео вспышки невозможно:
  - Демонстрационный режим -17-
  - Режим мульти-кадра -36-
  - Функция непрерывного фотоснимка -25-
  - Функции ночного видения -30-
  - Запись MPEG4 -25-
- Снимок может оказаться за пределами фокусировки в темном месте. В этом случае следует настроить фокусировку вручную.
- Телеобъектив (VW-LT3714M2E; не поставляется) или Широкоугольный объектив (VW-LW3707M3E; не поставляется) могут заблокировать свет вспышки и вызвать эффект виньетирования.
- Видеокамера, даже когда ее видео вспышка выключена, автоматически определяет необходим ли свет вспышки или нет, улавливая яркость окружающей обстановки. (Если видеокамера определяет, что свет вспышки необходим, индикатор [ ] [ ] или [ ] замигает желтым цветом.)
- Когда отображен индикатор [ ], [ ] или [ ] можно использовать видео вспышку. (При мигании белым цветом, идет подзаядка видео вспышки.)

- Подзарядка вспышки займет максимум 4 секунды после включения.
- Если нажата кнопка [P-IN-P] или создан титр, видео вспышка также загорается.
- Если [FLASH] в под-меню [CAMERA] задано на [AUTO] и настроены скорость затвора, Диафрагма или Усиление, Индикатор (как [f/], [f/+] так и [f/-]) может исчезнуть и видео вспышка может не включиться.

### ■ Функция сокращения эффекта красных глаз

- Даже если [RED EYE] задано на [ON], в зависимости от условий записи можно все равно получить эффект красных глаз.
- Данная функция не может быть задана без подсоединения видео вспышки VW-FLH3E (не поставляется) или других принадлежностей. (только NV-GS120)

### Использование видео вспышки VW-FLH3E (не поставляется)

- При использовании видео вспышки VW-FLH3E (не поставляется), отображается индикация [f/].
- Использование видео вспышки вне помещения или с контржурным светом или при других ярких условиях может привести к появлению на снимках белых пятен (цветные пятна). В этом случае, либо настройте диафрагму вручную либо используйте функцию компенсации контржурного света.
- Допустимый диапазон составляет приблизительно от 1 до 4 метров.
- Видео вспышка VW-FLH3E (не поставляется) и встроенная видео вспышка не могут быть использованы одновременно. (только NV-GS200)
- При использовании видео вспышки VW-FLH3E (не поставляется), скорость затвора, диафрагма и баланс белого становятся фиксированными.

### ■ Функции цифрового эффекта

- Если [EFFECT2] задано на [B/W] или [SEPIA], то невозможно изменить выбранный режим баланса белого. (-31-)
- При выборе режима "кино" режим кадр в кадре и режим мульти-кадра аннулируются.
- Во время режима цифрового стоп-кадра, функции цифровых эффектов не могут быть заданы.

**В следующих случаях, использовать [EFFECT1] в [DIGITAL] подменю невозможно.**

- Когда задан режим ночного видения (-30-)

### В следующих случаях невозможно пользоваться функцией цифровых эффектов.

- Ввод титра
- Режим кадр в кадре**
- Если повернуть диск рабочего режима, меньший кадр исчезнет.
- В меньшие кадры нельзя ввести титры.

### Режим мульти-кадра

- Если нажать кнопку [MULTI] при пользовании режимом "зеркало" при самозаписи (-26-) то стоп-кадр изображается в верхнем правом углу экрана, но на самом деле кадр записывается с верхнего левого угла, как обычно.
- Качество мульти изображений слегка ухудшается.
- Верх и низ мульти изображений будет слегка обрезан.

### Режим вытеснения и режим микширования

При выполнении следующей операции записанные в память изображения стираются и функциями вытеснения и микширования нельзя пользоваться.

- Задайте другой элемент функции цифровых эффектов
- Переключить выключатель [OFF/ON] или диск рабочего режима
- Ввести или изъять кассету

### ■ Воспроизведение

#### Повтор воспроизведения

Если держать нажатой кнопку [▶] в течение 5 секунд или дольше, то видеокамера переключается на режим повтора воспроизведения и появляется индикатор [R ▷]. (Для отмены режима повтора воспроизведения установить выключатель [OFF/ON] на [OFF].)

#### Прослушивание воспроизводимого звука через наушники

При желании использовать наушники для прослушивания воспроизводимого звука, задать [AV JACK] на [OUT/PHONES] и подсоединить наушники к разъему [PHONES] (-7-) на видеокамере.

В том случае никакие звуки (включая предупреждающий сигнал и звук затвора) не будут воспроизводиться через встроенный динамик на видеокамере.

**Выбор звука при воспроизведении**

Звук можно выбирать настройкой [AUDIO OUT] в под-меню [PLAYBACK].

STEREO: Стереозвук (главный звук и вспомогательный звук)

L: Звук левого канала (главный звук)

R: Звук правого канала (вспомогательный звук)

- При дублировании ленты, записанной на [12bit] выбрав [AUDIO REC] в под-меню [RECORDING], звук воспроизведения становится стерео звуком независимо от настройки [AUDIO OUT] если [12bit AUDIO] установлено на [MIX].

**Функции поиска индекса**

- Поиск индекса невозможен в начале ленты.
- Поиск индекса сцены может плохо работать, если интервал между 2 сигналами индекса эпизодов меньше 1 минуты.

**Функция увеличения при воспроизведении**

- Невозможно настраивать громкость звука, если пульт дистанционного управления находится в режиме увеличения при воспроизведении.
- Если отключить питание видеокамеры или повернуть диск рабочего режима, режим увеличения при воспроизведении автоматически аннулируется.
- Даже при использовании функций увеличения при воспроизведении изображения, которые выводятся через разъем DV (-7-) не увеличиваются.
- При увеличении изображения, качество изображения ухудшается.
- Во время увеличения при воспроизведении нельзя изменять функцию изменения скорости поиска дистанционным пультом.

**Функции цифровых эффектов при воспроизведении**

- Сигналы изображений, на которые наложены цифровые эффекты при воспроизведении, не могут выдаваться через разъем DV (-7-).
- При воспроизведении незаписанного отрезка ленты невозможно пользоваться функцией вытеснения или микширования.

**Воспроизведение карты**

- Если воспроизводить пустую карту (без какой-либо записи), экран становится белым.

- При попытке воспроизвести файл, записанный в другом формате, или файл с дефектами данных, весь дисплей может стать синеватым и может появиться индикатор [UNPLAYABLE CARD] в качестве предупреждения.
- При воспроизведении изображения, записанного на другой аппаратуре, указание его размера может отличаться от указания на данной видеокамере.
- При воспроизведении снимка, записанного на другом оборудовании, снимок может не воспроизводиться или качество снимков может ухудшиться.
- При воспроизведении не стандартизированного файла, может не появляться номер папки файла.
- В следующих случаях, могут появиться черные полосы, в зависимости от устройства воспроизведения.
  - При воспроизведении стоп-кадра мега пиксель с данной видеокамерой и его записи на пленку
  - Изменение размера снимка на 640×480 при помощи DV STUDIO
- Данная видеокамера поддерживает формат файлов ASF. (Могут возникнуть проблемы с воспроизведением некоторых файлов в формате ASF.) (только NV-GS200)
- Если задать [SCREEN] в под-меню [DISPLAY] на [NORMAL] при воспроизведении движущихся изображений MPEG4, они отображаются меньшим размером. Это не является неисправностью. (только NV-GS200)
- Движущиеся изображения делаются неподвижными во время воспроизведения вперед/назад. Только номер счетчика увеличивается или уменьшается. (только NV-GS200)
- Данные MPEG4 не могут выполнять замедленное воспроизведение (вперед и назад), пок кадровое воспроизведение (вперед и назад) или воспроизведение с рычажком трансфокатора. (только NV-GS200)
- Если вы пытаетесь воспроизвести на других камерах Panasonic изображения, записанные в формате MPEG4, для которых [MPEG4 MODE] было задано на режим отличный от [ECONOMY], данное изображение не отобразится, и может отобразиться индикация [PLEASE RE-OPERATE AFTER PUSHING RESET BUTTON], и т.д. Это не является неисправностью. (только NV-GS200)

- Для движущихся изображений MPEG4, записанных на другой аппаратуре, может появиться индикатор [UNPLAYABLE CARD] при их воспроизведении. Если в этом случае нажать кнопку [▶], то появится [▷] на несколько секунд, а затем выдается следующее изображение. (только NV-GS200)
- MPEG4 данные не могут быть выведены из терминала DV. (только NV-GS200)
- При воспроизведении данных MPEG4, записанных на другом оборудовании, часть оставшегося времени воспроизведения может быть указано как [-] или дисплей даты и времени может быть отличным от записанного. (только NV-GS200)
- Если вы пытаетесь воспроизвести файл, записанный на другой аппаратуре, может появиться индикатор [UNPLAYABLE CARD] и воспроизведение может стать невозможным. Или во время воспроизведения может появиться индикатор [UNPLAYABLE CARD], воспроизводимое изображение может быть представлено в виде временной погрешности, или изображение и звук могут быть не синхронизированы.

### ■ Показ слайдов

- В зависимости от кадра, время воспроизведения может оказаться дольше обычного.

### ■ Создание титра

- При настройке на режим воспроизведения MPEG4, функция создания титра невозможна. (только NV-GS200)
- Независимо от настройки [PICTURE SIZE], размер созданного снимка— [640×480].
- Если [PICTURE SIZE] задано на [1760×1320] (NV-GS200)/[1520×1152] (NV-GS120) и диск рабочего режима задан на [🔒], титр не может быть создан.
- Даже если контраст титра настроен, могут быть не видны области, где разница между светом и темнотой небольшая и где граница между светом и темнотой видна неясно.
- Титр может быть плохо различим, если в нем используются мелкие символы.
- При создании титров число изображений, которые можно записать на карту, снижается.
- Если число изображений, которые можно записать на карту, небольшое, то иногда невозможно создать титр.

### ■ Добавление титра

- При настройке на режим воспроизведения MPEG4, функция ввода титра невозможна. (только NV-GS200)
- Оригинальные титры добавляются после заданных титров.
- Функцией ввода титра и функций цифровых эффектов нельзя пользоваться одновременно.
- Функцией ввода титра и функцией непрерывного фотоснимка нельзя пользоваться одновременно.
- Когда титр выдается в режиме воспроизведения ленты, он не выводится через разъем DV.
- Режимом мульти-кадра нельзя пользоваться после ввода титра.
- Цветной титр, созданный на другой аппаратуре не может быть воспроизведён или добавлен к снимку на этой видеокамере.
- Титр с размером, отличным от 640×480 не может быть показан на дисплее.
- Если идет запись движущихся изображений MPEG4, функция ввода титра не может быть использована. (только NV-GS200)
- Когда на мульти экране отображен заголовок, запись и воспроизведение не могут быть выполнены.
- Используя внешний вход или вход DV, невозможно использовать функцию ввода титра или отобразить титры на мульти экране. Выберите необходимые титры для их отображения на экране перед тем, как подсоединить кабель в видеокамере.

### ■ DPOF

- Выполнить настройки DPOF на применяемой видеокамере.
- Проверка настроек DPOF может занять некоторое время. Подождать, пока не погаснет лампочка [ACCESS].

### ■ Установка защиты

- Установка защиты, выполняемая этой видеокамерой, действительна только для этой видеокамеры.
- Карта памяти SD имеет переключатель для защиты от записи. Если переключатель сдвинут в положение [LOCK], то нельзя выполнить запись на карте или форматировать ее. Если же он отодвинут назад, то эти операции возможны.
- Данные MPEG4, записанные на другой видеокамере, могут быть не в состоянии стереть установку защиты. (только NV-GS200)

## ■ Воспроизведение на телевизоре

- В зависимости от вашего телевизора, не будет ничего показано, даже если вы правильно подсоединили видеокамеру к вашему ТВ. В этом случае, задайте [AV JACK] на [AV IN/OUT] или под-меню [INITIAL] на [OUT].
- Если задать [AV JACK] в под-меню [AV IN/OUT] на [IN/OUT], то на телевизионном экране не будет ничего показано, кроме как при воспроизведении.
- Размер снимка может появляться по-другому при воспроизведении изображения в формате "кино" на широкоэкранном телевизоре с цифровым эффектом воспроизведения.
- Рекомендуется задать [SCREEN] в под-меню [DISPLAY] на [NORMAL] при воспроизведении MPEG4 на телевизоре. (только NV-GS200)

## ■ Запись кадров с карты на ленту

- При записи изображения на карте на ленту, его размер преобразуется в 720×576, согласно формату DV.
- При попытке записать стоп-кадр с изображением большого размера на ленту качество изображения может понизиться.
- Данные MPEG4 не могут быть записаны на ленту. (только NV-GS200)

## ■ Дублирование звука

- Пустой отрезок ленты нельзя дублировать.
- Звук, подаваемый через разъем DV, нельзя дублировать.
- Если на дублируемой ленте имеется незаписанный участок, то при воспроизведении этого участка может возникнуть искажение изображения и звука.
- Если задать счетчик ленты обратно на 0 в позиции, где нужно остановить дублирование звука, чтобы пользоваться функцией остановки памяти (-76-), то дублирование звука заканчивается автоматически, когда лента доходит до этого места.
- В случае переноса данных, записанных с дублированием звука, на ПК с помощью программы для ПК, можно перенести только оригинальный звук (ST1), что зависит от компьютерной программы.

## ■ Запись содержания другой аппаратуры

- Если идет запись MPEG4 с внешних входных сигналов, запись на ленту невозможна. (только NV-GS200)
- Если идет запись на ленту с внешних входных сигналов, запись на карту невозможна.

### Запись на карту

Если задать диск рабочего режима на режим записи на карту, то можно пользоваться функцией фотоснимка для внешних входных сигналов.

- Могут появиться черные полосы по 4 кромкам изображения.

### Аналого-цифровое преобразование

- Когда видеокамера соединена с другой видеоаппаратурой через свой разъем DV, то изображения, записанные в аналоговой форме с другой цифровой аппаратуры, могут выдаваться на цифровую видеоаппаратуру через разъем DV.
- Для выдачи аналоговых видеосигналов, посланных с другой аппаратуры, через выход DV, задать [DV OUT] в под-меню [AV IN/OUT] на [ON]. (Обычно следует задавать [DV OUT] на [OFF]. При задании на [ON] качество изображения может ухудшаться.)
- Если использовать одновременно кабель перем. тока и кабель DV (не поставляется), следует отсоединить сначала ременную ручку, чтобы облегчить подсоединение.

## ■ Применение кабеля DV для записи (Цифровое дублирование)

- Независимо от настройки, цифровое дублирование выполняется автоматически в том же режиме звукозаписи, что и при воспроизведении кассеты.
- Изображения на мониторе могут быть искажены, хотя это не повлияет на записанные изображения.
- Даже если используются цифровые эффекты воспроизведения, увеличение при воспроизведении или ввод титра при воспроизведении, то эти эффекты не выводятся через разъем DV.
- Даже если аппаратура имеет разъемы DV (напр., IEEE1394), в некоторых случаях невозможно выполнить цифровое дублирование.
- Дата или иные данные не могут быть показаны, если программное обеспечение подсоединенной аппаратуры не поддерживает функцию вывода на дисплей.
- Если идет запись MPEG4 с внешних входных сигналов, запись на ленту невозможна. (только NV-GS200)

- Если идет запись на ленту с внешних входных сигналов, запись на карту невозможна.
- Отсоединить кабель USB, поскольку входные сигналы из внешнего разъема входа не могут быть записаны с подсоединенным кабелем USB.

### **Предосторожности по пользованию**

Установленный производителем в порядке п. 2 ст 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

#### **■ После пользования**

- 1 Вынуть кассету. (-13-)
- 2 Установить переключатель [OFF/ON] на [OFF].
- 3 Вынуть карту. (-14-)
- 4 Отсоединить питание и вдвинуть видеоискатель или монитор ЖКД. (-10-, -14-)
- 5 Для защиты линзы надеть крышку объектива, входящую в комплект.

#### **■ Предосторожности по пользованию**

**При пользовании видеокамерой в дождливую или снежную погоду или на пляже следить, чтобы внутрь нее не попала вода.**

- Вода может привести к неполадкам в работе видеокамеры или кассеты. (Может быть нанесен непоправимый вред.)
- Если на видеокамеру попали брызги морской воды, смочить мягкую тряпочку в водопроводной воде, хорошо отжать и тщательно протереть корпус камеры. Затем протереть повторно сухой мягкой тряпочкой.

**Держать видеокамеру вдали от намагнитченного оборудования (напр., микроволновой печи, телевизора, аппаратуры для видеоигр и т.п.).**

- При пользовании видеокамерой на телевизоре или вблизи него изображение и звук могут исказиться из-за электромагнитных волн.
- Не пользоваться вблизи сотового телефона, так как он может вызвать помехи, отрицательно влияющие на изображение и звук.

- Сильные магнитные поля, создаваемые динамиками или крупными двигателями, могут повредить запись на ленте или исказить изображение.
- Электромагнитное излучение от микропроцессоров может отрицательно повлиять на видеокамеру, вызывая искажение изображения и звука.
- Если под влиянием магнитного заряда от оборудования видеокамера стала плохо работать, следует выключить ее и отсоединить аккумулятор или сетевой адаптер, затем снова подсоединить аккумулятор или адаптер. После этого снова включить питание видеокамеры.

**Не пользоваться видеокамерой вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий.**

- При записи изображения вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий качество записанного изображения или звука может понизиться.

**Не пользоваться данной видеокамерой для охранных слежения или других коммерческих целей.**

- При пользовании видеокамерой в течение долгого времени ее внутренняя температура повышается и это может вызвать нарушения в работе.
- Данная видеокамера не предназначена для коммерческих целей.

**При пользовании видеокамерой на пляже или в аналогичном месте следить, чтобы внутрь нее не попал песок или мелкая пыль.**

- Песок или пыль могут нанести вред видеокамере или кассете. (Следует проявлять осторожность при вставлении и удалении кассеты.)

**Не брызгать на видеокамеру инсектицидами или летучими химическими веществами.**

- Если брызги таких химических веществ попадают на видеокамеру, они могут вызвать деформацию ее корпуса и отслаивание поверхностной отделки.
- Не держать резиновые или пластиковые материалы в контакте с видеокамерой в течение долгого времени.

**Не применять бензин, растворитель или спирт для очистки видеокамеры.**

- Они могут вызвать деформацию ее корпуса и отслаивание поверхностной отделки.
- Перед очисткой отсоединить аккумулятор или вынуть сетевой провод пер.т. из сетевой розетки.

- Протереть видеокамеру сухой мягкой тряпочкой. Для удаления стойких пятен протереть тряпочкой, смоченной в разведенном водой моющем средстве, затем протереть повторно сухой тряпочкой.
- Хранить и перевозить видеокамеру в сумке или футляре с мягкими прокладками, чтобы не допустить износа покрытия на корпусе камеры.

**После пользования проверить, что кассета вынута и аккумулятор отсоединен от видеокамеры или что сетевой провод пер.т. вынут из сетевой розетки.**

- Если оставить кассету в видеокамере, лента будет провисать и ее состояние ухудшится.
- Если оставить аккумулятор в видеокамере на долгое время, то напряжение упадет слишком низко и аккумулятор не будет работать даже после перезарядки.

### ■ Относительно сетевого адаптера пер.т.

- Если температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, то лампочка [CHARGE] может продолжать мигать и аккумулятор может не заряжаться. После того, как температура аккумулятора достаточно понизилась или повысилась, зарядка начинается автоматически. Если лампочка [CHARGE] продолжает мигать даже после достаточного понижения или повышения температуры аккумулятора, то это может служить признаком неисправного аккумулятора или сетевого адаптера. В этом случае обратиться к продавцу.
- Если аккумулятор теплый, то для заряда потребуется больше времени, чем обычно.
- Если сетевым адаптером пер.т. пользуются возле радио, то это может вызвать помехи радиоприему. Держать адаптер пер.т. в 1 метре от радио или дальше.
- При использовании сетевого адаптера пер.т. он может издавать жужжащий звук. Это вполне нормально.
- После использования проверить, что сетевой провод пер.т. вынут из сетевой розетки. (Если оставить его подсоединенным, то потребляется некоторое количество тока.)
- Держать электроды сетевого адаптера пер.т. и аккумулятора в чистоте.

### ■ Конденсация

Если включить видеокамеру, когда на головке или ленте произошла конденсация, на видеоискателе или мониторе ЖКД замигает индикатор конденсации [DEW] (желтый или красный) и отобразится сообщения [DEW DETECT] или [EJECT TAPE] (только при вставленной ленте). В этом случае следуйте нижеописанной процедуре.

**Мигает желтым цветом:**

На головке или ленте имеется немного росы.

**Мигает красным цветом:**

На головке или ленте отложился роса.

#### 1 Изъять ленту, если она вставлена.

- Открытие держателя кассеты займет около 20 секунд. Это не является неисправностью.

#### 2 Оставьте видеокамеру с закрытой крышкой кассетного отсека для ее охлаждения или нагревания до температуры окружающей среды.

Когда [DEW] мигает желтым цветом

- Нельзя использовать режим записи на ленту/режим воспроизведения. Отложите видеокамеру приблизительно на 30 минут.
- Однако, можно использовать режим записи на карту или режим воспроизведения снимка/MPEG4, если кассета не вставлена. (режим воспроизведения MPEG4 только на NV-GS200)

Когда [DEW] мигает красным цветом

- Лампочка индикатора питания мигает приблизительно в течении 1 минуты и затем видеокамера автоматически отключается. Отложите ее приблизительно на 2–3 часа.

#### 3 Включить снова видеокамеру, задать ее на режим записи на ленту/ воспроизведения и затем проверить если исчез индикатор конденсации.

Особенно в холодных регионах, роса может быть замороженной. В этом случае, для исчезновения индикатора конденсации требуется больше времени.

**Проверить отсутствие конденсации до того, как появляется индикатор конденсации.**

- В зависимости от окружающих условий, индикатор конденсации может не отображаться. Если конденсация произошла на объективе или видеокамере, она может также произойти на головке или ленте. Не открывать крышку кассетного отсека.

**При запотевании объектива:**

Задать выключатель [OFF/ON] на [OFF] и оставить видеокамеру в этом состоянии примерно на 1 час. Когда температура объектива приблизится к окружающей, запотевание исчезает само по себе.

**■ Загрязнение видеоголовки и уход за ней**

Если головки (части, касающиеся ленты) загрязняются, то на изображении при воспроизведении могут появиться мозаичные помехи или экран может стать полностью черным. Если головки очень грязные, то ухудшается качество записи, а в худшем случае видеокамера вообще не может вести запись.

**Причины загрязнения головок**

- Большое количество пыли в воздухе
- Высокая температура и большая влажность окружающей среды
- Поврежденная лента
- Многочасовая работа

**Применение очистителя цифровых видеоголовок формата Mini-DV**

- 1 Вставить очиститель головок в видеокамеру, как вставляют видеокассету.**
- 2 Нажать кнопку [▶] и примерно через 20 секунд нажать кнопку [■]. (Не перематывать пленку.)**
- 3 Вынуть очиститель головок. Вставить видеокассету и запустить запись. Затем воспроизвести запись, проверяя изображение.**
- 4 Если изображение еще недостаточно четкое, повторить шаги с 1 до 3. (Не пользоваться очистителем головок 3 и более раза подряд.)**

**Примечания:**

- Не перематывать ленту каждый раз, когда используется очиститель головок. Перемотать только тогда, когда лента закончилась, затем пользоваться ей опять с самого начала так же, как раньше.
- Если головки быстро загрязняются после очистки, то лента может быть повреждена. В этом случае немедленно прекратить пользоваться этой кассетой.
- Не переусердствовать с очисткой головок. (Излишняя очистка может привести к чрезмерному износу головок. Если головки изношены, изображение нельзя воспроизвести даже после очистки головок.)

- Если грязные головки невозможно очистить очистителем, то видеокамеру следует сдать для очистки в сервисный центр. Обратиться к продавцу.
- Очистители видеоголовок можно приобрести в сервисных центрах.
- Очистка головок при их загрязнении не считается неполадкой в работе и не входит в гарантию.

**Периодическая проверка**

Для сохранения высокого качества изображения рекомендуется заменять изношенные части (головки и т.п.) примерно после 1000 часов эксплуатации. (Этот срок зависит от рабочих условий напр., температуры, влажности, запыленности и т.п.)

**■ Оптимальное использование аккумулятора****Характеристики аккумулятора**

Данный аккумулятор является перезаряжаемым литиево-ионным. Его способность генерировать питание основывается на химической реакции, происходящей внутри него. Эта реакция подвержена влиянию окружающей температуры и влажности и, если температура слишком высокая или слишком низкая, то рабочее время аккумулятора сокращается. Если аккумулятор используют в очень холодных условиях, то он может работать всего около 5 минут. Если аккумулятор сильно перегревается, то может сработать защитная функция и аккумулятор выходит на некоторое время из строя.

**Не забывать отсоединять аккумулятор после пользования**

Не забывать отсоединять аккумулятор от видеокамеры. (Если его оставить подсоединенным к видеокамере, то некоторое количество тока потребляется даже, когда видеокамера отключена.) Если аккумулятор оставить подсоединенным к видеокамере надолго, то он чрезмерно разряжается. Аккумулятор после его зарядки может окончательно выйти из строя.

**Сдача в отходы отработанного аккумулятора**

- Аккумулятор имеет ограниченный срок службы.
- Не бросать аккумулятор в огонь, так как он может взорваться.

## Всегда содержать в чистоте клеммы аккумулятора

Не допускать отложения на клеммах грязи, пыли и других веществ.

При случайном падении аккумулятора проверить, что его корпус и клеммы не деформировались.

Подсоединение деформированного аккумулятора к видеокамере или сетевому адаптеру пер.т. может повредить видеокамеру или адаптер.

## Предосторожности при хранении перед закладкой видеокамеры на хранение вынуть кассету и отсоединить аккумулятор.

Хранить все компоненты в сухом месте с относительно стабильной температурой.

(Рекомендуемая температура: от 15 до 25°C, Рекомендуемая влажность: от 40 до 60%)

### Видеокамера

- Завернуть видеокамеру в мягкую тряпочку во избежание попадания в нее пыли.
- Не оставлять видеокамеру в местах, подверженных воздействию высокой температуры.

### Аккумулятор

- Чрезмерно высокая или низкая температура укорачивает срок службы аккумуляторов.
- При хранении аккумулятора в дымном или пыльном месте клеммы могут заржаветь и вызвать неполадки в работе.
- **Не допускать контакта клемм аккумулятора с металлическими предметами (такими как ожерелья, заколки для волос и т.п.). Это может вызвать короткое замыкание или образование тепла и при касании аккумулятора в этих условиях можно получить сильный ожог.**
- Хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии. Для длительного хранения аккумулятора рекомендуется заряжать его раз в год и класть на хранение опять после того, как заряд полностью использован.

### Кассета

- Перед закладкой на хранение перемотать ленту к началу. Если кассету оставить более 6 месяцев с наполовину перемотанной лентой, то лента провиснет (это зависит также от условий хранения). Проверить, что она перемотана к началу.

- Хранить кассету в ее футляре. Пыль, прямая солнечный свет (ультрафиолетовые лучи) или влажность могут повредить ленту. Пыль содержит твердые минеральные частицы, поэтому пыльная кассета повреждает головки видеокамеры и другие компоненты. Следует выработать привычку класть кассету обратно в ее футляр.
- Раз в полгода перемотывать ленту до конца и затем обратно к началу. Если оставить кассету на 1 год или более без перемотки, то перепады в температуре и влажности могут привести к деформации кассеты вследствие разбухания, сжатия и т.п. Слои намотанной ленты могут склеиться между собой.
- Не помещать кассету возле сильно магнитных веществ или аппаратуры.
- Поверхность ленты покрыта очень мелкими магнитными частицами, на которых записываются сигналы. Магнитные ожерелья, игрушки и т.п. могут обладать гораздо более высокой магнитной силой, чем это обычно кажется, и стереть содержимое записи или вызвать помехи в изображении и звуке.

### Карта

- При считывании карты не вынимать ее, не отключать питание и не подвергать вибрации или ударам.
- Не оставлять карту в местах с высокой температурой, или под прямым солнечным светом, или там, где с легкостью генерируются электромагнитные волны или статическое электричество.
- Не гнуть и не ронять карту. Карта или содержимое записи могут быть повреждены.
- После пользования не забывать вынуть карту из видеокамеры.
- После пользования хранить поставляемую карту памяти SD в приложенном пакете.
- Не трогать пальцами клеммы на обратной стороне карты. Не допускать попадания в нее грязи, пыли или воды.

## Монитор ЖКД/Видеоискатель/ Крышка объектива

### Монитор ЖКД

- В месте с сильными перепадами температуры на мониторе ЖКД может образовываться конденсат. Вытереть его мягкой сухой тряпочкой.
- Если видеокамера очень холодная при включении, то изображение на мониторе ЖКД может вначале быть темнее обычного. Однако, по мере повышения внутренней температуры оно возвращается к нормальной яркости.

**(NV-GS200)**

Для производства монитора ЖКД используется чрезвычайно точная технология, имеющая в общем приблизительно 123.000 пикселей. Результатом является более 99,99% эффективно функционирующих элементов изображения, с менее чем 0,01% неактивных или негаснущих элементов изображения. Однако, это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

**(NV-GS120)**

Для производства монитора ЖКД используется чрезвычайно точная технология, имеющая в общем приблизительно 113.000 пикселей. Результатом является более 99,99% эффективно функционирующих элементов изображения, с менее чем 0,01% неактивных или негаснущих элементов изображения. Однако, это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

**Видеоискатель**


- Не направлять видеоискатель или объектив на солнце. Внутренние компоненты могут быть серьезно повреждены.
- Для чистки внутри видеоискателя, держать нажатой **1** и держа наглазник **2** выдвинуть его.



Для производства экрана видеоискателя используется чрезвычайно точная технология, имеющая в общем приблизительно 123.000 пикселей. Результатом является более 99,99% эффективно функционирующих элементов изображения, с менее чем 0,01% неактивных или негаснущих элементов изображения. Однако, это не является неполадкой и не влияет на записанное изображение.

**Бленда объектива**

- Присоединить защитное устройство MC (VW-LMC37E; опция) или фильтр ND (VW-LND37E; опция) на бленду объектива.
- Не присоединять ничего другого, кроме защитного устройства MC (VW-LMC37E; опция) или фильтра ND (VW-LND37E; опция) на бленду объектива.
- Когда Вы желаете присоединить теле-конверсионные линзы (VW-LT3714M2E; опция) или широкоформатные конверсионные линзы (VW-LW3707M3E; опция), прежде всего повернуть против часовой стрелки бленду объектива и снять её. Затем присоединить конверсионные линзы, повернув их по часовой стрелке. Когда Вы надеваете назад бленду объектива, вставить **1** в паз **2** и повернуть её по часовой стрелке.

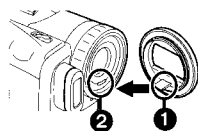

- Если сместить рычажок [W/T] на [W] при записи с фильтром и конверсионной линзой, одновременно надетой на видеокамеру, то 4 угла изображения могут потемнеть (виньетирование). Подробности см. в рабочих инструкциях на принадлежности.
- Не забывать держать бленду объектива закрепленной на видеокамере для защиты от ненужного света.

**До обращения в ремонт (неисправности и меры по устранению)****Питание**

- 1: Питание видеокамеры не включается.**
  - Правильно ли соединен источник питания? (-10.)
- 2: Питание видеокамеры автоматически отключается.**
  - Если режим паузы в записи длится более 6 минут, питание автоматически отключается для защиты ленты и сбережения энергии. (Если используется адаптер перем. тока, питание отключается только при вставленной ленте в режиме записи на ленту.) Если вставлена лента в режиме записи на ленту и если режим паузы в записи длится более 6 минут, питание автоматически отключается. Для возобновления записи из этого состояния, нужно отключить и снова включить питание.

### 3: Питание видеокамеры длится недостаточно долго.

- Аккумулятор разряжен? Зарядить аккумулятор или подсоединить полностью заряженный аккумулятор. (-10-)
- Произошла конденсация? Подождать исчезновения индикатора конденсации. (-70-)

### Аккумулятор

#### 1: Аккумулятор быстро разряжается.

- Полностью ли заряжен аккумулятор? Зарядить его через сетевой адаптер пер.т. (-10-)
- Аккумулятором пользуются в очень холодном месте? В холодных условиях рабочее время аккумулятора сокращается. (-70-)
- Аккумулятор изношен? Если время работы аккумулятора очень короткое даже после полного заряда, это означает, что вышел срок его службы.

#### 2: Аккумулятор невозможно зарядить.

- Если входной провод пост. т. подсоединен к сетевому адаптеру пер.т., то зарядку выполнить нельзя. Отсоединить входной провод пост. т.

### Обычная запись

#### 1: Запись не запускается, хотя питание подается на видеокамеру и кассета вставлена правильно.

- Не открыта ли на кассете шторка защиты от записи? Если она открыта (задана на [SAVE]), запись выполнить невозможно. (-13-)
- Лента перемотана до конца? Вставить новую кассету. (-13-)
- Включено ли питание видеокамеры? (-22-)
- Произошла конденсация? Подождать исчезновения индикатора конденсации. (-70-)

### Другой тип записи

#### 1: Функция автоматического фокуса не работает.

- Выбран режим ручного фокуса? Если выбран режим автоматического фокуса, то фокус настраивается автоматически. (-34-)
- Для некоторых записываемых объектов и в некоторых условиях записи функция автоматического фокуса работает плохо. В этом случае настроить фокус в ручном режиме. (-76-)

### Редактирование

#### 1: Невозможно выполнить дублирование звука.

- Не открыта ли на кассете шторка защиты от записи? Если она открыта (задана на [SAVE]), запись выполнить невозможно. (-13-)
- Вы пытаетесь редактировать участок ленты, записанный в режиме LP? Режим LP не разрешает работу по дублированию звука. (-21-)

### Индикация

#### 1: Код времени становится неточным.

- Счетчик индикации кода времени может быть непостоянным в обратном направлении режима замедленного воспроизведения, но это не является неполадкой.

#### 2: Индикация оставшегося времени ленты не соответствует реальному оставшемуся времени.

- Если непрерывно записывать сцены короче 15 секунд, то показания оставшегося времени ленты не будут верными.
- В некоторых случаях индикатор оставшегося времени ленты может показывать время, которое на 2 до 3 минуты короче реально оставшегося времени.

### Воспроизведение (Кадры)

#### 1: Изображение не воспроизводится, даже когда нажата кнопка [▶].

- Установлен ли диск рабочего режима на режим воспроизведения? Если нет, функция воспроизведения не может быть использована. (-39-)

#### 2: При воспроизведении вперед, назад и с замедленным движением на изображении появляются мозаичные помехи.

- Это явление типично для цифровых видеосистем. Оно не является неполадкой в работе.

#### 3: Хотя видеокамера правильно подсоединена к телевизору, при воспроизведении не видно изображения.

- Выбран ли вход видеосигнала ("Video Input") на телевизоре? Рекомендуется прочесть рабочие инструкции к телевизору и выбрать канал, который соответствует входным разъемам, используемым для подсоединения.
- В зависимости от вашего телевизора, не будет ничего показано, даже если вы правильно подсоединили видеокамеру к вашему ТВ. В данном случае задать [AV JACK] на [OUT].

**4: Изображение при воспроизведении нечеткое.**

- Не загрязнены ли головки видеокамеры? Если головки загрязнены, изображение при воспроизведении не может быть четким. (-71-)

**5: Воспроизведение или запись не функционируют, заморозился экран или исчезла индикация.**

- Выключите видеокамеру. Если видеокамера не отключилась после переключения выключателя [OFF/ON], нажмите сначала кнопку [RESET] (-7-). И отсоедините аккумулятор или адаптер перем. тока и затем снова подсоедините его.

**Воспроизведение (звука)**

**1: Звук не воспроизводится из встроенного динамика видеокамеры или из наушников.**

- Слишком низкая громкость? Во время воспроизведения, сдвинуть рычажок [-VOL/JOG+] для отображения индикации [VOLUME] и настроить громкость. (-39-)

**2: Одновременно воспроизводятся разные звуки.**

- [12bit AUDIO] в под-меню [PLAYBACK] из меню [TAPE PLAYBACK MENU] было задано на [MIX]. В результате оригинальный звук и звук, записанный при дублировании звука, воспроизводятся вместе. Имеется возможность раздельного воспроизводства звуков. (-50-)

**3: Оригинальный звук был стерт при дублировании звука.**

- При дублировании звука на записи, сделанной в режиме [16bit], оригинальный звук может быть стерт. Если нужно сохранить оригинальный звук, следует выбрать режим [12bit] при записи.

**4: Звук невозможно воспроизвести.**

- Хотя воспроизводится кассета без дублирования звука, задано ли [12bit AUDIO] в под-меню [PLAYBACK] из меню [TAPE PLAYBACK MENU] на [ST2]? Для воспроизводства кассеты без дублирования звука [12bit AUDIO] следует задать на [ST1]. (-50-)
- Работает ли функция изменения скорости поиска? Нажать кнопку [▶] для отмены функции изменения скорости поиска. (-40-)

**Карта**

**1: Записанные кадры не четкие.**

- Задано ли [PICT QUALITY] в подменю [CARD] на [NORMAL] или [ECONOMY]? Если запись сделана с заданием на [NORMAL] или [ECONOMY], то изображения с мелкими деталями могут включать мозаичные помехи. Задать [PICT QUALITY] на [FINE]. (-25-)

**2: При воспроизведении изображения фотоснимков не выглядят нормально.**

- Изображение может быть повреждено. Во избежание утери изобразительной информации рекомендуется сделать резервную копию на кассете или персональном компьютере. (-49-, -54-)

**3: Во время воспроизведения, отображено [UNPLAYABLE CARD].**

- Или изображение было записано в другом формате, или информация повреждена.

**4: Картой невозможно пользоваться, хотя она форматирована.**

- Или карта, или видеокамера может быть повреждена. Обратиться к дилеру.

**Прочее**

**1: Пульт дистанционного управления Free Style с Мик. работает неправильно.**

- Если пульт подсоединён не до упора, он не будет правильно функционировать.

**2: Видеокамера стучит, когда её трясут.**

- Это звук движения линз, а не признак неисправности.

**3: Если кабель USB не подсоединён, на компьютере появится сообщение ошибки.**

- Для безопасного отсоединения кабеля USB, дважды нажать на окошко [S] в папке заданий и следовать инструкциям на экране. (-54-)

**Пояснение терминологии**

**■ Цифровая видеосистема**

В цифровой видеосистеме изображения и звуки преобразуются в цифровые сигналы и записываются на ленту. Такое полное цифровое записывание способно обеспечить запись и воспроизведение с минимальным ухудшением изображения и звука.

Кроме того, система автоматически записывает данные, напр., код времени и дату/время в виде цифровых сигналов.

**Совместимость с кассетами S-VHS или VHS**

Поскольку видеокамера применяет цифровую систему для записи информации по изображению и звуку, то она не совместима с обычной видеоаппаратурой S-VHS или VHS, которая использует аналоговую систему записи.

Размер и форма кассеты также отличаются.

**Совместимость с выходными сигналами**

Поскольку сигнал AV из выходного разъема AV является аналоговым (таким же, как и на обычных видеосистемах), то данную видеокамеру можно подсоединить к видеосистеме S-VHS или VHS или к телевизору для воспроизведения.

## ■ Фокус

### Автоматическая настройка фокуса

Система автофокуса автоматически передвигает вперед и назад линзы внутри видеокамеры так, чтобы сфокусироваться на объекте и получить его четкое изображение. Однако, система автофокуса работает не вполне хорошо для следующих объектов или при следующих условиях записи.

**В следующих случаях рекомендуется пользоваться режимом ручного фокуса вместо автоматического.**

- 1) **Запись объектов, один конец которых находится ближе к видеокамере, а другой конец дальше**
  - Так как автофокус настраивается по центру изображения, может оказаться невозможно сфокусироваться на объекте, расположенном на переднем и заднем плане одновременно.
- 2) **Запись объекта через грязное или пыльное стекло**
  - Поскольку фокусируется грязное стекло, то объект за стеклом будет не в фокусе.
- 3) **Запись объекта в темноте**
  - Поскольку световая информация, поступающая через объектив, намного сокращается, то видеокамера не может правильно сфокусироваться.
- 4) **Запись объекта, окруженного объектами с блестящей поверхностью или объектами с сильным отражением**
  - Поскольку видеокамера фокусируется на блестящих или сильно отражающих объектах, то записываемый объект выглядит расплывчатым.
- 5) **Запись быстродвигающегося объекта**
  - Поскольку фокусная линза внутри движется механически, то она не успевает за быстро движущимся объектом.
- 6) **Запись объекта с малым контрастом**
  - Поскольку видеокамера фокусируется на основе вертикальных линий изображения, то малоконтрастный объект, напр., белая стена, может выглядеть расплывчато.

## ■ Код времени

Сигналы кода времени указывают время, измеряемое в часах, минутах, секундах и кадрах (25 кадров в секунду). Если эти данные включены в запись, то каждому изображению на ленте присваивается адрес. ● Код времени автоматически записывается как часть под-кода при каждой записи.

- Когда вставляется новая (ранее не записанная) кассета, то код времени автоматически запускается с нуля. Если вставляется записанная кассета, то код времени запускается с точки записи последнего эпизода. (В этом случае, когда кассета вставляется, может появиться показание [0h00m00s00f], но код времени запускается с предыдущего значения.)
- Код времени невозможно сбросить на нуль.
- Если не записывать постоянно код времени с самого начала ленты, то невозможно выполнить точное редактирование. Чтобы обеспечить запись кода времени без перерывов, рекомендуется пользоваться функцией поиска пустого кадра (-23-) перед записью новой сцены.

## ■ Функция запоминания останова

Функция запоминания останова полезна при следующих операциях.

**Перемотка ленты назад или быстрая перемотка вперед в нужное положение**

1 Задать [DISPLAY] >> [C.DISPLAY] >> [MEMORY].

2 Сбросить счетчик ленты на нуль в том положении ленты, из которого вы собираетесь позднее начать воспроизведение. (-8-, -17-)

3 Запустить воспроизведение или запись.

4 По окончании воспроизведения или записи:

Задать видеокамеру на режим воспроизведения ленты.

5 Перемотать ленту.

- Лента автоматически останавливается примерно в том положении, в котором счетчик был задан на нуль.

**Автоматическая остановка редактирования при дублировании звука**

1 Задать [DISPLAY] >> [C.DISPLAY] >> [MEMORY].

2 Сбросить счетчик ленты на нуль в том положении, в котором вы собираетесь остановить редактирование.

3 Воспроизвести стоп-кадры там, где нужно запустить дублирование звука.

4 Запустить дублирование звука. (-49-)

- Дублирование звука автоматически останавливается в положении, в котором счетчик был задан на нуль.

## Характеристики

### Характеристики

#### Цифровая Видеокамера

Информация для Вашей безопасности

#### Источник питания:

пост. ток 7,9/7,2 В

#### Расход энергии:

Запись

(NV-GS200)

3,9 Вт (с применением видеоискателя)

4,4 Вт (с применением монитора ЖКД)

(NV-GS120)

3,1 Вт (с применением видеоискателя)

3,6 Вт (с применением монитора ЖКД)

#### Формат записи:

Мини DV (формат SD для бытового цифрового видео)

#### Лента:

Цифровая видеолента 6,35 мм

#### Время записи/воспроизведения:

SP: 80 мин.; LP: 120 мин. (с DVM80)

#### Видео

##### Система записи:

Цифровой компонент

##### Система телевидения:

CCIR: 625 строк, 50 полей цветной сигнал PAL

#### Аудио

##### Система записи:

Цифровая запись PCM

16 бит (48 кГц/2 канала),

12 бит (32 кГц/4 канала)

##### Датчик изображения:

1/6-дюймовый датчик изображения 3CCD (NV-GS200)

(Эффективных пиксель: движущееся изображение/400 К×3, неподвижный снимок/530 К×3, Итого: 800 К×3)

(NV-GS120)

(Эффективных пиксель: 340 К×3, Итого:

540 К×3)

##### Объектив:

Автоматическая ирисовая диафрагма, F1,8, Фокусная длина; 2,45–24,5 мм, Макро (Полный диапазон AF)

##### Диаметр фильтра:

37 мм

##### Увеличение:

Мощность увеличения 10:1

##### Монитор:

2,5-дюймовый ЖКД

##### Видоискатель:

Цветной электронный видеоискатель

##### Микрофон:

Стерео (с функцией увеличения)

##### Динамик:

1 круглый динамик Ø 20 мм

##### Стандартная освещенность:

1.400 lx

##### Минимально необходимая иллюминация:

1 lx (Режим цветного ночного видения)

##### Уровень видеовыхода Video:

1,0 Vp-p, 75 Ом

##### Уровень видеовыхода S-Video:

Выход Y: 1,0 Vp-p, 75 Ом

Выход C: 0,3 Vp-p, 75 Ом

##### Уровень аудиовыхода (линия):

316 мВ, 600 Ом

##### Уровень видео входа:

1,0 Vp-p, 75 Ом

##### S-Уровень видеовхода:

Вход Y: 1,0 Vp-p, 75 Ом

Вход C: 0,3 Vp-p, 75 Ом

##### Уровень аудиовхода (сеть):

316 мВ, 10 кОм или выше

##### Вход микрофона:

Чувствительность микрофона -50 дБ

(0 дБ=1 В/Па, 1 кГц) (Стерео миниразъем)

##### USB:

Функция чтения/записи карты, совместимо с

USB 2.0 (макс. 12 Мб/сек)

Не поддерживает защиту копирайта

Работающий с PictBridge

##### Цифровой интерфейс:

Разъем входа/выхода DV (IEEE1394, 4-pin)

##### Видео вспышка (только NV-GS200):

GN 5,5

##### Размеры:

Около 70 (Ш) × 75 (В) × 126 (Г) мм

##### Вес:

(NV-GS200)

Около 470 г (без аккумулятора, кассеты DV и крышки объектива)

Около 570 г (с CGA-DU14, DVM60 и крышкой объектива)

(NV-GS120)

Около 450 г (без аккумулятора, кассеты DV и крышки объектива)

Около 550 г (с VSB0471, DVM60 и крышкой объектива)

##### Рабочая температура:

0°C–40°C

##### Рабочая влажность:

10%–80%

##### Функции памяти карты

##### Записывающий носитель:

MultiMediaCard (4 МБ/8 МБ/16 МБ),

Карта памяти SD

(8 МБ/16 МБ/32 МБ/64 МБ/128 МБ/256 МБ/512 МБ)

##### Формат файла записи стоп-кадра:

JPEG (Design rule for Camera File system,

основан на стандарте Exif 2.2),

соответствующий DPOF

##### Размер стоп-кадра:

Мега-пиксель запись;

(NV-GS200) 1760×1320 (2,3 миллионов пиксель)

(NV-GS120) 1520×1152 (1,7 миллионов пиксель)

Запись VGA; 640×480

##### Сжатие видео (только NV-GS200):

MPEG4

##### Размер изображения MPEG4 (только NV-GS200):

SUPERFINE: 320×240 пиксель (QVGA)

FINE: 320×240 пиксель (QVGA)

NORMAL: 176×144 пиксель (QCIF)

ECONOMY: 176×144 пиксель (QCIF)

##### Скорость передачи MPEG4 (только NV-GS200):

SUPERFINE: около 1 Mbps, 12 fps

FINE: около 420 kbps, 12 fps

NORMAL: около 296 kbps, 12 fps

ECONOMY: около 100 kbps, 6 fps

## Характеристики

### Камера Web

#### Сжатие:

JPEG Движение

#### Размер изображения:

320×240 пиксель (QVGA)

#### Частота кадров:

около 6 fps

#### Сетевой адаптер пер.т. VSK0651

Информация для Вашей безопасности

#### Источник питания:

Перем. ток 110–240 В, 50/60 Гц

#### Расход энергии:

19 Вт

#### Выход пост.т.:

Пост.ток 7,9 В, 1,4 А (использование  
видеокамеры)

Пост.ток 8,4 В, 0,65 А (Зарядка  
аккумулятора)

#### Размеры:

61 (Ш)×32 (В)×91 (Г) мм

#### Вес:

Около 110 г

Вес и размеры указываются приблизительно.

Характеристики могут быть изменены без  
предупреждения.

**Максимальное количество стоп-кадров, записываемых на карту памяти SD (факультативная)**

PICTURE SIZE	640×480			1760×1320 (NV-GS200)			1520×1152 (NV-GS120)		
	FINE	NORMAL	ECONOMY	FINE	NORMAL	ECONOMY	FINE	NORMAL	ECONOMY
8 МБ	45	95	190	4	7	11	5	10	13
16 МБ	100	200	400	10	18	26	14	24	31
32 МБ	220	440	880	25	41	58	33	55	69
64 МБ	440	880	1760	53	88	121	71	115	144
128 МБ	880	1760	3520	111	180	248	146	235	294
256 МБ	1760	3520	7040	223	362	496	294	471	590
512 МБ	3520	7040	14080	452	732	1003	595	953	1191

- Приведённые выше цифры могут изменяться в зависимости от фотографируемого объекта.

**Максимальное время записи движущихся изображений формата MPEG4 на карту памяти SD (факультативному) (только NV-GS200)**

PICTURE SIZE	320×240 (QVGA)		176×144 (QCIF)	
	SUPERFINE	FINE	NORMAL	ECONOMY
8 МБ	1мин.	2мин.	3мин.	8мин.
16 МБ	2мин.	4мин.	8мин.	18мин.
32 МБ	4мин.	10мин.	17мин.	37мин.
64 МБ	8мин.	20мин.	35мин.	1ч15мин.
128 МБ	17мин.	42мин.	1ч10мин.	2ч30мин.
256 МБ	35мин.	1ч25мин.	2ч20мин.	5ч.
512 МБ	1ч10мин.	2ч50мин.	4ч40мин.	10ч10мин.

- Максимальное время непрерывной записи: около 120 минут
- “1ч10мин.” означает 1 час 10 минут.
- Числа, представленные в таблице являются приблизительными значениями.
- Данные значения изменяются в зависимости от сюжета.



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

АДАПТЕР ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ  
МОДЕЛЬ VSK0651 Panasonic  
сертифицирован ОС ГОСТ-АЗИЯ,  
(Регистрационный номер в Госреестре — РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС CN.BZ02.B04180
Сертификат соответствия выдан:	10 ноября 2003 года
Сертификат соответствия действителен до:	10 ноября 2006 года
Модель VSK0651 Panasonic соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99
Срок службы	7(семь) лет

### Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровая видеокамера
Название страны производителя:	Япония
Название производителя:	Мацushита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки — Серийный номер № А4ХХХХХХХ (Х-любая цифра или буква) Месяц: Первая цифра серийного номера (А—Январь, В—Февраль, ...L—Декабрь) Год: Вторая цифра серийного номера (4—2004, 5—2005, ...)	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Срок службы	7(семь) лет